

# Sisällys

## Mikä neuvoksi?

Jos käyttöohjeesta ei löydy vastausta eikä tarkistusluettelokaan ratkaise ongelmaa, voit soittaa Philipsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun numero löytyy mukana olevasta 'World-wide guarantee' takuuvihkosesta. Ennen kuin soitat, selvitä itsellesi laitteen tyyppinumbero ja sarjanumbero, jotka mainitaan television takapaneelissa olevassa arvokilvessä tai pakkauksessa.

Tyyppinumbero: 28/32/36PW9308  
Sarjanumbero: AG .....



## Laitteen poistaminen käytöstä

Philips kiinnittää erityistä huomiota ympäristöystävälliseen tuotantoon. Televisiossa on materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kun televisio on käytetty loppuun ja poistetaan käytöstä, osa materiaaleista voidaan ottaa talteen ammattitaitoisen liikkeen toimesta. Näin vähennetään hävitettävien jätteiden määrää. Noudata vanhojen televisioiden hävittämisestä annettuja paikallisia ohjeita.



## Asennus

Alkuvalmistelut .....	2
Tv:n päällä olevat painikkeet .....	2
Kauko-ohjain .....	3-4
Menujen käyttö .....	5
Menukielen ja maan valitseminen .....	5
Tv-kanavien tallennus muistiin .....	6
Automaattinen asennus .....	6
Manuaalinen asennus .....	6
Nimen anto .....	6
Ohjelmaluettelon uudelleen järjestely .....	7
Mielikanavien valinta .....	7
Laitteiston asennus .....	7
Yleista .....	7
Lähde .....	8
Dekood .....	8
Demo .....	8

## Käyttö

TV menu	
Kuva-menu .....	9
Ääni-menu .....	10
Toiminnot-menu .....	10-11
Teksti-tv opas .....	11-12
Teksti-tv .....	12-13


## Oheislaitteiden liittäminen

Laitteiden liittäminen ja valinta .....	14-15
Audio- ja videolaitteita painikkeet .....	16
Tarkistusluettelo .....	17

EasyLink-ominaisuuksien periaate on "yhden painalluksen toiminta". Tämä tarkoittaa sitä, että peräkkäiset toimenpiteet tehdään samaan aikaan sekä televisiossa että kuvanahurissa, jos kummassakin on EasyLink-toiminto ja ne on yhdistetty kuvanahurin mukana toimitetulla eurojohdolla.

## Alkuvalmistelut


- 1 Aseta televisio tukevalle alustalle.  
! 28PW9308: 41 k; 32PW9308: 59 k;  
36PW9308: 79 k!

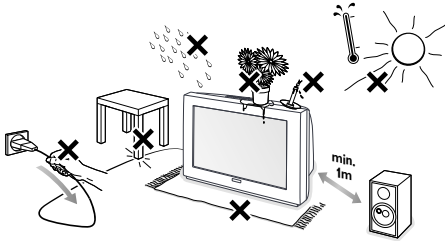

Jätä joka puolelle television ympärille vähintään 5 cm tyhjää ilmanvaihtoa varten. Älä laita televisiota maton päälle. Älä laita television päälle mitään, ettei niistä aiheudu vikoja tai vaaraa. Suojaa tv kuumuudelta ja auringonpaisteelta sekä sateelta ja vedeltä.

- 2 Liitä antennipistoke kunnolla television takana olevaan antenniliitäntään . Jos kuvassa on häiriöitä, voit parantaa kuvan laatua käyttämällä mukana olevaa häiriösuojattua johtoa.



- 3 Liitä verkkopistoke pistorasiaan, jonka verkkojännite on 220V-240V.  
4 Kauko-ohjain: Pane lokeroon mukana olevat kaksi paristoa (tyyppi R6-1,5V).

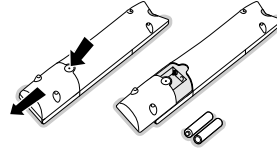

Mukana olevat paristot eivät sisällä elohopeaa eivätkä kadmiumia. Suosittelemme noudatettavaksi vanhojen paristojen hävittämisestä annettuja paikallisia ohjeita.

- 5 **Television kytkentä:** Paina television edessä olevaa virtakytkintä . Television edessä oleva vihreä merkkivalo ja kuvaruutu syttyvät.  
Jos televisio on valmiustilassa, paina painikkeita **-P+** tai kauko-ohjaimesta punaista painiketta .

## Tv:n päällä olevat painikkeet

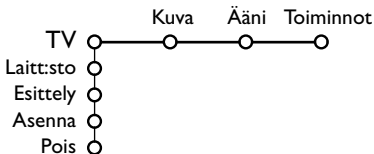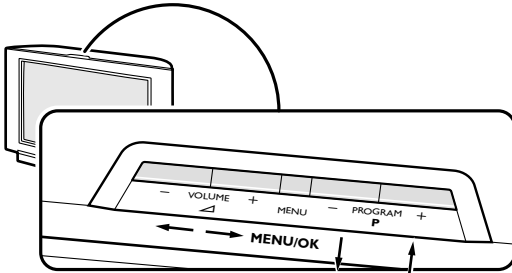

Vaikka kauko-ohjain häviäisi tai rikkoutuisi, voit silti muuttaa joitakin kuvan perusasetuksia tv:n päällä olevilla painikkeilla.

Paina:

- - tai + säätää äänen voimakkuutta
- painikkeita **-P+**, kun valitset tv-kanavia tai ohjelmalähteitä

Painikkeella **MENU** voidaan näyttää päämenu ilman kauko-ohjainta.

Käytä:

- painikkeita - ja + sekä **P-** ja **P+** liikkumiseen valikoissa näytettyyn suuntaan.
- vahvista valinta painikkeella **MENU**.

Huomaa:

Kun valikot on näytetty television päällä olevalla painikkeella **MENU**, ne saadaan pois vain kohdassa **Pois**.

Valitse **Pois** ja paina painiketta **MENU**.

## Kauko-ohjaimen käyttö

Huomaa: Useimpien painikkeiden kohdalla ensimmäinen painallus kytkee toiminnon. Toinen painallus katkaisee toiminnon. Kun painikkeella on useampia vaihtoehtoja, näytetään pieni luettelo. Valitse luettelosta seuraava kohta painamalla painiketta toistuvasti. Luettelo häviää automaattisesti 4 sekunnin kuluttua, tai paina painiketta **OK**, jolloin luettelo häviää heti.

### Oheislaitteen valinta (s. 15)

#### VCR DVD AMP SAT

Audio- ja videolaitteita painikkeet (s. 16)



Audio- ja videolaitteita painikkeet (s. 16)

### Tallennus

Ks. Tallentaminen EasyLink-toiminnolla varustetulla kuvanauhurilla, s. 16

### Kello

Kellonaika näytetään kuvaruutuun.

### Teksti-tv-opas kytk./katk. s. 11

### Paina tätä painiketta

- Aktivoi valintasi menusta
- Ohjelmaluettelon näyttö.


### Säädä äänenvoimakkuus painikkeella - tai +.


### Katkaisee äänen tilapäisesti ja palauttaa sen.

### Kuvaruutunäyttö

Paina lyhyesti, kun haluat näyttää valitun tv-kanavan ohjelma-numeron.

### Menu info / Kauko-ohjain info

Kun valikko on kuvaruudussa, voit näyttää tietoa valitusta kohdasta painamalla painiketta . Näytettäessä valikkotietoja voidaan kauko-ohjaimen toiminnoista saada tietoa, painamalla jotain kauko-ohjaimen painiketta. Painikkeen varsinainen toiminto ei aktivoidu.

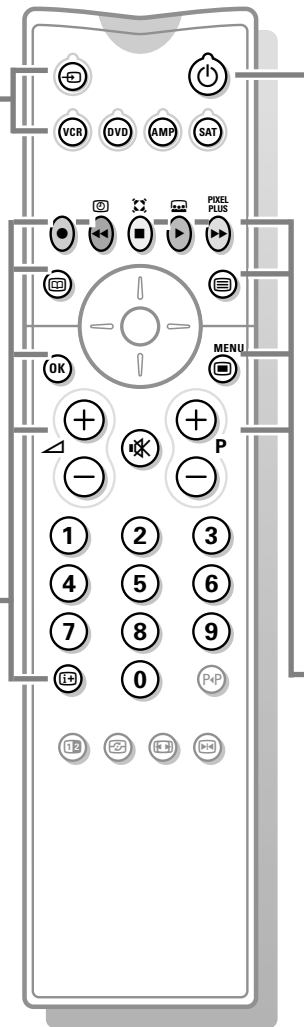

### Standby

Painike kytkee ja katkaisee television toiminnan. Laitteen toiminta katkeaa ja punainen ilmaisin syttyy.

### Surround-toiminnon

#### Incredible surround

Kun valitaan Incredible Surround Kytk. Stereo-toiminnossa, tuntuu kuin kaiuttimet siirtyisivät kauemmas toisistaan

#### Virtual Dolby surround

Parhaimmillaan Dolby surround -signaaleja käytettäessä. Antaa mahdollisuuden kokea Dolby Surround Pro Logic -äänentoisto takaa tulevien äänien vaikutelman ansiosta. Katso Äänimenü, 3D-efekti, s. 10.

Huomaa: Saman valinnan voi tehdä Äänimenun kohdassa surround-toiminto, s. 10.

### Cinema Go

Katso mukana tulevaa erillistä Cinema Link-ohjevihkosta.

### Pixel Plus-esitys-kytkentä/katkaisu

Oikealla puolella Pixel Plus ja Digital Natural Motion on kytketty.

### Teksti-tv kytk./katk. s. 12

### Päämenu ks. s. 5

### **P** Ohjelmien valinta

Suosikkiluetteloon tallennettujen tv-kanavien ja ohjelmalähteiden selsä.

### **0/9** Numeropainikkeet

Tv-kanavan valinta. Paina kaksinumeroisen ohjelmanumeron toista numeroa 2 sekunnin kuluessa. Voit vaihtaa suoraan yksinumeroiselle tv-kanavalle painamalla numeropainiketta hieman pidempään.



## P+P Smart surf

Tällä painikkeella voidaan helposti vaihdella 2-9 tv-kanavan ja ohjelmälähteen välillä.

Poista Smart surf-näyttö painamalla painiketta **OK** tai odottamalla ajan loppumista.

### 12 Kaksikuvatoiminto

#### 1 Paina painiketta tai .

Painamalla painiketta **12** voidaan näyttää teksti-tv kuvaruudun oikealle puoliskolle.

#### 2 • Kuva/Teksti-tv-opas

- Valtise tv-kanava painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle.
- Siirrä vasemmassa kuvassa kiekko sinisen pallon päälle painamalla kohdistinta alas.
- Valitse toinen tv-kanava painamalla painiketta **+P**.

#### • Kuva/Teksti-tv


Ks Aktiivinen kuvanvalinta, s. 12.

#### 3 Katkaise Dual Screen-toiminto painikkeella **12**.


### Active control ks s. 9

### Kuvaformaatti


Valitse painamalla toistuvasti painiketta: Autom. kuvakoko, Superzoomaus, 4:3, Elok. laaj. 14:9, Elok. laaj. 16:9, Tekstityksen zoomaus tai Laajakuva. Autom. kuvakoko-toiminto täyttää kuvaruudun mahdollisimman täysin.




Autom. kuvakoko




Superzoomaus




4:3




Elok. laaj. 14:9

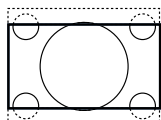

Elok. laaj. 16:9

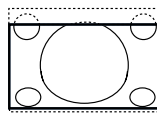

Tekstityksen zoomaus

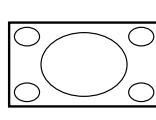

Laajakuva

Jos tekstitys on alalaidan mustassa palkissa, Autom. kuvakoko saa tekstityksen näkyviin. Jos tekstitys näkyy vain osittain, paina kohdistinta ylöspäin. Jos ohjelmakanavan logo näkyy ylälaidan mustan palkin kulmassa, logo häviää ruudusta.


Superzoomaus poistaa 4:3-kuvakoon mustat sivupalkit vääristäen kuvaa mahdollisimman vähän.

Kun kuvakooksi on valittu Elok. laaj. 14:9 tai 16:9 tai Superzoomaus, voit vierittää tekstityksen näkyviin käyttämällä kohdistinta ylös/alas.

### Pysäytys

Pysäyttää kuvan.

## Menujen käyttö

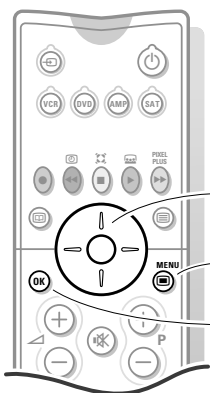


valitse menun kohta  
pala takaisin tai poista päämenu  
valinnan vahvistus

Painamalla painiketta **i+** saat tietoa valitusta valikon kohdasta.

- 1 Kutsu päämenu painamalla kauko-ohjaimesta painiketta **MENU** . Voit milloin tahansa poistaa valikot painamalla uudelleen menu-painiketta.

*Huomaa: Jos laite on yhdistetty Cinema Linkin kautta, valikossa näkyy enemmän kohtia.*

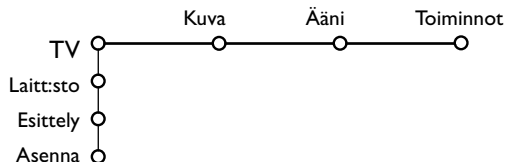

- 2 Valitse painamalla kohdistinta ylös/alas kohta **TV-**, **Laitteisto**, **Esittely-** tai **Asennus-menu**.

Valitse **Kuva**, **Ääni** tai **Toiminnot** painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle.


*Huomaa: Joskus kaikki valikon kohdat eivät näy kuvaruudussa (näkyvät sinisten pallojen rykelmä). Kaikki kohdat saadaan näkyviin painamalla kohdistinta alas.*

- 3 Valitse menun kohta painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle.
- 4 Valitse asetus tai säätö painamalla kohdistinta ylös/alas.

*Huomaa: Kohdat, joita ei tilapäisesti voi valita tai jotka eivät kuulu asiaan näytetään vaaleanharmaana eikä niitä voi valita.*

## Asennus


Asennusmenu sisältää seuraavat kohdat:



### EasyLink

Jos kuvanauhuri on EasyLink-toiminto, asennuksen aikana kieli, maa ja saatavilla olevat kanavat lähetetään automaattisesti kuvanuhuriin.

## Menukielen ja Maan valitseminen

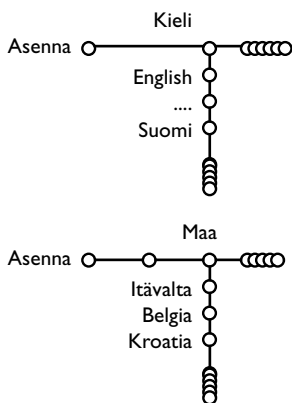


- 1 Paina kauko-ohjaimesta painiketta **MENU** .
- 2 Valitse **Asenna** painamalla kohdistinta alas.
- 3 Valitse **Kieli** painamalla kohdistinta oikealle. Seuraa kuvaruudun ohjeita.
- 4 Valitse kieli painamalla kohdistinta ylös/alas ja vahvista painamalla painiketta **OK**.
- 5 Valitse **Maa** painamalla kohdistinta oikealle.
- 6 Valitse maa, jossa parhaillaan olet, ja paina painiketta **OK**. Valitse **Muu**, jos oikeaa maata ei ole.
- 7 Jatka Asennus-menusta.

## Tv-kanavien tallennus muistiin

Kun kieli ja maa on asetettu oikein, voit nyt hakea ja tallentaa tv-kanavat kahdella eri tavalla: automaattisesti tai manuaalisesti (viritys kanava kerralla). Valitse vaihtoehto painamalla kohdistinta oikealle.

### Automaattinen asennus



#### 1 Valitse Asennus-menusta kohta **Automaattinen asennus**.

*Huomaa: mikään kanava ei saa olla lukittu automaattiasennusta käytettäessä. Avaa kanavat syöttämällä tarvittaessa PIN-koodi. Katso TV, Ominaisuudet-menu, Lapsilukko, s. 10.)*

#### 2 Paina kohdistinta alas. **Automaattiasennuksen** aloitusilmoitus **Aloita** ilmestyy.

#### 3 Paina kohdistinta oikealle.


#### 4 Viesti **Hakee** ilmestyy ja automaattiasennuksen eteneminen näytetään.

Jos televisio tunnistaa kaapelijärjestelmän tai ACI-signaalia (Automatic Channel Installation) lähettävän tv-kanavan, ohjelmaluettelon ilmestyy kuvaruutuun. Ilman ACI-lähetystä kanavat numeroidaan kielen ja maan valinnan mukaan.

**Käyttämällä Uudelleenjärjestely-toimintoa voit numeroida ne uudelleen. Katso s. 7.**

*Kaapeli- tai tv-yhtiö voi näyttää valintavalikon. Sen ulkonäkö ja sisältö riippuvat kaapeliyhtiöstä tai tv-yhtiöstä. Valitse painamalla kohdistinta ja paina sitten painiketta **OK**.*

### Manuaalinen asennus

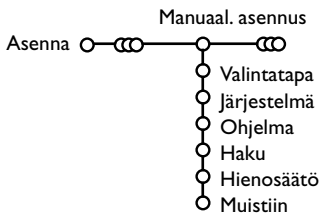

Tv-kanavien haku ja tallennus muistiin tehdään kanava kerralla. Manuaalinen asennus menu on käytävä läpi vaihe vaiheelta.


#### 1 Valitse Asennus-menusta kohta **Manuaal. asennus**.

#### 2 Paina kohdistinta alas. Seuraa kuvaruudun ohjeita.

*Huomaa: Haku tai tv-kanavan suora valinta. Jos tiedät taajuuden tai C- tai S-kanavanumeron, voit antaa sen suoraan numeropainikkeilla 0 - 9. Jatka painamalla kohdistinta alas.*

Toistamalla saman voit hakea lisää tv-kanavia.

### Nimen anto

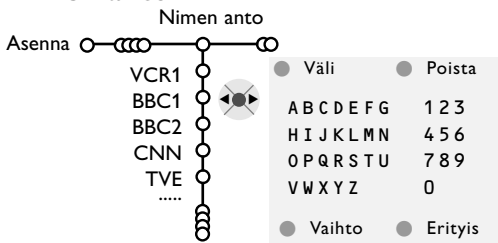

Tv-kanavalle muistiin tallennettu nimi voidaan muuttaa tai jos nimeä ei ole, se voidaan antaa. Ohjelmanumeroille 0 - 99 voidaan antaa 5 kirjainta tai numeroa käsittävä nimi.

#### 1 Valitse Asennus-menusta **Nimen anto** ja paina painiketta **OK**.

#### 2 Valitse ohjelmanumero.

*Huomaa: Painamalla jatkuvasti kohdistinta ylös/alas voit selata ohjelmaluetteloa.*

#### 3 Paina kohdistinta oikealle.

Kuvaruutuun ilmestyy näppäimistö. Paina kohdistinta oikealle, niin pääset näppäimistöön. Valitse ensimmäinen merkki painamalla kohdistinta ylös/alas, vasemmalle/ oikealle ja paina painiketta **OK**. Kaikki merkit valitaan samalla tavalla.

Valitse **Väli**, kun haluat sanavälin; **Poista**, kun haluat pyyhkiä korostettuna näkyvän merkin; **Vaihto**, kun haluat näyttää näppäimistöllä isot tai pienet kirjaimet; **Erityis**, kun haluat näppäimistön erikoismerkit. Vahvasta painamalla painiketta **OK**.

#### 4 Paina kohdistinta toistuvasti vasemmalle, kun haluat lopettaa valitun kanavan tai oheislaitteen nimen antamisen.

#### 5 Valitse toinen ohjelmanumero ja toista vaiheet 3 - 5.

## Ohjelmaluettelon uudelleen järjestely


Voit mielesi mukaan vaihtaa muistissa olevien tv-kanavien järjestystä.

- 1 Valitse Asennus-menusta **Uudelleen järjest.** ja paina painiketta **OK**.
- 2 Seuraa kuvaruudun ohjeita.

## Mielikanavien valinta

- 1 Valitse Asennus-menusta **Mieliohjelmat**.
- 2 Valitse ohjelmanumero painamalla kohdistinta ylös/alas.
- 3 Valitse **Kyllä** tai **Ei** käyttämällä kohdistinta vasemmalle/oikealle.
- 4 Toista vaiheet 2 ja 3 jokaisen sellaisen tv-kanavan tai oheislaitteen kohdalla, jonka haluat valita suosikiksi tai ei-suosikiksi.

## Tv-laitteiston asennus

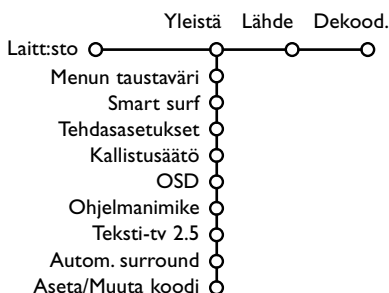

Laitteisto-menu sisältää kohtia joilla säädetään tv:n toimintojen, ominaisuuksien, palvelujen ja mahdollisesti liitettyjen oheislaitteiden adetuksia.

**Yleistä**-menussa voi muuttaa asetuksia, joita yleensä tarvitsee tehdä vain satunnaisesti.

**Lähde**-menussa voi valita ohjelmälähteen.

**Lähde**-menussa voi määrittää yhden tai useamman ohjelmanumeron dekooderin ohjelmanumeroksi.

**Painamalla kauko-ohjaimesta painiketta **i+** saat tietoa valitusta valikon kohdasta.**

## Yleistä

### Smart surf

- 1 Valitse **Smart surf**.
- 2 Painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle, valitse
  - **2 ohjelmaa**, jos haluat vaihdella painikkeella P+P nykyisen ja edellisen valitun kanavan välillä,
  - **9 ohjelmaa**, jos haluat painikkeella P+P näkyviin luettelon, jossa on enintään 9 valittavaa kanavaa,

### Kanavan tai ohjelmälähteen lisääminen/poistaminen:

Viritä lisättäväksi haluamasi kanava tai ohjelmälähde. Paina painiketta P+P. Lisää painamalla kohdistinta oikealle.

*Huomaa: Jos luettelossa on jo yhdeksän kanavaa/ohjelmälähdettä, alimpana oleva poistetaan.*

### Tehdasasetukset

Tämä palauttaa kuvan ja äänen asetukset takaisin tehdasasetuksiksi, mutta säilyttää kanava-asennukset.

### OSD (On Screen Display)

Katso Kauko-ohjaimen käyttö, s. 3, **i+**  
Kuvaruutunäyttö.

- 1 Valitse **OSD**.
- 2 Valitse **Normaali** kytkee ohjelmanumeron jatkuvan näytön sekä tv-kanavan ja ohjelman tietojen laajemman näytön kuvaruudussa. **Minimi** kytkee kanavatietojen supistetun näytön.

*Huomaa: Kun tekstitys on kytketty, ks. Toiminnot, s. 10, ohjelmanumeron jatkuva näyttö ei ole mahdollinen.*

### Teksti-tv 2.5

Jotkut ohjelmantuottajat tarjoavat mahdollisuuden nähdä enemmän värejä, muita taustavärejä ja kauniimpia kuvia teksti-tv-sivuilla.

- 1 Valitse **Teksti-tv 2.5**.
- 2 Jos haluat hyödyntää tätä ominaisuutta valitse painamalla kohdistinta oikealle **Teksti-tv 2.5 Kytk**.
- 3 Jos haluat neutraalimman teksti-tv-näytön valitse painamalla uudelleen kohdistinta oikealle **Teksti-tv 2.5 Katk**. Valinta koskee kaikkia teksti-tv:tä lähettäviä kanavia.

*Huomaa: Saattaa kestää muutaman sekunnin, ennen kuin teksti-tv-lähetys vaihtuu.*

## Aseta/Muuta koodi

Lapsilukon (katso TV, Toiminnot, s. 10) avulla voit lukita kanavia ja estää lapsia katsomasta tiettyjä ohjelmia. Lukittuja kanavia voidaan katsoa vain antamalla koodi. Aseta/Muuta koodi -menukohdassa voi valita tai muuttaa ns. PIN-koodin (Personal Identification Number).

- 1 Valitse **Aseta/Muuta koodi**.
- 2 Jos koodia ei ole vielä, menu näyttää **Aseta koodi**.  
Jos koodi on annettu aikaisemmin, menu näyttää **Muuta koodi**. Seuraa kuvaruudun ohjeita.


## Tärkeää: olet unohtanut koodin !

- 1 Valitse Yleistä-menusta **Muuta koodi** ja paina **OK**.
- 2 Paina kohdistinta oikealle ja anna ohituskoodi 8-8-8-8.
- 3 Paina uudelleen kohdistinta ja anna uusi 4-numeroinen koodi. Aikaisempi koodi pyyhitään ja uusi tallennetaan tilalle.

## Autom. Surround


Joskus tv-yhtiöt lähettävät merkkisignaalin Surround Sound -koodatuille ohjelmille. Televisio vaihtaa automaattisesti parhaan surround sound-toiminnon, kun kohtaan **Autom. surround** on valittu **Kytk**.

## Lähde

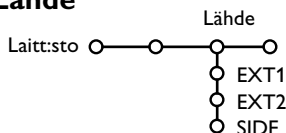


Tässä menussa voi valita jonkin liitännöihin yhdistetyn oheislaitteen.

- 1 Näytä valittuun liitännään yhdistettyjen laitteiden nimiluettelo painamalla kohdistinta oikealle.
- 2 Valitse oheislaitte painamalla kohdistinta ylös/alas.

Kun olet valinnut ohjelmälähteen, esim. DVD, tämä ohjelmälähde valitaan automaattisesti kun kauko-ohjaimelle valitaan DVD-toiminto, ks. s. 3, ja kun painat kauko-ohjaimesta painiketta .

## Dekooderi




Jos olet yhdistänyt dekooderin tai muokkaimen, katso s. 14, voit määrittää yhden tai useamman ohjelmanumeron dekooderin ohjelmanumeroksi.

- 1 Valitse **Dekood**.
- 2 Valitse **Ohjelma**.

- 3 Valitse ohjelmanumero, jolle olet tallentanut dekooderista tulevan ohjelman.
- 4 Valitse **Tila**.
  - Valitse käyttämällä kohdistinta vasemmalle/ oikealle vaihtoehto **Katk.**, **EXT1** tai **EXT2**.
  - Valitse **Katk.**, ellei halua kytkä tälle ohjelmanumerolle dekooderia.

*Huomaa: Valitse **EXT2**, kun dekooderi on yhdistetty EasyLink-kuvanauhuriin.*

## Esittely

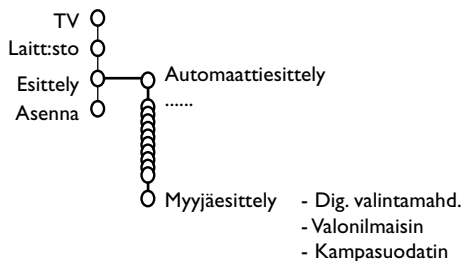


Esittely-menusta on valittavissa television toimintojen esittely erillisinä tai jatkuvana.

Jos on valittu **Automaattiesittely**, toiminto esittelee automaattisesti kaikki eri toiminnot peräkkäin jatkuvana. Toiminto lopetetaan painamalla jotain kohdistinpainiketta.  
Jos on valittu jokin toiminto, tämä toiminto esitellään vain kerran ja Esittely-menu häviää näkyvistä.


*Huomaa: Myyjäesittely ei ole osa automaattitoimintoa ja se on kytkettävä erikseen.*



Kutsu päämenu painamalla kauko-ohjaimesta painiketta **MENU** .

Valitusta valikon kohdasta saat tietoja painamalla kauko-ohjaimesta painiketta **i+**.

### Kuva-menu

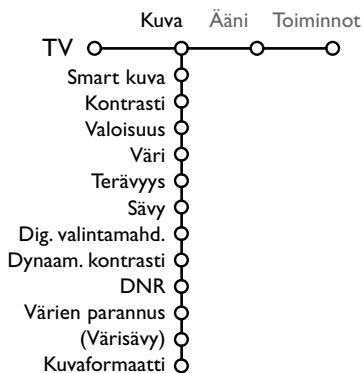

- 1 Valitse **Kuva** painamalla kohdistinta oikealle.
- 2 Valitse Kuva-menun kohdat painamalla kohdistinta ylös/alas.
- 3 Muuta asetukset painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle tai valitse luettelo alamenuista painamalla kohdistinta oikealle. Valitse alamenusta kohta painamalla kohdistinta ylös/alas.  
*Huomaa: Jos haluat poistaa menun taustan ennen kuva-asetusten säätöä, katso TV Laitteisto, Yleistä, s. 7.*

### Smart kuva

Valitse **Smart-kuva**, kun haluat näyttää luettelon esisäädetyistä kuva-asetuksista, joista jokainen vastaa tiettyä tehdasasetusta.  
**Esisäädetty** tarkoittaa kuvamenussa tehtyjä omia kuva-asetuksia.



### Digitaaliset valintamahdollisuudet

Pixel Plus on paras asetus, se kaksinkertaistaa vaakaerottelun ja lisää juovien määrää 33%. Kannattaa ehkä valita Movie Plus, jos sädekehäilmiö häiritsee katselua. Halutessasi voit valita asetukseksi Kaksoisjuovat tai 100 Hz Digital Scan.

*Huomaa: Kun käytetään 60 Hz NTSC-aineistoa, vaihtoehdot ovat Pixel Plus, Movie Plus tai Progressiivinen, progressiivinen pyyhkäisy ilman liikkeenkorjausta.*

### Active Control

Tämä tarkoittaa aktiivista ja automaattista järjestelmää, joka mittaa ja korjaa automaattisesti kaikki tulosignaalit, niin että kuva olisi aina mahdollisimman hyvä.

- 1 Paina kauko-ohjaimesta painiketta .
- 2 Active Contro -valikko näytetään.
- 3 Valitse Active Control-asetus **Katk.**, **Minimi**, **Keski** (suositus) tai **Maksimi** painamalla kohdistinta ylös/alaspäin. Kuva-asetusten optimointi tapahtuu jatkuvasti automaattisesti ja se näkyy palkeista. Valikon kohtia ei voi valita.
- 4 Valitse **Smart-kuva** painamalla kohdistinta oikealle.
- 5 Valitse jokin esisäädetyistä kuva-asetuksista painamalla kohdistinta ylös/alaspäin.
- 6 Valitse **Aktiivinäyttö** painamalla kohdistinta oikealle.
- 7 Valitse **Näytä palkit**, jokin Dual screen-esittely tai **Katk.** painamalla kohdistinta ylös/alaspäin. Kun valitset Dynaaminen kontrasti, Pixel Plus, Digital Noise Reduction tai Digital Natural Motion, kuvaruutu jakautuu kahteen osaan: vasemmalla puolella valittu kuva-asetus on katkaistu, oikealla puolella se on kytketty.
- 8 Katkaise Active Control-valikon näyttö painamalla uudelleen painiketta .

## Ääni-menu



- 1 Valitse **Ääni** painamalla kohdistinta oikealle.
- 2 Valitse Ääni-menun kohdat painamalla kohdistinta ylös/alas ja säädä asetukset painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle. Muista, että asetukset ovat normaalilla keskitasolla, kun asteikko näyttää keskikohtaa.

### Smart-ääni


Valitse **Smart-ääni**, kun haluat näyttää luettelon esisäädetyistä ääniasetuksista, joista jokainen vastaa diskantin ja basson tiettyä tehdasasetusta.

**Esisäädetty** tarkoittaa äänimenussa tehtyjä omia asetuksia.

### Huomaa:

- Jotkut kohdat menusta ovat käytettävissä vain kun Cinema Link on valittu ja kytketty toimintaan. Muita ohjataan audiovastaanottimesta eikä televisiosta. Katso mukana tulevaa erillistä Cinema Link - ohjevihkosta.
- Ääni **I-II** on käytettävissä vain kaksiaäänilähetyksissä.
- Mono/Stereo voidaan valita vain analogisissa stereolähetyksissä.
- Nicam/Analog. voidaan valita vain Nicam-lähetyksissä.

## Toiminnot-menu

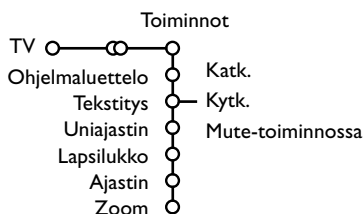

- 1 Valitse **Toiminnot** painamalla kohdistinta oikealle.
- 2 Valitse Toiminnot-menun kohdat painamalla kohdistinta ylös/alas ja säädä asetukset painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle.

### Ohjelmat


Painikkeella **OK** voidaan vaihtaa tv-kanavan tai oheislaitteen välillä.

### Tekstitys

Tekstityssivu on tallennettava muistiin jokaiselle tv-kanavalle:


Kytke teksti-tv ja valitse hakemistosta oikea tekstityssivu. Katkaise teksti-tv.

Asetus **Tekstitys kytk.** näyttää sen automaattisesti valitulle tv-kanavalle, jos tekstitystä lähetetään. Symboli osoittaa, että toiminto on kytketty.

Valitse **Mute-toiminnossa.**, kun haluat tekstityksen automaattisesti näkyviin äänen ollessa katkaistu kauko-ohjaimen painikkeella .

### Lapsilukko

- 1 Valitse **Lapsilukko.**



- 2 Näytä Lapsilukko-menu painamalla kohdistinta oikealle. Pyydetään antamaan koodi.


Huomaa: koodi on annettava joka kerta, kun halutaan päästä Lapsilukko-menuun.

### Tärkeää: olet unohtanut koodin ! Ks. s. 8.

- 3 Valitse jokin Lapsilukko-menun kohdista.
  - Valitse **Lukko**, jos haluat lukita kaikki kanavat ja oheislaitteet.
  - Valitse **Katselun esto** ja paina kohdistinta oikealle.  
Valitse:
    - **Lukitus alkaa**, jos haluat lukita kaikki ohjelmat tietystä kellonajasta eteenpäin.  
Paina kohdistinta oikealle ja syötä kellonaika painamalla kohdistinta ylös/alas ja oikealle.  
Vahvasta painikkeella **OK**.
    - **Ohjelmalukitus**, jos haluat lukita tietyn tv-kanavan tai oheislaitteen ohjelma;
  - Valitse **Lukitus pois**, kun haluat avata kaikkien kanavien ja oheislaitteiden lukituksen kerralla.



## Ajastin
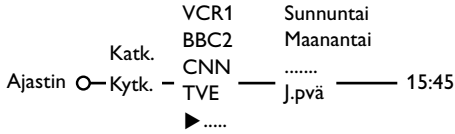
### 1 Valitse **Ajastin**.



- 2 Valitse **Kytk.** painamalla kohdistinta oikealle.
- 3 Näytä ohjelmaluettelo painamalla uudelleen kohdistinta oikealle.
- 4 Valitse tv-kanava tai oheislaitte, jolle haluat television vaihtavan valittuna aikana ja päivänä.
- 5 Valitse painamalla uudelleen kohdistinta oikealle viikonpäivä tai **J.pvä**.

6 Valitse ajan asetus painamalla kohdistinta vielä kerran oikealle. Anna aika numeropainikkeilla tai painamalla kohdistinta ylös/alas ja vahvista painikkeella **OK**.

7 Poista menu painamalla painiketta **MENU** .  
*Huomaa: Ajastimen asetukset voi tarkistaa painamalla painiketta .*


## Zoom


- 1 Valitse **Zoom** painamalla kohdistinta alaspäin ja paina sitten painiketta **OK**.
- 2 Valitse suurennus (x1, x4, x9, x16) painamalla painiketta **OK**.
- 3 Lisäksi voit siirtää valittua zoom-ikkunaa kuvaruudussa painamalla kohdistinta ylös/alaspäin, vasemmalle/oikealle.
- 4 Lopeta zoomaus painamalla **MENU**-painiketta.

## Teksti-tv-opas


Teksti-tv:tä lähettävät televisiokanavat lähettävät myös sivua, jossa on päivän tv-ohjelmat.

Jos valittu ohjelmaoppaan sivu täyttää VPT-vaatimukset, on mahdollista tallentaa, katsoa tai lukita ohjelmia tai muistuttaa ohjelmista.

- 1 Paina painiketta .
- 2 Valitse tv-kanava painamalla kohdistinta ylös/alas ja paina painiketta **OK**.
- 3 Siirrä kohdistin ylös kanavaluettelon päälle, jonne valitun tv-kanavan nimi ilmestyy.
- 4 Siirrä kiekko valintapallon päälle painamalla kohdistinta oikealle.
- 5 Hae teksti-tv:n hakemistosta tämän päivän tai seuraavan päivän ohjelmisivu.
- 6 Syötä oikea ohjelmaoppaan sivunumero numeropainikkeilla.  
Valitse jokin saatavilla olevista alasuista painamalla kohdistinta kaksi kertaa oikealle, niin että kiekko siirtyy oikealle.

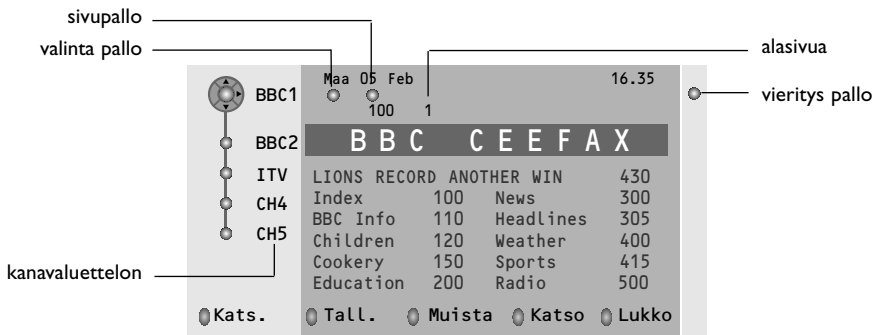

Jos valittu ohjelmaoppaan sivu täyttää VPT-vaatimukset, televisio muistaa kanavan viimeksi valitun teksti-tv-sivun, joka sisältää ohjelmamatiedot ja ilmoittaa mikä ohjelma alkaa milloinkin.

Aina kun painat painiketta , valitun tv-kanavan teksti-tv-oppas sivu näytetään.

*Huomaa: Tv-yhtiö vastaa tiedon sisällöstä.*

## Perustoiminnot

Painamalla harmaata, punaista, vihreää, keltaista tai sinistä painiketta voidaan aktivoita teksti-tv-opas-toiminto. Painikkeet näkyvä harmana, jos toiminto ei ole käytettävissä.

**Katsaus:** tämä menu näyttää luettelon ohjelmista, jotka on merkitty muistutettaviksi, tallennettaviksi tai on lukittu. Tässä valikossa voidaan muuttaa tai poistaa merkittyjä ohjelmia.

**Tallennus:** kuvanauhurin tallennuksen ohjelmointi (jos siinä on NEXTVIEWLink-toiminto ja se on yhdistetty liitântään **EXT. 2**).

**Muistutus:** television automaattinen kytkentä toimintaan tai pysäyttää ohjelman lähetyksen näyttämällä viestin, jos tv on toiminnassa.

**Lukitus:** tallennuksen tai katselun estävä ohjelmien lukitus.

Toimintoja Tallennus, Muistutus tai Lukitus varten ilmestyy pieni menu, jossa voidaan valita aikaväli: kerran, J. pvä (päivittäin) tai J.vko (viikoittain), tai poistaa aikaisemmin asetettu tallennus, muistutus tai lukitus. Oletusasetus on Kerran, joka vahvistetaan painamalla painiketta **OK**.

**Katselu:** valitun ja parhailaan lähetettävän ohjelman katselu.

## Teksti-tv


Useimmat tv-kanavat lähettävät tietoa teksti-tv:n kautta. Tässä televisiossa on 1200 sivun muisti, joka tallentaa useimmat lähetetyt sivut ja alisivut lyhentääkseen odotusaikaa. Aina ohjelmakanavan vaihdon jälkeen muisti päivitetään

### Teksti-tv:n kytkentä ja katkaisu

Paina painiketta .

102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
	BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22
	B B C C E E F A X
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430
Index	100 News 300
BBC Info	110 Headlines 305
Children	120 Weather 405
Cookery	150 Sports 415
Education	200 Radio 500
Lottery	230 Travel 550
Finance	240 Subtitling 888
Music	280 TV Listings 600
Punainen Vihreä Keltainen Sininen	

### Koskee vain T.O.P.-tekstitelevisiota:

Paina painiketta . T.O.P.-teksti-tv:n aiheet näytetään. Valitse haluamasi aihe käyttämällä kohdistinta ylös/alas, vasemmalle/oikealle ja paina painiketta **OK**.

Kaikki tv-kanavat eivät lähetä T.O.P.-teksti-tv:tä.

### Alasivujen valinta

Kun valittu teksti-tv-sivu sisältää eri alasivuja, kuvaruutuun ilmestyy luettelo käytettävissä olevista alasuista.

Valitse seuraava tai edellinen alaisu painamalla kohdistinta vasemmalle tai oikealle.

### Teksti-tv-sivun valinta


- Anna haluttu sivunumero numeropainikkeilla tai painamalla kohdistinta ylös/alaspäin tai painamalla painiketta **-P+**.
- Valitse aihe ruudun alareunan vaihtoehtojen värejä vastaavilla väripainikkeilla.

### Aikaisemmin valitun teksti-tv-sivun valinta


*(Mahdollista vain silloin, kun teksti-tv:n suosikkisivuista ei ole luetteloa saatavilla. Ks s. 13.)*

Paina painiketta **P•P**.


### Suurennus

Painamalla toistuvasti painiketta  näytetään teksti-tv-sivun yläosa, alaosa ja takaisin koko sivu normaalikokoisena. Suurennettua teksti-tv-sivua voidaan vierittää rivi kerralla painamalla kohdistinta ylös/alaspäin.

### Aktiivinen kuvanvalinta

Kun on valittu Kaksikuva-toiminnosta kuva/teksti-tv, valitse haluamasi sivunumero painikkeilla **-P+**, paina sitten **MENU**-painiketta ja valitse vasen kuvaruutu (sininen pallo ylhäällä). Nyt voit valita painikkeella  kuvan/teksti-tv:n supistetun tai koko ruudun näytön.

### Teksti-tv:n etusivun valinta

Paina harmaata painiketta , kun haluat näyttää etusivun (yleensä s.100).


## Hyperteksti

Hypertekstillä voidaan valita ja hakea sivuja, joilla on jokin sama sana tai luku kuin nykyisellä teksti-tv-sivulla.

- 1 Korosta sivulla oleva ensimmäinen sana tai luku painamalla painiketta **OK**.
- 2 Valitse haettava sana tai luku painamalla kohdistinta ylös/alas, vasemmalle/oikealle.

## Teksti-tv menu

(Käytettävissä vain koko ruudun teksti-tv-toiminnossa)


- 1 Aktivoi menu painamalla painiketta **MENU** .
- 2 Valitse menukohdat painamalla kohdistinta ylös/alas.
- 3 Aktivoi painamalla kohdistinta oikealle.

## Piilotiedot

Näyttää/peittää sivun piilotiedon, kuten kysymysten vastaukset ja ratkaisut. Aktivoi painamalla kohdistinta oikealle.

## Mieliohjelma


Tämä luettelot sisältää enimmillään kahdeksan teksti-tv:n suosikkisivua. Vain nykyisen kanavan sivuja voidaan valita.

- 1 Päaset luetteloon painamalla kohdistinta oikealle.
- 3 Painamalla uudelleen kohdistinta oikealle voit lisätä nykyisen sivun tai valita jonkin suosikkisivuista mukaan luetteloon.
- 3 Paina **MENU** -painiketta, kun haluat katsoa sivua.
- 4 Painikkeella **P4P** voit selata suosikkisivujen luetteloa.

## Haku

Sanan valinta

Kuvaruudun näppäimistöllä voit näppäillä sanan, jonka haluat hakea teksti-tv-sivuilta. Ei ole väliä käytetäänkö isoja vai pieniä kirjaimia.

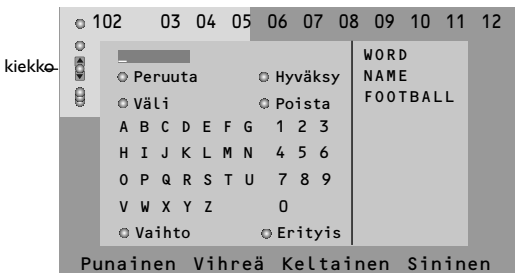

- 1 Päaset näppäimistöön painamalla kohdistinta oikealle.
- 2 Valitse merkit, sanat tai toiminnot painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle, ylös/alas.

- 3 Vahvasta painikkeella **OK**. Kuvaruudun alareunaan ilmestyvä viesti kertoo, että haku on käynnissä tai että sanaa tai sivua ei löydy.
- 4 Hyperteksti poistetaan painamalla kohdistinta ylöspäin.

- 3 Vahvasta jokainen valittu merkki painikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Peruuta**, kun haluat peruuttaa sanan tai merkin; **Väli**, kun haluat sanavälin; **Poista**, kun haluat poistaa viimeksi valitun merkin; **Vaihto**, kun haluat vaihtaa pienet kirjaimet tai isot kirjaimet; **Erityis** merkit, kun haluat näyttää näppäimistön merkit ja paina painiketta **OK**.
- 5 Teksti-tv-menuun palataan painamalla kohdistinta vasemmalle toistuvasti.

Sanan haku

- 1 Näppäile sana kuvaruutuun tai valitse sana oikealla olevasta luettelosta ja paina **OK**.
- 2 Valitse **Hyväksy** ja paina uudelleen painiketta **OK**. Viesti **Hakee** näytetään.
- 3 Haku peruutetaan tai haetaan uusi sana valitsemalla **Näppäimet** ja painamalla painiketta **OK**.
- 4 Kun sanaa ei löydy, näkyviin tulee viesti. Kun sana on löytynyt, se näkyy merkittynä teksti-tv-sivulla. Hakua jatketaan painamalla **OK**.

## Alasivujen kiertö (jos käytettävissä)

Saat alasivut vaihtumaan automaattisesti. Kytke tai katkaise uudelleen painamalla kohdistinta oikealle.

## Ajastettu sivu


Näyttää tietyn sivun haluttuun aikaan.

- 1 Valitse **Kyllä** tai **Ei** painamalla kohdistinta oikealle.
- 2 Anna kellonaika ja sivunumero kohdistinpainikkeilla ja numeropainikkeilla. *Huomaa: Teksti-tv:n ei tarvitse olla jatkuvasti kytkettynä, mutta on katsottava sitä tv-kanavaa, jolta tietty sivu on valittu.*
- 3 Palaa TV-menuun painamalla kohdistinta vasemmalle.

## Kieli

Jos kuvaruudun merkit eivät vastaa teksti-tv:n lähettäjän käyttämiä merkkejä, voit tässä vaihtaa kieliryhmän.

Valitse **Ryhmä 1** tai **Ryhmä 2** painamalla kohdistinta oikealle.

Teksti-tv-menusta poistutaan painamalla painiketta **MENU** .


## Oheislaitteiden liittäminen

Televisioon voidaan liittää monenlaisia audio- ja videolaitteita. Seuraavat kytkentäkaaviot näyttävät miten ne yhdistetään.

Huom.: **EXT. 1**-liitännälle käyvät CVBS- ja RGB-signaalit, **EXT. 2**-liitännälle CVBS-ja y/C-signaalit. RGB-lähdöllä varustettu oheislaitte kannattaa kytkeä liitántään **EXT. 1**, sillä RGB-signaali antaa paremman kuvan.

Jos kuvanauhuri on varustettu EasyLink-toiminnolla, sinun on kytkettävä sen mukana seuraava eurojohto liitántään **EXT. 2** voidaksesi täysin hyödyntää EasyLink- toimintoa.

### Kuvanauhuri (VCR-DVD+RW)

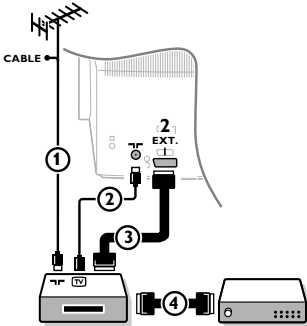


Liitä antennijohdot ① ja ②. Saat paremman kuvan, jos liität vielä eurojohdon ③.

Jos kuvanauhurissa ei ole euroliitántää, ainoa kytkentämahdollisuus on antennijohdolla. Silloin on viritettävä kuvanauhurin testisignaali televisioon ja annettava sille ohjelmanumeroksi 0 tai tallennettava testisignaali ohjelmanumerolle 90-99, ks. Manuaalinen asennus, s. 6. Katso kuvanauhurin ohjekirjaa.

### Dekooderi ja kuvanauhuri


Liitä eurojohto ④ dekodeeriin ja kuvanauhurin erikoiseuroliitántään. Katso myös kuvanauhurin ohjekirjaa. Ks. Dekooderi, s. 8. Voit myös yhdistää dekodeerin eurojohdolla suoraan liitántään **EXT. 1** tai 2.

### Muut oheislaitteet (satelliittivastaanotin, dekodeeri, DVD, pelit jne.)

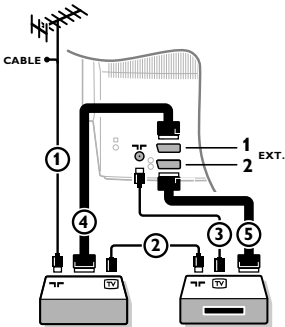

- ① Yhdistä antennijohdot ①, ② ja ③ näytetyllä tavalla (vain jos oheislaitteessa on tulo/lähtö tv-antennille). Yhdistä laite eurojohdolla ④ tai ⑤ johonkin euroliitántään **EXT.1** tai 2, jolloin saadaan mahdollisimman hyvä kuva.
- ② Hae oheislaitteen testisignaali samalla tavalla kuin kuvanauhurin kohdalla.
- ③ Valitse Laitteisto-valikon kohdassa Lähde, s. 8.

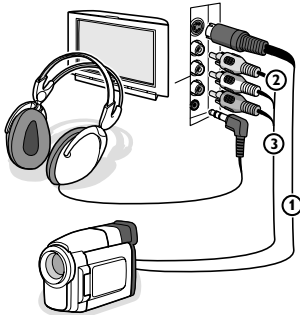

### Sivulla oleva liitännät




### Kamera ja kameranauhuri

- ① Yhdistä kamera tai kameranauhuri näytetyllä tavalla.
- ② Liitä monolaitte liitántöihin **VIDEO** ② ja **AUDIO L** ③. Stereolaitte liitetään myös liitántään **AUDIO R** ③. S-VHS-kameranauhureilla saadaan S-VHS-laatu yhdistämällä S-VHS-johdot **S-VIDEO**-liitántään ① ja **AUDIO**-liitántöihin ③. Varoitus: Älä yhdistä samaan aikaan johtoja ① ja ②. Kuva saattaa vääristyä!

### Kuulokkeet

- ① Liitä kuulokkeen pistoke liitántään  näytetyllä tavalla.
- ② Paina kauko-ohjaimesta painiketta , jos haluat katkaista television kaiuttimien toiminnan. Kuulokkeen impedanssin tulee olla 8-4000 ohmia. Liitántä on 3,5 mm:n jakki. Valitse ääni-menusta kohta **Kuulokkevoimakkuus**, jos haluat säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.


## Stereovahvistin ja kaksi lisäkaiutinta ETEEN

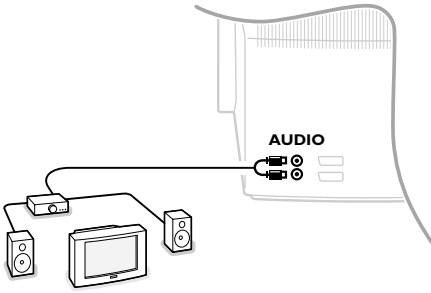

- 1 Liitä audiojohdot vahvistimen audiotuloon ja television taakse liitäntöihin **AUDIO L** ja **R**.
- 2 Lähtötaso säädetään vahvistimen äänenvoimakkuussäätimellä.

*Huomaa: Katkaise virta televisiosta ja audiovahvistimesta ennen niiden yhdistämistä. Säädä audiovahvistimen äänenvoimakkuus minimiin.*

## Liitetyn laitteen valinta

Paina painiketta , kunnes kuvaruudussa näkyy laitteen liittämiseen käyttämäsi television takana tai oikealla olevaa liitäntää vastaava ilmaisin **EXT1**, **EXT2** tai **SIDE**.

*Huomaa: Useimmat laitteet (dekooderi, kuvanauhuri..) hoitavat itse vaihdon.*


## Cinema Link Surround-vahvistin


Katso mukana tulevaa erillistä Cinema Link-ohjevihkosta.

*Huom.: Kuvaruudun äänitieto ei vastaa todellista äänentoistoa.*


## Talennin tai DVD-video, jossa on EasyLink

Talennin (VCR ja DVD+RW) tai DVD-videota voi käyttää kuvaruudun **Talennin-** tai **DVD-**menun avulla.

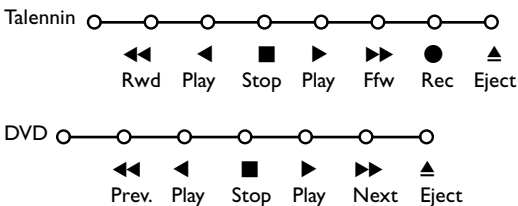


- 1 Paina kauko-ohjaimesta painiketta **MENU** .
- 2 Valitse **Talennin-** tai **DVD-**menu painamalla kohdistinta ylös/alas.
- 3 Valitse jokin kuvanauhurin tai DVD:n toiminnoista painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle, ylös/alas.

*Kauko-ohjaimen tallennuspainiketta ● voidaan käyttää tv-toiminnossa.*

*Jos EasyLink-kuvanauhurissa on järjestelmän valmiustoiminto, sekä televisio että kuvanauhuri vaihtavat valmiustilaan, kun painiketta  painetaan 3 sekuntia.*

## Audio- ja videolaitteita painikkeet

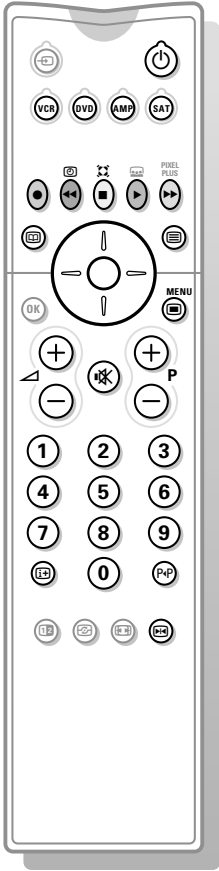

Useimpia valmistamiemme videolaitteita voidaan käyttää television kauko-ohjaimella.

Paina yhtä painikkeista, kun olet toistuvasti painanut painikkeita **VCR**, **DVD**, **AMP** tai **SAT**, sen mukaan mitä laitetta haluat käyttää tällä kauko-ohjaimella. Katso Kauko-ohjaimen käyttö, s. 3.

- |   |  |     |  |
|---|--|-----|--|
| ⏻ | kytkentä valmiustilaan   | ⓘ+  | näyttötiedot   |
| ⏮ | tauko ( <b>DVD</b> , <b>CD</b> , <b>VCR</b> )  | ⏮   | menu esiin tai pois  |
| ● | tallennus,   | -P+ | osan, kanavan, kappaleen valinta   |
| ⏪ | pikakelaus taaksepäin ( <b>VCR</b> , <b>CD</b> );<br>haku taaksepäin ( <b>DVD</b> , <b>AMP</b> )                 | 0-9 | numerojen syöttö,  |
| ■ | pysäytys,  | P+P | indeksihaku ( <b>VCR</b> ),<br>osan haku,<br>taajuuden valinta ( <b>AMP</b> )  |
| ▶ | toisto,  | ⏻   | kuvanauhurin ajastin   |
| ⏩ | pikakelaus eteenpäin ( <b>VCR</b> , <b>CD</b> );<br>haku eteenpäin ( <b>DVD</b> , <b>AMP</b> )                   | ⏮   | surround-toiminnon<br>kytkentä/katkaisu ( <b>AMP</b> , <b>CD</b> )   |
| ⏮ | tekstityskielen valinta ( <b>DVD</b> );<br>RDS news/TA-toiminto ( <b>AMP</b> );<br>satunnaistoisto ( <b>CD</b> ) |     | kohdistinta ylös/alas<br>valitse seuraava tai edellinen<br>levy ( <b>CD</b> )  |
| ☰ | <b>DVD</b> -nimikkeen valinta;<br>RDS-näyttö ( <b>AMP</b> );<br>tietojen näyttö kuvaruutuun ( <b>CD</b> )        |     | kohdistinta vasemmalle/oikealle<br>valitse edellinen tai seuraava<br>kappale ( <b>CD</b> )<br>haku eteenpäin/taksepäin<br>( <b>AMP</b> ) |

*Jos mitään ei tehdä 60 sekuntiin, kauko-ohjain palaa tv-toiminnolle.*

### Alatoimintojen

**SAT**-toiminto voidaan muokata käytettävän satelliittivastaanottimen mukaan: **RC6**- tai **RC5**-standardi.

Paina tv-toiminnossa painikkeen **OK** kanssa yhtäkkiä: numeropainiketta 3, kun haluat **SAT RC-5**-järjestelmän numeropainiketta 4, kun haluat **SAT RC-6**-järjestelmän."

## Tallentaminen EasyLink-toiminnolla varustetulla kuvanauhurilla

Tv-toiminnossa On mahdollista aloittaa kuvaruudussa näytetyn ohjelman suoratalennus.

Jatka kauko-ohjaimen painikkeen ● painamista yli 2 sekuntia.



*Huomaa:*

*Ohjelmanumeroiden vaihtaminen televisiosta ei häiritse tallennusta!*

*Kun tallennetaan ohjelmaa liitännöihin **EXT. 1**, kuvaruutuun ei voi valita toista tv-ohjelmaa.*



## Tarkistusluettelo

<b>Kuvaruudun hoito</b>	Pyyhi televisio hieman kostealla pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, ettei kuvaruudun pinta vahingoitu.
<b>Huono kuva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletko valinnut oikean tv-järjestelmän manuaalisen asennuksen valikossa?</li> <li>• Onko tv-vastaanotin tai antenni liian lähellä kaiuttimia, maadoittamatonta audiolaitetta tai loistevaloja yms.?</li> <li>• Korkeat mäet tai rakennukset voivat aiheuttaa kaksoiskuvan tai haamukuvia. Joskus kuvanlaatua voi parantaa muuttamalla ulkoantennin suuntaa.</li> <li>• Onko kuva tai teksti-tv hyvin epäselvä? Tarkista, että olet syöttänyt oikean taajuuden. Ks. Asennus, s. 6.</li> <li>• Onko valoisuus, Terävyys ja kontrasti säädetty huonosti? Valitse Laitteet-menusta Tehdasasetukset, s. 7.</li> <li>• Joskus kuva voi huonontua, kun käynnistetään television oikealle puolelle liitetty S-VHS-kamera tai -kameranauhuri samaan aikaan kun liitännään <b>EXT1</b> tai <b>EXT2</b> on yhdistetty toinen oheislaitte. Tässä tapauksessa on toisen oheislaitteen toiminta katkaistava.</li> </ul>
<b>Ei kuvaa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onko antenni liitetty oikein?</li> <li>• Ovatko pistokkeet kunnolla kiinni antenniliitännöissä?</li> <li>• Onko antennijohto kunnossa ja ovatko pistokkeet sopivat?</li> </ul>
<b>Ei ääni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miltään kanavalta ei tule ääntä? Tarkista ettei äänenvoimakkuus ole minimissä.</li> <li>• Oletko katkaissut äänen painikkeella ?</li> </ul>
<b>Kuvan ja äänen ongelmalle ei löytynyt ratkaisua?</b>	Katkaise television toiminta ja kytke uudestaan. Älä koskaan yritä itse korjata viallista televisiota. Kysy neuvoa myyjältä tai kutsu huoltomies.
<b>Kauko-ohjain</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jos televisio ei enää tottele kauko-ohjainta, paristot voivat olla loppu, tai on valittu väärä toiminto (TV tai muu oheislaitte, katso s. 3).</li> <li>• Voit silti käyttää television päällä olevia painikkeita <b>MENU</b> ja <b>-/+</b>.</li> </ul>
<b>Menu</b>	Valitsitko väärän menun? Poistu menusta painamalla uudelleen <b>MENU</b>  painiketta.
<b>Standby</b>	Televisio kuluttaa energiaa valmiustilassa. Energiankulutus lisää ilman ja veden saastumista. Tehontarve: 1 W.

