

# Spis treści

## Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli niniejsza instrukcja obsługi nie daje odpowiedzi na Twoje pytanie, «Porady» zaś nie rozwiązują problemu z Twoim telewizorem, możesz zadzwonić do Lokalnego Ośrodka Obsługi Klientów lub Ośrodka Serwisowego Philipsa. Patrz załączony folder zawierający informacje o warunkach gwarancji w całym świecie. Prosimy Cię, abyś przed zwróceniem się o pomoc do Philipsa, miał w pogotowiu dane o modelu i numerze wyrobu, które możesz znaleźć z tyłu telewizora lub na opakowaniu.

Model: 28/32/36PW9308

Nr wyrobu: AG



## Polecenia co do postępowania ze sprzętem wysłużonym

Philips dba o produkcję przyjazną dla środowiska. Twój nowy telewizor zawiera materiały, które da się przetworzyć i użyć ponownie. Po zesterzeniu się sprzętu wyspecjalizowane firmy mogą zadbać o jego zdemontowanie, wyodrębnienie materiałów nadających się do przeróbki i ponownego użycia minimalizując ilość materiałów przeznaczonych do wyrzucenia. Prosimy o przestrzeganie lokalnych przepisów postępowania ze starym sprzętem telewizyjnym.

## UWAGA!



W odbiorniku wysokie napięcie! Przed zdjęciem obudowy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego!



## Instalacja

Przygotowanie .....	2
Przyciski na górnej powierzchni telewizora .....	2
Pilot .....	3-4
Korzystanie z menu .....	5
Wybór języka menu i kraju .....	5
Wprowadzenie do pamięci kanałów TV .....	6
Strojenie auto .....	6
Strojenie ręczne.....	6
Nazwa stacji .....	6
Zmiana porządku.....	7
Ulubione programy .....	7
Konfiguracja telewizora .....	7
Ogólny .....	7
Źródło .....	8
Dekoder .....	8
Demo .....	8

## Użytkowanie

Menu TV	
Menu «Obraz» .....	9
Menu «Dźwięk» .....	10
Menu «Funkcje» .....	10-11
Przewodnik po telegazecie .....	11-12
Telegazeta .....	12-13


## Podłączenie urządzeń zewnętrznych

Podłączenie i wybór urządzeń .....	14-15
Przyciski sterowania urządzeniami audio i wideo .....	16
Porady .....	17


Właściwości systemu EasyLink opierają się o zasadę działania «za jednym naciśnięciem». Oznacza to, że kolejne czynności wykonywane są jednocześnie przez telewizor i magnetowid, pod warunkiem, że obydwa urządzenia są wyposażone w funkcję EasyLink i połączone eurokablem należącym do wyposażenia Twojego magnetowidu.

## Przygotowanie


- 1 Ustaw odbiornik TV na twardej powierzchni.  
! 28PW9308: 41 kg; 32PW9308: 59 kg !  
36PW9308: 79 kg !

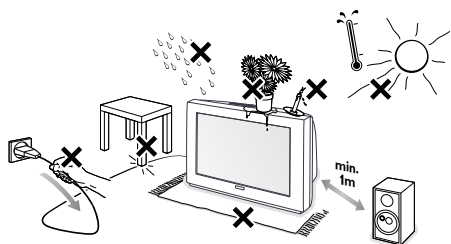

W celu zapewnienia wentylacji zestaw dookoła odbiornika co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni. Nie należy ustawiać odbiornika na dywanie. Aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych, nie ustawiaj na odbiorniku żadnych przedmiotów. Unikaj nagrzewania, działania bezpośrednich promieni słonecznych, deszczu lub wody.

- 2 Włóż dokładnie wtyczkę antenową do gniazda anteny  z tyłu telewizora. Aby zapewnić jak najlepszą jakość obrazu, użyj należącego do wyposażenia kabla ekranowanego.
- 3 Podłącz wtyczkę sieciową telewizora do gniazda ściennego sieci o napięciu 220-240V.


- 4 Pilot: Włóż 2 należące do wyposażenia baterie (Typ R6-1,5V).

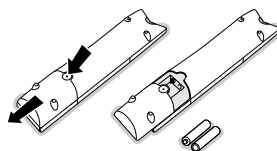

Należące do wyposażenia baterie nie zawierają metali ciężkich, rtęci i kadmu. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących w miejscu Twojego zamieszkania przepisów w zakresie likwidowania zużytych baterii.


- 5 **Włącz telewizor:** naciśnij wyłącznik zasilania ① z przodu Twojego telewizora. Z przodu telewizora zapali się zielony wskaźnik, i ekran będzie się świecił. Jeżeli wskaźnik jest czerwony lub pomarańczowy, naciśnij przyciski **-P+** pilota.

## Przyciski na górnej powierzchni telewizora

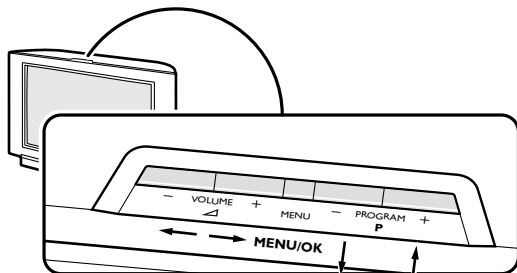


Jeżeli zgubisz czy uszkodzisz pilot, możesz nadal zmieniać niektóre podstawowe ustawienia za pomocą przycisków na górnej powierzchni TV.

Naciskaj:

- przyciski  - lub +, aby wyregulować głośność;
- przyciski **-P+**, aby wybrać kanały TV lub źródła sygnału.

Przyciskiem **MENU** możesz przywołać główne menu nie używając pilota.


Użyj:

- przycisków  - i + oraz przycisków **P-** i **P+**, aby wybrać pozycje menu we wskazanych kierunkach;
- przycisku **MENU**, aby potwierdzić dokonany wybór.

Uwaga :

Gdy menu jest aktywowane za pomocą przycisku **MENU** na górnej powierzchni telewizora, jedynie pozycja **Wyjście** umożliwia Ci wyjście z menu.

Przesuń kursor do pozycji **Wyjście** i naciśnij przycisk **MENU**.

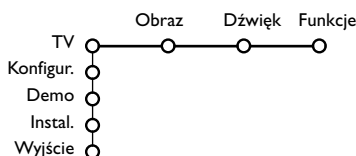

Uwaga: Większość przycisków aktywuje określoną funkcję po jednokrotnym naciśnięciu. Drugie naciśnięcie deaktywuje funkcję. Gdy przycisk uaktywnia kilka opcji, ukazuje się niewielka lista. Naciskaj raz po raz, aby wybrać kolejną pozycję z listy. Lista znika automatycznie po 4 sekundach, albo naciśnij **OK**, aby usunąć ją natychmiast.

## Wybór urządzeń zewnętrznych (str. 15)

### VCR DVD AMP SAT

Przyciski służące do sterowania sprzętem audio oraz wideo (str. 16).



Przyciski służące do sterowania sprzętem audio oraz wideo (str. 16).

## Nagrywanie

Patrz: Nagrywanie za pomocą magnetowidu wyposażonego w funkcję EasyLink, str. 16.

## Wyświetlenie czasu

Na ekranie wyświetlany jest czas.

## Przewodnik po telegazecie wł./wył. str. 11.

## OK Naciśnij ten przycisk

- będąc w menu, aby aktywować wybrany tryb.
- aby wyświetlić listę programów.

## Aby wyregulować głośność


## Przerwanie/wznowienie dźwięku

## Informacja ekranowa

Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić informacje dotyczące wybranego kanału i programu telewizyjnego.

## Informacja o menu/o pilocie

Gdy menu jest na ekranie, naciśnij przycisk **i+**, aby wyświetlić informacje o wybranej pozycji menu. Aby uzyskać informacje o funkcjach pilota w trakcie wyświetlania informacji o menu, naciśnij dowolny przycisk na pilocie. Przycisk w tym wypadku nie pełni swej normalnej funkcji.

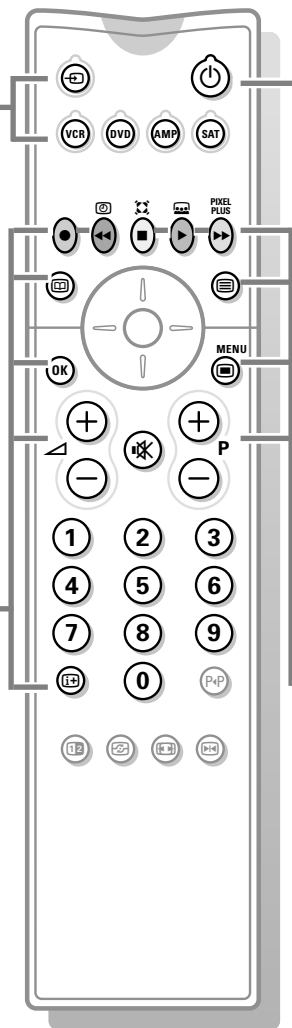

## Tryb gotowości

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć telewizor. Gdy telewizor jest wyłączony, pali się wskaźnik czerwony.

## Efekt surround

### Incredible surround

(Nieprawdopodobny surround)

Gdy w wypadku transmisji programu stereo wybierze się tryb Incredible surround (Nieprawdopodobny surround), wydaje się, że głośniki zostały odsunięte dalej od siebie.

### Virtual Dolby surround

(Wirtualny Dolby surround)

Optymalnie nadaje się do sygnałów Dolby surround. Odtwarzany niecodzienny efekt dźwiękowy umożliwia Ci przeżycie efektu Dolby surround Pro Logic. Patrz: menu Dźwięk, Efekt 3-wymiarowy, str. 10.

Uwaga: Możesz dokonać takiego samego wyboru w menu Dźwięk, Efekt surround, str. 10.

## Cinema Go (Pokaz filmu)

Patrz załączoną osobno instrukcję użytkownika systemu Cinema Link.

## Demonstrowanie systemu Pixel Plus wł./wył.

W prawej części Pixel Plus i Digital Natural Motion (Cyfrowy ruch naturalny) są włączone.

## Telegazeta wł./wył. str. 12

## Główne menu patrz str. 5

## P Wybór programów

Przyciski służą do przeglądania kanałów TV i źródeł sygnału wpisanych do listy ulubionych kanałów i źródeł.

## 0/9 Przyciski numeryczne

Służą do wyboru kanału TV. Aby wybrać dwucyfrowy numer programu, naciśnij drugi przycisk nie później niż w 2 sekundy po pierwszym. Aby niezwłocznie przełączyć na wybrany kanał telewizyjny o jednocyfrowym numerze, naciśnij i przytrzymaj nieco dłużej przycisk z tym numerem.





### **P+P Smart surf** (Szybkie przełączanie)

Używając tego przycisku możesz z łatwością przełączać od 2 do 9 różnych kanałów TV lub źródeł sygnału.

Aby usunąć z ekranu listę Smart surf, naciśnij przycisk **OK** albo chwilę poczekaj, aż sama zniknie.

### **12 Ekran podwójny**

**1** Naciśnij przycisk  lub .  
Naciśnij przycisk **12** aby wyświetlić w prawej części ekranu telegazetę czy przewodnik po telegazecie.


- 2**
- Przewodnik po obrazie/telegazecie:
    - Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo/w prawo, aby wybrać kanał telewizyjny.
    - Naciśnij przycisk przesuwania kursora w dół, aby przesunąć wskaźnik ku niebieskiej "kulce" na lewym ekranie.
    - Naciśnij **-P+**, aby wybrać inny kanał telewizyjny.
  - Obraz/Telegazeta:  
Patrz Wybór aktywnego ekranu, str. 12.

**3** Naciśnij przycisk **12**, aby wyłączyć tryb ekranu podwójnego.


 **Active control** (Aktywne sterowanie) patrz str. 9.

### **Format obrazu**


Naciskaj ten przycisk raz po raz lub przesuвай kursor w górę/w dół, aby wybrać jeden z następujących formatów obrazu: Auto format, Super




**Auto format**




**Super zoom**




**4:3**




**Format 14:9**

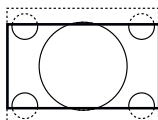

**Format 16:9**

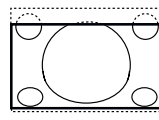

**Napisy zoom**

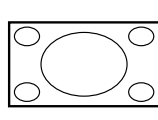

**Szeroki ekran**

zoom, 4:3, Format 14:9, Format 16:9, Napisy zoom, Szeroki ekran.


Wybór formatu Auto sprawia, że obraz wypełnia ekran w maksymalnym stopniu. W trybie Auto napisy na czarnym tle u dołu ekranu stają się widoczne. Logo stacji nadawczej w rogu czarnego paska u góry ekranu w trybie tym znika z ekranu.

Tryb Super zoom usuwa z minimalnymi zniekształceniami czarne pasy po bokach ekranu, gdy się ogląda programy nadawane w formacie 4:3.

W formatach obrazu Kino 14:9, Kino 16:9 lub Superzoom możesz uwidocznić napisy za pomocą przycisków przesuwania kursora w górę/ w dół.

### **Stopklatka**


## Korzystanie z menu

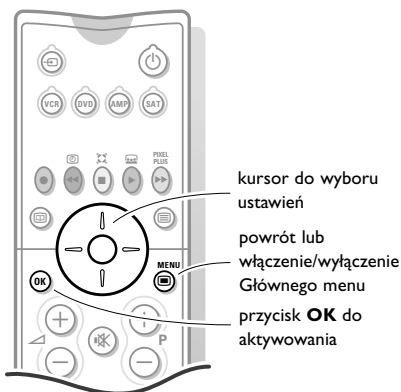

Naciśnij przycisk **[+]** aby uzyskać informacje o wybranej pozycji menu.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie, aby przywołać Główne menu. W każdej chwili możesz wyjść z menu ponownie naciskając przycisk **MENU** .

*Uwaga: Jeżeli masz podłączony sprzęt w systemie Cinema Link, w menu znajdzie się więcej pozycji.*

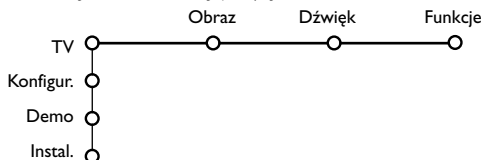

- 2 Używaj przycisków przesuwania kursora w górę/w dół do wyboru menu **TV**, **Konfigur.**, **Demo** lub **Instal.** Przesuwając kursor w lewo/w prawo wybierz **Obraz**, **Dźwięk** lub **Funkcje**.


*Uwaga: Czasem na ekranie ukazują się nie wszystkie pozycje menu (na pozostałe wskazuje skupisko niebieskich kulek). Aby odsłonić wszystkie pozycje, przesuwać kursor w dół czy w prawo.*

- 3 Aby wybrać określoną pozycję menu, użyj przycisków do przesuwania kursora w lewo/w prawo.
- 4 Ponownie użyj przycisków przesuwania kursora w górę/w dół, aby wybrać element sterowniczy, który chcesz wybrać lub dostosić.

*Uwaga: Pozycje czasowo niedostępne czy nie mające zastosowania są pokazane w kolorze jasnoszarym i nie mogą zostać wybrane.*

## Instalacja


Menu instalacji zawiera następujące pozycje:



### EasyLink

Jeżeli Twoje urządzenie rejestrujące jest wyposażone w funkcję EasyLink, to w trakcie instalacji język, kraj oraz dostępne kanały są automatycznie transmitowane do urządzenia rejestrującego wideo.

## Wybór języka menu i kraju

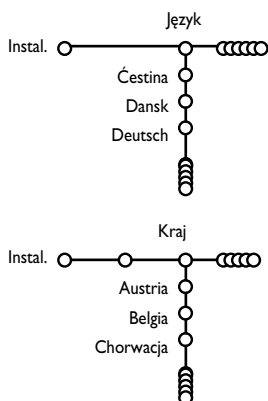


- 1 Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie.
- 2 Użyj przycisku przesuwania kursora w dół, aby wybrać **Instal.**
- 3 Użyj przycisku przesuwania kursora w prawo, aby wybrać **Język**. Działaj zgodnie ze wskazówkami ukazującymi się na ekranie.
- 4 Użyj przycisku przesuwania kursora w górę/w dół, aby wybrać preferowany język i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić dokonany wybór.
- 5 Użyj przycisku przesuwania kursora w prawo, aby wybrać **Kraj**.
- 6 Wybierz kraj, w którym aktualnie przebywasz, i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz **Inny**, jeżeli w wykazie brak potrzebnego kraju.
- 7 Dalsze czynności wykonuj w menu **Instal.**

## Wprowadzenie do pamięci kanałów TV

Po właściwym ustawieniu języka i kraju możesz odszukać i wprowadzić do pamięci potrzebne Ci kanały na dwa różne sposoby: używając Strojenia auto lub Strojenia ręcznego (strojenie kanału po kanale). Dokonaj wyboru przesuwając kursor w prawo.

### Strojenie auto



#### 1 Wybierz **Strojenie auto** w menu Instal.

*Uwaga:* Aby działało autoprogramowanie, wszystkie kanały mają być odblokowane. Na żądanie systemu wprowadź Twój kod PIN w celu odblokowania wszystkich kanałów. (Patrz: TV, menu Funkcje, Blok funkcje, str. 10).

#### 2 Naciśnij przycisk przesuwania kursora w dół.

Ukazuje się dodatkowa opcja autoprogramowania **Start** (Uruchomienie).

#### 3 Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.

- 4 Ukazuje się komunikat **Wyszukiwanie**, i zostanie wyświetlony przebieg autoprogramowania.

W wypadku wykrycia systemu kablowego lub kanałów TV nadających ACI (Automatic Channel Installation - automatyczne strojenie kanałów), ukazuje się lista programów. W razie braku systemu nadawczego ACI kanały są numerowane zgodnie z wybranymi ustawieniami języka i kraju. Można użyć funkcji «Zmiana porządku», aby zmienić ich numerację. Patrz str. 7.

Jest możliwe, że spółka kablowa lub kanał TV nadaje menu wyboru programów. Układ i zestaw pozycji takiego menu określane są przez spółkę kablową lub kanał TV. Wybierz potrzebną Ci pozycję kursorem i naciśnij przycisk **OK**.

### Strojenie ręczne



Wyszukiwanie i wprowadzenie do pamięci kanałów TV wykonywane jest po kolei kanał po kanale. Będziesz musiał wykonać wszystkie kroki w menu Strojenie ręczne.

#### 1 Wybierz pozycję **Strojenie ręczne** z menu Instal.


#### 2 Naciśnij przycisk przesuwania kursora w dół. Wykonuj ukazujące się na ekranie polecenia.

*Uwaga:* Wyszukiwanie lub bezpośredni wybór kanału TV.

Jeżeli znasz częstotliwość, numer kanału kablowego lub eterowego, wprowadź bezpośrednio 3 lub 2 cyfry odpowiadające częstotliwości używając przycisków numerycznych od 0 do 9 (np., 048). Aby kontynuować, naciśnij przycisk kursora "w dół".

Aby wyszukać inny kanał TV, powtórz powyższe czynności.

### Nazwa stacji

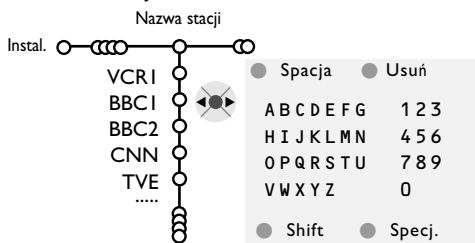

Możesz zmienić zachowane w pamięci nazwy lub nadać nazwę kanałowi TV, jeżeli nie została jeszcze wprowadzona. Nazwa do 5 liter lub cyfr może być nadana programom o numerach od 0 do 99.

#### 1 Wybierz pozycję **Nazwa stacji** z menu Instal. i naciśnij przycisk przesuwania kursora w dół.

#### 2 Wybierz numer programu.

*Uwaga:* Trzymaj wciśnięty przycisk przesuwania kursora w górę/w dół, aby szybko przesunąć listę programów.

#### 3 Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.

Na ekranie ukazuje się klawiatura. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do klawiatury. Przesuwaj kursor w górę/w dół, w lewo/w prawo, aby wybrać pierwszy znak i naciśnij **OK**. Powtórz to dla każdego znaku, który chcesz wprowadzić.

Wybierz **Spacja**, aby wprowadzić odstęp; **Usun**, aby usunąć wyróżnioną literę we wprowadzonej nazwie; **Shift**, aby wyświetlić na klawiaturze litery duże i małe; **Specj.**, aby wyświetlić na klawiaturze symbole specjalne. Aby potwierdzić wybór, naciśnij **OK**.

#### 4 Po nadaniu nazwy kilkakrotnie naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo.

#### 5 Wybierz inny numer programu i powtórz kroki 3-4.

## Zmiana porządku na liście programów


Możesz zgodnie z Twoimi preferencjami zmieniać kolejność zapamiętanych kanałów TV.

- 1 Wybierz pozycję **Zmiana kolejności** w menu Instal.
- 2 Wykonuj ukazujące się na ekranie polecenia.

## Wybór ulubionych kanałów TV

- 1 Wybierz pozycję **Ulubione programy** z menu Instal.
- 2 Przesuwając kursor w górę/w dół wybierz numer programu.
- 3 Przesuwając kursor w prawo wybierz **Tak** lub **Nie**.
- 4 Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego kanału TV lub zewnętrznego źródła sygnału, które chcesz traktować jako ulubione lub usunąć z listy ulubionych.

## Konfiguracja telewizora

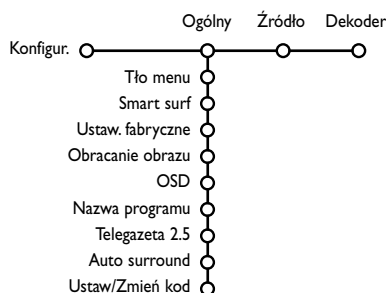

Menu Konfiguracja zawiera pozycje sterujące ustawieniami funkcji odbiornika TV, środków sprzętowych, obsługujących oraz urządzeń zewnętrznych, które mogą być podłączone do telewizora.

Menu **Ogólny** umożliwia Ci zmianę różnych ustawień, które w założeniu są dostrajane rzadziej niż większość innych ustawień. Menu **Źródło** umożliwia Ci wybranie źródła sygnału.

Menu **Dekoder** umożliwia Ci wyznaczenie jednego lub większej ilości numerów programów w charakterze numerów programów dekodera.

**Naciśnij przycisk  $\boxed{+}$  pilota, aby uzyskać informacje o wybranej pozycji menu.**

## Ogólny

### Smart surf

- 1 Wybierz pozycję **Smart surf**.
- 2 Przesuwając kursor w lewo/w prawo wybierz
  - **2 programy**, jeżeli chcesz, aby przycisk P+P umożliwił przełączenie między kanałami bieżącym a wybranym poprzednio,
  - **9 programów**, jeżeli chcesz, aby naciśnięcie przycisku P+P przywoływało listę składającą się z kilku (do 9) kanałów do wybrania,

### Dodawanie/usuwanie kanału czy źródła sygnału:

Nastaw kanał czy źródło sygnału, które chcesz dodać czy usunąć. Aby to wykonać, naciśnij przycisk P+P, a następnie przycisk przesuwający kursor w prawo.

*Uwaga: Jeżeli na liście już jest 9 kanałów/źródeł sygnału, zostanie usunięta ostatnia pozycja u dołu listy.*

### Ustawienia fabryczne

Ta funkcja przywraca fabrycznie predefiniowane wartości nastaw obrazu i dźwięku lecz zachowuje ustawienia instalacji kanału.

### OSD (Wyświetlanie informacji ekranowej)

Patrz «Pilot», str. 3,  $\boxed{+}$  Informacja ekranowa.

- 1 Wybierz pozycję menu **OSD**.
- 2 Wybierz **Normal**, aby aktywować stałe wyświetlanie numeru programu. W tym wypadku jest też podawana poszerzona informacja o kanale TV i programie. Jeżeli wybierzesz **Minimum**, uzyskasz uszczuploną informację o kanale.

*Uwaga: Gdy włączony jest tryb «Napisy» - patrz «Funkcje», str. 10, ciągle wyświetlanie numeru programu nie jest możliwe.*

### Telegazeta 2.5

Niektórzy nadawcy oferują możliwość oglądania na stronach telegazety bogatszych kolorów, innej kolorystyki tła, lepszych obrazów.

- 1 Wybierz pozycję menu **Telegazeta 2.5**.
- 2 Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wybrać **Telegazeta 2.5 Zał.**, jeżeli chcesz skorzystać z zalet tej funkcji.
- 3 Jeżeli wolisz bardziej neutralny układ telegazety, naciśnij ponownie przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wybrać **Telegazeta 2.5 Wyt.** Dokonany wybór jest ważny dla wszystkich kanałów nadających telegazetę.

*Uwaga: Przełączenie nadawanej telegazety do trybu «Telegazeta 2.5» może potrwać kilka sekund.*

## Ustal/Zmień kod

Pozycja «Blok. funkcje» (patrz «TV», «Funkcje», str. 10) umożliwia blokowanie kanałów zapobiegające oglądaniu określonych programów przez dzieci. Aby oglądać zablokowane kanały, należy podać 4-cyfrowy kod dostępu. Pozycja menu Ustal/Zmień kod umożliwia stworzenie lub zmianę Twojego osobistego numeru identyfikacyjnego (Personal Identification Number - PIN).

- 1 Wybierz **Ustal/Zmień kod**.
- 2 Jeżeli dotąd kodu nie podano, pozycja menu ustawiona jest na Ustal kod.

Jeżeli kod został już wcześniej podany, pozycja menu ustawiona będzie na **Zmień kod**. Wykonuj ukazujące się na ekranie polecenia.

## To ważne: Jeżeli zapomniałeś Swój kod!


- 1 Wybierz pozycję **Zmień kod** w menu Ogólnej i naciśnij **OK**.
- 2 Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo i podaj uniwersalny kod zastępczy 8-8-8-8.
- 3 Naciśnij przycisk sterowania kursorem ponownie i podaj nowy osobisty 4-cyfrowy kod. Poprzedni kod zostaje skasowany, a nowy wprowadzony do pamięci.

## Auto surround

Czasem nadawca stosuje specjalne sygnały transmitując kodowane programy o dźwięku surround.

Gdy funkcja **Auto Surround** jest ustawiona na **Wł.**, telewizor automatycznie przełącza się na najodpowiedniejszy tryb dźwięku surround.

## Źródło

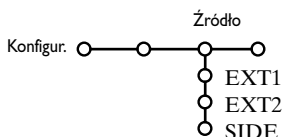


Dzięki temu menu możesz wskazać urządzenie zewnętrzne, które podłączyłeś do jednego z zewnętrznych wejść.

- 1 Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do listy typów urządzeń zewnętrznych podłączonych do wybranego wejścia.
- 2 Wybierz urządzenie zewnętrzne przesuwając kursor w górę/w dół. Ukazuje się rysunek wyjaśniający, gdzie należy podłączyć urządzenie.

Skoro wybierzesz źródło sygnału, np. DVD, źródło to zostanie wybrane automatycznie za każdym razem, gdy Twój pilot znajdzie się w trybie DVD, patrz str. 3, oraz gdy naciśniesz na pilocie przycisk **⏮**.

## Dekoder




Jeżeli do telewizora podłączony jest dekodery lub deszyfrator, (patrz str. 14), możesz wyznaczyć jeden lub większą ilość numerów programów w charakterze numerów programów dekodera.

- 1 Przesuwając kursor w prawo wybierz **Dekoder**.
- 2 Wybierz **Program**.

- 3 Wybierz numer programu, pod którym zachowałeś program dochodzący z Twojego dekodera.
- 4 Wybierz **Status**.
  - Wybierz wejście używane do podłączenia Twojego dekodera: **Nie**, **EXT1** lub **EXT2**.
  - Wybierz **Nie**, jeżeli nie chcesz, aby wybrany numer programu aktywowano jako numer programu dekodera.

*Uwaga: Wybierz **EXT2**, gdy dekodery jest podłączony do Twojego magnetowidu wyposażonego w funkcję EasyLink.*

## Demo

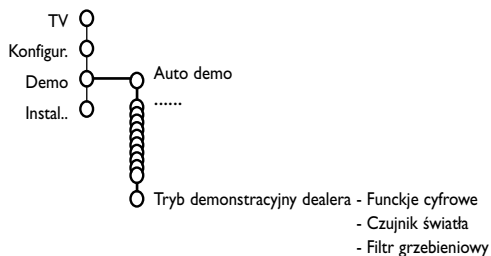


Menu Demo umożliwia zademonstrowanie każdej funkcji telewizora osobno albo w ciągłym cyklu.

Jeżeli wybrano tryb **Auto demo**, zostaną pokazane wszystkie możliwości telewizora po kolei cyklicznie. Naciśnij jeden z przycisków kursora, aby zatrzymać demonstrowanie automatyczne. Jeżeli wybrano tylko jedną z funkcji, zostanie ona zademonstrowana tylko jeden raz, po czym menu Demo ukaże się znowu.

*Uwaga: Tryb demonstracyjny dealera nie stanowi części sekwencji automatycznej i może być aktywowany tylko osobno.*




## Menu TV (Telewizor)

Naciśnij przycisk **MENU**  na pilocie, aby przywołać główne menu.

Naciśnij przycisk  na pilocie, aby uzyskać informacje o wybranej pozycji menu.

### Obraz

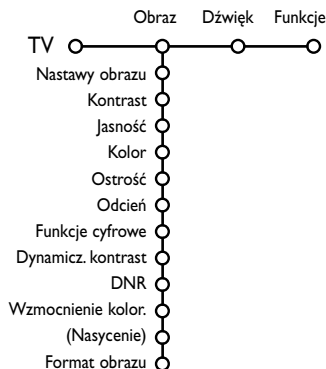

- 1 Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wybrać **Obraz**.
- 2 Przesuwając kursor w górę/w dół wybierz pozycję menu w menu **Obraz**.
- 3 Przyciskami przesuwania kursora w lewo/w prawo wyreguluj ustawienia, lub przesuwając kursor w prawo wejdź do listy pozycji podmenu. Wybierz pozycję podmenu przesuwając kursor w górę/w dół.  
*Uwaga: Aby usunąć to menu przed wyregulowaniem ustawień obrazu, patrz «Konfiguracja», «Ogólny», str. 7.*

### Nastawy obrazu

Wybierz **Nastawy obrazu**, aby wyświetlić listę predefiniowanych ustawień obrazu. Każde z tych ustawień odpowiada określonym ustawieniom fabrycznym.

Pozycja **Personalny** dotyczy osobiście preferowanych ustawień obrazu w menu obrazu.


### Funkcje cyfrowe


Pixel Plus jest ustawieniem najidealniejszym, podwaja ono zdolność rozdzielczą w poziomie oraz zwiększa liczbę linii o 33%. Możesz ewentualnie wybrać **Movie Plus**, jeżeli efekt "hala" Ci przeszkadza. W zależności od własnych upodobań, możesz również wybrać **Podwojenie linii** lub **100 Hz Digital Scan** (Wybieranie cyfrowe).

*Uwaga: Gdy oglądasz materiał nagrany w systemie 60 Hz NTSC, opcje się zmieniają na **Pixel Plus**, **Movie Plus** lub **Progressive**, czyli wybieranie kolejno-liniowe bez kompensacji ruchu.*

### Active Control (Aktywne sterowanie)

Odbiornik TV ciągle mierzy i koryguje wpływające sygnały, aby zapewnić jak najlepszą jakość obrazu.

- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie.
- 2 Ukazuje się menu Active Control (Aktywne sterowanie).
- 3 Naciskając przycisk przesuwania kursora w górę/w dół wybierz wartości **Wył.**, **Minimalna**, **Średnia** (zalecana) lub **Maksymalna**.  
Ustawienia obrazu są ciągle automatycznie optymalizowane, ukazują to wskaźniki słupkowe. Pozycji menu nie da się wybrać.
- 4 Naciskając przycisk przesuwania kursora w prawo wybierz **Nastawy obrazu**.
- 5 Naciskając przycisk przesuwania kursora w górę/w dół wybierz któreś z predefiniowanych ustawień obrazu.

- 6 Naciskając przycisk przesuwania kursora w prawo wybierz **Active display** (Zobrazowanie aktywne).
- 7 Naciskając przycisk przesuwania kursora w górę/w dół wybierz **Pokaż wskaźniki**, którąkolwiek część ekranu podwójnego lub **Wył.**  
Gdy wybierasz **Dynamiczny kontrast**, **Pixel Plus**, **DNR** (Cyfrowe tłumienie szumów) czy **DNM** (Dynamiczny ruch naturalny), ekran telewizora zostaje podzielony na dwie części: w lewej części ustawienie wybranej cechy obrazu jest wyłączone; w prawej jest ono włączone.
- 8 Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć menu Active Control.

## Dźwięk



- 1 Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wybrać menu **Dźwięk**.
- 2 Przesuwając kursor w górę/w dół wybieraj pozycje w menu Dźwięk; ustawienia należy regulować naciskając przyciski przesuwania kursora w lewo/w prawo. Należy pamiętać, że ustawienia kontrolne znajdują się w normalnym średnim zakresie, gdy kreska skali jest po środku.

### Nastawy dźwięku

Wybierz **Nastawy dźwięku**, aby wyświetlić listę predefiniowanych ustawień dźwięku, z których każde odpowiada określonym ustawieniom fabrycznym wielkiej częstotliwości i małej częstotliwości.

Pozycja **Personalny** dotyczy osobiście preferowanych ustawień dźwięku w menu dźwięku.

Uwaga:

- Niektóre pozycje menu są dostępne tylko w przypadku zastosowania konfiguracji Cinema Link i uaktywnienia Cinema Link. Inne sterowane są przez odbiornik akustyczny, nie zaś telewizyjny. Patrz załączony osobno folder do Cinema Link.
- Pozycja Fonia I-II dostępna jest tylko dla podwójnego kanału transmisji dźwięku.
- Pozycję Mono/Stereo (przełączanie trybów Mono/Stereo) możesz wybrać tylko w wypadku transmisji analogowej stereo.
- Pozycję Nicam/Analogowy da się wybrać tylko w wypadku transmisji w systemie Nicam.

## Funkcje



- 1 Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wybrać **Funkcje**.
- 2 Przesuwając kursor w górę/w dół wybieraj pozycje menu Funkcje, ustawienia w menu reguluj naciskając przyciski przesuwania kursora w lewo/w prawo.

### Lista programów

Naciśnij przycisk **OK**, aby przełączyć na wybrany kanał telewizyjny lub zewnętrzne źródło sygnału.

## Wybór napisów

Stronę napisów należy zachować w pamięci dla każdego kanału telewizyjnego:

Włącz telegazetę i wybierz właściwą stronę napisów z indeksu. Wyłącz telegazetę.

Pozycja menu **Napisy Zał.** zapewnia automatyczne wyświetlanie napisów na wybranych kanałach telewizyjnych jeżeli, napisy są nadawane. Specjalny symbol będzie wskazywał, że tryb jest włączony. Wybierz pozycję **Włącz gdy wyciszony**, jeżeli chcesz, aby napisy były automatycznie wyświetlane, tylko gdy dźwięk jest wyciszany przyciskiem **ⓧ** na pilocie.


Uwaga: Za każdym razem wchodząc do menu Blok. funkcje będziesz musiał podać Swój kod dostępu.

### To ważne: Jeżeli zapomnieliś Swój kod! Patrz str. 8

- 3 Wybierz jedną z pozycji menu Blok. funkcje:
  - **Blokada**, jeżeli chcesz zablokować wszystkie kanały i urządzenia zewnętrzne.
  - **Blokada pers.** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.  
Wybierz:
    - **Blok. czasowa**, jeżeli chcesz od określonej godziny zablokować wszystkie programy. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo i wprowadź czas przesuwając kursor w górę/w dół i w prawo. Naciśnij przycisk **OK**, by potwierdzić.
    - **Blok. progr.**, jeżeli chcesz zablokować określony kanał telewizyjny czy urządzenie zewnętrzne;
  - Wybierz **Odblokuj**, aby odblokować wszystkie nastawione poprzednio blokady.

## Blokowane funkcje


- 1 Wybierz pozycję menu **Blok. funkcje**.



- 2 Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do menu Blok. funkcje. Ukaże się polecenie podania Twojego kodu.

## Timer

- 1 Przesuwając kursor w dół wybierz **Timer**.




- 2 Przesuwając kursor w prawo wybierz **Zał.**
- 3 Jeszcze raz naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do listy progr.
- 4 Wybierz kanał TV lub urządzenie zewnętrzne, którego włączenie chcesz zaprogramować na określony czas i dzień.
- 5 Ponownie przesunij kursor w prawo, aby wybrać dzień tygodnia, lub wybierz **Codz. Zał.**

- 6 Jeszcze raz przesunij kursor w prawo, aby wprowadzić czas włączenia używając przycisków num. lub przesuwając kursor w górę /w dół i naciśnij **OK**, aby aktywować tę funkcję.


- 7 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyłączyć menu.  
*Uwaga: Aby sprawdzić ustawienia timera, naciśnij przycisk **i+**.*


## Zoom


- 1 Wybierz **Zoom** przesuwając kursor w dół i naciśnij przycisk **OK**.
- 2 Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać którekolwiek powiększenie (x1, x4, x9, x16).
- 3 Dodatkowo możesz przesunąć wybrane okno powiększenia po ekranie za pomocą przycisków przesuwania kursora w górę/w dół, w lewo/w prawo.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU** , aby wyłączyć funkcję powiększenia.

## Przewodnik po telegazecie

Kanały telewizyjne nadające telegazetę również nadają stronę przewodnika po programach dnia. Jeżeli wybrana strona przewodnika po programach odpowiada wymaganiom standardu VPT (Programowanie wizyjne z użyciem telegazety), będziesz mógł nagrywać, zaznaczać, podglądać lub blokować programy.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Przesuwając kursor w górę/w dół wybierz kanał TV i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Przesunij kursor w górę do początku listy kanałów, gdzie znów ukazuje się nazwa wybranego kanału TV.
- 4 Przesunij kursor w prawo, aby ustawić wskaźnik na «kulce» wyboru.
- 5 Na stronie indeksu telegazety szukaj strony przewodnika po programach dnia bieżącego lub następnego.
- 6 Używając przycisków numerycznych wprowadź numer strony przewodnika po programach. Dwukrotnie naciskając przycisk przesuwania kursora w prawo przesunij wskaźnik w prawo, aby wybrać jedną z podstron, jeżeli one są do dyspozycji.

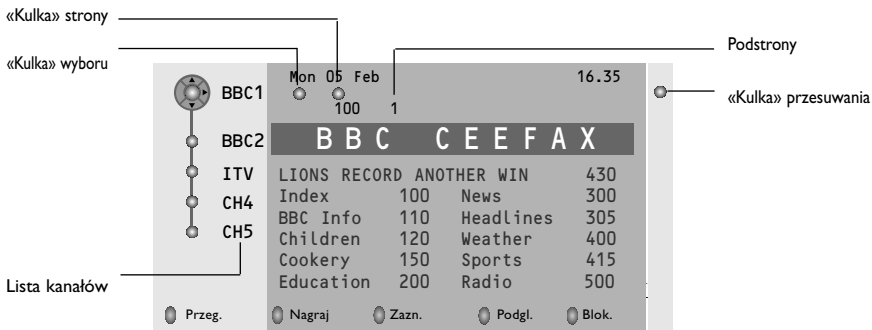

Jeżeli wybrana strona przewodnika po programach odpowiada wymaganiom standardu VPT, telewizor zapamięta numer ostatniej wybranej strony telegazety, która zawiera informację przewodnika po programach i wskazuje, który program o której godzinie się zaczyna. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk , ukaże się strona przewodnika po programach wybranego kanału telewizyjnego.

*Uwaga: Za treść informacji odpowiada nadawca.*

## Funkcje podstawowe

Użyj jednego z klawiszy ekranowych: szarego, czerwonego, zielonego, żółtego lub niebieskiego, aby aktywować Przewodnik po telegazecie. Jeżeli ta funkcja nie jest dostępna, klawisze ekranowe mają kolor szary.

**Przegląd:** to menu oferuje listę zaznaczonych programów, tych, co mają być nagrane, i tych do zablokowania. Tego menu możesz użyć do zamiany czy usunięcia zaznaczonych programów, które chciałbyś nagrać.

**Nagraj :** do zaprogramowania nagrywania na urządzenie rejestrujące wideo (jeżeli jest wyposażone w funkcję NEXTVIEWLink i podłączone do wejścia EXT.2).

**Zaznacz:** automatycznie włącza telewizor, jeżeli jest on w stanie pogotowia, lub wyświetla odpowiedni komunikat, jeśli telewizor jest włączony.


**Blokada:** blokuje pewne programy, aby zapobiec ich nagrywaniu i oglądaniu. Dla funkcji Nagraj, Zaznacz i Blokada ukazuje się małe menu, w którym możesz wybrać odstęp czasu: jeden raz, codziennie lub co tydzień, względnie usunąć wykonane wcześniej ustawienia nagrywania, zaznaczenia i blokady. Domyślnie wybrano ustawienie odstępu czasu na jeden raz. Aby potwierdzić wybór odstępu czasowego, naciśnij przycisk **OK**.

**Podglądanie:** aby podglądać wybrany i nadawany w chwili bieżącej program.

## Telegazeta

Większość kanałów TV nadaje informację w trybie telegazety. Pamięć tego telewizora mieści 1200 stron, co umożliwia zachowanie większości nadanych stron i podstron oraz skraca czas oczekiwania. Po każdym przełączeniu programów pamięć jest odświeżana.

### Włączenie i wyłączenie telegazety

Naciśnij przycisk , aby włączyć telegazetę.

102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
	BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22
	B B C C E E F A X
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430
Index	100 News 300
BBC Info	110 Headlines 305
Children	120 Weather 400
Cookery	150 Sports 415
Education	200 Radio 500
Lottery	230 Travel 550
Finance	240 Subtitling 888
Music	280 TV Listings 600
Czerw.	Ziel. Żółty Nieb.

### Wybór strony telegazety


- Wprowadź pożądany numer strony używając przycisków numerycznych, przycisków przesuwania kursora w górę/w dół lub przycisków -P+.
- Wybierz opcje u dołu ekranu używając przycisków kolorowych.

### Poprzednio wybrana strona telegazety


(Możliwe tylko w wypadku jeżeli lista ulubionych stron telegazety nie jest dostępna. Patrz str. 13).

Naciśnij przycisk P•P.

### Wybór strony z indeksem telegazety

Naciśnij szary przycisk  aby wyświetlić główny indeks (zazwyczaj str. 100).

### Tylko dla telegazety nadawanej w standardzie T.O.P:


Naciśnij przycisk . Na ekranie ukazuje się w standardzie T.O.P. przegląd oferowanych rozdziałów telegazety.

Używając przycisków przesuwania kursora w górę/w dół, w lewo/w prawo wybierz pożądany rozdział i naciśnij przycisk **OK**. Nie wszystkie kanały telewizyjne nadają telegazetę T.O.P.


### Wybór podstron


Gdy wybrana strona telegazety składa się z różnych podstron, lista oferowanych podstron ukazuje się na ekranie. Aby wybrać następną lub poprzednią podstronę, naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo / w prawo.

### Powiększenie strony telegazety

Naciskaj raz po raz przycisk , aby zobrazować górną część telegazety, dolną część telegazety, a następnie wrócić do normalnego rozmiaru strony. Gdy strona telegazety jest powiększona, możesz przesuwać tekst, linijka po linijce, używając przycisku przesuwania kursora w górę/w dół.

### Wybór aktywnego ekranu

Po aktywowaniu funkcji Podwójny obraz/Telegazeta za pomocą przycisków -P+ podaj pożądany numer strony, następnie naciśnij przycisk **MENU** , po tym wybierz lewy ekran (z niebieską "kulką" u góry).

Teraz za pomocą przycisku  możesz wybrać zwężoną czy pełnoekranową wersję obrazu/telegazety.

## Hipertekst


Dzięki tej funkcji możesz szybko wykonać skok na określony numer strony, albo wyszukiwać określone słowo znajdujące się na bieżącej stronie telegazety.

- 1 Naciśnij przycisk **OK**, aby wyróżnić pierwsze słowo lub liczbę na stronie.
- 2 Użyj przycisków przesuwania kursora w górę/w

dół, w lewo/w prawo, aby wybrać słowo lub liczbę, które chcesz wyszukiwać.

- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór. Rozpoczyna się wyszukiwanie. U dołu ekranu ukazuje się komunikat podający, że wyszukiwanie jest w toku, lub że słowa czy strony nie znaleziono.
- 4 Użyj przycisku przesuwania kursora w górę, aby wyjść z hipertekstu.

## Menu «Telegazeta» (dostępne tylko w trybie pełnoekranowego pokazu telegazety)

- 1 Naciśnij przycisk **MENU** , aby aktywować menu.
- 2 Wybieraj pozycje menu używając przycisków przesuwania kursora w górę/w dół.
- 3 Naciskaj przycisk przesuwania kursora w prawo, aby aktywować wybrane pozycje.


### Funkcja «Odsłonięcie»

Umożliwia odsłonięcie/schowanie na stronie ukrytej informacji, w rodzaju rozwiązań zagadek i łamigłówek.

Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby aktywować tę funkcję.

### Ulubione strony


Ta lista mieści do ośmiu ulubionych stron telegazety. Można wybierać tylko strony bieżącego kanału.

- 1 Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do listy.
- 2 Naciśnij znowu przycisk przesuwania kursora w prawo, aby dodać do listy stronę bieżącą lub wybrać jedną z ulubionych stron.
- 3 Naciśnij przycisk **MENU** , aby oglądać stronę.
- 4 Użyj przycisku P+P do przeglądania listy ulubionych stron.

### Wyszukiwanie

#### Wybór słowa

Używając klawiatury ekranowej możesz wpisać słowo, które chciałbyś wyszukiwać na stronach telegazety. Nie ma znaczenia, jakich liter do tego się użyje, dużych czy małych.

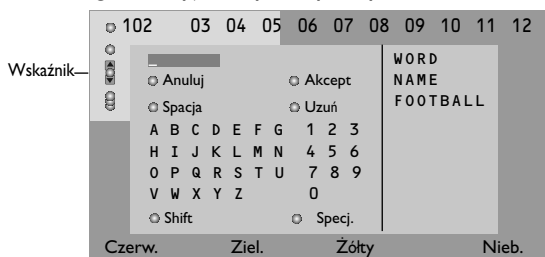

- 1 Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do klawiatury.
- 2 Użyj przycisków przesuwania kursora w lewo/w prawo, w górę/w dół aby wybrać znaki, słowa lub funkcje.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić każdy wybrany znak.

- 4 Wybierz **Anuluj**, aby anulować wybrane słowo; **Spacja**, aby wprowadzić odstęp; **Usuń**, aby usunąć ostatni wprowadzony znak; **Shift**, aby przejść z małych liter na duże i odwrotnie; **Specj.**, aby wyświetlić na klawiaturze symbole specjalne i naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciskaj raz po raz przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wrócić do menu telegazety.

### Wyszukiwanie słowa

- 1 Wpisz słowo na ekranie lub wybierz potrzebne słowo z listy rejestracji po prawej stronie i naciśnij przycisk **OK**.
- 2 Wybierz **Akcept** i ponownie naciśnij przycisk **OK**. Ukazuje się komunikat **Wyszukiwanie**.
- 3 Aby anulować wyszukiwanie czy podjąć wyszukiwanie kolejnego słowa, wybierz **Klawiatura** i naciśnij **OK**.
- 4 Jeżeli słowa nie znaleziono, ukazuje się odpowiedni komunikat. Po znalezieniu słowa jest ono wyróżnione na stronie telegazety. Aby kontynuować wyszukiwanie, dwukrotnie naciśnij przycisk **OK**.

### Cykl podstron (jeżeli jest dostępny)

Umożliwia automatyczną cykliczną zmianę podstron. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby aktywować lub na powrót zdeaktywować tę funkcję.

### Ustawienie czasu wyświetlenia stron

Funkcja ta zapewnia wyświetlenie określonej strony o określonym czasie.

- 1 Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wybrać **Tak** lub **Nie**.
  - 2 Wprowadź czas i numer strony używając przycisków sterowania kursorem lub przycisków numerycznych.
- Uwaga: Telegazeta nie musi pozostawiać włączoną, ale musi być włączony ten kanał telewizyjny, na którym wybrałeś określoną stronę.*
- 3 Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby znowu wrócić do menu TV.

### Język

Jeżeli wyświetlane na ekranie znaki nie odpowiadają literom używanym przez nadawcę telegazety, możesz zmienić tu grupę językową.

Używając przycisku przesuwania kursora w prawo wybierz **Grupa 1** lub **Grupa 2**.

Naciśnij przycisk **MENU** , aby wyjść z menu «Telegazeta».


## Podłączenie urządzeń zewnętrznych

Istnieje szeroki zakres sprzętu audio i wideo, który można podłączyć do Twojego odbiornika TV.

Podane poniżej schematy połączeń pokazują Ci sposoby podłączenia dodatkowego sprzętu.

*Uwaga:* Wejście **EXT.1** może obsługiwać systemy transmitowania sygnałów CVBS i RGB, wejście **EXT.2** - systemy CVBS i Y/C. Poleca się podłączenie urządzeń o sygnale wyjściowym w systemie RGB do wejść **EXT.1**, ponieważ RGB zapewnia lepszą jakość obrazu. Jeżeli Twoje urządzenie rejestrujące jest wyposażone w funkcję EasyLink, należy podłączyć je do wejścia **EXT.2** w celu właściwego wykorzystania zalet funkcjonalnych EasyLink.

### Urządzenie rejestrujące (VCR-DVD+RW)

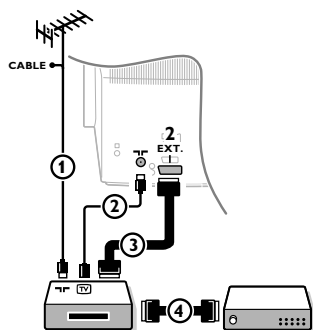


Podłącz kable antenowe ①, ② oraz, aby uzyskać optymalną jakość obrazu, eurokabel ③, jak to pokazane jest na rysunku.

Jeżeli Twoje urządzenie rejestrujące nie posiada eurokonektora, jedyne połączenie, które jest możliwe - to połączenie poprzez kabel antenowy. Następnie musisz wyszukać sygnał testowy i nadać mu numer programowy 0, albo wprowadzić sygnał testowy do pamięci pod numerem programowym od 90 do 99. Patrz «Strojenie ręczne», str. 6. Patrz podręcznik użytkownika urządzenia rejestrującego.

### Dekoder i urządzenie rejestrujące


Podłącz eurokabel ④ do Twojego dekodera i do specjalnego eurokonektora Twojego urządzenia rejestrującego. Patrz podręcznik użytkownika urządzenia rejestrującego. Patrz «Dekoder», str. 8. Możesz także podłączyć Twój dekodera eurokablem bezpośrednio do wejść **EXT.1** lub **2**.

### Inne urządzenia zewnętrzne (odbiornik satelitalny, dekodnik, odtwarzacz DVD, gry, itd.)

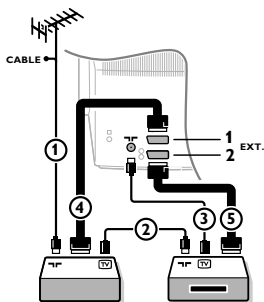

- ① Podłącz kable antenowe ①, ② i ③, jak to przedstawione jest na rysunku (tylko jeżeli Twoje urządzenie zewnętrzne posiada telewizyjne wejście/wyjście antenowe). Podłącz Twoje urządzenie zewnętrzne eurokablem ④ czy ⑤ do jednego z eurokonektorów **EXT.1** lub **EXT.2**, aby uzyskać lepszą jakość obrazu.
- ② Poszukaj sygnału testowego Twojego urządzenia zewnętrznego w taki sam sposób jak robięś to w wypadku urządzenia rejestrującego.
- ③ Wybierz urządzenie w menu Konfigur., Źródło, str. 8.

### Podłączenie do złączy bocznych

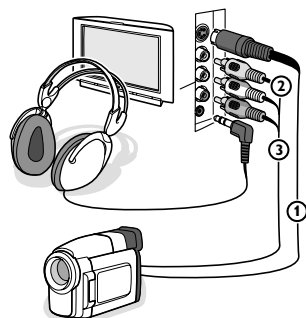



#### Kamera lub kamkoder

- ① Podłącz Twoją kamerę lub kamkoder tak, jak to jest przedstawione na rysunku.
- ② Podłącz do gniazd **VIDEO** ② i **AUDIO L** ③ na urządzenia monofoniczne. Urządzenie stereofoniczne podłącz także do gniazda **AUDIO R** ③. Aby uzyskać jakość standardu S-VHS (udoskonalony system domowego video) z kamkodera S-VHS, należy podłączyć kable S-VHS do wejść **S-VIDEO** ① i **AUDIO** ③.

*Nie należy podłączać jednocześnie kabli ① i ②. Może to spowodować zniekształcenie obrazu!*


#### Słuchawki

- ① Włóż wtyczkę do przeznaczonego na słuchawki gniazda  tak, jak to jest przedstawione na rysunku.
- ② Naciśnij przycisk  na pilocie, aby wyłączyć wbudowane głośniki telewizora.

*Impedancja słuchawek powinna znajdować się w przedziale pomiędzy 8 i 4000 omów. Średnica gniazda wtykowego na słuchawki wynosi 3,5 mm.*

W menu Dźwięk wybierz **Głośność słuchawek**, aby wyregulować poziom głośności słuchawek.

## Wzmacniacz stereo i dwa dodatkowe PRZEDNIE głośniki

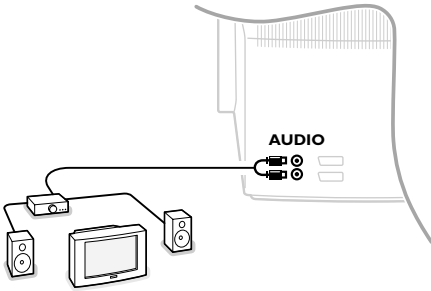

- 1 Podłącz kable audio do wejścia audio Twojego wzmacniacza i do gniazd **AUDIO L** i **R** z tyłu telewizora.
- 2 Poziomą siłę głosu na wyjściu sterowany jest przez elementy sterownicze wzmacniacza.

*Uwaga: Wyłącz telewizor i wzmacniacz dźwięku przed połączeniem ich między sobą. Ustaw głośność wzmacniacza na minimum.*

## Wybór podłączonego urządzenia

Naciskaj raz po raz przycisk pilota, aby wybrać **EXT1**, **EXT2** lub **SIDE** (złącze boczne) - w zależności od tego, gdzie podłączyłeś Swoje urządzenia, z tyłu czy z prawej strony Twojego telewizora.

*Uwaga: Większość urządzeń (dekoder, urządzenie rejestrujące) same zapewniają konieczne przełączenia, gdy są włączone.*



## Odbiornik Cinema Link Surround

Patrz załączony osobny podręcznik do systemu Cinema Link.

*Uwaga: Informacja o parametrach dźwięku na ekranie nie będzie odpowiadała rzeczywistym parametrom odtwarzanego dźwięku.*

## Urządzenie rejestrujące lub odtwarzacz DVD wyposażone w funkcję EasyLink

Urządzeniem rejestrującym (magnetowidem lub DVD+RW) czy odtwarzaczem DVD można sterować za pomocą pilota poprzez menu ekranowe Rejestr. czy DVD.




- 1 Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie.
- 2 Przesuwając kursor w górę/w dół wybierz menu **Rejestr.** lub **DVD**.
- 3 Używając przycisków przesuwania kursora w lewo/w prawo, w górę/w dół wybierz pożądaną funkcję urządzenia rejestrującego lub odtwarzacza DVD.

Przycisku ● (nagrywanie) można używać w trybie TV.

Jeżeli Twoje urządzenie rejestrujące działające w systemie EasyLink posiada funkcję stanu gotowości systemu, to przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy powoduje przełączenie zarówno telewizora jak urządzenia rejestrującego do stanu oczekiwania.

## Przyciski sterowania urządzeniami audio i wideo

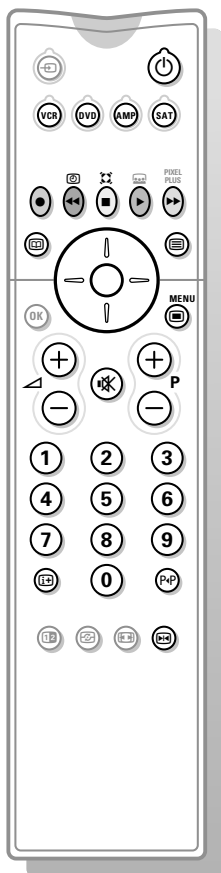

Za pomocą pilota Twojego telewizora możesz sterować wieloma urządzeniami audio i wideo produkowanymi przez naszą firmę.

W tym celu po naciśnięciu przycisku **VCR** (magnetowid), **DVD** (odtwarzacz DVD), **AMP** (wzmacniacz) lub **SAT** naciśnij jeden z podanych poniżej przycisków zależnie od urządzenia, którym chcesz sterować za pomocą pilota. Patrz str. 3 - Pilot.

- przełączenie do trybu pogotowia
- pauza (**DVD, CD, VCR**)
- nagrywanie
- przewijanie wstecz (**VCR, CD**); przeszukiwanie wstecz (**DVD, AMP**)
- stop
- odtwarzanie
- szybkie przewijanie do przodu (**VCR, CD**); przeszukiwanie do przodu (**DVD/AMP**)
- wybór języka napisów (**DVD**); dziennik RDS/TA (**AMP**); zmiana porządku odtwarzania (**CD**)
- wybór nazwy dysku **DVD**; wyświetlanie RDS (**AMP**); informacja na ekranie (**CD**)
- wyświetlanie informacji
- włączanie/wyłączanie menu
- P+** wybór rozdziału, kanału, ścieżki
- 0-9** wprowadzanie cyfr
- P/P** indeks kasety (**VCR**), wybór rozdziału na dysku **DVD** wybór częstotliwości (**AMP**)
- timer magnetowidu
- włączenie/wyłączenie dźwięku surround (**AMP, CD**)
- przyciski prze- wybór następnego suwania kur- lub poprzedniego sora w górę/ dysku (**CD**) w dół
- przyciski prze- wybór poprzedniej suwania kur- lub następnej ścieżki sora w lewo/ (**CD**) w prawo przeszukiwanie do przodu/wstecz (**AMP**)

Uwaga: Jeżeli w ciągu 60 sekund nie podjęto żadnych działań, pilot wraca do trybu TV.

### Podtryby

Tryb **SAT** można dopasować do odbiornika satelitarnego, z którego masz zamiar korzystać, w zależności od odbieranego standardu sygnałów: RC6 czy RC5.

Po uruchomieniu trubu TV naciśnij przycisk **OK** jednocześnie z przyciskiem numerycznym **3**, aby wybrać system **SAT RC-5** przyciskiem numerycznym **4**, aby wybrać system **SAT RC-6**.

## Urządzenie rejestrujące wyposażone w funkcję EasyLink

W trybie TV można zaczynać bezpośrednie nagrywanie programu wyświetlanego na ekranie telewizora.



Naciśnij na pilocie przycisk nagrywania i przytrzymaj go ponad 2 sekundy.

Uwaga:

Przełączanie numerów programów na telewizorze nie zakłóca nagrywania!

Jeżeli program jest nagrywany z urządzenia zewnętrznego podłączonego do wejścia **EXT.1**, nie możesz wybrać na ekranie innego programu telewizyjnego.



<b>Utrzymanie ekranu</b>	Czyść telewizor lekko zwilżoną miękką ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, które spowodować mogą uszkodzenie ekranu.
<b>Zła jakość obrazu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy wybrałeś właściwy system TV w menu «Strojenie ręczne»?</li> <li>• Czy Twój odbiornik TV lub antena domowa nie są za blisko głośników, nie uziemionych urządzeń audio, świateł neonowych itp.?</li> <li>• Góry lub wysokie gmachy mogą spowodować podwojenie obrazu lub zjawy na ekranie. Czasem udaje się polepszyć jakość obrazu poprzez zmianę kierunku anteny.</li> <li>• Nie możesz rozróżnić obrazu czy odczytać telegazety? Sprawdź, czy wprowadziłeś właściwą częstotliwość (Patrz: Instalacja, str. 6).</li> <li>• Nie udaje się wyregulować jasności, ostrości i kontrastu? Wybierz pozycję Ustaw. fabryczne w menu Konfigur., str. 7.</li> <li>• Czasem niską jakość obrazu powoduje włączenie kamkorderu lub kamery wideo o standardzie S-VHS podłączonej do gniazd na prawej stronie telewizora, z jednoczesnym podłączeniem do gniazd EXT.1 lub EXT.2 innych urządzeń zewnętrznych. W tej sytuacji wyłącz jedno z tych innych urządzeń.</li> </ul>
<b>Brak obrazu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy właściwie podłączono antenę?</li> <li>• Czy wtyki w gniazdach antenowych nie są poluzowane?</li> <li>• Czy kabel antenowy nie został uszkodzony i czy wyposażony jest we właściwy wtyk?</li> </ul>
<b>Brak dźwięku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brak dźwięku na wszystkich kanałach? Sprawdź, czy głośność nie została ustawiona na minimum.</li> <li>• Czy dźwięk nie został zakłócony z powodu naciśnięcia przycisku wyciszenia ?</li> </ul>
<b>Nie potrafisz rozwiązać problemu z obrazem czy dźwiękiem?</b>	Wyłącz i ponownie włącz telewizor. Nigdy nie próbuj sam naprawiać uszkodzonego telewizora. Zwróć się do Twojego dealera lub zadzwoń do warsztatu naprawy TV.
<b>Pilot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeżeli Twój telewizor przestał reagować na sygnały pilota, być może baterie są rozładowane lub wybrano niewłaściwy tryb (TV czy innego urządzenia zewnętrznego, patrz str. 3).</li> <li>• Do sterowania telewizorem możesz użyć przycisku <b>MENU</b> i przycisków +/- znajdujących się z góry telewizora.</li> </ul>
<b>Menu</b>	Może niewłaściwie wybrałeś menu? Naciśnij przycisk <b>MENU</b>  ponownie, aby wyjść z menu.
<b>Tryb gotowości</b>	W trybie gotowości Twój telewizor zużywa energię. Zużycie energii sprzyja zanieczyszczeniu środowiska. Zużycie energii: 1W.

