

# Índice

## Precisa de ajuda?

Se este manual de instruções não der resposta à sua pergunta ou se as 'Conselhos' não resolverem o problema com o seu TV, poderá telefonar para o Centro de Informação ao Consumidor ou para um Centra de Assistência local. Consulte o folheto da Garantia Mundial. Antes de fazer a chamada, tenha presente o Modelo e Referência do aparelho que encontrará na parte de trás do televisor ou na embalagem.

Model: 28/32/36PW9308

Product No: AG .....



## Directrizes sobre materiais obsoletos

A Philips está a prestar muita atenção a uma produção amigável em relação ao meio-ambiente em áreas focais verdes. O seu TV contém materiais que podem ser reciclados e voltados a usar. No final do seu tempo de utilização pode ser desmontado por uma empresa especializada que reduzirá ao mínimo a quantidade de materiais a serem rejeitados. Por favor obedeça às normas em vigor na sua área relativamente à eliminação do seu velho TV.



## Instalação

Preparação .....	2
As teclas no topo da televisão .....	2
O telecomando .....	3-4
Para utilizar o menu .....	5
Seleccionar o idioma do menu e o país .....	5
Memorizar os Canais de TV .....	6
Instalação automática .....	6
Instalação manual .....	6
Atribuir um nome ao programa .....	6
Mudar a ordem da lista da programas .....	7
Seleção de canais favoritos de TV .....	7
Configuração .....	7
Geral .....	7
Fonte .....	8
Descodificador .....	8
Demo .....	8

## Funcionamento

Menu TV	
Menu Imagem .....	9
Menu Som .....	10
Menu Vários .....	10-11
Guia teletexto .....	11-12
Teletexto .....	12-13


## Ligação de equipamento periférico

Ligação e selecção de equipamento .....	14-15
Teclas do equipamento de áudio e de vídeo.....	16
Conselhos .....	17


As características de EasyLink baseiam-se no princípio de "operação por contacto de uma só tecla", o que significa que uma sequência de acções se realiza simultaneamente em p.ex. a televisão e o vídeo desde que eles sejam equipados da função EasyLink e a ligação entre os dois sejam feita por o Eurocabo, fornecido juntamente com o vídeo.

## Preparação


- ❶ Coloque o TV numa superfície sólida.  
! 28PW9308: 41 kg; 32PW9308: 59 kg;  
36PW9308: 79 kg !

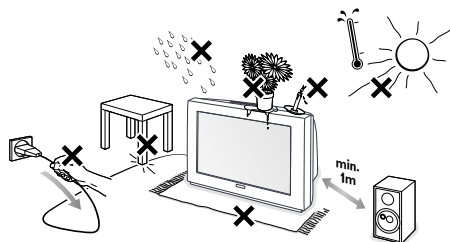



Para obter uma boa ventilação, deixe um espaço com pelo menos 5 cm em redor do aparelho. Não coloque o TV sobre superfícies alcatifadas para evitar quaisquer falhas e situações de insegurança, convém não colocar objectos sobre o aparelho. Evite qualquer fonte de calor e de luz solar directa e a exposição directa à chuva ou à água.

- ❷ Introduza com firmeza a ficha da antena na respectiva tomada  situada na parte de trás do TV. Pode melhorar a qualidade de imagem usando o cabo supressor de ruído fornecido.

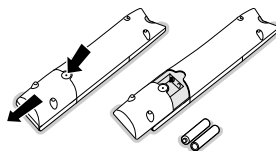
- ❸ Introduza a ficha do cabo de alimentação na tomada da parede que tenha uma voltagem de 220V-240V.
- ❹ Telecomando: Introduza as 2 pilhas que são fornecidas (tipo R6 - 1.5V).



As pilhas fornecidas não contêm os metais pesados de mercúrio e de cádmio. Informe-se acerca das disposições locais sobre o destino de pilhas gastas.


- ❺ **Ligar o TV:** Carregue no comutador de ligação  na frente do seu aparelho. Se o TV estiver no modo de espera, carregue nas teclas **-P+** ou na tecla vermelha  no telecomando.

## As teclas no topo da televisão

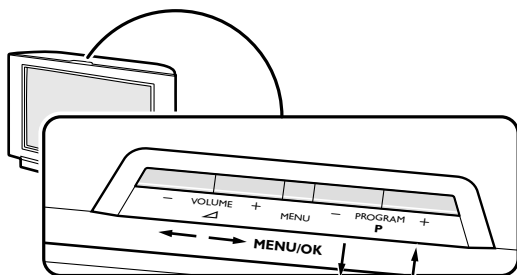


No caso de o seu telecomando se perder ou avariar, poderá ainda alterar algumas das regulações básicas com as teclas no topo da televisão.

Carregue:

- na tecla  - ou + para ajustar o volume;
- nas teclas **-P+** para seleccionar os canais de TV ou as fontes externas.


Poderá utilizar a tecla **MENU** para chamar o menu principal sem o telecomando.

Utilize :

- as teclas  - e + e as teclas **P-** e **P+** para seleccionar itens do menu na direcção como indicada;
- a tecla **MENU** para confirmar su selecção

Nota:

Se estiver activado através da tecla **MENU** na parte superior do TV, apenas **Sair** poderá cancelar o menu. Navegue para **Sair** e carregue na tecla **MENU**.

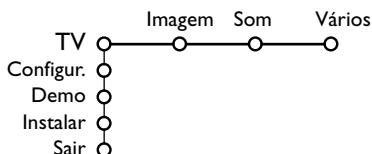

## Uso do telecomando

Nota: Para a maior parte das teclas chega carregar uma vez na tecla para activar a função. Carregando na tecla segunda vez desactivará a função. Se uma tecla permita múltiplas funções, aparecerá uma pequena lista. Carregue repetidamente para seleccionar o item seguinte na lista. A lista desaparecerá automaticamente depois de 4 segundos ou carregue na tecla **OK** para cancelá-la imediatamente.

### Seleccionar periféricos (p. 15)

#### VCR DVD AMP SAT

Teclas do equipamento de áudio e de vídeo (p. 16)



Teclas do equipamento de áudio e de vídeo (p. 16)

#### Gravar

Ver Gravar com o gravador com função EasyLink, p. 16

#### Relógio


A hora está mostrada na tela.

#### Guia Teletexto ligado/desligado p. 11

#### Prima esta tecla

- para activar a sua escolha nos menus.
- para a exibição da lista de programas.


 para ajustar o volume.


 Para interromper o som ou para voltá-lo.

#### Informações no ecrã

Carregue para obter informações sobre o canal de TV e do programa seleccionado.

### Informação menu telecomando

Se estiver exibido um menu no ecrã, carregue na tecla  para exibir a informação sobre o item do menu seleccionado. Para mais informações sobre as funções do telecomando quando está apresentada a informação de menu, carregue em qualquer tecla no telecomando. Não estará executada a função normal da tecla.

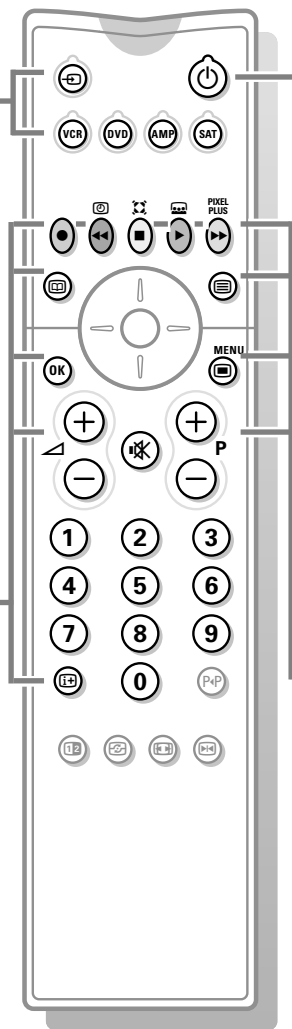

#### Espera

Carregue para ligar ou desligar o TV. A TV está desligada e uma lâmpada indicadora vermelha ilumina-se.

#### Modo surround Incredible surround

No modo som stereo, quando estiver seleccionado Incredible Surround Ligado, haverá a sensação de os altifalantes estarem muito afastados um do outro.

#### Virtual Dolby surround

Ótimo com sinais Dolby. Permite você ter a sensação do efeito de Dolby Surround Pro Logic, reproduzindo um efeito de som a partir de trás. Veja Menu Som, efeito 3D, p. 10.

Nota: Poderá fazer a mesma selecção no menu Som, modo envolvente, p. 10.

#### Cinema Go

Veja manual de instrução Cinema Link fornecido separadamente.

#### Ligar e Desligar o demo Pixel Plus

Na parte direita, ligar-se-ão Pixel Plus e Digital Natural Motion.

#### Teletexto ligado/desligado p. 12

#### Menu principal ver p. 5

#### **P** Selecção dos canais de TV

Para percorrer os canais de TV e as fontes externas da lista favorita.

#### **0/9** Teclas numeradas

Para escolher um canal de TV. Para um número de programa com dois algarismos, introduza o segundo algarismo dentro de 2 segundos. para passar imediatamente para um canal de TV seleccionado tendo só um digital, mantenha premida a tecla numerada um pouco mais longament.



### P+P Smart surf

Com esta tecla poderá alternar entre 2 até 9 diferentes canais de TV ou fontes externas.  
Carregue na tecla **OK** ou espere até que o ecrã Smart surf desapareça.


### 12 Ecrã dual

- 1 Carregue na tecla ou .  
Carregue na tecla **12** para visionar o Teletexto ou Guia Teletexto na parte direita do ecrã.
- 2
  - Imagem/Guia Teletexto:
    - Carregue no cursor para a esquerda / para a direita para seleccionar um canal de TV.
    - Carregue no cursor para baixo para mover o puck para a bola azul na tela esquerda.
    - Carregue em **+P-** para seleccionar outro canal de TV.
  - Imagem/Teletexto:  
Ver Selecção ecrã activo, p. 12.
- 3 Carregue na tecla **12** para desligar ecrã dual.

### Active control ver p. 9

### Formato imagem

Carregue repetidamente nesta tecla para seleccionar o formato de imagem: Auto format, Super zoom, 4:3, Ext. imagem 14:9, Ext. imagem 16:9, Zoom legendas, Panorâmico.

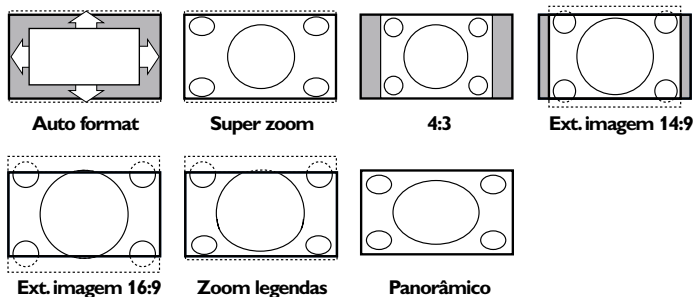

Seleccionando Auto format, o ecrã será automaticamente preenchido, tanto quanto possível com a imagem.

Em caso de legendas na barra negra de fundo, Auto format permite visualizar as legendas. Se estiverem visualizadas apenas parcialmente as legendas, carregue no cursor para cima.

Se estiver representado um logo do transmissor no canto da barra negra em cima, o logo desaparecerá da tela.

Super zoom remove as barras negras em lado de programas 4:3 com distorção mínima.

Nos modos Exp. Imagem 14:9 ou 16:9 ou Super Zoom pode visualizar ou não legendas com o cursor para cima/para baixo.

### Congelação da imagem

Para congelar a imagem.


## Para utilizar o menu



Carregue na tecla **i+** para obter informações sobre o item do menu seleccionado

- 1 Carregue na tecla **MENU** no telecomando para chamar o menu principal. Poderá sair do menu em qualquer momento carregando outra vez na tecla **MENU**.

*Nota: Se tiver ligado equipamento com Cinema Link, serão presentes mais itens do menu.*

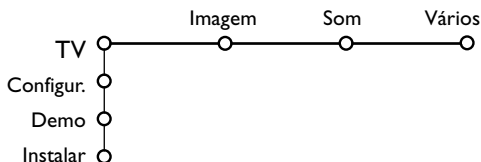

- 2 Utilize o cursor para cima / para baixo para seleccionar o menu de **TV**, **Configuração**, **Demo** ou **Instalar**. Utilize o cursor para a esquerda/para a direita para seleccionar **Imagem**, **Som** ou **Vários**.


*Nota: Às vezes nem todos os itens de menu estão visíveis no ecrã (indicado por um cacho de bolas azuis). Carregue no cursor para baixo para revelar todos os itens.*

- 3 Utilize o cursor para a esquerda / para a direita para seleccionar um item do menu.
- 4 Utilize o cursor para cima / para baixo para seleccionar o controle que você deseja seleccionar ou ajustar.

*Nota: Itens não disponíveis temporariamente ou não relevantes estão apresentados em cor cinzento-claro e não podem ser seleccionados.*

## Instalação


O menu instalação inclui os itens seguintes:



### EasyLink

Se seu gravador de vídeo haja a função EasyLink, o idioma, o país e os canais disponíveis serão automaticamente transferidos ao gravador de vídeo durante a instalação.

## Seleccionar o idioma do menu e o país

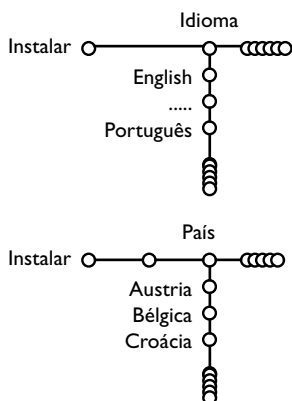


- 1 Carregue na tecla **MENU** no telecomando.
- 2 Utilize o cursor para baixo para seleccionar **Instalar**.
- 3 Utiliza o cursor para a direita para seleccionar **Idioma**. Siga as instruções na tela.
- 4 Utilize o cursor para cima / para baixo para seleccionar o idioma da sua preferência e carregue na tecla **OK** para confirmar a sua selecção.
- 5 Utilize o cursor para baixo para seleccionar **País**.
- 6 Seccione o país onde se encontra agora localizado e carregue na tecla **OK**. Seccione **Outros** quando não se adequar a nenhum dos países.
- 7 Continue com o menu **Instalar**.

## Memorizar os canais de TV

Depois de ter correctamente ajustado o idioma e o país, poderá procurar e memorizar os canais de TV de duas maneiras diferentes: com Instalação Automática ou Instalação Manual (sintonizar canal por canal) Seleccione sua escolha através do cursor para a direita.

### Instalação automática



- 1 Seleccione **Instalação autom.** no menu Instalar.

*Nota: Todos os canais devem estar destrancados para a autoprogramação. Se for pedido, introduza seu código PIN para destrancar todos os canais. Veja TV, menu Vários, Trancar o TV, a p. 10.)*


- 2 Carregue o cursor para baixo. Aparecerá a etiqueta opção de autoprogramação **Iniciar**.
- 3 Carregue o cursor para direita.

- 4 Aparecerá a mensagem **Procura** e visualizar-se-á o progresso da autoprogramação.

Se for detectado um sistema por cabo ou um canal de TV que transmita ACI (Automatic Channel Installation), aparecerá uma lista de programas. Sem transmissão ACI, os canais são numerados de acordo com sua selecção de idioma e país. Poderá utilizar **Reposicionar** para alterar os números dos canais. Veja p. 7.

*Pode acontecer que a empresa TV por cabo ou o canal de TV apresente um menu de selecção da emissão. O plano e os itens serão definidos pela companhia ou pelo canal de TV. Faça a sua escolha com o cursor e carregue na tecla **OK**.*

### Instalação manual

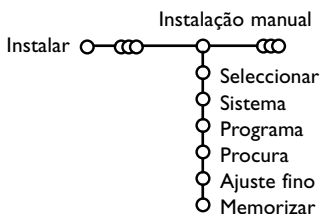


Procurar e memorizar os canais de TV se faz canal por canal. Deverá respeitar todos e cada um dos passos do menu Instalação Manual.

- 1 Seleccione **Instalação manual** no menu Instalar.
- 2 Carregue o cursor para baixo. Siga as instruções na tela.

*Nota: Procura ou selecção direta de um canal de TV Se conhecer a frequência ou o número de canal C- ou S-, poderá marcá-los directamente com as teclas numeradas 0 a 9 (e.g. 048). Carregue no cursor para cima para continuar.*

Repita a busca para outro canal de TV.

### Atribuir um nome ao programa

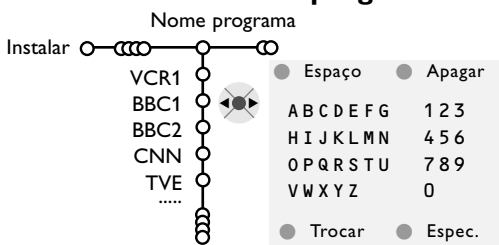

Pode alterar o nome guardado na memória ou atribuir um nome ao canal de TV que ainda não tenha sido introduzido. Um nome com um máximo de 5 letras ou números pode ser atribuído aos números de programa de 0 a 99.

- 1 Seleccione **Nome programa** na menu Instalar e carregue na tecla **OK**.

- 2 Seleccione o número de programa.  
*Nota: Manter premido o cursor para cima / para baixo para percorrer a lista de programas e para evitar que o TV sintoniza cada canal encontrado.*
- 3 Carregue no cursor para a direita. Aparecerá um teclado na tela. Carregue no cursor para a direita para entrar no teclado. Carregue no cursor para cima / para baixo, para a esquerda / para a direita para seleccionar o primeiro carácter e carregue em **OK**. Repita para cada carácter que você deseja introduzir. Seleccione **Espaço** para introduzir um espaço; **Apagar** para eliminar o carácter realçado no nome introduzido; **Trocar** para visionar caracteres maiúsculos e minúsculos no teclado; **Especial** para visionar caracteres especiais no teclado. Carregue em **OK** para confirmar.
- 4 Carregue repetidamente no cursor para a esquerda quando tiver acabado nomear.
- 5 Seleccione outro número de programa e repita os pontos 3 a 5.

## Mudar a ordem da lista de programas


De acordo com a sua preferência, poderá alterar a ordem dos canais de TV memorizados.

- 1 Selecione **Reposicionar** na menu Instalar e carregue na tecla **OK**.
- 2 Siga as instruções na tela.

## Seleção de canais favoritos de TV

- 1 Selecione **Programas preferidos** na menu Instalar.
- 2 Selecione o seu número de programa com o cursor para cima / para baixo.
- 3 Selecione **Sim** ou **Não** com o cursor para direita.
- 4 Repita 2 e 3 para todos os canais de TV ou fontes externas que você deseja mudar para canal de TV ou fonte externa preferido ou não.

## Configuração

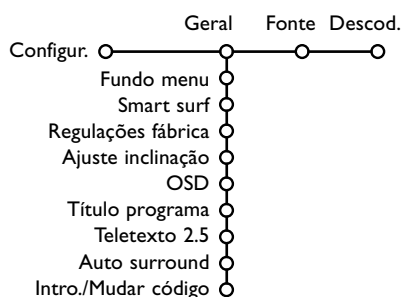

O menu de Configuração contém itens que controlam os ajustes das funções e características dos televisores, dos serviços e dos periféricos que possam estar ligados.

O menu **Geral** permite você alterar vários ajustes que presumivelmente são configurados com menos frequência do que a maior parte dos ajustes.

O menu **Fonte** permite você selecionar uma fonte.

O menu **Descodificador** permite você definir um ou mais números de programa como números de programa do descodificador.

**Carregue na tecla **[i+]** no telecomando para obter informações sobre o item do menu selecionado.**

## Geral

### Smart surf

- 1 Selecione **Smart surf**.
- 2 Com o cursor para a esquerda / para a direita, selecione
  - **2 programas** se você desejar a tecla **P+P** alternar entre o canal atual e o canal selecionado previamente,
  - **9 programas** se desejar a tecla **P+P** chamar uma lista de até 9 canais que podem ser selecionados.

### Para adicionar/remover um novo canal ou nova fonte:

Selecione o canal ou a fonte que você deseja adicionar. Carregue na tecla **P+P** e carregue no cursor para a direita para adicionar/remover. Se a lista já contiver nove canais/fontes, aquele em baixo da lista será eliminado.

### Regulações fábrica

Para repor os ajustes da imagem e do som nos valores predefinidos na fábrica, mas manter os ajustes de instalação de canais.

### OSD (On Screen Display)

Veja Utilizando o Controle Remoto, a p. 3, **[i+]** Informação na tela.

- 1 Selecione **OSD**.
- 2 Selecione **Normal** para ativar a visualização contínua do número do programa e a visualização extensa do canal de TV e informação do programa na tela. **Mínimo** para ativar a informação reduzida do canal.

*Nota: Quando estiver ligado legenda, veja Vários, a p. 10, visualização contínua do número do programa não é possível.*

### Teletexto 2.5

Alguns transmissores oferecem a possibilidade de ver mais cores, outros cores de fundo e melhores imagens nas páginas teletexto.

- 1 Selecione **Teletexto 2.5**.
- 2 Carregue no cursor para a direita para selecionar **Teletexto 2.5 Ligado** para aproveitar deste recurso.
- 3 Carregue outra vez no cursor para a direita para selecionar **Teletexto 2.5 Desligado** se você gostar mais do plano neutro de teletexto. A seleção está de aplicação para todos os canais transmitindo teletexto.

*Nota: Poderá levar alguns segundos antes da transmissão teletexto alterar para Teletexto 2.5.*

## Introduzir/Mudar código

O recurso Trancar o TV (Veja TV, Vários, à p. 10) permite você trancar canais para impedir crianças assistir certas programas. Para assistir canais trancados, tem de introduzir um código de acesso. O item do menu Introduzir/Mudar código permite você criar ou alterar um número de identificação pessoal (Personal Identification Number - PIN).

- 1 Seleccione **Intro./Mudar código**.
- 2 Se não existir um código, o item do menu está ajustado em Introduzir código.

Se já for introduzido um código anteriormente, o item do menu está ajustado em **Mudar código**. Siga as instruções na tela.


## Importante: Esqueceu-se do código !

- 1 Seleccione **Mudar código** no menu Geral e carregue no **OK**.
- 2 Carregue no cursor para a direita e introduza o código de zerar **8-8-8-8**.
- 3 Carregue outra vez no cursor e introduza novo código pessoal de 4 dígitos. O código prévio é eliminado e o novo código é memorizado.

## Auto Surround

Às vezes uma estação transmite sinais especiais para programas codificados Som envolvente. Quando estiver **ligado Auto surround**, o TV irá automaticamente no melhor modo de som envolvente.

## Fonte

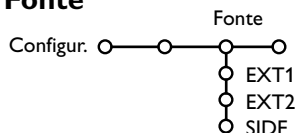


Esta menu permite você seleccionar o periférico conectado a um das entradas externas.

- 1 Carregue no cursor para a direita para entrar na lista de nomes dos periféricos conectados à entrada selecionada.
- 2 Seleccione o aparelho periférico com o cursor para cima / para baixo.

Uma vez selecionado a fonte, p. ex. DVD, a fonte será automaticamente selecionada se o controle remoto estiver no modo DVD, veja a p. 3, e carregando na tecla **↔** no telecomando.

## Descodificador




No caso de ter ligado um Descodificador ou Decifrador, ver na página 14, poderá definir um ou mais números de programa como números de programa do descodificador.

- 1 Seleccione **Descodif.** com o cursor para direita.
- 2 Seleccione **Programa**.

- 3 Seleccione o número do programa sob o qual você memorizou o programa vindo do seu descodificador.
- 4 Seleccione **Estado**.
  - Seleccione **Desligado**, **EXT1** ou **EXT2**, a tomada euroconector onde ligou o seu descodificador.
  - Seleccione **Desligado** no caso de não querer que o número de programa escolhido seja activado como número de programa do descodificador.

*Nota: Seleccione **EXT. 2** se o descodificador estiver ligado ao seu gravador de vídeo EasyLink.*

## Demo

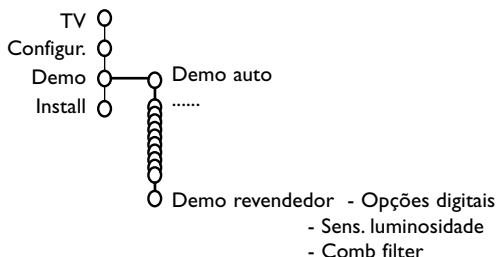

O menu Demo permite demonstrar os recursos do TV separadamente ou num laço contínuo.


Se estiver selecionado **Demo auto**, a demo automaticamente mostrará todos os recursos em seqüência num laço. Carregue numa das teclas cursor para parar o Demo auto. Se for selecionado um dos recursos, aquele recurso particular será apresentada apenas uma vez, e desaparecerá o menu Demo.

*Nota: O Demo revendedor não faz parte da seqüência automática e apenas poderá ser ativado em separo.*




## Menu TV

Carregue na tecla **MENU**  no telecomando para chamar o menu principal.

Carregue na tecla  no telecomando para obter informações sobre o item do menu seleccionado.

### Menu Imagem

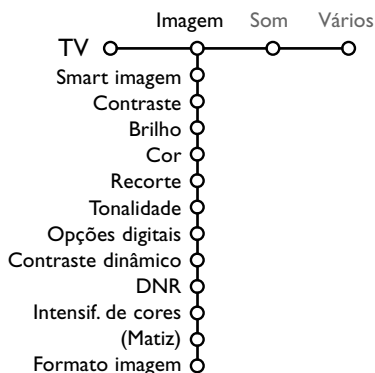

- 1 Carregue no cursor para a direita para seleccionar **Imagem**.
- 2 Seleccionar os itens do menu no menu Imagem com o cursor para cima / para baixo.
- 3 Ajuste as regulações com o cursor para a esquerda/para a direita ou entre a lista de itens do submenu com o cursor para a direita. Seleccionar um item do submenu com o cursor para cima / para baixo.

*Nota: Para eliminar o fundo do menu antes de ajustar as regulações da imagem, veja Seleccionando ajuste do TV, Geral, a p. 7.*

### Smart imagem

Selecione **Smart imagem** para exibir uma lista de ajustes da imagem predefinidos, cada um correspondente a ajustes específicos feito na fábrica.

**Pessoal** refere-se aos ajustes da imagem de preferência pessoal no menu da imagem.


### Opções digitais


Pixel Plus é o ajuste mais ideal, dobra a resolução horizontal e aumenta o número de linhas com 33 %. Poderá seleccionar a opção **Movie Plus** se a imagem tiver algum efeito 'fantasma'. Dependente da sua preferência, poderá considerar seleccionar linhas Duplas, ou **100 Hz Digital Scan**.

*Nota: Se for utilizado material 60 Hz NTSC, as opções são alteradas para Pixel Plus, Movie Plus ou Progressivo, scan progressivo sem compensação de movimento.*


### Active Control

A TV avalia e corrige continuamente cada sinal que entra para oferecer a imagem a melhor possível.

- 1 Carregue na tecla  no telecomando.
- 2 Aparecerá o menu Active Control.
- 3 Carregue no cursor para cima/para baixo para seleccionar os valores de Active Control **Desligado**, **Mínimo**, **Médio** (aconselhado) ou **Máximo**.  
Os ajustes da imagem são optimizados continuo e automaticamente apresentados por meio de barras. Os itens do menu não podem ser seleccionados.
- 4 Carregue no cursor para a direita para seleccionar **Smart imagem**.
- 5 Carregue no cursor para cima/para baixo para seleccionar um dos ajustes de imagem predefinidos

- 6 Carregue no cursor para a direita para seleccionar **Display activo**.
- 7 Carregue no cursor para cima/para baixo para seleccionar **Barras**, um dos demos ecrã Dual ou **Desligado**.  
Se seleccionar **Contraste dinâmico**, **Pixel Plus**, **DNR** (Redução Digital Noise) ou **Digital Natural Motion**, o TV será dividido em duas partes: na parte esquerda o ajuste de qualidade da imagem seleccionado está desligado; na parte direita está ligado.
- 8 Carregue outra vez na tecla  para desligar o menu Active Control.

## Menu Som

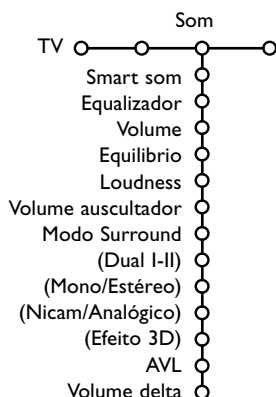

- 1 Carregue no cursor para a direita para selecionar **Som**.
- 2 Seleccione os itens do menu no menu Som com o cursor para cima / para baixo e ajuste as regulações com o cursor para a esquerda / para a direita. Não se esqueça, ajustes de controle ficam a níveis normais de médio alcance quando a balança em barra está posicionada no centro.

### Smart som


Seleccione **Smart som** para visionar uma lista de ajustes do som predefinidos, cada um correspondente a ajustes específicos feito na fábrica para Agudos e Graves.

**Pessoal** refere-se aos ajustes do som de preferência pessoal no menu do som.

Nota:

- Alguns itens do menu apenas estão disponíveis em caso de uma configuração Cinema Link e se estiver ligado o Cinema Link. Outros estão pilotados pelo receptor áudio em lugar do TV. Veja as instruções separadas de Cinema Link.
- Dual **I-II** apenas está disponível com transmissão som dual.
- Mono/Estéreo apenas é seleccionável em caso de transmissão estéreo análoga.
- Nicam/Analógico apenas é seleccionável em caso de transmissão Nicam.

## Menu Vários

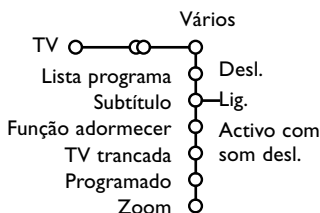

- 1 Carregue no cursor para a direita para selecionar **Vários**.
- 2 Seleccione os itens do menu com o cursor para cima / para baixo e ajuste as regulações com o cursor para a esquerda / para a direita.

### Lista de programa

Carregue na tecla **OK** para mudar o canal de TV selecionado ou a fonte externa selecionada.

### Subtítulo

A página de subtítulos deve ser memorizada para cada canal de TV:


Ligue o teletexto e seleccione a página de subtítulo apropriada no índice. Desligue o teletexto.

**Subtítulos ligados** automaticamente visioná-los-ão nos canais de TV seleccionados se o programa os transmitam. Um símbolo indicará que o modo está ligado.

Seleccione **Activo com som desligado** se quiser ter mostrada automaticamente a legenda quando o som tiver sido desligado com a tecla **ⓧ** no telecomando.

### TV trancada

- 1 Seleccione **TV trancada**.



- 2 Carregue no cursor para a direita para entrar no menu TV trancada. Você tem de introduzir o seu código.


Nota: É preciso re-introduzir o seu código de cada vez que entra no menu TV trancada.

### Importante: Esqueceu-se do código ! Ver p. 8.

- 3 Seleccione uma dos itens do menu no menu TV trancada.
  - **Trancar** se quiser trancar todos os canais e fontes externas.
  - **Trancar pes.** e carregue no cursor para a direita. Seleccione:
    - **Trancar após** se de quiser trancar todos os programas a partir de certa hora. Carregue no cursor para a direita e introduza a hora com o cursor para cima / para baixo. Carregue na tecla **OK** para validar.
    - **Bloq. prog.** se quiser trancar programas de um certo canal de TV ou fonte externa;
  - **Destrancar** para destrancar todos os programas e fontes externas simultaneamente.

## Programado

- 1 Seleccione **Programado** com o cursor para a baixo.

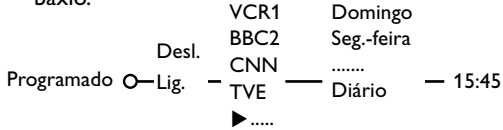


- 2 Seleccione **Ligado** com o cursor para a direita.
- 3 Carregue outra vez no cursor para a direita para entrar na lista de programas.
- 4 Seleccione o canal de TV ou a fonte externa que você desejar ligar numa hora e dia selecionado.
- 5 Carregue outra vez no cursor para a direita para seleccionar um dia da semana ou para seleccionar **Diário**.

- 6 Carregue outra vez no cursor para a direita para introduzir a hora com as teclas numeradas ou com o cursor para cima / para baixo e carregue na tecla **OK** para ativar.


- 7 Carregue na **MENU**  para desligar o menu.  
*Nota: Para verificar as regulações do temporizador, carregue na .*


## Zoom


- 1 Seleccione **Zoom** com o cursor para baixo e carregue na tecla **OK**.
- 2 Carregue na **OK** para seleccionar um dos factores de ampliação Zoom (x1, x4, x9, x16).
- 3 Além disso, poderá ser deslocada através do ecrã a janela Zoom seleccionada utilizando o cursor para cima/para baixo, para a esquerda/ para a direita.
- 4 Carregue na tecla **MENU**  para desligar a função Zoom.

## Guia Teletexto

Os canais de TV que transmitem o teletexto também transmitem uma página contendo o guia de programas do dia. Se a página do guia de programa satisfizer aos requerimentos VPT, será possível gravar, lembrar, ver ou trancar programas.

- 1 • Carregue na tecla .
  - Carregue outra vez para visionar imagem / tela guia teletexto.
  - Carregue outra vez para voltar a um tela de imagem inteira.
- 2 Seleccione um canal de TV com o cursor para cima / para baixo e carregue em **OK**.
- 3 Mova o cursor para cima até ficar em cima da lista de canais em que se reaparece o nome do canal de TV seleccionado.
- 4 Carregue no cursor para a direita para mover o puck sobre a bola seleccionada.
- 5 Na página índice de Teletexto, procure a página do guia de programa para este dia ou para o próxima dia.
- 6 Introduza com as teclas numeradas o número da página do guia de programa. Carregue duas vezes no cursor para a direita para deslocar o puck para a direita para escolher uma das subpáginas, se disponível.

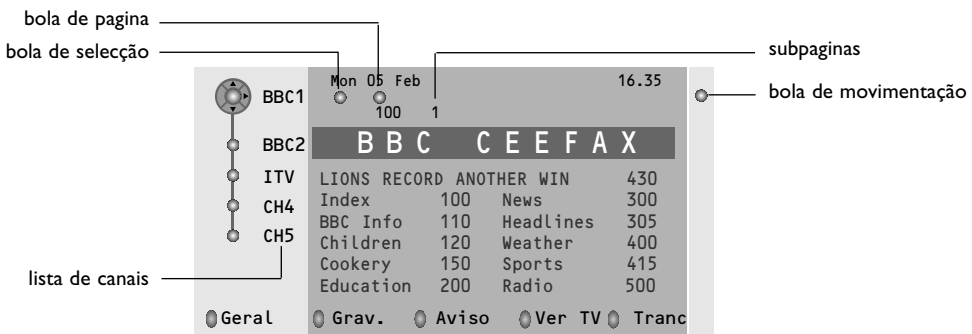

Se a página do guia de programa satisfizer aos requerimentos VPT, o TV memorizará o último número de página teletexto seleccionado daquele canal que contem informação guia de programa e indicará qual programa começara a que hora. De cada vez que carregue na tecla , a página teletexto guia de programa do canal de TV seleccionado estará disponível.

*Nota: O transmissor é responsável pelo conteúdo da informação.*

## Funções Básicas

Carregue uma das teclas cinzenta, vermelha, verde, amarela ou azul para ativar o Guia Teletexto. As teclas aparecerão em cinzentas se a função não estiver disponível.

**Geral:** este menu dá uma lista de programas que estão marcados como memórias, aqueles que têm que ser gravados e aqueles que estão trancados. Pode-se utilizar aquele menu para alterar ou tirar programas marcados.

**Gravar:** para programar a gravação do gravador de vídeo (se estiver equipado da função NEXTVIEWLink e conectado à EXT. 2).

**Aviso:** ligará automaticamente o TV se estiver no modo de espera ou impede a transmissão de um programa, mostrando uma mensagem se o TV estiver ligado.

**Trancar:** para trancar certos programas para impedir gravação ou assistência.

Para as funções Gravar, Aviso ou Trancar, um pequeno menu aparecerá permitindo você escolher o intervalo: uma vez, diário ou semanal, ou eliminar um ajuste de gravação, memória ou trancar feito previamente. O intervalo defeito está pondo em Uma vez. Para confirmar a frequência, carregue **OK**.

**Ver TV:** para assistir o programa selecionado e atualmente transmitido.

## Teletexto

A maior parte dos canais de TV tramite informações através do teletexto. Este TV tem uma memória de 1200 páginas que memorizará a maior parte das páginas e subpáginas transmitidas para reduzir o tempo de espera. Depois de cada mudança de programa, a memória estará recapitulada.

### Ligar e Desligar o Teletexto

Carregue na tecla para ligar/desligar o teletexto.

102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
	BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22
	B B C C E E F A X
LIONS RECORD ANOTHER WIN 430	
Index 100 News 300	
BBC Info 110 Headlines 305	
Children 120 Weather 400	
Cookery 150 Sports 415	
Education 200 Radio 500	
Lottery 230 Travel 550	
Finance 240 Subtitling 888	
Music 280 TV Listings 600	
Vermelho Verde Amarelo Azul	

### Seleccionar uma Página de Teletexto

- Introduza o número de página desejado com as teclas numeradas ou com as teclas do cursor para cima/para baixo ou com a tecla **-P+**.
- Seleccione com as teclas coloridas, correspondentes à cor das opções no fundo do ecrã o assunto desejado.

### Página anterior do teletexto

*(Apenas possível se não estiver disponível uma lista de páginas favoritas de teletexto. Ver p. 13.)*

Carregue na tecla **P+**.

### Seleção do índice da página de teletexto

Carregue na tecla cinzenta para visualizar a página principal do índice (normalmente a página 100).

### Só para transmissores de teletexto TOP.

Carregue na tecla . Aparece um aspecto dos assuntos de teletexto T.O.P. disponíveis. Seleccione com o cursor para cima/para baixo, esquerda/ direita o assunto desejado e carregue na tecla **OK**. Nem todos os canais de TV transmitem o teletexto T.O.P.

### Escolha das subpáginas

Se uma página de teletexto seleccionada consistir de diferentes subpáginas, aparecerá no ecrã uma lista de subpáginas disponíveis. Carregue no cursor para a esquerda ou para a direita para seleccionar a subpágina anterior ou seguinte.

### Aumentar

Carregue repetidamente na tecla para visionar a parte superior de teletexto, a parte inferior de teletexto e para depois retornar ao tamanho da página de teletexto normal. Se a página de teletexto estiver aumentada poderá percorrer o texto linha por linha utilizando cursor para cima/para baixo.

### Seleção ecrã activo

Se for em imagem ecrã dual/teletexto, introduza o número de página desejado com a tecla **-P+**, depois carregue na tecla **MENU**, depois seleccione o ecrã esquerdo (com a bola azul no canto superior do ecrã).

Agora poderá seleccionar uma vista de ecrã compresso ou inteiro da imagem/do teletexto com a tecla .


## Hypertexto

Com hypertexto você poderá selecionar e procurar páginas contendo qualquer palavra ou número na página atual teletexto.

- 1 Carregue na tecla **OK** para realçar a primeira palavra ou um número na página.
- 2 Usa o cursor para cima / para baixo, para a

## Menu Teletexto

(somente disponível no teletexto à tela de imagem inteira)


- 1 Carregue na tecla **MENU**  para ativar o menu.
- 2 Carregue no cursor para cima / para baixo para selecionar itens do menu.
- 3 Carregue no cursor para a direita para activar.

## Revelar

Revelar/dissimular informações escondidas numa página, como sejam soluções de enigmas e puzzles. Carregue no cursor para a direita para activar.

## Preferido


Aquela lista contem até oito páginas teletexto preferidas. Apenas as páginas do canal atual podem ser selecionadas.

- 1 Carregue no cursor para a direita para entrar na lista.
- 2 Carregue outra vez no cursor para a direita para adicionar a página actual ou para seleccionar uma das páginas favoritas da lista.
- 3 Carregue na tecla **MENU**  para ver a página.
- 4 Utilize a tecla P/P para percorrer a lista de páginas favoritas.

## Procura

Seleccionar uma palavra

Através do teclado na tela, você poderá entrar uma palavra a ser procurada nas páginas Teletexto. Não faz diferença se utilizar maiúsculos ou minúsculos.

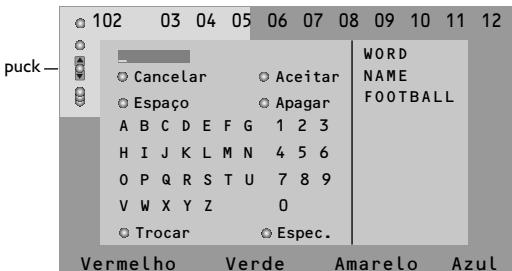

- 1 Carregue no cursor para a direita para entrar no teclado.
- 2 Carregue no cursor para a esquerda / para a direita, para cima / para baixo para selecionar os caracteres, palavras ou funções.

esquerda / para a direita para selecionar a palavra ou o número que você deseja procurar.

- 3 Carregue na tecla **OK** para confirmar. Aparecerá uma mensagem em baixo da tela indicando que está procurando ou que não se encontra a palavra ou a página.
- 4 Utilize o cursor para cima para sair do hipertexto.

- 3 Carregue na tecla **OK** para confirmar cada carácter selecionado.
- 4 Seleccione **Cancelar** para cancelar a palavra ou o carácter selecionado; **Espaço** para introduzir um espaço, **Apagar** para eliminar o ultimo carácter selecionado, **Trocar** para mudar entre caracteres maiúsculos e minúsculos, **Especial** para visionar caracteres especiais no teclado e carregue na tecla **OK**.
- 5 Carregue repetidamente no cursor para a esquerda para voltar ao menu Teletexto.

Procurando uma palavra

- 1 Introduza a palavra na tela ou seleccione uma palavra da lista história à direita e carregue na tecla **OK**.
- 2 Seleccione **Aceitar** e carregue outra vez em **OK**. Aparecerá a mensagem **Procurando**.
- 3 Para cancelar a procura ou para procurar outra palavra, seleccione **Teclado** e carregue em **OK**.
- 4 Se não for encontrada uma palavra, aparecerá uma mensagem. Se for encontrada a palavra, aquela está realçada na página de teletexto. Para continuar a procura carregue na tecla **OK**.

**Ciclo de subpáginas** (se for disponível)

Torna automaticamente o ciclo de subpáginas. Carregue no cursor para a direita para activar e desactivar de novo.

## Página temporizada

Para mostrar uma página específica a certa hora.

- 1 Carregue no cursor para a direita para seleccionar **Sim** ou **Não**.
- 2 Introduza a hora e o número de página com as teclas do cursor ou com as teclas numeradas.  
*Nota: o teletexto não tem de ficar ligado, mas deverá ter em atenção o canal de TV donde seleccionou essa página específica.*
- 3 Carregue no cursor para a esquerda para voltar de novo no menu de TV.

## Idioma

Se os caracteres mostrados na tela não corresponderem com os caracteres utilizados pelo transmissor teletexto, poderá alterar o grupo idioma aqui. Seleccione **Grupo 1** ou **2** através do cursor para a direita.

Carregue na tecla **MENU**  para sair do menu Teletexto.

## Ligação de Equipamento Periférico


Existe uma vasta gama de equipamento áudio e vídeo podendo ser conectado ao seu TV.

Os seguintes diagramas de conexões mostram-lhe como devem ser conectados.

Nota: a ligação **EXT. 1** pode gerir CVBS e RGB, **EXT. 2** CVBS e Y/C. É preferível ligar periféricos com saída RGB à conexão **EXT. 1** porque a saída RGB oferece uma imagem de melhor qualidade.

Se o gravador for equipado da função EasyLink, é obrigatório utilizar o eurocabo juntado à **EXT. 2** para que se possa utilizar inteiramente a função EasyLink.

### Gravador (VCR-DVD+RW)

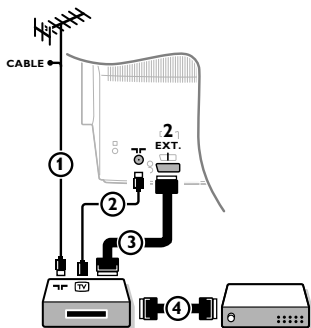


Ligue os cabos de antena ①, ② e, para obter uma melhor qualidade de imagem um eurocabo ③ como se indica.

Se seu gravador não tiver um euroconector, a única ligação possível é através do cabo de antena. Para isso, deve sintonizar o sinal de teste do gravador e atribuí-lo o número 0 ou memorizar o sinal de teste sob um número de programa entre 90 e 99, veja Manual de instalação, p. 6. Ver o livro de instruções do seu gravador.

### Descodificador e Gravador


Ligue um eurocabo ④ ao euroconector do seu descodificador e ao euroconector especial do seu gravador. Ver também o livro de instruções do gravador. Lei Descodificador, página 8. Também é possível ligar o descodificador directamente ao **EXT. 1** ou **2** da TV utilizando um eurocabo.

### Outros periféricos (Recebedor por satélite, descodificador, DVD, jogos, etc)

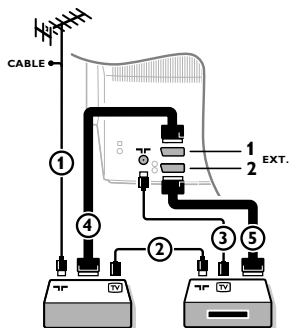

- ① Ligue os cabos de antena ①, ② e ③ como indicado (só se o periférico tem entrada/saída de TV por antena) Ligue o equipamento com uma eurocabo ④ ou ⑤ à um dos eurocabos **EXT. 1** ou **2** para obter uma melhor qualidade de imagem.
- ② Espere pelo sinal de teste do periférico, da mesma maneira que fez para com o gravador.
- ③ Faça uma selecção em menu Configuração, Fonte, p 8.

### Conexão lateral

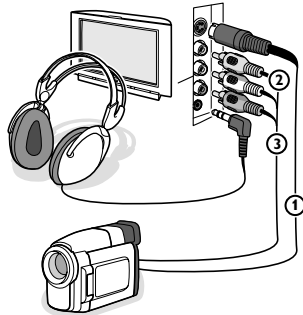

### Câmara ou Camcorder

- ① Ligue seu câmara ou camcorder como indicado.
- ② Ligue o equipamento às tomadas **VIDEO** ② e **AUDIO L** ③ para equipamento monofónico. Ligue também a tomada **AUDIO R** ③ para equipamento estereofónico. A qualidade S-VHS com uma Camcorder S-VHS é obtida através da ligação dos cabos S-VHS às entradas **S-VIDEO** ① e entradas **AUDIO** ③.

Atenção: Não ligue o cabo ① e ② ao mesmo tempo. Se o fizer, haverá distorção na imagem !


### Auscultadores

- ① Introduza a ficha na tomada de auscultadores como indicado.
- ② Carregue do telecomando para desligar os altifalantes internos do seu TV.

A tomada dos auscultadores tem uma impedância entre 8 e 4000 Ohm e a ficha é do tipo jack de 3,5 mm.

No menu som seleccione **Volume Auscultador** para regular o volume do som dos auscultadores.

## Amplificador estéreo e dois altifalantes extra da FRENTE

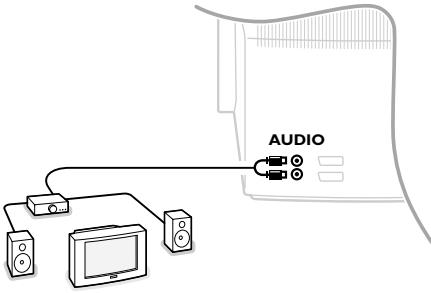

- 1 Ligue os cabos áudio à entrada áudio do seu amplificador e à tomada **AUDIO L e R** na parte de trás do seu TV.
- 2 O nível de saída se controla através do controlo de volume do amplificador.

*Nota: Desligue o TV e o amplificador áudio antes de ligá-los. Ajuste o volume do amplificador áudio para o nível mínimo.*

## Seleccionar equipamento ligado

Carregue várias vezes na tecla até que a indicação **EXT1, EXT2** ou **SIDE** apareçam no ecrã, em correspondência com a tomada aonde fez a ligação do seu equipamento na parte de trás ou na direita do seu TV.

*Observação: A maior parte dos equipamentos (descodificador, gravador) faz a mudança automaticamente*


## Amplificador Cinema Link Surround

Veja manual de instrução Cinema Link fornecido separadamente.

*Cuidado: A informação de som no ecrã não corresponderá à reprodução sonora real.*

## Gravador ou DVD com EasyLink

O gravador (VCR ou DVD+RW) ou DVD pode ser operado através do menu **Registr.** ou **DVD** na tela.

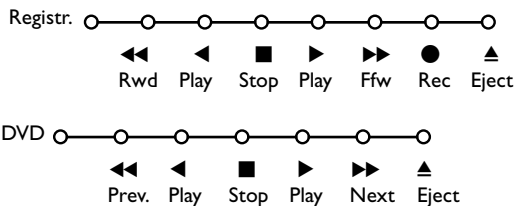


- 1 Carregue na tecla **MENU** no telecomando.
- 2 Seleccione o menu **Registrador** ou **DVD** com o cursor para cima / para baixo.
- 3 Carregue no cursor para a esquerda / para a direita, para cima / para baixo para seleccionar as funções do registrador ou DVD.

*A tecla para gravar poderá ser operado no modo TV.*

*Se seu Gravador EasyLink está equipado da função espera do sistema, o TV e o gravador ligam-se no modo de espera, quando mantenha primida durante 3 segundos a tecla .*

## Teclas do equipamento de áudio e de vídeo

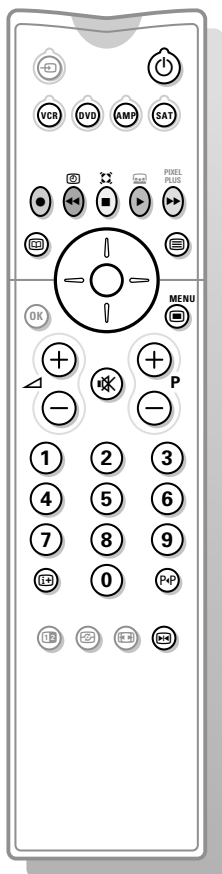

A maior parte do equipamento de vídeo da nossa gama de produtos pode funcionar através do telecomando do seu TV.

Carregue numa das teclas depois de ter carregado repetidamente na tecla **VCR, DVD, AMP** ou **SAT** de acordo com o equipamento que deseja operar com o telecomando. Veja Utilizando o telecomando, p 3

- ⏻ para ligar o modo de espera
- ⏸ para pausa (**DVD, CD, VCR**)
- para gravar,
- ⏮ para rebobinar (**VCR, CD**);  
para procurar para baixo (**DVD, AMP**)
- para parar,
- ▶ para assistir a fita,
- ⏭ para avanço rápido (**VCR, CD**);  
para procurar para cima (**DVD, AMP**)
- 📺 para seleccionar sua escolha do idioma para legendas (**DVD**);  
notícias RDS /TA (**AMP**);  
para misturar a reprodução (**CD**)
- ☰ para seleccionar um título **DVD**;  
mostra RDS (**AMP**);  
info na tela (**CD**)
- ⓘ para mostrar informações
- ☑ para ligar ou desligar o menu
- P+ para selecção do capítulo, do canal ou da trilha
- 0-9 entrada de dígitos,
- P+P índice de fita (**VCR**),  
seleccionar um capítulo **DVD**,  
selecione uma frequência (**AMP**)
- ⌚ temporizador VCR
- 🔊 surround ligado/desligado (**AMP, CD**)
- ↕ cursor para cima/para baixo  
para seleccionar o disco anterior ou próximo (**CD**)
- ↔ cursor para a esquerda / direita  
para seleccionar a trilha anterior ou próxima (**CD**)  
para procurar para baixo/cima (**AMP**)

*Nota: O controle remoto voltará no modo TV se não tiver sido executada qualquer ação dentro de 60 segundos.*

### Submodos

Pode se personalizar o modo **SAT** de acordo com o receptor de satélite que deseja operar: com padrão de sinal **RC6** ou **RC5**.  
Dentro do modo TV, carregue em **OK** conjunto com:  
a tecla numerada 3 para seleccionar o sistema **SAT RC-5**  
a tecla numerada 4 para seleccionar o sistema **SAT RC-6**



## Gravar com o gravador com função EasyLink

No mod TV é possível começar uma gravação directa do programa apresentado no ecrã TV.  
Continue carregar na tecla gravar ● no telecomando durante mais de 2 segundos.

*Nota:*

*Alterando os números de programas no TV não influenciará a gravação!  
Ao gravar um programa de um periférico ligado a **EXT. 1**, não é possível seleccionar outro programa de TV no ecrã.*



<b>Cuidar do ecrã</b>	Limpe o TV com um pano macio. Não use solventes abrasivos porque podem danificar o revestimento do ecrã do TV.
<b>Má Imagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escolheu o sistema de TV correcto no menu de instalação manual?</li> <li>• O TV ou a antena interior estão demasiadamente próximos de altifalantes, equipamento de áudio não ligado à massa, luzes de néon, etc. ?</li> <li>• Montanhas ou edifícios altos podem dar origem a imagens duplas ou a fantasmas. Por vezes, a qualidade da imagem pode ser melhorada se modificar a direcção da antena exterior.</li> <li>• A imagem está irreconhecível? Verifique se marcou a frequência correcta. Consulte o capítulo Instalação, página 6.</li> <li>• A luminosidade, o recorte e o contraste estão mal regulados ? Selecciona as regulações fábrica no menu Configuração, p. 7.</li> <li>• Por vezes a imagem fraca pode ser devida a ter activado uma câmara ou camcorder S-VHS ligado em <b>EXT. 1</b> ou <b>2</b> ao mesmo tempo. Neste caso desligue um dos outros periféricos.</li> </ul>
<b>Não aparece nenhuma imagem?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A antena está bem ligada?</li> <li>• As fichas estão bem introduzidas na tomada da antena?</li> <li>• O cabo de antena está em boas condições e tem fichas adequadas ?</li> </ul>
<b>Falta de som</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de som em todos os canais? Verifique se o volume não está na posição mínima.</li> <li>• Terá interrompido o som com a tecla  ?</li> </ul>
<b>Nenhuma solução para seu problema com a imagem ou o som?</b>	Desligue e ligue o TV uma vez. Nunca tente reparar um TV avariado. Consulte o seu vendedor ou dirija-se a um técnico.
<b>Telecomando</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se o seu TV já não responder ao telecomando, talvez as pilhas estejam gastas ou tenha sido seleccionado o modo errado (TV ou outro periférico, ver pág. 3).</li> <li>• Poderá ainda usar a tecla <b>MENU</b> e as teclas - e + em cima da televisão.</li> </ul>
<b>Menu</b>	Escolheu o menu errado ? Carregue mais uma vez na tecla <b>MENU</b>  para sortir do menu.
<b>Espera</b>	O seu TV consome energia no modo de espera. O consumo de energia contribui para a poluição do ar e da água. Consumo: 1 W.

