

# Innehåll

## Hjälp?

Om den här bruksanvisningen inte ger svar på din fråga eller om inte 'Tips' löser ditt TV problem, kan du ringa Philips kundtjänst. Se det bifogade Världsgaranti häftet. Innan du ringer är det bra om du har Modell och Produkt nummer tillgängligt. Det hittar du på baksidan av TV-mottagaren eller på emballaget.

Modell: 28/32/36PW9308

Produkt No: AG .....

## Anvisningar för slutanvändning

Philips lägger ner mycket energi på att skapa en miljövänlig produktion inom gröna områden. Din nya TV innehåller material som kan återvinnas och användas på nytt. När apparaten till slut inte används längre finns det specialföretag som plockar isär och monterar ned den kasserade TV-apparaten. Man inriktar sig på de material som kan återanvändas och begränsar mängden material som måste avyttras till ett minimum. Gör av med den gamla TV-apparaten i överensstämmelse med lokala föreskrifter.



## Installation

Förberedelser .....	2
Tangenterna på TV:ns ovansida .....	2
Fjärrkontroll .....	3-4
Användning av menyn .....	5
Välj språkmeny och land .....	5
Lagra TV-stationer .....	5
Automatisk installation .....	6
Manuell installation .....	6
Lagra programnamn .....	6
Omfördela programlista .....	7
Välj egna favoritkanaler .....	7
Anpassa uppsättning .....	7
Allmänt .....	7
Källa .....	8
Dekoder .....	8
Demo .....	8

## Användning

TV meny	
Bild meny .....	9
Ljud meny .....	10
Egenskaper meny .....	10-11
Text-TV Guide .....	11-12
Text-TV .....	12-13


## Anslutning av extrautrustning

Anslutning och val av extrautrustning .....	14-15
Audio- och videoapparater-knappen .....	16
Tips .....	17


EasyLink-funktionerna är grundade på principen "kontroll med en tangent". Det innebär att en rad funktioner utförs samtidigt i både TV:n och t. ex. videobandspelaren om båda två är utrustade med EasyLink och är hopkopplade med eurokabeln som levereras med videobandspelaren.

## Förberedelser


- ❶ Ställ TV:n på ett stabilt underlag.  
! 28PW9308: 41 kg; 32PW9308: 59 kg;  
36PW9308: 79 kg !

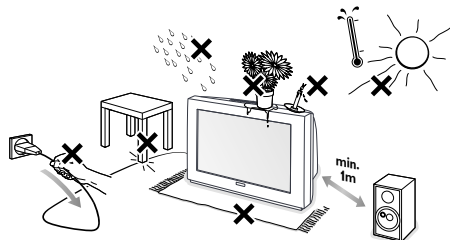



För att få ventilation ser du till att det blir ett fritt utrymme runt TV:n på minst 5 cm. Placera inte TV-mottagaren på en matta eftersom den kan täppa till ventilationshålen på TV-mottagarens undersida. För att undvika fel placera inga föremål ovanpå apparaten. Undvik värme och direkt solljus, utsätt inte heller apparaten för direktkontakt med regn eller vatten.

- ❷ Anslut antennkontakten ordentligt i uttaget  på TV:ns baksida. Om det skulle uppstå bildstörningar, kan dessa minskas genom att använda den medföljande störningsdämpade kabeln.


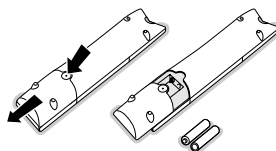
- ❸ Anslut nätkontakten i ett vägguttag med en växel-spänning på 220V - 240V.  
❹ Fjärrkontroll: Stoppa in de 2 batterier som levererats med (Typ R6-1,5V).



De batterier som levereras innehåller inga tungmetaller som kvicksilver eller kadmium. Informera dig själv hur du gör av med dina batterier efter föreskrifterna på din ort.


- ❺ **Slå på TVn:** Tryck på strömbrytaren  på apparatens framsida. En grön indikator på apparatens framsida och bildskärmen tänds. Om TV:n är i standby-läge, tryck på **-P+** knapparna eller den röda -knappen på fjärrkontrollen.

## Tangenterna på TV:ns ovansida

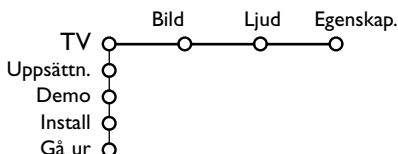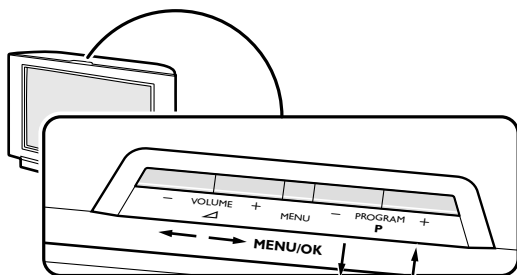


Skulle din fjärrkontroll försvinna eller gå sönder kan du fortfarande ändra på några av standard inställningarna för bild och ljud med tangenterna på TV:ns ovansida.

Tryck

- Tryck på  - eller + knappen för att ställa in ljudstyrkan
- **-P+** knapparna för att välja TV-kanaler eller källor.

**MENU**-knappen kan användas för att öppna huvudmenyn utan fjärrkontrollen.

Använd

-  - och + knapparna och **P-** och **P+** knapparna för att välja meny punkter enligt anvisningarna;
- **MENU**-knappen för att bekräfta ditt val

OBS!

Om menyn aktiverats genom **MENU**-knappen överst på TV:n kan du endast stänga den via **Gå ur**.

Gå till **Gå ur** och tryck på **MENU**-knappen.


## Betjäning av fjärrkontrollen

OBS! För de flesta knappar gäller att de bara behöver tryckas in en gång för att funktionen ska aktiveras.

Om knappen trycks in en gång till så stängs funktionen av.

Om en knapp rymmer flera möjligheter så visas en lista. Tryck flera gånger för att välja nästa punkt på listan.

Listan försvinner automatiskt efter fyra sekunder eller omedelbart om man trycker på **OK**.

 Val av extrautrustning (s. 15)

### VCR DVD AMP SAT

Audio- och videoapparater-knappen (s. 16)



Audio- och videoapparater-knappen (s. 16)

### Inspeining

Se Inspeining med bandspelare som har EasyLink, s. 16

### Klocka


Tiden visas på skärmen.

 **Text-TV guide** till/från s. 11

**OK** Tryck på den här knappen

- för att aktivera ditt val i menyerna;
- för att visa programlistan.


 För att ställa in volymen.

 För att tysta eller återställa ljudet.


### Skärm information

Tryck för att visa information om TV-kanal och program som valts.

### Meny/Fjärrkontrollen information

När en menyfunktion är aktiv på skärmen, tryck  för att visa information om markerad meny punkt.

För information om fjärrkontrollens funktioner tryck in önskad knapp på fjärrkontrollen medan menyinformationen visas. Knappens normala funktion utförs inte.

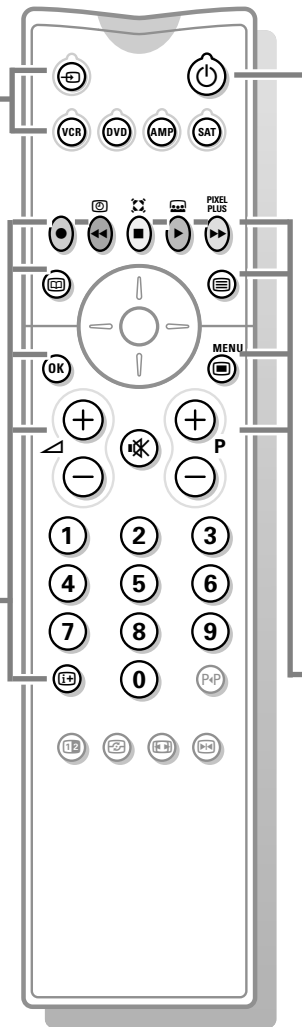

### Stand-by

Tryck för att stänga av eller sätta på TV:n.  
TV:n är avstängd och den röda indikatorn lyser.

### Surroundläge

#### Incredible surround

I stereo-ljudläge får Incredible Surround om funktionen är aktiverad, ljudet att låta som om högtalarna är placerade långt ifrån varandra.

#### Virtual Dolby surround

Optimal med Dolby surroundsignaler. Gör det möjligt att uppleva effekten av Dolby Surround Pro Logic, genom att en bakre ljudeffekt återskapas. Se ljudmenyn, 3D-effekt, s. 10.

*OBS! Du kan göra samma val i Ljudmenyn, surround-läge, s. 10*

### Cinema Go

Se medföljande separat instruktionshandbok för Cinema Link.

### Koppla På/Av Pixel Plus demo

I den högra delen kopplas Pixel Plus och Digital Natural Motion på.

 **Text-TV** till/från s. 12

 **Huvudmeny** se s. 5

### P Program val

För att bläddra igenom de TV-kanaler och källor som lagrats i favoritlistan.

### 0/9 Siffertanger

För att välja en tv-kanal. För ett tvåsiffrigt programnummer tryck in den andra siffran inom 2 sekunder. För att omedelbart gå över till en ensiffrigt TV-kanal ska du hålla sifferknappen intrycket lite längre.



## P+P Smart surf

Med den här knappen kan man snabbt växla mellan 2 och upp till 9 olika TV-kanaler eller källor.

Tryck på **OK**-knappen eller vänta tills tiden gått ut för att stänga visningen av Smart surf.

## 12 Två bilder

1 Tryck på eller knappen.

Tryck på **12** för att visa Text-TV eller Text-TV-guiden på den högra halvan av bildskärmen.

2 • Bild/Text-TV-guide

- Tryck på markörknappen vänster/höger för att välja en tv-kanal.

- Tryck på markörknappen ned för att flytta pucken till den blå bollen i den vänstra skärmbilden.

- Tryck + **P** - för att välja en annan TV-kanal.

• Bild/Text-TV


Se Val av aktiv skärm, s. 12.

3 Tryck på **12**-knappen för att stänga av Två bilder.


**Active control** se s. 9

## Bildformat


Tryck in den här knappen flera gånger eller tryck markörknappen upp/ned för att välja ett annat bildformat: Auto format, Super zoom, 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Texttrensor zoom, Wide screen.




Auto format




Super zoom




4:3




Movie Expand 14:9

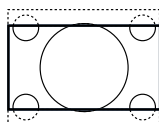

Movie Expand 16:9

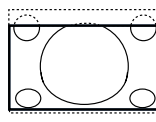

Texttrensor zoom

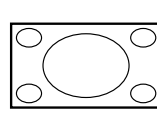

Wide screen

Välj Auto format så kommer bilden att automatiskt fylla ut TV-skärmen så mycket.

Om det förekommer texttrensor i den undre svarta raden så gör Auto format den texten synlig. Om texttrensan endast är delvis synlig, tryck markörknapp upp.

Om sändarens logo visas i hörnet av den övre svarta raden så försvinner logot från skärmen.


Super zoom tar bort de svarta raderna längs sidorna på 4:3 program men minimal störning.

I Movie expand 14:9, 16:9 eller Super zoom bildformat kan du välja om du vill ha texttrensorna i bild eller inte med markörknappen upp/ned.

## Stillbild

Frysning av bilden.

## Användning av menyerna

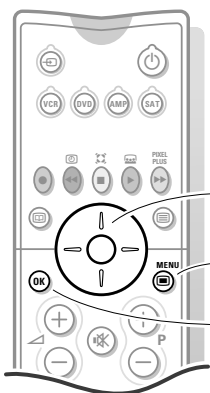




markör för att välja inställningar

koppla till/från huvudmenyn

OK knappen för att aktivera

Tryck på **i+**-knappen för att få information om den markerade menypunkten

- 1 Tryck in knappen **MENU**  på fjärrkontrollen för att få en sammanfattning av huvudmenyn. Du kan när som helst lämna menyn genom att trycka på **MENU**  knappen igen. *OBS! Om du har anslutit utrustning med Cinema Link, finns fler menypunkter.*

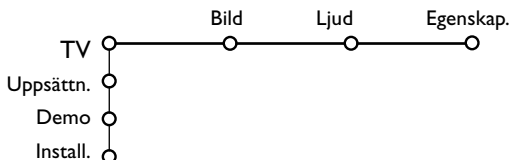


- 2 Flytta markören upp/ner för att välja menyn för **TV, Uppsättning, Demo** eller **Installation**. Använd markörknapp vänster/höger för att välja **Bild, Ljud** eller **Egenskaper**. *OBS! Ibland syns inte alla menypunkter på skärmen (anges med en samling blå kulor). Flytta markören nedåt för att visa alla punkter.*
- 3 Flytta markören åt vänster/höger för att välja meny punkt.
- 4 Flytta markören upp/ner igen för att välja den kontrollpunkt du vill ha eller ställa in.

*OBS! Punkter som tillfälligt ej är tillgängliga visas i ljusgrå färg och kan inte markeras.*

## Installation


Installationsmenyn innehåller följande punkter:




### EasyLink

Om din videospelare har en EasyLink-funktion överförs språk, land och tillgängliga kanaler automatiskt till videospelaren under installationen.

## Välj språkmeny och land

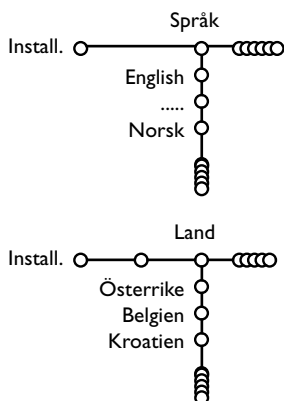


- 1 Tryck på **MENU** -knappen på fjärrkontrollen.
- 2 Använd markörknappen ned för att välja **Install**.
- 3 Använd markörknappen höger för att välja **Språk**. Följ anvisningarna på bildskärmen.
- 4 Använd markörknappen upp/ned för att välja språk och tryck sedan på **OK**-knappen för att bekräfta ditt val.
- 5 Använd markörknappen höger för att välja **Land**.
- 6 Välj det land där du befinner dig och tryck på **OK** tangenten. Välj **Andra** om inget land är tillämpligt.
- 7 Fortsätt med Installations-menyn.

## Lagra TV-stationer

Efter att språk och land ställts in rätt kan man söka efter och spara TV-kanaler på två olika sätt: med hjälp av automatisk installation eller manuell installation (inställning kanal per kanal).  
Välj med markörknapp höger.

### Automatisk installation




- 1 Välj **Auto install.** i installationsmenyn.  
*OBS! Alla kanaler måste vara ospärrade för att den automatiska programmeringen ska fungera. För in ditt lösenord för att lösgöra alla kanaler. (Se TV, menyn Egenskaper, Låsfunktion, s. 10.)*
- 2 Tryck på markörknappen ned.  
Startrutan för alternativet autoprogrammering visas.
- 3 Tryck på markörknappen höger.

- 4 Ett meddelande om att **Sökning** pågår framträder och autoprogrammeringens fortgång visas.

Om ett kabelsystem eller en TV-kanal som sänder ACI (Automatic Channel Installation) upptäcks, visas en programlista. Utan ACI-sändning är kanalerna numrerade efter det språk och det land som du valt. Du kan använda Omfördelning för att numrera om dem. Se s. 7.

Det kan hända att kabelföretaget eller TV-kanalen visar en meny för sändningsval. Utformning och meny punkter bestäms av kabelföretaget eller TV-kanalen. Gör ditt val med markörknappen och tryck på **OK**-knappen.

### Manuell installation

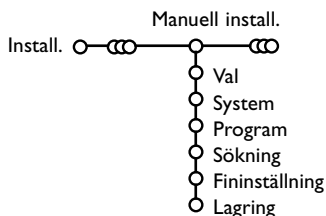


TV-kanalerna söks och lagras en åt gången.  
Du måste utföra varje steg i menyn Manuell installation.

- 1 Välj **Manuell install.** i installationsmenyn.
- 2 Tryck på markörknappen ned.  
Följ anvisningarna på bildskärmen.

*OBS! Sökning eller direktval av TV-kanal  
Om du känner till frekvensen, C- eller S-kanalens nummer, skriv in frekvensens tre siffror direkt med sifferknapparna 0 till 9 (t.ex. 048).  
Tryck på markörknappen ned för att fortsätta.*

Upprepa för att söka ytterligare TV-kanaler.

### Namnge

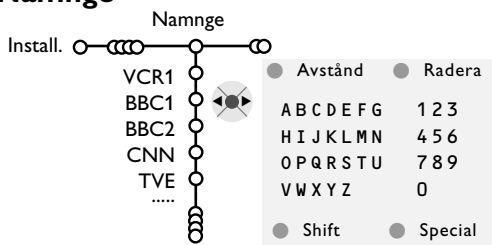

Det är möjligt att ändra på det namn som lagrats eller att namnge en TV-station som ännu inte är namngiven. Namnet får ha max 5 bokstäver eller siffror som gäller för programnumren 0 till 99.

- 1 Välj **Namnge** i menyn Installation och tryck på markörknappen ned.
- 2 Välj programnummer.  
*OBS! Håll markörknappen upp/ned intryckt för att bläddra genom programlistan och undvika att TV:s visar varje kanal som passerar.*
- 3 Tryck på markörknappen höger. Ett tangentbord visas på skärmen. Tryck på markörknappen upp/ned, vänster/höger för att välja det första tecknet och tryck sedan på **OK**. Upprepa för varje tecken du vill skriva in.  
Välj **Avstånd** för att skriva in ett mellanslag; **Radera** för att ta bort det markerade tecknet i det namn som skrivits in; **Shift** för att visa övre eller undre tecken på tangentbordet; **Special** för att visa specialtecken på tangentbordet. Tryck på **OK** för att bekräfta.
- 4 Tryck in markörknappen till vänster upprepade gånger när du är klar med namnet på den valda kanalen eller extrautrustningen.
- 5 Välj ett annat programnummer och upprepa steg 3 till 4.

## Arbeta om programöversikten


Allt efter din egen smak kan du ändra på ordningsföljden för de TV-stationer som lagrats.

- 1 Välj **Omfördelning** i menyn Installation och tryck på **OK**.
- 2 Följ anvisningarna på bildskärmen.

## Välj favoritprogram

- 1 Välj **Favoritprogram** i menyn Installation.
- 2 Välj programnummer med markörknappen ned.
- 3 Välj **Ja** eller **Nej** med markörknappen höger/vänster.
- 4 Upprepa 2 t.o.m. 4 för varje TV-kanal eller extra-utrustning som du vill ändra till en favoritkanal eller icke-favoritkanal eller extra anslutna apparaterna.

## Uppsättning

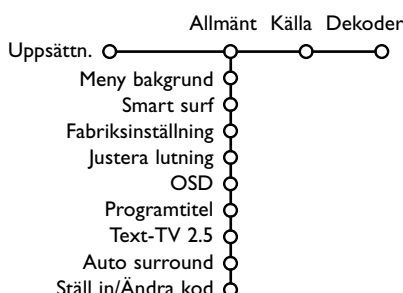

Uppsättningsmenyn innehåller punkter för inställning av TV-mottagarens funktioner och egenskaper, hanterbarhet och eventuella yttre enheter som du har anslutit.

I menyn **Allmänt** kan du ändra diverse inställningar som antas ändras mer sällan än andra inställningar.

I menyn **Källa** kan du välja en källa.

I menyn **Dekoder** kan du välja ett eller flera programnummer som denna utrustnings programnummer.

**Tryck på **i+**-knappen på fjärrkontrollen för att få information om den markerade menypunkten.**

## Allmänt

### Smart surf

- 1 Välj **Smart surf**.
- 2 Med markörknappen höger/vänster, välj:
  - **2 program** om du vill att P4P-knappen ska växla mellan den nuvarande och den föregående kanalen,
  - **9 program** om du vill att P4P-knappen ska ge en lista med upp till nio kanaler som du kan välja mellan,

### För att lägga till/ta bort en ny kanal eller källa:

Gå till den kanal eller källa som du vill lägga till eller ta bort. Tryck på P4P-knappen och tryck på markörknappen höger för att lägga till eller ta bort.

*OBS! Om det redan finns nio kanaler/källor på listan så kommer den som befinner sig längst ned på listan att försvinna.*

### Fabriksinställning

Härigenom återställs bild- och ljudinställningarna till sina fabriksinställda värden, men behålls kanalinstallationerna.

### OSD (On Screen Display)

Se Betjäning av fjärrkontrollen, s. 3, **i+** om skärminformation.

- 1 Välj **OSD**.
- 2 Välj **Normal** för att aktivera kontinuerlig visning av programnummer och förlängd visning av TV-kanal och programinformation på bildskärmen. **Minimum** för att aktivera visning av reducerad kanalinformation.

*OBS! Om Textremsor är tillkopplade, se Egenskaper, s. 10, är det inte möjligt att få en kontinuerlig visning av programnumret.*

### Text-TV 2.5

Vissa sändare erbjuder möjligheten att se fler färger, andra bakgrundsfärger och trevligare bilder på Text-TV-sidorna.

- 1 Välj **Text-TV 2.5**.
- 2 Tryck på markörknappen höger för att välja **Text-TV 2.5 Till** för att använda den egenskapen.
- 3 Tryck på markörknappen höger igen för att välja **Från** om du vill ha kvar den mer neutrala layouten för Text-TV. Det val som gjorts gäller för alla kanaler som sänder Text-TV.

*OBS! Det kan ta några sekunder innan Text-TV-sändaren kopplar över till Text-TV 2.5.*

## Ställ in/ändra kod

Låsfunctonen (se TV, Egenskaper, s. 10) gör det möjligt att hindra barn från att titta på vissa program. För att titta på spärrade program måste man föra in en tillträdeskod.

Under menypunkten Ställ in/Ändra kod kan du ange eller ändra ett personligt lösenord (PIN).

- 1 Välj **Ställ in/ändra kod**.
- 2 Om det inte finns något lösenord än så står menypunkten inställd på **Ställ in kod**.

Om ett lösenord redan har angivits så står menypunkten inställd på **Ändra kod**. Följ anvisningarna på skärmen.

## Viktigt: Om du har glömt lösenordet !


- 1 Välj **Ändra kod** i menyn Allmänt och tryck på **OK**.
- 2 Tryck på markörknappen högre och skriv in den högst gällande koden 8-8-8-8.
- 3 Tryck på markörknappen igen och ange en ny personlig fyrsiffrig kod. Det tidigare lösenordet raderas och det nya lösenordet lagras.

## Auto Surround

Ibland kan TV-kanaler sända speciella identifieringssignaler för Surround-ljud kodade program.


TV:n kopplas automatiskt till bästa surround-ljudläge när **Auto Surround** är Till.

## Källa

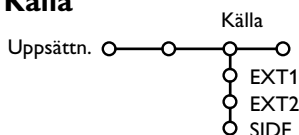


I den här menyn kan du välja den extrautrustning som anslutits till en av de externa ingångarna.

- 1 Tryck markörknappen höger för att gå in på listan över olika namn av extrautrustning som finns tillgänglig för den valda ingången.
- 2 Välj apparat med markörknappen upp/ned.

När källan en gång valts, t.ex. DVD, så kommer den källan att väljas automatiskt när fjärrkontrollen är i DVD-läge, se s. 3, och du trycker på -knappen på fjärrkontrollen.

## Dekoder




Om du anslutit en dekodare/avkodare (se sida 14) kan du välja ett eller flera programnummer som denna utrustnings programnummer.

- 1 Välj **Dekoder** med markörknappen höger.
- 2 Välj **Program**.

- 3 Välj det programnummer där du lagrat det program som kommer från din dekodare.
- 4 Välj **Status**.
  - Välj den ingång som använts för att ansluta din dekodare: **Ingen**, **EXT1** eller **EXT2**.
  - Välj **Ingen** om du inte vill att det valda programnumret ska aktiveras som programnummer för dekodern.

*OBS! Välj **EXT2** när avkodaren är ansluten till din EasyLink videospelare.*

## Demo

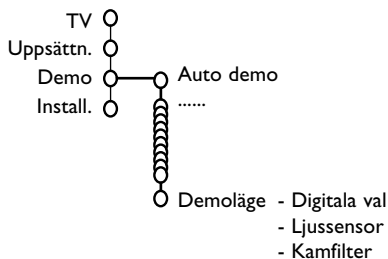

På menyn Demo kan du demonstrera TV:ns egenskaper separat eller kontinuerligt.


Om **Auto demo** har valts så kommer alla egenskaper automatiskt att demonstreras efter varandra. Tryck på en av markörknapparna för stoppa Auto Demo.

Om en av egenskaperna har valts så kommer demonstrationen av den egenskapen att visas endast en gång tills den aktiveras igen och menyn Demo försvinner.

*OBS! Demoläge ingår inte i den automatiska sekvensen och kan endast aktiveras separat.*




## TV meny

Tryck på knappen **MENU**  på fjärrkontrollen för att få en sammanfattning av huvudmenyn.

Tryck på **i+**-knappen på fjärrkontrollen för att få information om den markerade menypunkten.

### Bildmeny

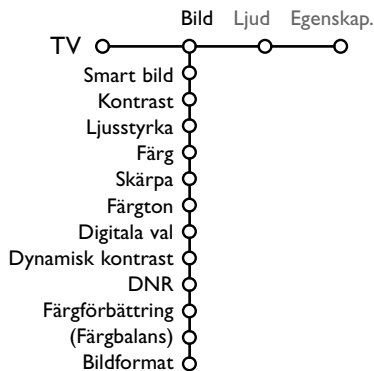

- 1 Använd markörknappen höger för att välja **Bild**.
- 2 Välj menypunkter i Bildmenyn med markörknappen upp/ned.
- 3 Justera inställningarna med markörknappen vänster/höger eller gå in på listan med delmeny punkter med markörknappen höger. Välj en punkt på delmenyn med markörknappen upp/ned.  
*OBS! För att ta bort menybakgrunden innan bildinställningarna justeras, se Anpassa uppsättningen, Allmänt, s. 7.*

#### Smart bild

Välj **Smart bild** för att visa en lista med fördefinierade bildinställningar, vilka var och en motsvarar specifika fabriksinställningar.

**Personligt** avser det personliga valet av bildinställning i bildmenyn.



#### Digitala val

Pixel Plus är den mest idealiska inställningen, fördubblar den horisontella upplösningen och ökar antalet rader med 33%. Om du upplever gloriaeffekter i bilden kan du prova med att välja Movie Plus. Man kan, beroende på egna preferenser, i stället välja Dubbla Linjer eller 100 Hz Digital Scan.

*OBS! Om 60 Hz NTSC-material används, ändras optionerna till Pixel Plus, Movie Plus eller Progressiv, progressiv skanning utan rörelsekompensation.*

#### Active Control

TV:n mäter och korrigerar kontinuerligt alla inkommande signaler för att ge bästa möjliga bildkvalitet.

- 1 Tryck på -knappen på fjärrkontrollen.
- 2 Menyn **Active Control** visas.
- 3 Tryck markörknappen upp/ned för att välja Active Control-värde **Från**, **Minimum**, **Medium** (rekommenderas) eller **Maximum**. Bildinställningarna optimeras kontinuerligt och automatiskt, vilket visas genom staplar. Menypunkterna kan inte väljas.
- 4 Tryck markörknapp höger för att välja **Smart bild**.
- 5 Tryck markörknappen upp/ned för att välja en av de fördefinierade bildinställningarna.
- 6 Tryck markörknappen höger för att välja **Aktiv display**.
- 7 Tryck markörknappen upp/ned för att välja **Visa staplar**, en av demovisningarna av Två bilder eller **Från**.  
Om du valt Dynamisk kontrast, Pixel Plus, DNR (Digital Noise Reduction) eller Digital Natural Motion, delas TV-rutan in i två delar: i den vänstra delen kopplas den valda bildkvalitetsinställningen från, i den högra kopplas den till.
- 8 Tryck på -knappen igen för att stänga av menyn Active Control.

## Ljud-menyn



- 1 Tryck på markörknappen höger för att välja **Ljud**.
- 2 Välj menyerna i Ljudmenyn med markörknappen upp/ned och ändra inställningarna med markörknappen vänster/höger. Kom ihåg att inställningarna ligger på mellannivå när visaren befinner sig i mitten.

### Smart ljud


Välj **Smart ljud** för att visa en lista med fördefinierade bildinställningar, vilka var och en motsvarar specifika fabriksinställningar av Diskant och Bas.

**Personligt** avser det personliga valet av ljudinställning i ljudmenyn.

OBS:

- Vissa menyerna är endast tillgängliga vid en Cinema Link-konfiguration och om Cinema Link är aktiverat. Andra styrs av ljudmottagaren i stället för av TV:n. Se det separat levererade Cinema Link-häftet.
- Språk **I-II** är endast tillgängligt med dual sound-sändning.
- Mono/Stereo kan endast väljas vid analog stereosändning.
- Nicam/Analog kan endast väljas vid Nicam-sändning.

## Egenskapermeny

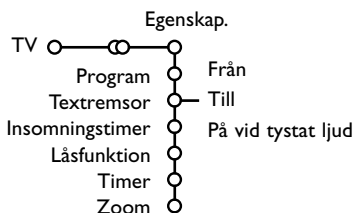

- 1 Tryck på markörknappen höger för att välja **Egenskaper**.
- 2 Välj menyerna i menyn Egenskaper med markörknappen upp/ned och ändra inställningarna med markörknappen vänster/höger.

### Program

Tryck på **OK**-knappen för att övergå till markerad TV-kanal eller extrautrustning.

## Välj textrensor

Sidan för textrensor måste lagras för varje TV-kanal:


Aktivera Text-TV och välj rätt textsidan. Slå av Text-TV.

**Textrensor Till** visar dem automatiskt på de valda TV-kanalerna om textrensor sänds ut. En symbol kommer att ange att läget är aktivt.

Välj **På vid tystat ljud** om du vill att texten skall visas automatiskt om ljudet tillfälligt har avbrutits med **OK**-knappen på fjärrkontrollen.

## Låsfunktion

- 1 Välj **Låsfunktion**.



- 2 Tryck på markörknappen höger för att öppna menyn för Låsfunktionen. Du uppmanas att föra in ditt lösenord. Skriv in tillträdeskod.


*OBS! Du måste skriva in ditt lösenord varje gång du lämnar låsfunktionsmenyn.*

## Viktigt: du har glömt ditt lösenord ! Se s. 8.

- 3 Välj en av menyerna i Låsfunktionsmenyn:
  - **Lås** om du vill spärra alla kanaler och all extrautrustning.
  - **Pers. lås** och tryck markörknappen höger. Välj:
    - **Lås efter** om du vill spärra alla program efter en viss tidpunkt och framåt. Tryck på markörknappen höger för att skriva in tidpunkten med markörknappen upp/ ned och höger. Tryck på **OK** knappen för att bekräfta.
    - **Efter program** om du vill spärra programmen från en viss TV-kanal eller extrautrustning;
  - Välj **Lås upp** för att låsa upp alla spärrade kanaler och extrautrustningar på en gång.

## Timer

### 1 Välj **Timer**.

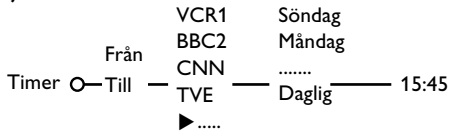


- 2 Välj **Till** med markörknappen höger.
- 3 Tryck på markörknappen höger igen för att öppna kanallistan.
- 4 Välj den TV-kanal eller extrautrustning som du vill gå över till vid en viss tidpunkt ett visst datum.
- 5 Tryck på markörknappen höger igen för att välja veckodag eller **Daglig**.
- 6 Tryck på markörknappen höger igen för att skriva in tidpunkten med sifferknapparna eller

med markörknappen upp/ned och tryck på **OK** knappen för att aktivera.

### 7 Tryck på **MENU** knappen för att ta bort menyen.

*OBS! Tryck på -knappen för att kontrollera dina tidsinställningar.*


## Zoom


- 1 Välj **Zoom** med markörknapp ned och tryck på **OK**-knappen.
- 2 Tryck på **OK**-knappen för att välja en förstöringsgrad för inzoomningen (x1, x4, x9, x16).
- 3 Dessutom kan du växla det valda zoomfönstret över bildrutan med markörknapparna upp/ned, vänster/höger.
- 4 Tryck på **MENU**  knappen för att stänga av zoomfunktionen.

## Text-TV guide


TV-kanaler som sänder text-TV sänder även en sida med dagens programnyckel.

Om den valda programtablåsidan uppfyller VPT-kraven, är det möjligt att spela in, påminna, titta på eller läsa program.

- 1 Tryck på  knappen.
- 2 Välj en TV-kanal med markörknappen upp/ner och tryck på **OK**
- 3 Flytta up markören överst på kanallistan där namnet på den valda TV-kanalen visas igen.
- 4 Tryck markörknappen höger för att placera pucken över valcirkeln.
- 5 I text-TV:s innehållsförteckning kan du leta efter sidan med programtablån för samma dag eller nästa dag.
- 6 Skriv in sidonumret för programtablån med sifferknapparna. Tryck på markörknapp höger två gånger för att flytta pucken åt höger och på det sättet välja en av delsidorna om det finns sådana.

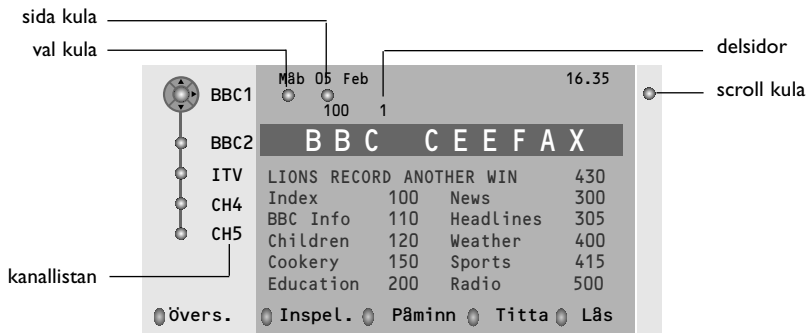

Om den valda programtablåsidan uppfyller VPT-kraven, TV:n kommer att minnas det senast valda sidnumret i text-TV för den kanal som innehåller programinformation och anger vilket program som börjar vid vilken tidpunkt.

Varje gång du trycker på -knappen kommer den valda TV-kanalens text-TV-sida med programtablå att finnas tillgänglig.

*OBS! Sändaren bär ansvaret för informationens innehåll.*

## Basfunktioner

Tryck på en av de grå, röda, gröna, gula eller blå knapparna för att aktivera en text-TV guide funktion. Knapparna visas i grått om funktionen inte är tillgänglig.

**Översikt** : den här menyn ger en lista över program som markerats för påminnelse, som skall spelas in och som låsts. Den här menyn kan användas för att ändra eller flytta markerade program.

**Inspelning**: för programmering av inspelning med bandspelaren (om den ä utrustad med NEXVIEWLink-funktion och är ansluten till **EXT. 2**).

**Påminn**: startar TV:n automatiskt om den befinner sig i standby-läge eller stänger av ett program som sänds ut genom att visa ett meddelande om TV:n är påslagen.

**Lås**: låser vissa program för att hindra inspelning eller visning.

För funktionerna Inspelning, Påminn och Lås, visas en liten meny i vilken du kan välja interval: en gång, daglig eller veckovis eller radera tidigare gjord inställning för inspelning, påminnelse eller programlås.


Intervallen är standardinställd på En gång. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta.

**Titta**: för att titta på valt program som sänds just då.

## Text-TV

De flesta TV-stationer sänder text-tv information. Den här TV:n har ett minne på 1200 sidor som kommer att lagra de flesta sidor och delsidor som sänds för att minska väntetiden. Efter varje programändring friskas minnet upp.

## Hur Text-TV kopplas till och från

Tryck på  för att slå på Text-TV.

102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
	BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22
	B B C C E E F A X
LIONS RECORD	ANOTHER WIN 430
Index	100 News 300
BBC Info	110 Headlines 305
Children	120 Weather 400
Cookery	150 Sports 415
Education	200 Radio 500
Lottery	230 Travel 550
Finance	240 Subtitling 888
Music	280 TV Listings 600
Rød	Grønn Gul Blå

## Att välja en Text-TV-sida

- Skriv in önskat sidnummer med sifferknapparna eller med markörknapparna upp/ned eller med **P+** knappen.
- Välj önskat ämnesområde med färgtangenterna enligt färgerna för alternativen i rutans nedre del.

## Föregående text-TV-sida


(Endast möjligt då det inte finns någon lista tillgänglig med favoritsidor i text-TV. Se s. 13.)

Tryck på **P+** knappen.

## Välja innehållsförteckning för text-TV

Tryck på den grå tangenten **▶▶** för visning av huvudindex (vanligen sida 100).

## Endast för T.O.P. text-tv-sändningar:

Tryck på . En T.O.P.-översikt över de ämnen som finns i text-TV visas.

Välj med styrtangenterna upp/ned, höger/vänster önskat ämne och tryck på **OK** knappen.


Alla TV-stationer sänder inte ut T.O.P. text-TV.

## Att välja delsidor



Om den valda text-TV-sidan består av flera delsidor, visas en lista med tillgängliga delsidor på skärmen.

Tryck markören vänster eller höger för att välja nästa eller föregående delside.

## Förstora text-TV-sida

Tryck upprepade gånger på  för att visa den övre text-TV-delen, den undre text-TV-delen och sedan återgå till normal storlek på text-TV-sidan. När text-TV-sidan är förstord kan du bläddra igenom texten, rad per rad, med markörknappen upp/ned.

## Val av aktiv skärm

I Två bilder bild/text-TV, skriv in önskat sidnummer med **-P+** knappen, tryck sedan på **MENU** -knappen, välj sedan den högra bilden (med den övre blå cirkeln). Nu går det att välja komprimerad eller full bild av bild/text-TV med  knappen.

## Hypertext


Med hypertext kan du välja och söka efter sidor som innehåller ord eller siffror på den aktuella text-TV-sidan.

- 1 Tryck på **OK**-knappen ned för att markera det första ordet eller numret på sidan.
- 2 Använd markörknappen upp/ned, vänster/höger för att välja det ord eller nummer du vill söka efter.

- 3 Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta. Ett meddelande visas längst ned på skärmen för att ange att sökning pågår eller att ordet eller sidan inte har hittats.
- 4 Tryck på markörknappen höger för att lämna hypertext.

## Text-TV meny

(endast tillgänglig med Text-TV på hel skärm)


- 1 Tryck på **MENU**  knappen för att aktivera menyn.
- 2 Tryck på markörknappen upp/ned för att välja meny punkter.
- 3 Tryck på markör höger för att aktivera.

### Visa

Visar/döljer information på en sida, till exempel lösningar på gåtor och spel eller svar på frågor. Tryck på markör höger för att aktivera.

### Favorit

Den här listan innehåller upp till åtta Text-TV-sidor som föredras. Endast sidorna i den aktuella kanalen kan väljas.

- 1 Tryck på markör höger för att öppna listan.
- 2 Tryck på markör höger igen för att lägga till den aktuella sidan eller välja en favoritsidorna till listan.
- 3 Tryck på **MENU**  knappen för att visa sidan.
- 4 Använd P+P-knappen för att bläddra igenom listan med favoritsidor.

### Sökning

Välja ett ord

På det tangentbord som visas på skärmen kan du skriva in ett ord som du vill söka efter i Text-TV-sidorna. Det spelar ingen roll om stora eller små bokstäver har använts.



- 1 Tryck markör höger för att öppna tangentbordet.
- 2 Tryck på markörknappen vänster/höger, upp/ned för att välja tecken, ord eller funktioner.

- 3 Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta varje tecken som valts.
- 4 Välj **Avbryt** för att annullera det ord eller tecken som valts; **Avstånd** för att skriva in ett mellanslag; **Radera** för att radera det sist valda tecknet; **Shift** för att växla mellan stora och små bokstäver; **Special** för att visa specialtecken på tangentbordet och tryck på **OK**.
- 5 Tryck på markörknappen vänster flera gånger för att återgå till Text-TV-menyn igen.

Att söka ett ord

- 1 Skriv in ordet på skärmen eller välj ett ord från historielistan till höger.
- 2 Välj **Accept** och tryck på **OK** igen. Meddelandet **Sökning** visas.
- 3 För att avbryta sökningen eller söka efter ett nytt ord, välj **Tang. bord** och tryck på **OK**.
- 4 Om ett ord inte kan hittas visas ett meddelande. Om ordet hittas, markeras det på text-TV-sidan. Tryck på **OK**-knappen för att fortsätta sökningen.

### Växla delsidor (om sådan är tillgänglig)

Gör att delsidorna bläddras igenom automatiskt. Tryck på markör höger för att aktivera och avaktivera igen.


### Tidsinställd sida

För att visa en viss sida vid en särskild tidpunkt.

- 1 Tryck på markörknappen höger för att välja **Ja** eller **Nej**.
- 2 Skriv in tidpunkt och sidnummer med markörknappen eller med sifferknapparna. *OBS! Text-TV behöver nu inte vara aktiverat, men du måste titta på den TV-kanal som du valt den aktuella sidan från.*
- 3 Tryck på markör vänster för att återgå till TV-menyn igen.

### Språk

Om de visade tecknen på skärmen inte motsvarar de tecken som används av Text-TV-sändaren, kan du ändra språkgruppen här. Välj **Grupp 1** eller **2** med markör höger.

Tryck på **MENU**  knappen för att ta bort Text-TV menyn.

## Att ansluta extrautrustning


Det finns ett stort utbud av audio- och videoutrustning som kan anslutas till din TV.

Följande anslutningsdiagram visar hur de kan anslutas.

Märk: **EXT. 1** kan hantera CVBS och RGB, **EXT. 2** CVBS och Y/C. Vi rekommenderar att du ansluter yttre enheter som har RGB utsignal till **EXT. 1** eftersom RGB ger en bättre bildkvalitet.

Om din videobandspelare har EasyLink funktion, ska du ansluta den medföljande eurokabeln till **EXT. 2** för att få full nytta av EasyLink.

### Videobandspelare (VCR-DVD+RW)

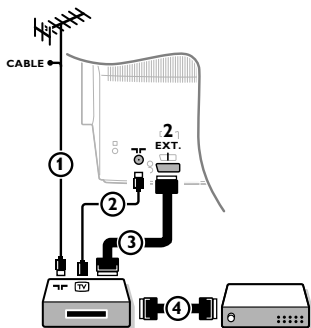


Antennkablarna ① och ② ansluts som visas på bilden här bredvid. En bättre bildkvalitet erhålls om du också ansluter en eurokabel ③. Om din spelare inte har ett euro-uttag är den enda möjliga anslutningen via antennkabeln. Därför behöver du ställa in spelarens testsignal och ge den programnummer 0 eller spara testsignalen under ett programnummer mellan 90 och 99, se Manuell installation, s. 6). Studera handboken till din videobandspelare.

### Dekoder och videobandspelare


Anslut eurokabel ④ till eurokontakten på dekodern och till en viss eurokontakt på videobandspelaren. Titta i handboken som hör till din bandspelare. Se även Dekoder på s. 8. Du kan också ansluta din dekodare direkt till **EXT. 1** och **2** med en eurokabel.

### Annan extra-utrustning (satellitmottagare, avkodare, DVD, spel, etc)

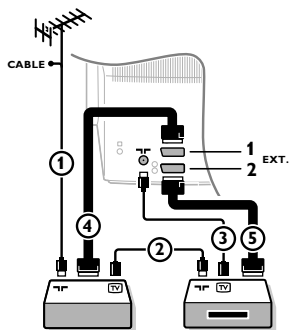

- ① Anslut antennkablarna ①, ② och ③ enligt anvisningarna (endast om din extrautrustning har in/utgång för TV-antenn). Anslut din utrustning med eurokabel ④ eller ⑤ till ett av euro-uttagen **EXT.1** eller **É** för att få bättre bildkvalitet.
- ② Sök upp testsignalen på din extrautrustning på samma sätt som du har gjort för videobandspelaren.
- ③ Gör ett val i menyn Uppsättning, Källa, s. 8.

### Sidoanslutningar

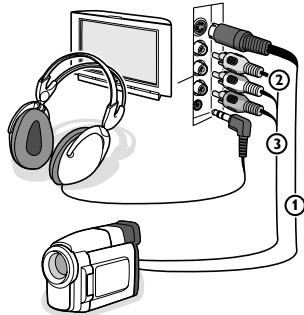


### Kamera och videokamera


- ① Anslut din kamera eller camcorder enligt anvisningarna.
- ② Anslut utrustningen till **VIDEO** ② och **AUDIO L** ③ för monoutrustning. Anslut också **AUDIO R** ③ för stereoutrustning. S-VHS-kvalitet med en S-VHS camcorder erhålles genom att ansluta S-VHS kablar till **S-VIDEO** ingång ① och **AUDIO** ingång ③.

Varning: Anslut inte sladd ① och ② samtidigt. Det kan orsaka bildstörningar!

### Hörlurar

- ① Stick in kontakten i hörtelefonuttag  enligt anvisningarna.
- ② Tryck på  för att koppla från de interna högtalarna i TV:n. Uttaget till hörlurarna har en impedans mellan 8 och 4000 Ohm och är avsett för 3,5 mm teleplugg. I ljud-menyn väljer du **Ljudstyrka Hörlur** för att ställa in ljudstyrka för hörlurarna.

## Stereoförstärkare och två extra FRÄMRE högtalare

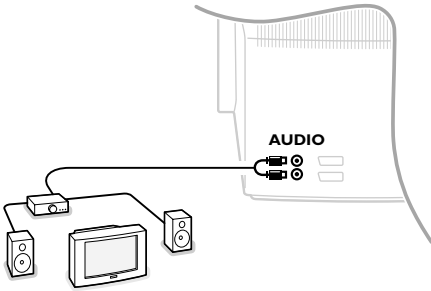

- 1 Anslut ljudkablarna till audio-ingången på din förstärkare och till **AUDIO L** och **R** på TV-apparatens baksida.
- 2 Utnivån regleras genom förstärkarens volymkontroll.

*OBS! Stäng av TV:n och din radioförstärkare innan de ansluts. Ställ ljudförstärkarens volym på minimum.*

## Att välja inkopplad extrautrustning

Tryck på tills **EXT1**, **EXT2** eller **SIDE** visas på skärmen beroende på var du anslutit din utrustning, baktill eller på högra sidan av TV:n.

*Anmärkning : De flesta enheter gör omkopplingen automatiskt.*



## Cinema Link Surround förstärkare

Se medföljande separat instruktionshandbok för Cinema Link.

*OBS! Ljudinformationen på skärmen kommer inte att stämma med den verkliga ljudåtergivningen.*

## Bandspelare och DVD som har EasyLink


Bandspelaren (VCR eller DVD+RW) eller DVD-spelaren kan skötas via **Recorder-** eller **DVD-**menyn på skärmen.



- 1 Tryck på **MENU** -knappen på fjärrkontrollen.
- 2 Välj **Recorder** eller **DVD**-meny med markörknappen upp/ner.
- 3 Tryck på markörknappen vänster/höger, upp/ner för att välja bandspelar- eller DVD-funktionen.

*Knappen ● för inspelning, kan användas i TV-läge. Om din EasyLink Bandspelare har system standby-funktion så ställs både TV:n och bandspelaren i standby-läge om du trycker in -knappen i tre sekunder.*

## Audio- och videoapparater-knappen

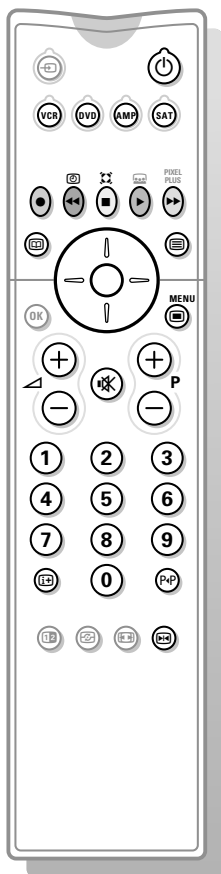

De flesta audio- och bildprodukter i vårt sortiment kan styras med TV:ns fjärrkontroll.

Tryck på en av knapparna efter att du upprepade gånger tryckt på **VCR-**, **DVD-**, **AMP-** eller **SAT-**knappen beroende på vilken utrustning du vill styra med de här fjärrkontrollen. Se Använd fjärrkontrollen, s. 3.

- för att övergå till standby
- för pause (**DVD, CD, VCR**)
- för inspelning,
- för återspolning (**VCR, CD**); sökning nedåt (**DVD, AMP**)
- för stopp,
- för uppspelning,
- för framåtspolning (**VCR, CD**); sökning uppåt (**DVD, AMP**)
- för att välja ditt val av språk på textremsor (**DVD**); RDS-nyheter (**AMP**); för shuffle play (**CD**)
- för att välja en **DVD**-titel; RDS display (**AMP**); info på skärmen (**CD**)
- visa information
- för att koppla menyn till eller från
- P+** för kapitel, kanal, spårval
- 0-9 siffror,
- P+P** bandinnehåll (**VCR**), välj ett **DVD**-kapitel, välj en frekvens (**AMP**)
- VCR timer
- surround till/från (**AMP, CD**)
- markörknapp upp/ner för att välja nästa eller föregående skiva (**CD**)
- markörknapp vänster/höger för att välja föregående eller nästa spår (**CD**) för att söka nedåt/uppåt (**AMP**)

*OBS! Om ingenting gjorts inom 60 sekunder så återgår fjärrkontrollen till TV-läge.*

### Submodes

**SAT**-läget kan anpassas efter den satellitmottagare som du vill styra: med **RC6** eller **RC5** signalstandard.

I TV-läge, tryck in **OK**-knappen tillsammans med:  
sifferknapp 3 för att välja **SAT RC-5** system  
sifferknapp 4 för att välja **SAT RC-6** system.

## Inspe­ling med bandspelare som har EasyLink

Det är möjligt att starta en direkt inspelning av programmet som visas på TV-skärmen.




Fortsätt att trycka in inspelningsknappen på fjärrkontrollen i över två sekunder.

*OBS!*

*Byte av programnummer på TV:n stör inte inspelningen!*

*Vid inspelning av ett program från en extra apparat som är ansluten till **EXT. 1**, kan du inte välja ett annat TV-program på skärmen.*



<b>Bildröret</b>	Rengör TV:n med en något fuktig, mjuk trasa. Använd inget slipande lösningsmedel eftersom det kan skada beläggningen på TV:ns bildskärm.
<b>Dålig bild</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Har du valt rätt TV-system i den manuella installationsmenyn?</li> <li>• Står din TV eller husets antenn för nära högtalare, ojordad audioanläggning, neonbelysning el. dyl.?</li> <li>• Berg och höga byggnader kan orsaka dubbel bild eller spökbilder. Ibland kan man förbättra bildkvaliteten genom att ändra den antennens riktning.</li> <li>• Är bild eller text-TV oigenkännliga? Kontrollera att du matat in rätt frekvens. Studera avsnitt Installation på sida 6.</li> <li>• Är ljusstyrka, skärpa och kontrast riktigt inställda? Välj Fabriksinställning i uppsättningsmenyn, Allmänt, sid. 7.</li> <li>• Ibland kan dålig bildkvalitet orsakas av en aktiverad S-VHS kamera eller camcorder som anslutits till TV:ns högra sida och när någon annan extrautrustning anslutits till <b>EXT. 1</b> eller <b>2</b> samtidigt. Då får man stänga av extrautrustningen.</li> </ul>
<b>Ingen bild</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är antennen riktigt kopplad?</li> <li>• Sitter kontakterna ordentligt i antennuttaget?</li> <li>• Är antennkabeln i bra skick och har den rätt kontakter?</li> </ul>
<b>Ingen ljud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inget ljud på någon kanal? Kontrollera om volymen inte står på minimum.</li> <li>• Avbryts ljudet med knappen  ?</li> </ul>
<b>Ingen lösning hittad för ert bild- eller ljudproblem?</b>	Stäng av TV-apparaten en gång och slå sen på den igen. Försök aldrig att själv reparera en defekt TV. Kontrollera med din TV-handlare eller kontakta en TV-reparatör.
<b>Fjärrkontroll</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om din TV inte längre svarar på fjärrkontrollen kan batterierna vara slut eller så kan fel läge (TV eller annan yttre enhet, se sid. 3) vara valt.</li> <li>• Du kan fortfarande använda <b>MENU</b>  knapp på nytt för att gå ur menyn.</li> </ul>
<b>Meny</b>	Har du valt fel meny? Tryck på <b>MENU</b>  knapp på nytt för att gå ur menyn.
<b>Standby</b>	Din TV förbrukar energi i standby-läge. Energiförbrukning är en bidragande orsak till luft- och vattenföroreningar. Elförbrukning: 1 W.

