

1. How to make the best connection Comment effectuer le meilleur raccordement Cómo lograr la mejor conexión

Connection Basics	Bases d'un raccordement	Bases para una buena conexión
Best ★★★★	Optima ★★★★	Buena ★★★★
HDMI High-Definition Multimedia Interface provides a uniform pressed all-digital audio and video connection. L'interface multimédia à haute définition fournit un raccordement audio et vidéo numérique et non compressé. Alta definición. La interfaz multimedia provee una conexión de vídeo completa, tamaño digital de audio y vídeo, un compresión.	Component Video Input (EXT 4) Provides superior picture quality by separating the green and blue signals. Used with Right (red) and Left (white) audio cables. Fournit une image de qualité supérieure en séparant les signaux verts et bleus. Utilisé avec les câbles audio Droit (rouge) et Gauche (Blanc). Propone una calidad de imagen de calidad superior separando los canales verde y azul. Se usa con los cables de audio derecho (rojo) e izquierdo (blanco).	SCART (EXT 1) Provides superior picture quality for combined audio and video connection. Offre une qualité d'image supérieure pour une connexion combinée audio vidéo. Propone una calidad de imagen para la conexión combinada de audio y vídeo.
For connection to Set-top box / High Definition equipment, Personal Computer / DVD player / DVD recorder. Pour le raccordement avec le lecteur DVD à haute définition, l'équipement personnel, le graveur/lecteur DVD. Para conexión de cajas set-top/receptores de alta definición, ordenadores y reproductores y grabadores de DVD.	For connection to DVD player / DVD recorder, Set-top box. Pour le raccordement avec le lecteur DVD le graveur DVD le boîtier décodeur. Para conexión a un reproductor de DVD grabador de DVD caja Set-top.	For connection to VCR (RGB), DVD recorder, Set-top box (RGB). Permet une connexion au magnétoscope (RVB), au lecteur / reproducteur DVD (RVB), au boîtier décodeur (RVB). Para conexión a una videograbadora (RVB), reproductor / grabador de DVD, caja Set-top (RVB).

Connection Basics	Bases d'un raccordement	Bases para una buena conexión
Good ★★★	Bien ★★★	Buena ★★★
S-Video (EXT 3 / SVHS3) Supplies a better picture than RF and Composite connections. Used with Right (red) and Left (white) audio cables. Fournit une image meilleure que les raccordements RF et combinés. Utilisé avec les câbles audio Droit (rouge) et Gauche (Blanc). Propone una imagen mejor que la de las conexiones RF y vídeo combinadas. Se usa con los cables de audio derecho (rojo) e izquierdo (blanco).	SCART (EXT 2 / SVHS2) Provides a basic connection for the cable / decoder box and other devices. Fournit une connexion basique entre le boîtier de décodage et les autres appareils. Propone una conexión básica para las cajas de cable / descodificador y otros dispositivos.	Component Audio/Video (EXT 3 / SVHS3) Separates the video (yellow) and audio (red and white) cables that provide basic connection from the cable box and other devices. Sépare les câbles vidéo (jaune) et audio (rouge et blanc) qui fournissent une connexion basique entre le boîtier de décodage et les autres appareils. Separa los cables de vídeo (amarillo) y audio (rojo y blanco) que proporcionan la conexión básica de la caja de cable y otros dispositivos.
For connection to VCR (Composite), DVD recorder, Set-top box (Composite). Pour le raccordement avec le magnétoscope (S-VHS). Para conexión a un reproductor de VCR (S-VHS).	For connection to VCR (Composite), DVD recorder, Set-top box (Composite). Pour le raccordement avec le lecteur DVD (combiné), le magnétoscope (combiné). Para conexión a videograbadora (combiné), reproductor / grabador de DVD (combiné), caja Set-top (vídeo combiné).	For connection to the SCART (75 Ohm). Pour le raccordement avec la prise (75 Ohm) SCART. Para conexión a la videograbadora (75 Ohm).

4. Connect your DVD Recorder / Player Connecter votre graveur/lecteur DVD Conexión de su Grabador/Reproductor de DVD

1 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma. Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama.

2 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el dispositivo.

3 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 4 (V key) and confirm selection by the (OK) key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche V pour sélectionner EXT 4. Utilisez la touche (OK) pour valider la sélection. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla V para seleccionar EXT 4. Utilice la tecla (OK) para validar la selección.

SCART
Connectors at bottom of TV
Connecteur TV d'en bas
Conectores en la parte inferior del televisor.

Component Video Input
Connecteur Vidéo Entrée
Conectores de vídeo de entrada

Source: EXT 4 / SVHS4
Sélectionnez EXT 4 / Sélectionnez EXT 4

1 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma. Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama.

2 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el dispositivo.

3 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 4 (V key) and confirm selection by the (OK) key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche V pour sélectionner EXT 4. Utilisez la touche (OK) pour valider la sélection. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla V para seleccionar EXT 4. Utilice la tecla (OK) para validar la selección.

Component Video Input
Connecteur Vidéo Entrée
Conectores de vídeo de entrada

S-Video
Connecteur Vidéo S-Video
Conectores de vídeo S-Video

Source: EXT 4 / SVHS4
Sélectionnez EXT 4 / Sélectionnez EXT 4

2. Connect power and antenna / cable Connecter le cordon d'alimentation et l'antenne Conexión de la alimentación y de la antena/cable

1 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma. Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama.

2 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el dispositivo.

3 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 1 (V key) and confirm selection by the (OK) key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche V pour sélectionner EXT 1. Utilisez la touche (OK) pour valider la sélection. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla V para seleccionar EXT 1. Utilice la tecla (OK) para validar la selección.

Power
Powercord Plasma
Cordon d'alimentation LCD
Cable alimentación POP

Antenna/Cable
Antenna-Cable
Antena-Cable

Connectors at bottom of TV
Connecteur TV d'en bas
Conectores en la parte inferior del televisor.

1 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma. Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama.

2 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el dispositivo.

3 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 1 (V key) and confirm selection by the (OK) key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche V pour sélectionner EXT 1. Utilisez la touche (OK) pour valider la sélection. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla V para seleccionar EXT 1. Utilice la tecla (OK) para validar la selección.

Antenna/Cable
Connecteur Vidéo Antenne/Cable
Conectores de vídeo Antena/Cable

Connectors at bottom of TV
Connecteur TV d'en bas
Conectores en la parte inferior del televisor.

5. Connect your VCR Connecter votre VCR Conexión de su videograbadora

1 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma. Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama.

2 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el dispositivo.

3 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 1 (V key) and confirm selection by the (OK) key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche V pour sélectionner EXT 1. Utilisez la touche (OK) pour valider la sélection. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla V para seleccionar EXT 1. Utilice la tecla (OK) para validar la selección.

SCART
Connectors at bottom of TV
Connecteur TV d'en bas
Conectores en la parte inferior del televisor.

Component Video Input
Connecteur Vidéo Entrée
Conectores de vídeo de entrada

Source: EXT 1 / SVHS1
Sélectionnez EXT 1 / Sélectionnez EXT 1

1 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma. Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama.

2 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el dispositivo.

3 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 3 (V key) and confirm selection by the (OK) key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche V pour sélectionner EXT 3. Utilisez la touche (OK) pour valider la sélection. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla V para seleccionar EXT 3. Utilice la tecla (OK) para validar la selección.

Component Video Input
Connecteur Vidéo Entrée
Conectores de vídeo de entrada

S-Video
Connecteur Vidéo S-Video
Conectores de vídeo S-Video

Source: EXT 3 / SVHS3
Sélectionnez EXT 3 / Sélectionnez EXT 3

3. Connect your Cable or Satellite set-top box Connecter votre boîtier décodeur satellite ou câble Conexión de su caja set-top de TV por cable o Satélite

1 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma. Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama.

2 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el dispositivo.

3 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select HDMI 1 or HDMI 2 (V key) and confirm selection by the (OK) key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche V pour sélectionner HDMI 1 ou HDMI 2. Utilisez la touche (OK) pour valider la sélection. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla V para seleccionar HDMI 1 ou HDMI 2. Utilice la tecla (OK) pour valider la sélection.

HDMI
Connectors at bottom of TV
Connecteur TV d'en bas
Conectores en la parte inferior del televisor.

Source: HDMI 1 / HDMI 2
Sélectionnez HDMI 1 ou HDMI 2 / Sélectionnez HDMI 1 ou HDMI 2

1 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma. Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama.

2 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el dispositivo.

3 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 1 (V key) and confirm selection by the (OK) key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche V pour sélectionner EXT 1. Utilisez la touche (OK) pour valider la sélection. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla V pour sélectionner EXT 1. Utilice la tecla (OK) pour valider la sélection.

Set-Top Box
Boîtier décodeur Set-Top / Caja Set-Top

Connectors at bottom of TV
Connecteur TV d'en bas
Conectores en la parte inferior del televisor.

1 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma. Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama.

2 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el dispositivo.

3 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 1 (V key) and confirm selection by the (OK) key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche V pour sélectionner EXT 1. Utilisez la touche (OK) pour valider la sélection. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla V pour sélectionner EXT 1. Utilice la tecla (OK) pour valider la sélection.

Component Video Input
Entrée du composant vidéo / Vidéo composite / Entrada de vídeo componente / Ver Grabador de DVD

Source: EXT 1 / SVHS1
Sélectionnez EXT 1 / Sélectionnez EXT 1

6. Connect your PC (Personal Computer) Connecter votre PC (Ordinateur personnel) Conexión de su ordenador

1 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma. Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama.

2 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el dispositivo.

3 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 1 (V key) and confirm selection by the (OK) key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche V pour sélectionner EXT 1. Utilisez la touche (OK) pour valider la sélection. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla V para seleccionar EXT 1. Utilice la tecla (OK) pour valider la sélection.

HDMI
Connectors at bottom of TV
Connecteur TV d'en bas
Conectores en la parte inferior del televisor.

Source: EXT 1 / SVHS1
Sélectionnez EXT 1 / Sélectionnez EXT 1

1 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma. Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama.

2 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el dispositivo.


3 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 3 (V key) and confirm selection by the (OK) key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche V pour sélectionner EXT 3. Utilisez la touche (OK) pour valider la sélection. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla V para seleccionar EXT 3. Utilice la tecla (OK) pour valider la sélection.

Component Video Input
Connecteur Vidéo Entrée
Conectores de vídeo de entrada

S-Video
Connecteur Vidéo S-Video
Conectores de vídeo S-Video

Source: EXT 3 / SVHS3
Sélectionnez EXT 3 / Sélectionnez EXT 3

Connect Raccordements Conexión

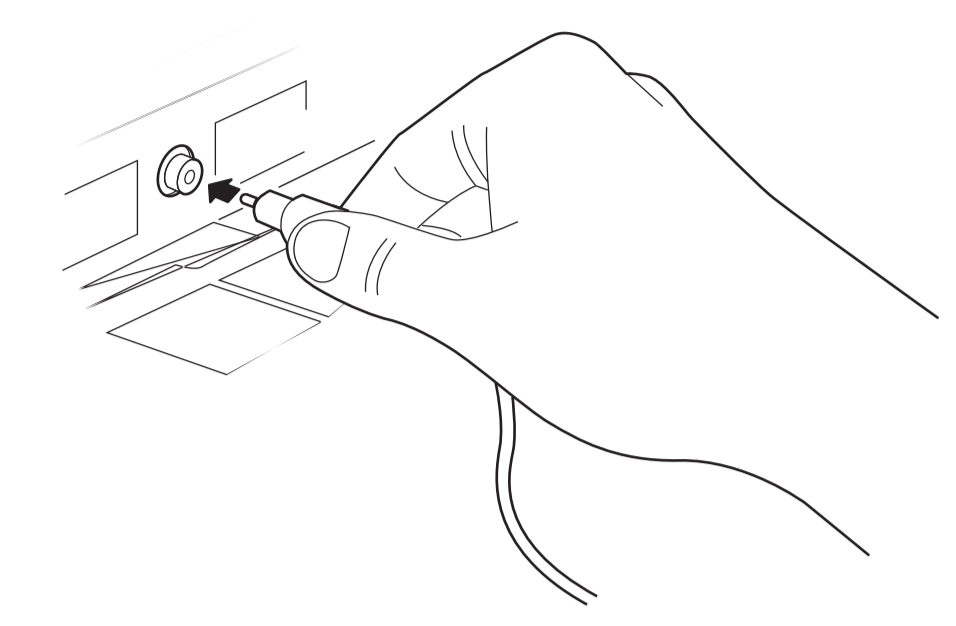

PHILIPS

1 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma. Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama.

2 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el dispositivo.

3 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 3 (V key) and confirm selection by the (OK) key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche V pour sélectionner EXT 3. Utilisez la touche (OK) pour valider la sélection. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla V para seleccionar EXT 3. Utilice la tecla (OK) para validar la selección.

S-Video (EXT 3 / SVHS3)
Connecteur Vidéo S-Video
Conectores de vídeo S-Video

Source: EXT 3 / SVHS3
Sélectionnez EXT 3 / Sélectionnez EXT 3

7. Connect your Game Console / Camera Connecter votre console de jeu/caméra Conexión de su consola de juegos/cámara

1 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma. Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama.

2 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el dispositivo.

3 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 3 (V key) and confirm selection by the (OK) key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche V pour sélectionner EXT 3. Utilisez la touche (OK) pour valider la sélection. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla V para seleccionar EXT 3. Utilice la tecla (OK) para validar la selección.

S-Video (EXT 3 / SVHS3)
Connecteur Vidéo S-Video
Conectores de vídeo S-Video

Source: EXT 3 / SVHS3
Sélectionnez EXT 3 / Sélectionnez EXT 3

1 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma. Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama.

2 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el dispositivo.

3 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 3 (V key) and confirm selection by the (OK) key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche V pour sélectionner EXT 3. Utilisez la touche (OK) pour valider la sélection. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla V para seleccionar EXT 3. Utilice la tecla (OK) para validar la selección.

Headphone
Connecteur Casque Audio
Conectores de casacaudio

Source: EXT 3 / SVHS3
Sélectionnez EXT 3 / Sélectionnez EXT 3