

### 4b. Tilslut DVD-optager/afspiller Kople til din DVD Optaker/Spiller A DVD-felvev/lejtászó csatlakoztatása

1. Koble til som vist i diagrammet. Udfør tilslutningerne som vist i diagrammet. A csatlakoztatást az ábrán látható módon végezze.

2. Nár alle kabler og alt udstyr er forbundet, stik ledningen ind i kontakten og tænd for TV'et på din TV og deviser. A kábelen és eszközök csatlakoztatása után kapcsolja be a tévét és a készüléket.

3. Tryk på fjernbetjenings **AV** knap for at se Kildelisten. Brug **▲** knappen til at vælge **EXT 4**. Godkend valget med **▶** (OK) knappen. Tryk på **AV** knappen på fjernkontrollen for at vise Kildelisten. Brug **▲** knappen for at vælge **EXT 4**. Brug **▶** (OK) knappen for at bekræfte valget. Nyomja meg az **AV** gombot a távirányító a Forrásk listájának megjelenítéséhez. A **▲** gombbal válassza ki a **EXT 4** bemenetet. A **▶** (OK) gombbal erősítse meg a választást.

André mulige tilslutninger: S-Video - Se Video S-Video - Se tilkøpling til din VCR S-Video - Lást a videómagró csatlakoztatásához

André mulige tilkøplinger: Sammenstet audio/video Komposit audio/video Komposit hangkélp

Egyéb lehetséges csatlakoztatás

### 5b. Tilslut video Kople til din VCR A videómagró csatlakoztatása

1. Koble til som vist i diagrammet. Udfør tilslutningerne som vist i diagrammet. A csatlakoztatást az ábrán látható módon végezze.

2. Nár alle kabler og alt udstyr er forbundet, stik ledningen ind i kontakten og tænd for TV'et. Etter tilkøpling av alle kabler eller deviser, slå på din TV og deviser. A kábelen és eszközök csatlakoztatása után kapcsolja be a tévét és a készüléket.

3. Tryk på fjernbetjenings **AV** knap for at se Kildelisten. Brug **▲** knappen til at vælge **EXT 3/ SVHS**. Godkend valget med **▶** (OK) knappen. Tryk på **AV** knappen på fjernkontrollen for at vise Kildelisten. Brug **▲** knappen for at vælge **EXT 3/ SVHS**. Brug **▶** (OK) knappen for at bekræfte valget. Nyomja meg az **AV** gombot a távirányító a Forrásk listájának megjelenítéséhez. A **▲** gombbal válassza ki a **EXT 3/ SVHS** bemenetet. A **▶** (OK) gombbal erősítse meg a választást.

André mulige tilslutninger: Antennekabel - Se Kabler eller satellitdekoder Antennekabel - Se kábelvagy satelitdekódert csatlakoztatásához

André mulige tilkøplinger: - Se Kabler eller satellitdekoder - Se kábelvagy satelitdekódert csatlakoztatásához

Egyéb lehetséges csatlakoztatás

### 7. Tilslut videospil-kamera Kople til din Spillekonsoll/Kamera A játékkonzol/kamera csatlakoztatása

1. Koble til som vist i diagrammet. Udfør tilslutningerne som vist i diagrammet. A csatlakoztatást az ábrán látható módon végezze.

2. Nár alle kabler og alt udstyr er forbundet, stik ledningen ind i kontakten og tænd for TV'et. Etter tilkøpling av alle kabler eller deviser, slå på din TV og deviser. A kábelen és eszközök csatlakoztatása után kapcsolja be a tévét és a készüléket.

3. Tryk på fjernbetjenings **AV** knap for at se Kildelisten. Brug **▲** knappen til at vælge **EXT 3/ SVHS**. Godkend valget med **▶** (OK) knappen. Tryk på **AV** knappen på fjernkontrollen for at vise Kildelisten. Brug **▲** knappen for at vælge **EXT 3/ SVHS**. Brug **▶** (OK) knappen for at bekræfte valget. Nyomja meg az **AV** gombot a távirányító a Forrásk listájának megjelenítéséhez. A **▲** gombbal válassza ki a **EXT 3/ SVHS** bemenetet. A **▶** (OK) gombbal erősítse meg a választást.

André mulige tilslutninger: Antennekabel - Se Kabler eller satellitdekoder Antennekabel - Se kábelvagy satelitdekódert csatlakoztatásához

André mulige tilkøplinger: - Se Kabler eller satellitdekoder - Se kábelvagy satelitdekódert csatlakoztatásához

Egyéb lehetséges csatlakoztatás

### 5a. Tilslut video Kople til din VCR A videómagró csatlakoztatása

1. Koble til som vist i diagrammet. Udfør tilslutningerne som vist i diagrammet. A csatlakoztatást az ábrán látható módon végezze.

2. Nár alle kabler og alt udstyr er forbundet, stik ledningen ind i kontakten og tænd for TV'et. Etter tilkøpling av alle kabler eller deviser, slå på din TV og deviser. A kábelen és eszközök csatlakoztatása után kapcsolja be a tévét és a készüléket.

3. Tryk på fjernbetjenings **AV** knap for at se Kildelisten. Brug **▲** knappen til at vælge **EXT 1** eller **EXT 2/SVHS**. Godkend valget med **▶** (OK) knappen. Tryk på **AV** knappen på fjernkontrollen for at vise Kildelisten. Brug **▲** knappen for at vælge **EXT 1** eller **EXT 2/SVHS**. Brug **▶** (OK) knappen for at bekræfte valget. Nyomja meg az **AV** gombot a távirányító a Forrásk listájának megjelenítéséhez. A **▲** gombbal válassza ki a **EXT 1** vagy a **EXT 2/SVHS** bemenetet. A **▶** (OK) gombbal erősítse meg a választást.

André mulige tilslutninger: Antennekabel - Se Kabler eller satellitdekoder Antennekabel - Se kábelvagy satelitdekódert csatlakoztatásához

André mulige tilkøplinger: - Se Kabler eller satellitdekoder - Se kábelvagy satelitdekódert csatlakoztatásához

Egyéb lehetséges csatlakoztatás

### 6. Tilslut PC'er (personlig computer) Kople til din PC (Personlige datamaskin) A videomágnó számítógép) csatlakoztatása

1. Koble til som vist i diagrammet. Udfør tilslutningerne som vist i diagrammet. A csatlakoztatást az ábrán látható módon végezze.

2. Nár alle kabler og alt udstyr er forbundet, stik ledningen ind i kontakten og tænd for TV'et. Etter tilkøpling av alle kabler eller deviser, slå på din TV og deviser. A kábelen és eszközök csatlakoztatása után kapcsolja be a tévét és a készüléket.

3. Tryk på fjernbetjenings **AV** knap for at se Kildelisten. Brug **▲** knappen til at vælge **HDMI 1** eller **HDMI 2**. Godkend valget med **▶** (OK) knappen. Tryk på **AV** knappen på fjernkontrollen for at vise Kildelisten. Brug **▲** knappen for at vælge **HDMI 1** eller **HDMI 2**. Brug **▶** (OK) knappen for at bekræfte valget. Nyomja meg az **AV** gombot a távirányító a Forrásk listájának megjelenítéséhez. A **▲** gombbal válassza ki a **HDMI 1** vagy a **HDMI 2** bemenetet. A **▶** (OK) gombbal erősítse meg a választást.

André mulige tilslutninger: Antennekabel - Se Kabler eller satellitdekoder Antennekabel - Se kábelvagy satelitdekódert csatlakoztatásához

André mulige tilkøplinger: - Se Kabler eller satellitdekoder - Se kábelvagy satelitdekódert csatlakoztatásához

Egyéb lehetséges csatlakoztatás

### 8. Tilslut hovedtelefon Kople til dine Øretelefoner Fejhallatózó csatlakoztatása

1. Koble til som vist i diagrammet. Udfør tilslutningerne som vist i diagrammet. A csatlakoztatást az ábrán látható módon végezze.

2. Nár alle kabler og alt udstyr er forbundet, stik ledningen ind i kontakten og tænd for TV'et. Etter tilkøpling av alle kabler eller deviser, slå på din TV og deviser. A kábelen és eszközök csatlakoztatása után kapcsolja be a tévét és a készüléket.


3. Tryk på fjernbetjenings **AV** knap for at se Kildelisten. Brug **▲** knappen til at vælge **HDMI 1** eller **HDMI 2**. Godkend valget med **▶** (OK) knappen. Tryk på **AV** knappen på fjernkontrollen for at vise Kildelisten. Brug **▲** knappen for at vælge **HDMI 1** eller **HDMI 2**. Brug **▶** (OK) knappen for at bekræfte valget. Nyomja meg az **AV** gombot a távirányító a Forrásk listájának megjelenítéséhez. A **▲** gombbal válassza ki a **HDMI 1** vagy a **HDMI 2** bemenetet. A **▶** (OK) gombbal erősítse meg a választást.

André mulige tilslutninger: Antennekabel - Se Kabler eller satellitdekoder Antennekabel - Se kábelvagy satelitdekódert csatlakoztatásához

André mulige tilkøplinger: - Se Kabler eller satellitdekoder - Se kábelvagy satelitdekódert csatlakoztatásához

Egyéb lehetséges csatlakoztatás

## Tilslut Tilkøpling Csatlakoztatás

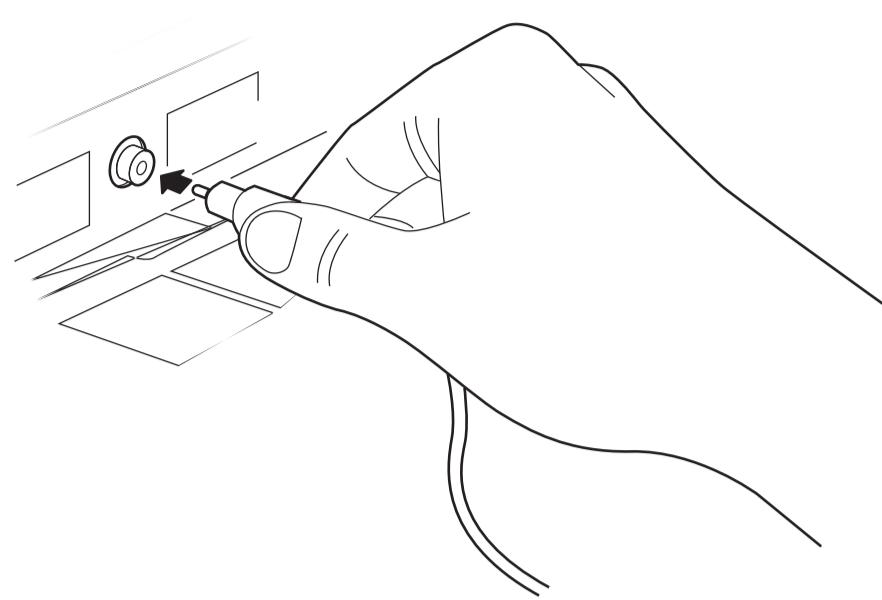

PHILIPS

26" / 32" and 37" / 42" TV models showing rear panel connections.

MIS-F. 200, 100 and MIS-F. 800, 400, 8

1. De bedste tilslutninger  
Hvordan du udfører den bedste tilkøpling  
Optimális csatlakoztatás

Grundlæggende om tilslutninger	Grundlæggende tilkøpling	A csatlakoztatás alapjai
<p><b>Bedst</b> ★★ ★</p> <p><b>Best</b> ★ ★ ★</p> <p><b>Legjobb</b> ★ ★ ★</p> <p><b>Bedre</b> ★ ★ ★</p> <p><b>Bedre</b> ★ ★ ★</p> <p><b>Jobb</b> ★ ★ ★</p>	<p><b>HDMI</b></p> <p>Højopløseligt, multimediafrembrudt giver en ukompromiseret lyd og video forbindelse. Højdefinition multimedia gæmskabet fungerer en ukompromiseret forbindelse af digital audio og videokopling. A High Definition Multimedia Interface (HDMI) muliggør lyd og video forbindelse. Kvalitet og høj opløselighed. Kvalitet og høj opløselighed. Kvalitet og høj opløselighed. Kvalitet og høj opløselighed. Kvalitet og høj opløselighed. Kvalitet og høj opløselighed.</p>	<p><b>SCART (EXT 1)</b></p> <p>Giver overlegen billedkvalitet ved at adskille de grønne og blå signaler. Bruges med højre (red) og venstre (blue) lyd-kabler. Forstærker overlegen billedkvalitet for kombineret audio og videokopling. Kvalitet og høj opløselighed. Hang- és képszármazékos tartozék.</p>

2. Tilslut strøm og antenne/kabel  
Kople til strøm og antenne/kabel  
Csatlakozás az elektromos hálózathoz és az antennához/kábelhöz

1. Koble til som vist i diagrammet. Udfør tilslutningerne som vist i diagrammet. A csatlakoztatást az ábrán látható módon végezze.

2. Nár alle kabler og alt udstyr er forbundet, stik ledningen ind i kontakten og tænd for TV'et. Etter tilkøpling av alle kabler eller deviser, slå på din TV og deviser. A kábelen és eszközök csatlakoztatása után kapcsolja be a tévét és a készüléket.

3b. Tilslut kabel- eller satellitdekoder  
Kople til din Kabel eller Satellitt innstillingsboks  
A kábel- vagy a műholdvevő csatlakoztatása

1. Koble til som vist i diagrammet. Udfør tilslutningerne som vist i diagrammet. A csatlakoztatást az ábrán látható módon végezze.

2. Nár alle kabler og alt udstyr er forbundet, stik ledningen ind i kontakten og tænd for TV'et. Etter tilkøpling av alle kabler eller deviser, slå på din TV. A kábelen és eszközök csatlakoztatása után kapcsolja be a tévét és a készüléket.

37" / 42" TV models showing rear panel connections.

MIS-F. 200, 100 and MIS-F. 800, 400, 8

3. Tilslut kabel- eller satellitdekoder  
Kople til din Kabel eller Satellitt innstillingsboks  
A kábel- vagy a műholdvevő csatlakoztatása

Grundlæggende om tilslutninger	Grundlæggende tilkøpling	A csatlakoztatás alapjai
<p><b>God</b> ★ ★</p> <p><b>God</b> ★ ★</p> <p><b>Jó</b> ★ ★</p> <p><b>Basal</b> ★ ★ ★</p> <p><b>Grundlæggende</b> ★ ★ ★</p> <p><b>Alapvető</b> ★ ★ ★</p>	<p><b>S-Video (EXT 3 / SVHS)</b></p> <p>Giver bedre billede end RF og sammensatte forbindelser. Bruges med højre (red) og venstre (blue) lyd-kabler. Forstærker en grundlæggende tilkøpling fra kablet og andre deviser. Brug med Højre (Red) og Venstre (Blue) lyd-kabler. Eklúzós a kábel (száraz) és a hang (gáz) az fehérek jelölés, és a kábel-vevő-vevőkódert használják.</p>	<p><b>SCART (EXT 2 / SVHS2)</b></p> <p>Skabt en basal forbindelse af kábel- / satellitdekoder og andet udstyr. Forstærker en grundlæggende tilkøpling fra kablet og andre deviser. Brug med Højre (Red) og Venstre (Blue) lyd-kabler. Eklúzós a kábel (száraz) és a hang (gáz) az fehérek jelölés, és a kábel-vevő-vevőkódert használják.</p>

3a. Tilslut kabel- eller satellitdekoder  
Kople til din Kabel eller Satellitt innstillingsboks  
A kábel- vagy a műholdvevő csatlakoztatása

1. Koble til som vist i diagrammet. Udfør tilslutningerne som vist i diagrammet. A csatlakoztatást az ábrán látható módon végezze.

2. Nár alle kabler og alt udstyr er forbundet, stik ledningen ind i kontakten og tænd for TV'et. Etter tilkøpling av alle kabler eller deviser, slå på din TV og deviser. A kábelen és eszközök csatlakoztatása után kapcsolja be a tévét és a készüléket.

4a. Tilslut DVD-optager/afspiller  
Kople til din DVD Optaker/Spiller  
A DVD-felvev/lejtászó csatlakoztatása

1. Koble til som vist i diagrammet. Udfør tilslutningerne som vist i diagrammet. A csatlakoztatást az ábrán látható módon végezze.

2. Nár alle kabler og alt udstyr er forbundet, stik ledningen ind i kontakten og tænd for TV'et. Etter tilkøpling av alle kabler eller deviser, slå på din TV og deviser. A kábelen és eszközök csatlakoztatása után kapcsolja be a tévét és a készüléket.