

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



---

HR KORISNI KI PRIRU NIK

---

**PHILIPS**



# Sadržaj

---

<b>1 Važno</b>	<b>3</b>
1.1 Sigurnost	3
1.2 Briga za zaslon	4
1.3 Briga za okoliš	4

---

<b>2 Vaš televizor</b>	<b>5</b>
2.1 Prikaz televizora	5

---

<b>3 Prvi koraci</b>	<b>7</b>
3.1 Smještanje televizora	7
3.2 Montiranje televizora na zid	7
3.3 Priključite kabel antene	8
3.4 Povezivanje kabela napajanja	8
3.5 Umetanje baterija u daljinski upravljač	9
3.6 Uključivanje televizora	9
3.7 Prvo postavljanje	9

---

<b>4 Korištenje televizora</b>	<b>11</b>
4.1 Isključivanje/uključivanje televizora ili stavljanje u stanje pripravnosti	11
4.2 Gledanje TV-a	11
4.3 Gledanje povezanih uređaja	12
4.4 Korištenje teleteksta	12

---

<b>5 Bolje iskoristite svoj televizor</b>	<b>13</b>
5.1 Pregled daljinskog upravljača	13
5.2 Korištenje izbornika na televizoru	15
5.3 Podešavanje postavki slike i zvuka	16
5.4 Promjena u načinu rada Trgovina ili Kod kuće	18
5.5 Korištenje značajki teleteksta	19
5.6 Korištenje mjera vremena i blokade uređaja	20

---

<b>6 Instalacija kanala</b>	<b>22</b>
-----------------------------	-----------

6.1 Automatska instalacija kanala	22
6.2 Ručna instalacija kanala	23
6.3 Precizno ugađanje kanala	24
6.4 Dodjela naziva kanalima ili preimenovanje kanala	24
6.5 Promjena redoslijeda kanala	24
6.6 Stvaranje omiljenog popisa	25
6.7 Pokretanje demo-verzije	25

---

<b>7 Povezivanje uređaja</b>	<b>26</b>
------------------------------	-----------

7.1 Pregled veza	26
7.2 Odabir kvalitete veze	27
7.3 Povezivanje uređaja	28
7.4 Postavljanje uređaja	30
7.5 Koristite Philips EasyLink	31

---

<b>8 Tehničke specifikacije</b>	<b>32</b>
---------------------------------	-----------

---

<b>9 Rješavanje problema</b>	<b>33</b>
------------------------------	-----------

9.1 Općeniti problemi	33
9.2 Problemi sa slikom	33
9.3 Problemi sa zvukom	34
9.4 Problemi s HDMI vezom	34
9.5 Problemi s povezivanjem s računalom	34
9.6 Kontakt	34

---

<b>10 Kazalo</b>	<b>36</b>
------------------	-----------

---

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava pridržana. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su vlasništvo tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

Philips zadržava pravo promjene proizvoda u bilo kojem trenutku bez obaveze prilagođavanja prethodnih zaliha u skladu s promjenom.

Smatra se da je sadržaj ovog priručnika prikladan za upotrebu sustava u svrhe u koje je namijenjen. Ako se proizvod, ili njegovi pojedini moduli i postupci, koristi za druge svrhe, uz one ovdje navedene, valja zatražiti potvrdu njihove valjanosti i prikladnosti. Philips jamči da sadržaj ne krši prava nijednog patenta registriranog u Sjedinjenim Državama. Ne izražava se niti podrazumijeva nikakvo drugo jamstvo.

### Jamstvo

Korisnik sam ne može servisirati nijednu komponentu. Nemojte otvarati niti uklanjati poklopce u unutrašnjosti uređaja. Popravke mogu obavljati samo servisni centri tvrtke Philips i službene servisne radionice. U suprotnom će se sva jamstva, izražena ili podrazumijevana, poništiti. Svi postupci izričito zabranjeni u ovom priručniku, sva podešavanja ili preinake koje nisu ovlaštene ili preporučene u ovom priručniku automatski poništavaju jamstvo.

### Karakteristike piksela

Ovaj LCD uređaj ima velik broj piksela u boji. Iako ima 99,999% ili više efektivnih piksela, na zaslonu mogu stalno biti prikazane crne ili svijetle (crvene, zelene ili plave) točkice. To je svojstvo same strukture zaslona (unutar okvira uobičajenih industrijskih standarda), a ne kvar.

### Usklađenost s EMF-om

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge proizvode namijenjene korisnicima. Ti proizvodi, poput svih elektroničkih naprava, imaju općenitu sposobnost odašiljanja i primanja elektromagnetskih signala.

Jedan od vodećih poslovnih principa tvrtke Philips jest primjena svih potrebnih zdravstvenih i sigurnosnih mjera u izradi proizvoda, kao i usklađenost sa svim primjenjivim pravnim zahtjevima i EMF standardima koji su primjenjivi u trenutku stvaranja proizvoda.

Philips je posvećen razvoju, proizvodnji i prodaju proizvoda koji ne uzrokuju zdravstvene nuspojave.

Philips potvrđuje da su proizvodi sigurni za upotrebu prema trenutno dostupnim znanstvenim dokazima, ako se njima barata pravilno i ako ih se koristi u svrhe u koje su namijenjeni.

Philips ima aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda koji tvrtki omogućuju predviđanje daljnjih razvoja u standardizaciji radi rane integracije u proizvode.

---

### Autorska prava



VESA, FDMI i logotip VESA Mounting Compliant trgovačke marke udruge Video Electronics Standards Association. Windows Media je registrirani tržišni znak ili tržišni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

® Kensington i Micro Saver tržišni su znaci tvrtke ACCO World Corporation registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je u više država širom svijeta postupak registracije u tijeku. Svi ostali registrirani ili neregistrirani tržišni znaci vlasništvo su svojih vlasnika.

# 1 Važno


estitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips

Prije korištenja uređaja svakako pročitajte ovaj korisnički priručnik.

Obratite posebnu pozornost na ovaj odjeljak i slijedite upute za sigurnost i brigu o zaslonu. Jamstvo za proizvod ne primjenjuje se ako je šteta uzrokovana nepridržavanjem ovih uputa.

Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju Phillips nudi, registrirajte svoj proizvod na adresi [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Naziv modela i serijski broj TV-a možete pronaći na poleđini i bočnoj strani TV-a te na ambalaži.

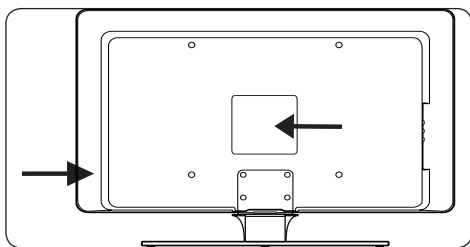


## 1.1 Sigurnost

- Za podizanje i nošenje televizora težeg od 25 kg (55 lb) potrebne su dvije osobe. Nepravilno baratanje TV-om može dovesti do ozbiljne ozljede.
- Ako transportirate TV na niskim temperaturama (nižim od 5°C), otvorite kutiju i pričekajte dok se temperatura TV-a ne uskladi sa sobnom temperaturom i nakon toga otpakirajte proizvod.
- Da biste izbjegli kratki spoj, ne izlažite TV, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača a kiši ili vodi.
- Ne postavljajte posude s vodom ili drugim tekućinama na vrh TV-a ili blizu njega. Proljevanje tekućine na televizor može izazvati električni udar. Ako se po televizoru

prolijeva tekućina, nemojte ga dalje koristiti. Odmah odspojite TV iz izvora napajanja. Neka TV pregleda kvalificirani tehničar.

- Da biste izbjegli rizik od požara ili strujni udar, ne postavljajte TV, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača a blizu izvora otvorenog plamena (npr. zapaljenih svijeća) i drugih izvora topline koji uključuju izravno Sunčevu svjetlo.
- Nemojte instalirati TV u svaku nišu ili prostor poput police za knjige. Sa svih strana televizora ostavite barem 10 cm (4 inča) praznog prostora radi ventilacije. Provjerite jeste li zapriječili protok zraka.
- Ako televizor želite postaviti na ravnu, glatku površinu, svakako koristite isporučeno postolje. Ne postavite TV ako postolje nije pravilno pričvršćeno na njega.
- Montiranje televizora na zid mora obavljati kvalificirano osoblje. Televizor montirajte samo pomoću odgovarajućeg zidnog nosača, na zid koji sigurno može izdržati težinu televizora. Pogrešno montiranje na zid može izazvati ozbiljne ozljede ili oštećenja. Ne pokušavajte sami montirati TV na zid.
- Ako televizor montirate na postolje ili drške, pazite na zakretanja, pazite da prilikom zakretanja televizora ne dolazi do naprezanja kabela napajanja. Naprezanje kabela napajanja može olabaviti veze i uzrokovati iskrenje ili požar.
- Odspojite TV iz izvora napajanja i s antene prije grmljavinskih oluja. Tijekom grmljavinskih oluja ne dirajte nijedan dio TV-a, kabel napajanja ili kabel antene.
- Osigurajte puni pristup kabele napajanja radi da biste jednostavno mogli odspojiti TV iz izvora napajanja.
- Kada odspojite TV iz izvora napajanja, svakako:
  1. Isključite televizor, a zatim i izvor napajanja (ako je moguće).
  2. Iskopčajte kabel napajanja iz zidne utičnice.


- Isključite kabel napajanja iz priključnice na stražnjoj strani televizora. Kabel napajanja uvijek vučite za utikač. Ne povlađite držite i za sam kabel.

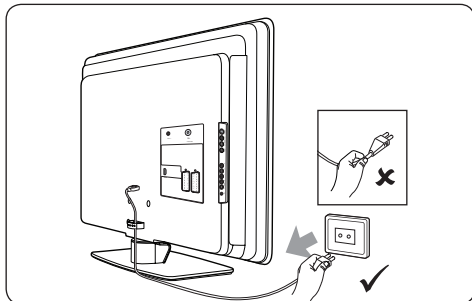

- Ako slušate preglasan zvuk pomoću slušalica, može doći do trajnog gubitka sluha. Iako vam se glasan zvuk s vremenom može činiti normalnim, ipak vam može oštetiti sluh. Kako biste zaštitili svoj sluh, ograničite vrijeme tijekom kojeg slušate glasan zvuk pomoću slušalica.

## 1.2 Briga za zaslon

- Prije iscjepanja zaslona isključite uređaj i iskopčajte kabel napajanja. Očistite zaslon mekom, suhom krpom. Ne koristite tvari kao što su sredstva za čišćenje kućanstva jer one mogu oštetiti zaslon.

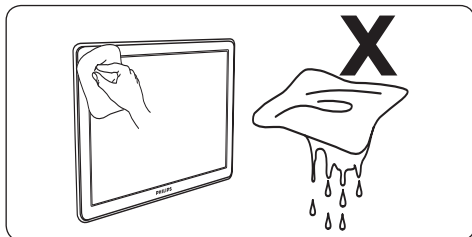

- Da biste izbjegli deformacije ili izbljeđivanje boje, obrišite kapljice vode što je prije moguće.
- Ne dodirujte, gurajte, trljajte ili udarajte zaslon tvrdim predmetima budući da ga na taj način možete trajno oštetiti.
- Kad god je to moguće, izbjegavajte prikaz statičkih slika koje ostaju na zaslonu dulje vrijeme. U tu se ubrajaju zasloni izbornici,

stranice teleteksta, crne trake iznad i ispod slike te burzovna izvješća. Ako morate koristiti statičke slike, smanjite kontrast i svjetlinu zaslona kako biste izbjegli njegovo oštećenje.

## 1.3 Briga za okoliš

### Recikliranje ambalaže

Pakiranje ovog proizvoda namijenjeno je za recikliranje. Obratite se lokalnim vlastima i zatražite informacije o tome kako reciklirati pakiranje.

### Odlaganje uređaja na otpad po završetku vijeka trajanja

Uređaj je izrađen od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje možete reciklirati i ponovo koristiti. Kada na ambalaži vidite simbol prekrížene kante za otpad, to znači da je uređaj obuhvaćen europskom direktivom 2002/96/EC:



Ne bacajte proizvod po završetku vijeka trajanja zajedno s ostalim kućanskim otpadom. Od svog dobavljača zatražite informacije o tome kako sigurno odložiti uređaj na otpad. Nekontrolirano odlaganje otpada šteti i okolišu i ljudskom zdravlju.

### Odlaganje iskorištenih baterija na otpad

Isporučene baterije ne sadrže živu niti kadmij. Isporučene i sve iskorištene baterije odložite na otpad u skladu s lokalnim propisima.

### Potrošnja energije

U stanju mirovanja televizor troši minimalnu količinu energije da bi negativni učinak na okoliš bio što manji. Potrošnja energije u aktivnom stanju navedena je na stražnjoj strani televizora.


Više specifikacija potražite u brošuri na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 2 Vaš televizor

Ovaj odjeljak sadrži pregled uobičajenih kontrola i funkcija televizora.


### 2.1 Prikaz televizora

Bočne kontrole i indikatori

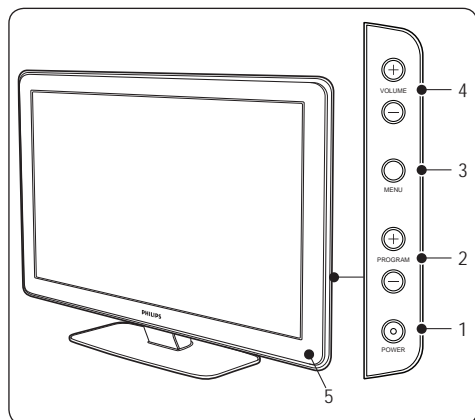


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikator napajanja/senzor za daljinski upravljač

Bočne priključnice

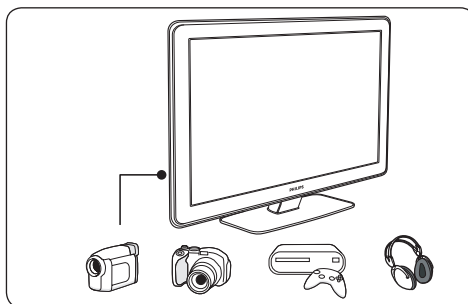

Koristite bočne priključnice na televizoru za povezivanje mobilnih uređaja kao što su fotoaparati ili igraće konzole. Također možete priključiti slušalice.

Stražnje priključnice

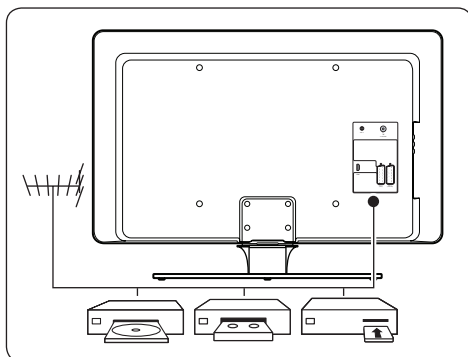


Koristite stražnje priključnice TV-a za povezivanje antene i neprenosivih uređaja poput reproduktora diskova visoke definicije, DVD reproduktora ili videorekordera.

#### D Napomena

Dodatne informacije o vezama potražite u odjeljku 7.3 Povezivanje uređaja.

## Daljinski upravlja

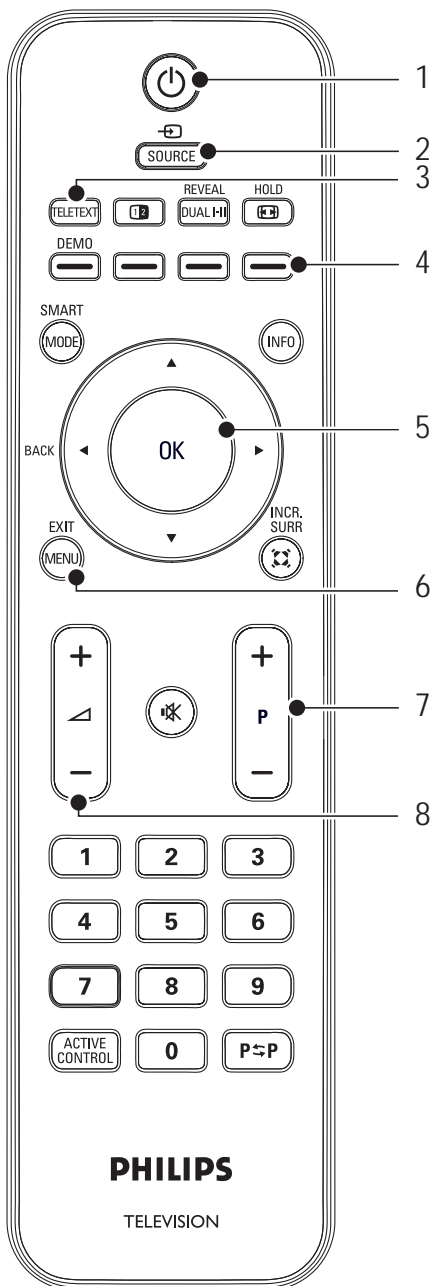

1. . (Stanje pripravnosti)
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Tipke u bojama  
Slijeva: crvena, zelena, žuta, plava
5. Navigacijske tipke  
Gore ↑, dolje ↓, lijevo ←, desno →, **OK**
6. **MENU**
7. **P +/-** (Program gore ili dolje)
8. **" +/-** (Pojačava ili smanjuje zvuk)

Dodatne informacije o daljinskom upravljaču u potražite u odjeljku 5.1 Pregled daljinskog upravljača.



## 3 Prvi koraci

Informacije u ovom odjeljku pomažu vam u smještanju i montiranju televizora i nadopunjuju **Vodi za brzi po etak**.


### D Napomena

U **Vodi u za brzi po etak** potražite upute za montiranje postolja.

### 3.1 Smještanje televizora

Prije smještanja televizora s razumijevanjem pročitajte sigurnosne upute u *odjeljku 1.1* te uzmite u obzir sljedeće:

- Idealna udaljenost za gledanje televizije je trostruko veća od veličine zaslona.
- Smjestite televizor na mjesto gdje svjetlo ne pada na zaslon.
- Povežite uređaje prije nego što namjestite TV.
- Vaš TV opremljen je sigurnosnim utorom Kensington na polećini.

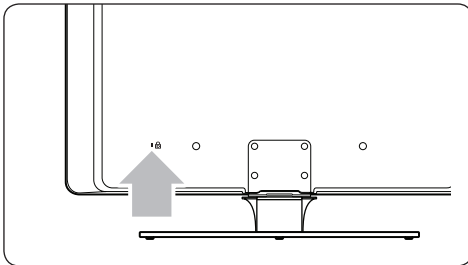

Ako povežete Kensington zaštitu od kraće (nije priložena), namjestite TV unutar dosega stajnog objekta (primjerice stola) koji je moguće jednostavno priključiti na bravu.

### 3.2 Montiranje televizora na zid

#### B UPOZORENJE

Montiranje TV-a na zid mora obavljati ovlašteno osoblje. Tvrtka Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost ako zbog nepravilnog montiranja dođe do nezgode ili ožljede.


#### 1. korak Kupite nosač za zid kompatibilan s VESA standardom

Ovisno o veličini zaslona, kupite jedan od sljedećih zidnih nosača:

Velikina zaslona televizora (in i/cm)	Vrsta nosača za montiranje na zid sukladnog standardu VESA (mm)	Posebne upute
32 in a/ 81 cm	Prilagodljivo 300 x 300	Nosač za televizor kompatibilan s VESA standardom mora se podesiti na 200 x 300 prije prikrivanja na televizor
37 in a/ 94 cm	Fiksno 300 x 300	Ništa
42 in a/107 cm ili veće	Fiksno 400 x 400	Ništa

## 2. korak Pri vrstite zidni nosa kompatibilan sVESA standardom za televizor

1. Prona ite etiri matice na stražnjoj strani televizora.

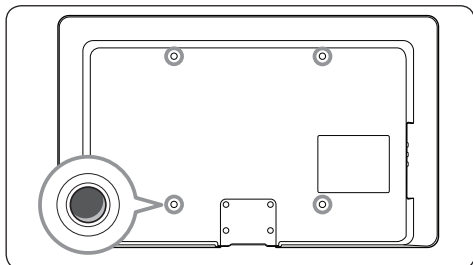


2. Nastavite u skladu s uputama isporu enim uz zidni nosa kompatibilan sVESA standardom.

### D NAPOMENA

Za pri vrš ivanje televizora na zidni nosa kompatibilan sVESA standardom koristite samo vijke M6 za 32-in e modele ili M8 za ve e modele (vijci nisu priloženi).

## 3.3 Prikliju ite kabel antene

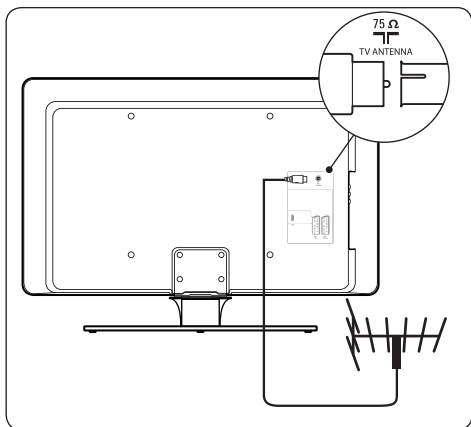

1. Prona ite priklju nicu **TV ANTENNA** na pole ini TV-a.
2. Jedan kraj kabla antene (ne isporu uje se uz ure aj) prikliju ite u priklju nicu

**TV ANTENNA.** Ako kabel antene ne odgovara priklju nici, upotrijebite adapter.

3. Drugi kraj kabla antene prikliju ite u antensku priklju nicu i provjerite je li kabel vrsto stegnut na oba kraja.

## 3.4 Povezivanje kabla napajanja


### B UPOZORENJE

Provjerite odgovara li napon vašeg izvora napajanja naponu navedenom na stražnjoj strani televizora. Ne prikliju ujte kabel napajanja ako se napon razlikuje.

### Povezivanje kabla napajanja

### D Napomena

Lokacija priklju nice za kabel napajanja razlikuje se ovisno o modelu televizora.

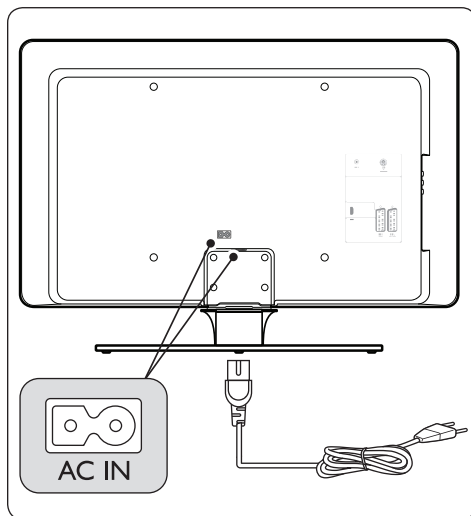

1. Locirajte priklju nicu **AC IN** sa stražnje strane ili na dnu televizora.
2. Kabel napajanja prikliju ite u priklju nicu **AC IN**.
3. Kabel napajanja prikliju ite u izvor napajanja i provjerite je li kabel dobro pri vrš en s obje strane.





































































