


Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



TR KULLANIMKILAVUZU

PHILIPS

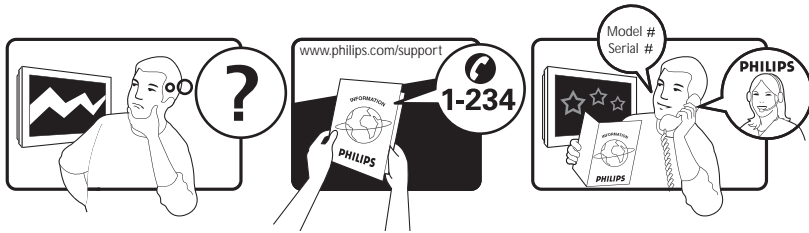

Österreich	0810 000205	€0.07/min
Belgique	078250145	€0.06/min
	+3592 489 99 96	local
Hrvatska	01 3033 754	local
eská republika	800142840	free
Danmark	3525 8759	local
Suomi	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Deutschland	01803 386 852	€0.09/min
	0 0800 3122 1280	free
Magyarország	0680018189	free
Éire	0800 055 6882	free
Italia	840320086	€0.08/min
Lëtzebuerg	40 6661 5644	local
Nederland	0900 8407	€0.10/min
Norge	2270 8111	local
Polska	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
România	1-203-2060	local
	(495) 961-1111	local
	+381 114 440 841	local
Slovensko	0800 004537	free
Slovenija	01 280 95 22	local
España	902 888 784	€0.10/min
Sverige	08 5792 9100	local
Suisse	0844 800 544	local
Türkiye	0800 261 3302	local
United Kingdom	0870 900 9070	local
	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

çindekiler

1 Önemli	3
1.1 Güvenlik	3
1.2 Ekran bakımı	4
1.3 Çevreyi koruma	4
2 TV'niz	5
2.1 TV'ye genel bakı	5
3 Ba langıç	7
3.1 TV'nin yerle tirilmesi	7
3.2 TV'nin duvara monte edilmesi	7
3.3 Anten kablosunu ba layın	8
3.4 Elektrik kablosunu ba layın	8
3.5 Uzaktan kumanda pillerinin takılması	9
3.6 TV'nin açılması	9
3.7 İlk ayarlar	9
4 TV'nizin kullanımı	11
4.1 TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi	11
4.2 TV izleme	11
4.3 Ba lı cihazların izlenmesi	12
4.4 Teletext kullanımı	12
5 TV'nizin di er özelliklerinden yararlanma	13
5.1 Uzaktan kumandaya genel bakı	13
5.2 TV menülerinin kullanımı	15
5.3 Görüntü ve ses ayarlarının yapılması	16
5.4 Ma aza veya Ev moduna geçi	18
5.5 Teletext özelliklerinin kullanımı	18
5.6 Zamanlayıcılar ve Çocuk kilidinin kullanımı	19

6 Kanalların ayarlanması	22
6.1 Kanalların otomatik olarak ayarlanması	22
6.2 Kanalların manuel olarak ayarlanması	23
6.3 Kanalların ince ayarı	24
6.4 Kanalların adlandırılması veya yeniden adlandırılması	24
6.5 Kanalların yeniden düzenlenmesi	24
6.6 Favori listesinin olu turulması	25
6.7 Demo ba latma	25
7 Cihazların ba lanması	26
7.1 Ba lantıya genel bakı	26
7.2 Ba lantı kalitesinin seçilmesi	27
7.3 Cihazların ba lanması	28
7.4 Cihazların ayarlanması	30
7.5 Philips EasyLink kullanımı	31
8 Teknik özellikler	32
9 Sorun giderme	33
9.1 Genel TV sorunları	33
9.2 Görüntü sorunları	33
9.3 Ses sorunları	34
9.4 HDMI ba lantı sorunları	34
9.5 PC ba lantı sorunları	34
9.6 Bize ula ın	34
10 Dizin	35

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. nin veya ilgili sahiplerinin mülküdür.

Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu kılavuzdaki materyalin, sistemin amaçlanan kullanımını için yeterli olduğu kabul edilir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin ya da prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde, söz konusu kullanıma yönelik geçerlilik ve uygunluk onayının alınması gerekir: Philips, içeriğin ABD patent yasalarnı ihlal etmediğini garanti etmektedir. Başka herhangi bir açık ya da zımnı garanti verilmemektedir.

Garanti

Hiçbir parça kullanıcı tarafından tamir edilebilir nitelikte değildir. Ürünün kapaklarını çıkarmayın. Onarım işlemleri sadece Philips Servis Merkezleri ve resmi onarım mağazaları tarafından gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde dolaylı ya da dolaysız tüm garantilerin geçersiz olmasına neden olacaktır. Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem, tavsiye edilmeyen veya izin verilmeyen tüm ayar veya montaj prosedürleri garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

Piksel özellikleri

Bu LCD ürününde yüksek sayıda renkli piksel bulunmaktadır. Etkin pikselleri %99,999 üzerinde olsa da siyah veya parlak noktalar (kırmızı, yeşil veya mavi) ekranınızda görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğidir (yaygın sektör standartlarına uygundur) ve bir anza değildir.

EMF uyumlulu u

Koninklijke Philips Electronics N.V. tüketicilere yönelik, herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip birçok ürün üretmekte ve satmaktadır.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır.

Philips, sağlık üzerinde olumsuz etkileri bulunmayan ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı taahhüt etmektedir.

Philips, amaçlanan kullanımları doğrultusunda doğru şekilde kullanıldıkları takdirde, ürünlerinin günümüzde elde edilmiş bilimsel kanıtlara göre güvenli şekilde kullanılabilirliklerini onaylamaktadır.

Philips, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynamaktadır ve bu sayede Philips daha fazla sayıda standardizasyon gelişmelerini ürünlerine erken aşamada entegre etme olanağına sahiptir.

Telif Hakkı



VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumlu logosu, Video Elektronik Standartlar Birliğinin ticari markalarıdır.

Windows Media, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

© Kensington ve Micro Saver; ACCO World Corporation'ın ABD'de kayıtlı ticari markaları ve diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari markalarıdır. Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülküdür.

1 Önemli


Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, Philips dünyasına hoş geldiniz!

Ürünü kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun.

Bu bölümü çok dikkatli okuyun ve güvenlik talimatları ile ekran bakımı talimatlarını uygulayın. Bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan arızalar için ürün garantisizdir.


Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinden kaydedirin.

TV'nizin modelini ve seri numarasını, ambalajın yanısıra, TV'nin arka ve yan tarafında bulabilirsiniz.

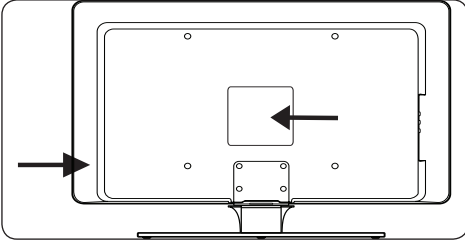

1.1 Güvenlik


- Ağırlığı 25 kg'ın (55 lb) üzerinde olan TV'leri kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekir. TV'nin yanlış taşınması ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 - TV düşük sıcaklıkta (5°C'nin altında) taşınıyorsa, TV'yi ambalajından çıkarmadan önce kutuyu açın ve TV oda sıcaklığına uyum sağlayana kadar bekleyin.
 - Kısa devre oluşmasını önlemek için TV, uzaktan kumanda veya uzaktan kumanda pillerini ya mura veya suya maruz bırakmayın.
 - İçinde su veya başka bir sıvı bulunan kapları TV'nin üzerine veya yakınına bırakmayın. TV'nin üzerine sıvı dökülmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. TV üzerine sıvı dökülmesi durumunda cihazı çalıştırmayın. TV'nin elektrik prizi bağlantısını kesin ve cihazı kalifiye bir teknisyenin kontrol etmesini sağlayın.
 - Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için TV, uzaktan kumanda veya uzaktan kumanda pillerini açık ateş kaynakları (örneğin yanmış mumlar) ve doğrudan güneş ışığına dahil olmak üzere diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- TV'yi kitaplık gibi dar alanlara yerle tirmeyin. Havalandırma amacıyla TV etrafında en az 10 cm (dört inç) boşluk bırakın. Hava akışının engellenmediğinden emin olun.
 - TV'yi düz ve sağlam bir yüzeye yerle tirmeniz durumunda, sadece ürünle birlikte verilen standı kullanımdan emin olun. Stand TV'ye düzgün şekilde vidalanmamışsa, TV'yi oynatmayın.
 - TV'nin duvara montajı sadece kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir. TV sadece uygun duvara montaj aparatı kullanılarak, TV'nin ağırlığını taşıyabilecek bir duvara monte edilmelidir. Hatalı duvar montajı, ciddi yaralanmalara veya hasara neden olabilir. TV'yi kendiniz duvara monte etmeyi denemeyin.
 - TV, döner taban veya döner kola monte edilmişse, TV döndürüldüğünde güç kablosunun gerilmesiğinden emin olun. Güç kablosunun gerilmesi, bağlantıların gevemesine ve bunun sonucunda elektrik atlamasına veya yangına neden olabilir.
 - Yüksek voltaj veya yıldırım tehlikesi olan fırtınalardan önce, TV'nin elektrik ve anten bağlantılarını kesin. Bu tür fırtınalar sırasında TV'nin, elektrik kablosunun veya anten kablosunun herhangi bir yerine dokunmayın.
 - TV'nin elektrik bağlantısını kolayca kesebilmek için elektrik kablosuna rahatça erişilebildiğinden emin olun.
 - TV'nin elektrik bağlantısını keserken aşağıdaki talimatları uyguladığından emin olun:
 1. Önce TV'yi, ardından elektrikten gelen elektrik gücünü (varsa) kapatın.
 2. Elektrik kablosunun fişini elektrik prizinden çıkarın.
 3. Elektrik prizini, TV'nin arkasındaki güç konnektöründen çıkarın. Elektrik kablosunu mutlaka fiş kısmından tutup çıkarın. Kabloyu çekmeyin.

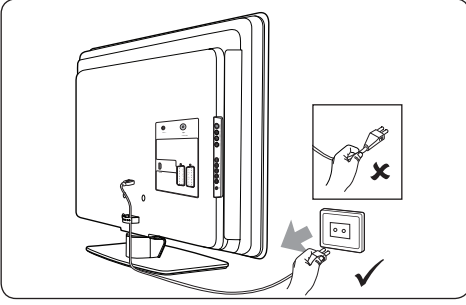

- Kulak içi veya di er kulaklıklar yüksek ses verecek şekilde kullanılırsa, kalıcı işitme kaybı görülebilir. Yüksek ses seviyesi zaman içinde normal gelse de işitme duyunuza zarar verebilir. İşitme duyunuzu korumak için, yüksek sesle kulaklık kullanma sürenizi sınırlayın.

1.2 Ekran bakımı

- Ekranı temizlemeden önce TV'yi kapatın ve elektrik kablosu fişini prizden çıkarın. Ekranı yumuşak ve kuru bir bezle silin. Ekranı zarar verme riski taşıdığı için ev tipi temizlik deterjanları gibi malzemeleri kullanmayın.

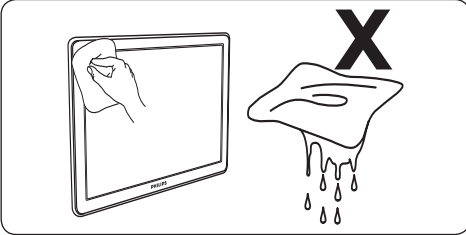

- Deformasyon veya renk solmasını önlemek için su damlalarını en kısa sürede silin.
- Ekranda kalıcı hasar bırakma riski taşıdığı için ekrana sert nesnelere dokunmayın, vurmayın ve ekranı itmeyin, ovalamayın.
- Mümkün olduğunda, hareketsiz görüntülerin uzun süre ekranda kalmasından kaçının. Ekran menüleri, teletext sayfaları, siyah eritiler veya piyasa bilgilerini gösteren kayar eritiler bunlara örnek olarak verilebilir. Sabit görüntü kullanmanız gerekiyorsa ekrana zarar gelmemesi için ekran kontrastı ve parlaklığını düşük ürün.

1.3 Çevreyi koruma

Ambalajların geri dönü türülmesi

Bu ürünün ambalajı geri dönü üme uygun olarak hazırlanmıştır. Ambalajın nasıl geri dönü türüleceği hakkında bilgi için yerel yetkililerle iletişime geçin.

Kullanılmış ürünün atılması

Ürününüzü, geri dönü üme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Ürünün, üzerinde çarpıcı bir şekilde bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu anlamına gelir:



Kullanılmış ürününüzü normal çöplerinizle birlikte atmayın. Ürünün güvenli şekilde atılması hakkında bilgi için bayinize iletişime geçin. Çöplerin denetimsiz olarak atılması, hem çevre hem de insan sağlığına zararlıdır.

Kullanılmış pillerin atılması

Ürünle birlikte sağlanan piller cıva veya kadmiyum içermemektedir. Ürünle birlikte sağlanan ve tüm diğer pilleri bulunduğu bölgedeki düzenlemelere uygun olarak atın.

Güç tüketimi

TV, çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için bekleme modunda en düşük miktarda enerji tüketen biçimde çalışır. Aktif güç tüketimi, TV'nin arka kısmında gösterilir.


Ürünün teknik özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.philips.com/support adresinde ürün broşürüne bakın.

2 TV'niz

Bu bölümde sık kullanılan TV kumandaları ve fonksiyonları hakkında genel bilgiler sağlanmaktadır.


2.1 TV'ye genel bakı

Yan kontroller ve göstergeler

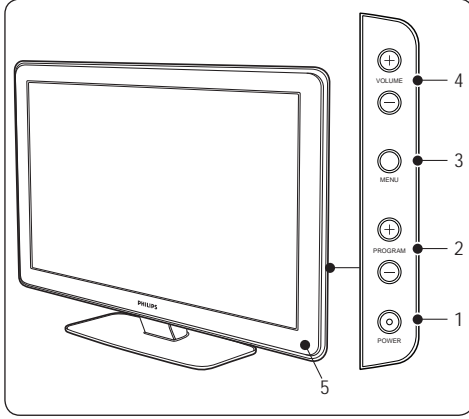


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Güç göstergesi/Uzaktan kumanda sensörü

Yan konektörler

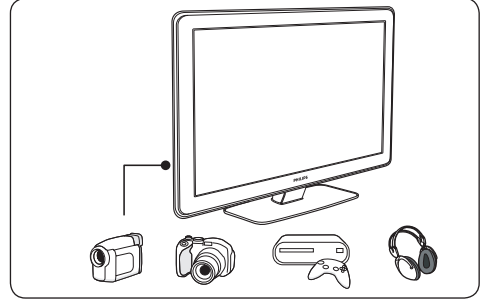

Kamera veya oyun konsolu gibi mobil cihazlarla bağlantı için TV'nin yan tarafındaki konektörleri kullanın. Ayrıca kulaklık da bağlayabilirsiniz.

Arka konektörler

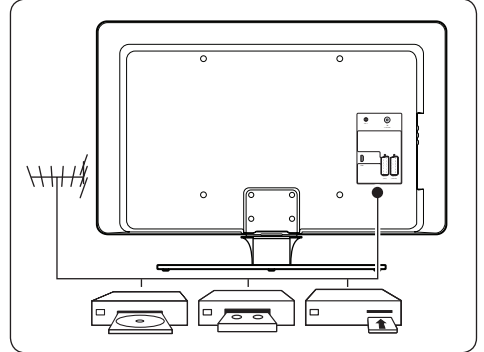


Anten ve yüksek tanımlı disk oynatıcı, DVD oynatıcı veya VCR gibi kalıcı cihazları bağlamak için TV'nin arka tarafındaki konektörleri kullanabilirsiniz.

D Not

Bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. *Bölüm 7.3 Cihazların Bağlanması*.

Uzaktan kumanda

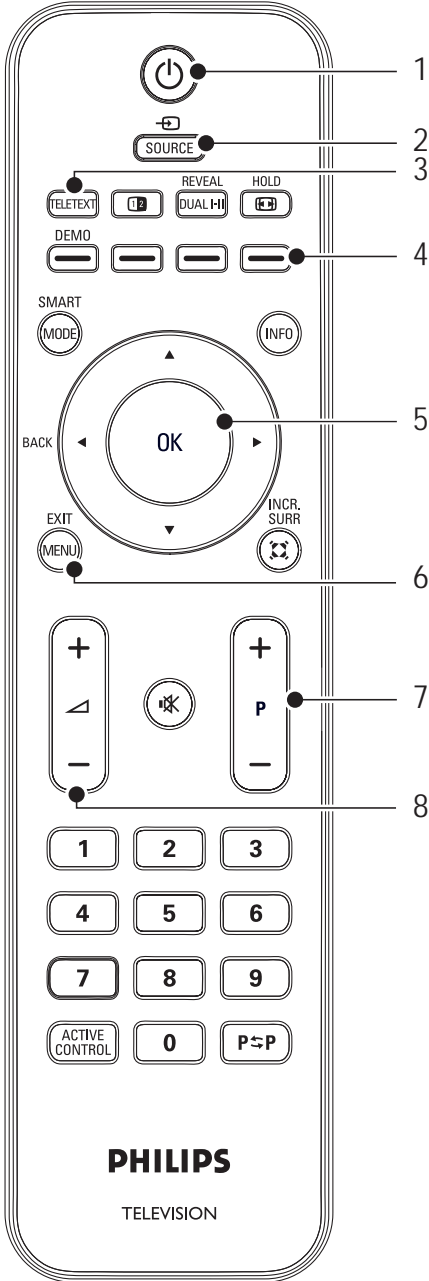

1. . (Bekleme)
2. **SOURCE**
3. **TELETXT**
4. Renkli tu lar
Soldan sa a Kırmızı, ye il, sarı, mavi
5. Gezinme tu ları
Yukarı Ī ,A a ĩ i , Sol Ī , Sa Ē , **OK**
6. **MENU**
7. **P +/-** (Program +/-)
8. **" +/-** (Ses düzeyi +/-)

Uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için,
bkz. Bölüm 5.1 Uzaktan kumanda hakkında genel
bilgiler.

3 Ba langıç

Bu bölümde, TV'yi yerle tirmeniz ve monte etmeniz hakkında yardım sa lanmakta ve **Hızlı Ba langıç Kılavuzu** içinde sa lanan bilgiler ayrıntılandırılmaktadır.


D Not

Stand montaj talimatları için **Hızlı Ba langıç Kılavuzu**'na ba vurun.

3.1 TV'nin yerle tirilmesi

Bölüm 1.1 içinde verilen güvenlik talimatlarının okunması ve anla lmasına ek olarak TV'yi yerle tirmeden önce a a daki noktaları da göz önüne alın:

- TV izleme için ideal görüntüleme mesafesi ekran boyutunun üç katıdır.
- TV'yi, ık ekran üzerine dü meyecek ekinde yerle tirin.
- TV'yi yerle tirmeden önce cihazları ba layın.
- TV'nin arka tarafında bir Kensington Security Slot bulunmaktadır.

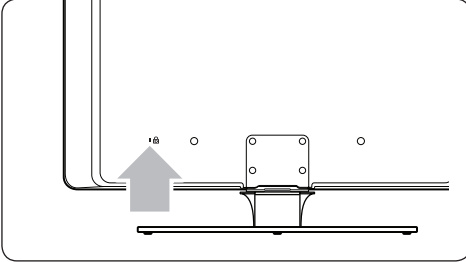

Hırsızlı a kar ı bir Kensington kilidi (sa lanmamaktadır) kullanacaksanız kilidin kolay bir ekinde ba lanabilmesi için TV'yi sabit bir nesneye (örne in masa) yakın bir ekinde konumlandırın.

3.2 TV'nin duvara monte edilmesi

B UYARI

TV'nin duvara montajı sadece kalifi ye personel tarafından gerçekte tirilmelidir. Koninklijke Philips Electronics N.V. kaza veya yaralanmayla sonuçlanan hatalı montaj durumlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


Adım 1 VESA uyumlu bir duvara montaj aparatı satın alın

TV ekranınızın boyutuna ba lı olarak a a daki duvara montaj aparatlarından birini satın alın:

TV ekran boyutu (inç/cm)	VESA uyumlu duvara montaj aparatı tipi (mm)	Özel talimatlar
32" /81cm	Ayarlanabilir 300 x 300	VESA uyumlu aparat, TV'ye sabitlenmeden önce 200 x 300 olarak ayarlanmalıdır
37" /94cm	Sabit 300 x 300	Hiçbiri
42" /107cm veya daha büyük	Sabit 400 x 400	Hiçbiri

Adım 2 VESA uyumlu duvara montaj aparatını TV'ye sabitleyin

1. TV'nin arka tarafındaki dört montaj somununu bulun.

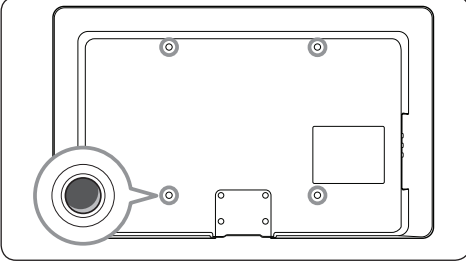


2. VESA uyumlu duvara montaj aparatıyla birlikte sağlanan talimatları uygulayın.

D NOT

VESA uyumlu duvara montaj aparatını TV'ye sabitlerken, 32 inç modeller için M6, daha büyük ekranlı modeller için de M8 civata (ayrıca satın alınmalıdır) kullanın.

3.3 Anten kablosunu ba layın

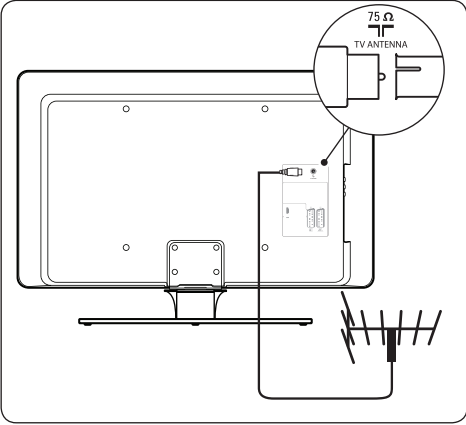

1. TV'nin arkasındaki **TV ANTENNA** konektörünü bulun.
2. Anten kablosunun (ürünle birlikte sağlanmaz) bir ucunu **TV ANTENNA** konektörüne ba layın. Anten kablosu uymazsa bir adaptör kullanın.

3. Anten kablosunun diğer ucunu anten çıkışına ba layın ve kablounun her iki uçta da sıkı şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olun.

3.4 Elektrik kablosunu ba layın


B UYARI

Herhangi bir geriliminin TV'nin arka kısmında yazılı olan gerilimle aynı olduğundan emin olun. Gerilim değeri farklıysa elektrik kablosunu ba lamayın.

Elektrik kablosunu ba lamak için

D Not

Elektrik konektörünün konumu TV modeline göre farklılık gösterir.

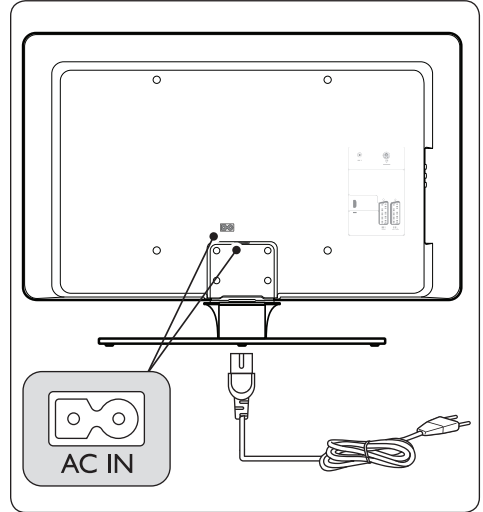

1. TV'nizin arka veya alt kısmında yer alan **AC IN** elektrik konektörünü bulun.
2. Elektrik kablosunu **AC IN** elektrik konektörüne ba layın.
3. Elektrik kablosunu elektrik prizine takın ve kablounun her iki uçta da sabitlenmiş olduğundan emin olun.

