

Como atualizar o software do TV

IMPORTANTE: depois de baixar o software novo, clique duas vezes no arquivo zip e copie TODOS os arquivos de execução automática para o diretório raiz do dispositivo de memória USB.

Introdução

A Philips sempre visa a melhora contínua de seus produtos e quer que você usufrua disso mesmo após a sua compra. Para isso permitimos que você atualize o software do TV através de um dispositivo de memória USB (não fornecido). Você mesmo pode fazer a atualização do software.

Preparação de memória portátil para atualização de software

Para o procedimento, é necessário:

- um programa que suporte o formato ZIP (por exemplo, WinZip para Windows ou StuffIt para Mac OS);
- um memory stick USB (mínimo 64Mb de espaço livre).

Conseguir o novo arquivo de software através do site www.philips.com/support.

1. Clique na Seta de Download no canto superior esquerdo da sua tela.
2. Salve o arquivo de atualização de software mais recente para o computador.
3. Abra o arquivo .zip e copie o arquivo “autorun.upg” para o diretório de base da memória portátil USB.

Nota: utilize apenas as atualizações de software disponíveis no site www.philips.com/support.


Como atualizar o software do TV (Continuação)

Atualização do TV


Aviso:

- nunca retire a memória portátil USB durante o procedimento de atualização de software;
- em caso de falha de corrente durante o procedimento de atualização, não retire a memória portátil USB do televisor. O TV continuará a atualização logo que a corrente for restaurada;
- se ocorrer um erro durante o processo de atualização, tente de novo. Se você precisa de assistência ou em caso de problemas, por favor entre em contato com o Centro de Informações ao Consumidor. Veja nossa página de suporte no site www.philips.com/support.


1. Ligando o televisor.

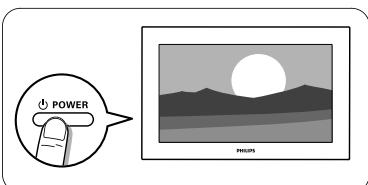


2. Insira o dispositivo de memória USB no conector USB do TV.

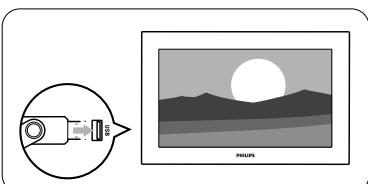


3. O TV desligará.
A Tela permanecerá escura por aproximadamente 10 segundos.
Aguarde e não use o botão power para tentar ligar o TV.

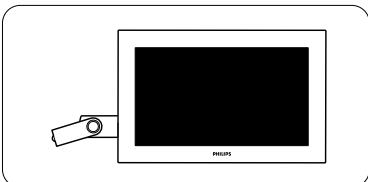


4. O televisor ligará automaticamente no modo de atualização.
Aguarde...

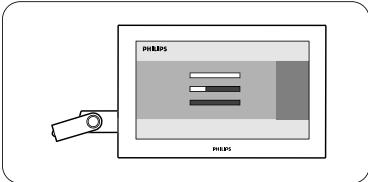


Como atualizar o software do TV (Continuação)

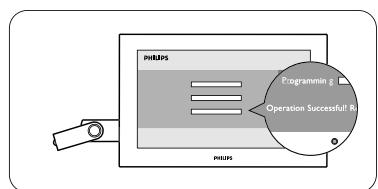


- A atualização está concluída quando aparecer a mensagem "Operation successful" (Operação realizada com sucesso).

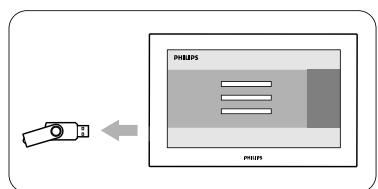


- Retire a memória portátil USB do televisor.

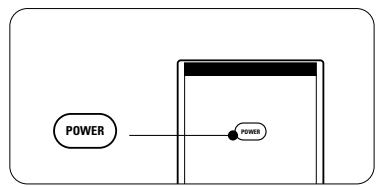

- Pressione o botão **POWER** no controle remoto.
Não pressione mais de uma vez.
Não use o botão power do TV.

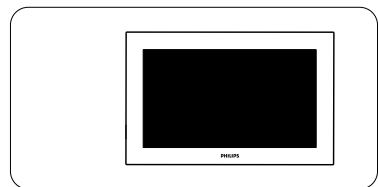

- O TV desligará.
A Tela permanecerá escura por aproximadamente 10 segundos.
Aguarde...

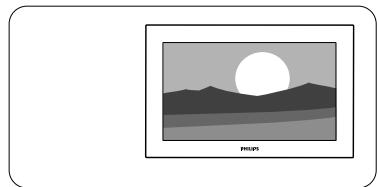

- O TV ligará novamente.
A atualização está concluída.

- Após a atualização do software, remova o software do televisor da memória portátil USB através do computador.