

Comment mettre à jour le logiciel TV

IMPORTANT : une fois que vous avez téléchargé le nouveau logiciel, double-cliquez sur le fichier compressé et copiez TOUS les fichiers d'exécution automatique dans le répertoire racine du périphérique de stockage USB.

Introduction

Philips essaie d'améliorer ses produits en permanence. C'est pourquoi il vous est permis de mettre à jour le logiciel de votre TV grâce à une clé USB (non fournie). Vous pouvez réaliser la mise à jour par vous-même.

Pour préparer une mémoire portable avant une mise à jour du logiciel

De quoi avez-vous besoin ?

- Un utilitaire d'archivage prenant en charge le format ZIP (par ex. WinZip pour Windows);
- Une clé USB avec au minimum 64 Mb d'espace libre.

Le nouveau logiciel peut être téléchargé sur **www.philips.com/support**.

1. Cliquez sur **Télécharger** dans le coin supérieur gauche de votre écran.
2. Sauvegardez le fichier sur le disque dur de votre PC.
3. Double cliquez sur le fichier zip et copiez le fichier "autorun.upg" dans la répertoire racine de la clé USB.


Remarque : utilisez uniquement les mises à jour du logiciel disponibles sur le site Web www.philips.com/support.

Comment mettre à jour le logiciel TV (suite)


Mise à jour du téléviseur

Avertissement :


- Ne retirez pas la mémoire portable USB pendant la procédure de mise à jour du logiciel.
- En cas de panne de courant pendant la procédure de mise à jour, ne retirez pas la mémoire portable USB du téléviseur. Le téléviseur poursuivra la mise à jour dès que le courant sera rétabli.
- Si une erreur survient pendant la mise à jour, vous devez réessayer la procédure si vous avez besoin d'assistance ou en cas de problème, contactez s.v.p. votre Service clientèle Philips local (voir sur www.philips.com/support).

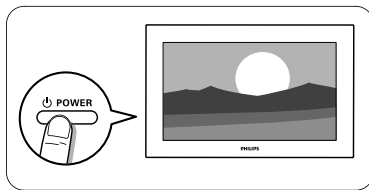


1. Allumez votre téléviseur.

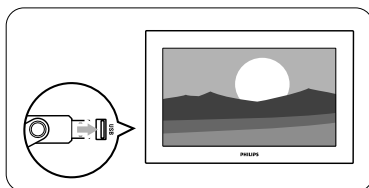

2. Branchez la clé USB dans une prise USB du téléviseur.

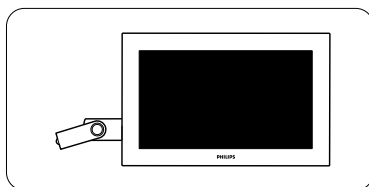


3. Le téléviseur va se mettre en veille.
L'écran reste noir pendant environ 10 secondes.
Veuillez patienter.
N'appuyez pas sur la touche **POWER** du téléviseur.

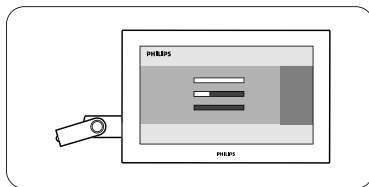


4. La mise à jour se lance automatiquement.
Veuillez patienter..


Comment mettre à jour le logiciel TV (suite)

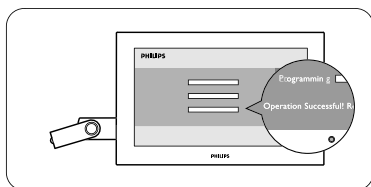


5. La mise à jour est finie quand le message suivant apparaît :
"Operation Successful" (opération effectuée avec succès).

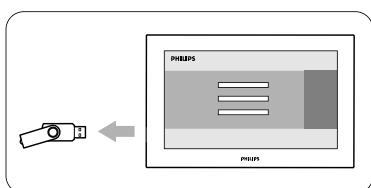


6. Retirez la clé USB du téléviseur.

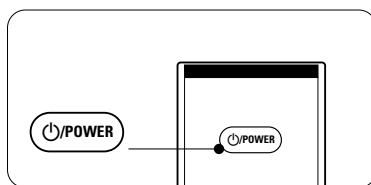

7. Appuyez sur la touche **POWER** de votre télécommande.
N'appuyez pas plus qu'une fois.
N'appuyez pas sur la touche **POWER** du téléviseur.

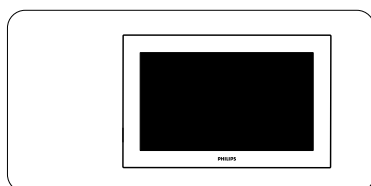

8. Le téléviseur va se mettre en veille.
L'écran reste noir pendant environ 10 secondes.
Veuillez patienter...

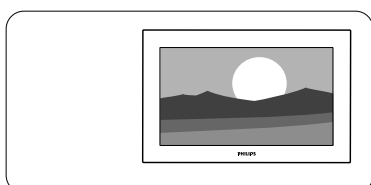

9. Le téléviseur se remet en route automatiquement.
La mise à jour est terminée.

10. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, utilisez votre PC pour supprimer le logiciel du téléviseur de votre mémoire portable USB.