Atualização do software da TV Philips usando um dispositivo de memória portátil

Introdução

A Philips se empenha continuamente em aperfeiçoar seus produtos. Recomendamos que você atualize o software da sua TV quando houver atualizações disponíveis. Os arquivos de atualização de software podem ser obtidos com um representante ou baixados no site www.philips.com/support.

Preparação de um dispositivo de memória portátil para atualização de software

Você precisará de:

- Um computador conectado à Internet.
- Um utilitário de arquivos que suporte o formato ZIP (por exemplo, WinZip para Windows ou Stufflt para Mac OS).
- Uma unidade flash USB (de preferência, vazia).

NOTA

- * Somente unidades flash formatadas como FAT/DOS são suportadas.
- * Use somente os arquivos de atualização de software encontrados no site www.philips.com/support.

Verificar a versão atual do software da TV

Antes de iniciar o procedimento de atualização, é aconselhável verificar a versão atual do software da TV:

- 1. Pressione o botão Home no controle remoto.
- 2. Selecione [Setup] > [Software update] > [Current software] (Config. > Atualização software > Software atual).

Se a versão atual do software da TV for a mesma do arquivo de atualização mais recente encontrado em www.philips.com/support, não será necessário fazer a atualização.

Baixar o software mais recente

- 1. Em seu navegador da Web, abra o site www.philips.com/support.
- 2. Procure informações sobre sua TV e o respectivo software.
- 3. Selecione o arquivo de atualização de software mais recente e baixe-o no seu PC.
- 4. Insira uma unidade flash USB em uma das portas do PC.
- 5. Descompacte o arquivo ZIP baixado e copie o arquivo "upgrade.bin" no diretório raiz da unidade flash USB.

Atualizar o software da TV



- 1. Desligue a TV e desconecte todos os dispositivos de memória.
- 2. Insira a unidade flash USB com o arquivo de atualização do software.
- 3. Ligue a TV. Ela exibirá o menu principal ao detectar o dispositivo USB portátil.
- 4. Selecione [Setup] (Config.) e pressione OK.

NOTA

Se a unidade flash USB não for detectada depois que a TV ligar, desconecte a unidade e reinsira-a.












- 5. Selecione [Software update] > [Local updates] (Atualização software > Atual locais) e pressione OK.
- 6. Quando solicitado, selecione [Cancel] (Cancelar) ou [Update] (Atualizar) e pressione OK.
- 7. Para continuar, selecione "Update" (Atualizar) e pressione o botão "OK" para acessar o próximo menu. Em seguida, selecione o item "Start" (Iniciar) e pressione o botão "OK" para iniciar a atualização do software.
- 8. A atualização será iniciada e o status será exibido.
- 9. Depois que o software for atualizado, a TV reiniciará automaticamente com o novo software.

NOTA

- * Não remova a unidade flash USB durante a atualização do software.
- * Se ocorrer queda de energia durante a atualização, não remova a unidade flash USB da TV, pois, assim que a energia for restabelecida, a atualização continuará.

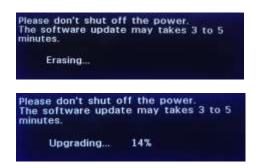

- * Se ocorrer algum erro durante a atualização, tente executar o procedimento novamente ou entre em contato com um revendedor.
- * Não recomendamos fazer o downgrade para a versão anterior.
- 10. Quando a atualização do software for concluída com êxito, remova o dispositivo de memória USB portátil e reinicie a TV.

Nota: depois que a atualização for concluída, use o PC para remover o software da TV que está no dispositivo de memória USB portátil.