

Atualização do software da TV Philips usando um dispositivo de memória portátil

Introdução

A Philips se empenha continuamente em aperfeiçoar seus produtos. Recomendamos que você atualize o software da sua TV quando houver atualizações disponíveis. Os arquivos de atualização de software podem ser obtidos com um representante ou baixados no site www.philips.com/support.

Preparação de um dispositivo de memória USB portátil para atualização de software

Você precisará de:

- Um computador conectado à Internet.
- Um utilitário de arquivos que suporte o formato ZIP (por exemplo, WinZip para Windows ou Stuffit para Mac OS).
- Uma unidade flash USB (de preferência, vazia).

NOTA

* Somente unidades flash formatadas como FAT/DOS são suportadas.

* Use somente os arquivos de atualização de software encontrados no site www.philips.com/support.

Verificar a versão atual do software da TV

Antes de iniciar o procedimento de atualização, é aconselhável verificar a versão atual do software da TV:


1. Pressione o botão Home no controle remoto.
2. Selecione [Configurar] > [Atualização de software] > [Informações do software atual].

Se a versão atual do software da TV for a mesma do arquivo de atualização mais recente encontrado em www.philips.com/support, não será necessário fazer a atualização.


Baixar o software mais recente

1. Em seu navegador da Web, abra o site www.philips.com/support.
2. Procure informações sobre sua TV e o respectivo software.
3. Selecione o arquivo de atualização de software mais recente e baixe-o no seu PC.
4. Insira uma unidade flash USB em uma das portas do PC.
5. Descompacte o arquivo ZIP baixado e copie o arquivo auto-executável no diretório raiz da unidade flash USB.


Atualizar o software da TV

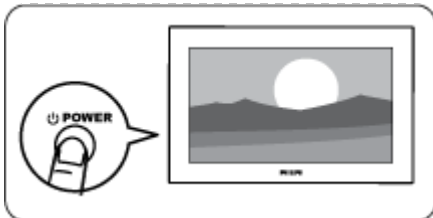

1. Ligue a TV.

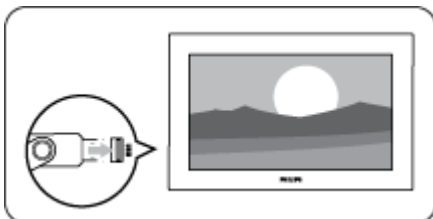

2. Insira na porta USB da TV a unidade flash USB com o arquivo de atualização de software.

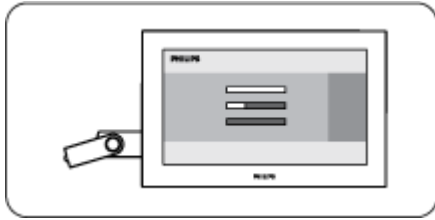


3. A TV pesquisará o arquivo de atualização de software na unidade flash USB. Se a versão do software for superior à versão atual do software da TV, a atualização será automaticamente iniciada e o status será exibido.

NOTA

Se a unidade flash USB não for detectada, desconecte-a e reinsira-a.



4. Quando o software da TV estiver atualizado, a mensagem "Finished" (Concluído) será exibida na tela.

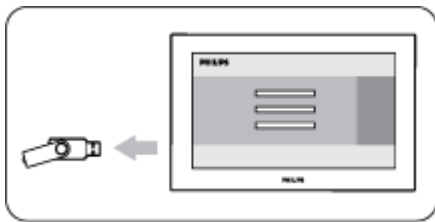

5. Retire a unidade flash USB e reinicie a TV.

NOTA

* Não remova a unidade flash USB durante a atualização do software.

* Se ocorrer queda de energia durante a atualização, não remova a unidade flash USB da TV, pois, assim que a energia for restabelecida, a atualização continuará.

* Se ocorrer algum erro durante a atualização, tente executar o procedimento novamente ou entre em contato com o Atendimento ao Cliente Philips.

* Não recomendamos fazer o downgrade para a versão anterior.

Nota: depois que a atualização for concluída, use o PC para remover o software da TV que está no dispositivo de memória USB portátil.