

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

7000 series Smart LED TV

42PFL7008
42PFL7108
47PFL7008
47PFL7108
55PFL7008
55PFL7108



Vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys


- 1 Apžvalga 3**
 - 1.1 Smart TV 3
 - 1.2 App Gallery (programų galerija) 3
 - 1.3 Nuomojami vaizdo įrašai 3
 - 1.4 Online TV 3
 - 1.5 Socialiniai tinklai 4
 - 1.6 Skype 4
 - 1.7 Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai 4
 - 1.8 Pause TV ir įrašymas 4
 - 1.9 Žaidimai 4
 - 1.10 EasyLink 5
- 2 Nustatymas 6**
 - 2.1 Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos 6
 - 2.2 Patarimai dėl vietos parinkimo 6
 - 2.3 Maitinimo laidas 6
 - 2.4 Antena 6
 - 2.5 Palydovinė antena 7
 - 2.6 Tinklas 7
 - 2.7 Įrenginių prijungimas 9
 - 2.8 Sąrankos meniu 18
 - 2.9 Sauga ir priežiūra 19
- 3 Televizorius 21**
 - 3.1 Įjungimas 21
 - 3.2 Nuotolinis valdymas 21
 - 3.3 Televizijos kanalai 25
 - 3.4 TV gidas 33
 - 3.5 Perjungti į įrenginius 34
 - 3.6 Subtitrai ir kalbos 35
 - 3.7 Laikmačiai ir laikrodis 36
 - 3.8 Vaizdo nustatymai 37
 - 3.9 Garso nustatymai 40
 - 3.10 AmbientLight nustatymai 42
 - 3.11 Universali prieiga 44
- 4 Palydoviniai kanalai 46**
 - 4.1 Palydovinių kanalų žiūrėjimas 46
 - 4.2 Palydovinių kanalų sąrašas 46
 - 4.3 Mėgstamiausi palydoviniai kanalai 46
 - 4.4 Palydovinių kanalų užrakinimas 47
 - 4.5 Palydovų diegimas 48
- 5 3D 53**
 - 5.1 Ko jums reikia 53
 - 5.2 Jūsų pasyviojo tipo 3D akiniai 53
 - 5.3 3D žiūrėjimas 53
 - 5.4 Optimalus 3D žiūrėjimas 53
 - 5.5 Pavojus sveikatai 54
- 6 Smart TV 55**
 - 6.1 Pradžios meniu 55
 - 6.2 Smart TV programos 55
 - 6.3 Vaizdo įrašai, nuotraukos ar muzika 58
 - 6.4 „Multi room“ (Kelių patalpų funkcija) 61
 - 6.5 Pause TV 62
 - 6.6 Įrašymas 62
 - 6.7 MyRemote programa 63
- 7 Skype 69**
 - 7.1 Kas yra Skype? 69
 - 7.2 Paleiskite Skype 69
 - 7.3 Kontaktai 70
 - 7.4 Skambinimas naudojant Skype 71
 - 7.5 Skype kreditas 72
 - 7.6 Skype nustatymai 72
 - 7.7 Atsijungimas 73
 - 7.8 Naudojimo sąlygos 73
- 8 Žaidimai 74**
 - 8.1 Žaisti žaidimą 74
 - 8.2 Žaidimai dviem žaidėjams 74
- 9 Televizorių specifikacijos 75**
 - 9.1 Aplinkosauga 75
 - 9.2 Maitinimas 76
 - 9.3 Priėmimas 76
 - 9.4 Ekranas 76
 - 9.5 Garsas 76
 - 9.6 Daugialypė terpė 77
 - 9.7 Prijungimo galimybės 77
 - 9.8 Matmenys ir svoriai 77
- 10 TV programinė įranga 78**
 - 10.1 Programinės įrangos versija 78
 - 10.2 Programinės įrangos naujinimas 78
 - 10.3 Atviro kodo programinė įranga 78
 - 10.4 Atidaryti šaltinio licenciją 78
- 11 Palaikymas 79**
 - 11.1 Registracija 79
 - 11.2 Pagalbos ir paieškos naudojimas 79
 - 11.3 Pagalba internete 79
 - 11.4 Rūpinimasis naudotojais 79
- 12 Autorių teisės ir licencijos 80**
 - 12.1 HDMI 80
 - 12.2 Dolby 80
 - 12.3 DTS 2.0 + Digital Out™ 80
 - 12.4 Skype 80
 - 12.5 DLNA Certified® 80
 - 12.6 DivX Certified® 80
 - 12.7 Microsoft 80
 - 12.8 „Wi-Fi Alliance“ 81
 - 12.9 MHEG programinė įranga 81
 - 12.10 Kiti prekių ženklai 81

Rodyklė 82

Apžvalga

Smart TV

Prijunkite šį „Philips Smart LED TV“ prie interneto ir atraskite naują televizijos pasaulį. Galite jį prijungti laidiniu ryšiu prie savo kelvedžio arba susieti belaidžiu „Wi-Fi“ ryšiu.

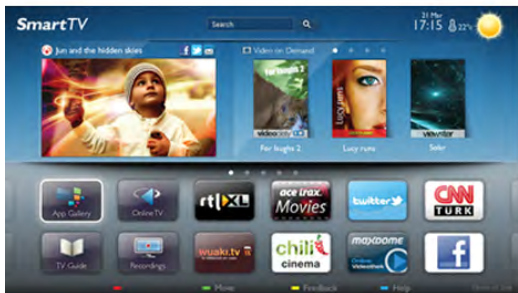

Kai televizorius prijungtas prie jūsų namų tinklo, televizoriaus ekrane galite išmaniuoju telefonu rodyti nuotraukas, leisti vaizdo įrašus, esančius jūsų kompiuteryje, arba valdyti televizorių savo planšetiniu kompiuteriu.

Kai televizorius prijungtas prie interneto, galite žiūrėti iš interneto vaizdo įrašų parduotuvės išsinuotomus vaizdo įrašus, skaityti TV gidą internete arba įsirašyti savo mėgstamą televizijos laidą į USB standųjį diską. „Smart TV“ programos pateiks įvairių malonių pramogų ir patogių paslaugų.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **Sąrašas** ir susiraskite „Smart TV“.

App Gallery (programų galerija)

„Smart TV“ atidarykite „App Gallery“ (programų galeriją) ir naršykite po programas, televizijai pritaikytų svetainių rinkinį.




Raskite programas, kurias naudodami galėsite peržiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašus, vietinį laikraštį, internetinį nuotraukų albumą, „Facebook“, „Twitter“ ir t. t. Yra programų, skirtų vaizdo įrašams iš interneto vaizdo įrašų parduotuvės išsinuototi arba laidoms, kurias praleidote, peržiūrėti. Jeigu „App Gallery“ (programų galerijoje) nėra to, ko ieškote, bandykite žiniatinklyje ieškoti „Internet on TV“.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **Sąrašas** ir susiraskite **Programų galerija**.

Nuomojami vaizdo įrašai

Norint žiūrėti **nuomojamą vaizdo įrašą**, jums nereikia išeiti iš namų. Paprasčiausiai išsinuotokite naujausią filmą iš vietinės interneto vaizdo įrašų parduotuvės.

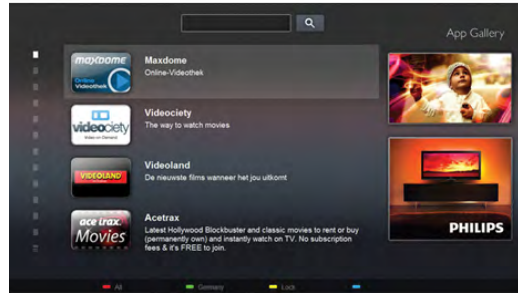


Paleiskite „Smart TV“ ir įkelkite vaizdo įrašų parduotuvės programą į „Smart TV“ paleidimo puslapį. Atidarykite vaizdo įrašų parduotuvės programą, susikurkite savo asmeninę paskyrą, pasirinkite filmą ir paspauskite „Leisti“. Jokios gaisaties atsisiunčiant – galite žiūrėti filmą iškart*.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **Sąrašas** ir susiraskite **Nuomojami vaizdo įrašai**.

* Priklauso nuo pasirinktos vaizdo įrašų parduotuvės vaizdo srautinio perdavimo paslaugos.

Online TV

Naudodami „Smart TV“ (srautinio perdavimo TV) programas „Online TV“, galite žiūrėti televizijos programą, kurią ką tik praleidote, arba žiūrėti programą jums tinkamiausiu metu. Ieškokite transliuotojo logotipo „App Gallery“ (programų galerijoje).

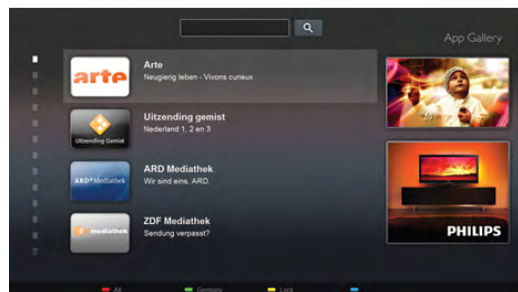

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **Sąrašas** ir susiraskite „Online TV“.

1.5

Socialiniai tinklai

Nebūtina keltis norint peržiūrėti draugų žinutes kompiuteryje. Atidarykite „Smart TV“, pasirinkite savo **socialinio tinklo** puslapį ir siųskite žinutę patogiai įsitaisę ant sofos.



„Smart TV“ palaiko populiarius socialinius tinklus „FaceBook“ ir „Twitter“.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■ Sąrašas** ir susiraskite **Programų galerija**.



Savo išmanioju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu valdykite televizorių, perjunkite kanalus arba keiskite garsumą. Įdiegę „MyRemote“ programą, galite naudoti savo telefoną ar planšetinį kompiuterį nuotraukoms, muzikos ar vaizdo įrašams iš kompiuterio į televizorių siųsti. Turėdami „MyRemote“ programą planšetiniame kompiuteryje vienu piršto prisilietimu galite iškviešti TV gidą, skaityti informaciją apie programas ir perjungti TV kanalą. Programa „MyRemote“ veikia su sistemomis „iOS“ ir „Android“.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■ Sąrašas** ir susiraskite programą „MyRemote“.

1.6

Skype

Per „Skype™“ savo televizoriuje galite naudotis vaizdo skambučiais nemokamai.



Galite skambinti ir matyti savo draugus bet kurioje pasaulio vietoje. Vaizdo skambučiui jums reikės kameros su integruotu mikrofonu ir gero interneto ryšio. Kai kuriuose „Philips“ televizoriuose kameros ir mikrofona jau būna integruoti.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■ Sąrašas** ir susiraskite „Skype“.

1.8

Pause TV ir įrašymas

Prijungę USB standųjį diską galite **pristabdyti ir įrašyti transliaciją** iš skaitmeninių televizijos kanalų.



Pristabdykite televizorių ir atsiliepkite į skubų telefono skambučių arba paprasčiausiai padarykite pertraukėlę rodant sporto rungtynes, o televizorius įrašys transliaciją į USB standųjį diską. Galėsite pradėti žiūrėti vėliau. Prijungę USB standųjį diską taip pat galite įrašyti skaitmenines transliacijas. Galite įrašyti tuo metu, kai žiūrite programą, arba galite nustatyti vėliau rodomos programos įrašymą.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■ Sąrašas** ir susiraskite **TV pristabdymas** arba **Įrašymas**.

1.7

Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai

Jei išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį norite naudoti kaip nuotolinį televizoriaus valdymo pultą ar laikmenų valdiklį, iš programų parduotuvės išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje atsisiųskite programą „Philips MyRemote“.

1.9

Žaidimai

Jeigu pagrindiniame meniu pasirenkate **žaidimų pultą**, televizorius automatiškai persijungia į žaidimams tinkamiausius nustatymus.

Jei žaidimą žaidžia keli žaidėjai, o ekranas padalytas į atskirus langus, galite nustatyti, kad televizorius rodytų kiekvieno žaidėjo langą visame ekrane. Tuomet kiekvienas žaidėjas galės visą dėmesį skirti savo žaidimui.



Player 1

Player 2

Televizoriuje panaudojus 3D technologiją rodomi abu langai. Kad būtų galima žaisti dviejų žaidėjų žaidimą su dviem skirtingais vaizdais visame ekrane, kiekvienam žaidėjui reikalingi 3D akiniai.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■ Sąrašas** ir susiraskite **Žaidimų kompiuteris** arba **Žaidimas dviem žaidėjams**.

1.10

EasyLink

Naudodami „EasyLink“ galite valdyti prijungtą įrenginį, pavyzdžiui, „Blu-ray Disc“ leistuvą, televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

„EasyLink“ naudoja HDMI CEC ryšius su prijungtais įrenginiais palaikyti.



Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■ Sąrašas** ir susiraskite „EasyLink“.

Nustatymas

2.1

Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos

Televizoriaus stovas


Televizoriaus stovo montavimo instrukcijas rasite su televizoriumi gautoje trumpojoje instrukcijoje. Jeigu šią instrukciją pametėte, ją galite atsisiųsti iš www.philips.com. Naudodami televizoriaus gaminio tipo numerį raskite ir atsisiųskite trumpąją instrukciją.

Tvirtinimas prie sienos

Jūsų televizorius parengtas tvirtinti prie VESA standartus atitinkančio sieninio laikiklio (parduodamas atskirai). Pirkdami sieninius laikiklius nurodykite toliau pateiktą VESA kodą . . .

VESA MIS-F 400 x 400, M6

Kad gerai pritvirtintumėte laikiklį, naudokite tokio ilgio varžtus, kaip parodyta brėžinyje.

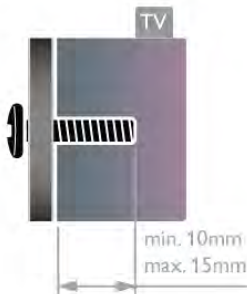

Atsargiai

Tvirtinant televizorių prie sienos reikia specialių įgūdžių, šį darbą turi atlikti kvalifikuotas asmuo. Televizoriaus laikiklis ant sienos turi atitikti saugos standartus pagal televizoriaus svorį. Be to, prieš tvirtindami televizorių prie laikiklio perskaitykite saugos perspėjimus.

„TP Vision Netherlands B.V.“ nepisiima atsakomybės už netinkamą tvirtinimą prie sienos arba už nelaimingą atsitikimą ar sužalojimą, patirtą tvirtinant televizorių prie sienos.

2.2

Patarimai dėl vietos parinkimo

- Statykite televizorių taip, kad šviesa nekristų tiesiai į ekraną.
- Siekdami geriausio „Ambilight“ efekto, pritemdykite apšvietimą kambaryje.
- Televizorių statykite iki 15 cm nuo sienos.

- Tinkamiausias atstumas televizoriui žiūrėti yra toks, kai atstumas iki ekrano yra tris kartus didesnis už televizoriaus įstrižainę. Sėdint akys turi būti viename lygyje su televizoriaus ekrano centru.




2.3

Maitinimo laidas

Ijunkite maitinimo laidą į televizoriaus **POWER** (maitinimo) lizdą.

Įsitinkinkite, kad maitinimo laidas tvirtai įkištas į televizorių. Užtikrinkite, kad maitinimo kištukas elektros lizde būtų visada prieinamas.

Kai atjungiate maitinimo laidą, visada traukite už kištuko, o ne už laido.

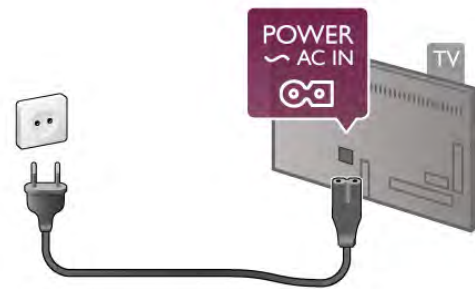

Nors budėjimo režimu televizorius naudoja labai mažai energijos, taupydami energiją atjunkite maitinimo laidą, jei ilgą laiką nenaudojate televizoriaus.

Jei norite rasti daugiau informacijos, kaip įjungti arba išjungti televizorių, eikite į **Pagalba**, spauskite **Sąrašas** ir susiraskite **Parengties režimas**.


2.4

Antena

Televizoriaus galinėje pusėje raskite antenos lizdą. Tvirtai įkiškite antenos laidą į **antenos** lizdą.

Galite prijungti savo anteną arba prijungti antenos signalą iš kolektyvinės antenos sistemos (naudojama kai kuriuose regionuose). Naudokite IEC koaksialinę 75 omų RD antenos jungtį.


Naudokite šią antenos jungtį DVB-T ir DVB-C įvesties signalams.

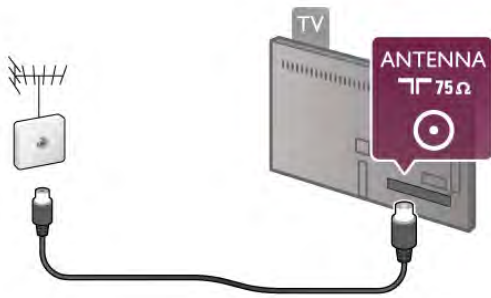

2.5

Palydovinė antena

Suraskite F tipo palydovinę jungtį televizoriaus galinėje pusėje. Prijunkite palydovinės antenos ar „Unicable“ šakotuvo laidą prie šios jungties.

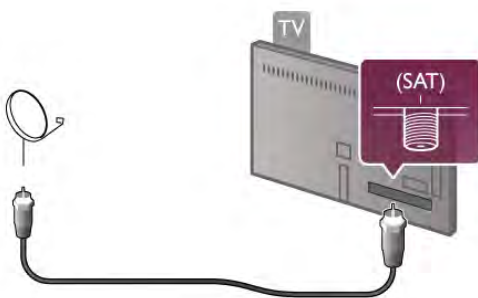

2.6

Tinklas

Prijungimas be laidų

Ko jums reikia

Norint prijungti televizorių belaidžiu būdu prie interneto, jums reikalingas **belaidis kelvedis**. Naudokite didelės spartos (plačiajuostį) interneto ryšį.



Failų bendrinimas

Televizorius gali rasti ir atidaryti failus, esančius prie belaidžio tinklo prijungtuose įrenginiuose, pvz., kompiuteryje arba NAS įrenginyje. Galite naudoti kompiuterį, kuriame įdiegta „Microsoft Windows XP“, „Vista“, „Windows 7“, „Mac OSX“ arba „Linux“ operacinė sistema.

Medijos serverio programinė įranga

Naudodami kompiuteryje įdiegtą medijos serverio programinę įrangą, galite leisti kompiuteryje laikomas nuotraukas, muziką ir vaizdo įrašus savo televizoriaus ekrane.

Naudokite naujausią medijos serverio programinę įrangą, tokią kaip „Windows Media Player 11“, „Twonky™“ arba panašią*. Įdiekite programinę įrangą savo kompiuteryje ir nustatykite ją bendrinti medijos failus su televizoriumi. Norėdami rasti daugiau informacijos, skaitykite medijos serverio programinės įrangos vadovą.

Kad galėtumėte atidaryti failus televizoriuje, jūsų kompiuteryje turi būti paleista medijos serverio programinė įranga.

* Jei norite rasti palaikomos medijos serverio programinės įrangos apžvalgą, eikite į **Pagalba**, spauskite **Sąrašas** ir susiraskite **Palaikoma medijos programinė įranga**.

Atlikite sujungimus

Atlikite veiksmus 1–5.

1 veiksmas – įsitikinkite, kad jūsų belaidžio tinklo kelvedis įjungtas.

2 veiksmas – paspauskite **⌂**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.

Step 3 - pasirinkite **Prisijungimas prie tinklo** ir paspauskite **OK**.

4 veiksmas – pasirinkite **Belaidis** ir paspauskite **OK**.

5 veiksmas – pasirinkite **Nuskaityti**, kad būtų ieškoma jūsų belaidžio tinklo. Jeigu turite kelvedį su WPS („Wi-Fi“ apsaugotas nustatymas), galite pasirinkti **WPS**. Pasirinkite norimą parinktį ir paspauskite **OK**.

– Nuskaityti

Pasirinkite **Nuskaityti**, kad būtų ieškoma jūsų belaidžio tinklo (jūsų belaidžio kelvedžio). Televizorius gali rasti keletą belaidžių tinklų savo aplinkoje.

– WPS

Jeigu jūsų kelvedis turi WPS, galite tiesiogiai prisijungti prie kelvedžio be nuskaitymo. Nueikite prie kelvedžio, paspauskite mygtuką **WPS** ir grįžkite prie televizoriaus ne vėliau nei per 2 minutes. Tada paspauskite **Prisijungti**, kad būtų užmegztas ryšys.

Jeigu jūsų belaidžiame tinkle yra įrenginių, kurie naudoja WEP saugos šifravimo sistemą, negalėsite naudoti WPS.

Jeigu prisijungdami turite naudoti **WPS PIN kodą**, pasirinkite **Nuskaityti**, o ne WPS.

6 veiksmas – rastų tinklų sąrašė pasirinkite savo belaidį tinklą ir paspauskite **OK**.

Jeigu jūsų tinklo nėra sąrašė, nes tinklo pavadinimas paslėptas (jūs kelvedyje išjungėte SSID transliavimą), pasirinkite **Rankinis įvedimas** ir įveskite tinklo pavadinimą patys.

7 veiksmas – atsižvelgdami į kelvedžio tipą, dabar galite įvesti savo šifravimo raktą (WEP, WPA arba WPA2). Jeigu anksčiau įvedėte šio tinklo šifravimo raktą, galite pasirinkti **Toliau**, kad ryšys būtų užmegztas iškart.

Jeigu jūsų kelvedis palaiko WPS arba WPS pin kodą, galite pasirinkti **WPS**, **WPS pin** arba **Standartinis**. Pasirinkite norimą parinktį ir paspauskite **OK**.

– Standartinis

Pasirinkite **Standartinis**, jeigu norite įvesti šifravimo raktą (slaptažodį, prieigos slaptažodį arba saugos raktą) rankiniu būdu. Galite nuotolinio pulto klaviatūra įvesti šifravimo raktą. Įvedę raktą paspauskite **Prisijungti**.

– WPS pin

Jei norite užmegzti saugų WPS ryšį naudodami PIN kodą, pasirinkite **WPS pin** ir paspauskite **OK**. Užsirašykite rodomą 8 skaitmenų PIN kodą ir įveskite jį į kelvedžio programinę įrangą savo kompiuteryje. Grįžkite prie televizoriaus ir paspauskite **Prisijungti**. Pasižiūrėkite kelvedžio vadove, kaip įvesti PIN kodą kelvedžio programinėje įrangoje.

8 veiksmas – sėkmingai užmezgus ryšį bus rodomas pranešimas.

Tinklo konfigūracija

Jeigu ryšio užmegzti nepavyko, galite patikrinti kelvedžio DHCP nustatymą. DHCP turi būti **Įjungtas**.

Arba, jeigu jūs esate patyręs naudotojas ir norite įdiegti tinklą su statiniu IP adresu, nustatykite televizoriuje statinį IP. Norėdami televizoriui priskirti statinį IP, paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Tinklo nustatymai > Tinklo konfigūracija > Statinis IP**. Meniu pasirinkę Statinis IP, galite nustatyti IP adresą ir kitus reikiamus parametrus **Statinio IP konfigūracijoje** tame pačiame meniu.

Tinklo problemos

Belaidis tinklas nerastas arba yra trukdžių

- Mikrobangų krosnelės, DECT telefonai arba kiti netoli esantys „Wi-Fi“ 802.11b/g/n įrenginiai gali tapti trukdžių belaidžiame tinkle priežastimi.
- Įsitikinkite, kad tinkle veikiančios užkardos leidžia belaidžiu būdu prisijungti prie televizoriaus.
- Jei belaidis tinklas jūsų namuose tinkamai neveikia, bandykite sujungti naudodami laidus.

Internetas neveikia

- Jei maršruto parinktuvas tinkamai prijungtas, patikrinkite, ar jis prijungtas prie interneto.


Lėtas kompiuterio interneto ryšys

- Belaidžio maršruto parinktuvo naudotojo vadove ieškokite informacijos apie veikimo nuotolį patalpose, perdavimo spartą ir kitus signalo kokybės veiksnius.
- Maršruto parinktuvui prijungti naudokite didelės spartos (plačiajuosį) interneto ryšį.

Prijungimas laidais

Ko jums reikia

Jums reikia tinklo **kelvedžio**, kad galėtumėte prijungti televizorių prie interneto. Naudokite kelvedį su didelės spartos (plačiajuosčiu) interneto ryšiu.

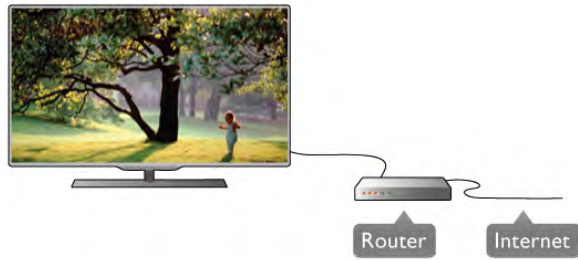

Įrengimas

Atlikite veiksmus **1–5**.

- 1** – prijunkite kelvedį prie televizoriaus tinklo laidu (etemeto laidu**).
 - 2** – įsitikinkite, kad kelvedis įjungtas.
 - 3** – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
 - 4** – pasirinkite **Prisijungimas prie tinklo** ir paspauskite **OK**.
 - 5** – pasirinkite **Laidinis** ir paspauskite **OK**.
- Televizorius nuolatos ieško tinklo ryšio. Sėkmingai užmezgus ryšį bus rodomas pranešimas.

Tinklo konfigūracija

Jeigu ryšio užmegzti nepavyko, galite patikrinti kelvedžio DHCP nustatymą. DHCP turi būti **Įjungtas**.

Arba, jeigu jūs esate patyręs naudotojas ir norite įdiegti tinklą su statiniu IP adresu, nustatykite televizoriuje statinį IP. Norėdami televizoriui priskirti statinį IP, paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Tinklo nustatymai > Tinklo konfigūracija > Statinis IP**. Meniu pasirinkę Statinis IP, galite nustatyti IP adresą ir kitus reikiamus **Statinio IP konfigūracijos** parametrus tame pačiame meniu.

Failų bendrinimas

Televizorius gali rasti ir atidaryti failus, esančius kituose jūsų tinklo įrenginiuose, pvz., kompiuteryje. Galite naudoti kompiuterį, kuriame įdiegta „Microsoft Windows XP“, „Vista“, „Windows 7“, „Mac OSX“ arba „Linux“ operacinė sistema.

Medijos serverio programinė įranga

Naudodami kompiuteryje įdiegtą medijos serverio programinę įrangą, galite leisti kompiuteryje laikomas nuotraukas, muziką ir vaizdo įrašus savo televizoriaus ekrane.

Naudokite naujausią medijos serverio programinę įrangą, tokią kaip „Windows Media Player 11“, „Twonky™“ arba panašią*. Įdiekite programinę įrangą savo kompiuteryje ir nustatykite ją bendrinti medijos failus su televizoriumi. Norėdami rasti daugiau informacijos, skaitykite medijos serverio programinės įrangos vadovą.

Kad galėtumėte atidaryti failus televizoriuje, jūsų kompiuteryje turi būti paleista medijos serverio programinė įranga.

* Jei norite rasti palaikomos medijos serverio programinės įrangos apžvalgą, eikite į **Pagalba**, spauskite **📄 Sąrašas** ir susiraskite **Palaikoma medijos programinė įranga**.

**Kad būtų laikomasi EMC reikalavimų, naudokite ekranuotą FTP 5E kat. etemeto laidą.

Tinklo nustat.

Norėdami atidaryti Tinklo nustatymus, paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.

Pasirinkite **Tinklo nustatymai** ir paspauskite **OK**.

Žiūrėti tinklo nustatymus

Čia parodyti visi esami tinklo nustatymai. IP ir MAC adresai, signalo stiprumas, greitis, šifravimo metodas ir t. t.

Tinklo tipas

Nustato laidinį arba belaidį tinklą.

Tinklo konfigūracija

Nustato tinklo konfigūraciją: DHCP ir automatins IP arba statinis IP.

Statinio IP konfigūracija

Jeigu nustatytas statinis IP, čia galite nustatyti visus reikiamus statinius IP nustatymus.

Skaitmeninės medijos vaizdo generatorius – DMR

Norėdami priimti multimedijos failus iš išmaniųjų telefonų arba planšetinių kompiuterių, nustatykite DMR reikšmę **Ijungta**.

„Wi-Fi Miracast“

Jei reikia daugiau informacijos apie programą „Wi-Fi Miracast“, spauskite **Sąrašas** ir susiraskite „Wi-Fi Miracast™“.

„Wi-Fi Miracast“ ryšiai

Jei reikia daugiau informacijos apie programą „Wi-Fi Miracast“, spauskite **Sąrašas** ir susiraskite „Wi-Fi Miracast™“.

Wi-Fi Smart Screen

Jei reikia daugiau informacijos apie programą „Wi-Fi smart screen“, spauskite **Sąrašas** ir susiraskite „MyRemote App“, „WiFi smart screen“.

TV tinklo pavadinimas

Jei namų tinkle yra keli televizoriai, juos pervardyti galite čia.

Valyti interneto atmintį

Naudodami funkciją Valyti interneto atmintį galite pašalinti visus interneto failus, esančius jūsų televizoriuje. Jūs pašalinsite „Philips Smart TV“ registraciją ir tėvų kontrolės nustatymus, savo vaizdo įrašų parduotuvės programos registraciją, visas „Smart TV“ mėgstamiausias programas, interneto žymas ir istoriją. Be to, interaktyvios MHEG programos gali jūsų televizoriuje įrašyti vadinamuosius „slapukus“. Šie failai taip pat bus panaikinti.

2.7

Įrenginių prijungimas

Prisijungimo patarimai

Jungiamumo vedlys


Visada junkite įrenginį prie televizoriaus su **geriausios kokybės jungtimi**. Be to, naudokite geros kokybės laidus, kad būtų užtikrintas geras vaizdo ir garso perdavimas.

Jeigu jums reikia prie televizoriaus prijungti keletą įrenginių, galite pasinaudoti **„Philips“ televizoriaus jungiamumo vadovu**. Vadove pateikiama informacija, kaip prijungti ir kokius laidus naudoti.

Apsilankykite adresu www.connectivityguide.philips.com

Antena

Jeigu turite televizijos priedėlį (skaitmeninį imtuvą) arba įrašymo įrenginį, prijunkite antenos laidą taip, kad **antenos signalas** pirmiausia eitų per skaitmeninį imtuvą ir (ar) įrašymo įrenginį prieš patekdamas į televizorių. Taip antena ir skaitmeninis imtuvas gali siųsti papildomus kanalus į įrašymo įrenginį, kad jie būtų įrašyti.

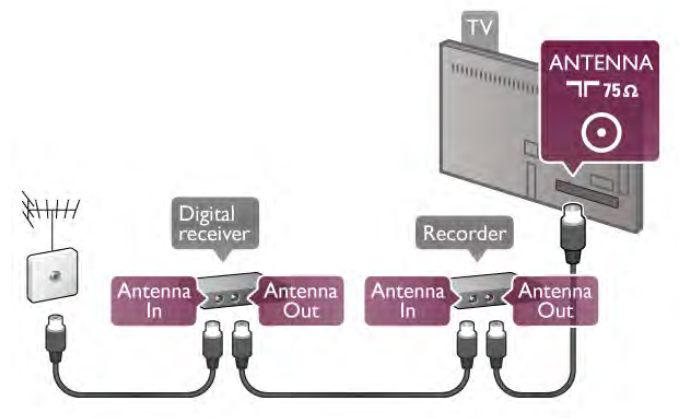

HDMI

HDMI CEC

HDMI jungtis užtikrina geriausią vaizdo ir garso kokybę. Vienu HDMI laidu perduodami vaizdo ir garso signalai. Naudokite HDMI laidą didelės raiškos (HD) televizijos signalams. Geriausia signalo perdavimo kokybė pasiekama naudojant **didelės spartos HDMI** laidą, kuris nėra ilgesnis nei 5 m.



EasyLink HDMI CEC

Jeigu jūsų įrenginiai yra sujungti HDMI jungtimi ir turi „EasyLink“, galite juos valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Televizoriuje ir prijungtame įrenginyje turi būti įjungtas „EasyLink“ HDMI CEC.

Jei norite rasti daugiau informacijos apie „EasyLink“ naudojimą, eikite į **Pagalba**, spauskite **Sąrašas** ir susiraskite „EasyLink HDMI CEC“.

DVI į HDMI

Jei jūsų įrenginyje yra tik DVI jungtis, naudokite DVI į HDMI adapterį. Naudokite vieną iš HDMI jungčių ir prijunkite garso L / R laidą (3,5 mm minikištukas) prie televizoriaus galinėje pusėje esančio garso įvado DVI / VGA garsui.



Apsauga nuo kopijavimo

DVI ir HDMI laidai palaiko HDCP (plačiajuosčio ryšio skaitmeninio turinio apsauga). HDCP yra apsaugos nuo kopijavimo signalas, kuris neleidžia kopijuoti turinio iš DVD arba „Blu-ray“ disko. Taip pat ši funkcija vadinama DRM (skaitmeniniu teisių valdymu).

HDMI ARC

Visose televizoriaus HDMI jungtyse yra **HDMI ARC** (garso gražinimo kanalas).


Jeigu įrenginyje, dažniausiai namų kino sistemoje (NKS), taip pat yra HDMI ARC jungtis, įjunkite ją į bet kurį šio televizoriaus HDMI lizdą. Kai naudojate HDMI ARC jungtį, jums nereikia jungti papildomo garso laido, kuriuo televizoriaus vaizdo garsas siunčiamas į NKS. HDMI ARC jungtis perduoda abu signalus. Prijungdami NKS galite naudoti bet kurią šio televizoriaus HDMI jungtį, bet ARC vienu metu veikia tik su vienu įrenginiu (jungtimi).

Jeigu norite HDMI jungtyse išjungti ARC, paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **TV nustatymai > Garsas > Išplėstiniai > HDMI ARC**.

Y Pb Pr

Komponentinė vaizdo YPbPr yra aukštos kokybės jungtis.

YPbPr jungtį galima naudoti didelės raiškos (HD) televizijos signalams. Prie Y, Pb ir Pr signalų pridėkite kairįjį ir dešinįjį garso signalus.

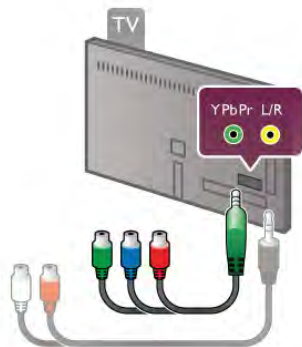


Norėdami prijungti savo įrenginį, naudokite pridedamą YPbPr adapterio laidą. Jungdami sutapatinkite YPbPr (žalią, mėlyną, raudoną) jungčių spalvas su laido kištukais.

Jei jūsų įrenginyje yra garsas, naudokite garso K / D jungties adapterio į mažąją jungtį (3,5 mm) laidą (komplekte nėra).

SCART

SCART yra geros kokybės jungtis. SCART jungtį galima naudoti CVBS ir RGB vaizdo signalams, bet jos negalima naudoti didelės raiškos (HD) televizijos signalams. SCART jungtis kartu perduoda vaizdo ir garso signalus.

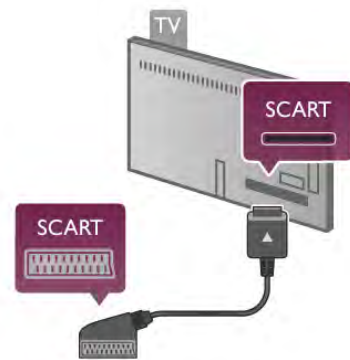


Įrenginiams prijungti naudokite pridėtą SCART adapterio laidą.

Garso išvestis – optinė


Garso išvestis – optinė yra aukštos kokybės garso jungtis. Ši optinė jungtis gali perduoti 5.1 garso kanalus. Jeigu jūsų garso įrenginys, paprastai namų kino sistemos (NKS), neturi HDMI ARC jungties, galite prijungti šį garso laidą prie NKS garso įvesties – optinės jungties. Šio garso laido garsas bus perduodamas iš televizoriaus į NKS.



Galite nustatyti garso išvesties signalo tipą, atitinkantį jūsų namų kino sistemos garso galimybes.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir ieškokite **Garso išvesties nustatymai**.

Jeigu garsas neatitinka vaizdo ekrane, galite reguliuoti garso ir vaizdo sinchronizavimą.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **Garso ir vaizdo sinchronizavimas**.

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Naudodami „**EasyLink**“ galite valdyti prijungtą įrenginį televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. „EasyLink“ naudoja HDMI CEC* ryšiu su prijungtais įrenginiais palaikyti. Įrenginiai turi palaikyti HDMI CEC ir turi būti prijungti HDMI jungtimi.

* „Consumer Electronics Control“ trumpinys



„EasyLink“ sąranka

Televizorius pristatomas su įjungtu „EasyLink“. Patikrinkite, ar visi HDMI-CEC nustatymai tinkamai nustatyti prijungtuose „EasyLink“ įrenginiuose. „EasyLink“ gali tinkamai neveikti su kitų prekių ženklų įrenginiais.

HDMI CEC kitų gamintojų įrenginiuose

HDMI CEC funkcija įvairių modelių įrenginiuose vadinasi skirtingai, pavyzdžiui, „Anynet“, „Aquos Link“, „Bravia Theatre Sync“, „Kuro Link“, „Simplink“ ir „Viera Link“. Ne visų modelių įrenginiai yra visiškai suderinami su „EasyLink“.

Atitinkami kitų prekės ženklų HDMI CEC pavadinimai yra jų atitinkamų turėtojų nuosavybė.

Valdykite įrenginius

Norėdami valdyti prie HDMI prijungtą įrenginį ir nustatyti naudodami „EasyLink“, pasirinkite įrenginį (arba jo operaciją) televizoriaus jungčių sąrašė. Paspauskite **SOURCE**, pasirinkite prie HDMI prijungtą įrenginį ir paspauskite **OK**.



Kai įrenginys pasirinktas, televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galite valdyti įrenginį. Tačiau mygtukai **HOME** (pagrindinis) ir **OPTIONS** ir kai kurie kiti tipiniai televizoriaus mygtukai, tokie kaip **Ambilight**, nėra persiunčiami į įrenginį. Jeigu jums reikalingo mygtuko nėra televizoriaus nuotolinio valdymo pulte, galite pasirinkti jį iš parinkčių meniu. Paspauskite **OPTIONS** ir pasirinkite **Valdikliai** meniu juostoje. Ekrane pasirinkite jums reikalingą įrenginio mygtuką ir paspauskite **OK**. Kai kurių specialių įrenginio mygtukų gali nebūti valdiklių meniu.

EasyLink nuostatos

Visos naujo televizoriaus „EasyLink“ nuostatos įjungtos. Galite atskirai išjungti bet kurią „EasyLink“ nuostatą.

EasyLink

Norėdami visiškai išjungti „EasyLink“, paspauskite **HOME**, pasirinkite **Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > EasyLink > EasyLink**. Pasirinkite **Išjungti** ir paspauskite **OK**.

„EasyLink“ nuotolinis valdymas

Jeigu norite, kad įrenginiai būtų susieti, bet nenorite jų valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, galite atskirai išjungti „EasyLink“ nuotolinį valdymą. „EasyLink“ nuostatų meniu pasirinkite **„EasyLink“ nuotolinis valdymas** ir pasirinkite **Išjungti**.

Pixel Plus sąsaja

Kai kuriuose kituose įrenginiuose, DVD ar „Blu-ray Disc“ leistuvuose, gali būti įdiegtos nuosavos vaizdo kokybės apdorojimo funkcijos. Kad išvengtumėte prastos vaizdo kokybės dėl TV apdorojimo trikdžių, vaizdo apdorojimą tokiuose įrenginiuose reikia išjungti. Televizorius pateikiamas su įjungta „Pixel Plus“ sąsaja ir išjungia naujų prijungtų „Philips“ įrenginių vaizdo apdorojimo funkcijas. Norėdami išjungti „Pixel Plus“ sąsają, „EasyLink“ nuostatų meniu pasirinkite **„Pixel Plus“ sąsają** ir pasirinkite **Išjungti**.

Automatinis subtitrų paslinkimas

Jei peržiūrėte DVD ar „Blu-ray“ diską subtitrus palaikančiu „Philips“ leistuvu, televizorius gali perkelti subtitrus į viršų. Tada jie bus matomi pasirinkus bet kokį vaizdo formatą. Televizorius pateikiamas su įjungta funkcija Automatinis subtitrų paslinkimas. Norėdami išjungti automatinį subtitrų paslinkimą, „EasyLink“ nuostatų meniu pasirinkite **Automatinis subtitrų paslinkimas** ir **Išjungti**.

Bendroji sąsaja CAM

CI+

Šis televizorius yra paruoštas CI+ sąlyginei prieigai.

Su CI+ galite žiūrėti aukštos kokybės HD programas, tokias kaip filmai ir sporto laidos, siūlomas skaitmeninės televizijos transliuotojų jūsų regione. Šias programas užkoduoja televizijos transliuotojas, o iškoduoja apmokėtas CI+ modulis. Skaitmeninės televizijos transliuotojai pateikia šį CI+ modulį (sąlyginės prieigos modulį – CAM), kai užsisakote jų aukščiausios kokybės programas. Šioms programoms taikoma aukšto lygio apsauga nuo kopijavimo.

Kreipkitės į skaitmeninės televizijos transliuotoją norėdami gauti daugiau informacijos apie nuostatas ir sąlygas.


Jei norite rasti daugiau informacijos, kaip prijungti CAM, eikite į **Pagalba**, spauskite **Sąrašas** ir susiraskite **Bendrosios sąsajos CAM**.



CAM

CAM modulio prijungimas

Prieš prijungdami CAM išjunkite televizorių. Apžiūrėkite CAM ir raskite tinkamą įdėjimo būdą. Netinkamai dedant galima sugadinti CAM ir televizorių.

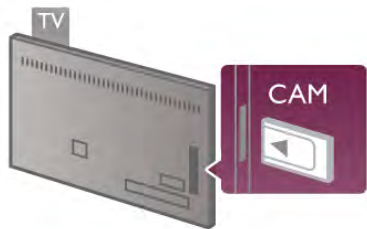

CAM kortelę* įstatykite į televizoriaus bendrosios sąsajos lizdą. CAM kortelę atsargiai įstatykite į lizdą, pastumkite iki galo ir palikite ją ten. CAM aktyvinimas gali užtrukti kelias minutes. Išėmus CAM, televizoriuje bus išjungta transliavimo paslauga.

* Į bendrosios sąsajos lizdą galima įdėti PC kortelę (PCMCIA), į kurią įdėsite „Smart“ kortelę. Abi šias korteles pateikia televizijos transliuotojas.

Jeigu CAM yra įstatyta ir abonementinis mokeskis sumokėtas, (prijungimo būdai gali būti skirtingi), galite žiūrėti televizijos transliacijas. Įstatyta CAM yra išskirtinai skirta tik jūsų televizoriui.

CAM nustatymai


Norėdami nustatyti slaptažodžius arba PIN kodus CAM televizijos transliacijoms, paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Kanalų nustatymai > Bendroji sąsaja**. Pasirinkite CAM televizijos transliuotoją ir paspauskite **OK**.

Skaitmeninio imtuvo STB

Naudokite 2 antenos laidus jungdami anteną prie televizijos priedėlio (skaitmeninio imtuvo) ir televizoriaus.



Šalia antenos jungčių naudokite HDMI laidą skaitmeniniam imtuvui prie televizoriaus prijungti. Arba galite naudoti SCART laidą, jeigu skaitmeninis imtuvas neturi HDMI jungties.

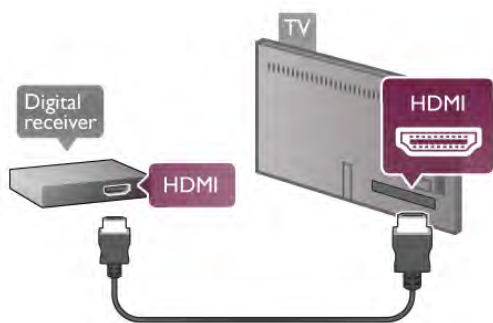


Išjungimo laikmatis

Jei naudojate tik skaitmeninio imtuvo nuotolinio valdymo pultą, šį automatinį laikmatį išjunkite. Tai reikia padaryti tam, kad televizorius automatiškai neišsijungtų, jei per 4 valandas televizoriaus nuotolinio valdymo pulte nepaspausite jokio mygtuko.


Norėdami visiškai išjungti išjungimo laikmatį, paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > Išjungimo laikmatis** ir nustatykite slankiklio juostą į **0**.

Palydoviniai imtuvai

Prijunkite palydovinės antenos laidą prie palydovinio imtuvo.

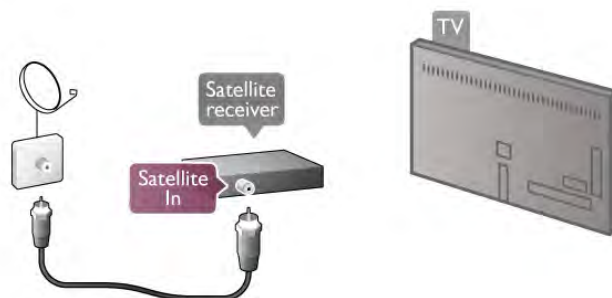

Šalia antenos jungčių naudokite HDMI laidą įrenginiui prie televizoriaus prijungti. Arba galite naudoti SCART laidą, jeigu įrenginys neturi HDMI jungties.

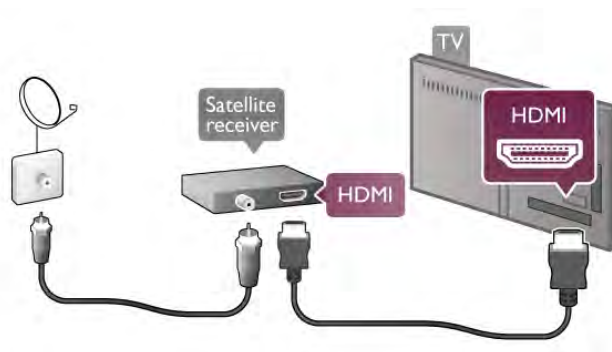

Išjungimo laikmatis

Jei naudojate tik palydovinio imtuvo nuotolinio valdymo pultą, išjunkite išjungimo laikmatį. Tai reikia padaryti tam, kad televizorius automatiškai neišsijungtų, jei per 4 valandas televizoriaus nuotolinio valdymo pulte nepaspausite jokio mygtuko.

Norėdami išjungti, paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > Išjungimo laikmatis** ir nustatykite slankiklio juostą į **0**.


Prijunkite

Naudokite HDMI laidą namų kino sistemai (NKS) prie televizoriaus prijungti. Galite prijungti „Philips Soundbar“ arba NKS su integruotu diskų grotuvu.


Arba galite naudoti SCART laidą, jeigu įrenginys neturi HDMI jungties.

HDMI ARC

Jeigu jūsų namų kino sistema turi HDMI ARC jungtį, jai prijungti galite naudoti bet kurią televizoriaus HDMI jungtį. Visos televizoriaus HDMI jungtys palaiko garso grąžinimo kanalo (ARC) signalą. Bet kai prijungiate namų kino sistemą, televizorius gali siųsti ARC signalą tik į šią HDMI jungtį. Naudojant HDMI ARC, jums nereikia prijungti papildomo garso laido. HDMI ARC jungtis perduoda abu signalus.

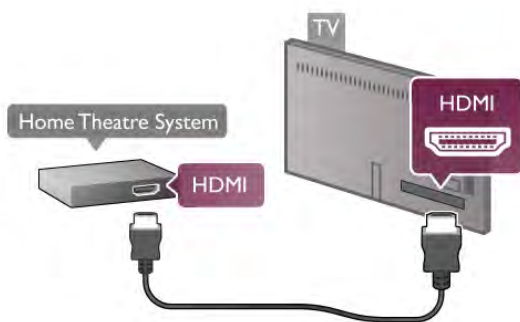

Jeigu namų kino sistema neturi HDMI ARC jungties, prijunkite optinį garso laidą televizijos vaizdo garsui į namų kino sistemą siųsti.

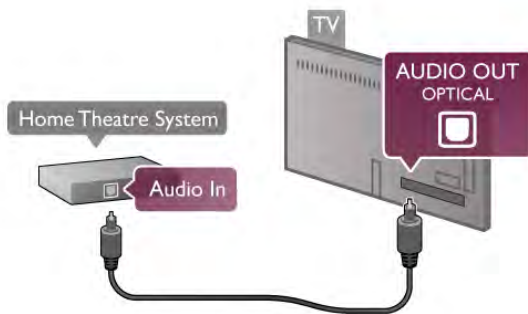

Garso ir vaizdo sinchronizavimas (sync)

Jei garsas ir vaizdas ekrane nesutampa, daugelyje DVD namų kino sistemų galite nustatyti delsą, kad sutapatintumėte garsą ir vaizdą. Neatitikimą galima pastebėti siužetuose, kuriuose žmonės kalba – jiems baigus sakinį lūpos vis dar juda, arba atvirščiai.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **Sąrašas** ir susiraskite **Garso ir vaizdo sinchronizavimas**.

Garso išvesties delsa

Kai prie televizoriaus prijungta namų kino sistema, reikia sinchronizuoti vaizdą televizoriaus ekrane ir garsą iš kino sistemos. Nesutapimas matomas tuose kadruose, kuriuose žmonės kalba ir užbaigia sakinius prieš tai, kai nustoja judėti lūpos.

Automatinis garso ir vaizdo sinchronizavimas

Naujose „Philips“ namų kino sistemose garsas ir vaizdas sinchronizuojamas automatiškai ir visada yra tinkamas.

Garso sinchronizavimo delsa

Gali būti, kad norėdami sinchronizuoti garsą ir vaizdą kai kuriose namų kino sistemose turėsite pakoreguoti garso sinchronizavimo delsos reikšmę. Namų kino sistemoje delsos reikšmę didinkite tol, kol vaizdas ir garsas sutaps. Gali reikėti naudoti 180 ms delsą. Apie tai skaitykite namų kino sistemos vadove. Naudodami delsos nustatymą namų kino sistemoje turite išjungti garso išvesties delsą televizoriuje.

Jei norite išjungti garso išvesties delsą . . .

- 1 – paspauskite **⬆️**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Garsas > Papildomi > Garso išvesties delsa**.
- 3 – pasirinkite **Išjungti** ir paspauskite **OK**.
- 4 – paspausdami **⬅️** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Garso išvesties poslinkis

Jeigu negalite nustatyti delsos namų kino sistemoje, galite nustatyti televizorių, kad sinchronizuotumėte garsą. Galite nustatyti poslinkį, kurio reikia laikui, kurio metu namų kino sistemoje apdorojamas vaizdo televizoriuje garsas. Reikšmę galima didinti po 5 ms. Didžiausia nustatoma reikšmė yra 60 ms. Garso išvesties delsos nustatymas turi būti įjungtas.

Jei norite sinchronizuoti garsą televizoriuje . . .

- 1 – paspauskite **⬆️**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Garsas > Papildomi > Garso išvesties poslinkis**.
- 3 – garso poslinkiui nustatyti naudokite slinkties juostą, tuomet spauskite **OK**.
- 4 – paspausdami **⬅️** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Garso išvesties formatas

Jei turite namų kino sistemą (NKS) su daugiakanalio garso apdorojimo funkcija, pvz., „Dolby Digital“, DTS® ar panašia, nustatykite daugiakanalį garso išvesties formatą. Naudojant daugiakanalį formatą suglaudintas daugiakanalis garso signalas iš TV kanalo ar prijungto grotuvo siunčiamas į namų kino sistemą. Jei jūsų namų kino sistemoje nėra daugiakanalio garso apdorojimo funkcijos, pasirinkite „Stereo“.

Jei norite nustatyti garso išvesties formatą . . .



- 1 – paspauskite **⬆️**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Garsas > Papildomi > Garso išvesties formatas**.
- 3 – pasirinkite **Daugiakanalis** ar **Stereo**.

4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Garso išvesties suvienodinimas


Naudokite garso išvesties suvienodinimo nustatymą televizoriaus ir namų kino sistemos garso lygiui (garsumui) suvienodinti, kai persijungiate iš vieno į kitą. Garsumo skirtumas gali atsirasti dėl garso apdorojimo skirtumų.

Jei norite panaikinti garsumo skirtumą . . .

1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **TV nustatymai** > **Garsas** > **Papildomi** > **Garso išvesties suvienodinimas**.

3 – jei garsumo skirtumas yra didelis, pasirinkite **Daugiau**. Jeigu garsumo skirtumas yra mažas, pasirinkite **Mažiau**.

4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Garso išvesties suvienodinimas veikia abi garso išvestis – tiek optinį, tiek HDMI-ARC garso signalus.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Garsas su stipriu triukšmu

Jei žiūrite vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės arba prijungto kompiuterio, per namų kino sistemą atkuriamas garsas gali būti iškraipytas. Triukšmų atsiranda, kai garso ar vaizdo faile yra įrašytas DTS garsas, tačiau namų kino sistema nepalaiko DTS garso apdorojimo. Šią problemą galite išspręsti televizoriuje parinkdami **Garso išvesties formatus** ir jį nustatydami kaip **Stereofoninį**. Eikite į **Pradžia** > **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Garsas** > **Sudėtingiau** > **Garso išvesties formatus**

Nėra garso


Jei per namų kino sistemą negirdite televizoriaus atkuriamo garso, patikrinkite. . .

- Patikrinkite, ar HDMI laidas prijungtas prie HDMI ARC jungties namų kino sistemoje. Visos televizoriaus HDMI jungtys yra HDMI ARC jungtys.


- Patikrinkite, ar televizoriaus nustatymas **HDMI ARC** yra nustatytas kaip **Įjungta**. Eikite į **Pradžia** > **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Garsas** > **Sudėtingiau** > **HDMI ARC**

Blu-ray Disc leistuvai

Prie televizoriaus jungdami „Blu-ray Disc“ leistuvą naudokite didelės spartos HDMI laidą.

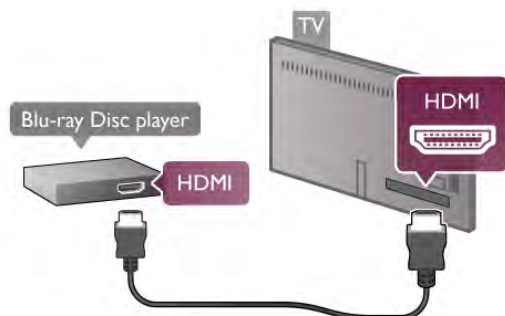


Jeigu „Blu-ray Disc“ leistuvai turi „EasyLink“ HDMI CEC, galite jį valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite „EasyLink HDMI CEC“.

DVD grotuvas

Prijunkite DVD leistuvą prie televizoriaus HDMI laidu.

Arba galite naudoti SCART laidą, jeigu įrenginys neturi HDMI jungties.

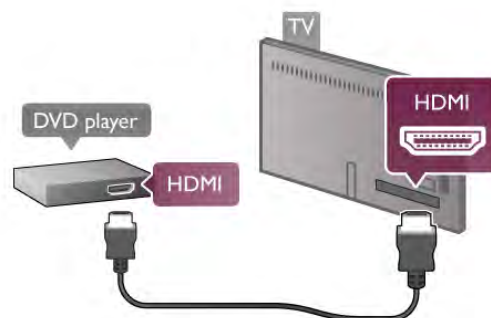

Jeigu DVD leistuvai yra prijungti HDMI laidu ir turi „EasyLink“ HDMI CEC, galite valdyti leistuvą televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.


Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite „EasyLink HDMI CEC“.

Žaidimų kompiuteris

HDMI

Prie televizoriaus galite prijungti žaidimų konsolę. Galite naudoti HDMI, YPbPr arba SCART jungtį.

Kad kokybė būtų pati geriausia, žaidimų konsolę prie televizoriaus prijunkite **didelės spartos HDMI** laidu.

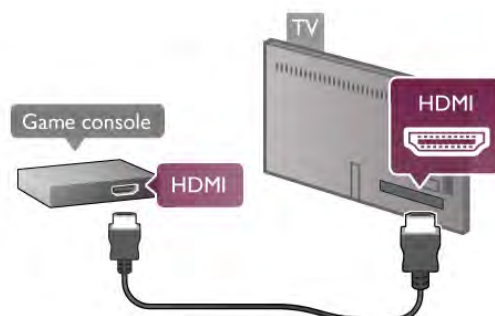


Jeigu žaidimų kompiuteris yra prijungtas HDMI laidu ir turi „EasyLink“ HDMI CEC, galite valdyti žaidimų kompiuterį televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Garso-vaizdo K/D / Scart

Prie televizoriaus galite prijungti žaidimų konsolę.

Jei jūsų žaidimų konsolėje yra tik vaizdo (CVBS) ir garso K/D išvesties jungtis, naudokite vaizdo-garso K/D perėjimo į SCART adapterį, kad galėtumėte jį prijungti prie SCART lizdo.

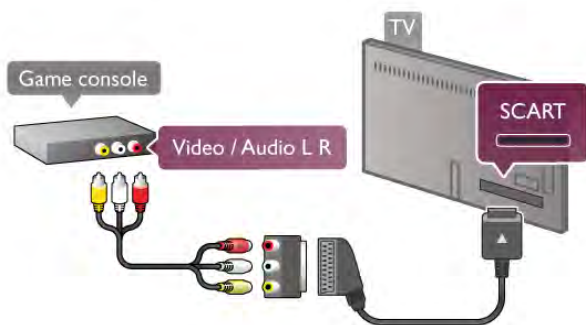

USB standusis diskas

Ko jums reikia


Prijungę USB standųjį diską galite pristabdyti televizijos transliaciją arba ją įrašyti. Televizijos transliacija turi būti skaitmeninė (DVB transliacija ar panaši).

Norėdami pristabdyti

Jei norite pristabdyti transliaciją, reikalingas USB 2.0 suderinamas standusis diskas, kurio talpa ne mažesnė nei 32 GB.

Norėdami įrašyti

Jei norite pristabdyti ir įrašyti transliacijas, reikalingas standusis diskas, kurio talpa ne mažesnė nei 250 GB.

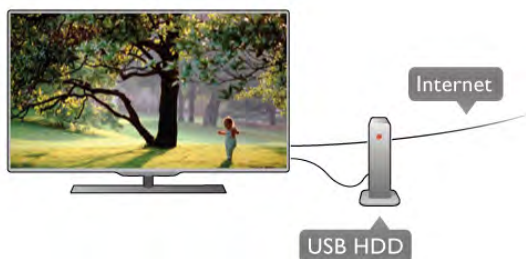

TV gidas


Prieš nuspręsdami įsigyti USB standųjį diską, į kurį ruošiatės rašyti transliacijas, patikrinkite, ar galite įrašyti skaitmeninės televizijos kanalus savo šalyje. Paspauskite **Guide** (gidas) nuotolinio valdymo pulte. Jeigu TV gido puslapyje yra įrašymo mygtukas, galite įrašyti programas iš skaitmeninės televizijos kanalų.

Jei šiame televizoriuje norite įdiegti USB standųjį diską, eikite į **Pagalbą**, spauskite **■ Sąrašas** ir susiraskite **USB standusis diskas, įdiegimas**.

Įrengimas

Kad galėtumėte pristabdyti arba įrašyti transliaciją, turite prijungti ir suformatuoti USB standųjį diską. Jei norite įrašyti transliaciją su TV gido duomenimis iš interneto, dar prieš prijungdami USB standųjį diską televizoriuje turite įdiegti interneto ryšį.

1 – USB standųjį diską prijunkite prie televizoriaus **USB** jungties. Formatuodami neįjunkite kito USB įrenginio į kitą USB prievadą.

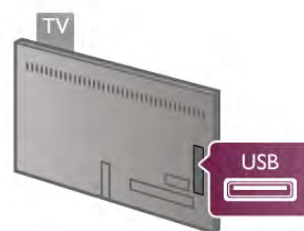

2 - įjunkite USB standųjį diską ir televizorių.

3 - kai televizoriuje nustatytas skaitmeninės televizijos kanalas, paspauskite **II** (pauzė). Bandant įjungti pauzė, prasidės formatavimas. Formatuojant bus panaikinti visi failai iš prijungto USB standžiojo disko.

Vykdykite instrukcijas ekrane.

Kai USB standusis diskas formatuojamas, palikite jį nuolatos prijungtą.

Įspėjimas

USB standusis diskas formatuojamas tik šiam televizoriui, todėl jame padarytų įrašų kitame televizoriuje ar kompiuteryje negalite naudoti. Nekopijuokite ir nekeiskite USB standžiajame diske esančių įrašo failų jokiais kompiuterinėmis programomis. Galite sugadinti savo įrašus. Formatuojant kitą USB standųjį diską, pirmojo turinys pradings. Prie televizoriaus prijungtą USB standųjį diską reikės performatuoti, kad galėtumėte jį naudoti kompiuteriui.

Jei norite pristabdyti arba įrašyti televizijos kanalus, eikite į **Pagalbą**, spauskite **■ Sąrašas** ir susiraskite **TV pristabdymas ar įrašymas**.

USB klaviatūra arba pelė

USB klaviatūra

Prijunkite USB klaviatūrą (USB-HID tipo), kad galėtumėte įvesti tekstą į televizorių.

Galite prie televizoriaus prijungti klaviatūrą ir pelę. Prijunkite prie vienos iš televizoriaus **USB** jungčių.



Įdiekite klaviatūrą

Norėdami įdiegti USB klaviatūrą, įjunkite televizorių ir prijunkite USB klaviatūrą prie vienos iš televizoriaus **USB** jungčių. Kai televizorius aptinka klaviatūrą pirmą kartą, galite pasirinkti klaviatūros išdėstymą ir patikrinti savo pasirinkimą.

Jei iš pradžių pasirinkote kinilicos arba graikų klaviatūros išdėstymą, galite pasirinkti papildomą lotyniškos klaviatūros išdėstymą.

Norėdami vėliau pakeisti klaviatūros išdėstymą, paspauskite **↑**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.

Pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > USB pelė ir klaviatūra > Klaviatūros nustatymai** ir paspauskite **OK**.

Mygtukai kanalui pervardyti

- Enter **↵** = gerai
- Backspace **←** = naikinti simbolį prieš žymeklį
- Mygtukai su rodyklėmis = naršyti teksto lauke
- Norėdami perjungti klaviatūros išdėstymą, jei nustatytas papildomas išdėstymas, kartu paspauskite klavišus **Alt+Shift**.

Klavišai, skirti „Smart TV“ programoms ir interneto puslapiams

- **Tab** ir **Shift Tab** = kitas ir ankstesnis
- **Home** = slinkti į puslapio viršų
- **End** = slinkti į puslapio apačią
- **Page Up** = peršokti vienu puslapiu į viršų
- **Page Down** = peršokti vienu puslapiu į apačią
- **+** = didinti per vieną padalą
- **-** = mažinti per vieną padalą
- ***** = pritaikyti prie pločio

Jei norite prijungti USB pelę, eikite į **Pagalba**, spauskite **🔴 Sąrašas** ir susiraskite **USB pelė**.

USB pelė

Prijunkite

Galite prijungti USB pelę (USB-HID tipo) ir naršyti internete. Galėsite lengviau pasirinkti ir spustelėti saitus interneto puslapyje.



Prijungti pelę

Ijunkite televizorių ir prijunkite USB pelę prie vienos iš televizoriaus **USB** jungčių. Be to, USB pelę galite prijungti prie prijungtos USB klaviatūros.

Spustelėjimai pele

- **Spustelėjimas kairiuoju klavišu** = Gerai
 - **Spustelėjimas dešiniuoju klavišu** = Atgal **↩️**
- Slinkties ratuku galite slinkti puslapius į viršų ir apačią.

Jei norite prijungti USB klaviatūrą, eikite į **Pagalba**, spauskite **🔴 Sąrašas** ir susiraskite **USB klaviatūra**.

Greitis

Galite koreguoti pelės greitį, pelės judėjimo ekrane greitį.


Jei norite reguliuoti greitį . . .

- 1 – paspauskite **↑**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 3 – pasirinkite **Bendrieji nustatymai > Kursoriaus ir pelės greitis** ir spauskite **OK**.
- 4 – spauskite rodykles **▲** aukštyn) arba **▼** (žemyn) ir padidinkite arba sumažinkite greitį.
- 5 – spauskite rodyklę **▶** (š dešinę) ir išbandykite nustatytą greitį.
- 6 – spauskite rodyklę **◀** (į kairę) ir grįžkite į nustatymą. Nustatymą galite vėl koreguoti.
- 7 – spauskite **OK** ir nustatymą įrašykite ir uždarykite.
- 8 – spauskite **↩️** (jei reikia, keletą kartų) ir uždarykite meniu.

USB atmintinė

Galite peržiūrėti nuotraukas ar groti muziką ir vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės.

Ijungę televizorių prijunkite USB atmintinę prie vienos iš televizoriaus **USB** jungčių.

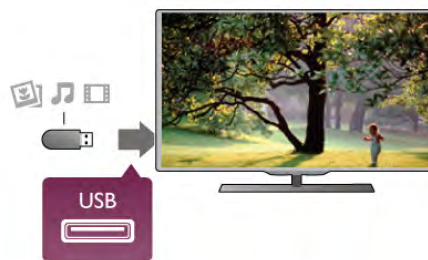

Televizorius aptinka atmintinę ir atidaro sąrašą, rodantį jos turinį.

Jeigu turinio sąrašas neatsiranda automatiškai, paspauskite **📺** **SOURCE**, pasirinkite **USB** ir paspauskite **OK**.

Norėdami baigti žiūrėti USB atmintinės turinį, paspauskite **📺 TV** arba pasirinkite kitą operaciją.

Norėdami atjungti USB atmintinę, galite ją ištraukti bet kuriuo metu.

Jei norite žiūrėti arba klausytis turinio iš USB atmintinės, eikite į **Pagalba**, spauskite **🔴 Sąrašas** ir susiraskite **Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika**.

Fotoaparatas

Norėdami peržiūrėti nuotraukas, laikomas skaitmeniniame fotoaparate, galite prijungti fotoaparata tiesiogiai prie televizoriaus.

Prijunkite prie vienos iš televizoriaus **USB** jungčių. Prijungę fotoaparata ijunkite.



Jeigu turinio sąrašas neatsiranda automatiškai, paspauskite **SOURCE**, pasirinkite **USB** ir paspauskite **OK**. Jūsų fotoaparatai galbūt reikia nustatyti siųsti turinį naudojant PTP (nuotraukų persiuntimo protokolą). Perskaitykite skaitmeninio fotoaparato vartotojo vadovą.

Jei norite rasti daugiau informacijos apie nuotraukų peržiūrą, eikite į **Pagalba**, spauskite **Sąrašas** ir susiraskite **Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika**.


Kamera

Vaizdo kamerą galite prijungti naudodami HDMI, YPbPr arba SCART jungtis. Jeigu jūsų vaizdo kameroje yra tik vaizdo (CVBS) ir garso L / R išvesties lizdai, naudokite vaizdo-garso L / R perėjimo į SCART adapterį, kad kamerą galėtumėte prijungti prie SCART lizdo.

Kad kokybė būtų pati geriausia, vaizdo kamerą prie televizoriaus prijunkite HDMI laidu.



Arba prijunkite vaizdo kamerą prie televizoriaus SCART adapteriu.

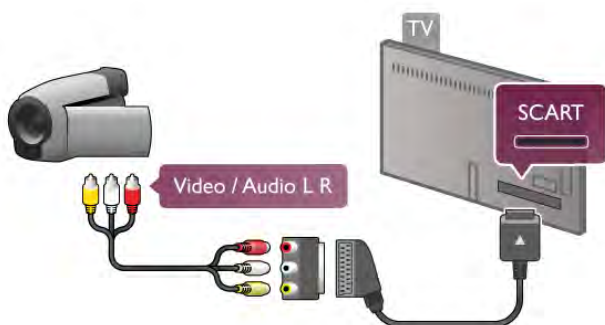


Kompiuteris

Galite prijungti kompiuterį prie televizoriaus ir naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių.


Su HDMI

Prijunkite kompiuterį prie televizoriaus HDMI laidu.

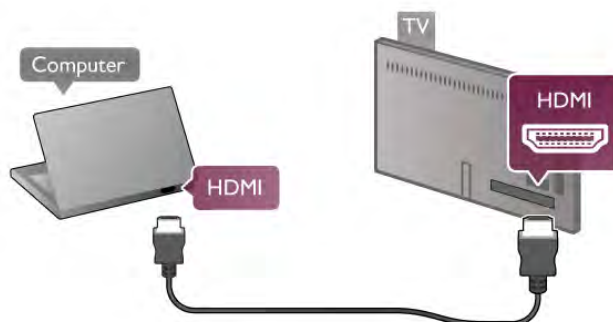

Su DVI prie HDMI

Arba galite naudoti DVI–HDMI adapterį kompiuteriui prie HDMI prijungti, o garso K / D laidui prie **AUDIO IN L/R** galinėje televizoriaus pusėje prijungti.

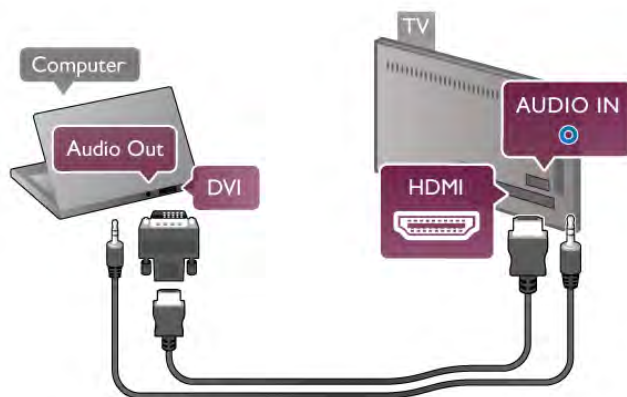

Idealus monitoriaus nustatymas

Jeigu jūsų kompiuteris prijungtas šaltinio meniu (jungčių sąrašė) nustačius įrenginio tipą **Kompiuteris**, televizorius bus automatiškai idealiai pritaikytas **kompiuterio** nustatymams.

Jeigu naudojate kompiuterį filmams žiūrėti arba žaidimams žaisti, galbūt norėsite nustatyti televizorių atgal į televizoriaus žiūrėjimo arba žaidimų nustatymus.

Norėdami parinkti idealius televizoriaus nustatymus rankiniu būdu . . .

- 1 – paspauskite **↑**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Žaidimas arba kompiuteris** ir paspauskite **OK**.
- 3 – pasirinkite **Žaidimas** (norėdami žaisti) arba pasirinkite **Išjungta** (norėdami žiūrėti filmą) ir paspauskite **OK**.
- 4 – paspauskite **↩️** keletą kartų, jeigu reikia, ir uždarykite meniu. Kai baigsite žaisti žaidimą, neužmirškite pakeisti nustatymo **Žaidimas** arba **kompiuteris** į **Kompiuteris**.

Vaizdo formatas – nepakeistas


Be to, galite nustatyti vaizdo formatą į nepakeistą – tikslų pikselių perteikimo režimą (gali atsirasti juodos juostos).

1 – paspauskite **⏏** **OPTIONS** ir pasirinkite **⏏** **Parinkty** meniu juostoje.

2 – pasirinkite **Vaizdo formatas > Nepakeistas** ir paspauskite **OK**.

Jei norite rasti palaikomų kompiuterio skyros reikšmių apžvalgą, eikite į **Pagalba**, spauskite **■** **Sąrašas** ir susiraskite **Ekranų skyra**.

Ausinės

Ausines galite prijungti prie televizoriaus  jungties. Tai 3,5 mm minijungtis. Garsumą ausinėse galima reguliuoti atskirai.


Reguluoti garsumą . . .

1 – paspauskite **⏏** **OPTIONS** ir meniu juostoje pasirinkite  **Vaizdas ir garsas**.

2 – paspauskite **▼** (žemyn) ir pasirinkite **Ausinių garsumas**, tuomet paspauskite **OK**.

3 – jei norite pareguliuoti garsumą paspauskite **▲** (aukštyn) ar **▼** (žemyn).

4 – paspausdami **↵** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

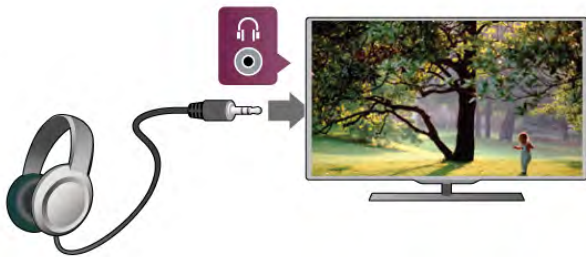


2.8

Sąrankos meniu


Greiti vaizdo nustatymai

Naudodami greitus vaizdo nustatymus, galite keliais paprastais veiksmais nustatyti pagrindines parinktis. Nustatymai saugomi dalyje „Vaizdo stilius – asmeninis“. Jei kažkokie nustatymai buvo pakeisti, galite grįžti į pageidaujamo vaizdo nustatymus. Galite nustatyti norimą vaizdo parametą kiekvienai televizoriaus veiklai arba atskirai kiekvienam prijungtam įrenginiui.

Norėdami grįžti į pageidaujamą vaizdo nustatymą, žiūrėdami TV kanalą paspauskite **⏏** **OPTIONS**, meniu juostoje pasirinkite  **Vaizdas ir garsas**, pasirinkite **Vaizdo stilius**, tuomet – **Asmeninis**.

Jei norite nustatyti greitus vaizdo nustatymus . . .

1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite veiklą ar prijungtą įrenginį (arba jo jungtį) ir paspauskite **OK**.

2 – paspauskite **🏠** dar kartą, pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

3 – pasirinkite **Greiti vaizdo nustatymai** ir paspauskite **OK**.

Atlikite visus veiksmus iki galo. Veiklai ar jungčiai nustatomi jūsų parinkti nustatymai.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■** **Sąrašas** ir susiraskite **Vaizdo stilius**.

TV nustatymai

Televizoriaus nustatymų meniu galite nustatyti visus **vaizdo**, **3D**, **garso** ir „**Ambilight**“ nustatymus. Meniu esančiuose **bendruosiuose nustatymuose** yra tokių nustatymų, kaip **meniu kalba**, **miego režimo laikmatis**, **išjungimo laikmatis**, **universalioji prieiga** ir dar daugiau.

Pagalboje paspauskite **■** **Sąrašas** ir susiraskite temą arba nustatymą, kurio jums reikia.

ieškoti kanalų

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■** **Sąrašas** ir susiraskite **Kanalas, naujinti** ar **Kanalai, įdiegti iš naujo**.

Kanalų nustat.

Kalbos

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■** **Sąrašas** ir susiraskite **Garso įrašo kalba** ar **Subtitrai**.

Universalioji prieiga

Jei norite rasti daugiau informacijos apie televizoriaus nustatymą naudotojams su regos ir klausos negalia, eikite į **Pagalba**, spauskite **■** **Sąrašas** ir susiraskite **Universalioji prieiga**.

Kanalo diegimas

Pagalboje paspauskite **■** **Sąrašas** ir žiūrėkite **Automatinis kanalų atnaujinimas** arba **Kanalų atnaujinimo pranešimas**. Taip pat susiraskite **Nustatymas rankiniu būdu**, jei norite nustatyti analoginius kanalus, ar **DVB**, jei norite perjungti anteną.

Užraktas nuo vaikų

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■** **Sąrašas** ir susiraskite **Užraktas nuo vaikų**.

ieškoti palydovo


Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■** **Sąrašas** ir susiraskite **Palydovas, diegimas**.

Palydovų nustat.

Kalbos

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■** **Sąrašas** ir susiraskite **Garso įrašo kalba** ar **Subtitrai**.


Kanalo diegimas

Jei norite daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **Palydovas, automatinis kanalų atnaujinimas, Palydovas, kanalo atnaujinimo pranešimas** arba **Palydovas, automatinio atnaujinimo parinktys**.

Užraktas nuo vaikų

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **Palydovinis kanalas, užraktas**.

Prisijungimas prie tinklo

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **Tinklas, belaidis** arba **Tinklas, laidinis**.

Tinklo nustat.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **Tinklas, nustatymai**.

Programinės įrangos naujinimas

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **Programinė įranga, atnaujinimas internetu** ar **Programinė įranga, USB naujinimas**.

Programinės įrangos nustatymai

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **Programinė įranga, dabartinė versija**.

Žiūrėti demonstracinius filmukus

Naudodami funkciją **Žiūrėti demonstracinius filmukus** ir nuėję į **Sąrankos** meniu galite paleisti trumpus demonstracinius vaizdo įrašus apie jūsų televizoriaus vaizdo kokybės savybes.

„Active Control“

Televizorius įvertina gaunamo vaizdo kokybę, vaizdo judesius, šviesesnes ar tamsesnes scenas ir kambario apšvietimo sąlygas, o tada sureguliuoja vaizdą, kad jis būtų pats geriausias.

2.9

Sauga ir priežiūra

Read me

Perskaitykite ir įsigilinkite į visas saugos instrukcijas prieš naudodami savo televizorių. Jeigu gedimas įvyks dėl šių instrukcijų nesilaikymo, garantija negalios.

Elektros šoko ar gaisro pavojus!

- Saugokite televizorių, kad jo neaplietumėte vandeniu ar ant jo neužlytų. Prie televizoriaus nestatykite indų su skysčiais, pvz., vazų. Jei ant televizoriaus išsipylė skysčių arba jų pateko į vidų, nedelsdami atjunkite televizorių nuo maitinimo šaltinio. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru, kad televizorius būtų patikrintas prieš tai, kai vėl bus naudojamas.
- Nelaikykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ar maitinimo elementų ten, kur aukšta temperatūra. Nedėkite jų šalia degančių žvakių, atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Į vėdinimo ar kitas televizoriaus angas nekiškite jokių daiktų.
- Nestatykite sunkių daiktų ant maitinimo laido.
- Saugokite kištukus nuo išorinės jėgos poveikio. Išklibęs maitinimo kištukas gali kibirkščiuoti ar užsidegti. Sukdami televizoriaus ekraną pasirūpinkite, kad maitinimo laidas nebūtų įtemptas.
- Norint atjungti televizorių nuo maitinimo tinklo, reikia ištraukti televizoriaus maitinimo laido kištuką iš lizdo. Išjungdami maitinimą, traukite tik už kištuko, o ne už maitinimo laido. Turite visada patogiai pasiekti maitinimo kištuką, maitinimo laidą ir lizdą.

Rizika susižeisti ar sugadinti TV!

- Televizorių, sveriantį daugiau nei 25 kg (55 svarus), kelti ir nešti turi du žmonės.
- Jei montuojate televizorių ant stovo, naudokite tik pateiktąjį pakuotėje stovą. Stovą tvirtai pritvirtinkite prie televizoriaus. Padėkite televizorių ant plokščio ir lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti televizoriaus ir stovo svorį.
- Jei televizorių montuojate prie sienos, patikrinkite, ar sienos laikiklis yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų televizoriaus svorį. „TP Vision Netherlands B.V.“ neatsako už netinkamą pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio gali įvykti nelaimingas atsitikimas, galite susižeisti arba sugadinti televizorių.
- Tam tikros šio gaminio dalys pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte gaminio.

Pavojus sugadinti TV!

Prieš televizorių jungdami į maitinimo šaltinį, įsitinkite, kad energijos įtampa atitinka televizoriaus gale nurodytas vertes. Jei įtampa skinasi, televizoriaus joki būdu nejunkite į maitinimo šaltinį.

Pavojus susižeisti vaikams!

Imkitės šių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte televizoriaus apvertimo ir vaikų sužalojimo:

- Nestatykite televizoriaus ant paviršiaus, užkloto staltiese ar kita medžiaga, kurią galima patraukti.
- Įsitinkite, kad jokia televizoriaus dalis nėra išsikišusi už tvirtinimo paviršiaus.

- Niekada nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., knygų lentynos), nepritvirtinę baldų ir televizoriaus prie sienos arba tinkamos atramos.
- Paaiškinkite vaikams apie pavojų, kylantį lipant ant baldų ir bandant pasiekti televizorių.

Pavojus praryti baterijas!

Nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos pavidalo maitinimo elementų, kuriuos gali lengvai praryti maži vaikai. Visada laikykite tokius maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Perkaitimo pavojus!

Televizoriaus nemontuokite ankštose vietose. Aplink televizorių palikite bent 10 cm (4 colius) laisvos vietos ventilacijai. Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai nedengia televizoriaus vėdinimo angų.

Žaibavimas

Prieš žaibavimą ištraukite televizoriaus maitinimo laidą iš maitinimo lizdo ir atjunkite anteną. Žaibuojant niekada nelieskite jokios televizoriaus dalies, maitinimo laido arba antenos.

Klausos pažeidimo pavojus!

Klausydami per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Žema temperatūra

Jei televizorius buvo gabenamas esant žemesnei nei 5 °C (41 °F) temperatūrai, jį išpakuokite ir, prieš įjungdami jį elektros lizdą, palaukite, kol televizorius sušils iki kambario temperatūros.

Žaibavimas

Prieš žaibavimą ištraukite televizoriaus maitinimo laidą iš maitinimo lizdo ir atjunkite anteną. Žaibuojant niekada nelieskite jokios televizoriaus dalies, maitinimo laido arba antenos.

Klausos pažeidimo pavojus!

Klausydami per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Žema temperatūra

Jei televizorius buvo gabenamas esant žemesnei nei 5 °C (41 °F) temperatūrai, jį išpakuokite ir, prieš įjungdami jį elektros lizdą, palaukite, kol televizorius sušils iki kambario temperatūros.

Ekranas priešžiūra

- Draudžiama liesti, spausti, trinti ir trankyti ekraną koku nors daiktu.
- Prieš valydami televizorių išjunkite jį iš maitinimo tinklo.

- Valykite televizorių ir rėmą atsargiai braukdami minkšta sudrėkinta šluoste. Nelieskite ant galinės televizoriaus pusės esančių „Ambilight“ šviesos diodų. Nevalykite televizoriaus tokiomis medžiagomis kaip spirytas, chemikalai arba buitiniai valikliai.
 - Norėdami išvengti defomavimo ir spalvų blukimo, kaip įmanoma greičiau nuvalykite vandens lašus.
 - Jei įmanoma, nepalikite nuolat rodomų nejudančių vaizdų. Nejudantys vaizdai yra tie, kurie rodomi ekrane ilgesnį laiką. Šie vaizdai yra ekrano meniu, juodos juostelės, laiko rodinys ir kiti. Jei reikia naudotis tokiais vaizdais, sumažinkite ekrano kontrastingumą ir šviesumą, kad nepažeistumėte ekrano.
-


Temperatūra ir drėgmė


Retais atvejais, priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės, priekinio televizoriaus stiklo vidinėje pusėje gali atsirasti nedidelė kondensacija (tam tikruose modeliuose). Norėdami to išvengti, nelaikykite televizoriaus tiesioginėje saulės šviesoje, labai karštoje ar ypač drėgnoje patalpoje. Kondensacija, jei ji atsiranda, išnyks savaime po kelių valandų, kol veiks televizorius. Kondensacijos drėgmė nepakenks televizoriui ir nesukels gedimo.



Televizorius

Ijungimas

Ijungimas ir išjungimas

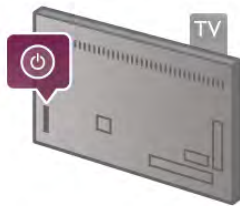Išitikinkite, kad įjungėte elektros maitinimą ant galinės televizoriaus sienelės, prieš įjungdami televizorių. Jeigu raudonas indikatorius nešviečia, paspauskite mažą mygtuką , esantį dešinėje galinėje televizoriaus pusėje, kad įjungtumėte televizoriaus parengties režimą – raudonas indikatorius ims šviesti.




Kai televizorius veikia parengties režimu, nuotolinio valdymo pulte paspauskite , kad įjungtumėte televizorių. Arba televizorių įjungti galite mygtukais **CH+**, **CH-** ir .




Greitas įjungimas


Norėdami įjungti televizorių greičiau nei įprastai, galite nustatyti televizorių **greito įjungimo** režimu.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **Greitasis įjungimas**.

Perjungimas į parengties režimą

Norėdami perjungti televizorių į parengties režimą, paspauskite  nuotolinio valdymo pulte.

Išjungimas

Norėdami išjungti televizorių, paspauskite mažą mygtuką  dešinėje ant galinio televizoriaus skydo. Raudonas indikatorius nešvies. Televizorius tebėra prijungtas prie maitinimo tinklo, tačiau naudoja minimalų energijos kiekį. Norėdami visiškai išjungti televizorių, atjunkite maitinimo kištuką. Atjungdami maitinimo kištuką visada traukite už kištuko, bet ne už laido. Užtikrinkite, kad visada būtų laisvas priėjimas prie maitinimo kištuko, maitinimo laido ir elektros lizdo.



Greitas įjungimas

Naudojant greitą įjungimą televizorius gali būti paleistas greičiau nei įprastai. Jeigu aktyvintas greitas įjungimas, kai įjungiate televizorių iš parengties režimo, televizoriaus vaizdas atsiranda jau po keleto sekundžių.

Televizorius gali įsiminti jūsų kasdienes televizoriaus žiūrėjimo įpročius. Jei šiek tiek anksčiau nei paprastai įjungsite televizorių, greitas įjungimas bus aktyvintas automatiškai, todėl galėsite greitai įjungti televizorių. Arba galite pasirinkti iki 3 fiksuotų laiko intervalų per dieną, kai televizorius bus pasiruošęs greitai įsijungti.

Kai vėl įjungsite televizoriaus parengties režimą, greitis įjungimas liks aktyvus iki nustatyto laiko intervalo pabaigos.

Aktyvinti

Norėdami nustatyti greito įjungimo aktyvinimą, paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**, kad atsidarytų sąrankos meniu.

Pasirinkite **TV nustatymai** > **Bendrieji nustatymai** > **Greitas įjungimas** > **Aktyvinimas**. Galite pasirinkti automatinį arba rankinį.

– Automatinis

Pasirinkite **automatinį**, kad greitas įjungimas būtų aktyvinamas automatiškai. Televizorius įsimins jūsų žiūrėjimo įpročius ir tuo metu aktyvins greitą įjungimą. Pasirinkus automatinį, televizorius gali nustatyti iki 4 laiko intervalų po 1 valandą.

– Rankinis

Pasirinkite **rankinį**, jeigu norite aktyvinti greitą įjungimą 3 fiksuotais laiko intervalais per dieną. Pavyzdžiui, galite nustatyti vieną laiko intervalą ryte, vieną vidurdienį ir vieną vakare. Kiekvienam laikotarpiui patys galite nustatyti intervalo ilgį. Jeigu nustatytas rankinis greitojo įjungimo būdas, galite pasirinkti **Parengties delsa**. Pasirinkę Parengties delsa, galite nustatyti, kad įjungus televizoriaus parengties režimą tam tikrą laiką veiktų greitojo įjungimo funkcija. Delsą galite nustatyti iki 1 val. 15 minučių intervalais.

Specifinė informacija


Kad būtų galima aktyvinti greitą įjungimą, turi būti tiksliai nustatytas televizoriaus laikrodis.

Greito įjungimo aktyvinimas negali būti nustatytas ilgiau nei 4 valandoms.

Greitas įjungimas padidina energijos sąnaudas parengties režimu.

Nuotolinis valdymas

Viršuje

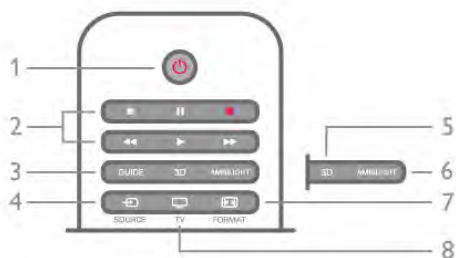

1 - Parengtis

Skirtas televizoriui įjungti arba perjungti atgal į parengties režimą.

2 - Atkūrimo ir įrašymo mygtukai

- Play ►, atkurti įrašą
- Pause ||, pristabdyti įrašo atkūrimą
- Stop ■, sustabdyti atkūrimą
- Rewind ◀◀, atsukti įrašą atgal
- Fast Forward ▶▶, greitai persukti įrašą pirmyn
- Record ●, iškart pradėti įrašymą

3 - GUIDE

Atidaro arba uždaro TV gidą.

4 - SOURCE

Atidaro arba uždaro jungčių sąrašą.

5 - 3D

Atidaro arba uždaro 3D meniu.

6 - AMBILIGHT

Įjungia arba išjungia „Ambilight“ ir įjungia „Ambilight“ parengties režimą.

7 - FORMAT

Atidaro arba uždaro vaizdo formato meniu.

8 - TV

Grįžti ir žiūrėti kanalus.

Viduryje



1 - Home

Atidaro arba uždaro pradinį meniu.

2 - LIST

Atidaro arba uždaro kanalų sąrašą arba nuotraukų, muzikos ar filmų sąrašą.

3 - EXIT

Uždaro interaktyviosios TV programą, pvz., „Hbb TV“.

4 - Back

Skirtas grįžti į ankstesnį kanalą, uždaryti meniu nepakeitus nustatymo, grįžti į ankstesnį teleteksto arba „Smart TV“ puslapį.

5 - SMART TV

Atidaro „Smart TV“ paleidimo puslapį.

6 - INFO

Atidaro arba uždaro informaciją.

7 - OK mygtukas

Patvirtina pasirinkimą.


8 - Rodyklių mygtukai

Pereiti aukštyn, žemyn, į kairę ir dešinę.

8 - OPTIONS

Atidaro arba uždaro parinkčių meniu.

Dugnas

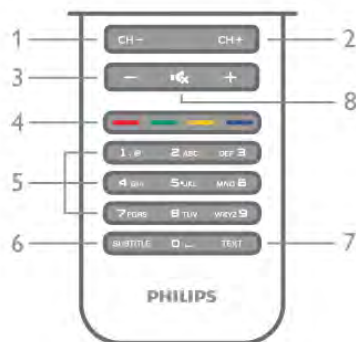

1 - CH-, kanalas - / ankstesnis puslapis

Perjungia į ankstesnį kanalą kanalų sąrašė, į ankstesnį puslapį tekste arba į ankstesnį skyrių diske.

2 - CH+, kanalas + / kitas puslapis

Perjungia į kitą kanalą kanalų sąrašė, į kitą puslapį tekste arba į kitą skyrių diske.

3 - Garsumas - ir +

Reguliuoja garsumą.

4 - Spalvoti mygtukai

Tiesioginis parinkčių pasirinkimas. Mėlynas mygtukas – informacija apie tai, kas yra pasirinkta, ir tiesioginė nuoroda į pagalbą.

5 - Skaičių mygtukai ir klaviatūra tekstui įvesti

Skirti tiesiogiai televizoriaus kanalui pasirinkti arba tekstui įvesti.

6 - SUBTITLE

Įjungia ir išjungia subtitrus arba įjungia nutildžius garsą.

7 - TEXT

Atidaro arba uždaro tekstą.

8 - Nutildymas


Išjungia garsą arba jį vėl įjungia.

Klaviatūra

Apžvalga

„Qwerty“ ir „Azerty“

„Qwerty“ / „Azerty“ klaviatūros apžvalga.*

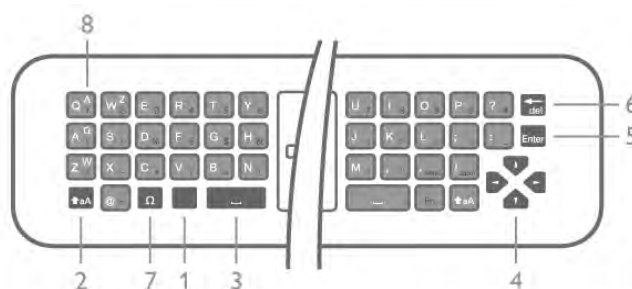

1 - Fn mygtukas – skaičiumi ar skyrybos simboliui įvesti.

2 - Shift – didžiosioms raidėms įvesti.


3 - – tarpo mygtukas

- 4 – rodyklės – naršymui.
- 5 – Enter – patvirtina įvestą tekstą.
- 6 – Backspace – panaikina simbolį prieš teksto žymeklį.
- 7 – specialusis simbolis Ω – atidaro ekrano klaviatūrą, kad galima būtų parinkti raides su diakritiniais ženklais ar simbolius.
- 8 – „Azerty“ raidė – raidės, kurias galėsite naudoti, jei sąrankos meniu bus nustatyta „Azerty“ klaviatūra.

* Jūsų nuotolinio valdymo pulte yra galimybė atsižvelgiant į regioną, kuriame gyvenate, naudoti „Qwerty“ / „Azerty“ arba „Qwerty“ / kirilicos simbolių klaviatūrą.

„Qwerty“ ir kirilicos simboliai

„Qwerty“ / kirilicos simbolių klaviatūrų apžvalga.*

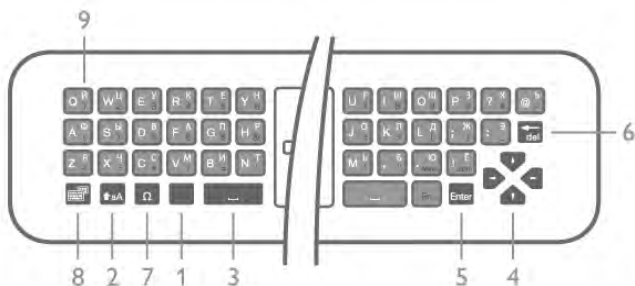


- 1 – Fn mygtukas – skaičiams ar skyrybos simboliui įvesti.
- 2 – ↑aA Shift – didžiosioms raidėms įvesti.
- 3 – ↵ – tarpo mygtukas
- 4 – rodyklės – naršymui.
- 5 – Enter – patvirtina įvestą tekstą.
- 6 – Backspace – panaikina simbolį prieš teksto žymeklį.
- 7 – specialusis simbolis Ω – atidaro ekrano klaviatūrą, kad galima būtų parinkti raides su diakritiniais ženklais ar simbolius.
- 8 – 🌐 kirilicos simbolių klaviatūros jungiklis – įjungtama kirilicos simbolių klaviatūra arba grįžtama į „Qwerty“ klaviatūrą.
- 9 – kirilicos raštas – raidės, kurias galima naudoti, jei įjungtama kirilicos simbolių klaviatūra.

* Jūsų nuotolinio valdymo pulte yra galimybė atsižvelgiant į regioną, kuriame gyvenate, naudoti „Qwerty“ / „Azerty“ arba „Qwerty“ / kirilicos simbolių klaviatūrą.

Teksto rašymas

Naudodami klaviatūrą, esančią kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje, bet kuriame ekrano teksto lauke galite rašyti tekstą. Jei norite aktyvinti klaviatūros mygtukus, apverskite pultą, kad klaviatūra būtų viršuje. Pultą laikykite abiem rankomis, o raides įveskite nykščiais.

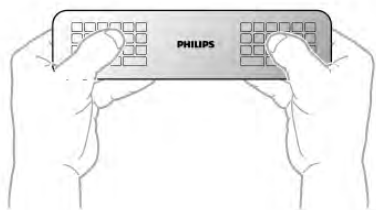

Įveskite tekstą

Jei norite ekrano teksto lauke įvesti tekstą, pasirinkite teksto lauką ir pradėkite rašyti. Spauskite **Enter** ir patvirtinkite tekstą.

Didžiosios ir mažosios raidės

Prieš įvesdami didžiąją raidę, spauskite **↑aA** klavišą (Shift). Jei reikia įvesti dvi didžiąsias raides iš eilės, paspauskite ir palaikykite paspaudę klavišą **↑aA**. Jei reikia įvesti tik didžiąsias raides, palaikykite nuspaustą klavišą **↑aA** 2 s, ir klaviatūroje įsijungs didžųjų raidžių režimas. Jei norite didžųjų raidžių režimą išjungti, vėl spauskite klavišą **↑aA**. Jei per 20 s nebus paspaustas joks klavišas, didžųjų raidžių režimas išsijungs automatiškai. Jei paspausite kitą modifikavimo klavišą, pvz., **Fn** ar **Ω**, išjungsite rašymo didžiosiomis raidėmis režimą.

Skaičiai ir skyrybos ženklai

Jei norite įvesti skaičių ar skyrybos ženklą, prieš paspausdami skaičiaus ar skyrybos ženklo simbolį spauskite klavišą **Fn**. „Fn“ režimą galite įjungti ar išjungti taip pat, kaip rašymo didžiosiomis raidėmis režimo atveju.

Internetas

Klavišą **Fn** galite naudoti, jei norite parašyti **www.** ar **.com**.

Raidės su diakritiniais ženklais ir simboliai

Nuotolinio valdymo pulto klaviatūroje nėra raidžių su diakritiniais ženklais ir simbolių. Jei norite tokį simbolį įvesti, atsidarykite ekrano klaviatūrą.

Kad atidarytumėte ekrano klaviatūrą, paspauskite **Ω**. Ekrano klaviatūroje galite pereiti prie norimo simbolio. Įjunkite klaviatūrą, kurioje yra spalvoti klavišai. Paspauskite **OK**, ir įvesite simbolį. Ekrano klaviatūra dings, kai nuotolinio valdymo pulto klaviatūroje paspausite bet kurį simbolį.

Arba galite įvesti specialius simbolius nuotolinio valdymo pulto SMS / teksto klaviatūra priekinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje.

„Qwerty“, „Azerty“ ir kirilicos simbolių klaviatūra

Nuotolinio valdymo pulte paprastai naudojama QWERTY klaviatūra.

„Azerty“ klaviatūra

Atsižvelgiant į regioną, kuriame gyvenate, nuotolinio valdymo pulte galima nustatyti „Azerty“ klaviatūrą. „Azerty“ simboliai yra parodyti atitinkamų klavišų viršutiniame dešiniajame kampe. Jei norite naudoti „Azerty“ klaviatūrą . . .

- 1 – paspauskite **🏠** ir pasirinkite **⚙️** sąranką, tuomet paspauskite **OK** ir atidarykite sąrankos meniu.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > Nuotolinio valdymo pulto klaviatūra**.
- 3 – pasirinkite **QWERTY** ar **AZERTY**.

Kirilicos simbolių klaviatūra

Atsižvelgiant į regioną, kuriame gyvenate, nuotolinio valdymo pulte galima įjungti kirilicos simbolius.

Kirilicos simboliai yra parodyti klaviatūros klavišų viršutiniame dešiniajame kampe.

Jei norite rašyti kirilica, nuotolinio valdymo pulte spauskite **🌐**.

Vėl spauskite  ir grįžkite į „Qwerty“ klaviatūrą.

Žymeklis

Apie žymeklį

Galite pasirinkti žymeklį ir nereikės naršyti ekrane naudojant mygtukus su rodyklėmis. Žymeklį – mėlyną rodyklę – galite vedžioti TV ekrane judindami nuotolinio valdymo pultą. Taip pat, kaip kompiuterio ekrane pele vedžiotate žymeklį.

Galite naudoti žymeklį televizoriuje rinkdamiesi „Smart TV“ programas* ir interneto puslapius V. Kai kurios „Smart TV“ programos žymeklio nepalaiko. Jei žymekliu naudotis negalima, ekrane judėkite naudodami klavišus su rodyklėmis. Galite reguliuoti žymeklio judėjimo greitį, o jei žymeklio naudoti nenorite, galite jį išjungti.

*Pamažu žymeklį bus galima naudoti su vis daugiau „Smart TV“ programų.

Žymeklio naudojimas

Atidarius „Smart TV“ pradžios puslapį žymeklis rodomas TV ekrano centre.

Uždėkite nykštį ant **OK** klavišo, bet jo nespauskite, ir pastumkite nuotolinio valdymo pultą tolyn nuo riešo (rankos judinti nereikia). Atitraukite pirštą nuo **OK** klavišo, o žymeklį palikite ten, kur jis yra. Uždėję nykštį atgal ant **OK** klavišo nuotolinio valdymo pultu ir vėl galite pagauti žymeklį.

Žymeklis išnyks, jei pradėsite naršyti paspaudę klavišą su rodykle. Jei žymeklį norėsite vėl susigrąžinti, uždėkite nykštį ant **OK** klavišo ir trumpai pasukinėkite nuotolinio valdymo pultą.



Kai laikote žymeklį virš nuorodos. . .

1 – Žymeklis užsidega.

2 – paspauskite **OK** ir atidarykite nuorodą.

Kai laikote žymeklį virš teksto lauko. . .

Spauskite **OK** ir įveskite tekstą.

Greitis

Galite reguliuoti žymeklio greitį, kuriuo ekrane juda žymeklis.

Jei norite reguliuoti greitį . . .

1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **TV nustatymai** ir paspauskite **OK**.

3 – pasirinkite **Bendrieji nustatymai > Kursoriaus ir pelės greitis** ir spauskite **OK**.

4 – spauskite rodykles **▲** aukštyn) arba **▼** (žemyn) ir padidinkite arba sumažinkite greitį.

5 – spauskite rodyklę **▶** (š dešinę) ir išbandykite nustatytą greitį.



6 – spauskite rodyklę **◀** (į kairę) ir grįžkite į nustatymą. Nustatymą galite vėl koreguoti.

7 – spauskite **OK** ir nustatymą įrašykite ir uždarykite.

Išjungimas


Jei naršyti „Smart TV“ ir interneto puslapius norite tik naudodami klavišus su rodyklėmis, žymeklį galite išjungti.

Jei norite išjungti žymeklį . . .

1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **TV nustatymai** ir paspauskite **OK**.


3 – pasirinkite **Bendrieji nustatymai > Nuotolinio valdymo pulto žymeklis** ir pasirinkite **Išjungti**.

4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

IR jutiklis

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas televizoriui RD (radijo dažniu). Naudojant RD nereikia nukreipti nuotolinio valdymo pulto į televizorių.

Tačiau televizorius gali gauti komandas ir iš nuotolinio valdymo pulto, siunčiančio komandas IR (infraraudonuoju ryšiu). Jeigu naudojate tokį nuotolinio valdymo pultą, visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į infraraudonųjų spindulių jutiklį televizoriaus priekyje.



Susiejimas

Šis nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas televizoriui radijo dažniais (RD). Skirtingai nei nuotolinio valdymo pultu, naudojančiu infraraudonųjų spindulių signalus, šiuo nuotolinio valdymo pultu komandas galite siųsti nenukreipę jo į televizorių.

Kadangi nereikia nukreipti nuotolinio valdymo pulto, lengva naudoti klaviatūrą kitoje pulto pusėje arba siųsti komandas iš kito kambario keičiant garsumą arba perjungiant kanalą. Be to, televizorius gali pranešti jums, kai nuotolinio valdymo pulto maitinimo elemento galia sumažėja.

Nuotolinio valdymo pulto susiejimas

Kad nuotolinio valdymo pultas galėtų palaikyti ryšį su televizoriumi, televizorius ir nuotolinio valdymo pultas turi būti susieti vienas su kitu. Kai nuotolinio valdymo pultas susietas, negalite juo valdyti kito televizoriaus.

Kai pradėsite pradinį televizoriaus diegimą, televizorius paprašys jūsų paspausti mygtuką **OK**, tai padarius bus atliktas susiejimas. Kai išjungiate televizorių, susiejimas išsaugomas. Su šiuo televizoriumi galite susieti iki 5 nuotolinio valdymo pultų.

Susieti vėl

Galite su šiuo televizoriumi susieti kitą nuotolinio valdymo pultą.

Nuotolinio valdymo pulto susiejimo būdas, kai vienas nuotolinio valdymo pultas jau yra susietas su televizoriumi ir kai nuotolinio valdymo pultas dar nėra susietas su televizoriumi, skiriasi.

• Nuotolinio valdymo pultas yra susietas su kitu televizoriumi

Norėdami susieti, pridėkite nuotolinio valdymo pultą prie „Philips“ logotipo (maždaug 10 cm atstumu) ir kartu paspauskite **raudoną** ir **mėlyną** mygtukus. Jei susiejimas sėkmingas, bus parodytas pranešimas.

• Nuotolinio valdymo pultas nėra susietas

Norėdami susieti, laikykite nuotolinio valdymo pultą prie „Philips“ logotipo (maždaug 10 cm atstumu) ir spauskite **OK**. Jei susiejimas sėkmingas, bus parodytas pranešimas.

Mažmeninėje prekyboje

Norėdami susieti naują, su nuotolinio valdymo pultu, kuris jau yra susietas su kitu televizoriumi, dar nesusietą televizorių, pridėkite nuotolinio valdymo prie „Philips“ logotipo (maždaug 10 cm atstumu) ir kartu paspauskite **raudoną** ir **mėlyną** mygtukus. Jei susiejimas sėkmingas, atsiras pranešimas.


Akumulatoriai

Televizorius jums praneš, kai nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai išsiekvos.

Norėdami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite maitinimo elementų skyrių nuotolinio valdymo pulto pusėje, kurioje yra klaviatūra.

- 1 – naudodami dantų krapštuką ar kitą mažą buką daiktą paspauskite mažą kvadratinį atlaisvinimo mygtuką ir atidarykite dangtelį.
- 2 – paspauskite nedidelę svirtelę prie mėlyno spaustuko, ir jį atlaisvinkite.
- 3 – pakeiskite senus maitinimo elementus 2 naujais AAA-LR03 tipo 1,5 V šaminiais elementais. Patikrinkite, ar elementų galai sudėti teisingai.
- 4 – mėlyną spaustuką paspauskite. Turi pasigirsti spragtelėjimas.
- 5 – vėl uždėkite elementų skyriaus dangtelį ir paspauskite. Turi pasigirsti spragtelėjimas.

Nuotolinio valdymo pultą padėkite ir palaukite maždaug 15 s, kol bus vykdomas žymeklio kalibravimas.

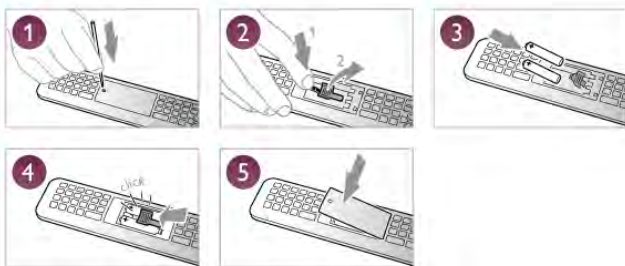

Išimkite maitinimo elementus, jei ilgai nenaudojate nuotolinio valdymo pulto.

Maitinimo elementus reikia utilizuoti vadovaujantis direktyvomis dėl maitinimo elementų eksploatavimo pabaigos.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **Sąrašas** ir susiraskite **Eksploatacijos pabaiga**.

Valymas

Jūsų nuotolinio valdymo pultas turi įbrėžimams atsparią dangą.

Valykite nuotolinio valdymo pultą minkšta drėgna šluoste. Niekuomet nevalykite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ar buitinais valikliais.

3.3

Televizijos kanalai

TV kanalų žiūrėjimas

Kanalų perjungimas

Norėdami žiūrėti televizijos kanalus, paspauskite **TV**. Televizorius persijungs į paskutinį jūsų žiūrėtą televizijos kanalą.

Arba paspauskite **↑**, kad atsidarytų pradinis meniu, pasirinkite **Žiūrėti TV** ir paspauskite **OK**.



Kanalų perjungimas

Norėdami perjungti kanalą, paspauskite **CH+** arba **CH-**. Jeigu žinote kanalo numerį, surinkite numerį skaičių mygtukais. Surinkę numerį paspauskite **OK** ir įjunkite kanalą. Norėdami įjungti anksčiau žiūrėtą kanalą, paspauskite **↶**.

Kanalo iš kanalų sąrašo įjungimas

Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite **≡ LIST**, kad atsidarytų kanalų sąrašai. Pasirinkite sąrašą skirtų eilėje.



Kanalų sąrašė pereikite prie norimo televizijos kanalo arba radijo stoties. Kai bus pažymėta jo piktograma, paspauskite **OK**, kad įsijungtų televizijos kanalas arba radijo stotis.

Kanalų sąrašė gali būti keli puslapiai su kanalais. Norėdami peržiūrėti kitą arba ankstesnį puslapį, paspauskite **CH-** arba **CH+**.

Norėdami uždaryti kanalų sąrašus neperjungdami kanalo, paspauskite **≡ LIST** dar kartą.

Radijo kanalai

Jeigu yra skaitmeninių transliacijų, diegiant įdiegiamos skaitmeninės radijo stotys. Radijo kanalą galite įjungti taip pat, kaip įjungiate televizijos kanalą. Diegiant kabelinius (DVB-C) kanalus, radijo kanalams paprastai priskiriami kanalų numeriai nuo 1001.

Kanalų parinktys

Kai žiūríte televizijos kanalą, galimos kai kurios parinktys, kurios priklauso nuo žiūrinio kanalo tipo (analoginis ar skaitmeninis) arba nuo jūsų pasirinktų televizoriaus nustatymų.

Atidarykite parinktis

Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite **≡ OPTIONS** ir meniu juostoje pasirinkite **≡ Parinktys**.



Universali prieiga

Kai įjungta universali prieiga, galite nustatyti kai kurias parinktis, skirtas žmonėms, kurių klausa ar regėjimas sutrikę.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■ Sąrašas** ir susiraskite **Universalioji prieiga**.

Vaizdo įrašo parinkimas

Skaitmeninės televizijos kanalai – keli vaizdo signalai (transliacijos keliais srautais), skirtingi to paties renginio kameros taškai ar kampai arba skirtingos programos vienu televizijos kanalu. Jei tokių televizijos kanalų yra, televizoriuje bus rodomas pranešimas.

Subtitrai

Naudojant šią parinktį galima **subtitrus įjungti** arba **subtitrus išjungti**. Pasirinkite **Įjungti nutildžius**, kad subtitrai būtų rodomi tik kai garsas nutildytas paspaudus **🔇**.

Titru kalba

Vykstant skaitmeninei transliacijai, galite laikinai pasirinkti esamą subtitrų kalbą, jeigu nėra nė vienos iš jūsų pageidaujamų kalbų. Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■ Sąrašas** ir susiraskite **Subtitrai**.

Garso įrašų kalbos

Vykstant skaitmeninei transliacijai, galite laikinai pasirinkti esamą garso kalbą, jeigu nėra nė vienos iš jūsų pageidaujamų kalbų. Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■ Sąrašas** ir susiraskite **Garso įrašo kalbos**.

Dual I-II

Jeigu garso signalas turi dvi garso įrašų kalbas, bet viena arba abi kalbos neturi kalbos indikacijos, galima naudoti šią parinktį.

Bendroji sąsaja

Jeigu CAM transliuoja mokamą aukštos kokybės turinį, šia parinktimi galite nustatyti teikėjo nustatymus.

HbbTV šiame kanale

Jeigu kanalas turi HbbTV puslapius, galite blokuoti šiuos puslapius.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■ Sąrašas** ir susiraskite **HbbTV**.

Būseną

Pasirinkite **Būseną**, jei norite peržiūrėti techninę informaciją apie kanalą (jei jis analoginis ar skaitmeninis) arba prijungtą įrenginį, kurį žiūríte.

Kanalų sąrašai

Kanalų sąrašai

Kanalų sąrašė galite rasti visus įdiegtus televizijos ir radijo kanalus.

Šalia kanalų sąrašo **Visi**, kuriame yra visi įdiegti kanalai, galite sukurti sąrašą **Mėgstamiausieji**, atskirai peržiūrėti įdiegtas **Radio** stotis arba atrasti naujai pridėtus kanalus sąrašė **Nauji**.

Kanalo iš kanalų sąrašo įjungimas

Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite **≡ LIST**, kad atsidarytų kanalų sąrašai.

Pasirinkite vieną iš kanalų sąrašų.



Kanalų sąrašė pereikite prie norimo televizijos kanalo arba radijo stoties. Kai bus pažymėta jo piktograma, paspauskite **OK**, kad įsijungtų šis kanalas arba radijo stotis.

Kanalų sąrašė gali būti keli puslapiai su kanalais. Norėdami peržiūrėti kitą arba ankstesnį puslapį, paspauskite **CH-** arba **CH+**.

Norėdami uždaryti kanalų sąrašus neperjungdami kanalo, paspauskite **≡ LIST** dar kartą.

Pažymėti kaip mėgstamiausią

Kanalų sąrašė **Visi** galite nustatyti bet kurį kanalą kaip mėgstamą. Pasirinkite kanalą sąrašė ir paspauskite **■ Pažymėti kaip mėgstamiausią**. Kanalas bus įtrauktas į mėgstamų kanalų sąrašą.

Kanalų sąrašo parinktys

Atsižvelgdami į ekrane rodomą kanalų sąrašą, paspauskite **≡ OPTIONS**, kad galėtumėte pasirinkti šias parinktis:

- Skaitmeniniai / analoginiai
- Nemokamas / koduotas
- Užrakinti arba atrakinti



Kanalų logotipai

Kai kuriose šalyse televizoriuose rodomi kanalų logotipai. Jei nenorite, kad tokie logotipai būtų rodomi, galite juos išjungti.

Norėdami išjungti **kanalų logotipus** . . .

- 1 – paspauskite **HOME**, pasirinkite **SAŪKIA** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai** > **Bendrieji nustatymai** > **Kanalų logotipai** ir paspauskite **OK**.
- 3 – pasirinkite **Išjungti** ir paspauskite **OK**.
- 4 – paspausdami **➔** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Kanalų pervadinimas

Kanalų sąrašė kanalus galite pervadinti.


- 1 – Viename iš kanalų sąrašų – **Visi**, **Mėgstamiausieji**, **Radijas** ar **Naujas** – pasirinkite kanalą, kurį norite pervadinti.
- 2 – paspauskite **REDAKCIJA** **Pervadinti**. Tekstą galite įvesti naudodami nuotolinio valdymo pulto klaviatūrą arba atidaryti ekrano klaviatūrą.

Kai naudojama nuotolinio valdymo pulto klaviatūra

Jei norite panaikinti simbolį, žymeklį padėkite už simbolio ir spauskite klavišą **# del**.

Jei norite įvesti simbolį, spauskite atitinkamą klaviatūros klavišą. Kai būsite pasiruošę, spauskite **Įvesti** ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami užbaigti pervadinimo veiksmą vėl spauskite **Įvesti**. Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis klaviatūra, spauskite **REDAKCIJA** **LIST** ir susiraskite **Nuotolinio valdymo pultas, klaviatūra**.

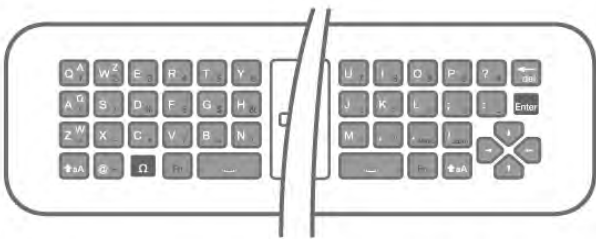

Kai naudojama ekrano klaviatūra.

Jei norite atidaryti ekrano klaviatūrą, žymeklį padėkite pavadinimo teksto lauke ir spauskite **OK**.

Jei norite panaikinti prieš žymeklį esantį simbolį, spauskite **BACKSPACE**.

Jei norite įvesti simbolį, simbolį pasirinkite naudodami mygtukus su rodyklėmis ir spauskite **OK**.

Jei norite pasirinkti didžiąją raidę, spauskite **SHIFT**.

Jei norite pasirinkti skaičius ar specialiuosius simbolius, spauskite **NUM**.

Kai būsite pasiruošę, spauskite **➔** ir uždarykite ekrano klaviatūrą.

Jei norite baigti pervadinimo veiksmą, pasirinkite **Atlikta** ir spauskite **OK**.

Kanalų pertvarkymas

Galite keisti kanalų išdėstymo tvarką mėgstamiausių kanalų sąrašė.

Jei norite daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **REDAKCIJA** **Sąrašas** ir susiraskite **Mėgstamiausieji kanalai**.

Mėgstamiausi kanalai

Galite sukurti mėgstamiausių kanalų sąrašą, kuriame yra tik tie kanalai, kuriuos norite žiūrėti. Pasirinkę mėgstamiausių kanalų sąrašą, perjunginėdami kanalus matysite tik mėgstamiausius kanalus.

Sukurkite mėgstamiausių kanalų sąrašą

- 1 – žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite **≡ LIST**, kad atsidarytų kanalų sąrašai.
- 2 – pasirinkite **Mėgstamiausieji**.
- 3 – jeigu sąrašas tuščias, televizorius paprašys jūsų pradėti įtraukti kanalus. Paspauskite **OK**.
- 4 – mygtukais su rodyklėmis pasirinkite kanalą, paspauskite mygtuką **OK** ir šis kanalas taps mėgstamiausiuoju kanalu. Kanalų rodymo tvarka mėgstamiausių kanalų sąrašė priklauso nuo to, kokia tvarka įtraukėte juos į sąrašą.
- 5 - spauskite **REDAKCIJA** **Done** ir užbaikite mėgstamiausių kanalų pasirinkimą.

Mėgstamiausių kanalų įtraukimas ir šalinimas

Norėdami įtraukti mėgstamą kanalą į mėgstamiausių kanalų sąrašą arba pašalinti, atidarykite sąrašą ir paspauskite **≡ LIST** **OPTIONS**, pasirinkite **Pridėti / naikinti mėgstamiausiuosius** ir paspauskite **OK**.

Mygtukais su rodyklėmis pasirinkite kanalą, paspauskite **OK** ir įtraukite jį į mėgstamiausių kanalų sąrašą arba iš jo pašalinkite.

Keisti tvarką

Galite keisti kanalų išdėstymo tvarką mėgstamiausių kanalų sąrašė.

- 1 – kanalų sąrašė **Mėgstamiausieji** pažymėkite kanalą, kurio padėtį norite pakeisti.
- 2 – paspauskite **REDAKCIJA** **Perkelti**.
- 3 – mygtukais su rodyklėmis perkelti kanalą į norimą vietą. Arba naują padėtį galite įvesti naudodami skaičių mygtukus.
- 4 – paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte padėtį. Arba jeigu norite atšaukti padėties keitimą, paspauskite **REDAKCIJA** **Atšaukti**. Galite pažymėti kitą kanalą ir pakartoti tą patį.

Mėgstamiausių kanalų įtraukimas ir šalinimas kituose kanalų sąrašuose

Galite pažymėti kanalus ir radijo stotis kaip mėgstamiausiuosius kanalų sąrašuose **Visi**, **Radijas** ir **Nauji**.

Šiuose sąrašuose pažymėkite kanalą, kurį norite įtraukti į mėgstamiausių kanalų sąrašą ir paspauskite **REDAKCIJA** **Pažymėti kaip mėgstamiausią**. Kanalas bus pažymėtas žvaigždute **★** ir įtrauktas į mėgstamiausių kanalų sąrašą.

Norėdami panaikinti mėgstamiausio kanalo žymėjimą, pasirinkite kanalą bet kuriame kanalų sąrašė ir paspauskite **REDAKCIJA** **Atžymėti mėgstamą**. Kanalas bus pašalintas iš mėgstamiausių kanalų sąrašo.



Užraktas nuo vaikų

Jei nenorite, kad vaikai žiūrėtų kurį nors kanalą arba programą, galite juos užrakinti pasirinkę amžiaus kategoriją.

Kanalo užrakinimas

Galite užrakinti kanalą, kad vaikai negalėtų jo žiūrėti. Norėdami žiūrėti užrakintą kanalą, turite įvesti užrakto nuo vaikų kodą. Norėdami užrakinti televizijos kanalą, jį žiūrėdami paspauskite **≡ LIST**, kad atsidarytų **Kanalų sąrašai**. Bet kuriame sąrašė pasirinkite kanalą, kurį norite užrakinti, paspauskite **III OPTIONS** ir pasirinkite **Užrakinti kanalą**. Kanalų sąrašė užrakintas kanalas bus pažymėtas spyna **🔒**. Norėdami atrakinti kanalą, pasirinkite užrakintą kanalą kanalų sąrašė ir pasirinkite parinktį **Atrakinti kanalą**. Turėsite įvesti užrakto nuo vaikų kodą.

Programų iš prijungtų įrenginių užrakinti negalima.

Tėvų įvertinimas

Kai kurie skaitmeninių programų transliuotojai priskiria programoms įvertinimus. Jei įvertinimas lygus ar aukštesnis nei nustatytas jūsų vaiko amžiui, programa bus blokuojama. Norėdami žiūrėti užblokuotą programą, turite įvesti užrakto nuo vaikų kodą. Tėvų kontrolė nustatyta visiems kanalams.

Amžiaus kategorijos nustatymas

Paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Kanalų nustatymai > Užraktas nuo vaikų > Tėvų kontrolė**.

Norėdami pasirinkti amžiaus kategoriją, įveskite savo 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą. Jei užrakto nuo vaikų kodas dar nenustatytas, galite nustatyti kodą dabar. Jei kodas įvestas, galite pasirinkti amžiaus reitingą. Jei programos reitingas atitinka arba yra aukštesnis už nustatytą pagal jūsų vaiko amžių, programa bus užrakinta. Televizorius paprašys kodo, kad galėtų atrakinti programą. Kai kurių operatorių atveju blokuojamos tik programos, turinčios aukštesnį reitingą.

Nustatyti arba keisti kodą

Jei norite nustatyti arba pakeisti esamą užrakto nuo vaikų kodą, spauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir spauskite **OK**. Pasirinkite **Kanalų nustatymai > Užraktas nuo vaikų > Keisti kodą**.

Įveskite esamą kodą, tada dukart įveskite naują kodą. Naujas kodas nustatytas.

Pamiršote kodą?

Jei pamiršote atrakinimo kodą, skambinkite į klientų aptarnavimo centrą savo šalyje. Telefono numerį rasite kartu su televizoriumi gautuose dokumentuose arba apsilankę www.philips.com/support.

Kanalo diegimas

Atnaujinti kanalus

Automatinis naujinimas

Jeigu priimate skaitmeninius kanalus, galite nustatyti televizorių automatiškai atnaujinti sąrašą naujais kanalais. Arba galite paleisti kanalų naujinimą patys.

Automatinis kanalų atnaujinimas

Kartą per dieną 6 valandą televizorius atnaujina kanalus ir įsimeną naujus. Nauji kanalai įsimenami visų kanalų sąrašė ir naujų kanalų sąrašė. Tušti kanalai panaikinami. Jeigu randama naujų kanalų arba jeigu kanalai yra atnaujinti ar panaikinti, paleidus televizorių rodomas pranešimas. Televizorius turi veikti parengties režimu, kad kanalai būtų automatiškai atnaujinami.

Jei norite išjungti paleidžiant rodomą pranešimą, spauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir spauskite **OK**. Pasirinkite **Kanalų nustatymai** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Kanalų įdiegimas > Kanalų naujinimo pranešimas > Išjungti**.

Norėdami išjungti automatinį kanalų naujinimą, paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Kanalų nustatymai** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Kanalų įdiegimas > Automatinis kanalų naujinimas > Išjungti**.

Atnaujinimo paleidimas

Norėdami paleisti naujinimą patys, paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Ieškoti kanalų** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Naujinti kanalus** ir vykdysite ekrane pateikiamus nurodymus. Naujinimas gali užtrukti kelias minutes.

Kai kuriose šalyse automatinis kanalų naujinimas atliekamas žiūrint televizorių arba bet kuriuo metu, kai televizorius veikia parengties režimu.

Nauji kanalai

Naujus kanalus, pridėtus atliekant automatinį kanalų naujinimą, lengva rasti kanalų sąrašė **Nauji**. Tie patys nauji kanalai išsaugomi ir kanalų sąrašė **Visi** arba **Radijai**.

Nauji kanalai naujų kanalų sąrašė išliks, kol nepažymėsite jų kaip mėgstamiausių arba kol jų neįjungsite.

Jei kanalus norite pažymėti kaip mėgstamiausiuosius, eikite į **Pagalba**, spauskite **🔴 Sąrašas** ir susiraskite **Mėgstamiausieji kanalai**.



Iš naujo įdiegti kanalus

Galite ieškoti ir iš naujo įdiegti kanalus, o visus kitus televizoriaus nustatymus palikti nepakeistus. Arba galite atlikti naują televizoriaus diegimą.

Jeigu nustatytas užrakto nuo vaikų kodas, kad galėtumėte iš naujo įdiegti kanalus, turėsite įvesti šį kodą.

Iš naujo įdiegti kanalus

Jeigu norite iš naujo įdiegti tik kanalus . . .



1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **Ieškoti kanalų > Iš naujo įdiegti kanalus** ir paspauskite **OK**.

3 – pasirinkite **Antena (DVB-T)** arba **Kabelinė (DVB-C)**. Kanalo paieška gali užtrukti kelias minutes. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Visas diegimas



Norėdami atlikti visą televizoriaus diegimą . . .

1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > TV įdiegimas iš naujo** ir spauskite **OK**. Diegimas gali užtrukti kelias minutes. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.


Gamykliniai nustatymai

Gamykliniais nustatymais televizorius nustatomas atgal į originalius televizoriaus vaizdo, garso ir „Ambilight“ nustatymus. Norėdami grąžinti originalius gamyklinius nustatymus . . .

1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > Gamykliniai nustatymai** ir paspauskite **OK**.

3 – paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Kanalų sąrašo kopija

Įvadas

Kanalų sąrašo kopijavimas yra skirtas pardavėjams ir patyrusiems naudotojams. Kai kuriose šalyse kanalų sąrašo kopijavimo funkciją galima naudoti tik palydoviniams kanalams kopijuoti.

Naudojant funkciją **Kanalų sąrašo kopijavimas** galima nukopijuoti viename televizoriuje įdiegtus kanalus į kitą tos pačios klasės „Philips“ televizorių. Kanalų sąrašo kopijavimas padės išvengti daug laiko užimančios kanalų paieškos įkeliant iš anksto nustatytą kanalų sąrašą į televizorių. Naudokite bent 1 GB talpos USB atmintinę.

Sąlygos

- Abu televizoriai turi būti tų pačių metų.
- Abiejų televizorių aparatinės įrangos tipas turi būti vienodas. Aparatūros tipą patikrinkite ant televizoriaus tipo plokštės galinėje televizoriaus pusėje. Paprastai jis nurodomas kaip Q . . . LA
- Abiejuose televizoriuose naudojamos suderinamos programinės įrangos versijos.


Esama versija

Galite patikrinti esamą televizoriaus programinės įrangos versiją pasirinkę skirtą **Dabartinės programinės įrangos versijos informacija**, kurį rasite į **Sąranka > Programinės įrangos nustatymai**.

Kanalų sąrašo kopijavimas

Kanalų sąrašo kopijavimas

1 – įjunkite televizorių, kuriame yra įdiegti kanalai. Prijunkite USB atmintinę.

2 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

3 – pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > Kanalų sąrašo kopijavimas > Kopijuoti į USB** ir paspauskite **OK**.

Norint nukopijuoti kanalų sąrašą iš šio televizoriaus, jūsų gali paprašyti įvesti užrakto nuo vaikų kodą, kurį įvedėte įdiegdami.

4 – kai kopijavimas bus atliktas, ištraukite USB atmintinę.

Dabar galite įkelti nukopijuotą kanalų sąrašą į kitą „Philips“ televizorių.

Kanalų sąrašo įkėlimas



Įkelti nukopijuotą kanalų sąrašą

Atsižvelgdami į tai, ar jūsų televizorius jau yra įdiegtas, ar dar ne, turite naudoti skirtingus kanalų sąrašo įkėlimo būdus.

Į dar neįdiegtą televizorių

1 – įkiškite maitinimo kištuką, kad pradėtumėte diegimą, ir pasirinkite kalbą bei šalį. Galite praleisti kanalų paiešką. Užbaikite diegimą.




2 – įkiškite USB atmintinę su kito televizoriaus kanalų sąrašu.

3 – norėdami pradėti įkelti kanalų sąrašą, paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

4 – pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > Kanalų sąrašo kopijavimas > Kopijuoti į televizorių** ir paspauskite **OK**. Jūsų gali paprašyti įvesti šio televizoriaus užrakto nuo vaikų kodą.



5 – televizoriuje pasirodys pranešimas, jei kanalų sąrašas bus sėkmingai nukopijuotas į televizorių. Ištraukite USB atmintinę.

Į jau įdiegtą televizorių

1 – patikrinkite televizoriaus šalies nustatymus. (Norėdami patikrinti šį nustatymą, paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Ieškoti kanalų > Iš naujo įdiegti kanalus** ir paspauskite **OK**. Paspauskite , tada **Atšaukti**, jeigu norite išeiti iš kanalų paieškos.)



Jei šalis tinkama, tęskite, kaip aprašyta 2 veiksmo.

Jeigu šalis netinkama, jums reikia paleisti diegimą iš naujo.

Norėdami paleisti diegimą iš naujo, paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > TV įdiegimas iš naujo > OK**.

Pasirinkite teisingą šalį ir praleiskite kanalų paiešką. Užbaikite diegimą. Baigę grįžkite prie 2 veiksmo.

2 – įkiškite USB atmintinę su kito televizoriaus kanalų sąrašu.



3 – norėdami pradėti įkelti kanalų sąrašą, paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

4 – pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > Kanalų sąrašo kopijavimas > Kopijuoti į televizorių** ir paspauskite **OK**. Jūsų gali paprašyti įvesti šio televizoriaus užrakto nuo vaikų kodą.

5 – televizoriuje pasirodys pranešimas, jei kanalų sąrašas bus sėkmingai nukopijuotas į televizorių. Ištraukite USB atmintinę.

DVB-T arba DVB-C priėmimas

Jei jūsu šalyje galima priimti ir DVB-T, ir DVB-C signalus, ir jūsu televizorius yra nustatytas priimti DVB-T ir DVB-C signalus jūsu šalyje, nustatydami kanalus pirmą kartą turėsite pasirinkti vieną iš šių būdų.

Jeigu norite pakeisti DVB nustatymą ir paleisti naują kanalų diegimą, paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

Pasirinkite **Kanalų nustatymai** ir paspauskite **OK**.

Pasirinkite **Kanalų įdiegimas > Antenos jungtis > Antena (DVB-T)** arba **Kabelinė (DVB-C)** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite norimą DVB nustatymą.

DVB-C kanalų diegimas

Kad būtų lengviau naudoti, visi DVB-C nustatymai yra nustatomi automatiškai.

Jeigu jūsu DVB-C teikėjas pateikė tam tikras konkrečias DVB-C reikšmes (tinklo identifikatorių arba dažnį), įveskite šias reikšmes, kai televizorius jų prašo įdiegiant.

Įdiegiant gali tekti pakoreguoti nuskaitymą (visą arba greitą nuskaitymą) arba įvesti konkretų simbolių dažnį **nustatymų** meniu. Norėdami nustatyti **simbolių dažnį**, pirmiausia nustatykite simbolių dažnį į **rankinį**.

Kanalo numerių nesuderinamumas

Kai kuriose šalyse skirtingi televizijos kanalai (transliuotojai) gali turėti tuos pačius kanalo numerius. Diegiant televizorius rodo nesuderinamų kanalų numerių sąrašą. Jūs turite pasirinkti, kuriuos televizijos kanalus norite įdiegti kanalo numeriais su keletu televizijos kanalų.

DVB-T ir DVB-C

Jeigu galite naudoti DVB-T antenos įvestį, bet kartu ir DVB-C įvestį, galite nustatyti savo televizorių naudoti ir DVB-T, ir DVB-C. Įdiekite vieną sistemą po kitos naudodamiesi reikiamaus nustatymais.

Kai abi sistemos bus įdiegtos, jums reikės perjungti antenos įvesties signalą **antenos** jungtyje, galinėje televizoriaus sienelėje, ir nustatyti atitinkamą televizoriaus sistemą, kad būtų galima žiūrėti televizoriuje įdiegtus kanalus.

Kaip pasirinkti DVB-T arba DVB-C nustatymą, buvo aprašyta anksčiau.

DVB nustatymai

Simbolių dažnio režimas

Jei jūsu kabelinės televizijos operatorius nenurodė konkrečios **simbolių dažnio** reikšmės, norėdami nustatyti TV kanalus, skirtuke **Simbolių dažnio režimas** palikite nustatymą **Automatinis**.

Jei nurodyta konkreti simbolių dažnio reikšmė, pasirinkite nustatymą **Rankinis**. Kita vertus, nurodyta reikšmė gali jau būti įtraukta į iš anksto nustatytą simbolių dažnių sąrašą. Norėdami patikrinti, ar reikšmė bus naudojama automatiškai, pasirinkite **Nustatyti simbolių dažniai**.

Nustatyti simbolių dažniai

Jei skirtuke „**Simbolių dažnio režimas**“ nustatyta parinktis „**Automatinis**“, televizoriuje bus naudojamas 1 iš anksto nustatytų simbolių dažnių, kurį naudoja daugelis jūsu šalies kabelinės televizijos operatorių.

1 simbolių dažnis

Jei skirtuke „**Simbolių dažnio režimas**“ nustatyta parinktis „**Rankinis**“, galite įvesti simbolių dažnių reikšmę, kurią gavote iš kabelinės televizijos operatoriaus. Norėdami įvesti šią reikšmę, naudokite skaičių mygtukus.

2 simbolių dažnis

Jei skirtuke „**Simbolių dažnio režimas**“ nustatyta parinktis „**Rankinis**“, galite įvesti antrą simbolių dažnio reikšmę, kurią gavote iš kabelinės televizijos operatoriaus. Norėdami įvesti šią reikšmę, naudokite skaičių mygtukus.

Tinklo dažnio režimas

Jei norėdami ieškoti kanalų ketinate naudoti metodą **Greitas nuskaitymas**, kai nustatytas **Dažnio nuskaitymas**, pasirinkite **Automatinis**. Televizoriuje bus naudojamas 1 iš anksto nustatytų tinklo dažnių (arba HC – „homing channel“), kurį naudoja daugelis jūsu šalies kabelinės televizijos operatorių. Jei gavote konkrečią tinklo dažnio vertę kanalams ieškoti, pasirinkite **Rankinis**.

Tinklo dažnis

Jei **Tinklo dažnio režimas** nustatytas kaip **Rankinis**, galite įvesti tinklo dažnio reikšmę, kurią gavote iš kabelinės televizijos operatoriaus. Norėdami įvesti šią reikšmę, naudokite skaičių mygtukus.

Dažnio nuskaitymas

Pasirinkite būdą kanalams ieškoti. Galite pasirinkti greitesnį būdą **Greitas nuskaitymas** ir naudoti iš anksto nustatytus nustatymus, kuriuos naudoja daugelis jūsu šalies kabelinės televizijos tiekėjų. Jei nenustatomi jokie kanalai ar jei kokių nors kanalų trūksta, galite pasirinkti išplėstą būdą **Visas nuskaitymas**. Naudojant šį būdą reikės daugiau laiko kanalams ieškoti ir nustatyti.

Dažnio intervalo dydis

Televizorius ieško kanalų **8 MHz** intervalais. Jei nenustatomi jokie kanalai ar jei kokių nors kanalų trūksta, galite pasirinkti mažesnius **1 MHz** intervalus. Naudojant 1 MHz intervalus reikės daugiau laiko kanalams ieškoti ir nustatyti.

Skaitmeniniai kanalai


Jei žinote, kad jūsų kabelinės televizijos operatorius nesiūlo skaitmeninių kanalų, galite praleisti skaitmeninių kanalų paiešką. Pasirinkite **Išjungti**.

Analoginiai kanalai

Jei žinote, kad jūsų kabelinės televizijos operatorius nesiūlo analoginių kanalų, galite praleisti analoginių kanalų paiešką. Pasirinkite **Išjungti**.

Nemokama / koduota



Jei turite CAM – sąlyginės prieigos modulį bei sutinkate mokėti už TV paslaugas, pasirinkite „**Nemokama + koduota**“. Jei nesutinkate mokėti už TV kanalus ir paslaugas, galite pasirinkti tik „**Nemokami kanalai**“.

Jei norite daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **CAM – sąlyginės prieigos modulis**.





Priėmimo kokybė

Jeigu priimate skaitmeninius kanalus, galite patikrinti kanalo kokybę ir signalo stiprumą.

Jeigu turite savo anteną, galite pakeisti jos padėtį ir pabandyti pagerinti priėmimą.

Norėdami patikrinti skaitmeninio kanalo priėmimo kokybę, įjunkite kanalą. Paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir spauskite **OK**. Pasirinkite **Kanalų nustatymai** ir spauskite **OK**. Pasirinkite **Kanalų įdiegimas > Skaitmeninis: priėmimo tikrinimas** ir spauskite **OK**.

Šiam kanalui rodomas skaitmeninis transliacijos dažnis. Jei priėmimo kokybė prasta, galite keisti antenos padėtį. Norėdami dar kartą patikrinti šio dažnio signalo kokybę, pasirinkite **Ieškoti** ir spauskite **Gerai**.



Norėdami įvesti konkretų skaitmeninį dažnį patys, naudokite nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukus. Arba pasirinkite dažnį pažymėdami skaičių mygtukais  ir  bei keisdami skaičių mygtukais  ir . Norėdami patikrinti dažnį, pasirinkite **Paieška** ir spauskite **OK**.

Jei kanalus priimate per DVB-C, galima rinktis parinktis **Simbolių dažnio režimas** ir **Iš anksto nustatyti simbolių dažniai**.

Pasirinkite simbolių dažnio režimo reikšmę **Automatinis**, jei kabelinės televizijos signalas nesuteikė jums konkrečių simbolių dažnio reikšmių. Norėdami įvesti simbolių dažnio reikšmes, naudokite skaičių mygtukus.

Rankinis diegimas

Analoginius televizijos kanalus galima įdiegti rankiniu būdu po vieną.

Norėdami įdiegti analoginius kanalus rankiniu būdu, spauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir spauskite **OK**. Pasirinkite **Kanalų nustatymai** ir spauskite **OK**.

Pasirinkite **Kanalų įdiegimas > Analoginis: rankinis diegimas** ir paspauskite **OK**.

1 – Sistema



Norėdami nustatyti televizijos sistemą, pasirinkite **Sistema** ir paspauskite **OK**.

Pasirinkite savo šalį arba tą pasaulio dalį, kurioje šiuo metu esate.

2 – Rasti kanalą

Norėdami rasti kanalą, pasirinkite **Kanalo radimas** ir spauskite **Gerai**. Pasirinkite **Ieškoti** ir spauskite **Gerai**. Galite dažnį įvesti ir patys. Jei priėmimo kokybė prasta, dar kartą paspauskite **Ieškoti**. Jei norite įrašyti kanalą, pasirinkite **Atlikta** ir paspauskite **Gerai**.

3 – Tikslus suderinimas

Norėdami tiksliai suderinti kanalą, pasirinkite **Tikslus suderinimas** ir paspauskite **OK**. Galite tiksliai suderinti kanalą mygtukais  arba .

Jeigu norite išsaugoti rastą kanalą, pasirinkite **Atlikta** ir paspauskite **OK**.

4 – Išsaugoti


Galite išsaugoti kanalą esamu kanalo numeriu arba parinkti naują kanalo numerį.

Pasirinkite **Išsaugoti esamą kanalą** arba **Išsaugoti kaip naują kanalą**.

Galite kartoti šiuos veiksmus tol, kol suderinsite visus galimus analoginius televizijos kanalus.

Vaizdo formatas

Jeigu vaizdo viršuje ir apačioje arba abiejuose šonuose atsiranda juodos juostos, galite nustatyti vaizdo formatą, kuris užpildys visą ekraną.

Žiūrėdami televizijos kanalą, spauskite  **FORMAT**, kad atsidarytų **Vaizdo formato** meniu.

Pasirinkite nustatymą iš sąrašo ir paspauskite **OK**.

Vaizdo formatai

Atsižvelgiant į ekrane rodomą vaizdą, galima rinktis tokius formatus:

• Automatinis užpildymas

Automatiškai didina vaizdą, kad jis užpildytų ekraną. Vaizdo iškraipymai minimalūs, subtitrai išlieka matomi. Netinka kompiuterio įvesčiai. Kai kurie išskirtiniai vaizdo formatai gali vis tiek rodyti juodas juostas.

• Automatinis didinimas

Automatiškai padidina vaizdą taip, kad jis kuo geriau užpildytų ekraną be iškraipymų. Gali matytis juodos juostos. Netinka kompiuterio įvesčiai.

• Ypatingas didinimas

Pašalina juodas juostas šonuose transliuojant 4:3. Vaizdas nustatomas per visą ekraną.

• Filmo išplėtimas 16:9

Padidina vaizdą iki 16:9 formato.

• Plačiaekranis

Išplečia vaizdą iki 16:9 formato.

• Nepakeistas

Geriausias režimas HD arba iš kompiuterio gaunamiems signalams. Ekranas rodomas tiksliai pagal pikselius. Žiūrint vaizdus iš kompiuterio, gali matytis juodos juostos.

Teletekstas

Teleteksto puslapiai

Atidaryti teletekstą

Norėdami atidaryti teletekstą, kai žiūrite televizijos kanalų, paspauskite **TEXT**.

Kad uždarytumėte teletekstą, dar kartą paspauskite **TEXT**.



Pasirinkite teleteksto puslapį

Jei norite pasirinkti puslapį...

- Skaičių mygtukais įveskite puslapio numerį.
- Paspauskite ◀ ar ▶
- Paspauskite ▲ ar ▼.
- Paspauskite kurį nors spalvinį mygtuką, jei norite pasirinkti tą spalva pažymėtą elementą ekrano apačioje.

Antriniai teleteksto puslapiai

Teleteksto puslapyje gali būti keli antriniai puslapiai. Jų numeriai rodomi juostoje šalia pagrindinio puslapio numerio.

Norėdami pasirinkti papildomą puslapį, paspauskite ◀ arba ▶.

T.O.P. teleteksto puslapiai

Kai kurie transliuotojai transliuoja T.O.P. teletekstą. Norėdami atidaryti T.O.P. teleteksto puslapius teletekste, paspauskite **OPTIONS** ir pasirinkite **T.O.P. apžvalga**.

Mėgstamiausi puslapiai

Televizoriuje sukuriama jūsų atidarytų paskutinių 10 teksto puslapių sąrašas. Todėl galėsite lengvai juos vėl atidaryti nuėję į „Mėgstamiausių teksto puslapių“ skyrelį.

1 – eikite į „Tekstas“, ekrano viršutiniame kairiajame kampe pasirinkite žvaigždutę ir bus parodytas mėgstamiausių puslapių skyrelis.

2 – spauskite ▼ ar ▲ ir pasirinkite puslapio numerį, tuomet spauskite **OK** ir tą puslapį atidarykite.

Sąrašą galite valyti nurodę parinktį **Valyti mėgstamiausius puslapius**.

Ieškoti teleteksto

Galite pasirinkti žodį ir skenuoti teletekstą ieškodami visų vietų, kuriose pasikartoja šis žodis.

Atidarykite teleteksto puslapį ir paspauskite **OK**.

Mygtukais su rodyklėmis pasirinkite žodį ar skaičių.

Dabar dar kartą paspauskite **OK**, kad iškart peršoktumėte į kitą vietą, kur yra šis žodis ar skaičius.

Vėl paspauskite **OK**, kad peršoktumėte dar į kitą vietą su šiuo žodžiu ar skaičiumi.

Norėdami sustabdyti paiešką, spauskite ▲, kol nieko nebus pasirinkta.

Teletekstas iš prijungto įrenginio

Kai kurie prijungti įrenginiai, gaunantys televizijos kanalų signalus, taip pat siūlo teletekstą.

Norėdami atidaryti teletekstą iš prijungto įrenginio, paspauskite **HOME**, pasirinkite įrenginį ir paspauskite **OK**.

Žiūrėdami kanalą šiuo įrenginiu, paspauskite **OPTIONS**, pasirinkite Rodyti įrenginio mygtukus, pasirinkite mygtuką **TEXT** ir paspauskite **OK**. Paspauskite **TEXT**, kad paslėptumėte įrenginio mygtukus.

Norėdami uždaryti teletekstą, vėl paspauskite **TEXT**.

Skaitmeninis tekstas (tik JK)

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai savo skaitmeninės televizijos kanaluose siūlo specializuotą skaitmeninį tekstą arba interaktyviasias paslaugas. Šios paslaugos apima įprastą teletekstą, kurį galima pasirinkti ir naršyti naudojantis skaičių, spalvų mygtukais ir mygtukais su rodyklėmis. Norėdami uždaryti skaitmeninį tekstą, paspauskite **TEXT**.

Teleteksto parinktys

Teletekste paspaudę **OPTIONS** galėsite pasirinkti šias parinktis:

- Sustabdyti puslapį
- Dvigubas ekranas
- T.O.P. apžvalga
- Padidinti
- Parodyti
- Papildomų puslapių ciklas
- Slėpti mėgstamiausius puslapius
- Valyti mėgstamiausius puslapius
- Kalba

Sustabdyti puslapį

Norėdami sustabdyti automatinį papildomų puslapių pasukimą, paspauskite **OPTIONS** ir pasirinkite **Fiksuoti puslapį**.

Dvigubas ekranas / per visą ekraną

Norėdami rodyti televizijos kanalą ir teletekstą vieną šalia kito, paspauskite **OPTIONS** ir pasirinkite **Dvigubas ekranas**. Pasirinkite **Visas ekranas**, jeigu norite grįžti prie vaizdo visame ekrane.

T.O.P. apžvalga

Norėdami atidaryti T.O.P. teletekstą, paspauskite **OPTIONS** ir pasirinkite **T.O.P. apžvalga**.

Padidinti

Norėdami padidinti teleteksto puslapį, kad skaityti būtų patogiau, paspauskite **OPTIONS** ir pasirinkite **Padidinti**. Norėdami slinkti žemyn puslapiu, spauskite ▼ arba ▲.

Atidengti

Norėdami nebeslėpti paslėptos informacijos puslapyje, paspauskite **OPTIONS** ir pasirinkite **Atidengti**.

Papildomų puslapių ciklas

Jeigu yra papildomų puslapių, jais galite eiti paspaudę **OPTIONS** ir pasirinkę **Papildomų puslapių ciklas**.

Kalba

Jei norite perjungti į simbolius, kuriuos teletekstas naudoja, kad ženklai būtų rodomi tinkamai, paspauskite **III OPTIONS** ir pasirinkite **Kalba**.

Teleteksto nustatymas

Teleteksto kalba

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai siūlo kelias teleteksto kalbas.

Norėdami nustatyti pagrindinę ir antrinę teleteksto kalbą, paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Kanalų nustatymai**, **Pagrindinis** arba **Antrinis teletekstas** ir savo pageidaujamas teleteksto kalbas.

Teletekstas 2.5

Jei yra, teletekstas 2.5 rodomas su geresne grafika ir daugiau spalvų. Teletekstas 2.5 įjungtas kaip standartinis gamyklinis nustatymas.

Norėdami išjungti paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.

Pasirinkite **TV nustatymai > Nuostatos > Teletekstas 2.5**.

Interaktyvioji televizija

Kas yra iTV?

Naudodami interaktyviąją televiziją kai kurie skaitmeniniai transliuotojai sujungia savo įprastinę televizijos programą su informaciniais arba pramoginiais puslapiais. Kai kuriuose puslapiuose galite reaguoti į programą arba balsuoti, pirkti internetu arba sumokėti už vaizdo įrašų pagal pageidavimą programą.

HbbTV, MHEG, . . .

Transliuotojai naudoja įvairias interaktyvias televizijos sistemas: „HbbTV“ (Hibridinės transliacijos plačiajuostė televizija) arba „iTV“ (Interaktyvioji televizija – MHEG). Kartais interaktyvioji televizija vadinama Skaitmeniniu teletekstu arba Raudonuju mygtuku. Bet kiekviena sistema yra skirtinga. Daugiau informacijos rasite transliuotojo interneto svetainėje.

Ko jums reikia

Interaktyvioji televizija prieinama tik skaitmeniniuose televizijos kanaluose. Norint mėgautis visais interaktyviosios televizijos pranašumais, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio su televizoriumi.

HbbTV

Jei TV kanale galima naudotis HbbTV puslapiais, kad juos galėtumėte peržiūrėti, pirmiausia televizoriaus nustatymuose turite įjungti „HbbTV“.

1 – paspauskite **🏠** dar kartą, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 - pasirinkite **TV nustatymai**, tada pasirinkite **Bendrieji nustatymai > HbbTV** ir paspauskite **OK**.

3 – Pasirinkite **Išjungti** ir paspauskite **OK**.

4 – paspausdami **↩️** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Jei tam tikrame kanale norite išjungti galimybę peržiūrėti „HbbTV“ puslapius, „HbbTV“ puslapius galite užblokuoti tik šiame kanale.

1 - įjunkite kanalą, kuriame norite blokuoti „HbbTV“ puslapius.

2 - paspauskite **III PARINKTYS** ir pasirinkite „**HbbTV**“ šiame kanale, tada paspauskite „OK“.

3 – pasirinkite **Išjungti** ir paspauskite **OK**.

iTV puslapiai

Atverti „iTV“ puslapius

Dauguma kanalų, kurie siūlo „HbbTV“ arba „iTV“, siūlo paspausti **🔴** (raudoną) mygtuką arba mygtuką **OK**, kad atvertumėte jų interaktyviąją programą.

Naršyti „iTV“ puslapiuose

Naršyti „iTV“ puslapiuose galite mygtukais su rodyklėmis ir spalvų mygtukais, galite naudoti skaičių mygtukus ir mygtuką **↩️**. Galite naudoti mygtukus **▶** (leisti), **⏸** (pauzė) ir **■** (stabdyti), jeigu norite žiūrėti vaizdo įrašus „iTV“ puslapiuose.

Skaitmeninis tekstas (tik JK)

Norėdami atidaryti skaitmeninį tekstą, paspauskite **TEXT**.

Norėdami uždaryti, paspauskite **↩️**.

Užverti „iTV“ puslapius

Daugelyje „iTV“ puslapių informuojama, kurį mygtuką naudoti, kad jos būtų užvertos.

Norėdami užverti „iTV“ puslapį, perjunkite į kitą televizijos kanalą ir atgal.

3.4

TV gidas

Ko jums reikia

Naudodami TV gidą galite peržiūrėti savo kanalų esamų ir numatomų TV programų sąrašą. Pagal tai, iš kur gaunama TV gido informacija (duomenys) yra rodomi analoginiai ir skaitmeniniai kanalai arba tik skaitmeniniai kanalai. Ne visuose kanaluose siūloma TV gido informacija.

Televizorius gali surinkti TV gido informaciją apie kanalus, kurie yra įdiegti televizoriuje (pvz., kanalus, kuriuos žiūrėte naudodami „Watch TV“ (Žiūrėti TV)). Televizorius negali surinkti TV gido informacijos apie kanalus, kuriuos žiūrėte per skaitmeninį imtuvą.

TV gido naudojimas

TV gido atidarymas

Atidaryti TV gidą

Norėdami atidaryti TV gidą, paspauskite **GUIDE**.

Norėdami uždaryti, paspauskite **GUIDE** dar kartą.



Pirmą kartą atidarius TV gidą, televizorius nuskaito visus televizijos kanalus ieškodamas programų informacijos. Tai gali užtrukti kelias minutes. TV gido duomenys saugomi televizoriuje.

Perjungimas į programą

Perjungimas į programą

Iš TV gido galite perjungti į esamą programą. Norėdami pasirinkti programą, mygtukais su rodyklėmis pažymėkite programos pavadinimą. Eikite į dešinę norėdami peržiūrėti programas, suplanuotas vėliau šią dieną. Norėdami įjungti programą (kanalą), pasirinkite programą ir paspauskite **OK**.

Programos informacijos peržiūra

Norėdami rodyti išsamią pasirinktos programos informaciją, paspauskite **i** **INFO**.

Keisti dieną

Keisti dieną

TV gidas gali rodyti vėlesnėms dienoms suplanuotas programas (iki 8 dienų). Jei TV gido informaciją gaunate iš transliuotojo, galite spausti **CH+** ir peržiūrėti kurios nors kitos dienos programą. Spauskite **CH-** ir grįšite į ankstesnę dieną. Arba galite paspausti **III** **OPTIONS** ir pasirinkti **Keisti dieną**. Pasirinkite **Ankstesnė diena**, **Šiandien** arba **Vėlesnė diena** ir paspauskite **OK**, kad pasirinktumėte tvarkaraščio dieną. Jeigu TV gido informacija gaunama iš interneto, paspauskite **■** **Pasirinkti dieną**.

Nustatyti priminimą

Nustatyti priminimą

Galite nustatyti priminimą, ir apie programos pradžią jus įspės žinute, kuri bus parodyta ekrane. Norėdami nustatyti priminimą, pasirinkite programą iš tvarkaraščio ir paspauskite spalvotą mygtuką **Nustatyti primin.** Programa bus pažymėta laikrodžiu **⌚**. Norėdami atšaukti priminimą, paspauskite spalvotą mygtuką **Išvalyti primin.** Norėdami peržiūrėti visų nustatytų priminimų sąrašą, paspauskite spalvotą mygtuką **Suplanuoti primin.**

Ieškoti pagal žanrą

Ieškoti pagal žanrą

Jeigu yra pateikta informacija, galite ieškoti suplanuotų programų pagal žanrą, pvz., filmai, sportas ir t. t.

Norėdami ieškoti programų pagal žanrą, paspauskite **III**

OPTIONS ir pasirinkite **Ieškoti pagal žanrą**.

Pasirinkite žanrą ir paspauskite **OK**. Pasirodys rastų programų sąrašas.

Įrašai

Būdami TV gide galite iš karto įrašyti TV programą arba suplanuoti jos įrašymą. Jei įrašus norite išsaugoti, prie televizoriaus prijunkite USB standųjį diską.

Jei reikia daugiau informacijos apie įrašymą, spauskite **■** **Sąrašas** ir susiraskite **Įrašymas**.

TV gido informacijos priėmimas

TV gidas gauna informaciją (duomenis) iš televizijos transliuotojų arba interneto. Kai kuriuose regionuose ir naudojantis kai kuriais kanalais, TV gido informacijos gali nebūti. Televizorius gali surinkti TV gido informaciją apie kanalus, kurie yra įdiegti televizoriuje (pvz., kanalus, kuriuos žiūrite naudodami „Watch TV“ (Žiūrėti TV)). Televizorius negali surinkti TV gido informacijos apie kanalus, kuriuos žiūrite per skaitmeninį imtuvą ar dekoderį.

Gautame televizoriuje nustatyta informacijos parinktis **Iš transliuotojo**.

Jeigu TV gido informacija gaunama iš interneto, TV gide šalia skaitmeninių kanalų gali būti pateikti ir analoginiai kanalai. TV gido meniu mažame ekranėlyje galite matyti tuo metu žiūrimą kanalą.

TV gido informacijos nustatymas

Jeigu televizorius yra prijungtas prie interneto, galite nustatyti, kad televizorius gautų TV gido informaciją iš transliuotojo. Norėdami nustatyti TV gido informaciją, paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > TV gidas**. Pasirinkite **Iš transliuotojo** arba **Iš interneto**.

Pradingę įrašai

Jei iš įrašų sąrašo dingo kai kurie įrašai, gali būti, kad pasikeitė TV gido informacija (duomenys). Įrašai, padaryti naudojant nustatymą **Įrašai iš transliuotojo** sąrašė tampa nematomi, jei įjungiate nustatymą **Iš interneto** arba atvirkščiai. Gali būti, kad televizoriuje automatiškai įsijungė nustatymas **Iš interneto**. Kad galima būtų naudoti įrašų sąrašė esančius įrašus, įjunkite nustatymą, kurį pasirinkote darydami įrašą.

3.5

Perjungti į įrenginius

Šaltinių sąrašas

Jungčių sąrašė (šaltinio meniu) galite rasti prie televizoriaus prijungtus įrenginius. Iš šaltinio meniu galite pereiti į įrenginį.

Šaltinio meniu

Kad atsidarytų Šaltinio meniu, paspauskite **SOURCE**. Norėdami perjungti į prijungtą įrenginį, pasirinkite įrenginį rodyklėmis ◀ (kairėn) arba ▶ (dešinėn) ir paspauskite **OK**. Kai kuriuose įrenginiuose (HDMI-CEC įrenginiuose) galite pasirinkti operaciją tiesiog iš sąrašo po įrenginio piktograma. Pasirinkite įrenginį, operaciją ir paspauskite **OK**. Norėdami uždaryti šaltinio meniu nepersijungę į įrenginį, dar kartą paspauskite **SOURCE**.



Automatinis aptikimas

Kai prijungiate naują įrenginį prie televizoriaus, įrenginys aptinkamas automatiškai ir įtraukiamas į šaltinio meniu. Įrenginys rodomas kaip piktograma (įrenginio tipas) ir turi pavadinimą. Jeigu įrenginio tipas neatitinka įrenginio, pvz., televizoriuje rašoma, kad tai leistuvas, bet taip nėra, galite pakeisti tipą. Norėdami pakeisti įrenginio tipą, paspauskite **Įrenginio tipas**, pasirinkite įrenginį atitinkantį tipą ir paspauskite **OK**. Jeigu įrenginio pavadinimas neatitinka įrenginio arba jeigu norite suteikti įrenginiui savo pavadinimą, paspauskite **Pervadinti**. Naudodami nuotolinio valdymo pulto klaviatūrą įveskite naują pavadinimą.

Atitinkamas įrenginio tipas padės naudoti įrenginį. Įrenginio tipas nusako vaizdo ir garso stilius, raiškos reikšmes, specifinius nustatymus arba padėtį šaltinio meniu.

Prie televizoriaus prijungus naują įrenginį, įrenginio piktograma atsiras šaltinio meniu priekyje.

Jeigu televizorius neaptinka įrenginio automatiškai, pasirinkite jungtį, kurią naudojote įrenginiui prijungti, ir nustatykite įrenginio tipą bei pavadinimą.

Originalus vardas ir piktograma

Norėdami grąžinti originalų įrenginio pavadinimą ir tipo piktogramą paspauskite **OPTIONS**, pasirinkite skirtuką **Parinkty** meniu juostoje, pasirinkite **Originalus vardas ir piktograma** ir paspauskite **OK**.

Jungčių paieška

Kad būtų iš naujo nuskaitytos visos televizoriaus jungtys ir atnaujintas šaltinio meniu, paspauskite **OPTIONS**, pasirinkite skirtuką **Parinkty** meniu juostoje, pasirinkite **Jungčių paieška** ir paspauskite **OK**.

Parengties režimu

Televizoriui veikiant parengties režimu, galite įjungti prijungtą įrenginį savo televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Leisti

Norėdami įjungti ir diskų leistuvą, ir televizorių iš parengties režimo ir iškart paleisti diską arba programą, paspauskite ▶ (leisti) televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Įrenginys turi būti prijungtas HDMI laidu ir tiek televizoriuje, tiek įrenginyje turi būti įjungtas HDMI CEC.



Namų kino sistema

Galite įjungti namų kino sistemą, jei norite klausytis muzikinio disko arba radijo kanalo, ir palikti televizorių veikti parengties režimu.

Norėdami įjungti tik NKS, o televizorių palikti veikti parengties režimu, paspauskite **SOURCE** televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.



EasyLink

Naudodami „EasyLink“ galite valdyti prijungtą įrenginį televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. „EasyLink“ naudoja HDMI CEC* ryšiu su prijungtais įrenginiais palaikyti. Įrenginiai turi palaikyti HDMI CEC ir turi būti prijungti HDMI jungtimi.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **Sąrašas** ir susiraskite „EasyLink“.

3.6

Subtitrai ir kalbos

Subtitrai

Subtitrų įjungimas

Kad atsidarytų subtitrų meniu, paspauskite **SUBTITLE**.

Galite subtitrus **įjungti** arba **išjungti**.

Jei norite, kad subtitrai būtų rodomi, kai transliuojama programa ne jūsų kalba (kalba, kuria nustatytas televizorius), pasirinkite **Automatinis**. Be to, šis nustatymas rodys subtitrus, kai nutildysite garsą paspaudę **Mute**.

Analoginių kanalų subtitrus reikia nurodyti naudojant **teletekstą**.



Analoginių kanalų subtitrai

Žiūrint analoginius kanalus, kiekvieno kanalo subtitrus reikia įjungti rankiniu būdu.

1 – įjunkite kanalą ir paspauskite **Teletekstas**, kad atsidarytų teletekstas.

2 – įveskite subtitrų puslapio numerį, paprastai 888.

3 – dar kartą paspauskite **Teletekstas**, kad teletekstas užsidarytų.

Jeigu žiūrėdami šį analoginį kanalą subtitrų meniu pasirinkote įjungti, bus rodomi subtitrai (jeigu transliuojami).

Norėdami sužinoti, ar kanalas yra analoginis, ar skaitmeninis, įjunkite kanalą ir atidarykite skirtuką **Būseną**, kurį rasite meniu **Parinkty**.

Skaitmeninių kanalų subtitrai

Skaitmeninių kanalų subtitrų nereikia nustatyti teletekste. Skaitmeniniuose kanaluose gali būti įdiegta keletas programos subtitrų kalbų. Galite nustatyti pageidaujamas pagrindinę ir antrinę subtitrų kalbas. Jeigu transliuojami subtitrai viena šių kalbų, televizorius juos rodytų.

Jeigu pageidaujimų subtitrų kalbų nėra, galite pasirinkti kitą transliuojamą subtitrų kalbą.

Norėdami nustatyti pagrindinę ir antrinę subtitrų kalbą . . .

1 – paspauskite **↑**, pasirinkite **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **Kanalų nustatymai** ir **Kalbos > Pagrindiniai subtitrai** arba **Antriniai subtitrai**, paspauskite **OK**.

3 – pasirinkite kalbą ir paspauskite **OK**.

4 – paspausdami **↵** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Jeigu norite pasirinkti subtitrų kalbą, kai nėra jūsų pageidaujimų kalbų . . .

1 – paspauskite **≡** **OPTIONS**

2 – pasirinkite **Subtitrų kalba** ir, pasirinkę kalbą, kurią norite laikinai naudoti, paspauskite **OK**.

Garso įrašo kalba

Skaitmeninės televizijos kanalai gali transliuoti keletą programos garso įrašų kalbų. Galite nustatyti pageidaujamas pagrindinę ir antrinę garso įrašų kalbas. Jeigu garso įrašas transliuojamas viena šių kalbų, televizorius įjungs šią kalbą.

Jeigu pageidaujimų garso įrašų kalbų nėra, galite pasirinkti kitą transliuojamą garso įrašo kalbą.

Norėdami nustatyti pagrindinę ir antrinę garso įrašo kalbą . . .

1 – paspauskite **↑**, pasirinkite **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **Kanalų nustatymai** ir **Kalbos > Pagrindinis garsas** arba **Antrinis garsas**, paspauskite **OK**.

3 – pasirinkite kalbą ir paspauskite **OK**.

4 – paspausdami **↵** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Jeigu norite pasirinkti garso įrašo kalbą, kai nėra jūsų pageidaujamos garso įrašų kalbos . . .

1 – paspauskite **≡** **OPTIONS**

2 – pasirinkite **Garso įrašo kalba** ir, pasirinkę kalbą, kurią norite laikinai naudoti, paspauskite **OK**.



Originalo kalba

Jeigu skaitmeniniu kanalu transliuojama programos arba filmo originalo kalba, galite nustatyti televizorių, kad automatiškai įjungtų šią garso įrašo kalbą. Nustatykite originalo kalbos parinktį „Įjungti“, kad galėtumėte žiūrėti dubliuotą filmą originalo kalba (jeigu originalo kalba transliuojama).

Norėdami nustatyti **Originalo kalbą** . . .

1 – paspauskite **↑**, pasirinkite **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **Kanalų nustatymai**, **Kalbos > Originalo kalba** ir paspauskite **OK**.

3 – pasirinkite **Įjungti** arba **Išjungti** ir paspauskite **OK**.

4 – paspausdami **↵** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Garso įrašo kalbos žmonėms, kurių klausa ar regėjimas sutrikę

Kai kurie skaitmeninės televizijos kanalai transliuoja specialius garso įrašus ir subtitrus, skirtus asmenims, kurių klausa ar regėjimas sutrikę.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite

■ **Sąrašas** ir susiraskite **Universalioji prieiga**.

Menu kalba

Norėdami pakeisti televizoriaus meniu ir pranešimų kalbą . . .

1 – paspauskite **↑**, pasirinkite **⚙** **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > Meniu kalba** ir paspauskite **OK**.

3 – pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite **OK**.

4 – paspausdami **↵** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

3.7

Laikmačiai ir laikrodis

Išjungimo laikmatis

Naudodami išsijungimo laikmatį galite nustatyti, kad po nurodyto laiko televizoriuje automatiškai įsijungtų parengties režimas.

Norėdami nustatyti išsijungimo laikmatį, paspauskite **↑**, pasirinkite **⚙** **Sąranka** ir paspauskite **OK**.



Pasirinkite **TV nustatymai** > **Bendrieji nustatymai** > **Išsijungimo laikmatis**. Naudodami slankiklio juostą ir 5 min. intervalus galite nustatyti net iki 180 min. trukšiantį laiką. Jeigu nustatysite 0 min., išsijungimo laikmatis bus išjungtas.

Kai laikas skaičiuojamas atgal, visada galite išjungti televizorių anksčiau arba iš naujo nustatyti laiką.

Laikrodis

Jei norite sužinoti laiką, paspauskite **GUIDE** ir TV gide pamatysite, kiek valandų.

Kai kuriose šalyse skaitmeninėse transliacijose nesiunčiama koordinuoto universalus laiko (UTC) informacija. Vasaros laiko nustatymo gali būti nepaisoma ir televizorius gali rodyti neteisingą laiką.

Norėdami pakoreguoti televizoriaus laikrodį, paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **TV nustatymai** > **Bendrieji nustatymai** > **Laikrodis** ir pasirinkite **Pagal šalį**. Pasirinkite **Vasaros laikas** ir atitinkamą reikšmę. Norėdami nustatyti datą ir laiką rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**. Tada pasirinkite **Laikas** arba **Data**.


Jei programą įrašote per „Smart TV“ ir naudodami parinktį **Įrašymas**, rekomenduojame nekeisti laiko ir datos rankiniu būdu.

Išjungimo laikmatis

Jeigu 4 valandas nuotolinio valdymo pulte nepaspausite jokio mygtuko arba jeigu televizorius negaus įvesties signalo ir 10 minučių jokios komandos iš nuotolinio valdymo pulto, taupydamas energiją jis automatiškai išsijungs.

Jei televizorių naudojate kaip monitorių arba televizoriui žiūrėti naudojate skaitmeninį imtuvą (priedėlį – STB) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, tunte išjungti automatinio išjungimo funkciją.

Norėdami išjungti, paspauskite  ir pasirinkite  **Sąranka**, tuomet paspauskite **OK**. Pasirinkite **TV nustatymai** > **Bendrieji nustatymai** > **Išjungimo laikmatis** ir nustatykite slankiklio juostą į **0**.

Jei norite rasti daugiau informacijos apie aplinkai nežalingus televizoriaus nustatymus, eikite į **Pagalba**, paspauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **Energijos taupymas**.

3.8

Vaizdo nustatymai

Vaizdo stilius

Kad būtų paprasčiau reguliuoti vaizdą, galite pasirinkti išankstinius nustatymus naudodami **Vaizdo stilių**.

1 – žiūrėdami TV kanalą spauskite  **OPTIONS** ir atidarykite parinkčių meniu

2 – meniu juostoje pasirinkite  **Vaizdas ir garsas**, tuomet pasirinkite **Vaizdo stilius**.



3 – pasirinkite stilių ir paspauskite **OK**.

Be to, galite reguliuoti tam tikrus pasirinkto vaizdo stiliaus nustatymus, tokius kaip ryškumas arba kontrastingumas. Televizorius įsimins jūsų atliktus koregavimus.


Vaizdo stiliaus koregavimas

Norėdami koreguoti vaizdo stilių . . .



1 – pasirinkite stilių ir paspauskite **OK**.

2 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.


3 – pasirinkite **TV nustatymai**, pereikite prie atskiro nustatymo ir pakoreguokite jį.

4 – paspauskite , kad užsidarytų meniu ir jūsų nustatymai būtų išsaugoti.

Norėdami grįžti į originalias vaizdo stiliaus reikšmes . . .

1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **TV nustatymai** > **Vaizdas** > **Vaizdo stilius** ir pasirinkite stilių, kurį norite nustatyti iš naujo.

3 – paspauskite  **Nustatyti iš naujo**. Bus nustatytos originalios stiliaus reikšmės.



Jei norite sužinoti, kaip koreguoti atskirus vaizdo nustatymus, eikite į **Pagalba**, paspauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **Vaizdas**.

Gali būti šie vaizdo stiliai . . .

- **Asmeninis** – jūsų greito vaizdo nustatymo nuostatos
- **Raiškus** – idealus norint žiūrėti vaizdą dienos šviesoje
- **Natūralus** – natūralūs vaizdo nustatymai
- **Filmas** – idealus filmams žiūrėti
- **Energijos taupymas** – energijos taupymo nustatymai
- **Standartinis** – standartiniai gamykliniai nustatymai
- **Nuotrauka** – idealus nuotraukoms peržiūrėti


Raiškus

Jeigu kaskart įjungus televizorių vėl įjungiamas **raiškus** vaizdo stilius, **Parduotuvė** tampa nustatytoji televizoriaus vieta. Šis nustatymas naudojamas parduotuvėje demonstravimo tikslais. Jei televizorių norite nustatyti naudoti namuose . . .

1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **TV nustatymai** > **Bendrieji nustatymai** > **Vieta** ir paspauskite **OK**.

3 – pasirinkite **Namai** ir paspauskite **OK**.



4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Vaizdo meniu

Foninio apšvietimo kontrastas

Įjungę nustatymą **Foninio apšvietimo kontrastas** galite reguliuoti vaizdo kontrastą. Jei žiūrite 3D vaizdus, šis nustatymas perjungiamas į **3D foninio apšvietimo kontrastą**.

Jei norite reguliuoti kontrastą . . .

1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **TV nustatymai** > **Vaizdas** > **Foninio apšvietimo kontrastas**.

3 – spauskite ► (į dešinę) ir koreguokite reikšmę naudodami ▲ (aukštyn) ar ▼ (žemyn).

4 – paspausdami ↵ (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Spalva

Nustatymu **Spalva** galite reguliuoti paveikslo spalvos sodrumą.

Jei norite reguliuoti spalvą . . .

1 – paspauskite 🏠, pasirinkite ⚙️ **Sąranka** ir paspauskite OK.

2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Spalva**.

3 – spauskite ► (į dešinę) ir koreguokite reikšmę naudodami ▲ (aukštyn) ar ▼ (žemyn).

4 – paspausdami ↵ (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Ryškus

Pasirinkę nustatymą **Ryškus** galite reguliuoti paveiksle esančių smulkių detalių ryškumo lygį.

Jei norite reguliuoti ryškumą . . .

1 – paspauskite 🏠, pasirinkite ⚙️ **Sąranka** ir paspauskite OK.

2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Ryškus**.

3 – spauskite ► (į dešinę) ir koreguokite reikšmę naudodami ▲ (aukštyn) ar ▼ (žemyn).

4 – paspausdami ↵ (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Triukšmo mažinimas

Pasirinkę nustatymą **Triukšmo mažinimas** vaizde bus filtruojamas ir slopinamas triukšmas.

Jei norite koreguoti triukšmo mažinimą . . .

1 – paspauskite 🏠, pasirinkite ⚙️ **Sąranka** ir paspauskite OK.

2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Triukšmo mažinimas**.

3 – spauskite ► (į dešinę) ir pasirinkite **Maksimalus, Vidutinis, Minimalus** ar **Išjungti**.

4 – paspausdami ↵ (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

MPEG artefaktų slopinimas

Pasirinkę funkciją **MPEG artefaktų slopinimas** vaizde skaitmeniniai perėjimai vyks sklandžiau. MPEG artefaktai būna dažniausiai matomi kaip maži blokėliai ar nelygūs vaizdų pakraščiai.

Jei norite prislopinti MPEG artefaktus . . .

1 – paspauskite 🏠, pasirinkite ⚙️ **Sąranka** ir paspauskite OK.

2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > MPEG artefaktų slopinimas**.

3 – spauskite ► (į dešinę) ir pasirinkite **Maksimalus, Vidutinis, Minimalus** ar **Išjungti**.

4 – paspausdami ↵ (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

„Pixel Precise HD“

„Perfect Natural Motion“

Ijungę „**Perfect Natural Motion**“ galite sumažinti dėl judesio atsirandantį virpėjimą, kuris pastebimas per televizorių žiūrimuose filmuose. Pritaikius „**Perfect Natural Motion**“ technologiją bet kokie judesiai atkuriami tolygiai ir sklandžiai.

Jei norite pakoreguoti judesių virpėjimą . . .

1 – paspauskite 🏠, pasirinkite ⚙️ **Sąranka** ir paspauskite OK.

2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > „Pixel Precise HD“ > „Perfect Natural Motion“**.

3 – spauskite ► (į dešinę) ir pasirinkite **Maksimalus, Vidutinis, Minimalus** ar **Išjungti**.

4 – paspausdami ↵ (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Ryškus skystųjų kristalų monitorius (LCD)

Pasirinkus nustatymą **Ryškus skystųjų kristalų monitorius (LCD)** judesiai tampa nepaprastai ryškūs, juodi tonai sodresni, kontrastingumas be virpesių, vaizdas be triukšmo, o matymo kampas dar platesnis.

Jei norite įjungti arba išjungti . . .

1 – paspauskite 🏠, pasirinkite ⚙️ **Sąranka** ir paspauskite OK.

2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > „Pixel Precise HD“ > Ryškus skystųjų kristalų monitorius (LCD)**.

3 – spauskite ► (į dešinę) ir pasirinkite **Ijungti** ar **Išjungti**.

4 – paspausdami ↵ (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Patobulintas ryškumas

Ijungę nustatymą **Patobulintas ryškumas** galėsite džiaugtis itin ryškiais linijų kraštais ir kontūrais.

Jei norite įjungti arba išjungti . . .

1 – paspauskite 🏠, pasirinkite ⚙️ **Sąranka** ir paspauskite OK.

2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > „Pixel Precise HD“ > Patobulintas ryškumas**.

3 – spauskite ► (į dešinę) ir pasirinkite **Ijungti** ar **Išjungti**.

4 – paspausdami ↵ (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Dinaminis kontrastas

Pasirinkę nustatymą **Dinaminis kontrastas**, galite nustatyti lygmenį, kuriam esant televizoriuje automatiškai paryškinamos detalės tamsiose, vidutiniškai šviesiose ir šviesiose vaizdo srityse.

Jei norite reguliuoti . . .

1 – paspauskite 🏠, pasirinkite ⚙️ **Sąranka** ir paspauskite OK.

2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > „Pixel Precise HD“ > Dinaminis kontrastas**.





3 – spauskite ► (į dešinę) ir pasirinkite **Maksimalus, Vidutinis, Minimalus** ar **Išjungti**.

4 – paspausdami ↵ (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Dinaminis foninis apšvietimas

Ijungę nustatymą **Dinaminis foninis apšvietimas** galite nustatyti energijos sąnaudas, kurioms esant bus pritemdytas ekrano šviesumas. Pasirinkite optimalias energijos sąnaudas arba tinkamiausią vaizdo šviesumą.





Jei norite reguliuoti . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > „Pixel Precise HD“ > Dinaminis foninis apšvietimas**.
- 3 – paspauskite  (į dešinę) ir pasirinkite **Geriausias vaizdas, Geriausias energijos sąnaudos, Standartinis** ar **Išjungti**.
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Spalvos paryškimas

Pasirinkę nustatymą **Spalvos paryškimas** galite padidinti spalvos intensyvumą ir šviesių spalvų detalių ryškumą.

Jei norite reguliuoti . . .





- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > „Pixel Precise HD“ > Spalvos paryškimas**.
- 3 – spauskite  (į dešinę) ir pasirinkite **Maksimalus, Vidutinis, Minimalus** ar **Išjungti**.
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Papildomi vaizdo nustatymai

Šviesos jutiklis

Nustatymu **Šviesos jutiklis** automatiškai pagal patalpos apšvietimą koreguojami vaizdo ir „Ambilight“ nustatymai. Šviesos jutiklį galite įjungti arba išjungti.







Jei norite įjungti arba išjungti . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Papildomi > Šviesos jutiklis**.
- 3 – spauskite  (į dešinę) ir pasirinkite **Ijungti** ar **Išjungti**.
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Gama

Pasirinkę **Gamma** nustatysite nelineinį parametą, rodantį vaizdo skaištį ir kontrastą. Nustatymas „Gamma“ yra skirtas patyrusiems naudotojams.





Jei norite reguliuoti . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Papildomi > Gamma**.
- 3 – spauskite  (į dešinę) ir koreguokite reikšmę naudodami  (aukštyti) ar  (žemyn).
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Spalvos temperatūra

Pasirinkę nustatymą **Spalvos temperatūra** galite parinkti iš anksto nustatytą vaizdo spalvos temperatūrą arba pasirinkti nustatymą **Pasirinktinė** ir patys nustatyti temperatūrą naudodami parinktą **Pasirinktinė spalvos temperatūra**. Abu nustatymai – „Spalvos temperatūra“ ir „Pasirinktinė spalvos temperatūra“ yra skirti patyrusiems naudotojams.





Jei norite iš anksto nustatyti . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Papildomi > Spalvos temperatūra**.
- 3 – paspauskite  (į dešinę) ir pasirinkite **Normali, Šilta** ar **Šalta**. Jei spalvos temperatūrą norite nustatyti patys, pažymėkite **Pasirinktinė**.
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Pasirinktinė spalvos temperatūra

Pasirinkę nustatymą **Pasirinktinė spalvos temperatūra** galite patys nustatyti spalvos temperatūrą. Jei norite nustatyti Pasirinktinę spalvos temperatūrą, pirmiausia pažymėkite parinktą **Pasirinktinė**, kurią rasite nustatyme **Spalvos temperatūra**, ir atidarykite pasirinktinės spalvos temperatūros meniu. Pasirinktinė spalvos temperatūra yra patyrusiems naudotojams skirtas nustatymas.







Jei norite nustatyti pasirinktinę spalvos temperatūrą . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Papildomi > Pasirinktinė spalvos temperatūra**.
- 3 – spauskite  (į dešinę).
- 4 – nustatymą pasirinkite mygtukais su rodyklėmis. (WP yra baltas taškas, o BL yra juodos spalvos lygis.)
- 5 – spauskite **OK** ir patvirtinkite nustatymą. Taip pat galite pasirinkti vieną kurį šiame meniu esantį išankstinį nustatymą.
- 6 – spauskite  (jei reikia, keletą kartų) ir uždarykite meniu.

Vaizdo įrašo kontrastas

Pasirinkę nustatymą **Vaizdo įrašo kontrastas** galite sumažinti vaizdo įrašo kontrastingumo diapazoną. Jei žiūrėte 3D vaizdus, šis nustatymas perjungiamas į **3D vaizdo įrašo kontrastą**. Vaizdo įrašo kontrastas ir 3D vaizdo įrašo kontrastas yra patyrusiems naudotojams skirti nustatymai.







Jei norite reguliuoti . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Papildomi > Vaizdo įrašo kontrastas**.
- 3 – spauskite  (į dešinę) ir koreguokite reikšmę naudodami  (aukštyti) ar  (žemyn).
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Ryškus

Pasirinkę nustatymą **Šviesumas** galite nustatyti vaizdo signalo šviesumo lygį. Šviesumas yra nustatymas skirtas patyrusiems naudotojams. Nepatyrusiems rekomenduojame šviesumui reguliuoti naudoti nustatymą **Foninio apšvietimo kontrastas**.




Jei norite reguliuoti . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Papildomi > Šviesumas**.
- 3 – spauskite  (į dešinę) ir koreguokite reikšmę naudodami  (aukštyti) ar  (žemyn).
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Žaidimas arba kompiuteris


Televizoriuje galite įjungti puikios kokybės vaizdo nustatymą, kai reikia žaisti arba naudoti televizorių vietoje kompiuterio monitoriaus. **Žaidimui** ar **kompiuteriui** naudojamas nustatymas skiniasi. Jei įrenginio šaltinio meniu tipas yra nustatytas teisingai (žaidimų kompiuteris ar kompiuteris), grįžus į įrenginį televizoriuje automatiškai bus įjungtas geriausiai tinkantis nustatymas. Jei tai darysite rankiniu būdu, nepamirškite to nustatymo išjungti, kai persijungsite žiūrėti televizorių ar kitą prijungtą įrenginį.

Jei norite perjungti nustatymą rankiniu būdu . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Žaidimas arba kompiuteris**.
- 3 – pasirinkite **Žaidimas, Kompiuteris** ar **Išjungti**. Nustačius **Išjungti** vėl bus įjungti televizoriui žiūrėti skirti vaizdo nustatymai.
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Formatas ir kraštai







Vaizdo formatai

Jei reikia daugiau informacijos apie vaizdo formatą, spauskite  **LIST** ir susiraskite **Vaizdo formatai**.

Ekranų kraštai

Pasirinkę nustatymą **Ekranų kraštai** galite šiek tiek padidinti vaizdą ir paslėpti nelygius kraštus.







Jei norite reguliuoti kraštus. . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Formatai ir kraštai > Ekranų kraštai**.
- 3 – spauskite  (į dešinę) ir koreguokite reikšmę naudodami  (aukštyti) ar  (žemyn).
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Paveikslėlio pastūmimas

Pasirinkę nustatymą **Vaizdo pastūmimas** galite ekrane vaizdą pastumti šiek tiek aukštyti ar žemyn. Jei matote tik dalį subtitrų, vaizdą galite pastumti aukštyti, kad juos matytumėte.




Jei norite pastumti vaizdą . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Formatai ir kraštai > Vaizdo pastūmimas**.
- 3 – spauskite  (į dešinę) ir koreguokite reikšmę naudodami  (aukštyti) ar  (žemyn).
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Vieta

Jei televizoriuje nustatyti parduotuvės nustatymai, galite nustatyti, kad jis rodytų reklamjuostę. Automatiškai nustatomas **ryškus vaizdo stilius**. Automatiškai išjungiamas **Išjungimo laikmatis**.

Jei televizoriuje norite nustatyti parduotuvės nustatymus . . .


- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > Vieta** ir paspauskite **OK**.
- 3 – pasirinkite **Parduotuvė** ir paspauskite **OK**.
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

3.9

Garso nustatymai

Garso stilius

Kad būtų paprasčiau reguliuoti garsą, galite pasirinkti išankstinius nustatymus naudodami **garso stilių**.

Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite  **OPTIONS**, kad atsidarytų parinkčių meniu, ir pasirinkite **Garso stilius**. Pasirinkite garso stilių ir paspauskite **OK**.

Garso stiliai




Naudodami garso stilius galite lengvai pasirinkti optimalius nustatymus kalbai (žinioms) arba filmams.

Be to, galite reguliuoti tam tikrus pasirinkto garso stiliaus nustatymus, tokius kaip žemieji arba aukštieji dažniai.



Televizorius įsimins jūsų atliktus koregavimus.

Garso stiliaus koregavimas

Norėdami koreguoti garso stilių . . .

- 1 – pasirinkite stilių ir paspauskite **OK**.
- 2 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 3 – pasirinkite **TV nustatymai**, pereikite prie atskiro nustatymo ir pakoreguokite jį.
- 4 – paspauskite  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu ir jūsų nustatymai būtų išsaugoti.

Norėdami grįžti į originalias garso stiliaus reikšmes . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **TV nustatymai > Garsas > Garso stilius** ir pasirinkite stilių, kurį norite nustatyti iš naujo.

3 – paspauskite **■ Nustatyti iš naujo**. Bus nustatytos originalios stiliaus reikšmės.

Jei norite sužinoti, kaip koreguoti atskirus garso nustatymus, eikite į **Pagalba**, spauskite **■ Sąrašas** ir susiraskite **Garsas**.

Yra šie skirtingi garso stiliai . . .

- **Asmeninis** – jūsų asmeninės parinktys, atliktos funkcijoje „Pasirinkite savo vaizdą ir garso nustatymus“
- **Originalas** – standartinis, nustatytas gamykloje
- **Žinios** – idealus kalbai klausyti
- **Filmas** – idealus filmams žiūrėti
- **Žaidimas** – idealus žaidimams
- **Muzika** – idealiai tinka norint klausytis muzikos

Garso nustatymai

Žemieji dažniai

Pasirinkę nustatymą **Bosai** galite reguliuoti žemų garso dažnių lygį.

Jei norite reguliuoti . . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Bosai**.
- 3 – spauskite **▶** (į dešinę) ir koreguokite reikšmę naudodami **▲** (aukštyn) ar **▼** (žemyn).
- 4 – paspausdami **↩️** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Aukštieji dažniai

Pasirinkę nustatymą **Aukšti tonai** galite reguliuoti aukštų garso dažnių lygį.

Jei norite reguliuoti . . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Aukšti tonai**.
- 3 – spauskite **▶** (į dešinę) ir koreguokite reikšmę naudodami **▲** (aukštyn) ar **▼** (žemyn).
- 4 – paspausdami **↩️** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Erdvinio garso režimas

Pasirinkę nustatymą **Erdvinio garso režimas** televizoriaus garsiakalbiuose galite nustatyti garso efektą. Jei 2D žiūrėsite nustatę „**Incredible surround**“, pradėjus žiūrėti 3D televizoriuje automatiškai įsijungs „**Incredible surround 3D**“. Jei nenorite, kad tai vyktų automatiškai, eikite į **Automatinis „Incredible Surround 3D“** ir pasirinkite **Išjungti**.

Jei norite nustatyti erdvinio garso režimą . . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Erdvinio garso režimas**.
- 3 – paspauskite **▶** (dešinėje) ir pasirinkite **Stereo**, „**Incredible surround**“ arba „**Incredible surround 3D**“.

4 – paspausdami **↩️** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Automatinis „Incredible surround 3D“

Naudodami nustatymą **Automatinis „Incredible surround 3D“** galite blokuoti automatinį „Incredible surround 3D“ nustatymo įjungimą televizoriuje, kai televizoriuje įjungiamas 3D žiūrėjimo režimas.

Jei norite įjungti arba išjungti . . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Garsas > Automatinis „Incredible surround 3D“**.
- 3 – spauskite **▶** (į dešinę) ir pasirinkite **Ijungti** ar **Išjungti**.
- 4 – paspausdami **↩️** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Ausinių garsumas

Pasirinkę nustatymą **Ausinių garsumas** galite atskirai nustatyti garsumą prijungtose ausinėse.

Reguluoti garsumą . . .

- 1 – paspauskite **🔊 OPTIONS** ir meniu juostoje pasirinkite **🔊 Vaizdas ir garsas**.
- 2 – paspauskite **▼** (žemyn) ir pasirinkite **Ausinių garsumas**, tuomet paspauskite **OK**.
- 3 – jei norite pareguliuoti garsumą paspauskite **▲** (aukštyn) ar **▼** (žemyn).
- 4 – paspausdami **↩️** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Monofoninis/stereofoninis

Pasirinkę nustatymą **Mono/Stereo** galėsite klausyti arba monofoninio arba stereofoninio garso. Šį nustatymą galite pasirinkti tik tuomet, jei žiūrite analoginį kanalą. Gali būti, kad norėsite įjungti monofoninį garsą, jei skaitmeninis stereofoninio garso signalas, gaunamas kartu su analoginiu signalu, yra blogos kokybės.

Jei norite įjungti monofoninį arba stereofoninį garsą . . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **Kanalų nustatymai > Mono/Stereo**.
- 3 – spauskite **▶** (į dešinę) ir pasirinkite **Mono** ar **Stereo**.
- 4 – paspausdami **↩️** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.





Jei televizoriuje yra sumontuotas palydovinis imtuvas, o jūs žiūrite satelito transliuojamą analoginį kanalą, eikite į meniu **Sąranka** ir pasirinkite **Palydovo nustatymai**.

Papildomi garso nustatymai

Automatinis garsumo reguliavimas

Jei pasirinksite nustatymą **Automatinis garsumo išlyginimas**, televizoriuje automatiškai bus išlyginami netikėtai atsiradę garsumo skirtumai. Paprastai taip nutinka reklamos pradžioje arba perjungiant iš vieno kanalo į kitą.

Jei norite įjungti arba išjungti . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Garsas > Papildomi > Automatinis garsumo išlyginimas**.
- 3 – spauskite  (į dešinę) ir pasirinkite **Įjungti** ar **Išjungti**.
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Televizoriaus garsiakalbiai

Galite garsą iš televizoriaus siųsti į prijungtą garso įrenginį (namų kino sistemą) arba garso stiprintuvą. Kai naudojate **TV garsiakalbius**, galite pasirinkti vietą, kurioje norite girdėti televizoriaus garsą ir kaip jį norite reguliuoti.





Pasirinkę **Išjungti**, TV garsiakalbiai bus visą laiką išjungti. Jei pasirinksite **Įjungti**, TV garsiakalbiai bus visą laiką įjungti. Kai garso įrenginys yra įjungtas į HDMI CEC, galite naudoti vieną iš „EasyLink“ nustatymų.

Jeigu pasirinksite „**EasyLink**“, iš televizoriaus garsas bus siunčiamas į garso įrenginį. Garsui sklindant iš to įrenginio, TV garsiakalbiai televizoriuje bus išjungti.




Jeigu pasirinksite „**EasyLink**“ **autoįjung**“, įsijungs garso įrenginys, garsas bus siunčiamas į tą įrenginį, o TV garsiakalbiai bus išjungti.

Pasirinkus „EasyLink“ ar „EasyLink“ autoįjungimą“, nuėję į vaizdo ir garso meniu vis tiek galėsite įjungti TV garsiakalbius arba įrenginio garsiakalbius.

Jeigu norite nustatyti TV garsiakalbius . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Garsas > Papildomi > TV garsiakalbiai**.
- 3 – paspauskite  (į dešinę) ir pasirinkite **Įjungti**, **Išjungti**, **EasyLink** ar „**EasyLink**“ **autoįjung**.
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.





Jeigu norite įjungti garsiakalbius nuėję į vaizdo ir garso meniu . . .

- 1 – žiūrėdami televizorių paspauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite  **vaizdas ir garsas**.
- 2 – pasirinkite **Garsiakalbiai**, tuomet pasirinkite **TV ar Stiprintuvas** (garso įrenginys).
- 3 – spauskite  (jei reikia, keletą kartų) ir uždarykite meniu.

Švarus garsas


Naudojant nustatymą „Aiškus garsas“ pagerėja kalbos girdimumas. Puikiai tinka klausantis žinių. Kalbos girdimumą pagerinantį nustatymą galima įjungti arba išjungti.

Jeigu norite įjungti arba išjungti . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Garsas > Papildomi > Aiškus garsas**.
- 3 – spauskite  (į dešinę) ir pasirinkite **Įjungti** ar **Išjungti**.
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.


Garso išvesties formatas

Naudodami garso išvesties formatą galite nustatyti televizoriaus garso išvesties signalą, atitinkantį jūsų namų kino sistemos garso apdorojimo galimybes.

Jeigu reikia daugiau informacijos, spauskite  **LIST** ir susiraskite **Garso išvesties formatus**.


Garso išvesties suvienodinimas

Naudodami garso išvesties suvienodinimo funkciją galite suvienodinti namų kino sistemos garsumą ir televizoriaus garsumą, kai perjungiate iš vieno į kitą.

Jeigu reikia daugiau informacijos, spauskite  **LIST** ir susiraskite **Garso išvesties suvienodinimas**.


HDMI ARC

Jeigu jums nereikalingas garso grąžinimo kanalas (ARC) nė vienoje HDMI jungtyje, galite išjungti ARC signalą.

Jeigu reikia daugiau informacijos, spauskite  **LIST** ir susiraskite **HDMI ARC**.


Garso išvesties delsa

Jeigu namų kino sistemoje nustatysite garso sinchronizavimo delną, norėdami sinchronizuoti garsą ir vaizdą televizoriuje turėsite išjungti garso išvesties delnos nustatymą.

Jeigu reikia daugiau informacijos, spauskite  **LIST** ir susiraskite **Garso išvesties delsa**.

Garso išvesties poslinkis




Jeigu namų kino sistemoje negalite nustatyti delsos, naudodami garso išvesties poslinkį ją galite nustatyti televizoriuje.

Jeigu reikia daugiau informacijos, spauskite  **LIST** ir susiraskite **Garso išvesties poslinkis**.

Televizoriaus vieta

Kaip pirmojo diegimo dalis, šis parametras yra nustatomas arba **Ant televizoriaus stovo** arba **Tvirtinamas prie sienos**.

Jeigu pakeitėte televizoriaus vietą, atitinkamai pakoreguokite šį parametras, kad būtų optimaliai atkuriamas garsas.

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > Televizoriaus vieta** ir paspauskite **OK**.
- 3 – pasirinkite **Ant televizoriaus stovo** arba **Tvirtinamas prie sienos** ir paspauskite **OK**.
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

3.10

Ambilight nustatymai

„Ambilight“ įjungimas ar išjungimas

Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite **AMBILIGHT** ir atidarykite „Ambilight“ režimo meniu. Galite pasirinkti, ar „Ambilight“ **Įjungtas** or **Išjungtas**. Arba galite pasirinkti norimą „Ambilight“ režimą, kuris būna **Dinaminis** ar **Statinis**.



„Ambilight“ šviesumas

Naudodami nustatymą **Šviesumas** galite nustatyti „Ambilight“ šviesumą.

Jei norite reguliuoti . . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > Ambilight > Šviesumas**.
- 3 – spauskite **▶** (į dešinę) ir koreguokite reikšmę naudodami **▲** (aukštytyn) ar **▼** (žemyn).
- 4 – paspausdami **↩** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

„Ambilight“, režimas

„Ambilight“ gali veikti dviem režimais: dinaminio arba statinio. Jei įjungtas **Dinaminis** režimas, apšvietimo spalva keisis pagal vaizdo ekrane spalvas. Galite reguliuoti „Ambilight“ reagavimo greitį.

Kai įjungtas **Statinis** režimas, „Ambilight“ spalva visuomet išlieka vienoda. Tokią statinę spalvą galite sukurti patys. Pima pasirinkite norimą „Ambilight“ režimą.

Jei norite pasirinkti „Ambilight“ režimą . . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > „Ambilight“ > Režimas**.
- 3 – pasirinkite **Dinaminis, Statinis** ar **Išjungti**.
- 4 – paspausdami **↩** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Dinaminio režimo greitis

Pasirinkę nustatymą **Dinaminis** galėsite pasirinkti, koku greičiu „Ambilight“ reaguos į vaizdą ekrane. Pasirinkite arba „Laisvą“ ar „Dinaminį“. Kad galėtumėte reguliuoti nustatymą „Dinaminio režimo greitis“, turite pasirinkti režimą „Dinaminis“.

Jei norite reguliuoti greitį . . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > „Ambilight“ > Dinaminis**.
- 3 – spauskite **▶** (į dešinę) ir koreguokite reikšmę naudodami **▲** (aukštytyn) ar **▼** (žemyn).
- 4 – paspausdami **↩** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Statinė spalva

Naudodami nustatymą **Statinis** galite nustatyti statinę „Ambilight“ spalvą. Galite sukurti savo spalvą arba pasirinkti vieną iš dviejų jau nustatytų balto apšvietimo variantų. Jei norite sukurti savo statinę spalvą, prieš tai turite pažymėti nustatymą „Statinis“.

Jei norite sukurti savo spalvą . . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > „Ambilight“ > Statinis** ir spauskite **OK**.
- 3 – jei norite koreguoti spalvą, pasirinkite **Paletė**. Jei norėsite koreguoti spalvos intensyvumą, pasirinkite **Sodrumas**. Rinkitės ir koreguokite naudodami mygtukus su rodyklėmis. Spauskite **OK** ir patvirtinkite.
- 4 – jei norite pasirinkti vieną iš jau nustatytų spalvų, pažymėkite **Šilta balta** ar **Šalta balta** ir spauskite **OK**.
- 5 – pasirinkite **Uždaryti** ir paspauskite **OK**.
- 6 – spauskite **↩** (jei reikia, keletą kartų) ir uždarykite meniu.

Papildomi „Ambilight“ nustatymai

Sienos spalva

Naudodami nustatymą **Sienos spalva** galite panaikinti poveikį, kurį spalvota siena daro „Ambilight“. Pažymėkite sienos už televizoriaus spalvą ir televizoriuje bus atliktos kai kurios korekcijos, todėl „Ambilight“ spalvos bus tokios, kaip ir turi būti.

Jei norite pasirinkti sienos spalvą . . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > „Ambilight“ > Papildomi > Sienos spalva**.
- 3 – pasirinkite spalvos mėginį, atitinkantį sienos už televizoriaus spalvą, ir spauskite **OK**.
- 4 – paspausdami **↩** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Televizoriaus išjungimas

Pasirinkę nustatymą **Televizoriaus išjungimas** galite nustatyti, kad „Ambilight“ būtų išjungtas nedelsiant, kai išjungsite televizorių, arba būtų lėtai užtemdytas. Jei jis užtemdomas lėtai, jūs turite laiko įjungti įprastą apšvietimą.

Jei norite pasirinkti televizorių išjungti . . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai > „Ambilight“ > Papildomi > Televizoriaus išjungimas**.
- 3 – pasirinkite **Užtemdymas iki išjungimo** ar **Išjungimas nedelsiant**.
- 4 – paspausdami **↩** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

„Lounge Light“ režimas

Kai televizorius veikia parengties režimu, galite įjungti „Ambilight“ arba kambaryje sukurti „LoungeLight“ efektą. Šis efektas nebus įjungtas, jei bus aktyvuotas greitis įjungimas.

Norėdami „Ambilight“ įjungti televizoriuje, kol šis veikia parengties režimu, televizoriuje paspauskite **AMBILIGHT**.



Norėdami keisti „Lounge Light“ spalvų schemą televizoriuje, dar kartą paspauskite **AMBILIGHT**.

Norėdami išjungti „Lounge light“, paspauskite ir palaikykite **AMBILIGHT** keletą sekundžių.

Be to, galite nustatyti spalvų schemą televizoriaus nustatymų meniu.

Kai televizorius įjungtas, paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.

Pasirinkite **TV nustatymai > „Ambilight“ > Papildomi > „Lounge light“ nuotaika**. Pasirinkite spalvų schemą, kuri bus įjungta paleidžiant „Lounge light“.

3.11

Universali prieiga

Įjungimas

Kai įjungta universali prieiga, televizorius yra pritaikytas naudoti asmenims, kurių klausa ir regėjimas yra sutrikę.

Įjungimas

Jei pirmą kartą nustatydami televizorių Universalios prieigos nenustatote, galite vėliau ją įjungti sąrankoje.

Norėdami įjungti universalią prieigą, paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.

Pasirinkite **TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > Universali prieiga**. Pasirinkite **Įjungti** ir paspauskite **OK**.

Kai Universali prieiga Sąrankoje yra įjungta, Parinkčių meniu atsiranda parinktis **Universali prieiga**.

Klausos negalia

Kai kuriais skaitmeninės televizijos kanalais transliuojamas specialus garso įrašas ar titrai, pritaikyti žmonėms su klausos negalia. Įjungus nustatymą Klausos negalia televizoriuje automatiškai įjungiamas adaptuotas garso įrašas ir subtitrai, jeigu tokių yra. Prieš įjungdami nustatymą „Klausos negalia“, turite įjungti **Universalioji prieiga**.

Įjungimas

Norėdami įjungti klausos negalios režimą, paspauskite **⏸️ OPTIONS**, pasirinkite **Universali prieiga** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Klausos negalia**, pasirinkite **Įjungti** ir paspauskite **OK**.

Norėdami patikrinti, ar yra garso įrašas klausos negalią turintiems asmenims, paspauskite **⏸️ OPTIONS**, pasirinkite **Garso įrašo kalba** ir ieškokite garso įrašo kalbos, pažymėtos **🗣️**.

Jeigu universali prieiga nerodoma parinkčių meniu, įjunkite **universalią prieigą** sąrankoje.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **🔴 Sąrašas** ir susiraskite **Universalioji prieiga**.

Regos negalia

Įjungimas

Skaitmeninės televizijos kanalai gali transliuoti specialius garso komentarus, nusakančius, kas vyksta ekrane. Kad būtų galima nustatyti garsą ir efektus, skirtus regos negalią turintiems asmenims, pirmiausia reikia įjungti garso apibūdinimo nustatymą. Be to, prieš tai turite įjungti nustatymą **Universalioji prieiga**.

Garso apibūdinimas

Naudojant **garso apibūdinimo** režimą, šalia įprastinio garso pridedami diktorius komentariai.

Norėdami įjungti garsą regos negalią turintiems asmenims (jei yra) . . .

1 – kai įjungta **universali prieiga**, paspauskite **⏸️ OPTIONS** ir pasirinkite skirtuką **Parinktys** meniu juostoje.

2 – pasirinkite **Garso apibūdinimas** ir paspauskite **OK**.

3 – Pasirinkite **Įjungti** ir paspauskite **OK**.

Ar galima pasinaudoti garso komentarais, galite patikrinti.

Parinkčių meniu pasirinkite **Garso įrašo kalba** ir ieškokite garso įrašo kalbos, pažymėtos **🗣️**.

Garsiakalbiai / ausinės

Galite pasirinkti, kur norite girdėti garso komentarus: tik televizoriaus garsiakalbiuose, tik ausinėse arba ir garsiakalbiuose, ir ausinėse.

Norėdami nustatyti **Garsiakalbiai / ausinės** . . .

1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **Kanalų nustatymai > Kalbos > Garso apibūdinimas > Garsiakalbiai / ausinės** ir paspauskite **OK**.

3 – pasirinkite **Garsiakalbiai, Ausinės** arba **Garsiakalbiai + ausinės** ir paspauskite **OK**.

4 – paspausdami **↔️** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Mišrus garsumas

Galite derinti įprastinio garso garsumą su komentarų garsumu.

Norėdami derinti garsumą . . .

- 1 – paspauskite **⏸** **OPTIONS** ir pasirinkite skirtuką **Parinktys** meniu juostoje.
 - 2 – pasirinkite **Mišrus garsumas** ir paspauskite **OK**.
 - 3 – rodyklėmis aukštyn ir žemyn nustatykite slankiklio juostą.
 - 4 – paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
-

Garso efektas

Kai kuriuose garso komentaruose gali būti papildomų garso efektų, tokių kaip stereofoninis arba nutylantis garsas.

Norėdami įjungti **Garso efektus** (jeigu yra) . . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
 - 2 – pasirinkite **Kanalų nustatymai > Kalbos > Garso apibūdinimas > Garso efektai** ir paspauskite **OK**.
 - 3 – pasirinkite **Įjungti** arba **Išjungti** ir paspauskite **OK**.
 - 4 – paspausdami **➡** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.
-

Kalba

Garso komentaruose taip pat gali būt tariamų žodžių subtitrų.

Jei norite įjungti šiuos subtitrus (jei yra) . . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
 - 2 – pasirinkite **Kanalų nustatymai > Kalbos > Garso apibūdinimas > Kalba** ir paspauskite **OK**.
 - 3 – pasirinkite **Aprašymas** (garso) arba **Subtitrai** ir paspauskite **OK**.
 - 4 – paspausdami **➡** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.
-

Mygtuko garsas

Mygtuko garsas pateikia garsinį patvirtinimą, kaskart paspaudus mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Signalo garsumas fiksuotas.

Įjungimas

Norėdami įjungti mygtuko garsą, paspauskite **⏸** **OPTIONS**, pasirinkite **Universali prieiga** ir paspauskite **OK**.
Pasirinkite **Mygtuko garsas** ir **Įjungti**.

Jeigu universali prieiga nerodoma parinkčių meniu, įjunkite universalią prieigą sąrankoje.


Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite

🔴 Sąrašas ir susiraskite **Universalioji prieiga**.


Palydoviniai kanalai

4.1

Palydovinių kanalų žiūrėjimas

Jei norite žiūrėti palydovinius kanalus, spauskite , pasirinkite **Palydovas**, tuomet spauskite **OK**. Televizoriuje bus įjungtas paskutinis jūsų žiūrėtas palydovinis kanalas.

Kanalų perjungimas

Jei norite perjungti kanalą, spauskite **CH+** ar **CH-**. Pasirinktame kanalų sąrašė pereisite į kitą kanalą. Jei žinote kanalo numerį, galite spausti atitinkamą nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtuką. Jei norite grįžti į prieš tai žiūrėtą kanalą, spauskite .

Bet kurį kanalą taip pat galite įjungti tiesiai iš palydovinių kanalų sąrašo.

4.2

Palydovinių kanalų sąrašas

Apie kanalų sąrašą

Prisijungus prie palydovo, visi palydoviniai kanalai įtraukiami į kanalų sąrašą. Jei norite matyti tik mėgstamiausiuosius kanalus arba tik radijo stotis, galite žiūrėti visą kanalų sąrašą arba jį filtruoti. O po bet kurio kanalo atnaujinimo naujus kanalus rasite įtrauktus į naujų kanalų sąrašą.



Bet kurį kanalą galite įjungti būdami bet kuriame sąrašė. Nuo pasirinkto sąrašo priklausys, kuriuos kanalus matysite junginėdami **CH+** ir **CH-**.

Kanalų išdėstymo tvarką galite keisti tik mėgstamiausių kanalų sąrašė.

Pasirinkite kanalų sąrašą



Nuo pasirinkto sąrašo priklausys, kuriuos kanalus matysite junginėdami **CH+** ir **CH-**.

Jei norite pasirinkti kanalų sąrašą . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite **Palydovas** ir paspauskite **OK**.
- 2 – paspauskite  **LIST** ir atidarykite kanalų sąrašą. Bus atidarytas sąrašas, kuriame matysite tuo metu pasirinktą kanalą.
- 3 – pakilkite sąrašu aukštyn ir pasirinkite **Visi** arba nustatykite sąrašo filtrą **Mėgstamiausieji**, **Radijas**, **TV** ar **Tinklas**. Radijo ir tinklo sąrašai bus rodomi tik tuomet, jei yra radijo stočių arba atnaujinus kanalus buvo atlikta naujų kanalų.

Kanalo iš kanalų sąrašo įjungimas

Jei norite įjungti kanalą iš kanalų sąrašo . . .


- 1 – eikite į kanalų sąrašą ir meniu juostoje pasirinkite  ar , tuomet pasirinkite TV arba palydovinių kanalų sąrašą.

2 – pasirinkite kurį nors sąrašą: **Visi**, **Mėgstamiausieji**, **Radijas** ar **Naujas**.

3 – bet kuriame sąrašė pasirinkite kanalą ir spauskite **OK**. Televizoriuje bus įjungtas pasirinktas kanalas.

Kanalų sąrašo parinktys

Jei norite peržiūrėti kanalų sąrašo parinktys, galiojančias esamam kanalui . . .


- 1 – įsijungę ekrane kanalų sąrašą „Visi“, pasirinkite kanalą ir spauskite  **OPTIONS**.
- 2 – pažymėkite norimą parinktį ir spauskite **OK**.

Galimos palydovinių kanalų parinktys . . .



• Palydovas

Filtruokite kanalų sąrašą, kad jame būtų rodomi tik konkrečius palydovo transliuojami kanalai arba visų palydovų transliuojami kanalai.


• Nemokama / koduota

Filtruokite kanalų sąrašą, kad jame būtų rodomi tik laisvai transliuojami kanalai, tik koduoti kanalai, arba ir tie, ir tie. Kuoduoti kanalai yra pažymėti kodu .

• Užrakinti


Kanalą galite užrakinti. Sąrašė pasirinkite kanalą, tuomet spauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite **Užrakinti**. Turėsite įvesti 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą. Užblokuotas kanalas pažymimas spyna .

• Atrakinti

Norėdami atrakinti kanalą, kanalų sąrašė pasirinkite užrakintą kanalą ir spauskite  **OPTIONS**, tuomet pasirinkite **Atrakinti**. Turėsite įvesti 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą.

Kanalų sąrašo kopija

Kanalų sąrašo kopija yra skirta televizorių pardavėjams ir palydoviniams naudotojams. Įjungę nustatymą „Kanalų sąrašo kopija“ galite kopijuoti televizoriuje įrengtus kanalus į kitą tokios pat klasės „Philips“ televizorių. Darant kanalų sąrašo kopiją bus nukopijuoti antžeminiai ir palydoviniai kanalai.

Jei reikia daugiau informacijos apie kanalų sąrašo kopiją, spauskite  **LIST** ir susiraskite **Kanalų sąrašo kopija**.

4.3

Mėgstamiausi palydoviniai kanalai

Mėgstamiausi kanalai

Galite pasižymėti mėgstamus kanalus. Jūsų mėgstamiausieji palydoviniai kanalai bus sudėti į palydovinių kanalų sąrašą **Mėgstamiausieji**.

Mėgstamiausių kanalų žiūrėjimas





Nustatykite mėgstamiausių kanalų sąrašą, kad galėtumėte lengvai įjungti norimą žiūrėti kanalą. Tik šiame sąrašė galite keisti kanalų išdėstymo tvarką pagal savo norus.

Jei norite mėgstamiausiuosius kanalus rinkti naudodami mygtukus **CH+** ir **CH-**, kanalų sąrašė pažymėkite mėgstamiausių kanalų sąrašą ir vėl uždarykite kanalų sąrašą.

Yra du mėgstamiausių kanalų sąrašai: kanalų ir palydovinių kanalų.

Nustatykite savo mėgstamiausių kanalų sąrašą


Jei norite sudaryti savo mėgstamiausių kanalų sąrašą . . .

- 1 – žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite  LIST, kad atsidarytų kanalų sąrašas.
- 2 – meniu juostoje pasirinkite , jei tai TV kanalai, arba , jei tai palydoviniai kanalai.
- 3 – pasirinkite sąrašą **Mėgstamiausieji**.
- 4 – Jūsų paklaus, ar nedelsiant pradėti kanalų įtraukimą. Spauskite **OK**. Kad vėliau nereikėtų vėl daug ką keisti, pasirinkite kanalus tokia tvarka, kuria norite matyti juos sąrašė.
- 5 – jei norite kanalą įtraukti į mėgstamiausių sąrašą, jį pažymėkite ir spauskite **OK**. Tuomet galite pasirinkti kitą kanalą ir jį įtraukti taip pat.
- 6 - Baikite šį darbą paspausdami  **Atlikta**.

Pridėti arba pašalinti mėgstamiausiuosius kanalus



Sudarę mėgstamiausių kanalų sąrašą, jį galite įtraukti arba iš jo pašalinti kanalus po vieną. Arba galite naudoti mėgstamiausių meniu esančias parinktis „Pridėti“ / „Šalinti“; tuomet iš karto galėsite įtraukti ar pašalinti kelis kanalus.

Vieno kanalo pridėjimas arba šalinimas

Ekrane pažymėję kanalų sąrašą **Visi**, **Radijas** ar **Naujas**, pasirinkite kanalą ir paspaudę  pažymėkite kaip mėgstamiausiąjį arba panaikinkite mėgstamiausiojo žymėjimą. Kanalas bus įtrauktas į mėgstamiausių sąrašą arba iš jo pašalintas.

Kelių kanalų pridėjimas arba šalinimas


Jei norite atidaryti mėgstamiausių kanalų pridėjimo / šalinimo meniu . . .


- 1 – ekrane rodomame mėgstamų sąrašė pasirinkite kanalą.
- 2 – spauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite **Pridėti / šalinti mėgstamiusiuosius** ir spauskite **OK**. Šiame visų kanalų sąrašė pasirinkite kanalą ir spauskite **OK**, kad jį pažymėtumėte kaip mėgstamiausiąjį arba panaikintumėte mėgstamiausiojo žymėjimą. Spalvotais mygtukais naudotis nereikia. Pasirinkite kitą kanalą ir jį pažymėkite arba panaikinkite žymėjimą.
- 3 – jei norite baigti šį darbą, spauskite  **Atlikta**. Kanalai bus įtraukti į mėgstamiausių sąrašą arba iš jo pašalinti.

Mėgstamiausių kanalų tvarkos keitimas

Keisti kanalų išdėstymo tvarką galima tik mėgstamiausių sąrašė.

Jei norite keisti kanalų išdėstymo tvarką . . .

- 1 – Mėgstamiausių sąrašė pasirinkite kanalą, kurį sąrašė norite perkelti į kitą vietą.
- 2 – paspauskite  **Perkelti**.
- 3 – mygtukais su rodyklėmis padėkite kanalą į norimą vietą. Arba naują padėtį galite įvesti naudodami skaičių mygtukus.

4 - spauskite **OK** ir pavirtinkite padėtį, tuomet spauskite  **Atšaukti**. Dabar galite pasirinkti kitą kanalą, kurį norite perkelti į kitą vietą.




4.4

Palydovinių kanalų užrakinimas

Kanalo užrakinimas

Kad vaikai nežiūrėtų kurį nors kanalą, galite tą kanalą užrakinti. Jei norėsite tą kanalą žiūrėti, turėsite įvesti 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą.

Jei kanalą norėsite užrakinti . . .

- 1 – žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite  LIST, kad atsidarytų kanalų sąrašas.
- 2 – bet kuriame kanalų sąrašė pasirinkite kanalą, kurį norite užrakinti, ir spauskite  **OPTIONS**, tuomet pasirinkite **Užrakinti kanalą**. Kanalų sąrašė užrakintasis kanalas yra pažymėtas spyna .

Jei kanalą norite atrakinti, kanalų sąrašė pažymėkite užrakintąjį kanalą ir nurodykite parinktį **Atrakinti kanalą**. Turėsite įvesti užrakto nuo vaikų kodą. Prijungtame prietaise, pvz., prijungtame skaitmeniniame imtuve, programos užrakinti negalėsite.




Nustatykite amžiaus kategoriją

Jei nenorite, kad vaikai žiūrėtų jų amžiui netinkamas programas, galite nustatyti amžiaus kategoriją.

Kai kurie skaitmeninių programų transliuotojai nustato programų reitingą pagal žiūrovų amžių. Jei programos reitingas atitinka arba yra aukštesnis už nustatytą pagal jūsų vaiko amžių, programa bus užrakinta. Kai kurių operatorių atveju televizorius blokuoja tik programas, turinčias aukštesnį reitingą.

Jei norite žiūrėti užblokuotą programą, turite įvesti 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą. Amžiaus kategorija yra nustatoma visuose kanaluose.

Jei norite nustatyti amžiaus . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **Palydovo nustatymai > Užraktas nuo vaikų > Tėvų kontrolė** ir spauskite **OK**.
- 3 – įveskite 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą. jei kodo dar nenustatėte, pažymėkite **Nustatyti kodą** ir spauskite **OK**. Įveskite 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą ir jį patvirtinkite. Dabar galite nustatyti amžiaus kategoriją.
- 4 – įveskite vaiko amžių ir spauskite **OK**.
- 5 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Jei tėvų kontrolę pagal vaiko amžių norite išjungti, pasirinkite amžiaus nustatymą **Nėra**.

Užrakto nuo vaikų kodas

Galite nustatyti ar keisti užrakto nuo vaikų kodą.

Jei norite nustatyti arba keisti kodą . . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **palydovo nustatymai > Užraktas nuo vaikų > Nustatyti kodą** ar **Keisti kodą** ir spauskite **OK**.
- 3 – jei kodas jau nustatytas, įveskite esamą užrakto nuo vaikų kodą, tuomet du kartus įveskite naująjį kodą. Naujasis kodas yra nustatytas.

Pamiršote savo užrakto nuo vaikų kodą?

- Jei pamiršote kodą, galite perrašyti esamą ir įvesti naują kodą.
- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
 - 2 – pasirinkite **Palydovo nustatymai > Užraktas nuo vaikų > Keisti kodą** ir spauskite **OK**.
 - 3 – įveskite [errašytą kodą **8888**.
 - 4 – Dabar įveskite naują užrakto nuo vaikų kodą, tuomet jį pakartokite ir patvirtinkite.

4.5

Palydovų diegimas

Apie palydovo nustatymą

Šiame televizoriuje yra sumontuotas palydovinis imtuvas DVB-S/DVB-S2. Savo palydovinės lėkštės laidą prijunkite tiesiai prie televizoriaus. Naudokite koaksialinį kabelį, tinkamą palydovinei lėkštei-antenai prijungti. Prieš pradėdami nustatymą patikrinkite, ar jūsų lėkštė-antena yra tiksliai nustatyta.

Iki 4 palydovų

Šiame televizoriuje galima prisijungti net prie 4 palydovų (4 LNB). Pasirinkite tikslų palydovų, prie kurių norite prisijungti, skaičių ir pradėkite. Tokiu būdu prisijungimas vyks greičiau.

„Unicable“

Jei norite lėkštę-anteną sujungti su televizoriumi, galite naudoti sistemą „Unicable“. Pradėdami diegti palydovinį ryšį turite pasirinkti, ką naudosite, ar sistemą „Unicable“, ar 1, o gal 2 palydovus.

MDU – daugiabučio namo komutatorius

Šio televizoriaus palydovinis imtuvas palaiko komutatorių MDU programoms iš „Astra“ palydovų ir „Digiturk“ programų paketams iš „Eutelsat“ palydovo priimti. Tačiau „Türksat“ MDU nepalaiko.

Palydovų nustatymų diegimas

Palydovų nustatymus galite įdiegti televizoriaus pradinio nustatymo metu. Palydovo nustatymų diegimas atliekamas baigus diegti TV kanalus. Jei žiūrite tik palydovinius kanalus, TV kanalų galite nediegti. Sąrankos meniu visuomet galite pradėti diegti naujo palydovo nustatymus.

Jei norite įdiegti palydovinius kanalus . . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **leškoti palydovo** ir spauskite **OK**.
- 3 – pasirinkite **Palydovų nustatymų diegimas** ir paspauskite **OK**.

4 – Televizoriuje bus rodomi esami diegimo nustatymai. Jei esami nustatymai atitinka norimus palydovinius nustatymus, galite pradėti palydovų paiešką. Pasirinkite **Paieška** ir spauskite **OK**. Pereikite į 5 veiksmą. Jei esamas nustatymas nėra toks, kokio norite, pasirinkite **Nustatymai** ir spauskite **OK**. Pereikite į 4b veiksmą.

4b – Nustatymų meniu pasirinkite tikslų palydovų, kurių nustatymus norite įdiegti, skaičių. Arba, jei naudojate „Unicable“ sąranką, pagal palydovus, kurių nustatymus norite įdiegti naudodami sistemą „Unicable“ pasirinkite **„Unicable“ 1 palydovui** ar **„Unicable“ 2 palydovams**. Pasirinkite norimą nustatymą ir spauskite **OK**.

4c – Jei nustatėte tikslų palydovų skaičių arba baigėte diegti „Unicable“ nustatymus, pasirinkite **Paieška** ir spauskite **OK**.

5 – televizoriuje bus pradėta palydovų paieška naudojant jūsų lėkštės-antenos padėties reguliavimo mechanizmą. Tai gali užtrukti kelias minutes. Aptikus palydovą, jo pavadinimas ir signalo priėmimo stiprumas bus rodomi ekrane.

6 – Jei bet kuriame aptiktame palydove yra programų paketas, kurį galima naudoti, galėsite pasirinkti norimą.

7 – Kad galėtumėte įdiegti aptiktų palydovų kanalus, pasirinkite **Diegti** ir spauskite **OK**. Televizoriuje bus parodytas aptiktų kanalų ir radijo stočių skaičius.

8 – jei norite įrašyti palydovų nustatymus, visus palydovinius kanalus ir palydovines radijo stotis, pasirinkite **Baigti** ir spauskite **OK**.

Kanalų paketai

Apie kanalų paketus

Palydovai transliuoja kanalų paketus, kuriuose yra nemokamų kanalų (transliuojamų nemokamai), ir būna nūšiuojami pagal šalis. kai kurių palydovų paketus galima prenumeruoti, t. y. kanalai, už kuriuos mokate.

Jei renkatės prenumeruojamą paketą, jūsų gali paprašyti pasirinkti, kaip įdiegti paketą – greitai ar visą. Pasirinkite **Greitas**, ir bus įdiegti tik paketo kanalai, arba pasirinkite **Visas**, ir paketas bus įdiegtas kartu su visais kitais turimais kanalais. Prenumeruojamus paketus rekomenduojame diegti naudojant būdą „Greitas“. Jei yra papildomų palydovų, kurių programos nepatenka į jūsų prenumeruojamą paketą, rekomenduojame naudoti būdą „Visas“. Visi įdiegti kanalai yra įtraukiami į kanalų sąrašą „Visi“.

Kanalų paketo naujinimas

Naudodami nustatymą **Naujinti kanalų paketą** galite susigrąžinti palydovinius kanalus, kurie anksčiau buvo palydovinių kanalų sąrašė, o dabar jų tenai nėra. Palydovinio ryšio operatorius pakeitė dingusių kanalų padėtį siųstuve-imtuve. Pasirodžius naujausiai kanalų paketo versijai televizoriuje reikia atlikti naujinimą.

Jei norite atsisiųsti naujausią kanalų paketo versiją . . .

- 1 – eikite į „Philips“ pagalbos svetainę www.philips.com/support ir įveskite savo televizoriaus numerį.
- 2 – spustelėkite skirtuką **Programinė įranga ir tvarkyklės** ir susiraskite šį failą: **satellite_channel_package.upg** (arba .zip).

3 – atsisųskite failą į kompiuterį ir nukopijuokite jį į USB atmintinės šakninį katalogą, bet ne į aplanką (jei reikia, prieš tai failą išskleiskite).

4 – įjunkite USB atmintinę į televizorių ir paspauskite **↑**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir spauskite **OK**.

5 – pasirinkite **Palydovo nustatymai > Kanalų įdiegimas > Naujinti kanalų paketą** ir spauskite **OK**.

6 – failas bus nukopijuotas į televizorių, o jūsų paprašys nedelsiant pradėti kanalų naujinimą. Pasirinkite **Taip** ir spauskite **Gerai**. Tai gali užtrukti kelias minutes. Jei kanalų naujinimą norite atidėti, tai galėsite padaryti vėliau nuėję į **Sąranka > Ieškoti palydovo > Kanalų naujinimas**.

7 – Pasibaigus kanalų naujinimui dingusius kanalus turėtumėte rasti ankstesnėje jų vietoje palydovinių kanalų sąrašė.


„Unicable“ nustatymas

Sistema „Unicable“

Sistemą Unicable galite naudoti, jei prie televizoriaus norite prijungti lėkštę-antena.

Sistemoje „Unicable“ palydovinei lėkštei prie visų toje sistemoje esančių palydovinių imtuvų prijungti naudojamas vienas kabelis. Paprastai „Unicable“ sistema naudojama daugiabučiuose namuose. Jei naudojate „Unicable“ sistemą, televizoriuje pamatysite prašymą diegimo metu priskirti naudotojo juostos numerį ir atitinkamą dažnį. Naudodami sistemą „Unicable“ su šiuo televizoriumi galite įdiegti 1 ar 2 palydovų nuostatas.

Jei trūksta kokių nors kanalų įdiegus „Unicable“, tuo pačiu metu „Unicable“ sistemoje galėjo būti įdiegta kita programa. Atlikite diegimą dar kartą, kad įdiegtumėte trūkstamus kanalus.

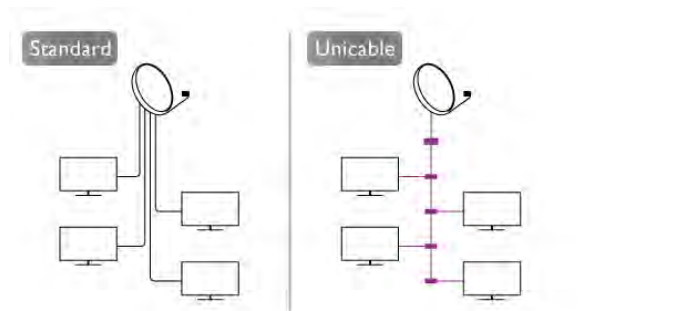

Naudotojo juostos numeris

Sistemoje „Unicable“, kiekvienas prijungtas palydovinis imtuvas turi turėti numerį (pvz., 0, 1, 2 ar 3 ir t. t.). Esamas naudotojų juostas ir jų numerius rasite „Unicable“ perjungimo bloke, kartais naudojamas naudotojo juostos trumpinys UB. Yra „Unicable“ perjungimo bloku, kuriuose galima rasti 4 ar 8 naudotojų juostas. Jei nustatymuose pasirinksite „Unicable“, televizoriuje matysite prašymą jame sumontuotam palydoviniam imtuvui priskirti unikalų naudotojo juostos numerį. Palydovinio imtuvo numeris negali būti toks pat, kaip kito palydovinio imtuvo „Unicable“ sistemoje nurodytas naudotojo juostos numeris.

Naudotojo juostos dažnis

Be unikalios naudotojo juostos numerio televizoriuje sumontuotajam imtuvui reikalingas pasirinktojo naudotojo juostos numerio dažnis. Šie dažniai dažniausiai rodomi šalia naudotojo juostos numerio „Unicable“ perjungimo bloke.

Palydovo pridėjimas

Prie savo esamų palydovo diegimo nustatymų galite pridėti papildomą palydovą. Palydovų įdiegti nustatymai ir jų kanalai nepasikeis. Tačiau kai kurie palydovinio ryšio operatoriai neleidžia pridėti naujų palydovų.

Papildomas palydovas turėtų būti vertinamas kaip papildomas dalykas; jūsų pagrindinė prenumerata yra susijusi su kitu palydovu, be to, jis nėra pagrindinis palydovas, kurio kanalų paketą jūs naudojate. Todėl paprastai jau turėdami įdiegti 3 palydovų nustatymus, pridėtumėte 4-ojo nustatymus. Jei jau turite įdiegti 4 palydovų nustatymus, gali būti, kad kils mintis atsisakyti pirmojo nustatymų ir įdiegti naujo palydovo nustatymus.

Nustatymai

Jei esamu momentu turite įdiegti tik 1 ar 2 palydovų nustatymus, gali būti, kad esamuose diegimo nustatymuose nebus numatyta galimybė įdiegti dar vieno palydovo nustatymus. Jei reikia keisti diegimo nustatymus, teks perdaryti visus palydovų diegimo nustatymus. Negalite naudoti parinkties **Pridėti palydovą**, jei reikia pakeisti nustatymus.

Jei norite pridėti palydovą . . .

1 – paspauskite **↑**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **Ieškoti palydovo** ir spauskite **OK**.

3 – pasirinkite **Pridėti palydovą** ir spauskite **OK**. Bus parodyti prijungti palydovai.

4 – pasirinkite **Pridėti** ir spauskite **OK**. Bus pradėta naujų palydovų paieška.

5 – Jei bus aptiktas vienas ar keli palydovai, pasirinkite **Diegti** ir spauskite **OK**. Televizoriuje bus įdiegti aptiktų palydovų transliuojami kanalai.

6 – Jei norite įrašyti kanalus ir radijo stotis, pasirinkite **Baigti** ir spauskite **OK**.

Palydovo pašalinimas

Iš savo turimo palydovų diegimo nustatymų galite pašalinti vieną ar daugiau palydovų. Bus pašalintas palydovas ir jo transliuojami kanalai. Tačiau kai kurie palydovinio ryšio operatoriai draudžia tai daryti.

Jei norite pašalinti palydovus . . .

1 – paspauskite **↑**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **Ieškoti palydovo** ir spauskite **OK**.

3 – pasirinkite **Pašalinti palydovą** ir spauskite **OK**. Bus parodyti prijungti palydovai.

4 – mygtukais su rodyklėmis pasirinkite norimą pašalinti palydovą.

5 – spauskite **OK** ir pažymėkite palydovą, kurį norite pašalinti. Vėl spauskite **OK** ir panaikinkite žymėjimą.

6 – pasirinkite **Pašalinti**, spauskite **OK** ir patvirtinkite. Palydovai pašalinami.

7 – pasirinkite **Išėiti**, spauskite **OK** ir uždarykite nustatymą „Pašalinti palydovą“.

Pertvarkykite ir pervadinkite kanalus

Galite keisti palydovinių kanalų išdėstymo tvarką ir juos pervadinti.

Keisti tvarką

Kanalų išdėstymo tvarką galite keisti tik mėgstamiausių sąraše. Jei reikia daugiau informacijos apie palydovinių kanalų išdėstymo tvarkos keitimą, spauskite **LIST** ir susiraskite **Palydovas, keisti kanalų išdėstymo tvarką**.

Kanalų pervadinimas

Kanalų sąraše kanalus galite pervadinti.

1 – Viename iš kanalų sąrašų – **Visi**, **Mėgstamiausieji**, **Radijas** ar **Naujas** – pasirinkite kanalą, kurį norite pervadinti.


2 – paspauskite **Pervadinti**. Tekstą galite įvesti naudodami nuotolinio valdymo pulto klaviatūrą arba atidaryti ekrano klaviatūrą.

Kai naudojama nuotolinio valdymo pulto klaviatūra

Jei norite panaikinti simbolį, žymeklį padėkite už simbolio ir spauskite klavišą **# del**.

Jei norite įvesti simbolį, spauskite atitinkamą klaviatūros klavišą. Kai būsite pasiruošę, spauskite **Įvesti** ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami užbaigti pervadinimo veiksmą vėl spauskite **Įvesti**. Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis klaviatūra, spauskite **LIST** ir susiraskite **Nuotolinio valdymo pultas, klaviatūra**.

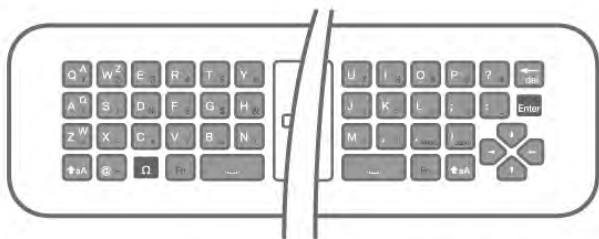

Kai naudojama ekrano klaviatūra

Jei norite atidaryti ekrano klaviatūrą, žymeklį padėkite pavadinimo teksto lauke ir spauskite **OK**.

Jei norite panaikinti prieš žymeklį esantį simbolį, spauskite **Backspace**.

Jei norite įvesti simbolį, simbolį pasirinkite naudodami mygtukus su rodyklėmis ir spauskite **OK**.

Jei norite pasirinkti didžiąją raidę, spauskite **■**.

Jei norite pasirinkti skaičius ar specialiuosius simbolius, spauskite **■**.

Kai būsite pasiruošę, spauskite **↵** ir uždarykite ekrano klaviatūrą.

Jei norite baigti pervadinimo veiksmą, pasirinkite **Atlikta** ir spauskite **OK**.

Palydovinių kanalų naujinimas

Kartą per dieną, 16:00 televizoriuje automatiškai atnaujinami palydoviniai kanalai. Kanalų naujinimo programa ieško naujų kanalų ir įtraukia juos į kanalų sąrašą. Nebetransliuojami kanalai yra pašalinami, o kanalų paketas televizoriuje yra atnaujinamas, jei operatorius savo kanalų pakete pakeičia kanalų išdėstymo tvarką. Kad palydoviniai kanalai galėtų būti atnaujinami automatiškai, televizorius turi būti įjungtas pasirengimo režimas. Arba kanalų naujinimą galite atlikti patys.

Nauji kanalai, kuriuos aptinka kanalų naujinimo programa, būna pažymėti raide **N** ir įtraukiami į kanalų sąrašą **Naujas**. naujų kanalų sąrašai įtraukiami į kanalų sąrašą „Visi“. Sąraše „Naujas“ naujieji kanalai lieka tol, kol prie jų neprisijungiate arba nepažymite jų kaip mėgstamiausių.

Automatinis kanalų naujinimo išjungimas

Jei nenorite, kad naktį kanalai būtų naujinami, išjunkite televizorių visiškai. Arba išjunkite automatinio naujinimo funkciją sąrankos meniu.

1 – paspauskite **⬆️**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **Palydovo nustatymai > Kanalų įdiegimas >**

Automatinis kanalų atnaujinimas ir pasirinkite **Išjungti**.

Išjunkite konkretaus palydovo vykdomus naujinimus

1 – paspauskite **⬆️**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – Pasirinkite **Palydovo nustatymai > Kanalų įdiegimas >**

Automatinio naujinimo parinktis.

3 – mygtukais su rodyklėmis pasirinkite palydovą, kurio nenorite naujinti. Spauskite **OK** ir panaikinkite žymėjimą.

4 – pasirinkite **Atlikta**, spauskite **OK** ir uždarykite meniu.

Iš jūsų pažymėto palydovo gaunami kanalai televizoriuje nebus atnaujinami.

Naujinimą paleiskite patys

1 – paspauskite **⬆️**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **Ieškoti palydovo** ir spauskite **OK**.

3 – pasirinkite **Kanalų naujinimas** ir paspauskite **OK**.

4 – jei norite pasižiūrėti, kurie palydovai yra nustatyti atnaujinti, pasirinkite **Nustatymai** ir spauskite **OK**.

5 – mygtukais su rodyklėmis pažymėkite atnaujinti numatytus palydovus arba panaikinkite žymėjimą. Pasirinkite **Atlikta** ir spauskite **OK**.

6 – pasirinkite **Atnaujinti** ir spauskite **OK**. Atnaujinimas gali trukti kelias minutes.

7 – pasirinkite **Baigti** ir spauskite **OK**.

Priedai

Papildomi kanalų diegimo nustatymai




Kituose skyriuose rasite daugiau informacijos apie . . .

- Programos kalba ir subtitrų kalbos nuostatos
- Universaliosios prieigos nustatymai sutrikusios regos ir klausos žmonėms
- Rankinis diegimas: palydovinio siųstuvo-imtuvo nustatymų diegimas

Pageidaujama kalba ir subtitrai

Skaitmeniniai kanalai gali turėti keletą skirtingų garso įrašų kalbų arba subtitrų kalbų. Galite nustatyti televizorių, kad automatiškai įjungtų jūsų pageidaujamą kalbą, jei kanale ar teleteksto puslapiuose ši kalba naudojama.

Jei norite nustatyti, kad būtų naudojama jūsų pasirinkta kalba . . .



- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **Palydovo nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 3 – pasirinkite **Kalbos** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite norimą nustatymą.
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Klausos negalia

Kai kuriais skaitmeninės televizijos kanalais transliuojamas specialus garso įrašas ar titrai, pritaikyti žmonėms su klausos negalia. Įjungus nustatymą Klausos negalia televizoriuje automatiškai įjungiamas adaptuotas garso įrašas ir subtitrai, jeigu tokių yra. Prieš įjungdami nustatymą „Klausos negalia“, turite įjungti **Universalioji prieiga**.

Įjungimas

Norėdami įjungti klausos negalios režimą, paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **Universali prieiga** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Klausos negalia**, pasirinkite **Įjungti** ir paspauskite **OK**.

Norėdami patikrinti, ar yra garso įrašas klausos negalią turintiems asmenims, paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **Garso įrašo kalba** ir ieškokite garso įrašo kalbos, pažymėtos .

Jeigu universali prieiga nerodoma parinkčių meniu, įjunkite **universalį prieigą** sąrankoje.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **Universalioji prieiga**.

Garso apibūdinimas


Įjungimas


Skaitmeninės televizijos kanalai gali transliuoti specialius garso komentarus, nusakančius, kas vyksta ekrane. Kad būtų galima nustatyti garso apibūdinimą ir efektus, pirmiausia reikia įjungti garso apibūdinimo nustatymą. Be to, prieš tai turite įjungti nustatymą **Universalioji prieiga**.

Garso apibūdinimas

Naudojant **garso apibūdinimo** režimą, šalia įprastinio garso pridėdami diktorius komentarus.

Norėdami įjungti garsą regos negalią turintiems asmenims (jei yra) . . .




- 1 – kai įjungta **universalioji prieiga**, paspauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite skirtuką **Parinktys** meniu juostoje.
- 2 – pasirinkite **Garso apibūdinimas** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite **Įjungti** ir paspauskite **OK**.

Ar galima pasinaudoti garso komentarais, galite pasitikrinti. Parinkčių meniu pasirinkite **Garso įrašo kalba** ir ieškokite garso įrašo kalbos, pažymėtos .

Garsiakalbiai / ausinės

Galite pasirinkti, kur norite girdėti garso komentarus: tik televizoriaus garsiakalbiuose, tik ausinėse arba ir garsiakalbiuose, ir ausinėse.


Norėdami nustatyti **Garsiakalbiai / ausinės** . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **Palydovų nustat.** > **Kalbos** > **Garso apibūdinimas** > **Garsiakalbiai / ausinės** ir paspauskite **OK**.
- 3 – pasirinkite **Garsiakalbiai, Ausinės** arba **Garsiakalbiai + ausinės** ir paspauskite **OK**.
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Mišrus garsumas

Galite derinti įprasto garso garsumą su garso komentary garsumu.




Norėdami derinti garsumą . . .

- 1 – paspauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite skirtuką **Parinktys** meniu juostoje.
- 2 – pasirinkite **Universalioji prieiga** > **Mišrus garsumas** ir spauskite **OK**.
- 3 – rodyklėmis aukštyn ir žemyn nustatykite slankiklio juostą.
- 4 – paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Garso efektas




Kai kuriuose garso komentaruose gali būti papildomų garso efektų, tokių kaip stereofoninis arba nutylantis garsas.

Norėdami įjungti **Garso efektus** (jeigu yra) . . .

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **Palydovų nustat.** > **Kalbos** > **Garso apibūdinimas** > **Garso efektai** ir paspauskite **OK**.
- 3 – pasirinkite **Įjungti** arba **Išjungti** ir paspauskite **OK**.
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Kalba

Garso komentaruose taip pat gali būti tariamų žodžių subtitrų. Jei norite įjungti šiuos subtitrus (jei yra) . . .



- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **Palydovų nustat.** > **Kalbos** > **Garso apibūdinimas** > **Kalba** ir paspauskite **OK**.
- 3 – pasirinkite **Aprašymas** (garso) arba **Subtitrai** ir paspauskite **OK**.
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Rankinis diegimas

Rankinio diegimo nustatymas skirtas patyrusiems naudotojams. Jei norite greitai pridėti naujų kanalų iš palydovinio siųstuvo-imtuvo, galite naudoti nustatymą „Rankinis diegimas“. Jums reikės informacijos apie siųstuvo-imtuvo dažnį ir poliarizaciją. Televizoriuje bus įdiegti visi kanalai iš to siųstuvo-imtuvo. Jei siųstuvo-imtuvo nustatymai jau buvo įdiegti anksčiau, visi jo kanalai – ankstesni ir naujieji, bus perkelti į kanalų sąrašo „Visi“ galą.

Rankinio diegimo negalima naudoti, jei reikia keisti palydovų skaičių. Jei tai reikia padaryti, turite atlikti visą diegimo procesą naudojant nustatymą „Palydovų nustatymų diegimas“.

Jei norite įdiegti siųstuvo-imtovo nustatymus . . .

1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **Palydovo nustatymai** ir paspauskite **OK**.

3 – pasirinkite **Kanalų įdiegimas** ir spauskite **OK**.

4 – pasirinkite **Rankinis diegimas** ir spauskite **OK**.

5 – Jei įdiegtas daugiau kaip 1 palydovas, pasirinkite palydovą / LNB, kurio kanalų norite įdiegti.

6 – Jei reikia, nustatykite **Poliariškumą**. Jei **Simbolių dažnio režime** pasirenkate nustatymą **Rankinis**, rankiniu būdu galite įvesti simbolių kitimo dažnio greitį parinktyje **Simbolių dažnis**. Įveskite **Dažnį** ir pradėkite siųstuvo-imtovo paiešką.

7 – Aptikę siųstuvą-imtuvą pasirinkite **Įrašyti**, spauskite **OK** ir naujasis siųstuvai-imtuvai bus įrašyti pasirinktame LNB.

8 – jei norite išeiti iš rankinio diegimo parinktį, pasirinkite **Išeiti**.

Triukščių diagnostika ir šalinimas

Televizorius negali rasti man reikalingų palydovų, arba televizoriuje su kartus įrašytas tas pats palydovas

- Patikrinkite, ar diegimo proceso pradžioje parinktyje „Nustatymai“ buvo nustatytas teisingas palydovų skaičius. Galite nustatyti, kad televizoriuje būtų ieškoma Vieno, Dviejų ar 3/4 palydovų.

Dviejų galvučių LNB neranda palydovo

- Jei televizorius randa vieną palydovą, bet negali rasti antrojo, lėkštę pasukite keliais laipsniais. Pareguliuokite lėkštės padėtį, kad stipriausią signalą gautų pirmasis palydovas. Ekrane patikrinkite signalo stiprumo indikatorius. Kai pirmojo palydovo signalas yra stipriausias, pasirinkite **Ieškoti dar kartą** ir rasite antrąjį palydovą.
- Patikrinkite, ar parinkti nustatymai **Du palydovai**.

Pakeitus diegimo nustatymus mano problema neišnyko

- Visi nustatymai, palydovai ir kanalai yra įrašomi diegimo proceso pabaigoje, kai viską baigiate.

Dingo visi palydoviniai kanalai.

- Jei naudojate „Unicable“ sistemą, patikrinkite, ar „Unicable“ nustatymuose palydoviniam siųstuvui priskyrėte unikalų naudotojo juostos numerį. Gali būti, kad kitas palydovinis siųstuvai naudoja tokį pat naudotojo juostos numerį.

Atrodo, kad kanalų sąrašė dingo kai kurie palydoviniai kanalai.

Jei atrodo, kad kai kurie kanalai dingo arba pasikeitė jų vieta, gali būti, kad transliuotojas siųstuve-imtuve pakeitė tų kanalų padėtį. Jei norite atkurti kanalų padėtį kanalų sąrašė, galite pabandyti atnaujinti kanalų paketą.

Negaliu pašalinti palydovo

- Prenumeruojant paketus palydovo pašalinimas nenumatytas. Jei norite pašalinti palydovą, turite nuo pradžių vėl atlikti visą diegimo procedūrą ir pasirinkti kitą paketą.

Kartais priimamas signalas yra silpnas

- Patikrinkite, ar palydovinė antena gerai pritvirtinta. Jos padėtis gali pasikeisti dėl stiprių vėjų.
- Signalas kokybė gali pablogėti dėl sniego ir lietaus.

3D

Ko jums reikia

Tai „Easy 3D“ televizija.



Norint žiūrėti 3D programas, jums reikia:

- nustatyti televizijos kanalą, kuris transliuoja 3D programas
- išsinuomoti 3D filmą iš interneto vaizdo įrašų parduotuvės naudojant „Smart TV“
- žiūrėti 3D filmą iš „3D Blu-ray“ disko, USB įrenginio arba kompiuterio

Norėdami įsigyti papildomą akinių porą, užsakykite „Philips“ pasyvaus tipo 3D akinius PTA417 arba PTA426 (parduodami atskirai). Kiti 3D akiniai gali būti nepalaikomi.

Jūsų pasyviojo tipo 3D akiniai

Akinių naudojimas

Kai ekrane rodoma 3D programa, tiesiog užsidėkite 3D akinius ir žiūrėkite programą 3D formatu.

Rekomenduojamas žiūrėjimo aukštis

Geriausia vaizdo kokybė žiūrint su „Passive 3D“ akiniais bus tada, kai jūsų akys bus viename lygyje su ekrano centru.

3D akinių priežiūra

- Lęšius valykite švaria sausa šluoste (iš mikropluošto ar medvilninės flanelės), kad jų nesubrūžytumėte.
- Nenaudokite valiklių, kuriuose yra spirito, tirpiklio, paviršinio veikimo medžiagos, vaško, benzeno, skiediklio, mašalų repelento ar lubrikanto. Dėl šių cheminių medžiagų akiniai gali pakeisti spalvą arba sutrūkinėti.
- Saugokite 3D akinius nuo tiesioginės saulės šviesos, karščio, ugnies ar vandens. Gaminys gali sugesti arba užsidegti.
- Saugokite 3D akinius, kad nenumestumėte ant žemės, jų nelankstykite ir nespauskite lęšių.

3D žiūrėjimas

3D įjungimas

Kai pirmą kartą aptinkamas 3D signalas, galite nustatyti, kaip norite paleisti 3D ateityje.

Jei norite, kad 3D būtų įjungtas automatiškai, pasirinkite nustatymą **Automatinis**.

Jei norite pirmiausia matyti pranešimą, pasirinkite **Pranešti**.

Jei nenorite, kad 3D režimas kada nors būtų įjungtas, pasirinkite **Jokio 3D**.

Šią nuostatą vis dar galite pakeisti nuėję į meniu **Sąranka > TV nustatymai > 3D > Įjungti 3D režimą**.



Pradėti 3D

Užsidėkite 3D akinius tada, kai televizoriuje įjungiamas 3D režimas arba atsiranda pranešimas, kad galima žiūrėti 3D režimu.

Jei televizorius negali aptikti 3D signalo (nėra 3D signalo žymelės), 3D programa rodoma kaip dvigubas vaizdas ekrane. Norėdami perjungti į 3D vaizdą, paspauskite **3D** ir pasirinkite **Rodomas greta** arba pasirinkite **Viršuje / apačioje** pagal dvigubo vaizdo padėtis.

Baigti 3D

Norėdami baigti žiūrėti 3D, paspauskite **III OPTIONS**, pasirinkite **3D gylis** ir **Išjungti**.

3D perjungiamas į 2D, kai perjungiate į kitą kanalą arba prijungtą įrenginį.

2D pakeitimas į 3D

Galite konvertuoti bet kokią 2D programą ir žiūrėti ją 3D formatu.

Norėdami konvertuoti 2D programą į 3D, paspauskite **3D**, pasirinkite **2D konvertavimas į 3D** ir patvirtinkite paspausdami **OK**.

Jei norite sustabdyti 2D konvertavimą į 3D, paspauskite **3D** ir pasirinkite **2D**, tuomet spauskite **OK** arba pradžios meniu įjunkite kitą veiklą. Konvertavimas nebus sustabdytas, jeigu junginėsite televizijos kanalus.

Naudodami 2D konvertavimą į 3D galite pakeisti 3D gylį susilpnindami arba pastiprindami 3D efektą.


Norėdami pakeisti 3D gylį, paspauskite **III OPTIONS** ir pasirinkite **3D gylis**. Pasirinkite **Išjungta** (ne 3D), **Mažiau** (mažesnis 3D gylis), **Normalus** (optimali 3D kokybė) arba **Daugiau** (daugiau nei 3D gylis).

Optimalus 3D žiūrėjimas

Kad galėtumėte žiūrėti optimalų 3D vaizdą, rekomenduojame:

- nuo televizoriaus sėdėti tokiu atstumu, kuris būtų lygus televizoriaus ekrano aukščiui padaugintam iš 3, bet ne toliau kaip 6 m nuo jo;

- nenaudoti fluorescencinės šviesos (pvz., TL lempų ar tam tikrų žemuoju dažniu veikiančių taupiųjų lempučių) ir vengti tiesioginės saulės šviesos, nes tai gali pakenkti 3D vaizdai.

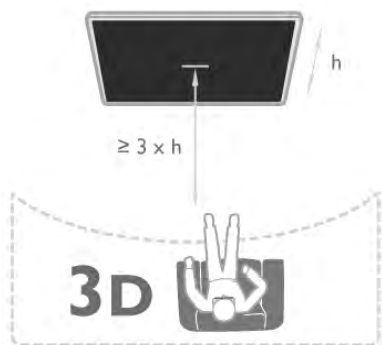

5.5

Pavojus sveikatai

- 3D vaizdų žiūrėti nerekomenduojama jaunesniems nei šešerių metų vaikams.
- Jeigu jūsų šeimoje yra buvę epilepsijos arba fotojautrumo priepuolių, prieš žiūrėdami į blykstinės šviesos šaltinius, staigiai besikeičiančius vaizdus arba 3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju.
- **Jeį pajuntate kokį nors diskomfortą, nustokite žiūrėti 3D ir iškart nesiimkite jokios galimos pavojingos veiklos (pvz., nevairuokite automobilio), kol simptomai neišnyks. Jei simptomai kartojasi, nežiūrėkite 3D vaizdų, prieš tai nepasitarę su gydytoju.**
- Kad išvengtumėte nemalonių pojūčių, pvz., svaigimo, galvos skausmo ar orientacijos praradimo, rekomenduojame nežiūrėti 3D vaizdo per ilgai.
- Nenaudokite 3D akinių jokiais kitais tikslais, išskyrus 3D televizijai žiūrėti.
- Jei įprastai nešiojate gydytojo paskirtus akinius ar kontaktinius lęšius, 3D akinius dėkite ant viršaus.
- Akinius saugokite nuo mažų vaikų, kad jie neprarytų smulkių jų detalių ar baterijų.
- Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, nes jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.
- 3D akinių nenaudokite, jei akyje kilusi infekcija ar sergate kokia nors liga, kuri perduodama per sąlytį (pvz., konjunktyvitu, turite utėlių ir pan.). 3D akinius pradėkite naudoti vėl tik visiškai išsigydę infekciją.

Smart TV



6.1

Pradžios meniu

Iš Pagrindinio meniu galite paleisti bet kurią televizoriaus funkciją.

Atidarykite pagrindinį meniu norėdami pradėti žiūrėti televizijos programą arba paleisti namų kino sistemos diską. Be to, naudodami pagrindinį meniu galite atidaryti „Smart TV“ ir naršyti internete, paleisti „Skype“ arba atidaryti pagalbą, jeigu jums reikia informacijos, kaip naudoti televizorių.

Pagrindinio meniu atidarymas

Norėdami atidaryti pagrindinį meniu, paspauskite . Mygtukais su rodyklėmis pasirinkite bet kurią funkciją ir paspauskite **OK**, kad ji pradėtų veikti. Jei norite uždaryti pagrindinį meniu nepakeisdami šiuo metu vykdomos funkcijos, paspauskite .



– TV

Norėdami žiūrėti televizijos kanalus pasirinkite **TV** ir paspauskite **OK**.

– Palydovas

Pasirinkite **Palydovas** ir paspauskite **OK**, jeigu norite žiūrėti palydovinius kanalus (tik televizoriuose su integruotu palydoviniu imtuvu).

– Smart TV

Pasirinkite **Smart TV** ir paspauskite **OK**, kad atsidarytų „Smart TV“ paleidimo puslapis.

– Šaltinis

Pasirinkite **Šaltinis** ir prijungtą įrenginį iš sąrašo po piktograma. Paspauskite **OK**, kad perjungtumėte į pasirinktą įrenginį.

– TV gidas

Pasirinkite **TV gidas** ir paspauskite **OK**, kad atidarytumėte dabartinių ir suplanuotų jūsų kanalų televizijos programų sąrašą.

– Įrašai

Pasirinkite **Įrašai**, spauskite **OK** ir atidarykite savo įrašų sąrašą.

– Skype

Pasirinkite **Skype**, jeigu norite nemokamai skambinti su vaizdu.

– Sąranka

Pasirinkite **Sąranka**, jeigu norite diegti kanalus arba reguliuoti visus televizoriaus nustatymus.

– Pagalba


Pasirinkite **Pagalba** ir paspauskite **OK**, kad atsidarytų pagalba ekrane. Galite ieškoti temos pagal abėcėlę.

6.2


Smart TV programos

Ko jums reikia


Norėdami mėgautis „Smart TV“ programomis, turite prijungti televizorių prie kelvedžio ir aukštos spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio. Galite naudoti prie interneto prijungtą namų tinklą. Kompiuteris nereikalingas.

Jei reikia daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **Tinklas**.

Patarimas

Jei norite įvesti tekstą arba patogiau naršyti interneto puslapyje, prie televizoriaus galite prijungti USB klaviatūrą ir USB pelę. Jei reikia daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **USB klaviatūra** ar **USB pelė**.

Konfigūravimas

Kai pirmą kartą atidarote „Smart TV“, jums reikia sukonfigūruoti ryšį. Perskaitykite ir sutikite su sąlygomis ir nuostatomis, kad galėtumėte tęsti. Norėdami išeiti iš „Smart TV“, paspauskite .

Registracija

Registruokitės į „Club Philips“.

Pasirinkite **Registruotis** ir paspauskite **OK**.

Įveskite savo el. pašto adresą, pasirinkite **Tęsti** ir paspauskite **OK**.

Patvirtinkite el. pašto adresą.

Tėvų kontrolė

Norėdami užrakinti suaugusiųjų 18+ kategorijos programas, įjunkite „Smart TV“ tėvų kontrolę: pasirinkite **Leisti** ir paspauskite **OK**.



Įveskite savo pasirinktą atrakinimo PIN kodą.

Patvirtinkite savo PIN kodą. Suaugusiems skirtos 18+ kategorijos programos bus užrakintos.

Norėdami atidaryti užrakintą programą, pasirinkite programą ir paspauskite **OK**. Televizorius paprašys įvesti 4 skaitmenų kodą.

Konfigūravimas iš naujo

Norėdami iš naujo konfigūruoti ryšį su „Smart TV“, išvalykite televizoriaus interneto atmintį.

Norėdami išvalyti interneto atmintį, paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

Pasirinkite **Tinklo nustatymai** > **Valyti interneto atmintį** ir paspauskite **OK**.

Smart TV paleidimo puslapis

Smart TV paleidimo puslapis yra jūsų saitas su internetu. Galite išsinuomoti filmą internete, skaityti laikraščius, žiūrėti vaizdo įrašus ir klausytis muzikos, be to, galite apsipirkti internete, atidaryti savo socialinio tinklo puslapį tinklo puslapį („Facebook“, „Twitter“, . . .) arba žiūrėti televizijos programas sau tinkamiausiu laiku naudodami „Online TV“. Tam jums reikia atidaryti programas – televizijai pritaikytus interneto puslapius. Kai jūsų televizorius prijungtas prie interneto, galite atidaryti „Smart TV“.

„Smart TV“ atidarymas

Norėdami atidaryti „Smart TV“ paleidimo puslapį, paspauskite **Smart TV**.

Arba galite paspausti , pasirinkti **Smart TV** ir paspausti **OK**.



Televizorius prisijungia prie interneto ir atidaro „Smart TV“ paleidimo puslapį. Tai gali užtrukti kelias sekundes.



- 1 – dabar jūsų televizoriuje
- 2 – jūsų programos
- 3 - „App Gallery“ (programų galerija)
- 4 – internetas
- 5 – rekomenduojamos programos
- 6 – paieška
- 7 – spalvoti valdymo mygtukai

Jūsų programos

Galite paleisti programas iš „Smart TV“ paleidimo puslapio. Jeigu paleidimo puslapyje dar nėra programų, galite jas pridėti iš „App Gallery“ (programų galerijos). Jūsų programų sąrašas gali užimti keletą puslapių. Mygtukais su rodyklėmis galite pereiti į kitą arba ankstesnį puslapį. Arba galite paspausti **CH+** (kitas puslapis) arba **CH-** (ankstesnis puslapis).

App Gallery (programų galerija)

„App Gallery“ (programų galerijoje) galite rasti visas galimas programas.

Internetas

Programa **Internetas** atidaro Žiniatinklį jūsų televizoriuje. Savo televizoriuje galite žiūrėti visas Interneto svetaines, bet daugelis jų nėra pritaikytos televizoriaus ekranui.

– Kai kurie papildiniai (pvz., puslapiams ar vaizdo įrašams peržiūrėti) nėra įdiegti jūsų televizoriuje.

– Interneto puslapiai rodomi po vieną puslapį vienu metu ir visame ekrane.

Rekomenduojamos programos

Šiame lange „Philips“ pateikia rekomenduojamas programas jūsų šaliai, programas, skirtas „Online TV“, arba nuomojamų filmų iš vaizdo įrašų parduotuvių pasirinkimą. Galite juos pasirinkti ir atidaryti iš rekomenduojamų programų lango.

Paieška


Naudodami Paiešką galite „App Gallery“ (programų galerijoje) ieškoti reikiamų programų.

Įveskite raktinį žodį į teksto lauką, pasirinkite **Q** ir paspauskite **OK**, kad pradėtumėte paiešką. Paieškoje galite įvesti vardus, pavadinimus, žanrus ir aprašymų raktinius žodžius.


Arba galite palikti teksto lauką tuščią ir ieškoti populiariausių paieškų ar raktinių žodžių tam tikrose kategorijose. Rastų raktinių žodžių sąrašė pasirinkite raktinį žodį ir paspauskite **OK**, kad prasidėtų paieška pagal šį raktinį žodį.

Programų sąrašė „Smart TV“ paleidimo puslapyje galite . . .

Programos pašalinimas


Norėdami pašalinti programą iš „Smart TV“ paleidimo puslapio, pasirinkite programos piktogramą ir paspauskite  **Pašalinti**.


Programos perkėlimas


Jei norite pakeisti programos vietą sąrašė, pasirinkite programos piktogramą, paspauskite  **Perkelti** ir mygtukais su rodyklėmis perkeltite programą į kitą vietą.

Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte padėtį.


Programos užrakinimas

Norėdami užrakinti programą, pasirinkite programos piktogramą ir paspauskite  **Užrakinti**.


Kai užrakiname programą, turite įvesti 4 skaitmenų PIN kodą, kurį nustatėte tėvų kontrolei konfigūruodami „Smart TV“. Sąrašė užrakinta programa bus pažymėta spyna .

Norėdami atrakinti programą, pasirinkite programos piktogramą ir paspauskite  **Atrakinti**. Norėdami atrakinti, turite įvesti 4 skaitmenų PIN kodą.

Atsiliepimai apie programą

Pasirinkite programą ir paspauskite  **Atsiliepimai**, kad galėtumėte pasirinkti mygtuką „patinka“ arba „nepatinka“ ir siųsti mums pasiūlymą arba pastabą. Be to, galite pranešti apie programos triktį.

„Smart TV“ uždarymas

Norėdami uždaryti „Smart TV“ paleidimo puslapį, paspauskite  ir pasirinkite kitą funkciją.

„TP Vision Netherlands B.V.“ neatsako už turinio paslaugų teikėjų pateikiamą turinį ir jo kokybę.

Programų naudojimas

Norėdami paleisti programą, pirmiausia turite įtraukti ją į savo programų sąrašą „Smart TV“ paleidimo puslapyje.

Galite pridėti programas prie savo sąrašo iš „App Gallery“ (programų galerijos).


App Gallery (programų galerija)


„App Gallery“ (programų galerijoje) rasite visas galimas programas. „App Gallery“ (programų galerijoje) programos pateikiamos sąrašuose pagal šalis.


Norėdami atidaryti „App Gallery“ (programų galeriją), pasirinkite programų galerijos piktogramą „Smart TV“ paleidimo puslapyje ir paspauskite **OK**.


„App Gallery“ (programų galerijoje) elementams puslapyje pasirinkti naudokite mygtukus su rodyklėmis.



Norėdami peržiūrėti pagal kategoriją išdėstytas programas, paspauskite  **Visos programos**, pasirinkite kategoriją ir paspauskite **OK**.

Norėdami peržiūrėti kitos šalies programas, paspauskite  **Šalis**, pasirinkite šalį ir paspauskite **OK**.

Norėdami užrakinti programą, pasirinkite programos piktogramą ir paspauskite  **Užrakinti**.

Kai užrakinate programą, turite įvesti 4 skaitmenų PIN kodą, kurį nustatėte tėvų kontrolei konfigūruodami „Smart TV“. Sąrašė užrakinta programa bus pažymėta spyna .

Norėdami atrakinti programą, pasirinkite programos piktogramą ir paspauskite  **Atrakinti**. Norėdami atrakinti, turite įvesti 4 skaitmenų PIN kodą.

Norėdami grįžti į „Smart TV“ paleidimo puslapį, paspauskite  **LIST** arba .


Programos pridėjimas prie sąrašo

„App Gallery“ (programų galerijoje) pasirinkite programos piktogramą ir paspauskite **OK**.


Pasirinkite **Pridėti** ir paspauskite **OK**.

Arba pasirinkite **Pridėti ir perkelti**, jeigu norite pridėti ir iškart perkelti programą į norimą savo sąrašo vietą.


Programos paleidimas

Norėdami paleisti programą, paspauskite  ir pasirinkite **Smart TV**.

Paleidimo puslapyje pasirinkite programos piktogramą ir paspauskite **OK**.


Programoje paspauskite , jeigu norite grįžti 1 veiksmu arba puslapiu atgal.

Pakartotinis programos arba puslapio įkėlimas

Jeigu programos puslapis tinkamai neįkeltas, paspauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite **Pakartotinis įkėlimas**, kad iš naujo įkeltumėte puslapį.

išdidinimas

Galite padidinti programos puslapį.



Norėdami padidinti puslapį, paspauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite **Padidinti puslapį**.

Didinimo lygį pasirinkite naudodami slankiklio juostą.

Grįžkite į įprastą vaizdą iš naujo nustatydami slankiklio juostą.

Saugos informacijos peržiūra

Galite patikrinti programos puslapio saugos lygį.

Programos puslapyje paspauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite **Saugos informacija**. Jeigu įkeliant puslapį ekrano apačioje šalia įkėlimo animacijos rodoma spyna , persiuntimas yra saugus.

Programos uždarymas

Jei norite uždaryti programą ir grįžti į „Smart TV“ paleidimo puslapį, paspauskite **Smart TV**.

Vaizdo įrašų programų nuoma

Naudodamiesi vaizdo įrašų parduotuvės programa „Smart TV“ galite išsinuomoti mėgstamą filmą iš internetinės vaizdo įrašų nuomos. Galite saugiai sumokėti kredito kortele.



Išsinuomokite filmą

1 – atidarykite Vaizdo įrašų parduotuvės programą savo programų sąrašė arba pasirinkite rekomenduojamą vaizdo įrašą „Smart TV“ paleidimo puslapyje.

2 – pasirinkite filmą.

3 – sumokėkite internetu.

4 – atsisiųskite vaizdo įrašą.

5 – pradėkite žiūrėti. Galite naudoti mygtukus  (leisti) ir  (pauzė).

Daugelyje vaizdo įrašų parduotuvių jūsų paprašys susikurti registravimosi paskyrą.

Srautinis vaizdo įrašų siuntimas

Šiame televizoriuje galite žiūrėti išsinuomotus filmus, siunčiamus srautinio vaizdų siuntimo formatu. Galite beveik iškart žiūrėti filmą. Kai internetinė vaizdo įrašų parduotuvė perduoda vaizdo įrašus, jums gali prireikti USB standžiojo disko, kad galėtumėte įrašyti vaizdo buferius. Galite pristabdyti arba paleisti iš naujo srautiniu perdavimu siunčiamą vaizdo įrašą. Jeigu turite prijungtą USB standųjį diską, galite taip pat atsisiųsti nuomojamą filmą iš vaizdo įrašų parduotuvių, kurios siūlo tik atsisiųsti filmų. Galite pristabdyti arba paleisti iš naujo atsisiųstą nuomojamą filmą.

Dėl nuomojamo filmo nuomos trukmės teiraukitės vaizdo įrašų parduotuvėje.

Interneto srautas

Jeigu srautiniu perdavimu žiūrėte arba atsisiunčiate daug vaizdo įrašų, galite viršyti savo mėnesinį interneto srauto limitą.

Online TV



Naudodami Online TV programą „Smart TV“ paleidimo puslapyje* galite žiūrėti praleistas televizijos programos arba žiūrėti programos jums tinkamiausiu metu.

„Online TV“ atidarymas


Norėdami atidaryti „Online TV“ programą, paspauskite  ir pasirinkite **Smart TV**.

Paleidimo puslapyje pasirinkite  **Online TV** piktogramą ir paspauskite **OK**.

Norėdami pradėti žiūrėti pasirinkite programą puslapyje ir paspauskite **OK**.

Galite naudoti mygtukus  (leisti) ir  (pauzė).

Transliuotojo sąrašas

Norėdami peržiūrėti „Online TV“ programas, išdėstytas pagal transliuotoją, paspauskite  **Visi transliuotojai**. Pasirinkite transliuotoją ir paspauskite **OK**.

* Jei ši paslauga teikiama jūsų regione.

Vaizdo įrašai, nuotraukos ar muzika

Naudodami USB ar tinklo kompiuterį


Ko jums reikia

Galite peržiūrėti nuotraukas arba leisti muziką ir vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės arba USB standžiojo disko. Jeigu turite kompiuterį savo namų tinkle, galite peržiūrėti ir leisti savo failus iš kompiuterio per televizorių.

Iš USB įrenginio

Kai televizorius įjungtas, prijunkite USB atmintinę arba USB standųjį diską prie vienos iš USB jungčių. Televizorius aptinka įrenginį ir pateikia failų sąrašą.

Jei sąrašas automatiškai nerodomas, paspauskite **SOURCE**, pasirinkite **Naršyti USB** ir paspauskite **OK**.

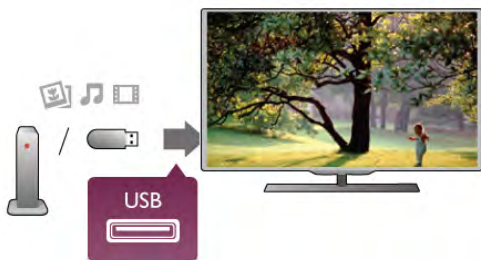

Išpėjimas

Jeigu bandote pristabdyti arba įrašyti programą, kai prijungtas USB standusis diskas, televizorius paprašys jūsų suformatuoti USB standųjį diską. Šis formatavimas panaikins visus USB standžiajame diske esančius failus.

Iš kompiuterio

Jei televizorius ir kompiuteris prijungti prie to paties tinklo, galite naršyti ir leisti kompiuteryje esančius failus per televizorių. Jums kompiuteryje reikia įdiegti medijos serverio programinę įrangą, pvz., „Twonky™“, kad galėtumėte bendrai naudoti failus su televizoriumi. Televizorius rodo failus ir aplankus, kaip jie yra sutvarkyti kompiuteryje.

Jei norite ieškoti po failų kompiuteryje, paspauskite **SOURCE**, pasirinkite **Naršyti tinkle** ir paspauskite **OK**.

Meniu juosta ir rūšiavimas

Kai prijungtas USB įrenginys, televizorius rūšiuoja failus pagal tipą. Pereikite į meniu juostą ir pasirinkite ieškomo failo tipą. Jeigu naršote po kompiuterio failus, galite naršyti po failus ir aplankus tik taip, kaip jie išdėstyti kompiuteryje.

Meniu juosta

Pereikite į meniu juostą ir pasirinkite failo, kurį norite žiūrėti arba leisti, tipą. Pasirinkite **Nuotraukos**, **Muzika** arba **Vaizdo įrašai**. Arba galite atidaryti **Aplankų** rodinį ir naršyti po aplankus ieškodami failo.

Rūšiavimas

Norėdami naršyti po nuotraukas pagal datą, mėnesį, metus arba abėcėline tvarka pagal vardą, paspauskite **Rūšiuoti**. Norėdami naršyti po muziką pagal albumą, atlikėją, žanrą arba abėcėline tvarka pagal vardą, paspauskite **Rūšiuoti**. Vaizdo įrašai rūšiuojami abėcėlės tvarka.

Žiūrėti nuotraukas

Norėdami peržiūrėti nuotraukas, pasirinkite **Nuotraukos** meniu juostoje, pasirinkite nuotraukos miniatiūrą ir paspauskite **OK**.

Jeigu tame pačiame aplanke yra kelios nuotraukos, pasirinkite nuotrauką ir paspauskite **Skaidrių demonstr.**, kad paleistumėte visų šiame aplanke esančių nuotraukų demonstravimą.

Norėdami pereiti prie kitos arba ankstesnės nuotraukos, paspauskite **CH+** arba **CH-**.

Norėdami sustabdyti skaidrių demonstravimą arba uždaryti nuotraukas, paspauskite **LIST** arba **■** (sustabdyti).

Vykstant skaidrių demonstravimui galite leisti muziką. Pradėkite skaidrių demonstravimą po to, kai paleisite muziką.

1 – pasirinkite dainą arba aplanką su dainomis ir paspauskite **OK**.

2 – paspauskite **LIST** ir pasirinkite **Nuotraukos**.

3 – pasirinkite nuotrauką arba aplanką su nuotraukomis ir paspauskite **Skaidrių demonstr.**

Informacija

Norėdami peržiūrėti informaciją apie nuotraukas (dydį, sukūrimo datą, failo kelią ir t. t.), pasirinkite nuotrauką ir paspauskite **INFO**.

Paspauskite dar kartą, jeigu norite slėpti informaciją.

Parinktys

Paspauskite **OPTIONS**.

– **Maišyti**

Rodo jūsų nuotraukas atsitiktine tvarka.

– **Kartoti**

Nuolatos leidžia skaidrių demonstravimą.

– **Skaidrių demonstravimo greitis**

Nustatykite skaidrių demonstravimo greitį.

– **Skaidrių demonstravimo perėjimas**

Nustatykite nuotraukų perėjimo stilių.

Norėdami uždaryti **Naršyti USB** arba **Naršyti tinkle**, paspauskite **■** ir pasirinkite kitą funkciją.

Leisti muziką

Norėdami leisti muziką, pasirinkite **Muzika** meniu juostoje, pasirinkite dainą ir paspauskite **OK**.

Jeigu tame pačiame aplanke yra daugiau dainų, paspauskite **Leisti visus**, jeigu norite leisti visas šiame aplanke esančias dainas.

Norėdami pereiti prie kitos arba ankstesnės dainos, paspauskite **CH+** arba **CH-**.

Norėdami pristabdyti muziką, paspauskite **OK**. Norėdami tęsti, paspauskite **OK** dar kartą.

Norėdami dainoje peršokti 10 sekundžių pirmyn arba 10 sekundžių atgal, paspauskite **▶** arba **◀**.

Jei norite įrašą suklikti atgal arba pirmyn, paspauskite ◀ arba ▶. Mygtukus spauskite tiek kartų (2, 4, 8, 16, 32 kartus), kiek kartų norite padidinti sukimo greitį. Norėdami sustabdyti muzikos atkūrimą, paspauskite ■ (sustabdyti).

Jei paspausite ≡ LIST arba ↵, muzika gros toliau.

Informacija

Norėdami peržiūrėti dainos informaciją (pavadinimą, atlikėją, trukmę ir t. t.), pasirinkite dainą ir paspauskite ⓘ INFO. Paspauskite dar kartą, jeigu norite slėpti informaciją.

Parinktys

Paspauskite ≡ OPTIONS.

– Maišyti

Atkuria muziką atsitiktine tvarka.

– Kartoti

Atkuria dainą vieną kartą arba nuolatos kartoja.

Išjungti ekraną

Jeigu tik klausotės muzikos, galite išjungti televizoriaus ekraną, kad taupytumėte energiją.

Norėdami išjungti ekraną, paspauskite ≡ OPTIONS, pasirinkite 📄 **Ekonomiški nustatymai** meniu juostoje, pasirinkite **Ekraną išjungimas** ir paspauskite OK. Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

Norėdami uždaryti **Naršyti USB** arba **Naršyti tinkle**, paspauskite 🏠 ir pasirinkite kitą funkciją.

Vaizdo įrašų atkūrimas

Norėdami leisti vaizdo įrašą, pasirinkite 📺 **Vaizdo įrašai** meniu juostoje, pasirinkite vaizdo įrašą ir paspauskite OK.

Jeigu tame pačiame aplanke yra daugiau vaizdo įrašų, paspauskite 📺 **Leisti visus**, jeigu norite leisti visus šiame aplanke esančius vaizdo įrašus.

Norėdami pereiti prie kito arba ankstesnio vaizdo įrašo, paspauskite CH+ arba CH-.

Norėdami pristabdyti vaizdo įrašą, paspauskite OK. Paspauskite OK dar kartą norėdami tęsti.

Norėdami vaizdo įrašą peršokti 10 sekundžių pirmyn arba atgal, paspauskite ▶ arba ◀.

Norėdami persukti įrašą atgal arba pirmyn, paspauskite ◀ arba ▶. Paspauskite mygtukus keletą kartų, kad pagreitinumėte persukimą – 2, 4, 8, 16, 32 kartus.

Norėdami sustabdyti vaizdo įrašo atkūrimą, paspauskite ■ (sustabdyti).

Informacija

Norėdami peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą (įrašo atkūrimo padėtį, trukmę, pavadinimą, datą ir t. t.), pasirinkite vaizdo įrašą ir paspauskite ⓘ INFO. Paspauskite dar kartą, jeigu norite slėpti informaciją.

Parinktys

Paspauskite ≡ OPTIONS.

– Subtitrai

Jeigu yra subtitrai, galite juos įjungti, Išjungti arba Įjungti nutildžius.

– Maišyti

Atkuria vaizdo įrašus atsitiktine tvarka.

– Kartoti

Atkuria vaizdo įrašą vieną kartą arba nuolatos kartoja.

– DivX® VOD

Atidaro „DivX“ registraciją.

Norėdami uždaryti **Naršyti USB** arba **Naršyti tinkle**, paspauskite 🏠 ir pasirinkite kitą funkciją.

DivX® VOD

Ši televizorius yra „DivX Certified®“ ir atkuria aukštos kokybės DivX vaizdo įrašus pagal pageidavimą (VOD).

Norėdami leisti „DivX“ VOD vaizdo įrašus iš vaizdo įrašų parduotuvės arba iš savo kompiuterio, pirmiausia televizoriuje turite aktyvinti „DivX“ VOD. Jūsų televizoriaus „DivX“ VOD aktyvinimas yra nemokamas.

Registracija

Jeigu televizorius dar neaktyvintas, kai paleidžiate išsinuomotą „DivX“ vaizdo įrašą, jis rodys „DivX“ registravimo kodą, kurį turite aktyvinti šiam televizoriui.

Norėdami registruoti atlikite šiuos veiksmus.

- 1 – kai televizorius rodo 8 arba 10 skaitmenų registravimo kodą, užsirašykite kodą ir eikite į <http://vod.divx.com> savo kompiuteryje.
- 2 – atsiųskite ir įdiekite „DivX“ grotuvo programinę įrangą savo kompiuteryje.
- 3 – paleiskite „DivX“ grotuvo programinę įrangą ir susikurkite „DivX“ paskyrą (VOD > Sukurti „DivX“ paskyrą . . .)
- 4 – „DivX“ grotuve registruokite televizorių naudodami televizoriaus registravimo kodą (VOD > Registruoti „DivX Certified“ įrenginį . . .)
- 5 – kai paprašys, atsiųskite ir išsaugokite registravimo vaizdo įrašą.
- 6 – perkelkite registravimo vaizdo įrašą į televizorių. Galite naudoti USB atmintinę arba tinklo ryšį.
- 7 – paleiskite registravimo vaizdo įrašą televizoriuje. Taip jūsų televizoriuje bus atliktas registravimas ir aktyvintas „DivX“.

Jei reikia daugiau pagalbos, žiūrėkite „DivX“ svetainę.

Išregistravimas

Galite išregistruoti televizorių ir deaktivuoti „DivX“ VOD atkūrimą.

Jei norite išsiregistruoti, paspauskite SOURCE, pasirinkite **Naršyti USB** ir paspauskite OK.

Paspauskite ≡ OPTIONS, pasirinkite **DivX® VOD** ir paspauskite OK.

„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ arba jos antrinių įmonių prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: „DivX“ yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas antrinės „Rovi Corporation“ įmonės „DivX, LLC“.

Tai oficialus „DivX Certified®“ įrenginys, kuris atkuria „DivX“ vaizdo įrašus. Apsilankykite divx.com norėdami rasti daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankių, kad galėtumėte konvertuoti savo failus į „DivX“ vaizdo įrašus.

APIE „DIVX VIDEO-ON-DEMAND“: šį „DivX Certified®“ patvirtintą įrenginį reikia užregistruoti norint leisti įsigytus „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus. Registracijos kodą rasite „DivX VOD“ skyniujė įrenginio sąrankos meniu. Apsilankykite vod.divx.com, ten pateikta daugiau informacijos apie įrengimą.

Su „Wi-Fi Miracast“ programa

Kas yra „Wi-Fi Miracast“?

Jūsų televizorius yra pažymėtas etikete **Wi-Fi Certified Miracast™**. Dėl televizoriujė įdiegtos „Miracast™“ technologijos savo išmaniojo telefono, planšetės ar kompiuterio ekrano vaizdą galėsite bendrinti televizoriaus ekrane nenaudodami laidų. Galėsite persiūsti vaizdo įrašus (garsą ir vaizdą), nuotraukas ar bet ką kitą, kas matosi jūsų įrenginio ekrane. Nebereikės įrenginio jungti į namų tinklą. Bet tiek televizorius, tiek įrenginys turi būti pažymėti etikete „Wi-Fi Certified Miracast™“, ir juose turi būti įjungtas nustatymas Miracast.



Daugiau informacijos apie „Wi-Fi Certified Miracast™“ ieškokite www.wi-fi.org

Wi-Fi@, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas, „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** yra „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.

„Miracast“ įjungimas

Naujame televizoriujė nustatymas „Miracast“ būna **Įjungtas**, todėl jo ekranas jau būna paruoštas vaizdai iš „Miracast“ standartą atitinkančio įrenginio ekrano priimti.

„Miracast“ išjungimas

Jei nenorite, kad televizoriujė pasiektų ekrano bendrinimo užklauskos iš kitų įrenginių, televizoriujė esantį „Miracast“ nustatymą galite išjungti.

- 1 – paspauskite **☰**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **Tinklo nustatymai > Wi-Fi Miracast > Išjungti** ir spauskite **OK**.
- 3 – spauskite **➔** (jei reikia, keletą kartų) ir uždarykite meniu.

Viską žiūrėkite TV ekrane

Jei norite savo išmaniojo telefono, planšetės ar kompiuterio ekrano vaizdą bendrinti televizoriaus ekrane . . .

- 1 – įjunkite televizoriujė.
- 2 – įrenginiujė atidarykite „Wi-Fi Miracast“, „Wi-Fi Direct™“, „Intel@Wireless Display*“ ar kitą panašią programą ir paleiskite kitų „Miracast“ įrenginių nuskaitymą.

3 – rastų įrenginių sąrašė pasirinkite TV ir jį prijunkite.

4 – televizoriujė patvirtinkite, kad sutinkate su užklausa jungti prie televizoriaus. Jūsų gali paprašyti televizoriujė įvesti įrenginio PIN kodą (ai padarykite nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukais). Arba televizoriujė galite pamatyti prašymą PIN kodą įvesti įrenginiujė. Įvykus prisijungimui televizoriujė matysite įrenginio ekrano rodinį.

5 – įrenginiujė pasirinkite vaizdo įrašus, nuotraukas ar failus, kuriuos norite peržiūrėti televizoriaus ekrane.

* Technologija „WiDi 3.5“ užtikrins „Miracast“ standarto palaikymą vėliau.

Stabdyti ekrano bendrinimą

Įrenginiujė

Funkciją „Miracast“ galite išjungti naudodami tą pačią programą, kurią panaudojote jai paleisti, ir sustabdyti įrenginio ekrano rodinio siuntimą į televizoriaus ekraną. Televizoriujė matysite paskutinį kartą žiūrėtą programą.

Televizoriujė

Jei nebetorite įrenginio ekrano rodinio matyti televizoriujė, eikite į . . .

- spauskite **TV** ir žiūrėkite televizijos transliacijas
- spauskite **☰** ir televizoriujė paleiskite kitą funkciją
- spauskite **➔ SOURCE**, atidarykite Šaltinio meniu ir pasirinkite kurį nors prijungtą įrenginį.

Įrenginio blokavimas

Pimą kartą iš įrenginio gavę užklauską dėl prisijungimo tą įrenginį galite blokuoti. Tuomet toji ir visos kitos būsimos užklauskos, gaunamos iš to įrenginio, bus ignoruojamos. Jei įrenginį norite blokuoti, užklauskų lange pasirinkite **Blokuoti** . . . ir spauskite **OK**.

Panaikinti visų įrenginių blokavimą

Visi anksčiau prijungti ir užblokuoti įrenginiai yra saugomi „Wi-Fi Miracast“ ryšių sąrašė. jei sąrašą išvalysite, bus panaikintas visų blokuojamų įrenginių blokavimas.

Jei norite panaikinti visų blokuojamų įrenginių blokavimą . . .

- 1 – paspauskite **☰**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **Tinklo nustatymai > Wi-Fi Miracast ryšiai** ir spauskite **> OK**.
- 3 – pasirinkite **Išvalyti viską**, spauskite **OK** ir sąrašas bus išvalytas.
- 4 – paspausdami **➔** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Anksčiau prijungto įrenginio blokavimas

Jei norite blokuoti anksčiau prijungtą įrenginį, turite išvalyti „Wi-Fi Miracast“ ryšių sąrašą. Jei sąrašą išvalysite, vėl turėsite patvirtinti ryšį su kiekvienu įrenginiu ar jo blokavimą.

Ekranos delsa

Kai ekrano rodiniiui bendrinti naudojama „Miracast“ technologija, delsa yra maždaug 1 sek. Ji gali būti didesnė, jei naudojate senesnius įrenginius / kompiuterius, kurių duomenų apdorojimo galia yra silpnesnė.

Specifinė informacija

- Šiame televizoriuje įdiegta „Miracast“ technologija palaiko HDCP protokolą ir todėl autorių teisėmis apsaugoto turinio, atsiųsto iš įrenginio, televizoriaus ekrane nematysite.
- Palaikoma maksimali vaizdo įrašų skiriamoji geba yra 720p.

6.4

„Multi room“ (Kelių patalpų funkcija)

Kas yra „Multi room“ (Kelių patalpų funkcija)?



Naudodamiesi „Multi room“ (Kelių patalpų funkcija) galite belaidžiu ryšiu siųsti / transliuoti skaitmeninės televizijos kanalus iš kito „Philips“ televizoriaus. Transliuoti galite bet kurį skaitmeninės televizijos kanalą iš kito televizoriaus ir kanalus iš abonementinės išmaniosios kortelės. Jei skaitmeninį kanalą galite žiūrėti kitame televizoriuje, tai galėsite daryti ir šiame. Jei kambaryje, kuriame yra šis televizorius, nėra antenos jungties, naudodamiesi „Multi room“ (Kelių patalpų funkcija) galėsite žiūrėti skaitmeninius kanalus iš kito televizoriaus.

Jei abiejų televizorių tipo numeris baigiasi aštuonetu, pvz., (ekrano dydis) PFLxxx8, naudodamiesi šiuo televizoriumi galite įjungti kitą televizorių, jei jis veikia budėjimo režimu. Be to, kitu televizoriumi padarytus įrašus, kurie saugomi prijungtame HDD, galite žiūrėti šiame televizoriuje.

Televizijos kanalus transliuojant per „Multi room“ (Kelių patalpų funkcija) vaizdo raiška sumažinama iš HD į SD. Radijo kanalų (tik garso) transliuoti negalima.

Ko jums reikia

Jei norite transliuoti ir žiūrėti televizijos kanalus iš kito „Philips“ televizoriaus, jis turi veikti kaip televizijos kanalų šaltinis. Abu televizoriai turi būti prijungti prie belaidžio namų tinklo. Žinyne perskaitykite skyrių **Tinklas**, kuris yra dalyje **Konfigūravimas**, – jame pateikiama informacijos, kaip prijungti šį televizorių prie tinklo.

Jei kito „Philips“ televizoriaus modelio numeris pasibaigia septynetu, pvz., (ekrano dydis) PFLxxx7, ir jame įdiegta naujausia programinė įranga, jums daugiau nieko nereikia daryti. Kitame televizoriuje perskaitykite žinyno skyrių dalyje **Programinės įrangos naujinimas** ir atnaujinkite televizoriaus programinę įrangą.

Įjungimas iš budėjimo režimo

Jei abiejų televizorių tipo numeriai pasibaigia aštuonetu, pavyzdžiui, (ekrano dydis) PFLxxx8, kitą televizorių galite įjungti iš budėjimo režimo naudodami šį televizorių. Įsitikinkite, kad kitame televizoriuje yra įjungtas nustatymas **Įjungti naudojant „Wi-Fi“**.

Jei norite įjungti nustatymą **Įjungti naudojant „Wi-Fi“**, paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka**, tada paspauskite **OK**. Pasirinkite **Tinklo nustatymai > Įjungti naudojant „Wi-Fi“** ir pasirinkite **Įjungta**, tada paspauskite **OK**.

Kai abu televizoriai atitinka visas sąlygas, galite pradėti naudotis „Multi room“ (Kelių patalpų funkcija).

„Multi room“ (Kelių patalpų funkcija) naudojimas

Naudojimas pirmą kartą

Pirmą kartą pradėdami naudotis „Multi room“ (Kelių patalpų funkcija) įjunkite abu televizorius.

Kai šis televizorius užmezgs ryšį su kitu televizoriumi per tinklą, kitas televizorius automatiškai atsiras tinklo naršymo meniu ir bus jame rodomas net budėjimo režimu.

Televizijos kanalo transliavimas

Naudodami „Multi room“ (Kelių patalpų funkcija) galite žiūrėti šiuo metu kitame televizoriuje rodomą kanalą arba atidaryti jo kanalų sąrašą. Jei iš sąrašo pasirinksite kanalą, pasirinktas kanalas bus įjungtas ir kitame televizoriuje. Jei kitame televizoriuje yra integruotas palydovinės televizijos imtuvas su įdiegtais kanalais arba prie jo prijungtas standusis diskas (HDD) su įrašais*, juos taip pat galėsite žiūrėti šiame televizoriuje. Kitam televizoriui įrašant, veikiant televizijos pristabdymo režimui ar „Skype“ programai kanalų negalima perjungti.


Jei norite transliuoti ir žiūrėti televizijos kanalą iš kito televizoriaus. . .

- 1 - Įsitikinkite, kad kitas televizorius veikia budėjimo režimu* arba yra įjungtas.
- 2 - Šiame televizoriuje paspauskite **📺 ŠALTINIS**, pasirinkite **Naršyti tinkle** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Jei televizorius dar nėra prijungtas prie jūsų namų tinklo, tinklo diegimas bus pradėtas automatiškai. Jei televizorius jau prijungtas, pereikite prie 4 veiksmo.
- 4 - Meniu **Tinklo naršymas** pasirinkite kito televizoriaus pavadinimą ir paspauskite **OK**. Jei namuose turite kelis televizorius, kito televizoriaus pavadinimą galite pakeisti. Tai galite padaryti kitame televizoriuje.
- 5 - Pasirinkite, ką norite žiūrėti iš kito televizoriaus. . .
 - jei norite žiūrėti šiuo metu kitame televizoriuje rodomą kanalą, pasirinkite **Current channel** (Dabartinis kanalas) ir paspauskite **OK**.
 - jei norite atidaryti kito televizoriaus kanalų sąrašą, pasirinkite **Watch TV** (Žiūrėti TV) ir paspauskite **▶** (į dešinę).
 - jei norite atidaryti kito televizoriaus palydovinės televizijos kanalų sąrašą, pasirinkite **Watch satellite** (Žiūrėti palydovinę televiziją) ir paspauskite **▶** (į dešinę).
 - jei norite atidaryti kito televizoriaus įrašų sąrašą*, pasirinkite **Watch recordings** (Žiūrėti įrašus) ir paspauskite **▶** (į dešinę).

• kanalus galite perjungti naudodami **CH+** ir **CH-**. Kitam televizoriui įrašant, veikiant televizijos pristabdymo režimui ar „Skype“ programai kanalų negalima perjungti.


* Jei norite kitą televizorių įjungti iš budėjimo režimo arba žiūrėti įrašus iš prie jo prijungto HDD, abiejų televizorių tipo numerių pabaigoje turi būti aštuonetas, pavyzdžiui, (ekrano dydis) **PFLxxx8**.

Televizoriaus pavadinimas

Jei norite pakeisti televizoriaus pavadinimą, paspauskite  > **Sąranka** > **Tinklo nustatymai** > **TV pavadinimas tinkle**.

6.5 Pause TV

Galite pristabdyti TV transliaciją ar vėl ją žiūrėti vėliau. Tik skaitmeniniai kanalai gali būti pristabdomi. Būtina prijungti USB standųjį diską, kad galėtumėte išsaugoti transliaciją. Ją galite pristabdyti daugiausia 90 min.


Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **USB standusis diskas, įdiegimas**.

Transliacijos pristabdymas ar tęsimas

Norėdami pristabdyti tiesioginę televizijos transliaciją, paspauskite **||** (pauzė). Ekrane trumpai pasirodys eigos juosta. Norėdami įjungti eigos juostą, dar kartą paspauskite **||** (pauzė). Jei vėl norite žiūrėti, paspauskite **▶** (leisti). Ekrane esanti piktograma nurodo, kad žiūrėte pristabdytą transliaciją.



Atgal į nepristabdytą TV transliaciją

Norėdami perjungti ir žiūrėti nepristabdytą TV transliaciją, paspauskite  (stabdyti).



Įjungus skaitmeninį kanalą, USB standusis diskas pradeda saugoti transliaciją. Įjungus kitą skaitmeninį kanalą, įrašoma naujojo kanalo transliacija, o ankstesnio kanalo transliacija išvaloma. Įjungus prijungtą įrenginį („Blu-ray Disc“ leistuvą arba skaitmeninį imtuvą), USB standusis diskas nebesaugo ir transliacija išvaloma. Be to, įjungus televizoriaus parengties režimą, įrašyta transliacija išvaloma. Įrašant programą į USB standųjį diską tiesioginės televizijos transliacijos pristabdyti negalima.

Kartojimas iš karto

Žiūrėdami televizijos transliaciją per skaitmeninį kanalą, galite greitai ir lengvai iš naujo peržiūrėti transliaciją. Norėdami pakartoti paskutines 10 transliacijos sekundžių, paspauskite **||** (pauzė) ir **◀** (kairėn).

Galite keletą kartų spausti **◀**, kol pasieksite išsaugotos transliacijos pradžią arba maksimalų leidžiamą laiką.

Eigos juosta

Kai ekrane rodoma eigos juosta, paspauskite **◀◀** (persukti atgal) arba **▶▶** (pimyn) ir pasirinkite, nuo kur norite peržiūrėti pristabdytą transliaciją. Spausdami šiuos mygtukus pakartotinai keiskite greitį.

Specifinė informacija

- Regos negalią turintiems asmenims skirto garsinio apibūdinimo garso (komentarų) nėra atkuriant transliaciją per TV pristabdymą arba įrašant.
- Galite išsaugoti kanalo skaitmeninius (DVB) subtitrus. Teleteksto paslaugų subtitrų išsaugoti neįmanoma. Norėdami patikrinti, ar galima naudoti skaitmeninius (DVB) subtitrus, suraskite TV kanalą ir paspauskite **|||** **OPTIONS**, meniu juostoje pasirinkite **≡** **Parinktys** ir pasirinkite **Subtitrų kalba**, kad atidarytumėte subtitrų sąrašą. Galite išsaugoti tik tokią subtitrų kalbą, prieš kurią yra **DVB** piktograma.


6.6 Įrašymas

Įrašyti programą


Ko jums reikia

Jei norite įrašyti reikiamą televizijos programą, jums reikia. . .

- prijungto USB standžiojo disko, suformatuoto šiame televizoriuje
- šiame televizoriuje įdiegtų skaitmeninių televizijos kanalų (kanalų, kuriuos žiūrėte naudodami „Watch TV“ (Žiūrėti TV))
- priimti kanalų informaciją, skirtą integruotajam TV gidui (iš transliuotojo ar interneto)


Jei reikia informacijos, kaip įdiegti USB standųjį diską, **Žinyne** paspauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **USB standusis diskas, diegimas**.

Įrašyti dabar

Norėdami įrašyti programą, kurią žiūrėte, paspauskite  (įrašyti) nuotolinio valdymo pulte.



Jeigu gaunate TV gido informaciją iš interneto, prieš patvirtindami įrašymą galite nustatyti įrašymo pabaigos laiką iššokančiame lange.

Jeigu gaunate TV gido informaciją iš transliuotojo, įrašymas bus paleistas iškart. Įrašų sąrašė galite keisti įrašymo pabaigos laiką. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite  (sustabdyti).

Irašymo planavimas

Galite suplanuoti būsimos programos įrašymą šią dieną arba kelioms dienoms nuo šiandien (daugiausia iki 8 dienų).

1 – norėdami planuoti įrašymą, paspauskite **Gidas**.

TV gido puslapyje pasirinkite kanalą ir programą, kurią norite įrašyti.

Galite įvesti kanalo numerį ir peršokti prie kanalo sąrašo.

Paspauskite ► (dešinėn) arba ◀ (kairėn), jeigu norite slinkti per kanalo programas.

Norėdami pakeisti sąrašo datą, paspauskite **≡** **OPTIONS** ir pasirinkite **Pasirinkti dieną**. Iš sąrašo pasirinkite norimą dieną ir paspauskite **OK**. Jeigu TV gidas gaunamas iš interneto, galite pasirinkti datą puslapio viršuje ir paspausti **OK**.

2 – kai programa pažymėta, paspauskite **■** **Įrašyti** arba **≡** **OPTIONS** ir pasirinkite **Įrašyti**. Televizorius pridės šiek tiek laiko programos gale. Jeigu reikia, galite pridėti dar daugiau laiko.

3 – pasirinkite **Suplanuoti** ir paspauskite **OK**. Programa suplanuota įrašyti. Jei bus suplanuoti persidengiantys įrašymai, automatiškai pasirodys įspėjimas.

Jei planuojate įrašyti programą, kai jūsų nebus, nepamirškite palikti televizorių veikti parengties režimu ir įjungtą USB standųjį diską.

Irašų sąrašas

Jei norite peržiūrėti įrašų ir suplanuotų įrašų sąrašą, spauskite **↑**, pasirinkite **📺** **Įrašai** ir spauskite **OK**.

Šiame sąrašo galite pasirinkti norimą peržiūrėti įrašą, šalinti įrašytas laidas, keisti vykstančio įrašymo pabaigos laiką ar patikrinti, kiek diske dar yra laisvos vietos. Jei TV gidą gaunate iš interneto, šiame sąrašo taip pat galite suplanuoti įrašymą, kurio pradžios ir pabaigos laiką nustatysite patys, arba suplanuoti įrašymą nustatytu laiku, kuris nesutampa su laidos laiku. Jei norite nustatyti įrašymo laiką, puslapio viršuje pasirinkite **Suplanuoti įrašymą** ir spauskite **OK**. Nurodykite kanalą, datą ir įrašymo trukmę. Kad įrašymą patvirtintumėte, pasirinkite **Planavimas** ir spauskite **OK**.

Pašalinti suplanuotą įrašymą

Norėdami pašalinti suplanuotą įrašymą, pasirinkite numatytą įrašymą iš sąrašo ir paspauskite **OK**. Arba galite pasirinkti suplanuotą įrašymą, paspausti **≡** **OPTIONS** ir pasirinkti **Atšaukti įraš.**

Specifinė informacija

- Įrašant programą galima žiūrėti anksčiau įrašytą programą.
- Įrašant negalima perjungti televizijos kanalų.
- Įrašant negalima pristabdyti tiesioginės televizijos transliacijos.
- Norint įrašyti, transliuotojams reikalingas tikslus laikrodžio nustatymas. Jei vėl nustatote TV laikrodį rankiniu būdu, gali nepavykti įrašyti.
- Regos negalia turintiems asmenims skirto garsinio apibūdinimo garso (komentarų) negalima įrašyti.

- Galite įrašyti kanalo skaitmeninius (DVB) subtitrus. Teksto paslaugų subtitrų įrašyti neįmanoma. Norėdami patikrinti, ar galima naudoti skaitmeninius (DVB) subtitrus, suraskite TV kanalą ir paspauskite **≡** **OPTIONS**, meniu juostoje pasirinkite **≡** **Parinkty** ir pasirinkite **Subtitrų kalba**, kad atidarytumėte subtitrų sąrašą. Galite įrašyti tik tokią subtitrų kalbą, prieš kurią yra **DVB** piktograma.

Įrašo žiūrėjimas

Norėdami žiūrėti įrašą, paspauskite **↑**, pasirinkite **📺** **Įrašai** ir paspauskite **OK**.

Sąrašo pasirinkite įrašą ir paspauskite ► (leisti), kad prasidėtų atkūrimas.

Galite naudoti nuotolinio valdymo pulto mygtukus ►► (persukti pirmyn), ◀◀ (persukti atgal), || (pauzė) arba ■ (sustabdyti).



Nebegaliojantys įrašymai

Transliuotojai gali riboti dienų, kurias galima peržiūrėti įrašą, skaičių. Sąrašo prie įrašo gali būti nurodyta, kiek dienų liko iki jo galiojimo pabaigos.

Nepavykęs įrašymas

Jei transliuotojas neleido atlikti suplanuoto įrašymo arba buvo pertrauktas atsisiuntimas, įrašas pažymimas kaip **Nepavykęs**.

Panaikinti įrašą

Norėdami panaikinti įrašą, pasirinkite jį sąrašo, paspauskite **≡** **OPTIONS** ir pasirinkite **Naikinti įrašą**.

Jei reikia daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■** **Sąrašas** ir susiraskite **Įrašyti programą**.

6.7

MyRemote programa

Apie MyRemote programą

Ką galite atlikti naudodami šią programą

Šiame televizoriuje veikiant „MyRemote“ programai galite naudotis. . .

- **Valdymo funkcija „Control“** – išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį naudoti kaip televizoriaus nuotolinio valdymo pultą
- **SimplyShare** – dalytis nuotraukomis, muzika ir vaizdo įrašais iš savo išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio
- **TV gidu** – peržiūrėti TV programą ir įjungti norimą žiūrėti kanalą

- „MyRemote“ įrašymu – planuoti įrašymą naudodami TV gidą per išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį
- Wi-Fi smart screen – žiūrėti televizijos kanalą savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje

v4.x versijos „MyRemote“ programą galite atsisiųsti į „iPhone“, „iPad“ ir „Android™“ įrenginius. „MyRemote“ programos funkcijos priklauso nuo versijos ir mobiliojo įrenginio operacinės sistemos.



Ji yra nemokama

„MyRemote“ programą galite atsisiųsti nemokamai. Už galimybę naudotis papildomomis „Wi-Fi smart screen“ funkcijomis gali būti taikomas nedidelis mokestis.

Kalbos

Programą „MyRemote“ galite atsisiųsti šiomis kalbomis: anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, portugalų, olandų ir rusų. Jei jūsų mobiliajame įrenginyje nustatyta kitokia, nei išvardytos anksčiau kalbos, programos „MyRemote“ kalba bus anglų.

Programa „MyRemote“ nuolat naujinama. Ateityje sukurtos versijos turės naujas funkcijas, jas bus galima atsisiųsti palaipsniui. Reguliariai tikrinkite programos „MyRemote“ atnaujinimus programų parduotuvėse.

„Apple“, „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

„Android“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.

„Google Play“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.

Programos naudojimas „Philips“ televizoriuose

Programa „MyRemote“ kituose televizoriuose

Programą „MyRemote“ galite naudoti su visais „Philips“ modeliais, pagamintais 2009 m. ir vėliau. Jei turite 2009 m. TV modelį, turite atnaujinti TV programinę įrangą ir suaktyvinti „JointSpace“. Jei turite 2010 m. modelį, jums tereikia suaktyvinti „JointSpace“. 2011 m. ir naujesni TV modeliuose jau galima naudoti programą „MyRemote“. Norėdami sužinoti, kuriais metais buvo pagamintas jūsų televizorius, patikrinkite TV tipo numerį (pvz.: xxPFLxxx4). Jei paskutinis skaičius yra „4“, jūsų TV buvo pagamintas 2009 m. Jei paskutinis skaičius yra „5“, turite 2010 m., jei „6“ – 2011 m., jei „7“ – 2012 m., o jei „8“ – 2013 m. modelį.

Namų tinklas



Namų tinklas

Jūsų televizorius, išmanusis telefonas, planšetinis kompiuteris ir kompiuteris turi būti prijungti prie namų tinklo, kad galėtumėte mėgautis programa „MyRemote“.

Jei norite prijungti TV prie savo namų tinklo. . .

1 – prijunkite savo tinklo kabelį prie interneto (plačiajuosčio interneto ryšio), jei jis dar neprijungtas.

2 – prijunkite televizorių prie tinklo kabelio. Tą galite padaryti belaidžiu ryšiu arba laidu.

Jei norite rasti daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite **■ Sąrašas** ir susiraskite **Tinklas, belaidis** ar **Tinklas, laidinis**.

Medijos serverio programinė įranga

Medijos serverio programinė įranga

Jei televizoriuje norite peržiūrėti nuotraukas, leisti muziką ar žiūrėti vaizdo įrašus, esančius jūsų kompiuteryje, turite įdiegti medijos serverio programinę įrangą savo kompiuteryje. Įdiekite šią medijos serverio programinę įrangą, kad galėtumėte bendrinti failus namų tinkle.

Norėdami gauti su televizoriumi suderinamos medijos serverių programinės įrangos sąrašą, eikite **Pagalba**, paspauskite **■ Sąrašas** ir ieškokite **Palaikomi medijos serveriai**.

Skaitmeninės medijos vaizdo generatorius – DMR

Skaitmeninės medijos vaizdo generatorius – DMR

Jei jūsų televizorius nerodo medijos failų, įsitikinkite, kad įjungtas **Skaitmeninės medijos vaizdo generatorius**. Pagal gamyklinius nustatymus DMR yra įjungtas.

Jei norite patikrinti, ar DMR įjungtas. . .

1 – paspauskite **⬆️**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **Tinklo nustatymai** ir paspauskite **OK**.

3 – pasirinkite **Skaitmeninės medijos vaizdo generatorius - DMR** ir paspauskite **OK**.

4 – pasirinkite **Įjungti** ir paspauskite **OK**.

5 – paspausdami **➡️** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

TV tinklo pavadinimas

TV tinklo pavadinimas

Jei namų tinkle yra keli TV, tinklo nustatymuose galite pervardyti TV.

Jei norite pervardyti TV. . .

1 – paspauskite **⬆️**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **Tinklo nustatymai** ir paspauskite **OK**.

3 – pasirinkite **TV tinklo pavadinimas**, paspauskite **OK** ir matysite esamą pavadinimą. jei norite pakeisti TV tinklo pavadinimą, galite naudoti nuotolinio valdymo pulto klaviatūrą.
4 – pasirinkite **Atlikta** ir paspauskite **OK**, kai viskas bus baigta.
5 – paspausdami **↶** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Ijungti naudojant „Wi-Fi“ – WoWLAN

Šį televizorių, kai jis veikia budėjimo režimu, galite įjungti naudodami savo išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį. Nustatymas **Ijungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN)** turi būti nustatytas į padėtį **Ijungta**.

Jei norite įjungti šį nustatymą, . .

- 1 – paspauskite **🏠**, pasirinkite **⚙️ Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 - pasirinkite **Tinklo nustatymai > Ijungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN)**.
- 3 – Pasirinkite **Ijungti** ir paspauskite **OK**.
- 4 – paspausdami **↶** (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

Programos atsisiuntimas

Norėdami atsisiųsti programą „MyRemote“ į savo išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį, galite naudoti šiame puslapyje nurodytus QR kodus. Pasirinkite reikiamą operacinę sistemą (ar įrenginio tipą) ir naudokite QR kodo skaitytuvą, jei norite nueiti tiesiai į atsisiuntimų puslapį.

„Apple iPhone“

Jei norite atsisiųsti programą iš „iPhone“, apsilankykite „Apple App Store“ ir susiraskite programą „Philips MyRemote“.



„Apple iPad“

Jei norite atsisiųsti programą iš „iPad“, apsilankykite „Apple App Store“ ir susiraskite programą „Philips MyRemote HD“.



„Google play“

Jei norite atsisiųsti programą į „Android“ įrenginį, eikite į „Google play“ ir ieškokite programos „Philips MyRemote“.



Programų meniu

Atsidarę „MyRemote“ **Programų meniu**, galite paleisti skirtingas „MyRemote“ funkcijas. Paprasčiausiai palieskite funkciją ir atverkite ją.

Jei norite grįžti į Programų meniu, palieskite Programų meniu mygtuką, esantį puslapio viršuje.

Patarimai apie įrankius ⓘ

Jei norite sužinoti, kokią funkciją atlieka konkretūs programos mygtukai, bakstelėkite piktogramą ⓘ. Virš mygtukų pasirodys paaiškinimai.

Jei norite uždaryti patarimus apie įrankius, palieskite bet kurią jutiklinio ekrano vietą.

Pasirinkite prietaisą

„MyRemote“ programos meniu galite pasirinkti įrenginį, pavyzdžiui, šį televizorių, su kuriuo norite naudoti visas programos funkcijas. Viršutiniame dešiniajame programos meniu kampe bakstelėkite mygtuką **Select device** (Pasirinkti įrenginį).

Galite patikrinti „MyRemote“ suderinamumą su kitais savo „Philips“ gaminiais internetiniame gaminių palaikymo puslapyje www.philips.com/support. Taip pat įsitikinkite, kad atnaujinta jūsų „Philips“ gaminio programinė įranga.

Programų funkcijos

SimplyShare

Naudodami „SimplyShare“ galite siųsti medijos failus, pvz., nuotraukas, muzikos ir vaizdo įrašus, iš namų tinklo įrenginio į kitą jūsų tinklo įrenginį.*



Norėdami atidaryti „SimplyShare“ programoje „MyRemote“, paspauskite „SimplyShare“ mygtuką programos „MyRemote“ meniu.

Pasirinkite įrenginį, kad galėtumėte siųsti laikmeną iš

- 1 – palieskite baltą brūkšnelį, esantį viršuje, kad galėtumėte atidaryti galimų tinklo įrenginių sąrašą.
- 2 – palieskite sąraše esantį įrenginį.

Pasirinkite įrenginį, kad galėtumėte leisti laikmeną

1 – palieskite baltą brūkšnelį, esantį apačioje, kad galėtumėte atidaryti galimų tinklo įrenginių sąrašą.

2 – palieskite sąrašė esantį įrenginį.

Pasirinkite laikmenos failą

Kai kurie failus siunčiantys įrenginiai siūlo juos pagal medijos tipą. Jei taip yra, galite pasirinkti medijos, kurios ieškote, tipą:

Muzika, Vaizdo įrašai ar **Nuotraukos**.


1 – palieskite laikmenos tipą, kurio ieškote.

2 – sąrašė palieskite dainą, vaizdo įrašą ar nuotrauką, kad galėtumėte jų klausyti ar žiūrėti pasirinktame įrenginyje.

Suderinami laikmenų formatai

Televizoriuje galite leisti įvairius laikmenų formatus.

Jei norite rasti su televizoriumi suderinamų formatų sąrašą,

Pagalboje paspauskite  **Sąrašas** ir raskite **Atkūrimo formatai**.


* Galite patikrinti „MyRemote“ suderinamumą su savo „Philips“ gaminiu internetiniame gaminio palaikymo puslapyje www.philips.com/support. Taip pat įsitinkite, kad atnaujinta jūsų „Philips“ gaminio programinė įranga.

TV gidas

Ko jums reikia

Jei norite peržiūrėti televizoriaus TV gidą savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. . .


- televizoriuje turi būti TV gidas su kanalų ir programų informacija
- TV gido informacija turi būti gaunama iš interneto
- televizoriaus TV gidas turi būti susietas su išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu

Jei reikia daugiau informacijos apie TV gidą, paspauskite  **Sąrašas** ir ieškokite **TV gidas**.

„MyRemote“ įrašymas

Jei naudodami TV gidą norite suplanuoti įrašymą per išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį. . .



- prijunkite USB standųjį diską prie televizoriaus ir suformatuokite jį
- įsitinkite, kad nustatymas „MyRemote“ įrašymas yra įjungtas
- prieš naudodamiesi „MyRemote“ įrašymo funkcija turite įjungti televizoriaus budėjimo režimą, tada televizorių vėl įjungti

Jei reikia daugiau informacijos, kaip prijungti USB standųjį diską, paspauskite  **Sąrašas** ir ieškokite **USB standusis diskas**.

Nustatymas

Jei norite atidaryti TV gidą išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, TV gidas turi būti susietas su naudojamu mobiliuoju įrenginiu.


Be to, pirmiausia patikrinkite, ar jūsų televizoriaus TV gidas atnaujinamas internetu.

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **TV nustatymai** > **Bendrieji nustatymai** > **TV gidas**.
- 3 – pasirinkite **Iš interneto** ir paspauskite **OK**.

4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.




Susiekite su televizoriumi

Jei išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį norite susieti su televizoriaus TV gidu. . .

- 1 – paspauskite **GUIDE** nuotolinio valdymo pulte ir atidarysite TV gidą.
- 2 – paspauskite  (geltoną) mygtuką ir atidarysite aptiktų mobiliųjų įrenginių sąrašą.
- 3 – pasirinkite **Susieti mobiliųjų įrenginį** ir paspauskite **OK**, kad matytumėte kodą ir galėtumėte susieti.
- 4 – mobiliajame įrenginyje paleiskite „MyRemote“ programą ir bakstelėkite pradžios meniu esantį mygtuką **Sąranka**.
- 5 – palieskite piktogramą **TV gidas**.
- 6 – norėdami susieti, įveskite kodą.

Nustatymas „MyRemote“ įrašymas“

Įsitinkite, kad šis nustatymas yra įjungtas, kad galėtumėte suplanuoti įrašymą.

- 1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.
- 2 – pasirinkite **Tinklo nustatymai** > **„MyRemote“ įrašymas**.
- 3 – Pasirinkite **Įjungti** ir paspauskite **OK**.
- 4 – paspausdami  (jeigu reikia, keletą kartų) uždarykite meniu.

TV gido naudojimas

Naudodamiesi TV gido funkcija televizoriaus TV gidą galite atidaryti savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Galite peržiūrėti TV programą ir skaityti programų informaciją. Jei televizoriuje norite tiesiogiai įjungti pasirinktą kanalą, bakstelėkite programos pavadinimą. Jei prie televizoriaus yra prijungtas USB standusis diskas, naudodamiesi išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu galite suplanuoti televizijos įrašymą.




Norėdami atidaryti TV gidą, bakstelėkite TV gido mygtuką, esantį programos „MyRemote“ meniu.

Pirmą kartą bakstelėjus TV gido mygtuką jūsų bus paprašyta susieti planšetinį kompiuterį ir televizorių (jei dar nesate šių įrenginių susieję).

Įrašymo planavimas

Naudodamiesi „MyRemote“ programa per televizoriaus TV gidą galite suplanuoti įrašymą.

Jei reikia daugiau informacijos apie įrašymą, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **Įrašymas**.

Valdymas

Naudodami „MyRemote“ meniu esančią valdymo funkciją „Control“ televizorių galėsite valdyti savo išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu.



Bakstelėkite „Control“ mygtuką ir parinkite norimą valdyti televizorių („Philips Blu-ray“ diskų leistuvą ar namų kino teatro sistemą).
Palieskite įrenginio piktogramą ir parodykite nuotolinį valdymą.

Wi-Fi Smart Screen

Ko jums reikia

Naudodami „Wi-Fi smart screen“ funkciją galite žiūrėti skaitmeninį televizijos kanalą savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Jei naudojate „Android“ operacinę sistemą, galite žiūrėti tik antžeminės televizijos kanalus.



Ko jums reikia

Jei televiziją norite žiūrėti savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. . .

- Jūsų televizoriuje turi būti įdiegti skaitmeninės televizijos kanalai (kanalai, kuriuos žiūrėsite naudodami „Watch TV“ (Žiūrėti TV))
- Televizorius turi būti įjungtas
- Jūsų namų tinklas turi būti saugus. Apsaugokite savo tinklą su **WEP**, **WPA**, **WPA2** arba nustatykite jį naudodami **WPS**.
- Nustatymas „Wi-Fi smart screen“ turi būti įjungtas.

Paspauskite (pradžią) > **Sąranka** > **Tinklo nustatymai** > „Wi-Fi smart screen“.

„Wi-Fi smart screen“ įsigijimas

Kaip įsigyti

Palieskite „Wi-Fi smart screen“, esantį **Programų meniu** (programos meniu) ir atidarykite funkciją. Jei šios funkcijos dar neįsigijote, būsite paprašyti įsigyti ją internetu. Įsigijus funkciją, „Wi-Fi smart screen“ atsidaro automatiškai ir galite pradėti žiūrėti TV.

Tėvų įvertinimas

Kai kurie skaitmeninių programų transliuotojai priskiria programoms įvertinimus. Jei įvertinimas lygus ar aukštesnis nei nustatytas jūsų vaiko amžiui, programa bus blokuojama. Jei norėsite atblokuoti ir žiūrėti programą, reikės įvesti **PIN kodą**. Jei norite įjungti **Tėvų kontrolę**, palieskite mygtuką **Sąranka**, esantį Programų meniu. Įjunkite **Tėvų kontrolę**, įveskite PIN kodą ir amžių. Tėvų kontrolė, esanti programoje „MyRemote“, skirta žiūrėti TV išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, ne televizorių. Jei pamiršote PIN kodą, turite iš naujo įdiegti programą „My Remote“ iš „App store“. „Wi-Fi smart screen“ įsigijimo puslapyje galite atkurti pirkinį be mokesčio.

Žiūrėti TV kanalą

Jei norite žiūrėti TV kanalą su „Wi-Fi smart screen“ funkcija, palieskite „Wi-Fi smart screen“, esantį **Programų meniu**. „Wi-Fi smart screen“ parodys šiuo metu įjungtą TV kanalą. Jei TV rodomas per prijungtą įrenginį, reikia perjungti TV pasirinkus **Žiūrėti TV** arba **Žiūrėti palydovinį kanalą** (jei yra integruotas palydovinis imtuvas).

TV kanalų perjungimas

Jei norite perjungti TV kanalą, perbraukite išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio jutiklinį ekraną. Norėdami žiūrėti ankstesnį kanalą, braukite į dešinę, norėdami žiūrėti kitą kanalą – į kairę. Kanalų seka nustatyta pagal TV kanalų sąrašą. Jei norite ieškoti ir perjungti TV kanalus, galite naudoti **Kanalų juosta**.

Televizijos pristabdymas ir įrašymas

Jei pristabdysite TV transliaciją per TV ar pradėsite įrašyti transliaciją (į prijungtą USB standųjį diską), funkcija „Wi-Fi smart screen“ nustos veikti.

Garsas

Žiūrėdami TV kanalą girdite monofoninį garsą.

Subtitrai

„Wi-Fi smart screen“ subtitrų nepalaiko.

Kanalų juosta

Jei norite įjungti kanalą, esantį kanalų sąrašo viršuje arba apačioje, galite išsikviesti **Kanalų juosta**. Jei norite iškviesti **Kanalų juosta**, palieskite jutiklinio ekrano vidurį vieną kartą. Kanalų juosta yra ekrano viršuje, kartu su **Įrankių juosta**. Galite braukti kanalų juostą ir ieškoti TV kanalo. Jei norite įjungti TV kanalą, palieskite kanalo piktogramą vieną kartą. Jei norite uždaryti kanalų juostą ir įrankių juostą, palieskite ekrano vidurį dar kartą.

Įrankių juosta

„Wi-Fi smart screen“ įrankių juostoje galite pasirinkti vaizdo formatą, TV arba palydovinių kanalų sąrašą (jei televizoriuje yra), atidaryti patarimus apie įrankius arba įjungti TV parengties režimą. Norėdami iškviesti **Įrankių juosta**, vieną kartą palieskite jutiklinio ekrano vidurį. Įrankių juosta yra ekrano viršuje, kartu su kanalų juosta. Norėdami uždaryti įrankių juostą ir kanalų juostą, palieskite ekrano vidurį dar kartą.

Programų meniu, mygtukas

Norėdami grįžti į programos „MyRemote“ meniu, palieskite mygtuką **Programų meniu**.

Mastelis

Jei norite nustatyti, kad vaizdas tilptų į ekraną arba visiškai jį užpildytų, palieskite **Mastelio** mygtuką ir keiskite tarp talpinimo ir užpildymo.

TV ar palydovas

Jei jūsu televizoriuje yra integruotas palydovinis imtuvas, galite pasirinkti **Žiūrėti TV** arba **Žiūrėti palydovinį kanalą** kanalų sąrašą. Mygtukas rodo, kuris kanalų sąrašas parinktas šiuo metu. Jei norite pakeisti dabartinį kanalų sąrašą, palieskite mygtuką; palieskite **TV** arba **Palydovas**, jei norite pasirinkti norimą kanalų sąrašą. Jei nėra integruoto palydovinio imtuvo, pasirinkimo mygtuko taip pat nėra.

Skype

Kas yra Skype?

Naudodami **Skype™** televizoriuje galite vykdyti vaizdo skambučius nemokamai. Galite skambinti ir matyti savo draugus bet kurioje pasaulio vietoje. Kalbėkite su draugais matydami juos dideliame televizoriaus ekrane.



Kad galėtumėte įdiegti „Skype“, televizorius turi būti prijungtas prie interneto. Televizorių galite prijungti belaidžiu arba laidiniu ryšiu.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip jūsų televizorių prijungti prie interneto, spauskite **■ Sąrašas** ir susiraskite **Tinklas, belaidis**.

„Skype“ paskyra

Kad galėtumėte naudoti „Skype“, turite sau arba savo šeimai sukurti „Skype“ paskyrą. Galite sukurti naują „Skype“ paskyrą savo televizoriuje arba kompiuteryje.

„Skype“ kreditas arba „Skype“ prenumerata

Per „Skype“ už nedidelę kainą galite skambinti ir į telefonus arba mobiliuosius telefonus. Naudodami kompiuterį galite nusipirkti „Skype“ kreditą arba užsisakyti „Skype“ prenumeratą iš www.skype.com

Paleiskite Skype

Kamera ir mikrofonas

Šiame televizoriuje yra integruota kamera ir mikrofonas. Juos rasite į dešinę nuo TV ženklų. Jei kamera yra įjungta, degs mėlyna indikatorius lemputė. „Skype“ programoje garsui naudojami tik televizoriaus garsiakalbiai, kurie skambinant visuomet įjungiami.

Kad netyčia nenufilmuotumėte vaizdo, kameros objektyvą galite uždengti mažu stumdomuoju dangteliu. Suraskite žemiau kameros esantį mažą slankiklį. Pastumkite jį į kairę, kad uždengtumėte objektyvą, arba pastumkite į dešinę, kad jį atidengtumėte.



„Skype“ nustatymuose galite išbandyti, kaip veikia kamera, arba nustatyti priartinimo lygį.

Prisijungti – nauja paskyra

Jei televizorius yra prijungtas prie interneto ir jame yra sumontuota kamera, televizoriuje galite paleisti „Skype“ programą.

Norėdami atidaryti „Skype“ prisijungimo puslapį, paspauskite **🏠**, kad atsidarytų pagrindinis meniu, pasirinkite **Skype** ir paspauskite **OK**.

Įveskite savo „Skype“ vardą ir **Slaptažodį**, pasirinkite **Prisijungti** ir paspauskite **OK**. Ekrane atsidarys „Skype“ meniu.

Užmiršote savo „Skype“ vardą ar slaptažodį?

Paleiskite „Skype“ savo kompiuteryje, kad iš „Skype“ gautumėte laikinąjį slaptažodį.

Sukurti naują paskyrą

Jei dar neturite „Skype“ vardo ir slaptažodžio, televizoriuje esančiame prisijungimo puslapyje galite sukurti naują paskyrą.

1 – prisijungimo puslapyje pasirinkite **Nauja paskyra** ir paspauskite **OK**.

2 – sukurkite savo naują paskyrą.

– **Vard., pav.**

Įveskite savo vardą ir pavardę.

– **Skype vard.**

Įveskite savo „Skype“ vardą. Jūsų „Skype“ vardas bus rodomas kitų „Skype“ vartotojų kontaktų sąrašuose. „Skype“ vardas turi prasidėti didžiąja arba mažąja raide. Jame turi būti nuo 6 iki 32 simbolių, gali būti skaičių. „Skype“ varde neturi būti tarpų.

– **Slaptažodis**

Įveskite savo slaptažodį. Slaptažodį turi sudaryti nuo 6 iki 20 simbolių ir jis turi turėti bent vieną raidę arba vieną skaičių. Jame negali būti specialiųjų simbolių, pvz., prekių ženklo, ženklelio arba euro ženklo. „Skype“ slaptažodyje negali būti tarpų.

– **El. paštas**

Įveskite savo el. pašto adresą.

3 – perskaitykite ir sutikite su „Skype“ **naudojimo sąlygomis**.

4 – būsite prijungti patvirtinus jūsų naują paskyrą.

Galite redaguoti arba užbaigti savo „Skype“ profilį kompiuteryje. Paleiskite „Skype“ kompiuteryje, prisijunkite savo „Skype“ vardu ir slaptažodžiu ir atidarykite „Skype“ profilį. Galite pakeisti savo profilio nuotrauką, pridėti nuotaikos žinutę arba nustatyti privatumo nustatymus.

Pagalbos skambučiais negalima skambinti




Pagalbos skambučiais negalima skambinti – „Skype“ nėra telefono pakaitalas ir skambinti pagalbos numeriais per „Skype“ neįmanoma.

7.3

Kontaktai


Kontaktų puslapis

Puslapyje  **Kontaktai** galite rasti savo „Skype“ kontaktų sąrašą. Kontaktai rodomi su jų „Skype“ vardu. Šiame puslapyje galite pridėti, blokuoti arba trinti kontaktus. Galite peržiūrėti kontakto informaciją arba skambučių su šiuo kontaktu istoriją.

K kontakto informacija

Norėdami peržiūrėti kontakto informaciją, pasirinkite kontaktą ir paspauskite  **INFO**.

K kontakto istorija

Norėdami peržiūrėti savo skambučius su kontaktu, paspauskite  **K kontakto istorija**.

Kai prisijungsite naudodamiesi kita „Skype“ paskyra šiame televizoriuje, visų jūsų paskyros kontaktų istorija bus panaikinta.

Prisijungimo būseną

Norėdami sužinoti, ar kontaktas yra prisijungęs, patikrinkite prisijungimo būsenos piktogramą šalia kontakto „Skype“ vardo. Kaip ir visų vartotojų, jūsų prisijungimo būseną taip pat rodoma jų kontaktų puslapyje. Bet, kaip ir kiti vartotojai, galite keisti savo prisijungimo būseną.

1 – kontaktų puslapyje paspauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite

Prisijungimo būseną.

2 – iš sąrašo pasirinkite būseną ir paspauskite **OK**.

Kiekvieną kartą, kai įjungsite televizorių, jūsų būseną vėl bus perjungta į **Prisijungęs**.



– Prisijungęs

Tai jūsų įprastinis nustatymas, kai prisijungiate prie „Skype“. Jūsų kontaktai gali matyti, kad jūs prisijungęs, ir gali su jumis susisiekti.



– Pasišalinęs

Jūsų kontaktai gali matyti, kad esate prisijungęs, bet nebūtinai žiūrėte televizorių. Jūsų kontaktai gali bandyti jums paskambinti.



– Netrukdyti

Jūsų kontaktai gali matyti, kad jūs prisijungęs, bet nenorite, kad jus trukdytų. Jie gali jums paskambinti, ir jūs girdėsite garsinį įspėjimą.



– Nematomas

Visiems jūsų kontaktams atrodo, kad jūs neprisijungęs, bet jūs galite įprastai naudotis „Skype“. Galite naudotis „Skype“ netrukdomi įeinančių skambučių.



– Neprisijungęs

Automatiškai rodoma, kai jūs neprisijungęs prie „Skype“. Be to, patys galite nustatyti savo būseną „Neprisijungęs“.




Telefono arba mobiliųjų telefonų numeriai

Be to, į savo kontaktų sąrašą galite įtraukti laidinių ir mobiliųjų telefonų numerius. Toks kontaktas bus pažymėtas šia piktograma.



Įtraukti kontaktą


Jeigu žinote draugo „Skype“ vardą arba el. paštą, galite lengvai įtraukti jį į savo kontaktų sąrašą. Jeigu nežinote jo „Skype“ vardo arba el. pašto, galite bandyti jo ieškoti pagal vardą.

1 – meniu juostoje pasirinkite puslapį  **Kontaktai**. Galite paspausti  **LIST** arba  , kad peršoktumėte į meniu juostą.

2 – paspauskite  **Pridėti kontaktą**.

3 – teksto lauke įveskite „Skype“ vardą, el. pašto adresą arba vardą. Tekstą įveskite naudodami nuotolinio valdymo pulto klaviatūrą.

4 – pasirinkite **Ieškoti** ir paspauskite **OK**.

5 – „Skype“ ras vartotojus, atitinkančius jūsų paiešką. Kad sužinotumėte, ar pasirinkote tą žmogų, kurio ieškote, paspauskite  **INFO**, kad būtų pateikta kontakto informacija.

6 – jeigu tai tas žmogus, kurio ieškote, pasirinkite **Pridėti** ir paspauskite **OK**.



Naujai pridėtas kontaktas turi priimti jūsų užklausą, kad jo arba jos vardas būtų įtrauktas į jūsų kontaktų sąrašą. Kol kontaktas priims jūsų užklausą, naujasis kontaktas bus rodomas kaip nepasiekiamas.


K kontakto užklaustos priėmimas

Kiti „Skype“ vartotojai gali pakviesti jus į savo kontaktų sąrašą. Jums bus pranešta apie jų užklausą, kurią galite priimti arba atmesti.

Blokuoti kontaktą


Galite blokuoti bet kurį „Skype“ vartotoją, kad jis negalėtų matyti, jog jūs prisijungęs. Užblokuotas kontaktas negalės susisiekti su jumis per „Skype“. Užblokuotas kontaktas nebus įspėtas, jūs užblokuoto kontakto kontaktų sąrašė atrodysite kaip nepasiekiamas.

Puslapyje  **Kontaktai** pasirinkite kontaktą ir paspauskite  **Blokuoti kontaktą**.

Visada galite atblokuoti kontaktą. Norėdami atblokuoti, pasirinkite kontaktą sąrašė ir paspauskite  **Atblokuoti kontaktą**.



Kontaktų sąrašė užblokuotas kontaktas turės šią piktogramą.

Norėdami peržiūrėti užblokuotų kontaktų sąrašą, paspauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite **Užblokuoti kontaktai**. Norėdami atblokuoti ką nors iš sąrašo, pasirinkite vardą ir paspauskite **OK**.

7.4



Skambinimas naudojant Skype

Vaizdo ir balso skambučiai

Skambinimas vaizdo skambučiu


Naudodami Vaizdo skambučių galite nemokamai skambinti ir matyti savo draugą televizoriaus ekrane.

Skambinimas vaizdo skambučiu

Puslapyje  **Kontaktai** pasirinkite asmenį, kuriam norite skambinti, tada pasirinkite mygtuką  **Vaizdo skambutis** ir paspauskite **OK**.


Jeigu jūsų kontaktas turi prijungtą kamerą ir priima skambučių, galite matyti jį visame savo televizoriaus ekrane. Kai jūsų televizoriaus kamera įjungta, šviečia mėlynas LED indikatorius. Galite patikrinti, ką mato jūsų kontaktas, mažame langelyje savo televizoriaus ekrane.

Norėdami nutildyti savo mikrofoną pokalbio metu, paspauskite  **Nutildyti**.

Norėdami išjungti savo kamerą, paspauskite  **Išjungti kamerą**.



Norėdami padidinti ir komponuoti kamerą, paspauskite .

Padidinimas. Dabar galite paspausti  **Sumažinti** arba .


Padidinti. Rodyklėmis galite komponuoti kamerą. Kai padidinimas ir komponavimas jums tinka, paspauskite  **Nustatyti padidinimą**.

Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite mygtuką **Baigti pokalbį** ir paspauskite **OK**.

Balso skambutis

Galite skambinti „Skype“ be vaizdo, išjungę kamerą. Norėdami skambinti be vaizdo, pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite mygtuką  **Balso skambutis** ir paspauskite **OK**. Norėdami nutildyti savo mikrofoną pokalbio metu, paspauskite  **Nutildyti**.

Norėdami baigti balso pokalbį, pasirinkite mygtuką **Baigti pokalbį** ir paspauskite **OK**.







Balso pokalbio metu galite persijungti į vaizdo skambučių. Norėdami persijungti į vaizdo skambučių, paspauskite  **Įjungti kamerą**.


Kontaktas gali įtraukti jus į balso pokalbį su daugiau nei vienu dalyviu. Jūs pats negalite pridėti papildomo dalyvio.

Skambinimas į telefonus ir mobiliuosius

Be to, per „Skype“ galite skambinti į laidinius telefonus ir mobiliuosius. Norėdami skambinti į telefonus, turite nusipirkti „Skype“ kreditą per „Skype“ savo kompiuteryje. Galite nusipirkti „Skype“ kreditą arba užsisakyti „Skype“ prenumeratą.

Skambinimas į telefoną


1 – pasirinkite  **Skambinti į telefonus** meniu juostoje. Galite paspausti  **LIST**, kad peršoktumėte į meniu juostą.
2 – įveskite telefono numerį nuotolinio valdymo pulto mygtukais arba pasirinkite numerius rinkimo klaviatūroje ekrane. Norėdami įvesti + (pliusą), paspauskite  **+**. Norėdami įvesti * (žvaigždutę), paspauskite  *****. Norėdami įvesti # (groteles), paspauskite  **#**. Norėdami trinti vieną skaitmenį, paspauskite  **Grizimo klavišą**.


3 – įvedę visą numerį, pasirinkite mygtuką **Skambinti** ir paspauskite **OK**, kad pradėtumėte skambinti. Norėdami nutildyti savo mikrofoną pokalbio metu, paspauskite  **Nutildyti**.

Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite mygtuką **Baigti pokalbį** ir paspauskite **OK**.

Paskutinių skambintų telefonų sąrašas

Jeigu anksčiau „Skype“ skambinote kai kuriais telefonų numeriais, galite pasirinkti telefono numerį iš sąrašo puslapio kairėje.

Norėdami panaikinti pasirinktą telefono numerį, paspauskite  **Išvalyti numerį**.

Norėdami įtraukti šį telefono numerį į savo kontaktų sąrašą, paspauskite  **Įtraukti į kontaktus**.

Norėdami panaikinti visus telefonų numerius, paspauskite  **Išvalyti viską**.



Pagalbos skambučiai negalima skambinti – „Skype“ nėra telefono pakaitalas ir skambinti pagalbos numeriais per „Skype“ neįmanoma.

Skambučio priėmimas

Kai esate prisijungęs prie „Skype“ ir žiūrite televizorių, jums bus pranešta apie įeinantį skambučių pranešimu ekrane. Pranešime nurodoma, kas skambina, ir jūs galite priimti arba atmesti skambutį.

Jei norite priimti skambutį, pranešimo lange pasirinkite mygtuką **Atsiliepti** ir spauskite **OK**.


Norėdami atmesti, pasirinkite mygtuką **Atmesti** ir paspauskite **OK**.

Be to, iškart bus rodoma naujo kontakto užklausa.

„Skype“ žiūrint nuomojamą filmą ir „Pause TV“

Kai žiūrite iš transliuotojo ar vaizdo įrašų parduotuvės išsinuotą filmą arba naudojate „Pause TV“, priėmus „Skype“ skambutį bus pertrauktas filmas arba pristabdyta programa. Kad galėtumėte toliau žiūrėti išsinuotą filmą, jums reikia grįžti į vaizdo įrašų parduotuvę arba transliuojamą paslaugą. Kai kurios vaizdo įrašų parduotuvės ir transliuotojai neleidžia iš naujo paleisti filmo. „Pause TV“ saugoma programa dings.


„Skype“ įrašant

Kai programa bus įrašoma į prijungtą USB standųjį diską, televizorius praneš, jeigu jums skambins, ir nurodys, kas skambina. Televizorius neįleis priimti „Skype“ skambučio įrašant. Galite lengvai atsakyti į skambutį iš puslapio  **Naujausi**, kai įrašymas bus baigtas.

Kontakto pranešimai

Šalia įprastinių skambučių jums gali pranešti, kai jūsų kontaktai prisijungia arba atsijungia. Galite išjungti šiuos kontaktų pranešimus puslapyje  **Nustatymai**.

Naujausi skambučiai

Puslapyje  **Naujausi** galite matyti naujausius „Skype“ įvykius. Pats naujausias „Skype“ įvykis rodomas pirmas. Jame nurodomas kontaktas, įvykio tipas (vaizdo skambutis arba telefono skambutis) ir kada jis įvyko.

Būdami kontaktų puslapyje, galite skambinti pasirinktam kontaktui vaizdo, balso skambučiu arba skambinti į telefoną.

Istorija

Kiek laiko jūsų „Skype“ įvykiai saugomi šiame istorijos sąrašė, priklauso nuo jūsų turimų kontaktų skaičiaus ir to, kaip intensyviai naudojate „Skype“.



Be to, jeigu šiame televizoriuje prisijungiate naudodamiesi kita „Skype“ paskyra, naujausia istorija bus panaikinta.

Balso paštas



Jeigu kas nors skambina jums į „Skype“ ir jūs negalite atsiliepti, jis arba ji gali palikti balso pranešimą jūsų „Skype“ balso pašte.

Kad būtų galima palikti pranešimą kontaktų balso pašte, turite nustatyti „Skype“ balso paštą kompiuteryje.

Jeigu nenustatėte savo balso pašto, bet skambinantis kontaktas yra nustatęs balso paštą, jis arba ji gali palikti jums balso pašto pranešimą.

Puslapyje  **Balso paštas** galite perklausyti jums paliktus balso pašto pranešimus. Jeigu šalia balso pašto piktogramos meniu juostoje rodomas skaičius, jūs gavote naują balso pašto pranešimą –  **1**.

Išklausyti balso paštą

Norėdami išklausyti balso paštą, pasirinkite balso pašto piktogramą  meniu juostoje, pasirinkite naują balso pašto pranešimą sąrašė ir paspauskite **OK**. Galite klausytis naujo balso pašto, kiek tik norite. Tačiau kai išeisite iš puslapio  **Balso paštas**, visi perklausyti balso pašto pranešimai bus panaikinti iš sąrašo.

Būdami kontaktų puslapyje, galite skambinti pasirinktam kontaktui vaizdo, balso skambučiu arba skambinti į telefoną.

7.5

Skype kreditas

„Skype“ svetainėje galite nusipirkti **„Skype“ kreditą** arba užsisakyti **„Skype“ prenumeratą**. Turėdami „Skype“ kreditą arba prenumeratą, galite iš savo televizoriaus skambinti į laidinius ir mobiliuosius telefonus.

Pirkti „Skype“ kreditą

Norėdami pirkti „Skype“ kreditą arba užsisakyti „Skype“ prenumeratą, prisijunkite prie „Skype“ savo kompiuteryje. Įsigytą „Skype“ kreditą galėsite panaudoti prisijungę prie „Skype“ savo televizoriuje.

Kredito suma arba prenumeratos informacija bus rodoma kiekviename puslapyje, iš kurio galite skambinti į telefonus.

Mažas „Skype“ kreditas


Jums praneš, jeigu jūsų kreditas yra per mažas, kad galėtumėte skambinti į telefoną.

7.6

Skype nustatymai


Automatinis prisijungimas

Galite nustatyti, kad „Skype“ automatiškai prisijungtų, kai įjungiate televizorių. Jums nereikia įvesti savo „Skype“ vardo arba slaptažodžio.

Eikite į meniu juostą ir pasirinkite  **Nustatymai**, kad atsidarytų nustatymų puslapis. Pasirinkite **Automatinis prisijungimas** ir mygtuku **OK** pažymėkite arba atžymėkite šią parinktį.


Kontakto pranešimai

Galite gauti arba blokuoti savo kontaktų prisijungimo būsenos pranešimus, kai žiūrite televizorių.

Eikite į meniu juostą ir pasirinkite  **Nustatymai**, kad atsidarytų nustatymų puslapis. Pasirinkite **Kontaktų pranešimai** ir mygtuku **OK** pažymėkite arba atžymėkite šią parinktį.


Prisijungimo būseną

Galite keisti savo prisijungimo būseną.

Eikite į meniu juostą ir pasirinkite  **Nustatymai**, kad atsidarytų nustatymų puslapis. Pasirinkite **Prisijungimo būseną**, tada pasirinkite prisijungimo būseną, kurios norite būti matomi kontaktų, kai esate prisijungęs, ir paspauskite **OK**.


Skambučio garsumas

Galite nustatyti „Skype“ skambučio tono garsumą.





Eikite į meniu juostą ir pasirinkite  **Nustatymai**, kad atsidarytų nustatymų puslapis. Pasirinkite **Skambučio garsumas** ir nustatykite garsumą rodyklėmis aukštyn ir žemyn.

Kameros patikrinimas

Galite patikrinti, ar jūsų „Skype“ kamera ir mikrofonas veikia. Be to, galite padidinti ir sukomponuoti kameros vaizdą taip, kaip norite, kad jį matytų jūsų kontaktai.

Eikite į meniu juostą ir pasirinkite  **Nustatymai**, kad atsidarytų nustatymų puslapis. Pasirinkite **Tikrinti kamerą**. Bus parodytas kameros vaizdas, o jums kalbant bus rodomas mikrofono garsumas.


Vaizdo padidinimas ir komponavimas

- 1 – paspauskite  **Padidinti**.
- 2 – paspauskite  **Sumažinti** arba  **Padidinti**.
- 3 – kai vaizdas bus padidintas, galėsite stumti kameros rodomą kadrą aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn, kad tinkamai sukomponuotumėte vaizdą. Stumkite kadrą nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis.
- 4 – tai atlikę paspauskite  **Nustatyti padidinimą**.

Mikrofono garsumas reguliuojamas automatiškai.


Keisti slaptažodį

Galite pakeisti savo esamą „Skype“ slaptažodį ir įvesti naują slaptažodį.

- 1 – eikite į meniu juostą ir pasirinkite  **Nustatymai**, kad atsidarytų nustatymų puslapis.
 - 2 – pasirinkite **Keisti slaptažodį**.
 - 3 – pasirinkite teksto laukelį **Esamas slaptažodis** ir įveskite savo slaptažodį.
 - 4 – pasirinkite teksto laukelį **Naujas slaptažodis** ir įveskite naują slaptažodį.
 - 5 – pasirinkite teksto laukelį **Kartoti naują slaptažodį** ir įveskite naują slaptažodį dar kartą.
 - 6 – paspauskite **OK**, kad naujas slaptažodis būtų išsiųstas patvirtinti.
-

7.7

Atsijungimas

Eikite į meniu juostą ir pasirinkite  **Nustatymai**, kad atsidarytų nustatymų puslapis. Pasirinkite **Atsijungti**, jeigu norite išjungti „Skype“ savo televizoriuje.

7.8

Naudojimo sąlygos

Perskaitykite „Skype“ naudojimo sąlygas adresu www.skype.com/go/tou


Be to, perskaitykite privatumo deklaraciją adresu www.skype.com/privacy

8 Žaidimai

8.1 Žaisti žaidimą

Naudodami prie televizoriaus prijungtą žaidimų kompiuterį, galite žaisti žaidimus televizoriaus ekrane.

Pradėti žaidimą

Ijunkite žaidimų kompiuterį ir paspauskite , pasirinkite piktogramą, kurią nustatėte žaidimų kompiuteriui (pvz., žaidimas arba leistuvus), ir paspauskite **OK**, kad matytumėte žaidimą.



Idealus žaidimams nustatymas

Prieš pradėdami žaisti kai kuriuos žaidimus, kuriems reikalingas greitis ir tikslumas, nustatykite televizorių į idealų **žaidimams** nustatymą.

Jeigu jūsų žaidimų kompiuteris prijungtas šaltinio meniu (jungčių sąrašė) nustačius įrenginio tipą **Žaidimas**, televizorius bus automatiškai idealiai pritaikytas **žaidimų** nustatymams.


Jeigu jūsų žaidimų kompiuterio tipas yra nustatytas kaip **Leistuvus** ir dažniausiai naudojamas kaip diskų leistuvus, palikite įrenginio tipą **Leistuvus**.


Norėdami parinkti idealius televizoriaus nustatymus rankiniu būdu . . .

1 – paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **TV nustatymai > Vaizdas > Žaidimas arba kompiuteris** ir paspauskite **OK**.

3 – pasirinkite **Žaidimas** ir paspauskite **OK**.

4 – paspauskite  keletą kartų, jeigu reikia, kad uždarytumėte meniu. Neužmirškite nustatyti parametro **Žaidimas** arba kompiuteris reikšmę atgal į **Išjungta**, kai baigsite žaisti žaidimą.

Jei norite sužinoti, kaip prijungti žaidimų kompiuterį prie televizoriaus, eikite į **Pagalba**, paspauskite  **Sąrašas** ir susiraskite **Žaidimų kompiuteris, prijungti**.

8.2 Žaidimai dviem žaidėjams

Ką reiškia žaidimas dviems

Jeigu žaidžiate keletą žaidėjų žaidimą su padalytais langais, galite nustatyti, kad televizorius rodytų kiekvieną langą visame ekrane. Kiekvienas žaidėjas mato tik savo žaidimo dalį visame ekrane. Televizoriuje panaudojus 3D technologiją rodomi abu langai. Kad būtų galima matyti du skirtingus vaizdus visame ekrane, abu žaidėjai turi dėvėti 3D akinius.




Ko jums reikia

Norint žaisti dviejų žaidėjų žaidimą su šiuo televizoriumi, jums reikės dviejų žaidėjų komplekto su 2 poromis pasyvių 3D akinių – „Philips“ PTA436 (parduodama atskirai).

Be to, žaidimų kompiuteris turi būti prijungtas prie HDMI.

Žaisti dviem žaidėjams skirtą žaidimą

Jei norite pradėti dviem žaidėjams skirtą žaidimą . . .

1 – spauskite  **Šaltinis**, pasirinkite žaidimų kompiuteris ir spauskite **OK**.

2 – žaidimų kompiuteriye paleiskite žaidimą ir pasirinkite keletą arba dviejų žaidėjų režimą. Pasirinkite peržiūros padalytame ekrane režimą.

3 – televizoriuje paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite  **Vaizdas ir garsas, Dviejų žaidėjų žaidimas** ir paspauskite **OK***

4 – pasirinkite formatą, kuriuo žaidimas bus rodomas padalytame ekrane – **Greta** arba **Viršus / apačia** – ir paspauskite **OK**. Televizoriuje visame ekrane rodomi 2 langai.


Kad galėtų matyti 2 skirtingus ekranus, žaidėjai užsideda akinius – 1 žaidėjo arba 2 žaidėjo.

Padalyto ekrano rodinio įjungimas ir išjungimas

Padalytame dviejų žaidėjų ekrane galite įjungti ir vėl išjungti bendrąjį rodinį, kad galėtumėte skaityti žaidimo meniu arba peržiūrėti balus.

Kad perjungtumėte režimus, televizoriaus nuotolinio valdymo pulte paspauskite **OK**.

Sustabdyti žaidimą dviem žaidėjams

Norėdami sustabdyti dviem žaidėjams padalyto ekrano režimą, spauskite  ir pasirinkite kitą funkciją.




* Jeigu dviejų žaidėjų žaidimo šiame meniu nėra, paspauskite 3D nuotolinio valdymo pulte, pasirinkite **2D** ir paspauskite **OK**.

Televizorių specifikacijos

Aplinkosauga

Energijos taupymas

Energijos taupymo režimas parenka aplinką tausojančius televizoriaus nustatymus.

Kai žiūrėte televizijos kanalų, paspauskite , kad atsidarytų **Ekonomiški nustatymai**. Aktyvūs nustatymai yra pažymėti . Norėdami uždaryti paspauskite  dar kartą.

Energijos taupymas

Šiuo sumaniuoju vaizdo nustatymu, kartu su funkcija „Ambilight“, nustatomas maksimalus energijos taupymas. Norėdami įjungti, paspauskite **Energijos taupymas** ekrane **Ekonomiški nustatymai** ir paspauskite **OK**. Norėdami išjungti energijos taupymą pasirinkite kitą sumaniąją vaizdo nustatymą.

Išjungti ekraną

Jei tik klausote muzikos, galite išjungti ekraną ir taupyti elektrą. Pasirinkite **Išjungti ekraną** ir paspauskite **OK**. Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

Šviesos jutiklis

Taupant energiją integruotas aplinkos šviesos jutiklis sumažina televizoriaus ekrano ryškumą, kai aplinkos apšvietimas pritemsta. Integruotas šviesos jutiklis automatiškai reguliuoja vaizdą kartu su „Ambilight“ pagal kambario apšvietimo sąlygas. Norėdami įjungti, pasirinkite **Šviesos jutiklis** ir paspauskite **OK**. Norėdami išjungti, paspauskite **OK** dar kartą.

Išjungimo laikmatis

Jeigu 4 valandas nuotolinio valdymo pulte nepaspausite jokio mygtuko arba jeigu televizorius negaus įvesties signalo ir 10 minučių jokios komandos iš nuotolinio valdymo pulto, jis taupydamas energiją automatiškai išsijungs. Pasirinkite **Išjungimo laikmatis**.

Jei televizorių naudojate kaip monitorių arba televizoriui žiūrėti naudojate skaitmeninį imtuvą (priedėlį – STB) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, išjunkite automatinio išjungimo funkciją.


Be šių ekonomiškų nustatymų, jūsų televizoriuje įdiegta aplinkai draugiškų nustatymų, susijusių su energijos sąnaudomis.

Mažos energijos sąnaudos budėjimo režimu

Aukščiausios klasės pažangiausios energijos schemos padeda televizoriui suvartoti labai nedidelį kiekį energijos, neprarandant pastovios parengties funkcijos.

Maitinimo valdymas

Pažangus šio televizoriaus maitinimo valdymas užtikrina, kad energija būtų naudojama efektyviausiai. Galite patikrinti, kaip jūsų asmeniniai televizoriaus nustatymai, ekrane rodomo vaizdo šviesumo lygis ir aplinkos apšvietimas keičia santykinę energijos sąnaudas.

Norėdami patikrinti santykinę energijos sąnaudas, paspauskite  > **Sąranka** > **Žiūrėti demonstraciją** > **Aktyvus reguliavimas** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite nustatymą norėdami patikrinti atitinkamas reikšmes.

Europos energijos ženklas

Europos energijos ženklas nurodo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kuo žalesnė gaminio energijos suvartojimo klasė, tuo mažiau energijos jis vartoja.

Ženkle galite rasti energijos efektyvumo klasę, vidutines gaminio elektros sąnaudas naudojant ir vidutines elektros sąnaudas per 1 metus. Šio gaminio energijos vartojimo vertes galite rasti ir savo šalies „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com/TV

Eco-label ženklas

„Philips“ nuolat siekia sumažinti savo naujoviškų vartotojams skirtų gaminių poveikį aplinkai. Mes nukreipiame savo pastangas į aplinkosauginius patobulinimus gamindami, kenksmingų medžiagų sumažinimą, efektyvų energijos naudojimą, eksploatacijos pabaigos instrukcijas ir gaminių perdirbimą.



Dėl šių pastangų saugant aplinką šis televizorius buvo apdovanotas **Europos ekologiniu ženklu** – gėle (www.ecolabel.eu).

Daugiau informacijos apie energijos vartojimą parengties režimu, garantijos politiką, atsargines dalis ir šio televizoriaus perdirbimą savo šalyje galite rasti „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com

Eksploatacijos pabaiga

Seno gaminio ir maitinimo elementų šalinimas

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei ant gaminio yra perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolis, tai reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB.



Sužinokite apie vietinę atskiro surinkimo sistemą elektriniams ir elektriniams gaminiams.

Laikykites vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant senus gaminius galima išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Gaminyje yra maitinimo elementų, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.



Sužinokite apie vietines atskiro maitinimo elementų surinkimo taisykles, nes tinkamas šalinimas padės išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

9.2

Maitinimas

Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Daugiau informacijos apie šio produkto specifikacijas rasite www.philips.com/support

Maitinimas

- Maitinimo srovė: kintamoji srovė 220–240 V +/-10 %
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Energijos vartojimas parengties režimu: < 0,1 W
- Energijos taupymo funkcijos: šviesos jutiklis, ekologiško veikimo režimas, vaizdo išjungimas (klausant radijo), automatinio išsijungimo laikmatis, Eko nustatymų meniu.

Šio gaminio etiketėje nurodyta galios vertė reiškia šio gaminio galios sąnaudas įprastai naudojant jį namuose (IEC 62087 2 laida). Skliausteliuose nurodyta maksimali galios vertė naudojama elektros saugai (IEC 60065 7.2 laida).

9.3

Priėmimas

- Antenos įvestis: 75 omų bendraašė (IEC75)
- Imtuvo dažnių juostos: hiperjuosta, S kanalas, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (antžeminė, antena) COFDM 2K / 8K, DVB-T2: tik televizorių tipams '... T/12', DVB-C (kabelis) QAM
- Analoginių vaizdo įrašų atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
- Skaitmeninis vaizdo įrašų atkūrimas: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Skaitmeninis garso atkūrimas (ISO/IEC 13818-3)
- Žr. pasirinktas šalis televizoriaus tipo plokštelėje
- Palydovinės antenos įvestis: 75 omų, F tipo
- Įvesties dažnių diapazonas: 950–2150 MHz
- Įvesties lygių diapazonas: 25–65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, simbolių sparta nuo 2 iki 45 mln. simbolių, SCPC ir MCPC

- Palaikomi palydovai: „Astra 19.2°E“, „Astra 23.5°E“, „Astra 28.2°E“, „Hotbird 13.0°E“, „TürkSat 42.0°E“, „Eutelsat 7°W“, „Thor 1°W“
- „Astra HD+“ palaikymas
- LNB: DiSEqC 1.0, palaikoma nuo 1 iki 4 LNB, poliškumo pasirinkimas 14/18 V, pasirenkama dažnių juosta 22 kHz, garšinių pliūpsnių režimas, LNB srovė 300 mA (maks.)
- Žr. pasirinktas šalis televizoriaus tipo plokštelėje

9.4

Ekranas

Tipas

- Ekranų įstrižainės dydis:
 - 42PFL7008: 107 cm / 42 in
 - 47PFL7008: 119 cm / 47 in
 - 55PFL7008: 140 cm / 55 in
- Ekranų raiška: 1920 x 1080p
- 3D: „Easy 3D“, dviejų žaidėjų žaidimai visame ekrane, 3D gylio reguliavimas, 2D konvertavimas į 3D

Įvesties raiška

Vaizdo įrašų formatai

Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

Kompiuterio formatai

Skiriamoji geba (be kitų)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

9.5

Garsas

„Smart Stereo 3D wOOx“

- Išvesties galia (RMS) : 25 W
- Garso kokybės didinimo technologijos: „Auto Volume Leveller“, „Clear Sound“, „Incredible surround“, „Incredible Surround 3D“

Daugialypė terpė

Jungtys

- USB 2.0
- Etemeto LAN RJ-45
- „Wi-Fi 802.11b/g/n“ (integruota)

Palaikomos USB failų sistemos

- FAT 16, FAT 32, NTFS


Atkūrimo formatai

- Talpyklos: 3GP, AVCHD, AVI, „DivX®“, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, „Matroska“ (MKV), „Quicktime“ (MOV, M4V, M4A), „Windows Media“ (ASF/WMV/WMA)
- Vaizdo įrašų kodekai: „DivX®“, MPEG-1, MPEG-2, „MPEG-4 Part 2“, „MPEG-4 Part 10 AVC (H264)“, VC-1, WMV9
- Garso kodekai: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, „DTS 2.0 + Digital Out™“, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (įskaitant MP3), WMA (v2–v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Subtitrai:
 - Formatai: SAMI, „SubRip“ (SRT), „SubViewer“ (SUB), „MicroDVD“ (TXT), „mplayer2“ (TXT), „TMPlayer“ (TXT), „DivX®“ subtitrai
 - Simbolių šifravimas: UTF-8, Centrinė Europa ir Rytų Europa (Windows-1250), kirilica (Windows-1251), graikų k. (Windows-1253), turkų (Windows-1254), Vakarų Europa (Windows-1252)
- Vaizdo kodekai: JPEG
- Apribojimai:
 - maksimali palaikoma laikmenos failų sparta bitais yra 30 Mbps;
 - maksimali palaikoma laikmenos failų sparta bitais yra 20 Mbps;
 - MPEG-4 AVC (H.264) palaikomas iki aukšto profilio @ L4.1;
 - VC-1 palaikomas iki pažangaus profilio @ L3.

Wi-Fi Certified Miracast™

Šis televizorius palaiko 4.x versijos „WiDi“ įrenginius.

„DivX®“

Jei reikia daugiau informacijos, eikite į **Pagalba**, spauskite  **Sąrašas** ir susiraskite „DivX® VOD“.

Palaikoma medijos serverio programinė įranga (DMS)

- Kompiuteris – „Microsoft Windows XP“, „Vista“ arba „Windows 7“
 - Galite naudoti bet kurią „DLNA certified®“ medijos serverio programinę įrangą
 - „Microsoft“ – „Windows Media Player“
- „Mac OS X“
 - Galite naudoti bet kurią „DLNA certified®“ medijos serverio programinę įrangą
- Mobilieji įrenginiai
 - „Philips MyRemote“ – „iOS“, „Android“
 - Suderinamumas ir veiksmingumas gali skirtis priklausomai nuo mobiliojo įrenginio galimybių ir naudojamos programinės įrangos.

ESD taisyklės

Šis prietaisas atitinka ESD veikimo A kriterijus. Vartotojo įsikišimas reikalingas tada, kai prietaisas neveikia failų bendrinimo režimu dėl elektrostatinės iškrovos.

Prijungimo galimybė

Galinė televizoriaus pusė

- SCART (adapteris pridėtas): L / R garso jungtis, CVBS įvestis, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr (adapteris pridėtas), L / R garso jungtis (stereo minikištukas, 3,5 mm)
- Garso įvestis (DVI į HDMI) (stereo minikištukas, 3,5 mm)
- 3 HDMI įvestys su ARC (3D)
- Garso išvestis K / D – sinchronizuota su vaizdu (optinė)
- LAN tinklas – (RJ45)

Televizoriaus šonas

- 1 HDMI su ARC (3D)
- 3 USB 2.0
- Bendrosios sąsajos anga (CI+/CAM)
- Ausinės (stereofoninis minikištukas, 3,5 mm)

Matmenys ir svoriai

42PFL7x08

Plotis 953 mm – aukštis 556 mm – gylis 36 mm – svoris ± 13 kg

... su TV stovu – aukštis 633 mm – gylis 205 mm – svoris ± 15 kg

47PFL7x08

Plotis 1064 mm – aukštis 619 mm – gylis 36 mm – svoris ± 15 kg

... su TV stovu – aukštis 696 mm – gylis 225 mm – svoris ± 17 kg

55PFL7x08

Plotis 1235 mm – aukštis 715 mm – gylis 36 mm – svoris ± 19 kg



... su TV stovu – aukštis 792 mm – gylis 280 mm – svoris ± 21 kg

UMv 3104 327 0084.6 - 070813

TV programinė įranga

10.1

Programinės įrangos versija

Norėdami peržiūrėti esamą televizoriaus programinės įrangos versiją, paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**.

Pasirinkite **Programinės įrangos nustatymai** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Esamos programinės įrangos informacija** ir žiūrėkite **Versija:**



10.2


Programinės įrangos naujinimas

Programinės įrangos naujinimas iš interneto

Jei televizorius yra prijungtas prie interneto, galite gauti pranešimą iš „TP Vision“, kad atnaujintumėte televizoriaus programinę įrangą. Jums reikės spartaus interneto ryšio (plačiajuosčio).

Jei gaunate šį pranešimą, rekomenduojame atnaujinti įrangą. Pasirinkite **Atnaujinti**. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.



Be to, galite ieškoti naujų naujinimų patys. Norėdami ieškoti naujų naujinimų patys, paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Naujinti programinę įrangą** ir paspauskite **OK**. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Kai naujinimas atliktas, televizorius išsijungia ir vėl automatiškai įsijungia. Palaukite, kol televizorius vėl įsijungs, nenaudokite televizoriaus maitinimo jungiklio .

Programinės įrangos naujinimas iš USB

Gali tekti atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Kad įkeltumėte programinę įrangą į televizorių, reikės kompiuterio su didelės spartos interneto ryšiu ir USB atmintinės. Naudokite USB atmintinę su 256 MB laisvos vietos. Įsitinkite, kad išjungta apsauga nuo rašymo.

1 – pradėkite atnaujinimą televizoriuje

Norėdami paleisti programinės įrangos naujinimą, paspauskite , pasirinkite  **Sąranka** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Naujinti programinę įrangą > USB** ir paspauskite **OK**.

2 – identifikuokite televizorių

USB atmintinę prijunkite prie vienos iš televizoriaus USB jungčių, pasirinkite **Pradėti** ir spauskite **OK**. Į USB atminties įrenginį įrašomas identifikacinis failas.

3 – atsisiųskite televizoriaus programinę įrangą

Prijunkite USB atmintinę prie kompiuterio. USB atmintinėje raskite ir dukart spustelėkite failą **update.htm**. Spustelėkite **Siųsti ID**. Jei yra naujos programinės įrangos, atsisiųskite .zip failą, išskleiskite jį ir nukopijuokite failą **autorun.upg** į USB atmintinę. Nedėkite šio failo į aplanką.


4 – atnaujinkite televizoriaus programinę įrangą

Vėl prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus. Automatiškai prasidės atnaujinimas. 10 sekundžių televizorius pats išsijungs ir vėl įsijungs. Palaukite.



Negalima . . .

- naudoti nuotolinio valdymo pultu
- ištraukti USB atminties įrenginį iš televizoriaus

Jei naujinant dingsta elektros srovė, neatjunkite USB atmintinės nuo televizoriaus. Vėl atsiradus elektros srovei, naujinimas tęsiamas.

Naujinimo pabaigoje ekrane pasirodys pranešimas **Operation successful**. Išimkite USB atmintinę ir paspauskite  nuotolinio valdymo pulte.

Negalima . . .

- spausti  du kartus
- naudoti  jungiklio televizoriuje

Televizorius pats išsijungia (maždaug 10 sekundžių) ir vėl įsijungia. Palaukite.

Televizoriaus programinė įranga atnaujinta. Dabar galite toliau žiūrėti televizorių.

Kad televizoriaus programinė įranga nebūtų atnaujinta atsitiktinai, ištrinkite autorun.upg failą iš USB įrenginio.

10.3

Atviro kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje naudojama atvirojo kodo programinė įranga. „TP Vision Netherlands B.V.“ siūlo esant pageidavimui pristatyti autorių teisėmis apsaugotą atvirojo kodo programinės įrangos paketą, naudojamą šiame produkte, kuriam šis pasiūlymas galioja pagal atitinkamas licencijas, viso atitinkamo kodo kopiją.

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo gaminio įsigijimo datos kiekvienam, kas gauna šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, rašykite angliškai adresu . . .

Intellectual Property Dept.

TP Vision Netherlands B.V.
P.O. Box 80077
5600 KA Eindhoven
The Netherlands

10.4

Atidaryti šaltinio licenciją

Palaikymas

Registracija

Užregistruokite savo televizorių ir mėgaukitės įvairiais pranašumais, įskaitant visapusišką pagalbą (taip pat atsisiunčiamus išteklius), privilegijuotą prieigą prie informacijos apie naujus gaminius, išskirtinius pasiūlymus bei nuolaidas, galimybę laimėti prizus ir net dalyvauti specialiose apklausose apie naujus gaminius.


Apsilankykite adresu www.philips.com/welcome


Pagalbos ir paieškos naudojimas

Šiame televizoriuje pagalba gali būti pateikta ekrane. Ieškomos informacijos galite rasti temų sąrašė arba skaityti pagalbą kaip knygą su skyriais.



Pagalbos atidarymas


Paspauskite , kad atsidarytų pagrindinis meniu.


Pasirinkite  **Pagalba** ir paspauskite **OK**.

Norėdami peržiūrėti abėcėlinį temų sąrašą, pasirinkite skirtuką  **Sąrašas** meniu juostoje.

Norėdami skaityti pagalbą kaip knygą, meniu juostoje pasirinkite  **Knyga**.

Prieš vykdydami pagalbos nurodymus, uždarykite pagalbą. Norėdami uždaryti pagalbą, paspauskite  arba .

Daugeliui meniu nustatymų ir parinkčių galite paspausti  (mėlyną mygtuką), kad galėtumėte rasti informacijos apie pasirinktą nustatymą arba parinktį.

Jeigu apie nustatymą ar parinktį yra informacijos, galite paspausti  (mėlyną mygtuką) dar kartą, kad atsidarytų atitinkamas pagalbos puslapis.

Kai kurių veiklų, tokių kaip teletekstas, spalvoti klavišai turi specialias funkcijas ir negali atidaryti pagalbos.

Televizoriaus pagalba planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone arba kompiuteryje

Galite atsisiųsti televizoriaus pagalbą PDF formatu ir skaityti ją išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje arba kompiuteryje.

Kad būtų lengviau skaityti didesnės apimties instrukcijas, galite atsispausdinti atitinkamus pagalbos puslapius iš kompiuterio. Norėdami atsisiųsti pagalbą (vartotojo vadovą) eikite į www.philips.com/support

Pagalba internete

Norėdami išspręsti su „Philips“ televizoriumi susijusias problemas, galite pasinaudoti mūsų pagalba internete. Galite pasirinkti savo kalbą ir įrašyti produkto modelio numerį.

Apsilankykite adresu www.philips.com/support

Pagalbos centro svetainėje rasite centro savo šalyje telefoną ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK). Kai kuriose šalyse galite pabendrauti internetu su kuriuo nors vienu mūsų darbuotoju ir klausimą užduoti jam tiesiogiai arba išsiųsti el. paštu

Galite atsisiųsti naują televizoriaus programinę įrangą arba vadovą, kurį galėsite perskaityti kompiuteryje.

Rūpinimasis naudotojais

Jei reikia pagalbos, skambinkite klientų aptamavimo centro karštąją liniją savo šalyje. Telefono numerį rasite su televizoriumi pateiktoje spausdintoje dokumentacijoje. Arba žr. mūsų svetainėje www.philips.com/support.

Televizoriaus modelio ir serijos numeris

Gali reikėti nurodyti jūsų televizoriaus modelio ir serijos numerį. Šiuos skaičius rasite ant pakuotės etiketės arba tipo etiketėje televizoriaus galinėje pusėje arba apačioje.

Autorių teisės ir licencijos

HDMI



HDMI®

HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose valstybėse.

Dolby



Dolby®

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

DTS 2.0 + Digital Out™



DTS 2.0 + Digital Out™

Pagaminta pagal licenciją vadovaujantis JAV patentais: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 ir kitais JAV ir kitose šalyse išduotais ir laukiančiais patentais. DTS, simbolis ir DTS kartu su simboliu yra registruotieji prekių ženklai, o „DTS 2.0+Digital Out“ yra prekės ženklas, priklausantis „DTS, Inc.“ Gaminėje yra įdiegta programinė įranga. © DTS, Inc. Visos teisės saugomos.

Skype



Skype™ yra „Skype Limited“ arba su ja susijusių įmonių prekės ženklas.

DLNA Certified®



© Digital Living Network Alliance, 2013. Visos teisės saugomos.

© DLNA, 2013. Visos teisės saugomos.

DivX Certified®



APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: „DivX®“ – skaitmeninis vaizdo įrašų formatas, sukurtas „Rovi Corporation“ antrinės įmonės „DivX, LLC“. Tai yra oficialus „DivX Certified®“ patvirtintas įrenginys, atkuriantis „DivX“ vaizdo įrašus.

Apsilankykite divx.com, ten rasite daugiau informacijos ir programinių įrankių failams į „DivX“ vaizdo įrašus konvertuoti.

APIE UŽSAKOMUOSIUS „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: kad būtų galima paleisti įsigytus užsakomuosius (angl. „Video-on-Demand“, VOD) „DivX“ vaizdo įrašus, šis „DivX Certified®“ įrenginys turi būti užregistruotas.

Norėdami gauti savo registracijos kodą, raskite skyrių „DivX VOD“ savo įrenginio sąrankos meniu. Apsilankykite vod.divx.com, ten pateikiama daugiau informacijos, kaip atlikti registraciją.

Microsoft

Windows Media

„Windows Media“ yra arba registruotasis prekės ženklas, arba prekės ženklas, priklausantis „Microsoft Corporation“ ir registruotas JAV ir (arba) kitose šalyse.

Microsoft PlayReady

Turinio savininkai naudoja „Microsoft PlayReady™“ turinio prieigos technologiją, kad apsaugotų savo intelektualinę nuosavybę, įskaitant turinį, saugomą autorių teisių.

Šiame įrenginyje naudojama „PlayReady“ technologija, leidžianti naudoti „PlayReady“ apsaugotą turinį ir (arba) WMDRM apsaugotą turinį. Jeigu įrenginys tinkamai neapdoroja turinio naudojimo ribojimų, turinio savininkas gali reikalauti „Microsoft“ panaikinti įrenginio galimybę naudoti „PlayReady“ apsaugotą turinį. Šis panaikinimas neturės įtakos neapsaugotam turiniui arba turiniui, apsaugotam kitomis turinio prieigos technologijomis. Turinio savininkai gali reikalauti jūsų atnaujinti „PlayReady“, kad galėtumėte pasinaudoti jų turiniu. Jeigu jūs atmesite naujinimą, negalėsite pasinaudoti turiniu, kuriam reikalingas šis naujinimas.

12.8

„Wi-Fi Alliance“



Wi-Fi®, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas, „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** yra „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.

12.9

MHEG programinė įranga

MHEG programinės įrangos (toliau – Programinė įranga), įdiegtos šiame televizoriuje (toliau – šis televizorius) ir skirtos interaktyviųjų televizoriaus funkcijų veikimui užtikrinti, autorių teisės priklauso S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED (toliau – Savininkas). Programine įranga jums leidžiama naudotis tik šiame gaminyje.

12.10

Kiti prekių ženklai

Visi kiti registruotieji ir neregistruotieji prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Rodyklė

- 3**
3D akiniai, naudojimas 53
3D akiniai, tipas 53
3D, akinų valymas 53
3D, iš 2D į 3D 53
3D, optimalus žiūrėjimas 53
- A**
Ambilight, režimas 43
Ambilight, televizoriaus išjungimas 43
Ambilight, televizoriaus vietos parinkimas 6
Antenos jungtis 6
Antenos prijungimo patarimai 9
Apie žymeklį 24
Atkūrimo formatai 77
Atviro kodo programinė įranga 78
Aukštieji dažniai 41
Ausinių garsumas 41
Ausinės, įjungti 18
Automatinis garsumo reguliavimas 41
Automatinis kanalų atnaujinimas 28
Automatinis subtitrų paslinkimas 11
Automatinis „Incredible surround 3D“ 41
- B**
Belaidžio tinklo 7
Bendrosios sąsajos lizdas 12
Budėjimo režimas 21
Būseną 26
- C**
CAM – sąlyginės prieigos modulis 11
CAM, diegti 12
CI+ 11
- D**
Daugiakanalė namų kino sistema 13
Dažnio intervalo dydis 30
Dažnio nuskaitymas 30
Dinaminis foninis apšvietimas 39
DivX® VOD 59
DMR – skaitmeninės medijos vaizdo generatorius 9
DVB 30
DVB, nustatymai 30
DVI prijungimas 10
- E**
EasyLink 10
EasyLink jungtis 9
EasyLink, nuostatos 11
Ekonomiški nustatymai 75
Ekranų išjungimas, jungimas 59
Ekranų kraštai 40
Ekranų priežiūra 20
Eksploatacijos pabaiga 75
Energijos sąnaudos 75
Energijos taupymas 75
Erdvinis garsas 41
ESD 77
Europos Ecolabel ženklas 75
Europos energijos ženklas 75
- F**
Filmų nuoma 57
Foninio apšvietimo kontrastas 37
Fotoaparatas, prijungti 16
- G**
Gama 39
Gamykliniai nustatymai 29
Garsiakalbiai / ausinės 44
Garso efektas 45
Garso ir vaizdo sinchronizavimas 13
Garso išvestis – optinė 10
Garso komentarai 44
Garso stilius 40
Garso įrašo kalba 36
Greitas įjungimas 21
Greiti vaizdo nustatymai 18
- H**
HbbTV 33
HDCP apsauga nuo kopijavimo 10
HDMI ARC 10
HDMI jungimo patarimai 9
- I**
Infraraudonųjų spindulių jutiklis 24
Interaktyvioji televizija 33
Interneto atminties valymas 9
Interneto programa 56
Išjungimo laikmatis 75
Išsijungimo laikmatis 36
- J**
Jungiamumo vedlys 9
Jungtys, sąrašas 34
Juodos juostos 31
- K**
Kalba 45
Kalba, meniu 36
Kanalai, atnaujinti 28
Kanalai, diegti iš naujo 29
Kanalai, logotipai 27
Kanalas, keisti tvarką 27
Kanalas, mėgstamiausias 27
Kanalas, perjungimas 25
Kanalas, pervadinti 27
Kanalų parinktys 26
Kanalų atnaujinimo pranešimas 28
Kanalų paketai 48
Kanalų paketas, naujinimas 48
Kanalų sąrašai 26
Kanalų sąrašo kopija 29
Kanalų sąrašo kopijavimas, kopijavimas 29
Kanalų sąrašo kopijavimas, įkėlimas 29
Kanalų užraktas 28
Klausos negalia 44, 51
Klaviatūros prijungimas 15
- L**
Laikrodis 37
Lounge Light 44
- M**
Maitinimo lizdas 6
Medijos serverio programinė įranga 8

- MHEG 33
 - Miracast™ 60
 - Mišrus garsumas 44
 - Monofoninis/stereofoninis 41
 - MPEG artefaktų slopinimas 38
 - Multi room, kaip 61
 - Multi room, kas 61
 - Multi room, sąranka 61
 - Muzikos failai, atkūrimas 58
 - Mygtuko garsas 45
- N**
- Namų kino sistemos garsumas, suvienodinimas 14
 - Naujų kanalų sąrašas 28
 - Nuotolinio valdymo pultas, Azerty 23
 - Nuotolinio valdymo pultas, diakritiniai ženklai ir simboliai 23
 - Nuotolinio valdymo pultas, didžiosios raidės 23
 - Nuotolinio valdymo pultas, kirilica 23
 - Nuotolinio valdymo pultas, klaviatūra 23
 - Nuotolinio valdymo pultas, mygtukai 22
 - Nuotolinio valdymo pultas, susiejimas 24
 - Nuotolinio valdymo pultas, žymeklis 24
 - Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai 25
 - Nuotraukos, skaidrių demonstracija 58
 - Nustatyti simbolių dažniai 30
- O**
- Online TV 57
 - Originalo kalba 36
- P**
- Pagalba, naudojimas 79
 - Pagalba, planšetiniame kompiuteryje 79
 - Palaikomi medijos serveriai 77
 - Palaikymas tinkle 79
 - Palydovas, daugiabučio namo komutatorius 48
 - Palydovas, kanalai 46
 - Palydovas, kanalų išdėstymo tvarkos keitimas 47
 - Palydovas, kanalų naujinimas 50
 - Palydovas, kanalų pervadinimas 50
 - Palydovas, kanalų sąrašas 46
 - Palydovas, kanalų užrakinimas 47
 - Palydovas, mėgstamiausieji kanalai 46
 - Palydovas, nustatymų diegimas 48
 - Palydovas, pagal amžių 47
 - Palydovas, pašalinti 49
 - Palydovas, pridėti 49
 - Palydovas, „Unicable“ 49
 - Palydovinė jungtis 7
 - Parduotuvės vieta 40
 - Parengties delsa 21
 - Pasirinktinė spalvos temperatūra 39
 - Paveikslėlio pastūmimas 40
 - Pelė, greitis 16
 - Pelės prijungimas 16
 - Perspėjimas dėl 3D vaizdo pavojaus sveikatai 54
 - Pixel Plus sąsaja 11
 - Pradžios meniu 55
 - Priminimas, programa 34
 - Priėmimo kokybė 31
 - Programa „MyRemote“, atsiuntimas 65
 - Programa „MyRemote“, funkcija „Control“ 66
 - Programa „MyRemote“, meniu 65
 - Programa „MyRemote“, tinklas 64
 - Programa „MyRemote“, TV gidas 66
 - Programa „MyRemote“, „JointSpace“ 64
 - Programa „MyRemote“, „SimplyShare“ 65
 - Programa „MyRemote“, „Wi-Fi smart screen“ 67
 - Programa, atsiliepimai 56
 - Programa, galerija 57
 - Programa, paieška 56
 - Programa, rekomenduojama 56
 - Programa, užrakinimas 56
 - Programinė įranga, atnaujinimas internetu 78
 - Programinė įranga, dabartinė versija 78
 - Programinė įranga, USB naujinimas 78
 - Programų sąrašas 34
 - Puiki raiška 38
 - Puikus kontrastas 38
- R**
- Radio kanalas 26
 - Rankinis diegimas 31
 - Ryškusumas 38, 40
 - Ryškus skystųjų kristalų monitorius (LCD) 38
- S**
- Saugumo instrukcijos 19
 - SCART jungimo patarimai 10
 - Simbolių dažnio režimas 30
 - Simbolių dažnis 30
 - Sinchronizuokite garsą ir vaizdą 13
 - Skaitmeninis tekstas 32
 - Skype, atsijungimas 73
 - Skype, automatinis prisijungimas 72
 - Skype, balso paštas 72
 - Skype, balso skambutis 71
 - Skype, blokuoti kontaktą 71
 - Skype, istorija 72
 - Skype, kameros tikrinimas 73
 - Skype, keisti slaptažodį 73
 - Skype, kontaktai 70
 - Skype, kreditas 72
 - Skype, nauja paskyra 69
 - Skype, nutildyti 71
 - Skype, pranešimai 73
 - Skype, prisijungimo būseną 70
 - Skype, prisijungti 69
 - Skype, skambinimas į telefonus 71
 - Skype, skambučio tonas 73
 - Skype, skambučių priėmimas 72
 - Skype, vaizdo skambutis 71
 - Skype, įvykis 72
 - Smart TV, paleidimo puslapis 56
 - Smart TV, PIN kodas 55
 - Smart TV, registravimas 55
 - Spalva 38
 - Spalvos paryškkinimas 39
 - Spalvos temperatūra 39
 - Srautinis vaizdo įrašų siuntimas 57
 - Stiprintuvas 42
 - Subtitrai 35
 - Subtitrai, TV pristabdymas 62
 - Subtitrai, įrašymas 63
- T**
- Teletekstas 32
 - Teletekstas, dvigubas ekranas 32
 - Teletekstas, nustatymas 33
 - Teletekstas, parinktys 32
 - Teletekstas, sustabdyti 32
 - Teletekstas, T.O.P. apžvalga 32
 - Televizija pagal pageidavimą 57
 - Televizoriaus garsiakalbiai 42

Televizoriaus vieta 42
Televizoriaus įdiegimas iš naujo 29
Tinklas, laidinis 8
Tinklas, nustatymai 8
Tinklas, statinis IP 8
Tinklo dažnio režimas 30
Tinklo dažnis 30
Tinklo DHCP 8
Tinklo kelvedis 7
Tinklo slaptažodis 8
Triukšmo mažinimas 38
TV gidas 33
TV gidas, informacija 34
TV laikrodis 37
TV tinklo pavadinimas 9
Tvirtinimas prie sienos, VESA 6
Tėvų įvertinimas 28

U

Universali prieiga 44
USB atmintinės prijungimas 16
USB klaviatūra 15
USB pelė 16
USB standusis diskas, diegimas 15
USB standusis diskas, informacija 15
Užrakto nuo vaikų kodas 28

V

Vaizdo stilius 37
Vaizdo įrašo kontrastas 39
Vaizdo įrašo parinkimas 26
Vaizdo įrašų failai, atkūrimas 59
Vaizdo įrašų parduotuvė 57

W

WoWLAN 65
WPS - apsaugotoji Wi-Fi sąranka 7
WPS PIN kodas 8
WWW. 56

Y

YPbPr jungimo patarimai 10

I

Ijungti ir išjungti 21
Įrašai, sąrašas 63
Įrašai, TV gido duomenys 34
Įrašas, įrašų sąrašas 63
Įrašymas, tai, ko jums reikia 62
Įrašymas, įrašykite dabar 62
Įrašymas, įrašymo planavimas 63
Įrenginio piktograma 35

Š

Šaltinio meniu 35
Šviesos jutiklis 75

Ž

Žaidimas arba kompiuteris 40
Žaidimas arba kompiuteris, kompiuteris 17
Žaidimas arba kompiuteris, žaidimas 74
Žaidimas, dviejų žaidėjų 74
Žaidimas, pradėti dviem žaidėjams skirtą žaidimą 74
Žaidimas, žaisti 74
Žaidimų konsolė, prijunkite A/V K/D 14
Žaidimų konsolė, prijunkite HDMI 14
Žemieji dažniai 41

Žiūrėjimo atstumas 6
Žiūrėti TV 25
Žymeklio naudojimas 24
Žymeklis, greitis 24
Žymeklis, išjungti 24

„Active Control“ 19
„Ambilight“, dinaminio režimo greitis 43
„Ambilight“, sienos spalva 43
„Ambilight“, statinė spalva 43
„Ambilight“, įjungimas ar išjungimas 42
„Ambilight“, šviesumas 43
„Miracast“, blokuoti / panaikinti blokadą 60
„Miracast“, stabdyti bendrinimą 60
„Miracast“, vienas ekranas 60
„MyRemote“ programa, įrašymas 66
„Perfect Natural Motion“ 38
„Skype“, kamera 69
„Wi-Fi smart screen“, kanalų juosta 67
„Wi-Fi smart screen“, TV žiūrėjimas 67
„Wi-Fi smart screen“, įrankių juosta 67



Contact information

Argentina

0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietinaiš tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)

România

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

