

**22HFL2869P/12**

**24HFL2869T/12**

**32HFL2869T/12**

**39HFL2869T/12**

**43HFL2869T/12**

**48HFL2869T/12**

**49HFL2869T/12**

Bruerveiledning \_\_\_\_\_

**PHILIPS**

## Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinformasjon .....	2
Markeringer på produktet .....	2
Varslinger, funksjoner og tilbehør .....	5
Energieffektivitet .....	5
TV rulleknappen .....	5
Slå på/av .....	5
Førstegangsinstallasjon.....	5
Spille av mediefiler fra en USB-stasjon .....	6
Meny for medieleser .....	7
CEC .....	7
Endre TV-innstillinger .....	7
Visningsalternativer .....	7
Lydalternativer .....	7
Konfigurerer foreldreinnstillinger.....	8
Elektronisk programguide (EPG).....	8
Oppdatere din TV .....	8
Feilsøkingstips.....	9
Typiske visningsmodi for PC-inngang .....	10
AV og HDMI signal Kompatibilitet.....	10
Støttede filformater for USB-modus .....	11
Spesifikasjoner .....	12


## Viktig

'Les og forstå all informasjon i den medfølgende Sikkerhetsbrosjyre før du installerer og bruker TV-en. Hvis skaden er forårsaket av manglende oppfølging av disse instruksjonene, vil garantien ikke gjelde.'

### Deponering av gammelt Utstyr og Batterier

Vennligst ikke avhend denne TV-en eller batteriet som vanlig husholdningsavfall. Dersom du ønsker å deponere produktet eller batteri må dette gjøres i overensstemmelse med gjeldende innsamlingsystem eller fasiliteter for korrekt resirkulering.

**Merk:** Skiltet Pb under symbolet for batterier indikerer at dette batteriet inneholder bly

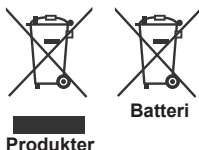

## Sikkerhetsinformasjon

### VIKTIG - Les bruksanvisningen og den medfølgende sikkerhetsbrosjyren helt før du installasjon eller bruk

- Bruk dette TV-apparatet på en høyde på mindre enn 2000 meter over havet, på tørre steder og i områder med moderate eller tropiske klima.
- Før å unngå fare for kvelning, hold plastposer utilgjengelige for babyer, barn og husdyr.
- Fest stativet til TV-en forsiktig. Hvis stativet er utstyrt med skruer, skru til skruene godt for å hindre at TV-en vipper. Ikke stram skruene og monter gummifestene riktig.
- TV-apparatet er beregnet for hjemmebruk og lignende generell bruk, men kan også brukes på offentlige steder.

### Markeringer på produktet

Følgende symboler brukes på produktet som en markør for restriksjoner og advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. Hver forklaring skal bare vurderes dersom har et relatert merke. Noter slik informasjon av sikkerhetsmessige grunner.



**Klasse II-utstyr:** Dette apparatet er utformet på en slik måte at det ikke krever en sikkerhetsforbindelse til elektrisk jord.



**Klasse II-utstyr med funksjonell jording:** Dette apparatet er utformet på en slik måte at det ikke krever en sikkerhetsforbindelse til elektrisk jord. Jordforbindelsen brukes til funksjonelle formål.



**Beskyttende jordforbindelse:** Den markerte terminal er beregnet for tilkobling av beskyttelsesjordleder tilknyttet strømledningene.



**Farlig strømledende terminal:** De(n) markerte terminalen(e) er farlig strømledende under normale driftsforhold.



**Forsiktig, se bruksanvisningen:** Det/de markerte området(-ene) inneholder mynt eller knappecellebatterier som kan skiftes av brukeren.



**Laserprodukt klasse 1:** Dette produktet inneholder et Klasse 1-laserprodukt som er trygt under rimelig forutsigbare driftsforhold.

## ADVARSEL

Batteriet må ikke svelges, etsefare

Dette produktet eller tilbehøret som følger med produktet kan inneholde et mynt-/knappecellebatteri. Hvis mynt-knappecellebatteriet svelges, kan den forårsake alvorlige brannskader på bare 2 timer og føre til død.

Hold nye og brukte batterier vekk fra barn.

Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det vekk fra barn. Hvis du tror du kan ha svelget eller fått en del inn i kroppen, må du be om umiddelbar medisinsk hjelp.

## ADVARSEL

Plasser aldri et fjernsynsapparat på et ustabilt eller skrått sted. Fjernsynsapparatet kan falle og forårsake alvorlig personskade eller død. Mange skader, spesielt til barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som for eksempel:

- Bruk av kabinetter eller stativer anbefalt av produsenten av fjernsynsapparatet.
- Bare bruk møbler som sikkert klarer å gi støtte til fjernsynsapparatet.
- Informer barn om faren ved å klatre på møbler for å nå fjernsynsapparatet eller dets kontroller. Hvis ditt eksisterende fjernsynsapparat blir beholdt og flyttes, skal du uansette følge instruksjonene ovenfor.

## Advarsler om veggmontasje

- Les instruksjonene før du monterer TV-en på vegg.
- Veggmonteringssett er valgfritt. Du kan hente settet fra din lokale forhandler, hvis det ikke følger med TV-en.
- Ikke monter TV-en på et tak eller en skrå vegg.
- Bruk spesifiserte veggmonteringskruer og annet tilbehør.
- Trekk til veggfesteskruene fast for å hindre at TV-en faller. Ikke trekk til skruene for mye.

## ADVARSEL

Et apparat som er koblet til byggets jordingsystem via strømmettet (eller koblet til et annet apparat som igjen er koblet til jording) og som er koblet til et TV-apparat med en koaksialkabel, kan utgjøre en brannfare. Tilkobling til et TV-fordelingssystem må derfor gjøres gjennom en enhet som tilbyr elektrisk isolasjon under et visst frekvensområde (galvanisk isolator, se EN 60728-11).



### Tekst-TV

Trykk **Text**-knappen for å gå inn. Trykk en gang til for å aktivere miksmodus. Trykk en gang til for å gå ut. Følg instruksene som vises på skjermen.

### Digitalt Tekst-TV

Trykk **Text**-knappen for å vise digital tekst-TV-informasjon. Betjene den med de fargede knappene, markørknappene og **OK**-knappen. Bruken kan variere noe, avhengig av innholdet av digital tekst-TV. Følg instruksene som vises på den digitale tekst-TV-skjermen.

1. **Ventemodus:** Slår TV-en på/av
2. **Tekst:** Viser tekst-TV, trykk gjen for å vise tekst-TV over et vanlig kringkastingsbilde (miks)
3. **Stopp:** Stopper media som spilles
4. **Skjerm:** Endrer bildeforholdet for skjermen
5. **Kilde:** Viser alle tilgjengelige kringkastinger og innholdskilder
6. **Meny:** Viser TV menyen
7. **Veksle:** Skifter raskt mellom forrige og gjeldende kanaler eller kilder
8. **Navigasjonsknapper:** Hjelper å navigere i menyer, innhold osv. og viser undersidene i TXT-modus når den trykkes til høyre eller venstre
9. **Program - / side opp +**
10. **Volum -**
11. **Grønn knapp:** Følg instruksjonene på skjermen for funksjonene til fargede knapper
12. **Rød knapp:** Følg instruksjonene på skjermen for funksjonene til fargede knapper
13. **Nummertaster:** Bytter kanal, legger inn et nummer eller en bokstav i tekstboksen på skjermen.
14. **Teksting:** Slår undertekster av og på (hvor tilgjengelig)
15. **Språk:** Veksler mellom lydmodi (analog TV), skjerm og endrer språk på lyd/teksting (digital TV, der det er tilgjengelig)
16. **Blå knapp:** Følg instruksjonene på skjermen for funksjonene til fargede knapper
17. **Gul knapp:** Følg instruksjonene på skjermen for funksjonene til fargede knapper
18. **Volum +**
19. **Stille:** Slår lyden på TV-en helt av
20. **Program + / side opp -**
21. **Retur/Tilbake:** Går tilbake til forrige skjermbilde, åpner indekssiden (i TXT-modus)
22. **OK:** Bekrefter brukervalg, holder siden (i TXT-modus), viser kanalliste
23. **Info:** Viser informasjon om skjerminnhold, viser skjult informasjon (avslør – in TXT-modus)
24. **Spill:** Begynner avspilling av valgt media
25. **Pause:** Setter media som spilles på pause
26. **Sleep (søvn):** Innstiller TV-en til å slå seg av automatisk
27. **EPG (Elektronisk programguide):** Viser den elektroniske programguiden

**Merk:** Rekkevidden er på rundt 7m / 23ft..

## Varslinger, funksjoner og tilbehør

### Energieffektivitet


Denne TV-en er designet med energieffektive funksjoner:

- **Energisparing:** Du kan bruke en kombinasjon av energibesparende bildeinnstillinger. Mens du ser på TV, trykker du på **Menu**-knappen og innstillingene for **Strømsparing** kan bli funnet i **Bilde**-delen av hovedmenyen.
- **Bilde av-modus:** Hvis du bare ønsker å lytte på lyd fra TV, kan du slå av displayet. Andre funksjoner fortsetter å fungere som normalt. Mens du ser på TV, trykker du på **Menu**-knappen og velger **Bilde**. Derfra velger du alternativet **Strømsparing**. Trykk på høyre knapp mens **Auto**-alternativet er valgt eller venstre knapp mens **Egendefinert**-alternativet er valgt. En melding vil vises på skjermen. Velg **Gå videre** og trykk på **OK** for å slå av skjermen umiddelbart. Hvis du ikke trykker på en knapp, vil skjermen slå seg av om 15 sekunder. Trykk på en knapp på fjernkontrollen eller på TV-en for å slå på skjermen igjen.

**Merk:** *Skjerm av-alternativet ikke er tilgjengelig hvis Modus er satt til Spill. Koble TV-en fra støpselet i tilfelle TV-en kommer til å være inaktiv i lang tid.*

### TV rulleknappen

TV Rull-knappen på siden av TV-en kan du kontrollere volumet, skifte kanaler og sette TV i standby.

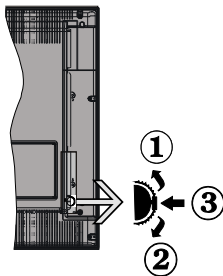

**For å endre volum:** Øke volumet ved å rulle opp. Reduser volumet ved å rulle ned.

**For å endre kanal:**

- Trykk midt på rulle-knappen, kanalinformasjonsbannert vises på skjermen.
- Bla gjennom de lagrede kanalene ved å trykke skyveknappen opp eller ned.

**For å endre kilde:**

- Trykk på midten av knappen to ganger (for andre gang totalt). Kildelisten vises på skjermen.
- Bla gjennom de tilgjengelige kildene ved å trykke knappen opp eller ned.

**For å sette TV-en til standby:** Trykk midt på knappen og hold den nede i noen sekunder. TV-en går inn i standbymodus.

**For å slå TV på fra standbymodus:** Trykk midt på knappen. TV-en vil slå seg på.

**Merknader:**

*Hvis du slår av TV-en, starter denne sirkelen igjen og begynner med lydstyrkeinnstillingen.*

*Hovedmeny OSD kan ikke vises ved hjelp av kontrollknappen.*

### Slå på/av

#### Skrut på TV-en

For å slå TV på fra standbymodus, enten:

- Trykk på **Standby**-knappen, **Program +/-** eller en siffer tast på fjernkontrollen.
- Trykk midt på funksjonsbryteren på siden på TV-en.

**Merk:** *Hvis TV-apparatet har stått på og ikke har blitt brukt på en stund, vil TV-en gå i ventemodus. Neste gang du slår den på, vil følgende melding vises. "Standbyårsak Ingen drift", trykk OK for å fortsette.*

#### Å slå TV av

- Trykk på **Standby**-knappen på fjernkontrollen eller trykk på midten av sidefunksjonsbryteren på TV-en og hold den inne et par sekunder, så vil TV-en gå over i hvilemodus.

**Merk:** *For å slå strømmen helt av, trekk ut strømledningen fra stikkontakten.*

### Førstegangsinstallasjon

Du vil se språkvalg skjermen når du slår på TV-en. Velg ønsket språk og trykk **OK**.

**Merk:** *Avhengig av valg av Land kan du bli bedt om å angi og bekrefte PIN på dette tidspunktet. Valgt PIN kan ikke være 0000. Du må angi det hvis du blir bedt om å angi en PIN-kode for en menyoperasjon på et senere tidspunkt.*

*Hvis en USB-enhet er koblet til TV-en, kan du trykke på den grønne knappen på fjernkontrollen før du fortsetter, for å laste ned NVRAM-dataen (tjenestelister, preferanser, osv.) fra USB-enheten som er lastet opp fra en annen Philips Hotel TV. Hensvis til delene "Kopier til USB" og "Kopier fra USB" under Hotellmodus-tittelen på sidene i slutten av denne håndboken.*

*Hvis den riktige programvareoppdateringsfilen er forhåndsinstallert i USB-enheten, kan du trykke på den røde knappen på fjernkontrollen før du fortsetter, for å oppgradere TV-ens programvare. Oppdateringsfilen for programvare bør få navnet til "VES171HE\_upgrade.bin" eller "philips\_upgrade\_mb140.bin".*

*Programvareoppgradering via en USB-enhet kan gjøres npr som helst ved å bruke den skjulte tastekombinasjonen "Menu-1-5-0-5".*

Still dine preferanser på neste skjerm med retningsknappene og når du er ferdig, trykker du på OK for å fortsette.

Du kan stille inn TV ved å følge Førstegangsinstallasjon (FTI) skjerm med følgende valg.

### Digital antenneinstallasjon

Hvis søkealternativet Digital Antenne er slått på, vil TV-en søke etter digitale bakkeendinger etter at andre innledende innstillingene er fullført.

### Digital kabelinstallasjon

Hvis søkealternativet **Digital Kabel** er slått på, vil TV-en søke etter digitale kabelsendinger etter at andre innledende innstillingene er fullført. I henhold til dine andre preferanser kan det vises en bekreftelsesmelding før du begynner å søke. For å utføre automatisk installasjon i tilfelle kabelnettverksleverandøren ditt støtter en nettverks-ID-basert installasjon (f.eks. Unitymedia), velg **Ja** på følgende skjerm og trykk **OK**.

Dersom kabelnettverksleverandøren din ikke støtter en nettverks-ID-basert installasjon velger du **Nei**, trykker **OK** og følger instruksjonene på skjermen.

Du kan velge frekvensområder fra denne skjermen. Skriv inn frekvensområdet manuelt ved hjelp av tallknappene.

**Merk:** Søkevarigheten vil variere avhengig av valgt søketrinn.

### Analog installasjon

Hvis søkealternativet **Analog** er valgt, vil TV-en søke etter analoge sendinger etter at de andre første innstillingene er gjort.

Du kan også velge en kringkastingstype som favoritt. Utvalgte sendetyper vil bli prioritert under søkeprosessen, og disse kanalene vil bli listet opp øverst på **Kanalliste**. Når du er ferdig, trykk på **OK** for å fortsette.

Valgskjermen for **Hjemmemodus/Butikkmodus** blir vist. Det anbefales å bruke **Hjemmemodus** for hjemmebruk.

Etter at de første innstillingene er ferdige, vil TV-en vil begynne å søke etter tilgjengelige sendinger i kringkastingstypene du har valgt.

Mens søket fortsetter, kan en melding vise seg som spør om du ønsker å sortere kanalene i henhold til LCN(\*). Velg **Ja** og trykk **OK** for å bekrefte.

(\* LCN er det logiske nummersystemet som organiserer tilgjengelige kringkastinger i samsvar med en gjenkjennelig kanalnummersekvens (om tilgjengelig).

Etter alle tilgjengelige stasjoner lagret, vil søkeresultatene bli vist. Trykk **OK** for å fortsette. **Rediger kanalliste** vil så bli vist. Trykk på **Menu-**

knappen for å avslutte **Rediger kanalliste** og se på TV.

**Merk:** Ikke slå av TV-en mens du begynner første gangs installasjon. Merk at noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av valg av land.

### Spille av mediefiler fra en USB-stasjon

Du kan spille av fotografi, musikk og film filer lagret på en USB-disk ved å koble den til din TV. Koble en USB disk til en av USB inngangene er plassert på siden av TV-en. Å trykke på **Menu**-knappen mens du er i **Medialeser**-modus vil få tilgang til **bilde**, **lyd** og **innstillinger** menyalternativer. Trykk **Menu**-knappen igjen for å gå vekk fra denne skjermen. Du kan angi dine **Media Browser** preferanser ved hjelp av **Innstillinger**-menyen.

For å aktivere funksjonen **Autoavspilling**, må du utheve dette alternative i **Innstillinger**-menyen og angi det som **På** ved bruk av retningsknappene. Når denne funksjonen er aktivert, oppdager TV-en tilkoblede USB-enheter og søker etter mediefiler.

Det søkes etter bildefiler først. Hvis ingen bildefiler blir funnet, søker programmet etter videofiler. Hvis ingen videofiler blir funnet, søker programmet etter lydofiler.

Etter å finne en fil du vil spille av, vil formatet på denne filen velges som et konstant valg, og hver fil med dette formatet vil bli spilt i en uendelig sløyfe. Bruk av fjernkontrollen til å gå ut osv. vil avbryte avspillingene av filen(e) og avbryte avspillingssløyfen.






Når TV-en ikke kan finne mediefiler, vil den viktigste medianettlesermenyen vises på skjermen. Sett **Visningsstil** som **Flat** for å gjøre alle filer som søkes på i alle undermapper i USB-enheten.

**Merk:** Hvis TV-en er i *standbymodus*, vil ikke dette alternativet være tilgjengelig.

**VIKTIG!** Sikkerhetskopier filene dine før du foretar tilkoblinger til Tven. Vær oppmerksom på at produsenten ikke kan være ansvarlig for skader på filen eller tap av data. Visse typer USB-enheter (f.eks MP3-spillere) eller USB-harddisker/minnepinner kan ikke være kompatible med denne TV-en.

## Meny for medieleser

### Loop/Shuffle Modus Operasjon.

Start avspilling med <b>Avspille</b> -knappen og aktiver 	Alle filene i listen vil spilles av kontinuerlig i den opprinnelige rekkefølgen
Start avspilling med <b>OK</b> -knappen og aktiver 	Den samme filen vil bli spilt av kontinuerlig (repetert)
Start avspilling med <b>Avspille</b> -knappen og aktiver 	Alle filene i listen vil spilles av én gang i en tilfeldig rekkefølgen
Start avspilling med <b>Avspille</b> -knappen og aktiver  	Alle filene i listen vil spilles av kontinuerlig i den samme tilfeldige rekkefølgen

## CEC

Denne funksjonen gjør det mulig å kontrollere CEC-aktiverede enheter, som er koblet til ved bruk av HDMI-porter, men fjernkontrollen til TV-en.

**CEC**-alternativet i menyen **Innstillinger>Mer** må først være satt til **Aktivert**. Trykk på **Source**-knappen og velg HDMI-inngangen for den tilkoblede CEC-enheten fra **Kildeliste**-menyen. Når den nye CEC-kildelisten er tilkoblet, vil den være oppført i kildemenyen med eget navn istedenfor navnet til den tilkoblede HDMI-porten (for eksempel DVD-spiller, Opptaker 1 osv.).

Fjernkontrollen til TV-en er istand til å utføre hovedfunksjonene automatisk etter at HDMI-kilden er blitt valgt.

For å avslutte denne operasjonen og kontrollere TV-en via fjernkontrollen igjen, må du trykk og holde nede "0-Nullknappen" på fjernkontrollen i 3 sekunder. Denne funksjonen kan også aktiveres og deaktiveres i menyen **Innstillinger>Mer**.

TV-en støtter også funksjonen ARC (Audio Return Channel). Denne funksjonen er en lydkobling som er ment å erstatte andre kabler mellom TV-en og lydantlegget (A/V-mottaker eller høyttalersystem).

Når ARC er aktiv, vil ikke TV-en dempe andre lydutganger automatisk. Du må derfor redusere TV-volumet til null manuelt, hvis du ønsker å høre lyd utelukkende fra den tilkoblede lydenheten (i likhet med andre optiske eller koaksiale digitale lydutganger). Hvis du vil endre volumnivået for den tilkoblede enheten, må du velge enheten fra kildelisten. Dersom volumnappene er knyttet opp mot den tilkoblede lydenheten.

**Merk:** ARC støttes bare via HDMI1-inngangen.

### Systemlydkontroll

Gjør det mulig å bruke en lydforsterker/-mottaker med TV-en. Du kan styre volumet med fjernkontrollen til TV-en. For å aktivere disse funksjonene, setter du **Høyttaler**-alternativet i menyen **Innstillinger>Mer** til

**Forsterker.** TV-høyttalerne dempes og lyden til kilden du ser på som vil bli gitt fra det tilkoblede lydsystemet.

**Merk:** Lydenheten skal støtte Systemlydkontroll-funksjonen og alternativet skal være satt til **CEC aktivert**.

## Endre TV-innstillinger

A få tilgang til alternativene som er oppført nedenfor;

- 1- Trykk på **Menu**-knappen
- 2- Fremheve valget ditt
- 3- Trykk **OK** for å bekrefte

## Visningsalternativer

**Modus:** Endrer bildemodus til ett av følgende: **Kino**, **Spill**, **Sport**(\*), **Dynamisk** og **Nøytral**.

(\* ) *Alternativet **Spill** er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av valg av land.*

**Kontrast:** Angir verdier for lyshet og mørke på skjermen.

**Klarhet:** Stiller inn klarhetsverdiene på skjermen.

**Skarphet:** Stiller inn skarphetsverdi. En høy skarphet verdi kan føre til en klarere, skarper bilde avhengig av innholdet.

**Farge:** Setter farge verdi.

**Baklys:** Styrer lysstyrken på bakgrunnslyset. Baklysfunksjonen vil være inaktiv hvis **Energsparing** er satt til et annet alternativ enn **Egendefinert**.

## Lydalternativer

**Volum:** Justerer volumnivå.

**Forsterker:** Velger equalizer modus.

**Balanse:** Justerer om lyden kommer hovedsakelig fra høyre eller venstre høyttaler.

**Hodetelefon:** Stiller inn hodetelefonvolum. Dette alternativet vil være inaktivt hvis alternativet **Hodetelefon/Linje ut** er satt til **Linje ut**.

**Lydmodus:** Angir den foretrukne lydmodus.

**AVL:** Setter en grense for maksimalt volum.

**Hodetelefon/Linje ut:** Dette alternativet bør settes til **Hodetelefon** hvis du har hodetelefoner eller **Linje ut** om du har ekstern forsterker koblet til hodetelefonkontakten.

**Dynamisk bass:** Aktiverer eller deaktiverer dynamisk bass. Øker omfanget av bass.

**Digital ut:** Stiller inn digital lydtype ut.



## Konfigurerer foreldreinnstillinger.

Denne funksjonen er for å begrense tilgang til utvalgt innhold. Den styres av en PIN-kode definert av deg. Du finner disse innstillingene i menyen **Innstillinger>Foreldre**.

**Merk:** Standard PIN kan settes til **0000** eller **1234**. Hvis du har definert PIN (blir forespurt avhengig av valg av land) i løpet av **Første installering**, bruker du PIN-koden du har definert.

Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av valg av land i **Første installering**.

**Menylås:** Innstilling av menylås aktiverer eller deaktiverer menytilgangen.

**Barnesikring (valgfrritt):** Hvis dette alternativet er angitt, vil den hente aldersgrenseinformasjon fra kringkastingen, og hvis denne aldersgrensen er deaktivert, vil den deaktivere tilgangen til kringkastingen.

**Merk:** Hvis landsalternativet i **Første installering** er satt til Frankrike, Italia eller Frankrike, vil verdien for **Voksenlås** være satt til 18 år som standard.

**Barnelås (valgfrritt):** Når Barnelås er valgt, vil det kun være mulig å betjene TV-apparatet ved hjelp av fjernkontroll. Da vil ikke kontrollpanel knappene fungere.

**Veiledning (valgfrritt):** Denne innstillingen aktiverer eller deaktiverer tilgang til enkelte MHEG-programmer. Deaktiverte programmer kan frigjøres ved å taste riktig PIN-kode.

**Still inn PIN:** Definerer en ny PIN.

**Standard CICAM PIN:** Dette alternativet vil være nedtonet hvis ingen CI-moduler er satt inn i CI-sporet på TV-en. Med dette alternativet kan du endre standard PIN for CI CAM.

## Elektronisk programguide (EPG)

Enkelte kanaler sender informasjon om sendeplanene sine. Trykk **Epg** for å se menyen for elektronisk programguide (EPG).

Det er 3 ulike typer oppsett for planlegging, **Tidsplan**, **Listeplan** og **Nå/Neste plan**. Følg instruksjonene nederst på skjermen for å bytte mellom dem.

### Tidsplan

**Zoom (gul knapp):** Trykk på den **gule** knappen for å se hendelser i et bredere tidsintervall.

**Filter (blå knapp):** Viser alternativer for filtrering.

**Uthev sjanger (Subtitles-knapp):** Viser **Uthev sjanger**-meny. Ved hjelp av denne funksjonen kan du søke i databasen til programguiden i overensstemmelse med sjangeren som du har valgt. Tilgjengelig informasjon i programguiden søkes, og resultater som samsvarer med kriteriene dine vil utheves.

**Alternativer (OK-knapp):** Viser hendelsesalternativer.

**Hendelsesdetaljer (Info-knapp):** Viser detaljert informasjon om valgte hendelser.

**Neste/Forrige dag (knappene Program +/-):** Viser hendelse for dagen før eller neste dag.

**Søk (Text-knapp):** Viser **Guidesøk**-menyen.

**Nå (Swap-knapp):** Viser aktuell sending på uthevet kanal.

### Listeplan(\*)

(\*) I dette oppsettsalternativet, vises bare hendelsene for den uthevede kanalen.

**FORRIGE. Tidsavsnitt (rød knapp):** Viser hendelsene fra forrige tidsavsnitt.

**Neste/Forrige dag (knappene Program +/-):** Viser hendelse for dagen før eller neste dag.

**Hendelsesdetaljer (Info-knapp):** Viser detaljert informasjon om valgte hendelser.

**Filter (Text-knapp):** Viser alternativer for filtrering.

**Neste tidsavsnitt (grønn knapp):** Viser hendelsene fra neste tidsavsnitt.

**Alternativer (OK-knapp):** Viser hendelsesalternativer.

### Nå/Neste plan

**Alternativer (OK-knapp):** Viser hendelsesalternativer.

**Hendelsesdetaljer (Info-knapp):** Viser detaljert informasjon om valgte hendelser.

**Filter (blå knapp):** Viser alternativer for filtrering.

### Hendelsesalternativer

Trykk **OK** i EPG-menyen for å gå inn i **Hendelsevalg**-menyen.

**Velv kanal:** I EPG-menyen kan du, ved hjelp av dette alternativet, bytte til den valgte kanalen.

**Still inn tidsur ved hendelse / Slett tidsur på hendelse:** Etter at du har valgt en hendelse i EPG-menyen, trykk **OK**-knappen. Velg alternativet **Still inn tidsur** på hendelse og trykk på **OK**-knappen. Du kan sette et tidsur for fremtidige hendelser. For å avbryte et allerede innstilt tidsur, må du merke hendelsen og trykke på **OK**-knappen. Velg deretter **Slett tidsur på hendelse**-alternativet. Timeren vil bli avbrutt.

## Oppdatere din TV

Navigere på hovedmenyen, velge **Innstillinger>Mer**, og versjonen av den aktuelle programvaren vises.

**FORSIKTIG:** Ikke installer en eldre versjon av programvaren enn den gjeldende versjonen som er installert på produktet. TP Vision kan ikke holdes ansvarlig eller gjøres ansvarlig for problemer forårsaket av en nedgradering av programvare.

### Oppdatere med USB

Før du oppdaterer programvaren, sørg for at du har:

- En USB-lagringseenhet som har minst 256 MB med lagringsplass, er FAT32 eller DOS formatert og har skrivebeskyttelse deaktivert.
- Tilgang til en datamaskin med en USB-kontakt og Internett-tilgang.

Naviger til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), og følg programvareoppdatering instruksjoner.

### Automatisk oppdatering fra digital sending

Mens TVen er koblet til en antenne signal. Hvis **Automatisk skanning** i menyen **Oppgraderingsalternativer** er **aktivert**, aktiveres TVen kl 03:00 og søker i kringkastingskanalene etter nye programvareoppdateringer. Om ny programvare er funnet og lastet ned på riktig måte, neste gang TVen starter opp vil den ha den nye programvareversjonen. For å åpne menyen **Oppgraderingsalternativer**, gå inn i menyen **Innstillinger>Mer**, uthv **Programvareoppdatering** og trykk på **OK**-knappen.

**Merk:** Ikke koble fra strømledningen mens lysdioden blinker under omstart. Hvis TV-apparatet ikke klarer å komme på etter oppgraderingen koble fra TVen for 2 minutter og plugg inn igjen.

### Feilsøkingstips

#### TVen vil ikke slå seg på

Kontroller at strømledningen er koblet sikkert til stikkkontakten. Sjekk om batteriene er utgått. Trykk på Power-knappen på TV-en.

#### Dårlig bilde

- Sjekk om du har valgt riktig TV-system.
- Lavt signal nivå kan gi bildeforstyrrelser. Vennligst sjekk antennenetilgang.
- Sjekk om du har valgt riktig kanalfrekvens hvis du har gjort manuell tuning.
- Bildekvaliteten kan brytes ned når to enheter er koblet til TV-en på samme tid. I slike tilfeller bør du koble fra ett av apparatene.

#### Manglende bilde

- Dette betyr at TV-en ikke mottar noen sendingssignaler. Sørg for at du har valgt korrekt kilde.
- Er antennen tilkoblet på riktig måte?
- Er antennekabelen skadet?
- Er riktige pluggen brukt for å koble antennen?
- Er du i tvil, ta kontakt med leverandøren.

#### Manglende lyd

- Sjekk om TV-en er dempet. Trykk knappen **Lydløs** eller øk volumet for å sjekke.
- Lyd kommer kanskje fra bare én høyttaler. Sjekk balanseinnstillingene i **Lyd**-menyen.

#### Fjernkontroll – ingen drift

- Batteriene kan være oppbrukt. Bytt batteriene.

#### Inngangskilder - kan ikke velges

- Hvis du ikke kan velge en inngangskilde, er det mulig at du ikke har noen enheter koblet til. Hvis ikke:

- Kontroller AV-kablene og kontaktene hvis du prøver å bytte til inngangskilden som er tilknyttet den tilkoblede enheten.

### Typiske visningsmodi for PC-inngang

Følgende tabell er en illustrasjon av noen typiske videovisningsmoduser. TV-en støtter kanskje ikke alle oppløsningene. TV-en støtter opptil 1920x1080.

Index	Oppløsning	Frekvens
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

### AV og HDMI signal Kompatibilitet

Kilde	Støttede signaler		Tilgjengelig
EXT (SCART)	PAL		O
	SECAM		O
	NTSC4.43		O
	NTSC3.58		O
	RGB 50/60		O
SIDE AV	PAL		O
	SECAM		O
	NTSC4.43		O
	NTSC3.58		O
PC/YpBpR	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
HDMI	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

## Støttede filformater for USB-modus

Media	Filendelse	Formater	Merknader
Video	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	1920x1080 @ 30P
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4,VC-1	
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	.flv	H.264/VP6/ Sorenson	H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
	.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, MPEG-transportstream, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps
.3gp	MPEG4 , H.264	1920x1080 @ 30P	
Lyd	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Layer2: 32Kbps ~ 448Kbps (Bitfrekvens) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (Samplingsfrekvens) Layer3: 32Kbps ~ 320Kbps (Bitfrekvens) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Samplingsfrekvens)
	(fungerer bare med videofiler)	AC3	32Kbps ~ 640Kbps (Bitfrekvens) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Samplingsfrekvens)
		AAC	16Kbps ~ 576Kbps (Bitfrekvens) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (Samplingsfrekvens)
		EAC3	32Kbps ~ 6Kbps (Bitfrekvens) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Samplingsfrekvens)
		LPCM	Unsigned 8bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM (stor/ liten endian), 24bit PCM (stor endian), DVD LPCM 16/20/24bit (Bitfrekvens) / 6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz , 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Samplingsfrekvens)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	384Kbps (Bitfrekvens) / 8kHz ~ 48kHz (Samplingsfrekvens)
		LBR	32Kbps ~ 96Kbps (Bitfrekvens) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Samplingsfrekvens)
Bilde	.jpeg	Grunnlinje	Oppløsning (BxH): 17000x10000
		Progressiv	Oppløsning (BxH): 4000x4000
	.bmp	-	Oppløsning (BxH): 5760x4096
Undertittel	.sub, .srt	-	-

## Spesifikasjoner


Fjernsynssending	PAL B/G D/K I/I' SECAM L/L'
Mottak av Kanaler	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digitalt Mottak	Fullt integrert digital bakkesendt kabel-TV (DVB-T-C) (DVB-T2-kompatibel)
Antall Forhåndsstilte Kanaler	1 000
Kanalindikator	Skjermvisning
RF-antenneinngang	75 Ohm (ubalansert)
Operasjonsspenning	220-240V AC, 50Hz.
Lyd	Tysk+Nicam Stereo
Driftstemperatur og driftsluftfuktighet	0 °C opptil 40 °C, 85 % fuktighet maks.

Skjerm	22"	24"	32"
Audio Utgangseffekt (WRMS.) (10% THD)	2x2,5W	2x2,5W	2x6W
Strømforbruk (W)	45W	45W	65W
Vekt (kg)	3,35 kg	3,40 kg	5,45 kg
TV-dimensjoner DxLxH (med stativ) (mm)	134,2x516,4x352,5 mm	134x554,4x370,6 mm	184,9x734,8x476,2 mm
TV-dimensjoner DxLxH (uten stativ) (mm)	34,7 x 516x317,4 mm	35,2(min)/61,2(max)x554.4x336,2 mm	76,8(min)/89,2(max)x734,8x437,5 mm

Skjerm	39"	43"	48"
Audio Utgangseffekt (WRMS.) (10% THD)	2 x 8W	2x8W	2x8W
Strømforbruk (W)	75W	75W	75W
Vekt (kg)	9,20 kg	9,20 kg	10,60 kg
TV-dimensjoner DxLxH (med stativ) (mm)	219,9 x 889,2 x 563,1 mm	219,9x974,2x614,8 mm	219,9x1092,7x680,7 mm
TV-dimensjoner DxLxH (uten stativ) (mm)	78,8/97,4 x 889,2 x 523,1 mm	64(min)/93(max)x974,2x572mm	80,5(min)/108,7(max)x1092,7x641,8 mm

Skjerm	49"		
Audio Utgangseffekt (WRMS.) (10% THD)	2x8W		
Strømforbruk (W)	75W		
Vekt (kg)	11,20 kg		
TV-dimensjoner DxLxH (med stativ) (mm)	219,9x1111,4x691,5 mm		
TV-dimensjoner DxLxH (uten stativ) (mm)	59,5(min)/91,2(max)x1111,4x-652,9mm		

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS (39" / 43" / 48" / 49")			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W 200	H 200
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	10
		max. (mm)	13
E	Thread (Y)	M6	

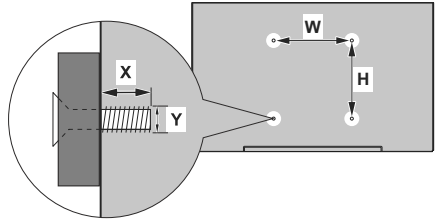

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS (22" / 24")			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W 75	H 75
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	5
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M6	

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS (32")			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W 200	H 100
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	5
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M6	

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Longhezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIÇÕES DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVAR MONTAJ ARAÇLARI ÖLÇÜLERİ	Açılacak delik ölçüleri (mm)	Vida ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μετρήθη οπή/σποχος οτήων (mm)	Μετρήθη βίδων	Μήκος (X)	Ξηρύσιος (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NASCIEENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary śrubokrętów	Długość (mm)	Gwint (Y)
Castina	ROZMERY DRZAKU NA ZE D VESA	Rozmiary veľkosti oší (mm)	Rozmiary vrtákov	Dĺžka (X)	Zavrt (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének megadásai (mm)	Szavar méret	Méret (X)	Méret (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni țigar găuri (mm)	Dimensiuni șuruburi	lungime (X)	Fieț (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Håländstörstorlekar (mm)	Skruvstorlekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikävälitys koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (X)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmånster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (X)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hullmånster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры систем винтов	Длина(X)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня(X)	Рэзьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „VESA“	Шема на големини на дупката (mm)	Големина на шрафот	Должина (X)	Навој (Y)
український	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРЕПЛЕННЯ VESA	Відстань між відповідними отворами, мм	Розміри вентів	Довжина (X)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSACA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zvitkova	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERE DRZAKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti diel (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Zavrt (Y)
Slovensčina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca lukani (mm)	Velikosti vijakov	Dožina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRZACA	Većicine uzorka otvora (mm)	Većicine vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSACA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (mm)	Размер на болта	Дължина(X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sraigis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Sauurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vītne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÕDUD	Kruvi suurus mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(X)	Beere (Y)
Shqip	PERMASAT E NJEZISE SE MONTIMIT NE MJUR VESA	Madhësitë e modele të vrimave (mm)	Madhësi e vishave	Gatësia (X)	Flartimi (Y)
عربي	مقاسات تركيب الحائط على الحائط VESA	مقاسات الفتحات (مم)	مقاسات المسمار	الطول (X)	النوع (Y)
ગુજરાતી	VESA ઝોબ ટુપો બે ડીવાલ પર મોન્ટાજ માટે	ડીવાલ પર ટુપો બે ડીવાલ પર (mm)	ટુપો ડીવાલ (mm)	ટુપો (X)	ટુપો (Y)
فارسی	اندازه گیری دیوار نصب دیوار VESA	اندازه گیری سوراخ (میلی متر)	اندازه مهره دیوار (میلی متر)	طول (X)	نوع (Y)



Printed on 100% post-consumer recycled paper.

Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. 2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](http://philips.com)