

سجّل منتجك واحصل على الدعم بزيارة الموقع

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

---

AR دليل المستخدم

**PHILIPS**

# المحتويات

38	توصيل الأجهزة	3
45	توصيل أجهزة أكثر	3
46	مشاهدة أجهزة متصلة	4
46	إعداد أجهزة EasyLink	5
49	قم بتوصيل CAM (وحدة الوصول المشروط)	7
<b>50</b>	<b>6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها</b>	8
50	مسائل عامة	10
50	مسائل متعلقة بالتقنيات	10
51	مسائل متعلقة بالصورة	12
51	مسائل متعلقة بالصوت	15
52	مسائل متعلقة بالاتصال	15
52	الاتصال بشركة Philips	17
<b>54</b>	<b>7 المواصفات</b>	20
54	الطاقة والاستقبال	20
54	شاشة العرض والصوت	21
54	قيم دقة العرض	23
55	الوسائط المتعددة	24
57	إمكانية الاتصال	25
57	إصدار المساعدة	25
<b>58</b>	<b>8 الفهرس</b>	28

<b>1</b>	<b>هام</b>	3
	السلامة	3
	العناية	4
	قانوني	5
	الاستدامة	7
	التعليمات والدعم	8
<b>2</b>	<b>استخدام التلفزيون</b>	10
	مفاتيح التحكم بالتلفزيون	10
	مشاهدة التلفاز	12
	عرض دليل البرنامج	15
	مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد	15
	تشغيل ملفات الوسائط المتعددة	17
<b>3</b>	<b>استغلال التلفزيون أكثر</b>	20
	Pause TV	20
	تسجيل البرامج التلفزيونية	21
	تشغيل الألعاب	23
	عرض نصوص المعلومات	24
	ضبط المؤقتات والأفقال	25
<b>4</b>	<b>تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك</b>	28
	الصوت والصورة	28
	القنوات	30
	إعدادات القمر الصناعي	32
	إعدادات اللغة	33
	إعدادات الوصول العالمي	34
	إعدادات أخرى	35
	تحديث البرنامج	35
	إعادة ضبط كل الإعدادات	36
<b>5</b>	<b>توصيل التلفزيون</b>	37
	معلومات حول الكابلات	37
	توصيل الهوائي	38

## الاحتياطات

اقرأ كل الإرشادات وافهما قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم إتباع الإرشادات في أي ضرر، فلن تتطبق بنود الضمان.

## خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق!

- لا تعرّض التلفزيون أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو في التلفزيون، افصل التلفزيون مباشرةً من مصدر الطاقة. اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لفحص التلفزيون قبل استخدامه من جديد.
- لا تضع أبداً جهاز التلفزيون، أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات بالقرب من لهب مكشوف أو مصادر حرارة أخرى، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة. لمنع انتشار الحريق، يجب الاحتفاظ بالشموع أو غيرها من النيران بعيداً عن التلفزيون، ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات في جميع الأوقات.



- احرص دائماً على عدم إدخال أي أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة بالتلفزيون.
- لا تعرّض أبداً جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات للمياه، أو الأمطار أو الحرارة الشديدة.
- حافظ على عدم وجود قوة شد على قوايس الطاقة. تأكد من إدخال قوايس الطاقة بشكل تام في مقبس الكهرباء. قد تتسبب مقابس الطاقة غير المثبتة بإحكام في حدوث شرارات قد تؤدي إلى وقوع حريق.

- عندما يتم تدوير التلفزيون، تأكد من عدم وجود أي ضغط على سلك الطاقة. إن وجود ضغط على سلك

الطاقة يمكن أن يُرخي الاتصالات ويسبب ماس (شرارة).

- الفصل التلفزيون من مصدر الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تشد السلك نفسه. تأكد من أنه يمكنك الوصول بشكل كامل إلى قابس الطاقة، وسلك الطاقة والمنفذ في جميع الأوقات.

## خطر إحقاق الضرر بالتلفزيون

- يتطلب شخصان لرفع وحمل التلفزيون الذي يزن أكثر من 25 كيلوجرام أو 55 رطل.
- عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. ثبت الحامل مع التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معه.
- عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. ثبت دعامة التثبيت على جدار يمكنه تحمل وزن كل من المنتج ودعامة التثبيت بالحاظ. لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت المنتج بالحاظ بطريقة غير صحيحة.
- إذا كنت بحاجة لتخزين جهاز التلفزيون، قم بفك الحامل من جهاز التلفزيون. لا تقم أبداً بوضع التلفزيون على ظهره عندما يكون الحامل مثبتاً.
- قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة كان الجهد الكهربائي مختلفاً.
- بعض أجزاء هذا المنتج قد تكون مصنوعة من الزجاج. أمسكه بعناية لتفادي أي إصابة أو عطل.

## خطر إصابة الأطفال!

اتبع تلك الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة السطح.

- لا تضع التلفزيون أبدًا على أثاث طويل، مثل خزانة الكتب، دون تثبيت كل من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصلو إلى التلفزيون.

### خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/ جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل حجر العملة والتي يمكن ابتلاعها. أبقِ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال في جميع الأوقات!

### خطر حدوث فرط الإحماء!

- لا تتم أبدًا بتريكب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دومًا مسافة لا تقل عن 4 بوصات أو 10 سم حول التلفزيون للتتهوية. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية المنتج.

### خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء!

- لا تضع أبدًا التلفزيون أو أي أشياء أخرى على سلك الكهرباء.
- افضل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

### خطر الإضرار بحاسة السمع!

- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات زمنية طويلة.

### درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5° أو 41°ف، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

الأبعاد لفترات وقت طويلة. إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقّف عن مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد ولا تتم على الفور بأي نشاط يشكّل خطرًا محتملاً (كقيادة السيارة) إلى حين زوال هذه الأعراض تمامًا. إذا استمرت هذه الأخيرة، فلا تشاهد أي عرض ثلاثي الأبعاد مجددًا قبل استشارة طبيب مختص.

- يترتب على الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكور أعلاه. لا نحبّد مشاهدة الأطفال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي الأبعاد بسبب عدم اكتمال جهازهم البصري بعد.
- لا تستخدم النظارات ثلاثية الأبعاد لأي غرض غير مشاهدة هذا التلفزيون ثلاثي الأبعاد.
- عند عرض محتوى ثلاثي الأبعاد تحت إضاءة فلورية أو LED، قد تلاحظ وميض يخرج من الأضواء. إذا حدث وميض، قم بإطفاء الأضواء.

## العناية

### الشاشة

- خطر إلحاق الضرر بشاشة التلفزيون! لا تلمس أبدًا الشاشة أو تضغط عليها أو تفرّكها بواسطة أي شيء.
- افضل التلفزيون قبل التنظيف.
- نظّف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة.
- لا تستخدم مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية لتنظيف المنتج.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

### تحذير صحي بخصوص المشاهدة ثلاثية الأبعاد

بالنسبة للتلفزيونات ثلاثية الأبعاد.

- إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إنارة وامضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.
- لتفادي أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي

- أثناء الجلوس؛ يجب أن تكون عينك في نفس مستوى منتصف الشاشة.

### وضع التلفزيون

يمكنك تطبيق أفضل إعدادات لصوت التلفزيون الخاص بك عن طريق اختيار وضع التلفزيون (على الحائط أو على حامل).

1. اضغط .

2. اختر [إعداد]، ثم اضغط OK.


3. اختر [إعدادات التلفزيون] < [الإعدادات العامة] <

[مكان التلفزيون].

4. اختر [على حامل تلفزيون] أو [مثبت على الحائط]، ثم اضغط OK.

### قتل التلفاز

يحتوي التلفزيون على فتحة تأمين Kensington في قاعدة التلفاز. لتأمين التلفاز، قم بشراء قفل الحماية ضد السرقة Kensington (يباع منفصلاً).

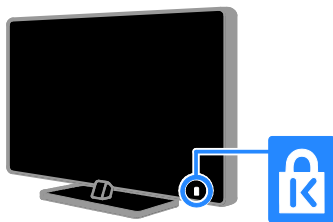

- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. الصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة من الوقت. وتشمل الصور الثابتة القوائم التي تظهر على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية، الخ. إذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل من تباين الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.

### النظارات ثلاثية الأبعاد

#### للأجهزة المزودة بنظارات ثلاثية الأبعاد.

- اتبع هذه التعليمات للعناية بالنظارات ثلاثية الأبعاد.
- استخدم قطعة قماش ناعمة (ميكروفيبر أو قطعة قطنية) لتنظيف العدسات لتجنب خدشها. لا تقم برش المُنظف مباشرةً على النظارات ثلاثية الأبعاد. يمكنك استخدام قطعة قماش مُرطبة مسبقاً من معظم الشركات المشهورة المُصنعة للنظارات الشمسية.
- لا تقم بتعريض النظارات ثلاثية الأبعاد لأشعة الشمس، أو الحرارة، أو الحريق، أو الماء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو الحريق.
- لا تقم برمي، أو ثني أو استخدام القوة على عدسات النظارات ثلاثية الأبعاد.
- لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية التي تحتوي على الكحول، أو المذيبات، أو خافض للتوتر السطحي، أو الشمع، أو البنزين، أو مرققات الدهان، أو طارد البعوض، أو مواد التشحيم. يمكن أن تسبب المواد الكيميائية هذه في إفساد اللون أو إحداث الشقوق.
- خطر الإختناق - حافظ دائماً على المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال تحت سن الثلاثة أعوام! يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة يمكن ابتلاعها.

### قانوني

#### إشعار

© 2013 TP Vision Netherlands B.V. جميع الحقوق محفوظة. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. العلامات التجارية هي ملك لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة TP Vision Netherlands

#### تلميحات الوضع

- ضع التلفزيون بحيث لا يسطع الضوء على الشاشة مباشرة.
- مسافة الرؤية المثالية لمشاهدة هذا التلفزيون هي ثلاثة أمثال قطر حجم الشاشة. فمثلاً، إذا كان الحجم القطري لشاشة التلفزيون هو 81 سم/32 بوصة، فإن مسافة المشاهدة المثالية هي ~2,5 م/92 بوصة من مقدمة الشاشة.

B.V. يحق تغيير المنتجات في أي وقت دون الالتزام

بتعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام. من أجل استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير محددة هنا؛ يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته ومناسبتها لتلك الأغراض. تتضمن شركة TP Vision Netherlands B.V. أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

لا تعد شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولة عن أي أخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذه الوثيقة. الأخطاء التي تصل إلى Philips يتم تعديلها ونشرها على موقع دعم Philips بأسرع ما يمكن.

#### شروط الضمان

- احتمال الإصابة، أو تلف التلفزيون، أو إلغاء الضمان! لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك أبداً.
- استخدم المنتج وملحقاته للغاية التي أعده المصنّع من أجلها فقط.
- تشير إشارة التنبيه المطبوعة في الجهة الخلفية من المنتج إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تفك غطاء التلفزيون أبداً. اتصل دائماً بمركز دعم عملاء Philips للحصول على الخدمة أو الإصلاح.
- إن أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات وطرق تجميع لم يوصى أو يُسمح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

#### خصائص نقاط البيكسل

منتج LCD/LED هذا يحتوي على عدد كبير من نقاط البيكسل الملونة. تبلغ النقاط الفعالة 99.999% أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوئية ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في الشاشة. وهذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عطلاً.

#### التوافق مع CE

يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية وأحكام توجيه المفوضية الأوروبية 2006/95/EC (فولتية منخفضة)، EMC) 2004/108/EC و (ROHS) 2011/65/EU.



#### التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision Netherlands B.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعلاء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، وذلك للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً. وتؤكد TP Vision أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمناً وفقاً للدليل العلمي المتوفر اليوم.

وتلعب Philips دوراً حيوياً في وضع معايير السلامة و EMF الدولية، بما يُمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

#### المصدر المفتوح

يحتوي هذا المنتج على برنامج مُرخص تحت ترخيص مفتوح المصدر. للتقديرات ونصوص الترخيص، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الإلكتروني داخل المنتج. تعرض شركة TP Vision Netherlands B.V. بموجب هذه الوثيقة، وعند الطلب، تقديم نسخة عن رمز المصدر الكامل الخاص بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الخاصة. يبقى

مقاطع فيديو DivX. للحصول على مزيد من المعلومات وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى فيديو DivX، يمكنك زيارة الموقع [www.divx.com](http://www.divx.com).

معلومات حول ميزة DIVX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل الجهاز المعتمد DivX Certified® حتى يمكنك تشغيل أفلام DivX عند الطلب (VOD). للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتحديد موقع قسم DivX VOD في قائمة الإعدادات في جهازك. مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، انتقل إلى الموقع [vod.divx.com](http://vod.divx.com). جميع العلامات التجارية الأخرى المسجلة وغير المسجلة هي ملك لأصحابها.

## الاستدامة

### كفاءة استخدام الطاقة

هذا التلفزيون مُصمم بميزات لتوفير الطاقة. للوصول إلى هذه الميزات، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.

- **إعدادات الصورة الموفرة للطاقة:** يمكنك تطبيق مجموعة من إعدادات الصورة التي تحافظ على الطاقة. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر واختر [توفير الطاقة]. ثم اختر إعداد الصورة [توفير الطاقة].
- **إيقاف الشاشة:** إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر [إيقاف الشاشة].
- **مستشعر الضوء:** يعمل مستشعر الضوء المحيط المدمج على خفض سطوع شاشة التلفزيون عندما يعتمد الضوء المحيط. لتشغيل المستشعر، اضغط الزر الأخضر أثناء مشاهدة التلفزيون واختر [مستشعر الضوء].
- **الطاقة المنخفضة بوضع الاستعداد:** دوائر الطاقة المتطورة تخفّف استهلاك التلفزيون للطاقة إلى مستوى شديد الانخفاض دون فقد الأداء الثابت لوضع الاستعداد.

هذا العرض صالحًا لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على رمز المصدر، يُرجى إرسال طلبك باللغة الإنجليزية برقم المنتج إلى: "Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands".

### العلامات التجارية وحقوق النشر

Windows Media هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.



تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories. إن Dolby ورمز D double هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.



إن مصطلح HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.



إن Kensington و Micro Saver هما علامتان تجاريتان مسجلتان في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



إن DivX® و DivX Certified® والشعارات المرتبطة بها هي علامات تجارية لشركة Rovi Corporation أو الشركات الفرعية التابعة لها، وتُستخدم بموجب ترخيص. جهاز معتمد من قبل DivX Certified® لتشغيل ملفات فيديو DivX® تصل إلى p1080 HD ، بما في ذلك المحتوى الممتاز. معلومات حول DivX VIDEO: DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم تطويره بواسطة شركة DivX, LLC، و هي شركة تابعة لمؤسسة Rovi Corporation. هذا الجهاز معتمد رسميًا بشهادة DivX Certified® ليشغل


يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريتين يشملهما الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



• **الإيقاف التلقائي:** للحفاظ على الطاقة، قم بضغط التلفزيون ليتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد فترة زمنية من عدم وجود نشاط. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر **[الإيقاف التلقائي]**. ثم اختر الفترة التي بعدها يتم إيقاف التلفزيون.

• **إيقاف تشغيل الأجهزة الغير نشطة:** إيقاف تشغيل الأجهزة المتوافقة مع EasyLink HDMI-CEC (تحكم المستخدم الإلكتروني) الغير نشطة. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر **[إيقاف الأجهزة غير النشطة]**.

• **إدارة الطاقة:** يساعد نظام إدارة الطاقة المتقدمة على توفير الطاقة المستهلكة من قبل هذا التلفزيون. لعرض كيفية تأثير إعدادات التلفزيون المخصصة على استهلاك التلفزيون النسبي للطاقة، اضغط ، ثم اختر **[إعداد]** < **[شاهد عرض توضيحي]** < **[العرض التوضيحي لميزة Active Control]**

## إعادة التدوير

تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2002/96/EC يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.



## شعار الطاقة


إن شعار الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي يخبرك بفئة كفاءة استخدام الطاقة للمنتج. كلما كانت فئة كفاءة استخدام الطاقة بالمنتج أكثر خضرة، كلما انخفض استهلاك الطاقة.

على الشعار، يمكنك أن تجد فئة كفاءة استخدام الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة للمنتج أثناء الاستخدام، ومعدل استهلاك الطاقة المتوسط لمدة سنة. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة للمنتج على موقع Philips الخاص بدولتك على [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

## التعليمات والدعم

### استخدام تعليمات المساعدة

للوصول إلى قائمة التعليمات على الشاشة، اختر **[مساعدة]**، واضغط الزر الأزرق.

للخروج من قائمة **[المساعدة]**، اضغط على .



## قم بزيارة موقع Philips

إذا لم تتمكن من العثور على ما تحتاجه في قائمة [تعليمات] والمرئية على الشاشة، قم بزيارة الدعم الفني الخاص بنا والموجود على الإنترنت [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

على موقع دعم Philips، يمكنك أيضاً:

- العثور على إجابات للأسئلة الشائعة (FAQ)
- تحميل نسخة قابلة للطباعة PDF من دليل المستخدم هذا
- إرسال سؤال إلينا بالبريد الإلكتروني
- الدردشة على الإنترنت مع موظفي الدعم لدينا (يتوفر في بلدان معينة فقط)

## استخدم دليل اتصال Philips

يرشدك دليل اتصال سهل الاستخدام إلى كيفية توصيل التلفزيون بأجهزة أخرى. قم بزيارة [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

## ابحث في منتدى التلفزيون


من الممكن أن تجد أن سؤالك قد تمت الإجابة عليه من قبل مجتمع مستخدمي تلفزيون Philips. قم بزيارة [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com)

## الاتصال بشركة Philips

يمكنك الاتصال بمركز Philips للعناية بالمستهلك في بلدك. يتوفر الرقم في النشرة المصاحبة لهذا المنتج أو على الإنترنت على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). قبل الاتصال بشركة Philips، سجّل رقم طراز المنتج ورقمه التسلسلي. يمكنك أن تجد هذه المعلومات على ظهر جهاز التلفزيون أو على العبوة.

## 2 استخدام التلفزيون


TV

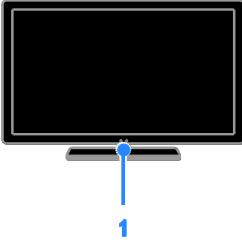

بالنسبة لطراز PFL4xx8

1. مستشعر وحدة التحكم عن بعد وجه جهاز التحكم عن بعد إلى المستشعر. تأكد أن خط الرؤية بين وحدة التحكم والتلفزيون لا يحجبه أي شيء.

TV

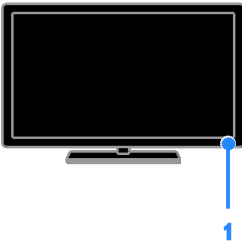


بالنسبة لطراز PFL3xx8

1. مستشعر وحدة التحكم عن بعد وجه جهاز التحكم عن بعد إلى المستشعر. تأكد أن خط الرؤية بين وحدة التحكم والتلفزيون لا يحجبه أي شيء.


### مفاتيح التحكم بالتلفزيون

مفاتيح التحكم الحلقية


TV

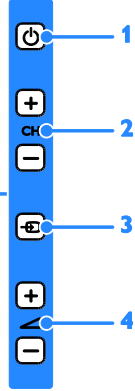

1. (وضع الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
2. CH +/-: للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.
3. (SOURCE): لمشاهدة جهاز متصل.
4. +/- (مستوى الصوت): رفع مستوى الصوت أو خفضه.

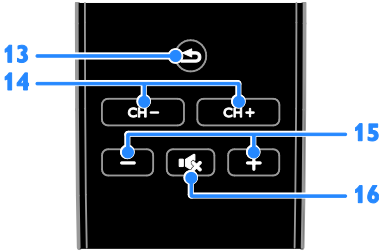

13. **⏪ (العودة):** للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو للخروج من وظيفة التلفزيون.  
 14. **CH +/-:** تغيير القنوات.  
 15. **+/- (مستوى الصوت):** ضبط مستوى الصوت.  
 16. **🔊 (كتم الصوت):** لإسكات الصوت أو إعادة تشغيله.

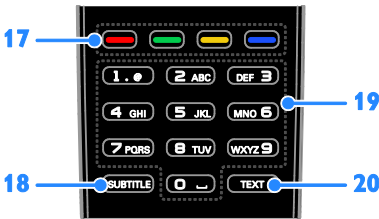


17. **أزرار اللون:** لاختيار المهام أو الخيارات.  
 تعمل الأزرار وفقاً للخدمات التي يقدمها مزود الخدمة.  
 18. **SUBTITLE:** تشغيل وإيقاف الترجمات.  
 19. **0-9 (الأزرار الرقمية):** اختر قنوات التلفزيون أو نصوص المعلومات.  
 20. **TEXT:** لتمكين أو تعطيل نصوص المعلومات.


### مفاتيح تحكم EasyLink

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بجهاز يدعم تقنية HDMI-CEC، مثل جهاز تشغيل بلو راي أو مسرح منزلي، يمكنك التحكم بهم في نفس الوقت بوحدة تحكم عن بعد واحدة. ببساطة قم بتشغيل EasyLink بعد التوصيل.


يمكنك قراءة المزيد عن Easylink في توصيل التلفاز < إعدادات أجهزة Easylink > التحكم في الأجهزة (صفحة 48).

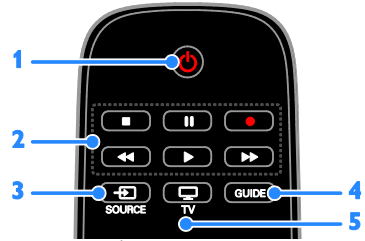

1. **⏻ (الاستعداد):** لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد.  
 2. **⏸:** أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل ملفات الوسائط المتعددة.  
 3. **SOURCE:** لمشاهدة جهاز متصل.  
 4. **GUIDE:** عرض دليل البرنامج.  
 5. **TV:** مشاهدة التلفاز.

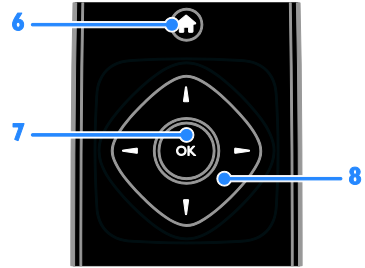

6. **🏠 (الصفحة الرئيسية):** الوصول إلى القائمة الرئيسية.  
 7. **OK:** تأكيد الإدخال أو التحديد.  
 8. **⏪⏩ (أزرار التنقل):** للتنقل بين القوائم واختيار العناصر.

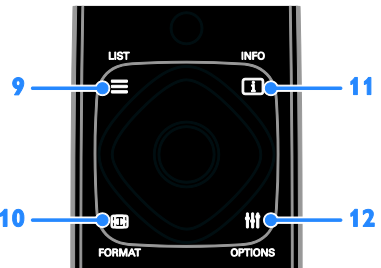

9. **≡ LIST:** لدخول قائمة قنوات التلفزيون.  
 10. **🖼️ FORMAT:** تغيير تنسيق الصورة لمتناسب مع مصدر الفيديو.  
 11. **ℹ️ INFO:** لعرض معلومات حول النشاط الجاري.  
 12. **⋮ OPTIONS:** للوصول إلى الخيارات المتاحة حالياً، وقوائم الصوت والصورة.

**ملاحظة:** على الرغم من أن التلفزيون الخاص بك يستهلك طاقة قليلة جداً في وضع الاستعداد، إلا أنه يستهلك بعض الطاقة. إذا كنت لا تنوي استخدام جهاز التلفزيون لفترة طويلة من الزمن، افصل التلفزيون عن التيار الكهربائي.



### الإيقاف التلقائي

يمكنك توفير الطاقة باستخدام إعدادات توفير الطاقة في هذا التلفاز والتي تكون ممكنة بشكل افتراضي. عندما لا يكون هناك نشاط من قبل المستخدم (مثل الضغط على أحد أزرار جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون) لمدة أربع ساعات، يتحول التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

### لتعطيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي

1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.
2. اختر [إيقاف التشغيل تلقائياً]، ثم اضغط OK.
3. اختر [إيقاف]، ثم اضغط OK.

### ضبط مستوى صوت التلفزيون

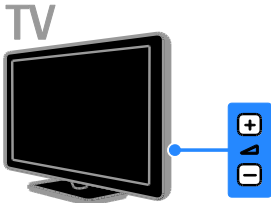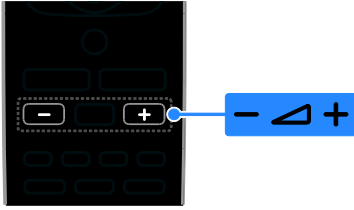

رفع مستوى صوت التلفزيون أو خفضه.

- اضغط +/- في وحدة التحكم.
  - اضغط +/- من على التلفزيون.
  - لإسكات صوت التلفزيون أو إعادة تشغيله.
  - اضغط على وحدة التحكم عن بعد لإسكات الصوت.
  - اضغط مرة أخرى لإعادة تشغيل الصوت.
- لضبط مستوى صوت سماعة الرأس
1. اضغط .

### جهاز التحكم عن بعد الظاهر على الشاشة


يمكنك أيضاً التحكم في الأجهزة التي تدعم تقنية HDMI-CEC المتصلة باستخدام أزرار أخرى متاحة في وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة. تأكد من تمكين Easylink بعد التوصيل. يمكنك قراءة المزيد عن Easylink في توصيل التلفاز > إعداد أجهزة Easylink < التحكم في الأجهزة (صفحة 48).

### للوصول إلى وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة

1. أثناء مشاهدة جهاز متصل، اضغط **OPTIONS**.
2. اختر [إظهار جهاز التحكم عن بعد]، ثم اضغط OK.
3. اختر زر من الأزرار الظاهرة على الشاشة، ثم اضغط OK.

### مشاهدة التلفاز

### تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون

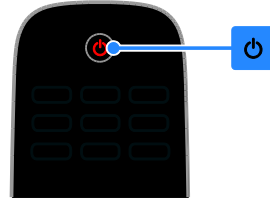

### تشغيل التلفزيون

- قم بتوصيل التلفزيون بأخذ الكهرباء واضغط على زر الطاقة الرئيسي.
  - إذا كان التلفزيون لا يعمل، سيظل مؤشر وضع الاستعداد مضاءً. اضغط من على التلفزيون.
  - إذا كان مؤشر الاستعداد LED مضاءً اضغط من على استخدم وحدة التحكم عن بعد.
- ملاحظة:** هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون. نصيحة: إذا لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد، وأردت تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على أي مفتاح على التلفزيون.

### تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد



اضغط من على استخدم وحدة التحكم عن بعد. يتغير ضوء مؤشر وضع الاستعداد إلى اللون الأحمر.

### إيقاف تشغيل التلفزيون

اضغط من على التلفزيون. ينطفئ ضوء مؤشر وضع الاستعداد.

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [الصوت] < [مستوى صوت سماعات الرأس]، ثم اضغط OK.  
3. اختر مستوى للصوت.

### تبديل قنوات التلفزيون

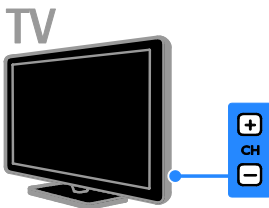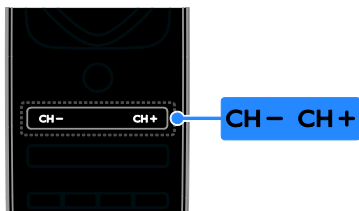

- اضغط CH +/- من على وحدة التحكم عن بعد أو من التلفزيون.
- اضغط على أزرار الأرقام على وحدة التحكم عن بعد لإدخال رقم قناة.

### إدارة القنوات المفضلة

يمكنك عرض جميع القنوات أو فقط قائمة القنوات المفضلة لديك.

إنشاء قائمة بقنواتك المفضلة

1. اضغط LIST

ستعرض قائمة القنوات.

2. اختر القناة المراد تحديدها كمفضلة، ثم اضغط

OPTIONS

3. اختر [إضافة/إزالة المفضلة]، ثم اضغط OK.

يتم تحديد القناة المختارة بعلامة نجمة.

إزالة قناة من قائمة المفضلة، اختر [إضافة/إزالة

المفضلة]، ثم اضغط على OK.

عرض قائمة بقنواتك المفضلة.

1. اضغط LIST، ثم اضغط على OPTIONS

2. اختر [قائمة] < [المفضلة] لعرض القنوات في قائمة

المفضلة.

3. اضغط OK للتأكيد.

### إدارة قوائم القنوات

بعد أن يتم تثبيت القنوات، يمكنك:

- تصفية القنوات.
- التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل.
- إعادة تسمية القنوات
- إعادة ترتيب القنوات.
- قفل قناة.
- الاستماع إلى راديو رقمي.

#### تصفية القنوات

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST
2. اضغط OPTIONS، ثم اختر [فلتر].
3. حدد خيار، ثم اضغط OK.

• [رقمي+تناظري]: عرض كل القنوات في قائمة القنوات.

• [قنوات التلفاز الرقمية]: عرض القنوات الرقمية فقط.

• [قنوات تناظرية]: عرض القنوات التناظرية فقط.

• [مجاني / مشفر]: عرض كل القنوات في قائمة القنوات.

• [قنوات مشفرة]: عرض القنوات المُشفَّرة فقط.

• [قنوات مجانية]: عرض القنوات المجانية فقط.

ملاحظة: قد تتغير خيارات التصفية حسب جهة البث.

#### التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل

أثناء مشاهدة التلفزيون، يمكنك التبديل بين قنوات

الهوائي وقنوات الكابل.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة] <

[توصيل الهوائي].

3. اختر [الهوائي (DVB-T)] لمشاهدة قنوات الهوائي أو

[الكابل (DVB-C)] لمشاهدة قنوات الكابل، ثم اضغط

OK.

#### إعادة تسمية القنوات

عندما تختار قناة، يظهر اسمها. يمكنك تغيير اسم هذه

القناة.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST

يتم عرض قائمة القنوات.

2. اختر القناة لإعادة تسميتها، ثم اختر OPTIONS

3. اختر [تسمية]، ثم اضغط OK.

تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.

4. اضغط على أزرار التنقل لاختيار كل حرف، ثم اضغط

OK.

5. بمجرد الانتهاء، حدد [تم]، ثم اضغط OK للتأكيد.

## ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيب قائمة القنوات.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST ≡

يتم عرض قائمة القنوات.

2. اضغط OPTIONS ≡

3. اختر [إعادة الترتيب]، ثم اضغط على OK.

4. اختر القناة المراد ترتيبها، ثم اضغط OK.

5. اضغط أزرار التنقل لتحريك القناة المحددة لمكان

مختلف، ثم اضغط OK.

6. بمجرد الانتهاء، اضغط OPTIONS ≡

7. اختر [الخروج من إعادة الترتيب]، ثم اضغط على OK.

## قفل قناة

يمكنك منع الوصول الغير مُصرَّح للقنوات بقفلها.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST ≡

ستعرض قائمة القنوات.

2. اختر القناة المراد قفلها، ثم اضغط OPTIONS ≡

3. اختر [قفل القناة]، ثم اضغط OK.

4. إذا طُلب، أدخل رمز pin.

ستحدد القناة بعلامة قفل في قائمة القنوات.

تلميح: لمشاهدة قناة مقفلة، أدخل رمز pin عند الطلب.

## الاستماع إلى الراديو الرقمي

إذا توفرت قنوات الراديو الرقمية، يمكنك الاستماع لها.

يتم تثبيتها تلقائياً عندما تقوم بتثبيت قنوات التلفزيون.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST ≡

يتم عرض قائمة القنوات.

2. اضغط OPTIONS ≡

3. اختر [فلتر] < الراديو]، ثم اضغط OK.

4. اختر محطة إذاعية، ثم اضغط OK.

## اختر جهازاً من القائمة الرئيسية

1. اضغط على .

2. اختر [المصدر]، ثم اضغط OK.

3. اختر الجهاز، ثم اضغط OK.

لإضافة أو إدارة الأجهزة المتصلة، انظر توصيل التلفاز <

مشاهدة الأجهزة المتصلة < تغيير إعدادات الجهاز (صفحة

46).

## استخدم أوضاع الضبط المسبق للصوت والصورة

يأتي التلفزيون بإعدادات للصوت والصورة تم ضبطها

مستبقاً. يمكنك تطبيق هذه الإعدادات أو تخصيصها.

## حدد إعداد الصورة المفضل لديك

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OPTIONS ≡

2. اختر [الصورة والصوت] < [نمط الصورة]، ثم اضغط

OK.

3. حدد خيار، ثم اضغط OK:

• [شخصي]: لتطبيق إعدادات الصورة المخصصة.

• [زاه]: إعدادات ثرية وحيوية، وهي مثالية

للاستخدام أثناء ضوء النهار.

• [طبيعي]: إعدادات الصورة الطبيعية.

• [قياسي]: الإعدادات الافتراضية والتي تُعد ملائمة

لمعظم البيئات ومعظم أنواع الفيديو.

• [فيلم]: إعدادات ملائمة للأفلام.

• [صورة فوتوغرافية]: إعدادات ملائمة للصور.

• [توفير الطاقة]: الإعدادات التي تحافظ على أكبر

قدر من الطاقة.

## حدد إعدادات الصوت المفضلة لديك

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OPTIONS ≡

2. اختر [الصورة والصوت] < [نمط الصوت]، ثم اضغط

OK.

3. حدد خيار، ثم اضغط OK:

• [شخصي]: تطبيق إعدادات الصوت التي قمت

بتخصيصها.

• [أصلي]: وهي إعدادات تُعد ملائمة لمعظم البيئات

ومعظم أنواع الصوت.

• [فيلم]: إعدادات ملائمة للأفلام.

• [موسيقى]: الإعدادات المثالية للاستماع إلى

الموسيقى.

• [ألعاب]: إعدادات ملائمة للألعاب.

• [أخبار]: إعدادات مثالية للصوت المنطوق، مثل

الأخبار.

## مشاهدة أجهزة متصلة

قبل أن تتمكن من مشاهدة جهازاً، قم بتوصيل الجهاز

بالتلفزيون. انظر توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة (الصفحة

38).

## اختر جهازاً باستخدام SOURCE

1. اضغط على SOURCE .

2. اختر جهازاً، ثم اضغط OK.

## تغيير تنسيق الصورة

يمكنك تغيير تنسيق الصورة ليتناسب مع مصدر الفيديو.

1. اضغط **FORMAT** .

2. اختر تنسيق الصورة، ثم اضغط **OK**.

تعتمد تنسيقات الصورة المتاحة على مصدر الفيديو:

- **[ملء تلقائي]:** لضبط الصور لملء الشاشة (تظل الترجمة مرئية). يوصى بها لأقل تشويه للشاشة ولكن ليس للشاشة عالية الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.
- **[تكبير/تصغير تلقائي]:** لتكبير الصورة لملء الشاشة. يوصى بها لأقل تشويه للشاشة ولكن ليس للشاشة عالية الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.
- **[تكبير/تصغير فائق]:** لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانبي بث 4:3. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.
- **[تمديد الفيلم 16:9]:** لتحويل التنسيق 4:3 إلى 16:9. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.
- **[شاشة عرضية]:** تظهر محتويات الشاشة العرضية غير مشدودة. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.
- **[بلا مقياس]:** لتقديم التفاصيل القصوى للكمبيوتر. متاحة فقط عند اختيار وضع الكمبيوتر الشخصي في قائمة الصورة.
- **[4:3]:** لعرض تنسيق 4:3 العادي.

## عرض دليل البرنامج

### ما يمكنك فعله

يمكنك عرض جدول مواعيد القنوات وملخص البرامج لقنوات التلفزيون الرقمية باستخدام دليل البرنامج المتوفر من قبل جهات البث. يعتمد توفر دليل البرامج على جهة البث.

لا يمكنك عرض معلومات دليل البرنامج لقناة إذا كان:

- تصنيف العمر للقناة يساوي التصنيف المضبوط على التلفزيون أو أعلى منه.
- القناة مغلقة.

## من جهة البث

اختر دليل برامج جهة البث

قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:


1. اضغط .

2. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[إعدادات**

**عامة]** < **[د.تلفاز]**.

3. اختر **[من جهة البث]**، ثم اضغط **OK**.

الوصول إلى دليل برنامج جهة البث

1. اضغط على .

2. اختر **[د.تلفاز]**، ثم اضغط **OK**.

3. إذا كنت تقوم بعرض دليل البرامج للمرة الأولى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث الدليل.

### تخصيص دليل برامج جهة البث

يمكنك تخصيص المعلومات المعروضة ل:

- تذكيرك متى يبدأ البرنامج.
- عرض القنوات المفضلة فقط.
- تغيير يوم العرض.
- جدولة تسجيلات للبرامج. انظر استغلال التلفزيون أكثر < تسجيل البرامج التلفزيونية < تسجيل **مجدول** (صفحة 22).

**ملاحظة:** قد تتغير الخيارات طبقاً لمعلومات البرنامج

المتوفرة من جهة البث.

1. في دليل البرنامج، اضغط **OPTIONS** .

2. حدد خيار، ثم اضغط **OK**:

- **[تحديث دليل التلفزيون]:** تحديث معلومات دليل البرنامج.
- **[تغيير اليوم]:** اختر اليوم لعرض دليل البرنامج.
- **[البحث بالنوع]:** البحث عن البرامج حسب النوع.
- **[كل التذكيرات]:** عرض قائمة بكل تذكيرات البرنامج.

## مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد

### ما تحتاج إليه

بالنسبة لطرز PFL43x8 فقط.

أن يكون التلفزيون الخاص بك تلفزيون ثلاثي الأبعاد. قبل مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد، اقرأ معلومات التحذير الصحي في هام < تحذير صحي فيما يتعلق بخاصية المشاهدة ثلاثية الأبعاد (الصفحة 4). لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد على هذا التلفاز، ستحتاج لنظارات Philips Active 3D glasses، PTA508 أو PTA518 (تباع بشكل منفصل).


#### ملاحظة:

- يمكن للنظارات ثلاثية الأبعاد من الشركات المُصنعة الأخرى أن تؤدي إلى تقليل أو خسارة التأثير ثلاثي الأبعاد.
- بعض التنسيقات ثلاثية الأبعاد غير مدعومة.
- عند عرض محتوى ثلاثي الأبعاد تحت إضاءة فلورية أو LED، قد تلاحظ وميض يخرج من الأضواء. إذا حدث وميض، قم بإطفاء الأضواء.


2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [3D] < [تبديل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد].
3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.
- [تلقائياً]: يقوم التلفزيون بالتبديل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد تلقائياً.
- [الإعلام فقط]: يعرض التلفزيون إخطاراً أولاً.
- [أبداً]: إذا كنت لا تريد إخطاراً.

#### اختيار مصدر ثلاثي الأبعاد

بالنسبة للأسطوانات ثلاثية الأبعاد:

1. قم بتشغيل القرص على مشغل بلو راي ثلاثي الأبعاد متصل بموصل HDMI بالتلفزيون.
  2. اضغط SOURCE ، ثم حدد مشغل أقراص بلو راي ثلاثي الأبعاد.
- للبرامج ثلاثية الأبعاد:
1. اختر [شاهد التلفاز]، وقم بالتبديل إلى إحدى محطات التلفزيون التي تبث محتوى ثلاثي الأبعاد.


#### ملاحظة:

- للتبديل إلى الوضع ثنائي الأبعاد، اضغط **OPTIONS** . اختر [الصورة والصوت] < [إعدادات 3D] < [2D].
- إذا قمت بالتبديل إلى قناة أخرى أو جهاز متصل آخر، فسينتقل التلفزيون مرة أخرى إلى الوضع ثنائي الأبعاد.


#### اختيار تنسيق مدخل الوضع ثلاثي الأبعاد

يكتشف التلفزيون توفر الوضع ثلاثي الأبعاد ويطلبك بوضع النظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة بك لبدء المشاهدة. إذا لم يكتشف التلفزيون إشارة ثلاثية الأبعاد بسبب عدم وجود علامة إشارة 3D، يتم عرض صور متداخلة.

لتبديل الصور المتداخلة إلى تنسيق ثلاثي الأبعاد، قم بالتغيير إلى الوضع ثلاثي الأبعاد.

1. اضغط **OPTIONS** .
2. اختر [الصورة والصوت] < [إعدادات 3D].
3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

- [3D - جنباً لجنب]: حدده إذا كان التلفزيون يعرض صوراً تتداخل عمودياً.
- [3D - أعلى / أسفل]: حدده إذا كان التلفزيون يعرض صوراً تتداخل أفقياً.
- [3D - أعلى / أسفل مقلوب] أو [3D - جنباً لجنب مقلوب]: حدده إذا كان التلفزيون يعرض صوراً مُشوّهة، مثل أن تظهر خلفية الشاشة أقرب إليك.

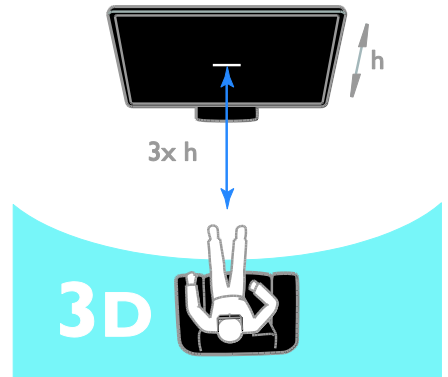


للحصول على أفضل تأثير ثلاثي الأبعاد أثناء مشاهدة البرامج ثلاثية الأبعاد:

- اجلس على بعد مسافة لا تقل عن ثلاث أضعاف ارتفاع شاشة التلفزيون (h). لا تجلس على بعد مسافة أكثر من ستة أمتار.

#### بدء المشاهدة ثلاثية الأبعاد

تمكين الوضع ثلاثي الأبعاد تلقائياً

يكتشف التلفزيون توفر الوضع ثلاثي الأبعاد ويطلبك بوضع النظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة بك لبدء المشاهدة. لضبط رد فعل التلفزيون عند اكتشاف إشارة ثلاثية الأبعاد:

1. اضغط .



## تصفح جهاز USB

1. قم بتوصيل جهاز USB بموصل USB في التلفزيون.
  2. اضغط **SOURCE** ، واختر **[USB]**، ثم اضغط **OK**.
  3. حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط **OK** لبدء التشغيل.
  4. اضغط على أزرار التشغيل للتحكم في التشغيل.
  5. اختياري: لاختيار جهاز USB آخر، اختر **[جهاز USB]** أسفل شاشة التلفزيون.
- تلميحات:**
- اختر الشريط الأعلى لتصفية الملفات حسب النوع.
  - اختر **[ترتيب]** لترتيب الملفات حسب الاسم، أو التاريخ، أو أي حقول أخرى.

## خيارات التشغيل

### مشاهدة ملف فيديو

1. اختر **■** من الشريط الأعلى.
2. اختر فيديو، ثم اضغط **OK**.
3. اختياري: لتشغيل كل ملفات الفيديو في الملف، اختر فيديو، ثم اختر **[تشغيل الكل]**.
- للانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق، اضغط **CH+** أو **CH-**.
- لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتاً، اضغط على **OK**. اضغط **OK** مجدداً لاستئناف التشغيل.
- لتخطي المسار للأمام أو للخلف لمدة 10 ثواني، اضغط **▶** أو **◀**.
- للبحث إلى الأمام أو الخلف، اضغط **▶▶** أو **◀◀**. اضغط الزر باستمرار للتبديل بين السرعات المختلفة.

- لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على **■**.

### خيارات الفيديو

- عند تشغيل الفيديو، اضغط على **OPTIONS** ، ثم اضغط على **OK** لتحديد خيار:
- **[ترجمات الأفلام]:** اختيار إعدادات الترجمات المتاحة.
- **[لغة الترجمة]:** اختيار لغة الترجمات إذا كانت متاحة.
- **[مجموعة الأحرف]:** اختيار مجموعة الحروف الصحيحة للترجمات.
- **[لغة الصوت]:** تحديد لغة الصوت.
- **[تكرار]:** اختر **[تكرار]** لتشغيل ملف الفيديو مراراً أو **[تشغيل مرة]** لتشغيله مرة واحدة.

## تحويل 2D إلى 3D

يمكنك تحويل أي برنامج ثنائي الأبعاد لمشاهدته ثلاثي الأبعاد.

1. اضغط **OPTIONS** .
  2. اختر **[الصورة والصوت]** < **[إعدادات 3D]** < **[تحويل من 2D إلى 3D]**.
  3. لضبط عمق الوضع ثلاثي الأبعاد:
  1. اضغط **OPTIONS** .
  2. اختر **[الصورة والصوت]** < **[تأثير 3D]**.
  3. حدد خيار، ثم اضغط **OK**.
- إيقاف تشغيل التحويل من 2D إلى 3D:**
1. اضغط **OPTIONS** .
  2. اختر **[الصورة والصوت]** < **[إعدادات 3D]** < **[2D]**، ثم اضغط **OK**.
- ملاحظة:** إذا قمت بالتبديل إلى نشاط آخر، يتوقف التحويل.

## تشغيل ملفات الوسائط المتعددة

### الإمكانات

يمكنك عرض الصور وتشغيل المواد الصوتية ومشاهدة الفيديو على التلفزيون من جهاز USB مُوصل بالتلفزيون.



### تشغيل الملفات من جهاز USB

إذا كانت لديك صور، أو ملفات فيديو أو ملفات موسيقى على جهاز تخزين USB، فيمكنك تشغيل الملفات على التلفزيون.






- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- لا تتم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من 500 مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.


- **[خادم الوسائط]:** عندما تقوم بتشغيل محتوى من خادم الوسائط، يمكنك اختيار خادم وسائط آخر.
- **[تشغيل الخلط] / [إيقاف الخلط]:** لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي لملفات الفيديو.
- **[DivX(R) VOD]:** عرض تسجيل DivX ورموز إلغاء التسجيل لهذا التلفزيون.

#### ملاحظة:


لعرض معلومات عن الفيديو (على سبيل المثال، وضع التشغيل، المدة، العنوان، أو التاريخ)، اختر الفيديو، ثم اضغط على **INFO**  لإخفاء المعلومات، اضغط على **INFO**  مرة أخرى.

#### الاستماع إلى الموسيقى



1. اختر  من الشريط الأعلى.
  2. اختر مسار، ثم اضغط **OK**.
  3. اختياري: لتشغيل كل المسارات في الملف، حدد مساراً، ثم اختر **[تشغيل الكل]**.
  - للانتقال إلى المسار التالي أو السابق، اضغط **CH+** أو **CH-**.
  - لإيقاف تشغيل المسار مؤقتاً، اضغط على **OK**. اضغط **OK** مجدداً لاستئناف التشغيل.
  - لتخطي المسار للأمام أو للخلف لمدة 10 ثواني، اضغط  أو .
  - للبحث إلى الأمام أو الخلف، اضغط  أو .
- اضغط الزر باستمرار للتبديل بين السرعات المختلفة.

- لإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على .


#### خيارات الموسيقى

- عند تشغيل الموسيقى، اضغط على **OPTIONS** ، ثم اضغط على **OK** لتحديد خيار:
- **[تكرار]:** اختر **[تكرار]** لتشغيل مسار أو الألبوم بشكل متكرر، أو اختر **[تشغيل مرة]** لتشغيل مسار مرة واحدة.
  - **[خادم الوسائط]:** عندما تقوم بتشغيل محتوى من خادم الوسائط، يمكنك اختيار خادم وسائط آخر.
  - **[تشغيل الخلط] / [إيقاف الخلط]:** لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للملفات.

#### ملاحظة:

لعرض معلومات عن الأغنية (على سبيل المثال، العنوان، الفنان، أو المدة)، اختر الأغنية، ثم اضغط على **INFO**  لإخفاء المعلومات، اضغط على **INFO**  مرة أخرى.

#### عرض الصور


1. اختر  من الشريط الأعلى.
2. اختر صورة مُصغرة، ثم اضغط **OK**.

#### بدء عرض شرائح

إذا كان هناك عدة صور في ملف، اختر صورة، ثم اختر **[عرض الشرائح]**.

- للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط **CH+** أو **CH-**.
- لوقف تشغيل عرض الشرائح أو لإغلاق صورة، اضغط على **LIST**  أو .

#### خيارات عرض الشرائح

- أثناء تشغيل عرض الشرائح، اضغط على **OPTIONS** ، ثم اضغط على **OK** لتحديد خيار:
- **[إيقاف الخلط] / [تشغيل الخلط]:** لتمكين أو تعطيل عرض الصور عشوائياً في عرض الشرائح.
  - **[تكرار]:** اختر **[تكرار]** لمشاهدة عرض شرائح باستمرار أو **[تشغيل مرة]** لمشاهدته مرة واحدة.
  - **[وقت عرض الشرائح]:** لضبط فترة العرض لكل صورة في عرض الشرائح.
  - **[تنقل في الشرائح]:** لضبط مؤثر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.
  - **[خادم الوسائط]:** عندما تقوم بتشغيل محتوى من خادم الوسائط، يمكنك اختيار خادم وسائط آخر.

#### تشغيل DivX® VOD (فيديو عند الطلب)

هذا التلفزيون معتمد من DivX Certified (R) ويقوم بتشغيل ملفات الفيديو عند الطلب عالية الجودة. لتشغيل ملفات فيديو DivX VOD من الكمبيوتر الخاص بك، يجب أولاً تسجيل DivX VOD على التلفزيون. يكون تسجيل DivX VOD للتلفزيون مجاناً.

#### تسجيل التلفزيون

إذا لم يكن التلفزيون مسجلاً عند تشغيل ملف فيديو DivX مستأجر، سيعرض التلفزيون رمز تسجيل DivX لتسجيل التلفزيون.

للتسجيل، اتبع هذه الخطوات.

1. عندما يعرض التلفزيون رمز التسجيل المكون من 8 أو 10 أرقام، أكتب الرمز ثم اذهب إلى vod.divx.com.
  2. قم بتحميل برنامج مشغل DivX على الكمبيوتر الخاص بك ثم قم بتشغيل البرنامج.
  3. قم بتشغيل مشغل DivX وأنشئ حساب DivX: انقر على VOD > Create a DivX Account.
  4. في مشغل DivX، قم بتسجيل التلفزيون باستخدام رمز التسجيل للتلفزيون: انقر على VOD > Register a DivX Certified Device.
  5. عند الطلب، قم بتحميل وحفظ فيديو التسجيل على وحدة تخزين USB أو على خادم الوسائط المتصل.
  6. اذهب إلى التلفزيون وقم بتشغيل فيديو التسجيل على التلفزيون. ذلك يكمل التسجيل ويُفعل DivX على التلفزيون الخاص بك.
- استشر موقع DivX للدعم بالتفاصيل.
- إلغاء التسجيل لهذا التلفزيون:**
1. اضغط SOURCE .
  2. اختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.
  3. اضغط  OPTIONS، اختر [DivX(R) VOD]، ثم اضغط على OK.
  4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

# 3 استغلال التلفزيون أكثر

## Pause TV

### الإمكانيات

عند مشاهدة قناة رقمية، يمكنك إيقاف البرنامج مؤقتاً للرد على مكالمة هاتفية أو للحصول على فترة راحة. يتم تخزين البث على محرك أقراص USB المتصل بالتلفزيون. يمكنك استئناف تشغيل البرنامج في أي وقت.

### ملاحظة:

- يمكنك إيقاف البرنامج مؤقتاً لمدة أقصاها 90 دقيقة.

### ما تحتاج إليه

- قم بضبط جهاز التلفزيون الخاص بك لاستقبال القنوات الرقمية. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون < القنوات > التثبيت التلقائي (صفحة 30).
- قم بتوصيل قرص صلب متوافق مع USB 2.0 بسعة لا تقل عن 4 جيجابايت وسرعة نقل بحد أدنى 30 ميجابايت في الثانية الواحدة. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم قرص صلب بمساحة 32 جيجابايت.

### تثبيت قرص USB صلب

لإيقاف التلفزيون مؤقتاً، يجب توصيل محرك أقراص USB بالتلفزيون ومسحها وتهيئتها.

إذا لم يتعرف التلفزيون على القرص الثابت USB، قم باستخدام جهاز كمبيوتر لتهيئته على نظام الملفات NTFS أو FAT32، ثم حاول مرة أخرى.

### تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- تقوم عملية المسح والتهيئة بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب USB المتصل.


- يتم تهيئة قرص USB الصلب هذا بشكل حصري لهذا التلفزيون. أبقه متصلاً بشكل دائم.

بالتلفزيون. لا يمكنك الوصول إلى محتويات قرص USB الصلب من تلفزيون آخر أو كمبيوتر شخصي. لا تتم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من 500 مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

### ملاحظة:

- تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون ومحرك أقراص USB.
- أثناء مسح وتهيئة قرص USB الصلب، لا تتم بتوصيل أجهزة USB أخرى بالتلفزيون.

TV

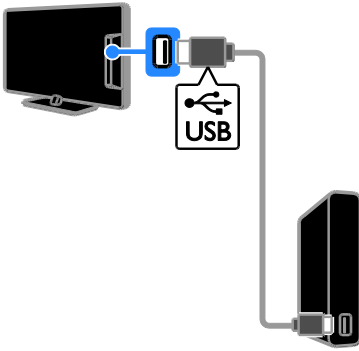

1. قم بتوصيل محرك أقراص USB مباشرة بجهاز التلفزيون، أو إذا كنت تنوي توصيل أجهزة USB أخرى في المستقبل، قم بتوصيل محرك أقراص USB من خلال مشترك USB.

2. قم بتشغيل جهاز التلفزيون وقرص USB الصلب، إذا كان به مصدر طاقة خارجي.

3. قم بالتحويل إلى قناة التلفزيون الرقمية.

4. اضغط **|||** لبدء مسح وتهيئة قرص USB الصلب.

5. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية المسح والتهيئة.

**تحذير:** قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل قرص USB الصلب حتى تكتمل هذه العملية.

## تسجيل البرامج التلفزيونية


## الإمكانيات

إذا كان يمكن للتلفزيون الخاص بك استقبال دليل البرامج، فيمكنك تسجيل البرامج التلفزيونية على قرص USB. يمكنك تسجيل كل من البرامج التلفزيونية الحالية، والبرامج التلفزيونية في المستقبل.

## ملاحظة:

- إن عملية التسجيل مدعومة فقط في البلدان التي لديها دليل برامج.
- في الدول الشمالية، يوفر التلفزيون دعماً محدوداً للترجمات أثناء تسجيل برامج التلفزيون.

TV

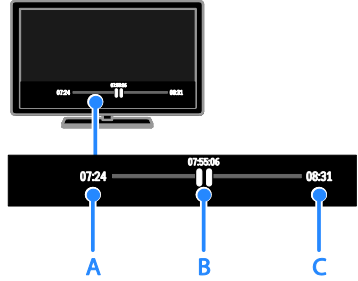

## ما تحتاج إليه

- قم بموافقة جهاز التلفزيون لاستقبال قنوات التلفزيون الرقمية مثل بث DVB. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون < القنوات > التثبيت التلقائي (صفحة 30).
- قم بتوصيل قرص صلب متوافق مع USB 2.0 بسعة لا تقل عن 32 جيجابايت وسرعة نقل بحد أدنى 30 ميجابايت في الثانية الواحدة. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم قرص صلب بمساحة 250 جيجابايت. يمكنك استخدام نفس القرص الصلب لتسجيل البرامج التلفزيونية وإيقافها مؤقتاً.

## تثبيت قرص USB صلب

لتسجيل البرامج التلفزيونية، يجب توصيل قرص USB صلب بالتلفزيون ومسحه وتهيئته. إذا لم يتعرف التلفزيون على القرص الثابت USB، قم باستخدام جهاز كمبيوتر لتهيئته على نظام الملفات NTFS أو FAT32، ثم حاول مرة أخرى.

## تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- تقوم عملية المسح والتهيئة بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب USB المتصل.
- يتم تهيئة قرص USB الصلب هذا بشكل حصري لهذا التلفزيون. أبقه متصلاً بشكل دائم بالتلفزيون. لا يمكنك الوصول إلى محتويات قرص USB الصلب من تلفزيون آخر أو كمبيوتر شخصي.

1. في القنوات الرقمية، اضغط على **|||** لإيقاف برنامج تلفزيوني مؤقتاً.

2. اضغط **▶** لمتابعة المشاهدة.

يعرض شريط الحالة المؤشرات الزمنية التالية:

- عندما يتم إيقاف البرنامج مؤقتاً لأول مرة.
- عندما يتم تشغيل البرنامج الذي تم إيقافه مؤقتاً.
- حيث يتم بث البرنامج على الهواء حالياً.

- لمشاهدة البث التلفزيوني المُخزّن، اضغط على **◀◀** أو **▶▶** للبحث إلى الخلف أو الأمام.
  - لتغيير سرعة التشغيل، اضغط على **◀◀** أو **▶▶** بشكل متكرر.
  - لمشاهدة البث التلفزيوني الحي، اضغط على **■**.
- ملاحظة: لا يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً في حال كنت تقوم بالتسجيل.

يتم مسح البث الذي تم تخزينه على قرص USB الصلب إذا قمت بأي من الإجراءات التالية:

- فصل قرص USB الصلب.
- تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- بدء تسجيل برنامج تلفزيوني.
- التبديل إلى قناة أخرى.
- عند تغيير المصدر للمشاهدة من جهاز متصل - مشغّل أقراص Blu-ray أو جهاز استقبال رقمي.

## بدء التسجيل



### التسجيل بللمسة واحدة

يمكنك تسجيل البرنامج الذي تشاهده حالياً باستخدام زر واحد.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على .
- يبدأ التسجيل على الفور. يتم عرض نافذة منبثقة، تشير إلى وقت انتهاء البرنامج.
2. اختياري: استخدم أزرار التنقل لتحديد وقت انتهاء التسجيل.
3. اختر [تأكيد]، ثم اضغط OK.
4. لإيقاف التسجيل، اضغط على .

### ملاحظة:

- أثناء التسجيل، لا يمكنك تغيير قنوات التلفزيون أو إيقاف البث مؤقتاً.
- إذا لم يتوفر دليل البرنامج، يتم ضبط وقت افتراضي 30 دقيقة للتسجيل. يمكنك تغيير ذلك عند الحاجة.

## جدولة التسجيلات

### عرض معلومات البرنامج

حسب حالة البرنامج، يمكنك بدء مشاهدته أو جدولة تسجيل البرنامج.

1. اضغط .
2. اختر [د.تلفاز].
3. اختر قناة وبرنامج، ثم اضغط OK.
- يتم عرض معلومات البرنامج.


**ملاحظة:** إذا كنت تقوم بجدولة التسجيلات أثناء وجودك بعيداً، تأكد من ترك التلفزيون في وضع الاستعداد والحفاظ على محرك أقراص USB في وضع التشغيل.

- لا تتم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من 500 مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

### ملاحظة:

- تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون ومحرك أقراص USB.
- أثناء مسح وتهيئة قرص USB الصلب، لا تتم بتوصيل أجهزة USB أخرى بالتلفزيون.

TV

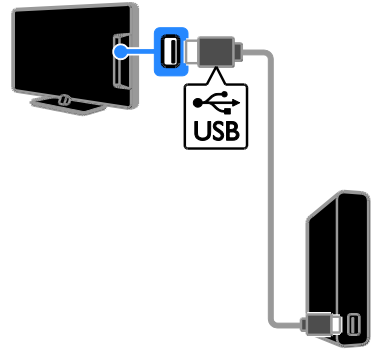

1. قم بتوصيل محرك أقراص USB مباشرة بجهاز التلفزيون، أو إذا كنت تنوي توصيل أجهزة USB أخرى في المستقبل، قم بتوصيل محرك أقراص USB من خلال مشترك USB.

2. قم بتشغيل جهاز التلفزيون وقرص USB الصلب، إذا كان به مصدر طاقة خارجي.

3. قم بالتحويل إلى قناة التلفزيون الرقمية.

4. اضغط لبدء مسح وتهيئة قرص USB الصلب.


5. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية المسح والتهيئة.

**تحذير:** قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تتم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل قرص USB الصلب حتى تكتمل هذه العملية.

3. اختر الفيديو المسجل من قائمة مقاطع الفيديو، ثم اضغط OK.

يبدأ تشغيل الفيديو المسجل.

#### ترتيب التسجيلات

1. اضغط على .

2. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.

يتم عرض قائمة بالتسجيلات.

3. اضغط **OPTIONS** .

4. اختر خيار الترتيب حسب الاسم، أو التاريخ، أو تاريخ الانتهاء أو النوع، ثم اضغط OK.

#### ملاحظة:

- إذا كانت جهة البث تحد من عدد الأيام التي يمكنك خلالها مشاهدة التسجيل بعد أن يتم بث هذا البرنامج، فإن قائمة التسجيلات تبين عدد الأيام المتبقية قبل انتهاء صلاحية التسجيل.
- إذا انتهت صلاحية التسجيل أو إذا كانت جهة البث تتبذ عملية التشغيل، لا يمكن تشغيل التسجيل.
- إذا تم منع تسجيل مجدول من قبل جهة البث أو إذا لم يتم التسجيل كما هو مجدول، فيتم تحديده كـ [فشل] في قائمة التسجيلات.

#### مسح التسجيلات

يمكنك عرض قائمة بها كافة التسجيلات والمساحة المتبقية في قرص USB الصلب. لتوفير مساحة، قم بمسح التسجيلات.

1. اضغط .

2. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.

يتم عرض قائمة بالتسجيلات.

3. اختر التسجيل، ثم اختر [إزالة].

#### تشغيل الألعاب


##### ما يمكنك فعله

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب العادية والألعاب ثنائية اللاعبين\*، بملء الشاشة بإعدادات صورة مُحسنة للألعاب.


- بالنسبة لطراز PFL43x8 فقط

#### تحديد موعد لتسجيل برنامج تلفزيوني

يمكنك تحديد موعد لتسجيل برامج قادمة تبث في نفس اليوم أو في وقت ما بعده بما يصل إلى ثمانية أيام. يمكنك أيضاً جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج، إذا كان دليل البرنامج غير متوفر.

1. اضغط ، ثم اختر [د.تلفاز].

2. اختر القناة والبرنامج المراد تسجيله.

3. اختياري: لتسجيل برنامج سيتم بثه في يوم آخر: اضغط على **OPTIONS** ، واختر [تغيير اليوم]، ثم اختر يوماً آخر.


4. اختر [تسجيل].

ستظهر نافذة منبثقة.

5. قم باختيار وتغيير تفاصيل التسجيل باستخدام الأزرار الرقمية وأزرار التنقل.

6. اختر [تأكيد]، ثم اضغط OK.

#### تغيير تسجيل مجدول

1. اضغط على .


2. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.

يتم عرض قائمة بالتسجيلات المجدولة.

3. اختر التسجيل، ثم اختر [ضبط الوقت].

4. قم بتغيير وقت التسجيل كالمطلوب، ثم اختر [تأكيد].

#### إلغاء تسجيل مجدول


1. اضغط على .

2. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.

يتم عرض قائمة بالتسجيلات.

3. اختر التسجيل، ثم اختر [إزالة].

#### إلغاء تسجيل مجدول

1. اضغط على .


2. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.

ستظهر قائمة بكل التسجيلات.

3. حدد التسجيل، ثم اختر [إزالة].

سيتم إلغاء التسجيل المجدول.

#### مشاهدة التسجيلات

1. اضغط .

2. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.

يتم عرض قائمة بالتسجيلات.



- قم بتوصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون. انظر توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة < وحدة الألعاب (الصفحة 41).

- عدة ثنائية اللاعبين (PTA508 أو PTA518، تُباع منفصلة) للألعاب ثنائية اللاعبين بملء الشاشة\*. تأتي العدة بنظارتين للألعاب. انظر دليل المستخدم للنظارات للحصول على معلومات عن كيفية شحنها أو تشغيلها.
- بالنسبة لطراز PFL43x8

#### بدء اللعب

1. اضغط SOURCE [⏻].
2. اختر وحدة الألعاب، ثم اضغط OK.
3. إذا احتجت، قم بتحميل قرص لعبة في وحدة الألعاب، ثم اختر اللعبة لتشغيلها.
4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لبدء اللعب.

#### بدء اللعب ثنائي اللاعبين بملء الشاشة

بالنسبة لطراز PFL43x8.

تعرض بعض الألعاب اللعب ثنائي اللاعبين مع تقسيم الشاشة. يمكن لتقنية ثلاثي الأبعاد للتلفزيون عرض الشاشات المقسمة كعرضين بملء الشاشة. باستخدام نظارات اللعب ثنائي اللاعبين، يمكن لكل لاعب تجربة عروض مختلفة على نفس التلفزيون.

1. اضغط SOURCE [⏻].
2. اختر وحدة الألعاب، ثم اضغط OK.
3. إذا احتجت، قم بوضع قرص لعبة في وحدة الألعاب.
4. من على وحدة الألعاب، قم باختيار لعبة متعددة أو ثنائية اللاعبين، ثم اختر عرض مقسم الشاشة.

5. اضغط OPTIONS [⏻] على وحدة التحكم عن بعد.
  6. اختر [الصورة والصوت] < [ألعاب ذات لاعبين].
  7. اختر [أعلى / أسفل] أو [جنباً إلى جنب]، ثم اضغط OK.
  8. قم بتشغيل النظارة ثنائية اللاعبين، واضغط على مفتاح اختيار اللاعب، ثم قم بارتدائها. (انظر دليل المستخدم للنظارات ثنائية اللاعبين).
- تلميحات: لعرض قوائم اللعبة أو النتائج، اضغط OK لتبديل وضع العرض.

#### إعدادات اللعبة

##### إعدادات الصورة للالعاب

- يمكنك تحسين عرض شاشة التلفزيون للعب دون تأخر في الصورة.
1. اضغط [⏻].
  2. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [صورة]، ثم اضغط OK.
  3. اختر [لعبة أو كمبيوتر] < [اللعبة].

##### إعداد الصوت مسبقاً للالعاب

يمكنك تحسين تأثيرات الصوت للعب.

1. اضغط OPTIONS [⏻].
  2. اختر [الصورة والصوت] < [نمط الصوت] < [اللعبة]، ثم اضغط OK.
- التلفزيون جاهز لتشغيل الألعاب.
- ملاحظة: عندما تنتهي من اللعب، عد مرة أخرى إلى إعداد الصوت المعتاد الخاص بك.

## عرض نصوص المعلومات

#### اختر صفحة

أثناء مشاهدة القنوات التي تبث نصوص المعلومات، يمكنك الاطلاع على نصوص المعلومات.

1. اختر قناة بها ميزة نصوص المعلومات، ثم اضغط TEXT.
2. اختر الصفحة باستخدام أحد الطرق التالية:
  - أدخل رقم الصفحة باستخدام أزرار الأرقام.
  - اضغط - / CH + / CH لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
  - ضغط الأزرار الملونة لاختيار عنصر ذي لون محدد.



## خيارات نصوص المعلومات

1. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط

||| OPTIONS


2. تحديد خيار:

- **تثبيت الصفحة** / **[إلغاء تثبيت الصفحة]**: لتثبيت الصفحة الحالية أو إلغاء تثبيتها.
- **شاشة ثنائية** / **[ملء الشاشة]**: لتمكين وتعطيل خاصية النص التلفزيوني الثنائي الشاشة. إن ميزة الشاشة مزدوجة تعرض كل من القناة الحالية والبت النصي على نصفي شاشة التلفزيون.
- **نبذة [T.O.P.]**: بث نصوص معلومات قائمة الصفحات (T.O.P.) يتيح لك الانتقال من موضوع لآخر دون إدخال أرقام الصفحات.

- **تكبير** / **[عرض عادي]**: لتكبير الصفحة. اضغط أزرار التنقل للتنقل حول الشاشة المكبرة.
- **[إظهار]**: لإخفاء أو كشف المعلومات المخفية في الصفحة، مثل حلول الألغاز أو الأحاجي.
- **[تعاقب الصفحات الفرعية]**: في حال توفر الصفحات الفرعية، يتم عرض كل واحدة تلقائياً.
- **[اللغة]**: للتبديل إلى مجموعة لغة مختلفة لعرض مجموعات الأحرف بشكل صحيح.
- **نصوص المعلومات 2,5**: يمكنك عرض النص مع مزيد من الألوان وبرسومات أفضل من النص العادي، في حالة بث نصوص معلومات 2,5، من قناة؛ يتم تشغيلها بشكل افتراضي.

## لغة نصوص المعلومات

بالنسبة للقنوات التلفزيونية الرقمية حيث تقدم جهات البث لغات مختلفة لنصوص المعلومات، يمكنك اختيار اللغة الأساسية والثانوية المفضلين لديك.

1. اضغط .
2. اضغط **[إعدادات]** < **[إعدادات القناة]** أو **[إعدادات القمر الصناعي]**.
3. اختر **[اللغات]** < **[نص رئيسي]** أو **[نص ثانوي]**.
4. اختر لغة، ثم اضغط OK.


## الصفحات الفرعية

إذا كانت صفحة نصوص المعلومات تحتوي على عدة صفحات فرعية، يمكنك عرض كل صفحة فرعية على التوالي. وتلك الصفحات الفرعية تظهر على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

اضغط  أو  لتحديد هم.

## البحث

يمكنك البحث عن كلمة أو رقم موجود في صفحة نصوص المعلومات الحالية.

1. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط OK لتظليل الكلمة الأولى أو الرقم.
2. اضغط أزرار التنقل للتخطي إلى الكلمة أو الرقم المراد البحث عنه.
3. اضغط على OK لبدء البحث.
4. للخروج من البحث، اضغط  حتى لا يكون هناك أي كلمة أو رقم مُظلل.

## نصوص المعلومات الرقمية

إذا كانت جهة بث القناة التلفزيونية توفر نصوص رقمية مخصصة أو خدمات تفاعلية، يمكنك عرض نصوص المعلومات الرقمية. مثل هذه القنوات، مثل BBC1، قد يكون بها نصوص معلومات رقمية مع المزيد من الميزات التفاعلية.

**ملاحظة:** يتم منع الخدمات النصية الرقمية عند بث الترجمات وتشغيلها. انظر تغيير إعدادات التلفزيون < إعدادات اللغة < الترجمات في القنوات الرقمية (صفحة 34).

في نصوص المعلومات الرقمية:

- اضغط أزرار التنقل لاختيار عناصر أو تظليلها.
- استخدم الأزرار الملونة لتحديد خيار، ثم اضغط OK للتأكيد أو التنشيط.

## ضبط المؤقتات والأفقال

### الساعة

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الذي يبثه مشغّل خدمة التلفزيون.


عرض ساعة التلفزيون

1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط ||| OPTIONS
2. اختر **[الساعة]**، ثم اضغط OK.

تظهر الساعة في الركن العلوي الأيمن من شاشة التلفزيون.

## تغيير وضع الساعة

يمكنك تغيير وضع عقارب الساعة إلى وضع تلقائي أو يدوي. افتراضياً، يتم ضبطها على الوضع التلقائي، والذي يتزامن مع التوقيت العالمي (UTC). إذا لم يكن التلفزيون يستطع استقبال بث UTC؛ اضبط وضع الساعة على [يدوي].

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة].

3. اختر [الساعة] < [الوضع التلقائي للساعة].

4. اختر [تلقائي]، [يدوي] أو [حسب البلد]، ثم اضغط OK.

## تغيير المنطقة الزمنية

في الدول التي يتوفر بها بيانات بث التوقيت، يمكنك تغيير المنطقة الزمنية إذا تم اختيار [وضع ساعة تلقائية] < [تلقائي] أو [يعتمد على الدولة].

1. في قائمة [الساعة] اختر [المنطقة الزمنية].

2. اختر منطقتك الزمنية، ثم اضغط OK.

## ضبط التوقيت الصيفي

في الدول التي يتوفر بها بيانات بث التوقيت، يمكنك تمكين أو تعطيل التوقيت الصيفي إذا تم اختيار [وضع ساعة تلقائية] < [تلقائي] أو [يعتمد على الدولة].

1. في قائمة [الساعة]، اختر [توقيت صيفي].

2. اختر [الوقت الأساسي] أو [التوقيت الصيفي]، ثم اضغط OK.

## ضبط الساعة يدوياً

يمكنك ضبط التاريخ والوقت يدوياً. قبل البدء، قم بضبط وضع الساعة إلى وضع [يدوي].

1. في قائمة [الساعة]، اختر [التاريخ] أو [الوقت]، ثم اضغط OK.

2. اضبط الوقت والتاريخ باستخدام أزرار التنقل.

3. اختر [تم]، ثم اضغط OK.

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [مؤقت النوم].

3. اختر مدة مؤقت النوم.

يمكن إعداد مؤقت النوم لفترة تصل لغاية 180 دقيقة. لإيقاف مؤقت النوم، قم بضبطه على عدد صفر دقيقة.

4. اضغط OK لتنشيط مؤقت النوم. بعد الوقت المحدد، يقوم التلفزيون بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

## قفل الأطفال

لمنع الأطفال من مشاهدة برامج التلفزيون غير المناسبة؛ يمكنك قفل التلفزيون أو حظر البرامج التي لا توافق عمرهم.

ضبط رمز قفل الأطفال أو تغييره

1. اضغط .

2. اضغط [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي] < [قفل الأطفال].

3. اختر [تعيين رمز] أو [تغيير الرمز].

4. أدخل الرمز بأزرار الأرقام.

تلميح: تلميح: إذا قمت بالوصول إلى القنوات من خلال قائمة القنوات، سيتم مطالبتك بإدخال رمز القفل. إذا نسيت الرمز، فأدخل "8888" لتجاوز أي رموز موجودة.

## قفل القنوات أو فتحها

1. في قائمة قفل الأطفال؛ اختر [قفل القناة].

2. أدخل رمز قفل الأطفال بأزرار الأرقام.

3. اختر القنوات المراد قفلها أو إلغاء قفلها. أعد تشغيل التلفزيون لتنفيذ القفل.

## ملاحظة:

تلميح: إذا قمت بالوصول إلى القنوات من خلال قائمة القنوات، سيتم مطالبتك بإدخال رمز القفل.

## التصنيف الأبوي


يمكنك ضبط التلفزيون لعرض البرامج ذات التصنيف

العمرى الأقل من عمر طفلك. يُطبق هذا التقييد فقط في

حالة القنوات الرقمية من جهات البث التي تصنف برامجها حسب العمر.

## مؤقت السكون

يمكنك تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة. يمكنك إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون في وقت مبكر أو إعادة ضبط مؤقت النوم.

1. اضغط .
  2. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
  3. اختر [قفل الأطفال] < [تصنيف الأبوين].  
سيتم مطالبتك لإدخال رمز قفل الأطفال.
  4. أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام.
  5. اختر فئة عمرية، ثم اضغط OK.  
سيتم حظر كل البرامج ذات التصنيف العمري الأعلى من المحدد.
- للحصول على معلومات عن رموز قفل الأطفال؛ انظر استغلال التلفزيون أكثر < ضبط المؤقتات والأقفال < قفل الأطفال (الصفحة 26).


## 4 تغيير إعدادات

### التلفزيون الخاص بك

#### الصوت والصورة


##### مُساعد الإعدادات

يمكنك اختيار إعدادات الصورة والصوت باستخدام مساعد الإعدادات، وهو ما يوضح تأثير الإعداد الذي اخترته على الفور.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات الصورة والصوت السريعة]، ثم اضغط OK.
3. اختر [متابعة]، ثم اضغط OK.
4. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختيار إعداداتك المفضلة.

##### إعدادات أكثر للصورة

يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصورة.

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [الصورة]، ثم اضغط OK.
3. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط OK.

- **[نمط الصورة]:** اختيار إعداد صورة معرّف مسبقاً.
- **[استعادة النمط]:** استعادة آخر إعداد صورة مُعرّف مسبقاً تم اختياره.
- **[تباين Backlight ثلاثية الأبعاد] / [تباين الإضاءة الخلفية]:** ضبط السطوع للإضاءة الخلفية.
- **[اللون]:** ضبط درجة تشبع الصورة.
- **[الحدة]:** ضبط حدة الصورة.
- **[تقليل الضجيج]:** اختيار مقدار تقليل التشوش للصورة.
- **[تقليل التشوش في MPEG]:** لجعل انتقال الصور الرقمية أكثر سلاسة.

[Pixel Plus] / [Digital Crystal Clear]: لموافقة

كل وحدة بيكسل لمطابقة الوحدات المجاورة وعرض صورة رائعة عالية التحديد.

- **[وضوح متقدم]:** لتمكين دقة فائقة، خصوصاً على الخطوط والحدود في الصورة

- **[تباين حركي]:** لتحسين التفاصيل ديناميكياً في المناطق الداكنة والمتوسطة والمضيئة من الصورة.

- **[إضاءة خلفية ديناميكية]:** اختيار مستوى الإضاءة الخلفية لتحسين استهلاك الطاقة الديناميكية وتباين الصورة.

- **[تحسين اللون]:** تحسين حيوية وتفاصيل الألوان.

- **[متقدم]:** الوصول للإعدادات المتقدمة مثل الجا، وإعدادات درجة اللون، وإعدادات تباين الفيديو.
- **[مستشعر الضوء]:** ضبط سطوع الإضاءة الخلفية للتلفزيون تلقائياً حسب حالة الإضاءة في الغرفة.
- **[جا،]:** الإعداد غير الخطي لإضاءة وتباين الصورة.

- **[الدرجة]:** لتغيير توازن اللون.

- **[درجة خاصة]:** تخصيص إعدادات توازن اللون. متاح فقط في حال اختيار [درجة اللون] < [مخصص].

- **[تباين فيديو 3D] / [تباين الفيديو]:** ضبط تباين الفيديو.

- **[السطوع]:** ضبط سطوع الشاشة.

- **[تدرج اللون]:** لتعويض تغيرات الألوان في إرسال NTSC.

- **[لعبة أو كمبيوتر]:** عند عرض محتويات من وحدة ألعاب متصلة، اختر **[اللعبة]** لتطبيق إعدادات اللعبة. عند اتصال الكمبيوتر من خلال HDMI، اختر **[الكمبيوتر]**. تأكد من أن [التنسيق والعواف] < [تنسيق الصورة] < [بدون قياس] تم تحديده لعرض أقصى التفاصيل.

- **[التسنيق والحواف]:** الوصول للإعدادات المتقدمة للتحكم في تسنيق عرض الصورة.
- **[تسنيق الصورة]:** لتغيير تسنيق الصورة.
- **[حواف الشاشة]:** لتغيير حجم الصورة.
- **[نقل الصورة]:** إذا تُوفّر، لتحريك وضع الصورة.

- **[Clear sound]:** تحسين جودة الصوت.
- **[تسنيق إخراج الصوت]:** حدد نوع إخراج الصوت الخاص بموصل إخراج الصوت الرقمي. اختر بين **[تعدد القنوات]** و **[ستيريو]**.
- \* لطرازات محددة فقط.


- **[تسوية خرج الصوت]:** ضبط مستوى إخراج صوت الاستيريو. اختر **[أقل]** لخسارة مقدار معين من شدة الصوت أو الإشارة. اختر **[أكثر]** لتجنب حدوث خسارة في شدة الصوت أو الإشارة.
- **[HDMI 1 - ARC]:** تمكين مخرج الصوت من الأجهزة المتوافقة مع ARC والمتصلة بموصل HDMI 1.

- **[تأخير إخراج الصوت]:** للقيام بالمزامنة التلقائية للصورة الظاهرة على شاشة التلفزيون مع الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل. لن تحتاج لاستخدام هذا الإعداد عند توصيل التلفزيون بجهاز مسرح منزلي Philips.
- **[قيمة فرق إخراج الصوت]:** ضبط الإعداد لتأخير إخراج الصوت. متوفر إذا كان **[تأخير إخراج الصوت]** يعمل.

## تسنيق الصوت

### القنوات الرقمية


إذا كانت جهة بث قناة التلفزيون الرقمية تقوم ببث الصوت بتسنيقات متعددة، يمكنك تحديد تسنيق الصوت.

1. اضغط .
2. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات القناة]** أو **[إعدادات قمر صناعي]** < **[اللغات]** < **[تسنيق الصوت المفضل]**.
3. حدد خيار، ثم اضغط **OK**.

- **[قياسي]:** استقبال تسنيق صوت قياسي (MPEG).
- **[متقدم]:** استقبال تسنيقات الصوت المتقدمة، إذا كان ذلك متاحاً (AAC, Dolby Digital, أو Dolby Digital Plus).


## إعادة ضبط الصورة والصوت

يمكنك إعادة ضبط إعدادات الصورة والصوت للوضع الافتراضي، في حين تبقى إعدادات تثبيت القنوات كما هي.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[إعدادات]**

## إعدادات أكثر للصوت

يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصوت.

1. اضغط .
2. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[الصوت]**، ثم اضغط **OK**.
3. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط **OK**.

- **[نمط الصوت]:** اختيار إعداد صوت معرّف مسبقاً.
- **[استعادة النمط]:** استعادة آخر إعداد صوت مُعرّف مسبقاً تم اختياره.
- **[الجهير]:** لضبط مستوى جهير السماعات وسماعات الرأس.
- **[صوت حاد]:** لضبط مستوى الطنين الثلاثي للسماعات وسماعات الرأس.
- **[الوضع الجسم]:** اختر وضع الصوت المحيط لتحسين تجربتك الصوتية.
- **[مجسم فائق 3D تلقائي]:** اختر وضع الصوت المحيط لتحسين تجربتك الصوتية في الوضع ثلاثي الأبعاد. لطرازات معينة.
- **[صوت سماعات الرأس]:** اضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
- **[متقدم]:** الوصول للإعدادات المتقدمة لتحسين تجربتك الصوتية.

- **[استواء تلقائي للصوت]:** تمكين الحد من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة، على سبيل المثال، عند تغيير القنوات.

- **[سماعات تلفاز]:** اختيار السماعات المفضلة لبث الصوت من التلفزيون. أنظر توصيل التلفاز < إعدادات أجهزة EasyLink < اختيار مخرج السماعة (صفحة 48).

3. عامة] < [إعدادات مصنع]، ثم اضغط OK.

3. اختر [إعادة ضبط]، ثم اضغط OK.

جميع إعدادات التلفزيون (باستثناء إعدادات القناة) يتم إعادة ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

## القنوات


### الثبيت التلقائي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، تم القيام بتهيئة كامل للقنوات.

لتغيير اللغة، الدولة، وإعادة تهيئة كافة قنوات التلفزيون المتاحة، يمكنك القيام بعملية الثبيت الشامل مرة أخرى.

بدء الثبيت

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

1. اضغط .

2. اختر [إعداد] < [البحث عن القنوات] < [إعادة تهيئة

القنوات]، ثم اضغط OK.

3. اختر الدولة الخاصة بك، ثم اضغط OK.

4. اختر الشبكة الخاصة بك، ثم اضغط OK:

• [هوائي (DVB-T)]: للوصول إلى القنوات المفتوحة عبر الهوائي.

• [كابل (DVB-C)]: للوصول لقنوات الكابل.

5. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد خيارات أخرى، إن وجدت.

يتم عرض قائمة البدء الخاصة بالبحث عن القناة.

6. اختر [بدء]، ثم اضغط OK.

7. بمجرد انتهاء عملية البحث عن القنوات، حدد [إنهاء]، ثم اضغط OK.

تلميح: اضغط LIST  لرؤية قائمة القنوات.

ملاحظة: عند العثور على قنوات تلفزيونية رقمية؛ قد تعرض قائمة القنوات المثبتة أرقام قنوات خالية، يمكنك إعادة تسمية هذه القنوات أو ترتيبها.


### تهيئة القنوات التناظرية

يمكنك البحث وتخزين القنوات التلفزيونية التناظرية واحدة تلو الأخرى.

الخطوة 1:

اختيار النظام ملاحظة: تجاوز هذه الخطوة إذا كانت

إعدادات النظام الخاص بك صحيحة.


1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .

2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تهيئة القناة].

3. اختر [تناظري: تهيئة يدوي] < [النظام]، ثم اضغط على OK.

4. اختر النظام الصحيح بالنسبة لبلدك أو منطقتك، ثم اضغط OK.

الخطوة 2: البحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تهيئة القناة].

3. اختر [تناظري: تهيئة يدوي] < [بحث عن قناة]، ثم اضغط OK.

4. البحث عن القناة:

• إذا كنت تعرف تردد القناة، أدخله باستخدام أزرار التنقل أو أزرار الأرقام.

• إذا كنت لا تعرف تردد القناة، ابحث عن التردد التالي الذي يحتوي على إشارة قوية. اختر [بحث]، ثم اضغط OK.

5. بعد العثور على القناة الصحيحة، اختر [إتمام]، ثم اضغط OK.

6. اختر [حفظ كقناة جديدة]، ثم اضغط OK لتخزين القناة الجديدة.

ملاحظة: إذا كان الاستقبال سيئًا؛ فيمكن تغيير موضع الهوائي وتكرار العملية.

### تهيئة القنوات الرقمية

إذا كنت تعرف تردد القنوات التي تريد تهيئتها، يمكنك البحث وتخزين القنوات الرقمية واحدة تلو الأخرى.

للحصول على أفضل النتائج، اتصل بمزود الخدمة.

1. اضغط .

2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تهيئة القناة].


3. اختر [رقمي: اختبار الاستقبال] < [بحث عن قناة]، ثم اضغط OK.

4. اضغط على أزرار الأرقام لإدخال تردد القناة.

5. اختر [بحث]، ثم اضغط OK.

6. عند العثور على القناة، اختر [تخزين]، ثم اضغط OK.

## تعديل القنوات يدوياً

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [البحث عن قنوات] < [تعديل القنوات]، ثم اضغط OK.
3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التعديل.

## نسخ القنوات

تنبه: هذه الميزة موجهة للتجار والعاملين بالصيانة. يمكنك نسخ قوائم القنوات من تلفاز Philips إلى آخر عبر وحدة تخزين USB. لن تكون بحاجة للبحث عن القنوات أو تثبيتها مرة أخرى على التلفزيون الثاني. ملف قائمة القنوات صغير بما يكفي ليناسب أي وحدة تخزين USB.



## ما تحتاج إليه

يجب أن يتوفر جهاز تلفزيون Philips بهما ما يلي:


- نفس إعداد الدولة
- نفس المدى السنوي
- نفس نوع DVB، كما هو موضح حسب النهاية (H، K، و T، أو D/00) في اسم الطراز
- نفس الإعدادات الخاصة بالقنوات الفضائية، بما في ذلك عدد وحدات الاستقبال من الأقمار الصناعية
- نفس نوع الجهاز، كما هو موضح على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من التلفزيون. على سبيل المثال: TPM10.1E LA.
- إصدارات متوافقة للبرامج

ملاحظة: إذا تمت مطابقتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

## الخطوة 1: تحقق من إعدادات الدولة




1. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الأول (الذي تريد نسخ قائمة القنوات منه إلى الجهاز الثاني).
2. اضغط .
3. اختر [إعدادات] < [البحث عن قنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]، ثم اضغط OK.
4. تظهر قائمة الدولة.
4. لاحظ الإعداد الحالي.
5. اضغط .
6. اضغط [إلغاء] للخروج.

## الخطوة 2: نسخ قائمة القنوات إلى وحدة USB

1. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون الأول (الموجود به القنوات المثبتة).
2. اضغط .

## الموافقة الدقيقة للقنوات التناظرية

إذا كان الاستقبال سيئاً في قناة تلفزيونية تناظرية؛ فيمكنك موافقة هذه القناة.

1. اضغط .
  2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة].
  3. اختر [تناظري: تثبيت يدوي] < [ضبط]، ثم اضغط OK.
  4. اضغط  أو  للقيام بالموافقة الدقيقة للقناة.
  5. بعد اختيار تردد القناة الصحيح، اختر [تم]، ثم اضغط OK.
  6. حدد خيار، ثم اضغط OK.
- [تخزين القناة الحالية]: لتخزين القناة برقم القناة الحالية.
  - [تخزين كقناة جديدة]: لتخزين القناة برقم قناة جديد.

## تعديل قائمة القنوات

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، تم القيام بتثبيت كامل للقنوات. بشكل افتراضي، عندما يكون هناك تغييرات في قوائم القنوات تلك، يقوم التلفزيون بتحديثها تلقائياً. يمكنك أيضاً إيقاف التحديث التلقائي أو تعديل القنوات يدوياً.


ملاحظة: إذا تمت مطابقتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".


## التحديث التلقائي

لإضافة أو إزالة القنوات الرقمية تلقائياً، اترك التلفزيون في وضع الاستعداد. يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة يوماً. تتم إزالة القنوات الفارغة من قائمة القنوات.

## إيقاف رسالة تحديث القناة

إذا تم تحديث القنوات، يتم عرض رسالة عند بدء التشغيل. يمكنك إيقاف هذه الرسالة.

1. اضغط .
  2. اضغط [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
  3. اختر [تثبيت القناة] < [رسالة تحديث القناة].
  4. اختر [إيقاف]، ثم اضغط OK.
- إيقاف التحديثات التلقائية
- في قائمة [تثبيت القناة] اختر [التحديث التلقائي للقنوات] < [إيقاف].

9. اضغط .
10. اضغط [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
11. اختر [تثبيت القناة] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى التلفزيون]، ثم اضغط OK.
- يتم نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون الثاني.
12. أفضل جهاز تخزين USB.

## إعدادات القمر الصناعي

### الإمكانيات


يمكن لهذا التلفاز استقبال إشارات من 4 وحدات استقبال من الأقمار الصناعية (LNB). يتم تثبيت وحدة LNB في نهاية القطب على طبق الهوائي ويلتقط الإشارات من الأقمار الصناعية.

#### ملاحظة:

- استقبال القمر الصناعي مُتاح في طرازات معينة فقط. خيار [يبحث تلقائي عن قمر صناعي] متاح فقط إذا كان التلفاز يدعم DVB-S.
- لاستقبال القنوات الفضائية، قم بتوصيل موصل SAT بجهاز التلفزيون بهوائي طبق الأقمار الصناعية.

### تثبيت قنوات القمر الصناعي

#### إعادة تثبيت القمر الصناعي

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [البحث عن قمر صناعي] < [إعادة تثبيت الأقمار الصناعية].
3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.
4. عند الاكتمال، اختر [إنهاء]، ثم اضغط OK.

#### اختر نوع الاتصال


عند تثبيت القنوات الفضائية، ستحتاج إلى ضبط نوع الاتصال. يحدد عدد وحدات LNB على طبق الهوائي الخاص بك عدد القنوات الفضائية التي يمكن تثبيتها.

1. أثناء إعادة تثبيت القمر الصناعي، اختر [الإعدادات] ثم اضغط OK.
2. اختر [نوع الاتصال].
3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.
- [قمر صناعي واحد (Single LNB)]: حدد ذلك إذا كان لديك وحدة LNB واحدة.



3. اضغط [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات قمر صناعي].

4. اختر [تثبيت القناة] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى USB]، ثم اضغط OK.
- يتم نسخ قائمة القنوات إلى وحدة تخزين USB.
5. أفضل جهاز تخزين USB.

### الخطوة 3: نسخ القنوات إلى تلفزيون ليس به قنوات مثبتة

1. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.
- تبدأ عملية التثبيت الأولى.
2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم باختيار نفس البلد المحددة بالتلفزيون الموجود به قائمة القنوات التي تريد نسخها.
3. قم بتخطي عملية البحث عن القنوات.
4. قم بتوصيل جهاز تخزين USB.
5. اضغط .
6. اضغط [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
7. اختر [تثبيت القناة] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى التلفزيون]، ثم اضغط OK.
- يتم نسخ قائمة القنوات إلى جهاز التلفزيون.
8. أفضل جهاز تخزين USB.

### الخطوة 3: نسخ القنوات إلى تلفزيون به قنوات مثبتة من قبل

1. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.
2. اضغط .
3. اختر [إعدادات] < [البحث عن قنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]، ثم اضغط OK.
- تظهر قائمة الدولة.
4. تأكد من أن إعداد البلد هو نفس الإعداد المحدد في التلفزيون الأول.
5. اضغط .
6. اضغط [إلغاء] للخروج.
7. إذا كان إعداد البلد مختلفاً، قم بإعادة تثبيت التلفزيون الثاني لتتنطبق إعداد البلد الخاصة به مع التلفزيون الأول. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون < إعادة ضبط كل الإعدادات (صفحة 36).
8. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون الثاني.



4. إذا لم يتم العثور على أقمار صناعية، تحقق من وصلات الهوائي واتجاه طبق الهوائي، ثم اختر **[البحث مجدداً]**.

5. إذا كنت راضياً عن الأقمار الصناعية المضافة، اختر **[التالي]** لتثبيت كل القنوات من القمر الصناعي.

قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

**إزالة قمر صناعي**

1. اضغط **⏏**.

2. اختر **[إعداد]** < **[البحث عن قمر صناعي]** < **[إزالة قمر صناعي]**، ثم اضغط **OK**.

3. حدد الأقمار الصناعية التي تريد إزالتها، ثم اختر **[إزالة]** ثم اضغط **OK**.

## إعدادات اللغة

### لغة القائمة

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **⏏**.

2. اختر **[إعداد]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[إعدادات عامة]** < **[لغة القائمة]**.

3. اختر لغة قائمة، ثم اضغط **OK**.

### لغة الصوت

إذا كانت القناة التلفزيونية تبث لغات صوتية متعددة، يمكنك اختيار اللغة المفضلة للصوت.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **⏏** **OPTIONS**.

2. للقنوات الرقمية، اختر **[لغة الصوت]**. للقنوات التناظرية،

اختر **[2 ثنائي]**. اضغط على **OK** لتأكيد خيارك.

3. اختر من اللغات المتاحة، ثم اضغط **OK**.

يمكنك ضبط لغة الصوت الأساسية والثانوية المفضلين لديك لسماعهما عندما يتوفرا.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **⏏**.

2. اختر **[إعداد]** < **[إعدادات القناة]** أو **[إعدادات القمر الصناعي]** < **[اللغات]**.

3. اختر **[لغة الصوت الرئيسية]** أو **[لغة الصوت الثانوية]**

واختر من اللغات المتاحة.

4. اضغط **OK** للتأكيد.

• **[قمران صناعيان (DiSeqC Mini)]**: حدد ذلك إذا كان لديك 2 وحدة LNB.

• **[3 أو 4 أقمار صناعية (DiSeqC 1.0)]**: حدد ذلك إذا كان لديك 3 أو 4 وحدة LNB.

• **[Unicable لقمر صناعي واحد]**: حدد ذلك إذا كان لديك إعداد كابل واحد مع قمر صناعي واحد.

• **[Unicable لقمرين صناعيين]**: حدد ذلك إذا كان لديك إعداد كابل واحد مع قمرين صناعيين.

### التثبيت اليدوي

إذا تم تخطي باقة أثناء التثبيت، يمكنك اختبار قوة إشارة القمر الصناعي أو إضافة باقة جديدة.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **⏏**.

2. اختر **[إعداد]** < **[البحث عن قمر صناعي]** < **[تثبيت يدوي]**، ثم اضغط **OK**.

3. اختيار وحدة LNB.

4. إذا كنت تعرف تردد الباقة (والتي يمكن أن تشمل عدة قنوات)، حدد **[التردد]** وأكتب التردد.

5. اختر **[بحث]**، ثم اضغط **OK**.

6. عند العثور على تردد جديد، اضغط **[تخزين]** لإضافة الباقة الجديدة مع قنواتها.

### تحديث قنوات القمر الصناعي

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **⏏**.

2. اختر **[إعداد]** < **[البحث عن قمر صناعي]** < **[تحديث القنوات]**.

3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.

4. بمجرد الانتهاء، اختر **[إنهاء]**، ثم اضغط **OK**.

### إضافة وإزالة الأقمار الصناعية

يمكنك إضافة أو إزالة الأقمار الصناعية في أي وقت، وتثبيت القنوات من أقمار صناعية جديدة.

**ملاحظة:** قبل إضافة الأقمار الصناعية، تأكد من أن نوع الاتصال صحيح. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون < إعدادات القمر الصناعي < تثبيت قنوات القمر الصناعي (صفحة 32).

1. اضغط **⏏**.

2. اختر **[إعداد]** < **[بحث عن قمر صناعي]**، ثم اضغط **OK**.

3. اختر **[إضافة قمر صناعي]**، ثم اضغط **OK**.

يقوم التلفزيون بالبحث عن القمر الصناعي على أول وحدة LNB غير مشغولة. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

## الترجمات على القنوات التناظرية

1. أثناء مشاهدة القناة التناظرية، اضغط TEXT.
2. أدخل رقم الصفحة المكوّن من ثلاثة أرقام لصفحة الترجمات (عادة '888').
- في حال توفر الترجمات، سيتم عرضها.

## الترجمات في القنوات الرقمية


1. أثناء مشاهدة أحد القنوات الرقمية، اضغط **OPTIONS**.
2. اختر [الترجمات]، ثم اضغط OK.
3. اختر [إيقاف الترجمات]، [تشغيل الترجمات] أو [نلقائي]، ثم اضغط OK.

## لغة الترجمات

- عندما تتوفر، يمكنك تغيير لغة الترجمات.
1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.
  2. اختر [لغة الترجمة]، ثم اختر من اللغات المُتاحة واضغط OK.

يتم تغيير لغة الترجمة للقناة المحددة.


يمكنك ضبط لغة الترجمات الأساسية والثانوية المفضلين لديك لعرضهما عندما يتوفران.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي] < [اللغات].
3. اختر [لغة الترجمة الرئيسية] أو [لغة الترجمة الثانوية]
4. اختر من اللغات المتاحة.
4. اضغط OK للتأكيد.

## إعدادات الوصول العالمي

### التشغيل

بعض مزودي خدمات التلفزيون الرقمية يقوموا ببيت صوتًا وترجمات خاصة متوافقة مع الأشخاص ضعاف السمع أو البصر. يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة].
3. اختر [الوصول العمومي] < [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

## ضبط التعليق الصوتي

عندما تضغط على زر موجود على وحدة التحكم عن بعد أو على التلفزيون، يمكنك ضبط التلفزيون لإصدار نغمة.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.
2. اختر [الوصول العالمي] < [صوت المفتاح] أو [تشغيل] ثم اضغط OK.

## الوصول الخاص بضعاف السمع

للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف السمع، اضغط **OPTIONS**، ثم اختر [لغة الصوت]. اللغات التي تدعم الصوت الخاص بضعاف السمع، بها رمز الأذن. تشغيل صوت وترجمات ضعاف السمع

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.
2. اختر [الوصول العمومي] < [ضعيفو السمع].
3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.
- [إيقاف]: إيقاف الخواص المتعلقة بضعاف السمع.
- [تشغيل]: لتشغيل الصوت والترجمات الخاصة بضعاف السمع.

## الوصول الخاص بضعاف البصر

للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف البصر، اضغط **OPTIONS**، ثم اختر [لغة الصوت]. اللغات التي تدعم الصوت الخاص بضعاف البصر، بها رمز العين. اختيار سماعات التلفاز أو سماعات الرأس

- يمكنك اختيار سماع الصوت الخاص بضعاف البصر من خلال سماعات التلفاز، أو سماعات الرأس أو كلاهما.
1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.
  2. اختر [الوصول العالمي] < [إعاقة بصرية].
  3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

- [مكبرات الصوت]: سماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت فقط.
- [سماعات الرأس]: سماع صوت ضعاف البصر من سماعات الرأس فقط.
- [مكبرات الصوت + سماعات الرأس]: لسماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت وسماعات الرأس أيضاً.
- [إيقاف]: لإنهاء صوت ضعاف البصر.

**ملاحظة:** إذا تم تشغيل وحدة التحكم عن بعد EasyLink، لا يمكنك تحديد الزر الأخضر. لإيقاف تشغيل EasyLink، أنظر توصيل التلفزيون < إعداد أجهزة EasyLink > ما تحتاج إليه (صفحة 47).

**تغيير مستوى صوت ضعاف البصر**

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.
2. اختر **[الوصول العمومي]** < **مستوى صوت مختلط**].
3. اضغط على أزرار التنقل لتغيير مستوى الصوت، ثم اضغط **OK**.

**التأثيرات الصوتية**

1. اضغط **⏏**.
2. اضغط **[إعدادات]** < **[إعدادات القناة]** أو **[إعدادات القمر الصناعي]**.
3. اختر **[اللغات]** < **[إعاقة بصرية]** < **[المؤثرات الصوتية]**.
4. حدد إعداد، ثم اضغط **OK**.

- **[تشغيل]:** تمكين تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.
- **[إيقاف]:** تعطيل تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.

**نوع المحتوى الصوتي**

1. اضغط **⏏**.
2. اضغط **[إعدادات]** < **[إعدادات القناة]** أو **[إعدادات القمر الصناعي]**.
3. اختر **[اللغات]** < **[إعاقة بصرية]** < **[خطاب]**.
4. حدد إعداد، ثم اضغط **OK**.

- **[وصفي]:** سماع الكلام الوصفي بالنسبة لصوت ضعاف البصر.
- **[ترجمات الأفلام]:** سماع الترجمات مع صوت ضعاف البصر.

## إعدادات أخرى

**عروض التلفزيون التوضيحية**

يمكنك بدء عرض توضيحي لمعرفة المزيد حول ميزات هذا التلفزيون.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **⏏**.
2. اختر **[إعدادات]** < **[مشاهدة العروض التوضيحية]**، واضغط **OK**.
3. اختر العرض، ثم اضغط **OK**.

## وضع المنزل

قد لا تتوفر بعض إعدادات التلفزيون في وضع المتجر. للتأكد من تطبيق إعدادات التلفزيون الصحيحة، يمكنك ضبط التلفزيون على وضع المنزل.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **⏏**.
2. اختر **[إعدادات]**، ثم اضغط **OK**.
3. اختر **[إعدادات التلفزيون]** < **[إعدادات عامة]** < **[الموقع]**.
4. اختر **[الرئيسية]** < **[متجر]**، ثم اضغط **OK**.
5. أعد تشغيل التلفاز.

## تحديث البرنامج

**التحقق من الإصدار**

1. اضغط **⏏**.
2. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات البرنامج]** < **[معلومات البرنامج الحالي]**، ثم اضغط **OK**.

يظهر إصدار البرنامج الحالي.

**تنبيه:** لا تبيّث إصدار برنامج أقدم من الإصدار الحالي المثبت على المنتج. لا تتحمل شركة TP Vision أية مسؤولية أو تكون مسؤولة عن المشاكل الناجمة عن تثبيت إصدار أقل من البرنامج.

يمكنك تحديث البرنامج من خلال واحدة من هذه الطرق:

- التحديث باستخدام وحدة تخزين USB
- التحديث عبر البث الرقمي

**التحديث باستخدام USB**

**ما تحتاج إليه**

- وحدة تخزين USB بها ما لا يقل عن 256 ميجابايت من مساحة التخزين، وأن يتم تهيئتها بتنسيق FAT أو DOS، وأن يتم تعطيل خيار الحماية من الكتابة بها.
- كمبيوتر به منفذ USB واتصال بشبكة الانترنت.
- برنامج لأرشفة الملفات يدعم تنسيق ملفات ZIP: على سبيل المثال، WinZip® لـ Microsoft® Windows® أو Stuffit® لـ Macintosh®.

**ملاحظة:** لا تستخدم محرك قرص ثابت USB.

## تحميل آخر برنامج

1. قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول بالكمبيوتر الخاص بك.
  2. على الكمبيوتر، قم بتشغيل متصفح مثل Internet Explorer أو Safari، وانظر [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  3. ابحث عن التلفزيون الخاص بك وحدد البرنامج والمُعرفات المتاحة لجهاز التلفزيون. ترقية البرنامج متاحة على هيئة ملف مضغوط (ZIP.\*).
  4. إذا كان إصدار البرنامج أعلى من الإصدار الذي على التلفزيون الخاص بك، اضغط على ارتباط ترقية البرنامج.
  5. قم بالموافقة على اتفاقية الترخيص وقم بتحميل الملف ZIP على وحدة التخزين USB
- ملاحظة:** قد يقوم بعض برامج تصفح الإنترنت، مثل Mozilla® Firefox أو Google® Chrome، بتحميل الملف ZIP على وحدة التخزين USB.
1. اضغط على وحدة التخزين USB
2. اضغط على وحدة التخزين USB
3. اضغط على وحدة التخزين USB
4. اضغط على وحدة التخزين USB
5. اضغط على وحدة التخزين USB
6. اضغط على وحدة التخزين USB
7. اضغط على وحدة التخزين USB
8. اضغط على وحدة التخزين USB
9. اضغط على وحدة التخزين USB
10. اضغط على وحدة التخزين USB
11. اضغط على وحدة التخزين USB
12. اضغط على وحدة التخزين USB
13. اضغط على وحدة التخزين USB
14. اضغط على وحدة التخزين USB
15. اضغط على وحدة التخزين USB
16. اضغط على وحدة التخزين USB
17. اضغط على وحدة التخزين USB
18. اضغط على وحدة التخزين USB
19. اضغط على وحدة التخزين USB
20. اضغط على وحدة التخزين USB
21. اضغط على وحدة التخزين USB
22. اضغط على وحدة التخزين USB
23. اضغط على وحدة التخزين USB
24. اضغط على وحدة التخزين USB
25. اضغط على وحدة التخزين USB
26. اضغط على وحدة التخزين USB
27. اضغط على وحدة التخزين USB
28. اضغط على وحدة التخزين USB
29. اضغط على وحدة التخزين USB
30. اضغط على وحدة التخزين USB
31. اضغط على وحدة التخزين USB
32. اضغط على وحدة التخزين USB
33. اضغط على وحدة التخزين USB
34. اضغط على وحدة التخزين USB
35. اضغط على وحدة التخزين USB
36. اضغط على وحدة التخزين USB
37. اضغط على وحدة التخزين USB
38. اضغط على وحدة التخزين USB
39. اضغط على وحدة التخزين USB
40. اضغط على وحدة التخزين USB
41. اضغط على وحدة التخزين USB
42. اضغط على وحدة التخزين USB
43. اضغط على وحدة التخزين USB
44. اضغط على وحدة التخزين USB
45. اضغط على وحدة التخزين USB
46. اضغط على وحدة التخزين USB
47. اضغط على وحدة التخزين USB
48. اضغط على وحدة التخزين USB
49. اضغط على وحدة التخزين USB
50. اضغط على وحدة التخزين USB
51. اضغط على وحدة التخزين USB
52. اضغط على وحدة التخزين USB
53. اضغط على وحدة التخزين USB
54. اضغط على وحدة التخزين USB
55. اضغط على وحدة التخزين USB
56. اضغط على وحدة التخزين USB
57. اضغط على وحدة التخزين USB
58. اضغط على وحدة التخزين USB
59. اضغط على وحدة التخزين USB
60. اضغط على وحدة التخزين USB
61. اضغط على وحدة التخزين USB
62. اضغط على وحدة التخزين USB
63. اضغط على وحدة التخزين USB
64. اضغط على وحدة التخزين USB
65. اضغط على وحدة التخزين USB
66. اضغط على وحدة التخزين USB
67. اضغط على وحدة التخزين USB
68. اضغط على وحدة التخزين USB
69. اضغط على وحدة التخزين USB
70. اضغط على وحدة التخزين USB
71. اضغط على وحدة التخزين USB
72. اضغط على وحدة التخزين USB
73. اضغط على وحدة التخزين USB
74. اضغط على وحدة التخزين USB
75. اضغط على وحدة التخزين USB
76. اضغط على وحدة التخزين USB
77. اضغط على وحدة التخزين USB
78. اضغط على وحدة التخزين USB
79. اضغط على وحدة التخزين USB
80. اضغط على وحدة التخزين USB
81. اضغط على وحدة التخزين USB
82. اضغط على وحدة التخزين USB
83. اضغط على وحدة التخزين USB
84. اضغط على وحدة التخزين USB
85. اضغط على وحدة التخزين USB
86. اضغط على وحدة التخزين USB
87. اضغط على وحدة التخزين USB
88. اضغط على وحدة التخزين USB
89. اضغط على وحدة التخزين USB
90. اضغط على وحدة التخزين USB
91. اضغط على وحدة التخزين USB
92. اضغط على وحدة التخزين USB
93. اضغط على وحدة التخزين USB
94. اضغط على وحدة التخزين USB
95. اضغط على وحدة التخزين USB
96. اضغط على وحدة التخزين USB
97. اضغط على وحدة التخزين USB
98. اضغط على وحدة التخزين USB
99. اضغط على وحدة التخزين USB
100. اضغط على وحدة التخزين USB

## التحديث عبر البث الرقمي

- إن توفر، يمكن للتلفزيون استقبال تحديث البرنامج من خلال البث الرقمي. عند تلقي تحديث البرنامج، تتم مطالبتك بتحديث البرنامج. توصي بشدة بتحديث البرنامج عند الطلب.
- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
- إذا لم تتم بتحديث برنامج التلفزيون عند تلقي التحديث، سيتم مطالبتك بحفظ ملف التحديث. لتحديث البرنامج لاحقاً:

1. اضغط على [إعدادات].
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات البرامج] < [تحديثات محلية].
3. اختر الملف الذي قمت بتحميله واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال عملية التحديث.

## إعادة ضبط كل الإعدادات

- يمكنك إعادة ضبط كل إعدادات الصورة والصوت وإعادة تثبيت كل القنوات على التلفزيون.
1. اضغط على [إعدادات].
  2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [أعد تثبيت تلفاز]، ثم اضغط OK.
  3. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

## ترقية برنامج التلفزيون تنبيه:

- لا توقف تشغيل التلفزيون أو تُخرج محرك أقراص USB المحمول أثناء عملية الترقية.
- إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية الترقية، فلا تُخرج محرك أقراص USB المحمول من نظام التلفزيون. يقوم التلفزيون بإكمال عملية الترقية مباشرةً عند عودة التيار الكهربائي.
- إذا حدث أي خطأ أثناء عملية الترقية، أعد محاولة التحديث من البداية. إذا تكرر حدوث الخطأ، فاتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك.

## 5 توصيل التلفزيون

### معلومات حول الكابلات

#### جودة الكابل


قبل توصيل الأجهزة بالتلفزيون، تأكد من الموصلات المتوفرة في الجهاز. قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون بأعلى التوصيلات المتوفرة جودة. الموصلات ذات الجودة الجيدة تؤدي إلى نقل الصورة والصوت بجودة أفضل. إن التوصيلات الموضحة في هذا الدليل هي للتوصية وحسب. ويمكن إتباع حلول أخرى. لمزيد من الأمثلة، قم بزيارة [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).  
تلميح: إذا كان الجهاز يحتوي فقط على موصلات مركبة أو RCA، استخدم الكابل المركب (CVBS) لتوصيل الجهاز بموصل CVBS/Y في التلفزيون.

#### توصيل HDMI

إن توصيل HDMI يعطي أفضل جودة للصورة والصوت. إن كابل HDMI يجمع بين إشارات الصورة والصوت. قم بتوصيل كابل HDMI بالنسبة لإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD)، ولتشغيل ميزة EasyLink.  
إن موصل HDMI الذي يوفر قناة عودة الصوت (ARC) يسمح بإخراج صوت التلفزيون إلى جهاز متوافق مع HDMI ARC.  
استخدم كابلات HDMI أقل من 5 متر / 16,4 قدم.



#### Y Pb Pr

فيديو مركب (Y Pb Pr) ينقل الفيديو فقط. بالنسبة للصوت، قم بالتوصيل أيضاً بمنفذ Audio Left/Right. يستطيع توصيل Y Pb Pr التعامل مع إشارات التلفزيون عالية التحديد (HD).  
قم بمطابقة ألوان موصلات Y Pb Pr بمقابس الكابل.

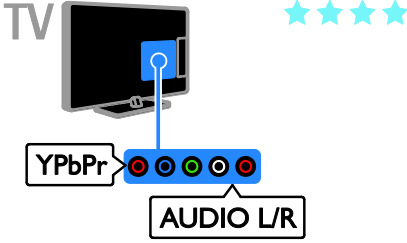


#### SCART

إن اتصال SCART يدمج إشارات الصوت والفيديو. تستطيع موصلات SCART التعامل مع إشارات فيديو RGB ولكن ليس إشارات التلفزيون عالية الدقة HD.

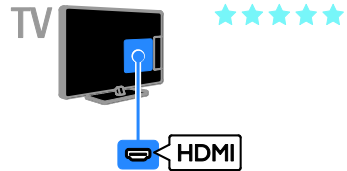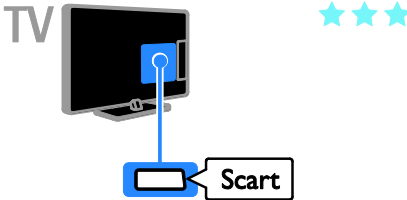

## توصيل الهوائي


قم بتوصيل الهوائي بالتلفزيون.

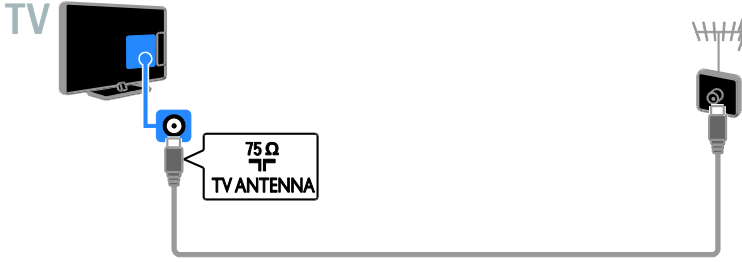


## توصيل الأجهزة

مشغل أقراص Blu-ray أو DVD

قم بتوصيل مشغل أقراص بكابل HDMI مع التلفزيون.

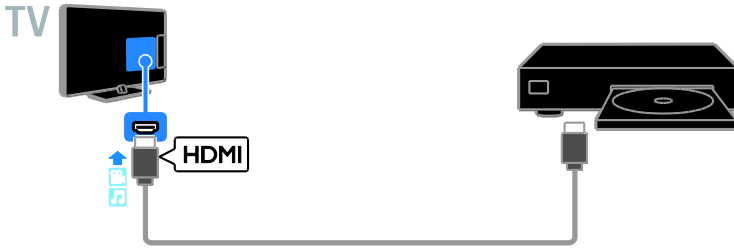


قم بتوصيل مشغل الأقراص بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

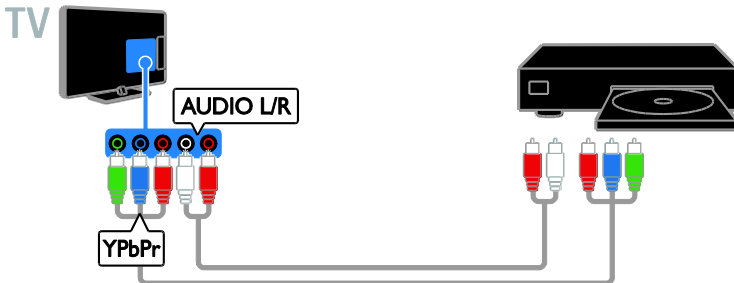


## جهاز مستقبل التلفزيون


قم بتوصيل مُستقبل القمر الصناعي\* أو مستقبل التلفزيون الرقمي بكابل هوائي مع التلفزيون.  
\* لطرقات محددة فقط.

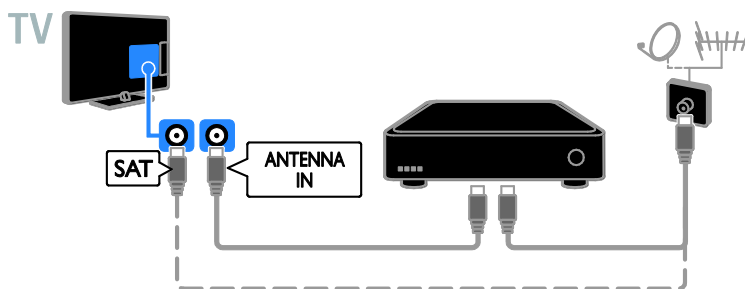


قم بتوصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.

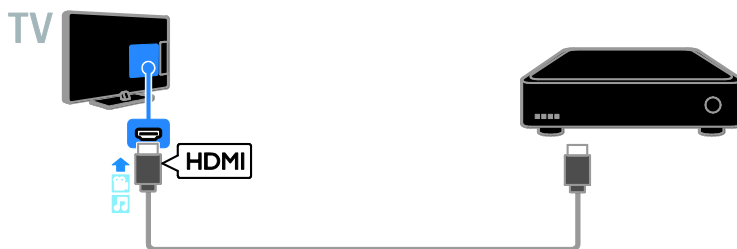

قم بتوصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

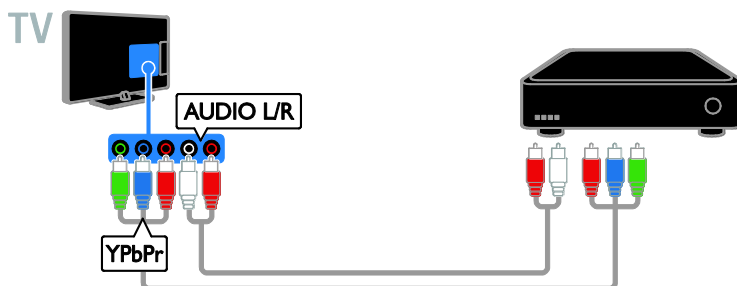


قم بتوصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي باستخدام كابل SCART بالتلفزيون.

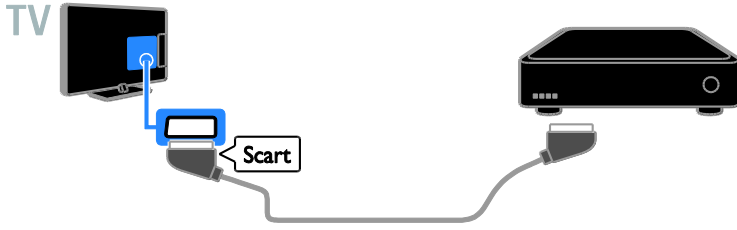

### مسجل الفيديو

قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل هوائي بالتلفزيون.

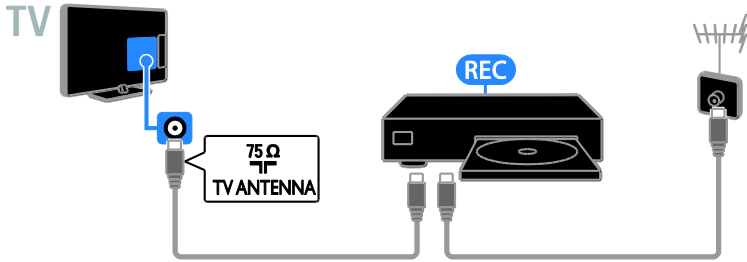

قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.






قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل مركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.



قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل SCART بالتلفزيون.

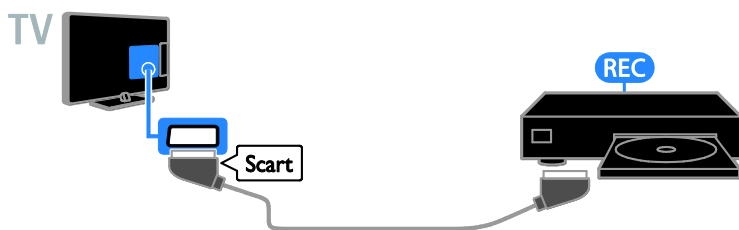


### وحدة الألعاب

قم بتوصيل وحدة الألعاب بكابل HDMI مع التلفزيون.




قم بتوصيل وحدة الألعاب بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

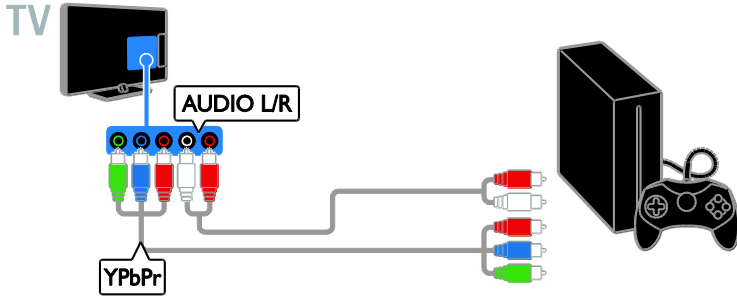


### المسرح المنزلي


قم بتوصيل جهاز المسرح المنزلي المتوافق مع تقنية HDMI-ARC باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.

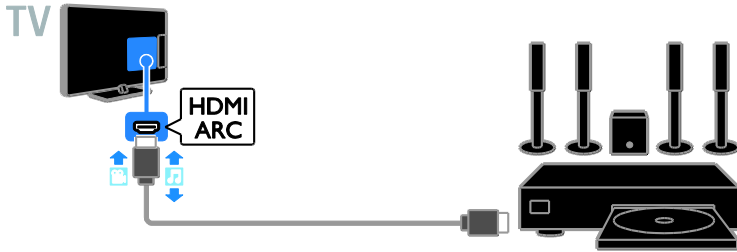


قم بتوصيل جهاز المسرح المنزلي باستخدام كابل HDMI وكابل صوتي مزدوج المحور.

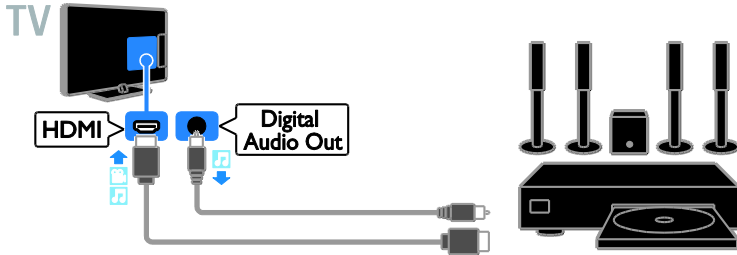

قم بتوصيل المسرح المنزلي بكابيل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابيل audio L/R بالتلفزيون.

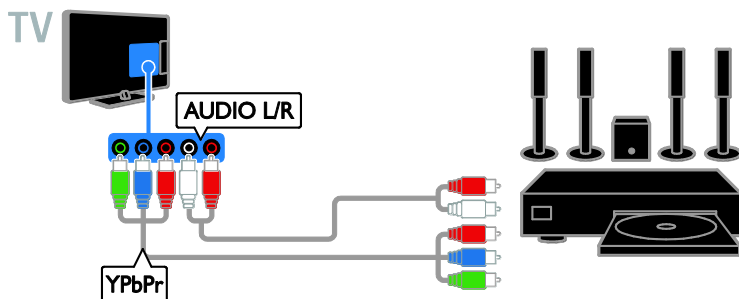

قم بتوصيل المسرح المنزلي باستخدام كابل SCART بالتلفزيون.

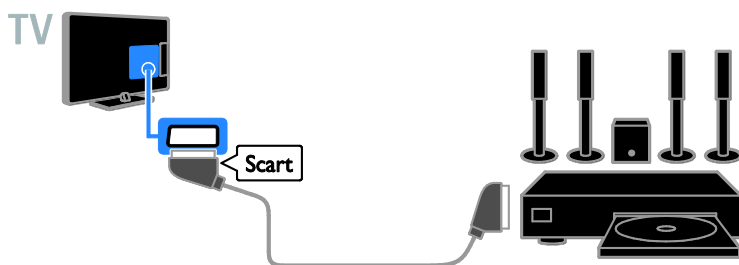

### كاميرا رقمية

قم بتوصيل الكاميرا الرقمية باستخدام كابل USB بالتلفزيون.




## كاميرا فيديو رقمية


قم بتوصيل كاميرا الفيديو الرقمية باستخدام كابل HDMI مع التلفزيون.



قم بتوصيل كاميرا الفيديو الرقمية باستخدام كابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

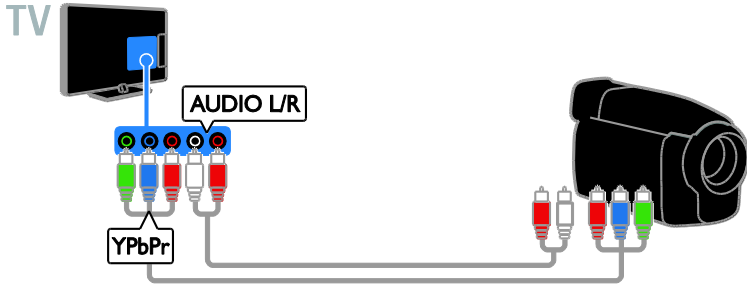

TV

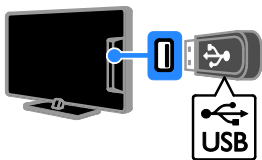


قم بتوصيل قرص USB الصلب باستخدام كابل USB بالتلفزيون.

توصيل أجهزة أكثر

جهاز تخزين USB.

TV

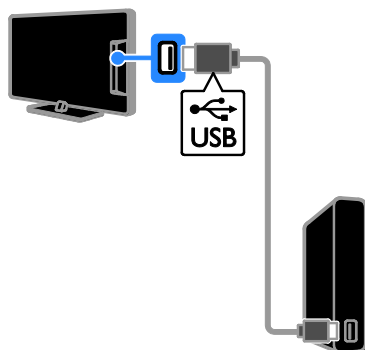

قم بتوصيل قرص USB الصلب باستخدام كابل USB بالتلفزيون.


الكمبيوتر

قم بتوصيل الكمبيوتر باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.

TV



قم بتوصيل الكمبيوتر باستخدام كابل DVI-HDMI بالتلفزيون.

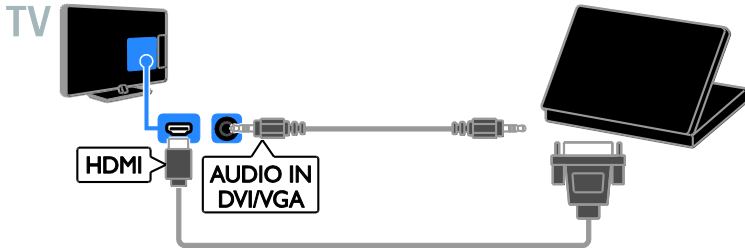

## مشاهدة أجهزة متصلة

### اختر جهازاً

قبل أن تتمكن من مشاهدة جهازاً، قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون. انظر توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة (الصفحة 38).

### اختر جهازاً باستخدام SOURCE

1. اضغط على **SOURCE**.
2. اختر جهازاً، ثم اضغط **OK**.
3. اختر جهازاً من القائمة الرئيسية.
4. اضغط **OK**.
5. اختر **[المصدر]**، ثم اضغط **OK**.
6. اختر جهازاً، ثم اضغط **OK**.

### تغيير إعدادات الجهاز

تغيير نوع الجهاز  
يمكنك تغيير نوع الجهاز للوصول إليه بسهولة من قائمة المصدر.

1. اضغط **SOURCE**.

2. اختر الجهاز، ثم اضغط **[نوع الجهاز]**.
3. اختر نوع الجهاز المناسب، ثم اضغط **OK**.

### إعادة تسمية الجهاز

يمكنك إعادة تسمية الجهاز بعد توصيله بالتلفزيون.

1. اضغط **SOURCE**.
2. اختر الموصل، ثم اضغط **[تسمية]**.
3. استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال الاسم الجديد.
4. عند الاكتمال، اختر **[تم]**، ثم اضغط **OK**.

### إعادة ضبط إعدادات الجهاز

يمكنك إعادة ضبط نوع الجهاز واسمه حسب الإعدادات الافتراضية.

1. في قائمة **[المصدر]** اختر الجهاز ثم اضغط

### OPTIONS

2. اختر **[الاسم والرمز الأصلي]**، ثم اضغط **OK**.

## إعداد أجهزة EasyLink


### الإمكانيات

يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام مميزات التحكم المحسنة EasyLink من Philips. قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC عبر اتصال HDMI بالتلفاز، وتحكم فيها في الوقت نفسه باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

## ما تحتاج إليه

- قم بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون. يمكنك توصيل أكثر من جهاز HDMI-CEC. انظر توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة (الصفحة 38).
- قم بتهيئة كل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح.
- قم بتشغيل EasyLink.


## تشغيل EasyLink

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink].
3. اختر [EasyLink] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.



## التحكم في الأجهزة

إذا قمت بتوصيل عدد من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC التي تدعم هذا الإعداد، فسيتم التحكم في كافة الأجهزة بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.


**ملاحظة:** هذا إعداد متقدم. الأجهزة التي لا تدعم هذا الإعداد لن تستجيب للأوامر من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink] < [التحكم عن بعد في EasyLink].
3. اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

## تلميحات:

- للتبديل إلى التحكم في التلفزيون، اضغط ، ثم اختر [شاهد التلفاز].
- للتحكم في جهاز آخر، اضغط ، ثم اختر الجهاز من القائمة الرئيسية.

## أزرار EasyLink

- يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام الأزرار التالية في وحدة تحكم التلفزيون:
-  لتشغيل أو تغيير وضع التلفزيون والجهاز المتصل إلى وضع الاستعداد.
  - أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل الفيديو أو الموسيقى.
  - أزرار الأرقام: لاختيار عنوان، أو فصل أو مسار.


**ملاحظة:** قد يختلف مفهوم HDMI-CEC حسب ماركة الجهاز. بعض الأمثلة هي Anynet (سامسونج)، أو Link و Aquos (شارب) أو BRAVIA Sync (سوني). وليست كل الماركات متوافقة تمامًا مع Philips EasyLink.

بعد تشغيل Philips EasyLink، ستوفر هذه الميزات:

## التشغيل بلمسة واحدة

عند تشغيل محتوى متوافق مع HDMI-CEC، سيعمل التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر الصحيح.

## الاستعداد بلمسة واحدة

عند الضغط على  وحدة التحكم عن بعد، سيقوم التلفزيون وكل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

## إيقاف التشغيل التلقائي للأجهزة الغير نشطة

إذا كان جهاز متوافق مع HDMI-CEC غير نشط لبعض الوقت، فإنه يتحول إلى وضع الاستعداد.

## وحدة التحكم عن بعد EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

## التحكم بصوت النظام

إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC يتضمن سماعات عبر موصل HDMI ARC، فيمكنك اختيار سماعات صوت التلفزيون من هذه السماعات بدلاً من سماعات التلفزيون.

## الإبقاء على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، يمكنك تشغيل Pixel Plus Link للحفاظ على جودة الصورة.

## زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لزيادة مساحة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل ميزة نقل الترجمة تلقائياً وعرض الترجمات فوق الفيديو.

- **OK**: لبدء التشغيل، إيقافه مؤقتاً أو استئناف التشغيل على جهاز متصل، أو لتبسيط الاختيار، أو للوصول إلى قائمة الجهاز.

• **🔊**: لعرض القائمة الرئيسية للتلفزيون.

وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة (OSRC) يمكنك أيضاً التحكم في الأجهزة عن طريق أزرار EasyLink الأخرى التي تتوفر من خلال وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة.

للوصول إلى OSRC

1. أثناء مشاهدة تلك جهاز متصل، اضغط **OPTIONS** 📺.
2. اختر **[مفاتيح التحكم]**، ثم اضغط **OK**.
3. اختر زر من الأزرار الظاهرة على الشاشة، ثم اضغط **OK**.
4. اضغط **🔊** للخروج.

**إيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة**

يمكنك ضبط التلفزيون لإيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة المتوافقة مع تقنية HDMI-CEC إذا لم يكونوا المصدر النشط. يقوم التلفزيون بتحويل الأجهزة المتصلة إلى وضع الاستعداد بعد 10 دقائق من عدم النشاط.

1. اضغط **🔊**.

2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink]**.
3. اختر **[إيقاف تلقائي للأجهزة] < [تشغيل]**، ثم اضغط **OK**.

**اختبار إخراج السماعه**

إذا كان الجهاز المتصل متوافق مع قناة إعادة صوت HDMI (HDMI ARC)، يمكنك إخراج صوت التلفزيون من خلال كابل HDMI. لا يتطلب ذلك كابل صوت إضافي. تأكد من توصيل الجهاز بموصل HDMI ARC على جهاز التلفزيون. انظر **توصيل التلفاز < معلومات الكابلات < HDMI** (الصفحة 37).

**تشغيل HDMI ARC**

1. اضغط **🔊**.

2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [صوت] < [متقدم] < [HDMI 1 - ARC]**.

3. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط **OK**.

- **[تشغيل]**: بعد ذلك، ييث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل المتوافق مع HDMI-ARC.

- **[إيقاف]**: يث صوت التلفزيون عبر مكبرات صوت التلفزيون أو عبر جهاز صوت رقمي متصل بموصل إخراج الصوت الرقمي.

**ملاحظة:** تأكد من أن كافة إعدادات HDMI-CEC مضبوطة بشكل صحيح على الجهاز المتصل.

**إعداد سماعات التلفزيون**

1. اضغط **🔊**.
2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [صوت] < [متقدم] < [سماعات تلفاز]**.

3. حدد خيار، ثم اضغط **OK**:

- **[إيقاف]**: لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.
- **[تشغيل]**: لتشغيل سماعات التلفزيون.
- **[EasyLink]**: قم بإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون، وقم بـ بث صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي متوافق مع HDMI-CEC.

- **[إعادة تشغيل EasyLink]**: عند توصيل جهاز صوتي متوافق مع HDMI-CEC، سيتم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون تلقائياً وبث صوت التلفزيون على الجهاز.

**تغيير بث صوت التلفزيون**

يمكنك تبديل الصوت بين سماعات التلفزيون وأي مكبر صوت متصل في أي وقت.

1. اضغط **OPTIONS** 📺.

2. اختر **[الصورة والصوت] < [مكبرات الصوت]**.

3. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط **OK**.


- **[تلفزيون]**: يتم تشغيله بشكل افتراضي.

يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون و عبر جهاز HDMI-CEC الصوتي المتصل حتى ينتقل الجهاز المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالنظام. بعد ذلك يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل.

- **[المكبر]**: لبث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC المتصل. إذا كان وضع الصوت الخاص بالنظام لا يعمل على الجهاز، يستمر بث الصوت من مكبرات صوت التلفزيون. في حالة تمكين **[تشغيل EasyLink تلقائياً]**؛ يطلب التلفزيون من الجهاز المتصل الانتقال إلى وضع صوت النظام.



ملاحظة: راجع الوثائق من مشغل الخدمة بشأن كيفية إدخال بطاقة ذكية في فتحة الكامنة.

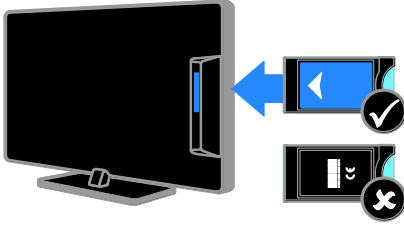

## المحافظة على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، يمكنك تشغيل Pixel Plus Link للحفاظ على جودة الصورة.

### تشغيل Pixel Plus Link

1. اضغط
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink].
3. اختر [ارتباط Pixel Plus] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

## زيادة مساحة عرض الفيديو

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لتكبير منطقة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل خيار نقل الترجمات تلقائياً. يتم بعد ذلك عرض الترجمة فوق صورة الفيديو.

تمكين تبديل الترجمة تلقائياً

1. اضغط
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink].
3. اختر [تبديل الترجمة تلقائياً] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

1. أطفئ التلفزيون.

2. اتبع التوجيهات المطبوعة على الكامنة؛ وأدخل الكامنة برفق في الواجهة المشتركة على جانب التلفزيون. اضغط الكامنة للداخل بمقدار ما يمكنها الدخول.
3. شغل التلفزيون وانتظر تنشيط الكامنة. يستغرق ذلك بضعة دقائق.

للحفاظ على إمكانية الوصول إلى القنوات التلفزيونية الرقمية المشفرة، أترك الكامنة في الفتحة.

## الوصول لخدمات الكامنة

1. بعد إدخال الكامنة وتنشيطها، اضغط **|||** OPTIONS
2. اختر [واجهة توصيل مشتركة]، ثم اضغط OK.
3. اختر مزود الكامنة واضغط OK.

## قم بتوصيل CAM (وحدة الوصول

### المشروط)

## الإمكانيات

يمكنك مشاهدة القنوات التلفزيونية الرقمية المشفرة باستخدام وحدة الوصول المشروط (CAM). بعد إدخال CAM ودفع مصاريف الاشتراك، يمكنك مشاهدة البرامج.

هذا التلفزيون يدعم CI (الواجهة المشتركة) و CI+. إن نظام CI يدعم البرامج الرقمية عالية الدقة HD مع مستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

ملاحظة: إن التطبيقات، والوظائف، والمحتوى والرسائل التي تظهر على الشاشة تعتمد على مزود خدمة CAM.

## ما تحتاج إليه

تنبيه: لحماية الكامنة من الضرر، أدخل الكامنة وفقاً للتعليمات.

# 6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## مسائل عامة

### التلفزيون لا يعمل:

- افصل كابل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.
  - تأكد من أن كابل الكهرباء متصل بإحكام.
- عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو تحويله إلى وضع الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون؛ لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو صوت تمدد وانكماش عادي للتلفزيون عندما يبرد أو يتم إحماؤه. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

### التلفزيون لا يستجيب لوحدة التحكم عن بعد أو لأزرار التلفزيون عند تشغيله:

- يستغرق بدء التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت؛ لن يستجيب التلفزيون إلى وحدة التحكم عن بعد أو وحدات تحكم التلفزيون. وهذا تصرف عادي.
- إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة إلى وحدة التحكم عن بعد، قم بعرض مستشعر وحدة التحكم عن بعد باستخدام كاميرا رقمية -- إذا ضغطت أي زر على وحدة التحكم عن بعد ولاحظت وامض أحمر عند المستشعر، فإن وحدة التحكم عن بعد تعمل ولكن قد يحتاج التلفزيون بأن يتم التحقق منه بواسطة خدمة عملاء Philips. لا يمكن تطبيق إجراء معالجة المشاكل هذا على وحدات التحكم عن بعد المقترنة لاسلكياً بالتلفزيون. عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد؛ تظهر شاشة الشعار، ثم يعود إلى وضع الاستعداد:
- وهذا تصرف عادي. عندما يتم فصل التلفزيون وإعادة توصيله بمصدر الطاقة، يتم عرض شاشة بدء التشغيل عند عملية بدء التشغيل التالية.
- لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد، اضغط ൧ من وحدة التحكم عن بعد أو اضغط على أي زر من على التلفزيون.

### ضوء الاستعداد في التلفزيون يومض بالأحمر:

افصل كابل الكهرباء عن مقبس الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كابل الكهرباء. إذا عاد حدوث الوميض، فاتصل بخدمة عملاء Philips.

### صوت التلفزيون بلغة غير صحيحة

إذا اختر لغة الصوت من خلال **OPTIONS**، يقوم التلفزيون بإعادة الضبط إلى اللغة الافتراضية عندما تقوم بتغيير القنوات أو إيقاف تشغيل التلفزيون. للإبقاء على اللغة المختارة، قم بتغيير لغة الصوت بالضغط على **⏸**، ثم باختبار [إعداد] < [اللغات] < [إعدادات القناة] < [إعدادات قمر صناعي] < [اللغات] < [لغة الصوت الرئيسية] أو [لغة الصوت الثانوية].

### قائمة التلفزيون أو Smart TV تظهر بلغة غير صحيحة:

قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة.

لمزيد من المعلومات، أنظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك < إعدادات اللغة < لغة القائمة (صفحة 33).

لقد نسيت الرمز المكوّن من 4 أرقام لإلغاء قفل ميزة قفل الأطفال:

أدخل "8888".

### ترغب في تحديث برنامج التلفزيون

تفضل بزيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) وقيم بتحميل أحدث نسخة من البرنامج للتلفاز الخاص بك. كما يتوفر أيضاً على الموقع تعليمات تثبيت البرامج وملاحظات الإصدار تشير إلى ما تم تحديثه. تتوفر أيضاً التعليمات الكاملة حول كيفية ترقية برنامج التلفزيون في تغيير إعدادات التلفزيون < تحديث البرنامج (الصفحة 35).

## مسائل متعلقة بالقنوات

### ترغب في تثبيت قنوات التلفزيون:

أنظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك < التثبيت

التلقائي (صفحة 30) للحصول على تعليمات حول تثبيت القنوات التناظرية أو الرقمية. إذا كنت تريد تثبيت القنوات التلفزيونية الفضائية، انظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك < إعدادات القمر الصناعي (صفحة 32).

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:

- تأكد من توصيل الأجهزة بشكل صحيح.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:
- تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد المنزل. يمكنك تغيير وحفظ الإعدادات في هذا الوضع.
- لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جداً أو صغيرة جداً: جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.
- تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة: بدلاً من تنسيق الصورة [تكبير/تصغير تلقائي]، اختر تنسيق مختلف للصورة.
- وضع الصورة غير صحيح:
- قد لا تتلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.
- صورة محطات البث مشفرة:
- قد تحتاج لاستخدام وحدة للوصول المشروط (كامرة) لرؤية المحتوى. راجع مع مشغل الخدمة.
- يظهر في التلفزيون إعلان "e-sticker" يعرض معلومات عن التلفزيون:
- التلفزيون في وضع [المتجر]. للتخلص من هذا الإعلان، اضبط التلفزيون على وضع [المنزل]، ثم أعد تشغيل التلفزيون. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك < إعدادات أخرى > وضع المنزل (صفحة 35).
- شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:
- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة و معدل التحديث المدعومين. أنظر المواصفات < دقة العرض (صفحة 54).
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على [بلا مقياس].

## مسائل متعلقة بالصوت

- توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:
- إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية؛ فسيقوم التلفزيون بإيقاف خرج الصوت - ولا يشير ذلك إلى عطل.
- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.

- انظر المواصفات الفنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C أو DVB-S في بلدك.
- تأكد من أن كافة الكابلات متصلة بشكل صحيح وأنه تم تحديد الشبكة الصحيحة.

- لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في قائمة القنوات: تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.
- في حال الرغبة في إعادة ترتيب قائمة القنوات: بعد أن يتم تثبيت القنوات، فإنها تظهر في قائمة القنوات. للحصول على معلومات حول إدارة قوائم القنوات، بما في ذلك إعادة ترتيب القنوات، انظر مشاهدة التلفزيون < إدارة قوائم القنوات (الصفحة 13).

## مسائل متعلقة بالصورة

- التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة أو الصورة مشوهة:
- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد أن الجهاز أو المصدر الخارجي صحيح التوصيل.
- هناك صوت لكن ليس هناك صورة:
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- هناك استقبال تلفزيون سيئ من وصلة الهوائي:
- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير المتصلة بالأرضي، ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فقم بالموافقة الدقيقة لهذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من أنه لم يتم إسكات الصوت أو ضبط مستوى الصوت على صفر.
- تأكد من اختيار إعداد سماعات التلفزيون. اضغط **OPTIONS**، اختر **[الصورة والصوت]** < **[السماعات]**، ثم اختر **[التلفزيون]**.
- تأكد أن مخرج صوت التلفزيون متصل بإدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي الذي يدعم HDMI-CEC أو المتوافق مع EasyLink. يجب سماع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح المنزلي.
- قد تتطلب بعض الأجهزة القيام بتمكين إخراج الصوت HDMI يدوياً. إذا تم بالفعل تمكين إخراج الصوت HDMI ولكن لا تزال لا يمكنك سماع الصوت، حاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي من الجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). يرجى الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز للحصول على تعليمات.

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:  
تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.

## مسائل متعلقة بالاتصال

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية محتوى رقمي ذي عرض نطاق عال) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI. إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، قم بتغيير المصدر من جهاز إلى آخر ثم أرجعه.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كابل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كابل صوت إضافي بمقبس الصوت AUDIO IN (قابس صغير فقط).

## الاتصال بشركة Philips

تحذير: لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريض التلفزيون لأضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون (FAQs) على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). يمكنك أيضاً استشارة مجتمع مستخدمي أجهزة تلفزيون Philips على [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

إذا كنت ترغب في التحدث مع أو مراسلة أحد ممثلي شركة Philips عبر البريد الإلكتروني، اتصل بخدمة دعم عملاء Philips في بلدك. يمكنك العثور على تفاصيل الاتصال في النشرة المصاحبة لهذا التلفزيون أو على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

أكتب طراز التلفزيون والرقم المسلسل قبل الاتصال  
بشركة Philips. تمت طباعة هذه الأرقام على الجانب  
الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

# 7 المواصفات

- النسبة الباعية: 9:16 (شاشة عريضة)
- دقة اللوحة: 1920x1080 (Full HD)
- تحسين الصورة: Pixel Precise
- معدل الحركة التامة (PMR):
- - بالنسبة لطراز PFL43x8: 200 هرتز
- - بالنسبة لطراز PFL3xx8: 100 هرتز
- بالنسبة لطراز PFL43x8: ثلاثي الأبعاد: 3D Max

## الصوت

- إخراج الطاقة (RMS):
- - PFL43x8/PFL31x8/PFL3018/PFL3028/ - PFL3058: 20 واط عند 10% THD
- - PFL3078: 12 واط عند 10% THD
- صوت واضح\*
- أحادي / استيريو / برمجة صوت ثنائية
- \* متوفر في طرازات معينة وحسب.

## قيم دقة العرض

### تنسيقات الكمبيوتر - HDMI

#### (الدقة - معدل التحديث)

- 640 × 480 - 60 هرتز
- 800 × 600 - 60 هرتز
- 1024 × 768 - 60 هرتز
- 1280 × 720 - 60 هرتز
- 1280 × 768 - 60 هرتز
- 1280 × 1024 - 60 هرتز
- 1360 × 768 - 60 هرتز
- 1680 × 1050 - 60 هرتز
- 1920 × 1080 - 60 هرتز

### تنسيقات الكمبيوتر - VGA

#### (الدقة - معدل التحديث)

- 640 × 480 - 60 هرتز
- 800 × 600 - 60 هرتز
- 1024 × 768 - 60 هرتز
- 1280 × 1024 - 60 هرتز
- 1360 × 768 - 60 هرتز
- 1600 × 1200 - 60 هرتز
- 1920 × 1080 - 60 هرتز

#### تنسيقات الفيديو

#### (الدقة - معدل التحديث)

## الطاقة والاستقبال

مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.  
الطاقة

- قدرة الكهرباء: تيار متردد 220-240 فولت (50-60 هرتز)
- الكهرباء أثناء وضع الاستعداد: > 0,3 واط
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 40 درجة مئوية
- لمعرفة استهلاك الطاقة، انظر مواصفات المنتج في [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

يعد معدل الطاقة المصحح به على لوحة نوع المنتج استهلاك هذا المنتج للطاقة أثناء الاستخدام المنزلي القياسي (IEC 62087 Ed.2). يتم استخدام أقصى معدل للطاقة، والمصحح به بين القوسين، لغرض السلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

## الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم مزدوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: DVB COFDM 2K/8 K
- تشغيل الفيديو: PAL، NTSC، SECAM\*
- التلفزيون الرقمي: MPEG-4، DVB-T (أرضي)، و DVB-T2، و DVB-C (كابل)، و DVB-S/S2
- (قمر صناعي)
- موجات الموائف: UHF، VHF، S-Channel، Hyperband
- متوفر في طرازات معينة وحسب.

## شاشة العرض والصوت

### الصورة / شاشة العرض

- نوع الشاشة: إضاءة LED خلفية Full HD
- الحجم القطري:
- - 81 سم / 32 بوصة
- - 99 سم / 39 بوصة
- - 102 سم / 40 بوصة
- - 107 سم / 42 بوصة
- - 117 سم / 46 بوصة
- - 127 سم / 50 بوصة
- - 140 سم / 55 بوصة

- USB: قم بتوصيل أجهزة USB التي تستهلك فقط 500 ميلي أمبير أو أقل من الطاقة.
- FAT 16 ، NTFS ، FAT 32 (قراءة فقط)
- كابل إيثرن RJ-45 LAN (لطرقات معينة فقط)
- ملفات الصور المدعومة
- JPEG :\*.jpg ، \*.jpeg ، \*.mpo ، \*.jps
- GIF (89a ، 87a) :\*.gif
- PNG :\*.png ، \*.pns
- BMP :\*.bmp ، \*.dib
- PS :\*.jps
- PNS :\*.pns
- BMS :\*.bms

- i480 - 60 هرتز
- p480 - 60 هرتز
- i576 - 50 هرتز
- p576 - 50 هرتز
- p720 - 50 هرتز، 60 هرتز
- i1080 - 50 هرتز، 60 هرتز
- p1080 - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

## الوسائط المتعددة

وصلات الوسائط المتعددة المدعومة  
ملاحظة: يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة 128 حرفاً.

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mpe .mpeg .m4v	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), DVD-PCM,Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.as	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2ts .m2ts .m2ts	M2TS TTS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.as .m2ts .m2ts	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.ts .m2ts .mts	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	H.264	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Jam/JamHost .mp4	frag MP4	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30	No		No	Yes	Yes	Yes	

### تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1080	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1080	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.mkv .mk3d	HKV	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	-	30	Yes	Yes	No	No	No	No

### تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.asf .wmv	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	4	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DivX 3.11	1920x1080	30p, 60i	4	Yes	Yes	No	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1080	-	5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.hvc	DMF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DivX 3.11	1920x1080	30p, 60i	20	Yes	No	No	No	No	No

### تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (V1&V2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1080	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

### تنسيقات الصوت المدعومة



File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma .asf	WMA (V2 up to V9)	-	-	48	192	WMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA, WMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.lpcm (PC) .pcm (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	No	Yes	No	No	No
.wav (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aif (mac) .aif (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aac .m4a .m4a	AAC	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pls .m3u	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

## تنسيقات الصوت المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (SmartTV only)	-	-	8 16	12.8 6.6 8.85 12.65 14.25 15.85 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg .ogv	Ogg	-	-	48	498	Ogg Vorbis	Yes	Yes	No	No	No

## تنسيقات الترجمة المدعومة

Format	File Extension	USB	Media Server	CE-HTML	HTML5	YouTube
SRT	.srt	Yes	No	No	No	No
MKV/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TEXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ssa	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAMI	.sml .sami	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB, XSUB+	.xsl .xsub	Yes	No	No	No	No
TTML	.ttml	No	No	Yes	Yes	No

- الشبكة: كابل إيثرنت LAN RJ-45 (لطرقات معينة فقط)
- U.SERV.: منفذ الخدمة
- Audio L/R, Pr, Pb, CVBS/Y: فيديو وصوت مكوّن
- DIGITAL AUDIO OUT: محوري
- هوائي التلفاز: 75 أوم مزدوج المحور (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): محوّل SCART
- SAT: F-pin satellite (لطرقات معينة)

## الجانب

- CI (الواجهة المشتركة): واجهة مشتركة
- توصيل HDMI
- USB
- سماعات الرأس: قابس ستريو صغير 3,5 ملم

## ترميز الحروف

- Windows-1250 (CP-1250): Central Europe and Eastern Europe Latin (Czech, Hungarian, Polish, Slovak, Slovenian, Croatian, Romanian, Serbian)
- Windows-1251 (CP-1251): Cyrillic
- Windows-1252 (CP-1252): Western Europe Latin
- Windows-1253 (CP-1253): اليونانية
- Windows-1254 (CP-1254): Turkish
- UTF-8: ترميز حروف متعدد البايت لتنسيق Unicode

## إمكانية الاتصال

## الجانب الخلفي

- HDMI 1 ARC: قناة عودة صوت HDMI
- بالنسبة لطرز PFL43x8 2: HDMI
- (DVI) AUDIO IN: قابس ستريو صغير 3,5 ملم

## إصدار المساعدة

UMv 300812125204

## 8 الفهرس

35	البرنامج، تحديث USB		
36	البرنامج، تحديث رقمي		
34	الترجمات، اللغة		
34	الترجمات، تناظرية	10	إضاءة LED لوضع الاستعداد
34	الترجمات، رقمية	36	إعادة التثبيت
55	الترميز، مُدعم	8	إعادة التدوير
21	التسجيل، برامج التلفزيون	46	إعادة التسمية، جهاز متصل
22	التسجيلات، الجدولة	13	إعادة تسمية القنوات
23	التسجيلات، المشاهدة	29	إعدادات الصوت
23	التسجيلات، مسح	29	إعدادات الصوت، إعادة الضبط
26	التصنيف الأبوي	28	إعدادات الصورة
42	التوصيل نظام المسرح المنزلي	29	إعدادات الصورة، إعادة الضبط
40	التوصيل، المسجل	24	إعدادات اللعبة
45	التوصيل، جهاز USB	7	إعدادات توفير الطاقة
39	التوصيل، جهاز مستقبل التلفزيون		
45	التوصيل، قرص صلب خارجي		
43	التوصيل، كاميرا رقمية	9	الاتصال بشركة Philips
44	التوصيل، كاميرا فيديو رقمية	46	الأجهزة، مشاهدة
41	التوصيل، وحدة ألعاب	7	الاستدامة
13	الراديو الرقمي	12	الاستعداد
25	الساعة	14	الإعدادات المسبقة، الصورة والصوت
3	السلامة	29	الإعدادات، الصوت
		28	الإعدادات، الصورة
		29	الإعدادات، تنسيق الصوت
		24	الإعدادات، لعبة
24	ألعاب، الألعاب ثنائية اللاعبين	35	البرنامج، التحقق من الإصدار

37	الكابلات		
43	الكاميرا الرقمية		
54	الكمبيوتر، عرض درجة وضوح الشاشة	7	العلامات التجارية وحقوق النشر
34	اللغة، الترجمات	4	العناية بالشاشة
33	اللغة، القائمة	33	القمر الصناعي، إضافة أو حذف
57	المساعدة، الإصدار	32	القمر الصناعي، إعدادات
40	المسجل، توصيل	32	القمر الصناعي، تثبيت القنوات
42	المسرح المنزلي، توصيل	13	القنوات
14	المصدر، تحديد	34	القنوات التناظرية، الترجمات
5	النظارات ثلاثية الأبعاد، العناية	31	القنوات التناظرية، الموائمة الدقيقة
55	الوسائط المتعددة، التنسيق المدعومة	30	القنوات التناظرية، تثبيت
17	الوسائط المتعددة، تشغيل الملفات	34	القنوات الرقمية، الترجمات
17	الوسائط المتعددة، خيارات التشغيل	30	القنوات الرقمية، تثبيت
34	الوصول العمومي، تمكين	13	القنوات المفضلة، القائمة
34	الوصول العمومي، ضعف البصر	13	القنوات، إخفاء أو إظهار
34	الوصول العمومي، ضعف السمع	13	القنوات، إعادة تسمية
5	الوضع، التلميحات	13	القنوات، التبديل
5	الوضع، الحامل أو الجدار	13	القنوات، الشعاع
35	الوضع، المنزل أو المتجر	13	القنوات، المفضلة
		31	القنوات، الموائمة الدقيقة (تناظري)
		30	القنوات، تثبيت (تلقائي)
57	إمكانية الاتصال	30	القنوات، تثبيت (تناظري)
47	إيقاف التشغيل التلقائي، الأجهزة	30	القنوات، تثبيت (رقمي)
		32	القنوات، تثبيت (قمر صناعي)
		31	القنوات، تحديث
30	تثبيت القنوات، تلقائي	13	القنوات، ترتيب
12	تشغيل التلفزيون، إيقافه		

16	ثلاثي الأبعاد، إيقاف التشغيل	17	تشغيل، ملفات USB
16	ثلاثي الأبعاد، بدء	8	تعليمات المساعدة، الظاهرة على الشاشة
4	ثلاثي الأبعاد، تحذير متعلق بالصحة	18	تقنية DivX VOD
16	ثلاثي الأبعاد، تغيير التنسيق	46	تقنية EasyLink
<hr/>		47	تقنية EasyLink، تمكين
<b>ج</b>		48	تقنية EasyLink، سماعات التلفزيون
22	جدولة، التسجيلات	11	تقنية EasyLink، مفاتيح التحكم الظاهرة على الشاشة
11	جهاز التحكم عن بعد	46	تقنية EasyLink، ميزات
46	جهاز متصل، إعادة تسمية	47	تقنية EasyLink، وحدات التحكم
39	جهاز مستقبل التلفزيون، التوصيل	47	تقنية EasyLink، وحدة التحكم عن بعد
<hr/>		20	تقنية pause TV
<b>د</b>		20	تقنية pause TV، قرص USB الصلب
9	دعم المنتج	49	تقنية Pixel Plus link
9	دليل الاتصال	21	تقنية record TV، قرص USB الصلب
15	دليل البرامج الإلكتروني، جهة البث	22	تقنية record TV، لمسة واحدة
15	دليل البرنامج، جهة البث	15	تنسيق الصورة
15	دليل التلفزيون، جهة البث	37	توصيل HDMI
<hr/>		37	توصيل HDMI ARC
<b>س</b>		37	توصيل SCART
12	سماعات التلفزيون، إسكات	37	توصيل YPbPr، فيديو مركب
<hr/>		45	توصيل، كمبيوتر
<b>ش</b>		38	توصيل، مشغل الأقراص
8	شعار الطاقة	<hr/>	
<b>ع</b>		<b>ث</b>	
54	عرض المواصفات	17	ثلاثي الأبعاد، D2 إلى D3
35	عرض توضيحي	15	ثلاثي الأبعاد
54	عرض درجة وضوح الشاشة		

37	موصلات
26	مؤقت السكون

## ن

25	نصوص المعلومات 2,5
25	نصوص المعلومات، الصفحات الفرعية
25	نصوص المعلومات، اللغة
25	نصوص المعلومات، بحث
25	نصوص المعلومات، تكبير
25	نصوص المعلومات، شاشة مزدوجة
25	نصوص المعلومات، قائمة الصفحات
25	نصوص المعلومات، نص رقمي
34	نغمة المفتاح
49	نقل الترجمات تلقائياً

## و

49	واجهة CI
49	واجهة مشتركة
10	وحدات الاستشعار
49	وحدة CAM
49	وحدة CAM، إدخال
49	وحدة CAM، تمكين
41	وحدة ألعاب، توصيل
49	وحدة الوصول المشروط
34	وصول ضعاف البصر
34	وصول ضعاف السمع
35	وضع المتجر

## ق

13	قائمة القنوات
31	قائمة القنوات، نسخ
17	قرص USB، تشغيل الملفات
45	قرص صلب خارجي
5	قتل Kensington
26	قتل الأطفال
5	قتل التلفزيون
36	قنوات، إعادة التثبيت

## ك

44	كاميرا الفيديو الرقمية
----	------------------------


## ل

33	لغة الصوت
----	-----------

## م

28	مساعدة الإعدادات
12	مستوى الصوت
38	مشغل الأقراص، توصيل
10	مفاتيح التحكم
10	مفاتيح التحكم الخلفية
10	مفاتيح التحكم بالتلفزيون
48	مكبر الصوت، اختر المخرج
9	منتدى عبر الإنترنت
54	مواصفات الصوت
54	مواصفات القدرة



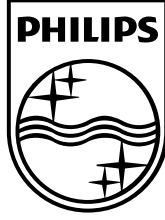

العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة هي ملكية لأصحابها المعنيين. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.  
إن اسم شركة Philips وشعار Philips تُعد علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. وتستخدم بموجب ترخيص

من شركة Koninklijke Philips Electronics N.V.

© TP Vision Netherlands B.V. 2013 جميع الحقوق محفوظة.

[www.philips.com](http://www.philips.com)