

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PFL43x8

PFL31x8

PFL30x8

SL Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

1	Pomembno	3	6	Odpravljanje težav	52
	Varnost	3		Splošne težave	52
	Nega	5		Težave s kanali	53
	Pravni pouk	6		Težave s sliko	53
	Vzdržnostna proizvodnja	8		Težave z zvokom	54
	Pomoč in podpora	9		Težave s povezovanjem	54
2	Uporaba TV-sprejemnika	10		Obrnite se na Philips	55
	Tipke/lučke na televizorju	10	7	Specifikacije	56
	Gledanje televizije	12		Napajanje in sprejem	56
	Prikaz programskega vodnika	16		Zaslona in zvok	56
	Glejte 3D-vsebino	17		Ločljivosti zaslona	56
	Predvajanje večpredstavnih datotek	18		Večpredstavnost	57
3	Naprednejša uporaba TV-ja	21		Povezljivost	60
	Pause TV	21		Različica pomoči	60
	Snemanje TV-oddaj	22	8	Kazalo	61
	igranje iger,	25			
	Prikaz teleteksta	26			
	Nastavitev ključavnic in časovnikov	27			
4	Spremenite nastavitve TV-ja	29			
	Slika in zvok	29			
	Kanali	31			
	Satelitske nastavitve	34			
	Jezikovne nastavitve	35			
	Nastavitve za univerzalni dostop	36			
	Druge nastavitve:	37			
	Posodobitev programske opreme	37			
	Popolna ponastavitev	38			
5	Priključitev televizorja	39			
	O kabliah	39			
	Priključitev antene	40			
	Priključitev naprav	40			
	Priključitev več naprav	46			
	Gledanje slike s priključenih naprav	48			
	Nastavitev naprav EasyLink	48			
	Priključite modul CAM (Conditional Access Module)	51			

1 Pomembno

Varnost

Previdnostni ukrepi

Pred uporabo TV-sprejemnika preberite vsa navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Nevarnost električnega udara ali požara!

- TV-sprejemnika ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino TV-sprejemnika ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se po TV-sprejemniku razlije tekočina, ga takoj odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj TV-sprejemnik pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika ali baterij ne postavljajte v bližino plamenov ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Da bi preprečili požar, sveč in drugih virov plamena ne približujte TV-sprejemniku, daljinskemu upravljalniku in baterijam.



- V prežračevalne reže ali druge odprtine TV-sprejemnika ne potiskajte predmetov.
- Daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Prepričajte se, da je pravilno vstavljen v vtičnico. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskenje ali požar.

- Če je televizor nameščen na vrtljivo stojalo, poskrbite, da med vrtenjem napajalni kabel ne bo obremenjen. Obremenitev napajalnega kabla lahko zrahlja priključke in povzroči iskenje.
- Če želite prekiniti povezavo med televizorjem in virom napajanja, morate napajalni priključek iztakniti iz vtičnice. Pri tem vedno povlecite vtič, ne kabel. Poskrbite, da bodo vtič, napajalni kabel in vtičnica vedno dostopni.

Nevarnost poškodbe TV-sprejemnika!

- Za dviganje in prenašanje televizorja, ki tehta več kot 25 kg (55 funtov), sta potrebni dve osebi.
- Pri namestitvi TV-sprejemnika na stojalo uporabite samo priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na TV-sprejemnik. TV-sprejemnik namestite na vodoravno in ravno površino, ki vzdrži skupno težo TV-sprejemnika in stojala.
- Pri stenski namestitvi TV-sprejemnika uporabite takšen stenski nosilec, ki zmore nositi težo TV-sprejemnika. Stenski nosilec pritrdite na steno, ki zmore nositi skupno težo nosilca in TV-sprejemnika. TP Vision Netherlands B.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali poškodbe opreme.
- Če boste televizor shranili, z njega odstranite stojalo. Televizorja nikoli ne polagajte na hrbtno stran, ko je nameščeno stojalo.
- Pred priključitvijo TV-sprejemnika v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani TV-sprejemnika. Če se napetosti ne ujemata, TV-sprejemnika ne smete priključiti v električno vtičnico.
- Deli tega izdelka so lahko iz stekla. Ravnejte pazljivo, da se izognete poškodbam in okvaram.

Nevarnost poškodb otrok!

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se TV-sprejemnik prevrnil in poškodoval otroke:

- TV-sprejemnika ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del TV-sprejemnika ne visi čez rob površine.
- Če televizor postavite na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, televizor in pohištvo pritrдите na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV-sprejemnik.

Otroci bi lahko baterijo pogoltnili!

- Izdelek/daljinski upravljalnik lahko vsebuje baterijo v obliki kovanca, ki jo je mogoče pogoltniti. Poskrbite, da baterija nikdar ne bo na dosegu otrok!

Nevarnost pregrevanja!

- TV-sprejemnika ne nameščajte v utesnen prostor. Okrog TV-sprejemnika pustite vsaj 4 palce oz. 10 centimetrov prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

Nevarnost telesne poškodbe, požara ali poškodovanja napajalnega kabla!

- TV-sprejemnika ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalni kabel.
- Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

Nevarnost poškodb sluha!

- Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti ali dlje časa.

Nizke temperature

- Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz ovojnine in pred priključitvijo električnega napajanja počakajte, da temperatura aparata doseže sobno temperaturo.

Zdravstveno opozorilo glede načina 3D

Samo za 3D TV-je.

- Če ste vi ali kdor koli v vaši družini imeli epileptične napade ali napade zaradi občutljivosti na svetlobo, se pred izpostavljanjem utripajočim svetlobnim virom, hitremu zaporedju slik ali gledanju v načinu 3D posvetujte z zdravnikom.
- Da bi se izognili neprijetnostim, kot so omotičnost, glavoboli ali izguba orientacije, vam priporočamo, da načina 3D ne gledate dlje časa. Če občutite kakršno koli nelagodje, prenehajte gledati vsebino 3D in se nekaj časa ne lotite dejavnosti, ki bi bila lahko nevarna (npr. vožnja avtomobila), dokler simptomi ne izginejo. Če simptomi ne izginejo, se pred nadaljnjim gledanjem vsebine 3D najprej posvetujte z zdravnikom.
- Starši morajo nadzorovati otroke med gledanjem vsebine 3D in se prepričati, da pri njih ne pride do zgoraj opisanih težav. Gledanje vsebin 3D ni priporočljivo za otroke, mlajše od 6 let, ker njihov vidni sistem še ni popolnoma razvit.
- 3D-očala uporabljajte izključno za gledanje te televizije 3D.
- Pri ogledu vsebine 3D z aktivnimi očali 3D v okoljih z neonsko ali LED-osvetlitvijo, lahko opazite utripanje luči. Če pride do utripanja, izklopite luči.

Nega

Zaslon

- Nevarnost poškodb TV-zaslona! Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem odklopite TV-sprejemnik iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite ter previdno obrišite z mehko vlažno krpo. Pri čiščenju TV-sprejemnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer preprečite deformacije izdelka in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Nepremične slike so zasloni meniji, črne proge, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

Očala za način 3D

Za televizorje, ki so jim priložena očala za način 3D.

Upoštevajte ta navodila za skrb za očala:

- Za čiščenje leč uporabljajte čisto, mehko krpo (iz mikrovlaknen ali bombaža), da jih ne bi opraskali. Nikoli ne razpršujte čistila neposredno na 3D-očala. Uporabite lahko vnaprej navlažene krpice večine znanih proizvajalcev leč za sončna očala.
- 3D-očala ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini, ognju ali vodi. To lahko povzroči okvaro izdelka ali požar.
- Leč 3D-očal ne mečite na tla, ne upogibajte jih in ne pritiskajte nanje.
- Ne uporabljajte kemičnih čistil, ki vsebujejo alkohol, raztopino, surfaktant ali vosek, benzen, razredčilo, sredstvo proti komarjem ali mazivo. Uporaba teh kemičnih snovi lahko povzroči razbarvanje ali razpoke.


- NEVARNOST ZADUŠITVE – ta izdelek vedno hranite izven dosega otrok, mlajših od treh let! Izdelek vsebuje majhne delce, ki jih lahko pogoltnejo.

Nasveti za postavitvev

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Idealna oddaljenost za gledanje televizije je trikratnik diagonale zaslona. Če je diagonala zaslona na primer 81 cm (32 palcev), je idealna razdalja gledanja približno 2,5 m (92 palcev) od zaslona.
- Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot sredina zaslona.


Postavitev TV-ja

Najboljše nastavitve zvoka za TV lahko uveljavite tako, da izberete način postavitve TV-ja (stenski ali na stojalu).

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [Namestitev televizorja]**.
4. Izberite **[Na stojalu za TV]** ali **[Stenska namest.]** in pritisnite **OK**.

Zaklep televizorja

Televizor ima na hrbtani strani varnostno režo Kensington. Če ga želite zaščititi pred krajo, kupite varnostno ključavnico Kensington (na voljo za doplačilo).

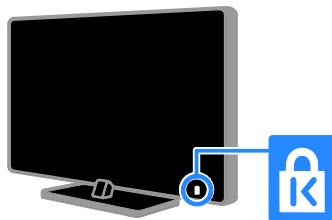

Pravni pouk

Obvestilo

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips Electronics N.V. ali svojih lastnikov. TP Vision Netherlands B.V. si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveznosti ustreznega prilagajanja prejšnjih izdelkov.

Gradivo v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek, posamezne module ali postopke uporabljate v namen, ki ni naveden v tem dokumentu, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost tega namena. TP Vision Netherlands B.V. jamči, da gradivo ne krši nobenega patenta, registriranega v ZDA. Družba ne daje nobenega drugega izrecnega ali naznačenega jamstva.

TP Vision Netherlands B.V. ni odgovoren za morebitne napake v tem dokumentu ali težave, do katerih lahko pride kot posledica uporabe vsebine tega dokumenta. Napake, o katerih obvestite Philips, bodo odpravljene in objavljene na Philipsovem spletnem mestu za podporo uporabnikom, takoj ko bo to mogoče.

Pogoji jamstva

- Nevarnost telesnih poškodb, poškodovanja TV-sprejemnika ali prenehanja veljavnosti jamstva! TV-sprejemnika ne poskušajte popravljati sami.
- TV-sprejemnik in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca.
- Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova TV-sprejemnika. Za popravila in druge storitve se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.

- Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik

Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je struktura lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Skladnost CE

Ta izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktiv 2006/95/EC (nizka napetost), 2004/108/EC (EMC) in 2011/65/EU (ROHS).



Skladnost s standardi EMF

TP Vision Netherlands B.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki imajo – tako kot kateri koli drugi elektronski aparati – v splošnem sposobnost oddajanja in sprejemanja elektromagnetnih signalov.

Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov v zvezi z izdelki, spoštovanje vseh zakonskih zahtev in upoštevanje standardov v zvezi z elektromagnetnimi polji (EMF), ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. TP Vision zagotavlja, da so njegovi izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze vami, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način.

Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Odporna koda

V tem izdelku je programska oprema, licencirana na podlagi odprtokodne licence. Za navedbe avtorstva in besedilo licenc glejte elektronski uporabniški priročnik v izdelku. TP Vision Netherlands B.V. s tem ponuja, da bo na zahtevo dobavil izvod celotne ustrezne izvorne kode avtorsko zaščitene odprtokodnih programskih paketov, uporabljenih v tem izdelku, za katere je takšna ponudba zahtevana v licenci za uporabo odprtokodne programske opreme.

Ta ponudba je veljavna do tri leta po nakupu izdelka in jo lahko izkoristi vsakdo, ki prejme to informacijo. Če želite dobiti izvorno kodo, v angleščini pišite na spodnji naslov in navedite številko izdelka:

"Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands".

Blagovne znamke in avtorske pravice

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.



Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol z dvojnim D sta blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.



Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.



Kensington in Micro Saver sta registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation v ZDA, njuna registracija v drugih državah pa je trenutno v teku.



Zaščiteno z enim ali več od teh patentov, registriranih v ZDA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja Rovi Corporation ali njegovih podružnic in se uporabljajo na podlagi licence.

O TEHNOLOGIJI DIVX VIDEO: DivX® je digitalni videozapis, razvit v podjetju DivX, LLC, ki je podružnica podjetja Rovi Corporation. To je naprava z uradnim potrdilom DivX Certified®, ki predvaja videoposnetke v zapisu DivX. Če želite izvedeti več in prenesti orodja za pretvorbo datotek v videoposnetke DivX, obiščite divx.com.

O VIDEU DIVX NA ZAHTEVO: to napravo s potrdilom DivX Certified® morate registrirati, če želite predvajati kupljene filme DivX na zahtevo (VOD). Registracijsko kodo najdete v razdelku DivX VOD v namestitvenem meniju naprave. Več informacij o postopku registracije najdete na strani vod.divx.com.

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Vzdržnostna proizvodnja

Energijska učinkovitost

Ta televizor ima več funkcij za energijsko učinkovito rabo. Če jih želite uporabiti, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **Zelena tipka**.

- **Nastavitve slike za energijsko učinkovito rabo:** uporabite lahko kombinacijo nastavitev slike za energijsko učinkovito rabo. Med gledanjem televizorja pritisnite gumb **Zelena tipka** in izberite [**Varč. z energijo**]. Nato izberite nastavitev slike [**Varč. z energijo**].
- **Izklop zaslona:** če želite samo poslušati zvok iz televizorja, lahko izklopite zaslon. Druge funkcije še naprej delujejo običajno. Med gledanjem televizorja pritisnite gumb **Zelena tipka** in izberite [**Zaslon izklopljen**].
- **Svetlobni senzor:** ko se osvetljenost okolice zmanjša, vgrajen svetlobni senzor zmanjša osvetlitev zaslona. Če želite vklopiti senzor, med gledanjem TV-ja pritisnite **Zelena tipka** in izberite [**Svetlobni senzor**].
- **Majhna poraba energije v stanju pripravljenosti:** napredno napajalno vezje znižuje porabo energije TV-ja na izjemno nizko raven, pri tem pa je vedno takoj na voljo za preklop iz stanja pripravljenosti.
- **Samodejni izklop:** TV nastavi tako, da se po določenem času nedelovanja izklopi in tako varčuje z energijo. Med gledanjem televizorja pritisnite gumb **Zelena tipka** in izberite [**Samodejni izklop**]. Nato izberite obdobje, po katerem se TV izklopi.
- **Izklop nedejavnih naprav:** izklopite nedejavne priključene naprave, skladne s EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control). Med gledanjem televizorja pritisnite gumb **Zelena tipka** in izberite [**Nedejavne naprave izklopljene**].

- **Upravljanje porabe:** napredni sistem upravljanja porabe omogoča še večji prihranek energije pri uporabi tega TV-ja. Če si želite ogledati, kako prilagojene nastavitve televizorja vplivajo na relativno porabo energije, pritisnite **⏏** in izberite [**Nastavitveni meni**] > [**Ogled predstav.**] > [**Predstavitve Active Control**].

Recikliranje

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.



Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



oznaka Energy

Evropska energijska oznaka vas obvešča o razredu energetske učinkovitosti izdelka. Večja energetska učinkovitost izdelka pomeni, da bo porabil manj energije.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije izdelka med uporabo in povprečna letna poraba. Podatke o porabi energije za izdelek najdete na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu www.philips.com/TV.

Pomoč in podpora

Uporabi Pomoč

Zaslonski meni **[Pomoč]** odprete s pritiskom na **Modra tipka**.

Meni **[Pomoč]** zaprete s pritiskom na .

Obiščite Philipsovo spletno mesto

Če v zaslonki pomoči (**[Pomoč]**) ne najdete, kar potrebujete, obiščite Philipsovo spletno mesto za podporo na www.philips.com/support.

Na Philipsovem spletnem mestu za podporo imate tudi te možnosti:

- odgovore na pogosta vprašanja;
- ta uporabniški priročnik lahko prenesete v obliki PDF, ki jo lahko natisnete;
- po e-pošti nam lahko pošljete konkretna vprašanja;
- po spletu lahko klepetate s Philipsovo službo za pomoč (na voljo samo v nekaterih državah);

Uporabite Philipsov vodnik za povezovanje

Vodnik za povezovanje, ki ga je preprosto uporabljati, z navodili za povezovanje TV-ja z drugimi napravami. Obiščite <http://www.connectivityguide.philips.com>.

Preiščite forum o televizorjih.

Morda je na vaše vprašanje že odgovorila skupnost uporabnikov televizorjev Philips. Obiščite www.supportforum.philips.com.

Obrnite se na Philips


Za podporo se lahko obrnete na Philipsovo službo za pomoč v svoji državi. Številka je navedena na letaku, priloženem izdelku, ali v spletu na www.philips.com/support.

Preden se obrnete na Philips, si zapišite model in serijsko številko TV-ja. Ti podatki so navedeni na hrbtni strani televizorja ali na embalaži.

2 Uporaba TV-sprejemnika

Tipke/lučke na televizorju


Nastavitve na hrbtni strani

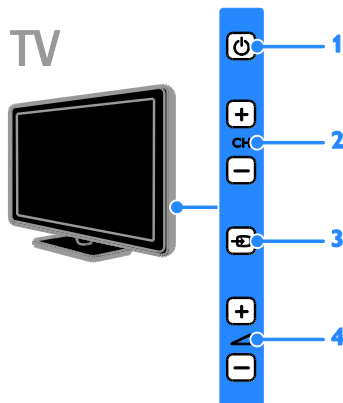

1. **⏻ (Stanje pripravljenosti):** vklop ali izklop TV-ja.
2. **CH +/-:** preklop na naslednji ali prejšnji kanal.
3. **📺 (SOURCE):** gledanje priključene naprave.
4. **🔊 +/- (Glasnost):** povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Senzorji in lučke

TV

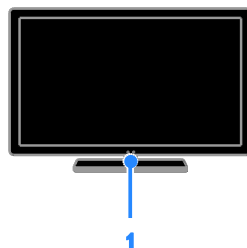


Za PFL4xx8

1. Senzor za daljinski upravljalnik

Usmerite daljinski upravljalnik proti senzorju. Poskrbite, da med daljinskim upravljalnikom in televizorjem ne bo ovir.

TV

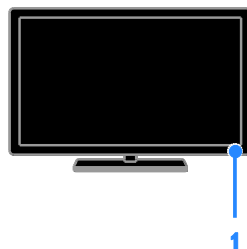


Za PFL3xx8

1. Senzor za daljinski upravljalnik

Usmerite daljinski upravljalnik proti senzorju. Poskrbite, da med daljinskim upravljalnikom in televizorjem ne bo ovir.


Daljinski upravljalnik

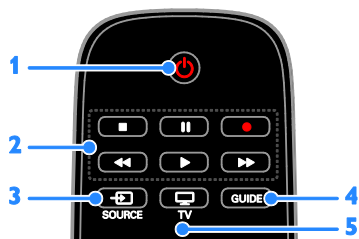


1. **⏻ (Stanje pripravljenosti):** vklop TV-ja ali preklon v stanje pripravljenosti.
2. **Gumbi za predvajanje:** nadzor predvajanja večpredstavnostnih datotek.
3. **SOURCE:** gledanje priključene naprave.
4. **GUIDE:** ogled programskega vodnika.
5. **TV:** gledanje TV-ja.




6. **🏠 (Začetni meni):** dostop do začetnega menija.
7. **OK:** potrditev vnosa ali izbire.
8. **▲▼◀▶ (tipkami za krmarjenje):** pomikanje po menijih in izbiranje elementov.

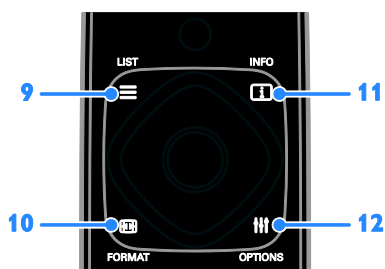

9. **≡ LIST:** odpre seznam TV-kanalov.
10. **FORMAT:** sprememba formata slike ustrezno viru videesignala.
11. **INFO:** prikaz informacij o trenutni dejavnosti.
12. **OPTIONS:** dostop do trenutno razpoložljivih možnosti ter menjitev za sliko in zvok.

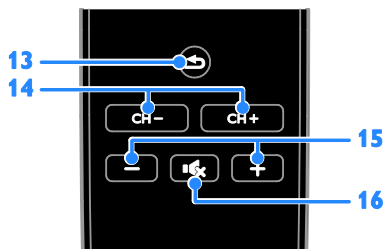

13. **⏮ (Nazaj):** vrnitev na prejšnjo stran v meniju ali izhod iz funkcije TV-ja.
14. **CH +/-:** preklon med kanali.
15. **+/- (Glasnost):** nastavev glasnosti.
16. **🔇 (Nemo):** izklop ali vklop zvoka.

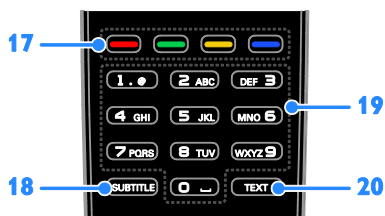

17. **Barvne tipke:** izbira opravil in možnosti. Delovanje gumbov je odvisno od storitev, ki so na voljo od ponudnika storitev.
18. **SUBTITLE:** vklop/izklop podnapisov.
19. **0-9 (Številske tipke):** izbira TV-kanalov ali vnos besedila.
20. **TEXT:** vklop ali izklop podnapisov.

EasyLink, gumbi

Če na televizor priključite naprave, ki podpirajo tehnologijo HDMI-CEC, na primer predvajalnik Blu-ray ali domači kino, jih lahko hkrati nadzirate s samo enim daljinskim upravljalnikom. Po priključitvi preprosto vklopite funkcijo EasyLink.

Več o tehnologiji Easylink lahko preberete v **Priključitev televizorja > Nastavitev naprav Easylink > Nadzor naprav** (Stran 49).

Daljinski upravljalnik na zaslonu

Priključene naprave, ki podpirajo HDMI-CEC, lahko upravljate tudi z drugimi gumbi, ki so na voljo na daljinskem upravljalniku na zaslonu. Poskrbite, da bo po povezavi vklopljen Easylink. Več o tehnologiji Easylink lahko preberete v **Priključevanje televizorja > Nastavitev naprav Easylink > Nadzor naprav** (Stran 49).

Odpiranje daljinskega upravljalnika na zaslonu

1. Med gledanjem priključene naprave pritisnite **III OPTIONS**.
2. Izberite **[Prikaži dalj. upravlj.]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite zaslonski gumb, nato pritisnite **OK**.

Gledanje televizije

Vklop ali izklop televizorja



Vklop televizorja

- Priključite TV na zidno električno vtičnico in vklopite napajanje.
- Če TV ni vklopljen, lučka za stanje pripravljenosti ne sveti. Pritisnite **⏻** na televizorju.
- Če lučka za stanje pripravljenosti sveti, pritisnite **⏻** na daljinskem upravljalniku.

Opomba: Pred odzivom televizorja je lahko kratka zakasnitev.

Nasvet: Če ne najdete daljinskega upravljalnika in želite TV vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite poljuben gumb na TV-ju.

Preklop televizorja v stanje pripravljenosti

Pritisnite tipko **⏻** na daljinskem upravljalniku. Lučka za stanje pripravljenosti začne svetiti rdeče.

Izklopite TV-sprejemnik

Pritisnite **⏻** na televizorju.

Lučka za stanje pripravljenosti ugasne.

Opomba: TV v stanju pripravljenosti ali ko je izklopljen sicer porabi zelo malo energije, a vseeno nekaj. Če ga ne boste uporabljali dalj časa, ga izklopite iz električne vtičnice.


Samodejni izklop

Z nastavitvami tega TV-ja za učinkovito delovanje, ki so privzeto vklopljene, lahko prihranite energijo. Če uporabnik štiri ure ne izvede nobenega dejanja (npr. ne pritisne gumba na daljinskem upravljalniku ali kontrolnika na televizorju), televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

Onemogočanje samodejnega izklopa

1. Med gledanjem televizorja na daljinskem upravljalniku pritisnite **Zelena tipka**.
2. Izberite **[Samodejni izklop]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Izklop]** in pritisnite **OK**.

Prilaganje glasnosti TV-sprejemnika

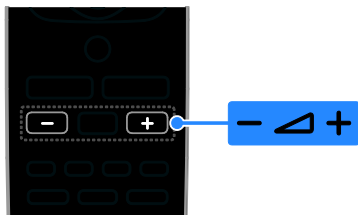

TV



Povečanje ali zmanjšanje glasnosti televizorja

- Pritisnite tipko +/- na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite +/- na televizorju.


Izklop ali ponovni vklop zvoka televizorja

- Če želite povsem izklopiti zvok, na daljinskem upravljalniku pritisnite .
- ponovno pritisnite , da vklopite zvok.

Prilaganje glasnosti slušalk

1. Pritisnite .
2. Izberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Zvok] > [Glasnost slušalk], nato pritisnite OK.
3. Izberite raven.

Preklapljanje televizijskih kanalov

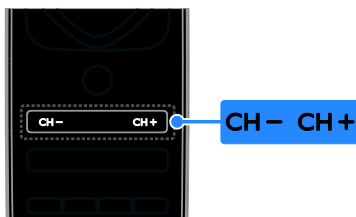

TV



- Na daljinskem upravljalniku ali televizorju pritisnite **CH +/-**.
- Na daljinskem upravljalniku pritisnite **Številске tipke**, da vnesete številko kanala.

Upravljanje priljubljenih kanalov

Prikažete lahko vse kanale ali samo seznam priljubljenih kanalov.

Ustvarjanje seznama priljubljenih kanalov

1. Pritisnite tipko LIST.
- Seznam kanalov je prikazan.
2. Izberite kanal, ki ga želite označiti kot priljubljenega, in pritisnite OPTIONS.
 3. Izberite možnost **[Dodajanje/odstranjevanje priljubljenih]** in pritisnite tipko OK.
- Izbrani kanal je označen z zvezdico.
- Če želite kanal odstraniti s seznama priljubljenih, izberite **[Dodajanje/odstranjevanje priljubljenih]** in nato pritisnite OK.

Prikaz seznama priljubljenih kanalov

1. Pritisnite LIST in nato OPTIONS.
2. Izberite [Seznam] > [Priljubljene] za prikaz kanalov s seznama priljubljenih.
3. Pritisnite OK za potrditev.

Manage channel lists

Ko so kanali nameščeni, lahko:

- Filtrirate kanale.
- Preklopite med antenskimi in kablenskimi kanali.
- Preimenujete kanale.
- Spreminjate vrstni red kanalov.
- Zaklenete kanal.
- Poslušate digitalni radio.

Filtrirate kanale

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **≡ LIST**.
2. Pritisnite **≡ OPTIONS**, nato izberite **[Filtr.]**.
3. Izberite možnost, nato pritisnite **OK**.
 - **[Digitalno in analogno]**: prikaz vseh kanalov na seznamu kanalov.
 - **[Digitalni TV-kanali]**: prikaz samo digitalnih kanalov.
 - **[Analogni kanali]**: prikaz samo analognih kanalov.
 - **[Prosto/kodirano]**: prikaz vseh kanalov na seznamu kanalov.
 - **[Kodirani kanali]**: prikaz samo šifriranih kanalov.
 - **[Prosto kanali]**: prikaz samo brezplačnih kanalov.

Opomba: Možnosti filtriranja se lahko spreminjajo glede na TV-postajo.

Preklopite med antenskimi in kablenskimi kanali

Pri gledanju TV-ja lahko preklopite med antenskimi in kablenskimi kanali.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **🏠**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Namestitev kanala]** > **[Priključek za anteno]**.
3. Izberite **[Antena (DVB-T)]**, če želite gledati antenske kanale, ali **[Kabel (DVB-C)]**, če želite gledati kablenske kanale, in nato pritisnite **OK**.

Preimenovanje kanalov

Ko izberete kanal, se prikaže njegovo ime. Tega imena ne morete spreminjati.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **≡ LIST**. Seznam kanalov je prikazan.
2. Izberite kanal, ki ga želite preimenovati, in nato **≡ OPTIONS**.
3. Izberite možnost **[Preimen.]** in pritisnite tipko **OK**. Prikazana je zaslonska tipkovnica.
4. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete posamezni znak, in nato **OK**.
5. Ko končate, izberite **[Končano]**, nato pritisnite **OK**, da potrdite.

Spreminjanje vrstnega reda kanalov

Po namestitvi kanalov lahko preuredite seznam kanalov.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **≡ LIST**. Seznam kanalov je prikazan.
2. Pritisnite **≡ OPTIONS**.
3. Izberite **[Spreminjanje vrstnega reda]** in pritisnite **OK**.
4. Izberite kanal, ki ga želite preurediti, in pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da označeni kanal premaknete na drugo mesto, in pritisnite **OK**.
6. Ko končate, pritisnite **≡ OPTIONS**.
7. Izberite **[Izhod iz preureditve]** in pritisnite **OK**.

Zaklepanje kanala

Kanale lahko zaklenete, da preprečite nepooblaščen dostop.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **≡ LIST**. Seznam kanalov je prikazan.
2. Izberite kanal, ki ga želite zakleniti, in pritisnite **≡ OPTIONS**.
3. Izberite možnost **[Zaklepanje kanala]** in pritisnite tipko **OK**.
4. Če je treba, vnesite kodo PIN. Kanal je na seznamu kanalov označen z ikono ključavnice.

Nasvet: Če želite gledati zaklenjen kanal, vnesite kodo PIN, ko ste pozvani.

Poslušanje digitalnega radia

Če so na voljo digitalni radijski kanali, jih lahko poslušate. Namestijo se samodejno, ko namestite TV-kanale.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **≡ LIST**. Prikazan je seznam kanalov.
2. Pritisnite **≡ OPTIONS**.
3. Izberite **[Filtr.] > [Radio]** in pritisnite **OK**.
4. Izberite radijski kanal in pritisnite **OK**.

Gledanje slike s priključenih naprav

Pred gledanjem naprave jo morate priključiti na TV. Glejte **Priključitev televizorja > Priključitev naprav** (Stran 40).

Izberite napravo z gumbom SOURCE

1. Pritisnite **☐ SOURCE**.
2. Izberite napravo in pritisnite **OK**.

Izberite napravo v glavnem meniju

1. Pritisnite **🏠**.
2. Izberite **[Vir]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite napravo in pritisnite **OK**.

Če želite dodati ali upravljati priključene naprave, glejte **Priključitev televizorja >**

Gledanje slike s priključenih naprav > Spreminjanje nastavitve naprave (Stran 48).

Uporaba vnaprejšnjih nastavitve slike in zvoka

Ta televizor ima vnaprej določene nastavitve slike in zvoka. Te nastavitve lahko uporabite neposredno ali jih prilagodite.

Izberite želene nastavitve slike

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **≡ OPTIONS**.
2. Izberite **[Slika in zvok] > [Slog slike]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite možnost in nato pritisnite **OK**:
 - **[Oseбно]**: Uporabite svoje nastavitve slike.
 - **[Živahno]**: Bogate in dinamične nastavitve, idealne za dnevno uporabo.
 - **[Naravno]**: Naravne nastavitve slike.
 - **[Standardno]**: Privzete nastavitve, ki ustrezajo večini okolij in večini vrst videov.
 - **[Film]**: Idealne nastavitve za gledanje filmov.
 - **[Foto]**: Idealne nastavitve za gledanje fotografij.
 - **[Varč. z energijo]**: Nastavitve za najvarčnejšo porabo energije.

Izberite želene nastavitve zvoka

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **≡ OPTIONS**.
2. Izberite **[Slika in zvok] > [Slog zvoka]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite možnost in nato pritisnite **OK**:
 - **[Oseбно]**: Uporabite prilagojene nastavitve zvoka.
 - **[Izvornik]**: Nastavitve, ki ustrezajo večini okolij in večini vrst zvoka.
 - **[Film]**: Idealne nastavitve za gledanje filmov.
 - **[Glasba]**: Idealne nastavitve za poslušanje glasbe.
 - **[Igra]**: Idealne nastavitve za igre.
 - **[Novice]**: Idealne nastavitve za govor, na primer novice.

Spreminjanje formata slike

Format slike lahko spremenite ustrezno viru videesignala.

1. Pritisnite tipko  **FORMAT**.
2. Izberite format slike in pritisnite **OK**.

Formati slik, ki so na voljo, so odvisni od video vira:

- **[Samodejna prilagoditev]:** sliko prilagodi tako, da zapolni zaslon (podnapisi ostanejo vidni). Priporočljivo je za najmanjše popačenje slike, ne pa za sliko visoke ločljivosti ali računalnika.
- **[Samodejna povečava]:** sliko povečaj tako, da zapolni zaslon. Priporočljivo je za najmanjše popačenje slike, ne pa za sliko visoke ločljivosti ali računalnika.
- **[Super povečava]:** odstrani črne proge ob straneh v formatu 4:3. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.
- **[Filmska razširitev 16:9]:** Format 4:3 pretvori v format 16:9. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.
- **[Široki zaslon]:** Pokaže vsebino v širokozaslonskem načinu nerazpotegnjeno. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.
- **[Originalna ločljivost]:** omogoči največ podrobnosti za računalnik. Na voljo samo, ko je v meniju za sliko izbran način računalnika.
- **[4:3]:** prikaže klasični format 4:3.

Prikaz programskega vodnika

Možnosti

S programskimi vodniki, ki jih oddajajo postaje, si lahko ogledate urnike za kanale in povzetke vsebine za digitalne TV-kanale. Razpoložljivost programskih vodnikov je odvisna od TV-postaje.


Informacij v programskem vodniku kanala si ne morete ogledati v teh primerih:

- starostna ocena kanal je enaka tisti, nastavljeni v TV-ju, ali višja.
- Kanal je zaklenjen.


Od postaje

Izberite programski vodnik postaje

Pred uporabo programskega vodnika preverite te nastavitve:

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [TV vodič]**.
3. Izberite **[Od oddajnika]**, nato pritisnite **OK**.

Dostop do programskega vodnika postaje


1. Pritisnite .
2. Izberite **[TV vodič]**, nato pritisnite **OK**.
3. Če si programski vodnik ogledujete prvič, upoštevajte navodila na zaslonu, da ga posodobite.

Prilagajanje programskega vodnika

Prikazane informacije lahko prilagodite tako, da:

- vas opomnijo na začetek programov,
- se prikažejo samo priljubljeni kanali,
- spremenite prikazan dan;
- programirate snemanje programov. Glejte **Naprednejša uporaba TV-ja > Snemanje TV-oddaj > Načrtovanje snemanja** (Stran 23).

Opomba: Možnosti se lahko razlikujejo glede na programske informacije, ki so na voljo od postaje.

1. V programskem vodniku pritisnite  **OPTIONS**.
2. Izberite možnost in pritisnite **OK**:
 - **[Posodobitev TV-vodnika]:** posodobi podatke programskega vodnika.
 - **[Sprememba dneva]:** izbere dan, ko želite prikazati programski vodnik.
 - **[Iskanje po žanru]:** poišče programe po zvrsti.
 - **[Vsi opomniki]:** prikaže seznam vseh programskih opomnikov.

Glejte 3D-vsebino

Kaj potrebujete

Samo za PFL43x8.


Ta televizor omogoča predvajanje v načinu 3D. Pred gledanjem v načinu 3D preberite zdravstvena opozorila v razdelku **Pomembno > Zdravstveno opozorilo za način 3D**

(Stran 4).

Če želite na tem TV-ju gledati vsebino 3D, potrebujete očala Philips Active 3D PTA508 ali PTA518 (na voljo za doplačilo).

Opomba:

- Očala 3D drugih proizvajalcev lahko ne dajo učinka 3D ali ga zmanjšajo.
- Nekatere oblike vsebine 3D niso podprte.
- Pri ogledu vsebine 3D v okoljih z neonsko ali LED-osvetlitvijo, lahko opazite utripanje luči. Če pride do utripanja, izklopite luči.

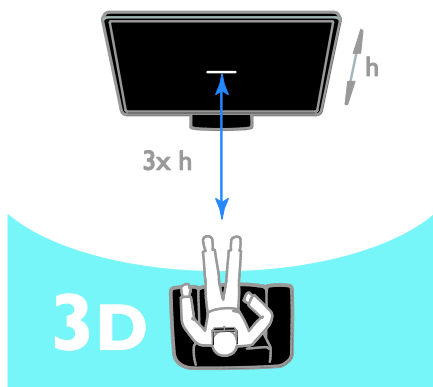

Za najboljši 3D-učinek pri gledanju 3D-programov:

- Sedite na razdalji, ki je vsaj trikrat večja od višine (h) TV-zaslona. Ne sedite na razdalji, večji od 6 m.

Začnite gledati v načinu 3D

Samodejno omočite 3D

TV zazna, ko je na voljo 3D-signal, in vas pozove, da si nataknete 3D-očala in začnete gledati. Nastavitev odziva TV-ja, ko zazna signal 3D:

1. Pritisnite **HOME**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[3D]** > **[Preklopi na 3D]**.
3. Izberite nastavev in pritisnite **OK**.

- **[Samodejno]:** TV samodejno preklopi v način 3D.
- **[Samo obvestilo]:** TV najprej prikaže obvestilo.
- **[Nikoli]:** brez obvestila.

Izberite vir 3D

Za diske 3D:

1. Predvajajte disk v predvajalniku diskov 3D Blu-ray, priključenem na priključek HDMI na TV-ju.
2. Pritisnite **SOURCE**, nato izberite predvajalnik diskov 3D Blu-ray.

Za TV-programe v 3D:

1. Izberite **[Gledanje TV]**, nato preklopite na TV-kanal, ki oddaja vsebino 3D.

Opomba:

- Če želite preklopiti nazaj v način 2D, pritisnite **OPTION**. Izberite **[Slika in zvok]** > **[Nastavitve za sporočila 3D]** > **[2D]**.
- Če preklopite na drug kanal ali priključeno napravo, televizor preklopi v način 2D.

Izberite vhodno obliko 3D

TV zazna, ko je na voljo 3D-signal, in vas pozove, da si nataknete 3D-očala in začnete gledati. Če TV ne more zaznati 3D-signala zaradi manjkajoče oznake za 3D-signal, prikaže slike, ki se prekrivata.

Če želite prekrivajoči se sliki preklopiti v način 3D, spremenite format 3D.

1. Pritisnite **III** **OPTIONS**.

2. Izberite **[Slika in zvok]** > **[Nastavitve za sporočila 3D]**.

3. Izberite nastavev, nato pritisnite **OK**.

- **[3D - eno ob drugem]**: izberite, če TV prikaže slike, ki se navpično prekrivata.
- **[3D - zgoraj/spodaj]**: izberite, če TV prikaže slike, ki se vodoravno prekrivata.
- **[3D - zgoraj/spodaj, obrnjeno]** ali **[3D - eno ob drugem, obrnjeno]**: izberite, če TV prikaže popačene slike, na primer tako, da je ozadje bližje vam.

Pretvorba 2D v 3D

Poljubni program v 2D-formatu lahko pretvorite v obliko 3D.

1. Pritisnite **III** **OPTIONS**.

2. Izberite **[Slika in zvok]** > **[Nastavitve za sporočila 3D]** > **[Pretvorba iz 2D v 3D]**.

Prilaganje globine 3D:

1. Pritisnite **III** **OPTIONS**.

2. Izberite **[Slika in zvok]** > **[Učinek 3D]**.

3. Izberite možnost, nato pritisnite **OK**.

Izklop pretvorbe 2D v 3D:

1. Pritisnite **III** **OPTIONS**.

2. Izberite **[Slika in zvok]** > **[Nastavitve za sporočila 3D]** > **[2D]**, nato pritisnite **OK**.

Opomba: če preklopite na drugo dejavnost, se pretvorba ustavi.

Predvajanje večpredstavnih datotek

Možnosti

Če na TV priključite napravo USB, lahko na njem predvajate videoe, fotografije in glasbo.

Predvajanje datotek iz naprave USB

Če imate v svoji pomnilniški napravi USB fotografije, videoposnetke ali glasbene datoteke, lahko predvajate datoteke na televizorju.

Pozor:

- TP Vision ni odgovoren, če pomnilniška naprava USB ni podprta ali če se podatki naprave poškodujejo ali izgubijo.
- Ne preobremenite vrat USB. Če priključite shranjevalno napravo USB, ki porabi več kot 500 mA, mora biti priključena tudi na ločen zunanji vir napajanja.

Prebrskajte napravo USB

1. Priključite napravo USB na priključek USB na televizorju.

2. Pritisnite **□** **SOURCE**, izberite **[USB]** in nato pritisnite **OK**.

3. Izberite datoteko v brskalniku vsebine in nato pritisnite **OK**, da začnete predvajanje.

4. Pritisnite **Gumbi za predvajanje** za nadzor predvajanja.


5. Izbirimo: če želite izbrati drugo napravo USB, na dnu zaslona TV-ja izberite **[Naprava USB]**.

Nasveti:

- Izberite zgornjo vrstico, da filtrirate datoteke po vrsti.
- Izberite **[Razvrsti]**, da datoteke razvrstite po imenu albuma, izvajalcu ali drugih poljih.

Možnosti predvajanja

Ogled videa

1. Izberite  v zgornji vrstici.
2. Izberite video, nato pritisnite **OK**.
3. Izbimo: Če želite predvajati vse videe v mapi, izberite video in nato **[Predvajaj vse]**.
 - Če želite skočiti na naslednji ali prejšnji video, pritisnite **CH+** ali **CH-**.
 - Če želite začasno ustaviti video, pritisnite **OK**.
Ko želite spet začeti predvajanje, še enkrat pritisnite **OK**.
 - Če želite skočiti za 10 sekund naprej ali nazaj, pritisnite **▶** ali **◀**.
 - Pritisnite **▶▶** ali **◀◀** za iskanje naprej in nazaj po posnetku. Gumb pritisnite večkrat, da preklopite med različnimi hitrostmi.
 - Če želite ustaviti video, pritisnite **■**.

Možnosti videa


Med predvajanjem videa pritisnite **||| OPTIONS**, nato pa **OK**, da izberete možnost:

- **[Podnapisi]**: izbira razpoložljivih nastavitev podnapisov.
- **[Jezik podnapisov]**: izbira jezika za podnapise, če je na voljo.
- **[Nabor znakov]**: izbira ustreznega nabora znakov za podnapise.
- **[Jezik avdia]**: izbira jezika zvoka.
- **[Ponovitev]**: Izberite **[Ponovitev]**, če želite videodatoteko predvajati ponovljeno, ali **[Predvajaj 1x]** za enkratno predvajanje.
- **[Predstavnostni strežnik]**: ko vsebino predvajate iz predstavnostnega strežnika, lahko izberete drug predstavnostni strežnik.
- **[Vkllop naključne izbire]/[Izklop naključne izbire]**: omogoči ali onemogoči naključno predvajanje videodatotek.
- **[DivX® VOD]**: prikaže registracijske in deregistracijske kode DivX za ta TV.

Opomba:

Če želite videti podatke o videu (na primer mesto predvajanja, trajanje, naslov ali datum), izberite video, nato pritisnite **□ INFO**. Če jih želite skriti, spet pritisnite **□ INFO**.

Poslušanje glasbe

1. Izberite  v zgornji vrstici.
2. Izberite skladbo, nato pritisnite **OK**.
3. Izbimo: Če želite predvajati vse skladbe v mapi, izberite skladbo in nato **[Predvajaj vse]**.
 - Če želite preskočiti na naslednjo ali prejšnjo skladbo, pritisnite **CH+** ali **CH-**.
 - Če želite začasno ustaviti skladbo, pritisnite **OK**.
Ko želite spet začeti predvajanje, še enkrat pritisnite **OK**.
 - Če želite skočiti za 10 sekund naprej ali nazaj, pritisnite **▶** ali **◀**.
 - Pritisnite **▶▶** ali **◀◀** za iskanje naprej in nazaj po posnetku. Pritisnite večkrat, da preklopite med različnimi hitrostmi.
 - Če želite ustaviti glasbo, pritisnite **■**.

Glasbene možnosti


Med predvajanjem glasbe pritisnite **||| OPTIONS**, nato pa **OK**, da izberete možnost:

- **[Ponovitev]**: Izberite **[Ponovitev]**, če želite ponovljeno predvajati skladbo ali album, oziroma **[Predvajaj 1x]**, če želite enkrat predvajati skladbo.
- **[Predstavnostni strežnik]**: ko vsebino predvajate iz predstavnostnega strežnika, lahko izberete drug predstavnostni strežnik.
- **[Vkllop naključne izbire] / [Izklop naključne izbire]**: omogoči ali onemogoči naključno predvajanje skladb.

Opomba:

Če želite videti podatke o skladbi (na primer naslov, izvajalca ali trajanje), izberite skladbo, nato pritisnite **□ INFO**. Če jih želite skriti, spet pritisnite **□ INFO**.

Ogled fotografij

1. Izberite  v zgornji vrstici.
2. Izberite sličico fotografije, nato pritisnite **OK**.

Začnite diaprojekcijo

Če je v mapi več fotografij, izberite želeno fotografijo in nato **[Diaprojekcija]**.

- Če želite skočiti na naslednjo ali prejšnjo fotografijo, pritisnite **CH+** ali **CH-**.
- Če želite ustaviti diaprojekcijo ali zapreti fotografijo, pritisnite **≡ LIST** ali **■**.

Možnosti diaprojekcije

Med predvajanjem diaprojekcije pritisnite **≡ OPTIONS**, nato pa **OK**, da izberete možnost:

- **[Izklop naključne izbire] / [Vkllop naključne izbire]**: omogoči ali onemogoči naključno predvajanje slik v diaprojekciji.
- **[Ponovitev]**: Izberite **[Ponovitev]**, če želite diaprojekcijo predvajati ponovljeno, ali **[Predvajaj 1x]** za enkratno predvajanje.
- **[Čas diaprojekcije]**: nastavi čas prikaza posamezne fotografije v diaprojekciji.
- **[Prehodi med diapozitivi]**: določi prehod med fotografijami.
- **[Predstavnostni strežnik]**: ko vsebino predvajate iz predstavnostnega strežnika, lahko izberete drug predstavnostni strežnik.

Predvajanje videa na zahtevo DivX® (VOD oz. Video On Demand)

Ta TV ima potrditev DivX Certified(R) in predvaja visokokakovostni video na zahtevo DivX.

Če želite predvajati video na zahtevo DivX iz računalnika, morate v TV-ju najprej aktivirati video na zahtevo DivX. Aktiviranje videa na zahtevo DivX za vaš TV je brezplačno.

Registrirajte TV


Če TV še ni aktiviran, ko začnete predvajanje izposojenega videa DivX, prikaže registracijsko kodo za DivX, s katero ga aktivirate.

Postopek registracije je:

1. Ko se na TV-ju prikaže 8- ali 10-mestna registracijska koda, si jo zapišite in pojdite na <http://vod.divx.com>.
2. V računalnik prenesite programsko opremo za predvajalnik DivX in jo namestite.
3. Zaženite predvajalnik DivX in ustvarite račun za DivX. Kliknite VOD > Create a DivX Account.
4. V predvajalniku DivX registrirajte TV z registracijsko kodo TV-ja. Kliknite VOD > Register a DivX Certified Device.
5. Ko vas računalnik pozove, prenesite in shranite registracijski video na pogon USB ali v priključen predstavnostni strežnik.
6. Pojdite k TV-ju in na njem predvajajte registracijski video. S tem ste opravili registracijo in aktivirali DivX v TV-ju.

Za podrobno podporo obiščite spletno mesto DivX.

Deregistracija tega TV-ja:

1. Pritisnite  **SOURCE**.
2. Izberite **[Preglej USB]**, nato pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **≡ OPTIONS**, izberite **[DivX® VOD]** in nato pritisnite **OK**.
4. Sledite navodilom na zaslonu.

3 Naprednejša uporaba TV-ja

Pause TV

Možnosti

Pri gledanju digitalnega kanala lahko program začasno ustavite, da se oglosite na telefon ali naredite premor. Oddaja se shrani na trdi disk USB, priključen na TV. Predvajanje programa lahko kadar koli nadaljujete.

Opomba:

- Program lahko začasno ustavite za največ 90 minut.

Kaj potrebujete

- Nastavite televizor na sprejem digitalnih kanalov. Glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Kanali > Samodejna namestitve** (Stran 31).
- Priključite trdi disk, združljiv z USB 2.0, velikosti najmanj 4 GB in s hitrostjo prenosa najmanj 30 mb/s. Za optimalno delovanje uporabite trdi disk z 32 GB prostora.

Namestite trdi disk USB

Če želite uporabiti funkcijo za začasno ustavitev programa, morate na TV priključiti trdi disk USB in ga formatirati.

Če TV ne prepozna trdega diska USB, ga z računalnikom formatirajte v datotečnem sistemu NTFS ali FAT32 in nato poskusite znova.


Pozor:

- TP Vision ni odgovoren, če trdi disk USB ni podprt ali če se podatki v njem poškodujejo ali izgubijo.
- Formatiranje izbršiše vse podatke na priključenem trdem disku USB.
- Trdi disk USB je formatiran izključno za ta televizor. Na televizor naj bo vedno priključen. Vsebina na trdem disku USB ni dosegljiva iz drugega TV-ja ali računalnika.


- Ne preobremenite vrat USB. Če priključite trdi disk USB, ki porabi več kot mA, mora biti priključena tudi na ločen zunanji vir napajanja.

Opomba:

- Prepričajte se, da sta TV in trdi disk USB izklopljena.
- Ko formatirate trdi disk USB, na TV ne priključujte drugih naprav USB.

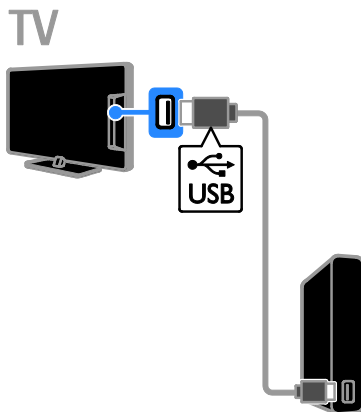

1. Priključite trdi disk USB neposredno na TV oziroma, če želite v prihodnje priključiti druge naprave USB, na zvezdišče USB, tega pa na TV.
 2. Vključite televizor in trdi disk USB, če ima zunanji vir napajanja.
 3. Preklopite na digitalni TV-kanal.
 4. Pritisnite **III**, da začnete formatirati trdi disk USB.
 5. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate postopek formatiranja.
- Opozorilo:** formatiranje traja nekaj časa. Ne izklaplajte televizorja ali trdega diska USB, dokler ni končano formatiranje.

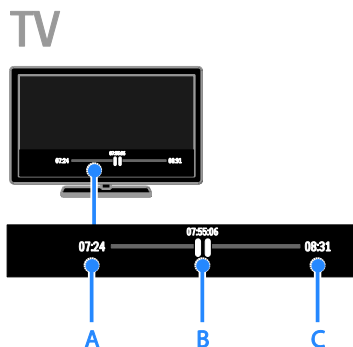

1. Na digitalnem kanalu pritisnite **II**, da začasno ustavite TV-program.

2. Pritisnite **▶** za nadaljevanje gledanja.

V vrstici stanja so prikazani ti kazalniki časa:

A. Kdaj je bil program prvič začasno ustavljen.

B. Kje je predvajanje začasno ustavljenega programa.

C. Kje je predvajanje dejanskega programa v živo.

- Če želite gledati shranjeno oddajo, pritisnite **◀◀** ali **▶▶**, da iščete naprej ali nazaj po posnetku.
- Če želite spremeniti hitrost predvajanja, večkrat pritisnite **◀◀** ali **▶▶**.
- Če želite gledati dejansko TV-oddajo v živo, pritisnite **■**.

Opomba: Če poteka snemanje, ne morete začasno zaustaviti TV-oddaje.

Shranjena oddaja na trdem disku USB se izbriše, če:

- Odklopite trdi disk USB.
- Preklopite televizor v stanje pripravljenosti.
- Začnete snemati TV-program.
- Preklopite na drug kanal.
- Preklopite vir za gledanje iz povezane naprave – predvajalnika plošč Blu-ray ali digitalnega sprejemnika.

Snemanje TV-oddaj

Možnosti

Če lahko vaš TV sprejema programske vodnike, lahko na trdi disk USB snemate TV-programe. Snemate lahko tako trenutne kot prihodnje TV-programe.

Opomba:

- Snemanje je na voljo samo v državah s programskimi vodniki.
- V nordijskih državah televizor pri snemanju TV-programov ponuja omejeno podporo za podnapise.

Kaj potrebujete

- Nastavite TV za sprejem digitalnih TV-kanalov, npr. oddaj DVB. Glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Kanali > Samodejna namestitvev** (Stran 31).
- Priključite trdi disk, združljiv z USB 2.0, velikosti najmanj 32 GB in s hitrostjo prenosa najmanj 30 mb/s. Za optimalno delovanje uporabite trdi disk z 250 GB prostora. Isti trdi disk USB lahko uporabite za snemanje in za začasno ustavitev TV-oddaj.

Namestite trdi disk USB

Če želite snemati TV-oddaje, morate na TV priključiti trdi disk USB in ga formatirati.


Če TV ne prepozna trdega diska USB, ga z računalnikom formatirajte v datotečnem sistemu NTFS ali FAT32 in nato poskusite znova.

Pozor:

- TP Vision ni odgovoren, če trdi disk USB ni podprt ali če se podatki v njem poškodujejo ali izgubijo.
- Formatiranje izbriše vse podatke na priključenem trdem disku USB.
- Trdi disk USB je formatiran izključno za ta televizor. Na televizor naj bo vedno priključen. Vsebina na trdem disku USB ni dosegljiva iz drugega TV-ja ali računalnika.
- Ne preobremenite vrat USB. Če priključite trdi disk USB, ki porabi več kot mA, mora biti priključena tudi na ločen zunanji vir napajanja.

Opomba:

- Prepričajte se, da sta TV in trdi disk USB izklopljena.
- Ko formatirate trdi disk USB, na TV ne priključujte drugih naprav USB.

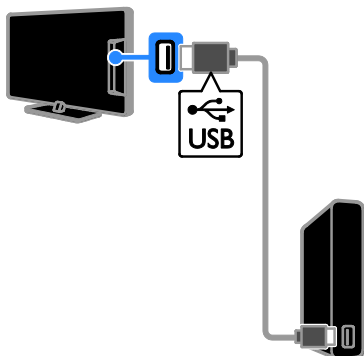TV

1. Priključite trdi disk USB neposredno na TV oziroma, če želite v prihodnje priključiti druge naprave USB, na zvezdišče USB, tega pa na TV.
2. Vključite televizor in trdi disk USB, če ima zunanji vir napajanja.
3. Preklopite na digitalni TV-kanal.
4. Pritisnite **III**, da začnete formatirati trdi disk USB.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate postopek formatiranja.

Opozorilo: formatiranje traja nekaj časa. Ne izklaplajte televizorja ali trdega diska USB, dokler ni končano formatiranje.

Začetek snemanja**Snemanje z enim dotikom**

Program, ki ga trenutno gledate, lahko posnamete z enim gumbom.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **●**. Snemanje se začne takoj. Odpre se pojavno okno, ki kaže uro programa.
2. Izbirno: Z **tipkami za krmarjenje** označite čas konca posnetka.
3. Izberite **[Potrditev]**, nato pritisnite **OK**.
4. Snemanje ustavite s pritiskom na **■**.

Opomba:

- Med snemanjem ne morete preklopiti TV-kanalov ali začasno ustaviti TV-oddaje.
- Če podatki TV-vodnika niso na voljo, se za snemanje nastavi privzet čas 30 minut. To lahko po potrebi spremenite.

Schedule recordings**Ogled informacij o programu**

Odvisno od stanja programa, ga lahko začnete gledati ali načrtujete snemanje programa.

1. Pritisnite tipko **🏠**.
2. Izberite **[TV vodič]**.
3. Izberite kanal in program, nato pritisnite **OK**.

Prikazane so informacije o programu.

Opomba: Če snemanje oddaj določite za uro, ko vas ne bo, ne pozabite poskrbeti, da bo TV v stanju pripravljenosti in trdi disk USB vklopljen.

Nastavite urnik snemanja TV-programa

Nastavite lahko snemanje programa, ki bo predvajan kadar koli od danes do 8 dni pozneje. Če niso na voljo informacije programskega vodnika, lahko nastavite tudi snemanje po urniku, ki ni povezano s katerim koli programom.

1. Pritisnite **⏏**, nato izberite **[TV vodič]**.
2. Izberite kanal in program, ki ga želite posneti.
3. Izbimo: Če želite posneti program, ki bo predvajan šele nek drug dan: pritisnite **||| OPTIONS**, izberite **[Sprememba dneva]**, nato izberite drug dan.
4. Izberite **[Posnemi]**.
Opre se pojavno okno.
5. Izberite in spremenite podrobnosti snemanja z gumboma **Številске tipke** in **tipkami za krmarjenje**.
6. Izberite **[Potrditev]** in pritisnite **OK**.

Sprememba nastavljenega urnika snemanja

1. Pritisnite **⏏**.
2. Izberite **[Posnetki]**, nato pritisnite **OK**.
Prikazan je urnik načrtovanih snemanj programov.
3. Izberite posnetek in nato **[Nastavi čas]**.
4. Po potrebi spremenite uro snemanja in izberite **[Potrditev]**.

Preklic nastavljenega urnika snemanja

1. Pritisnite **⏏**.
2. Izberite **[Posnetki]**, nato pritisnite **OK**.
Prikazan je seznam posnetih programov.
3. Izberite posnetek in nato **[Odstrani]**.

Preklic nastavljenega urnika snemanja

1. Pritisnite **⏏**.
2. Izberite **[Posnetki]**, nato pritisnite **OK**.
Prikazan je seznam posnetih programov.
3. Izberite posnetek in nato **[Odstrani]**.
Urnik snemanja je preklican.

Gledanje posnetih programov

1. Pritisnite tipko **⏏**.
2. Izberite **[Posnetki]**, nato pritisnite **OK**.
Prikazan je seznam posnetih programov.
3. Na seznamu izberite posnetek in pritisnite **OK**.
Posnetek se začne predvajati.

Razvrščanje posnetkov

1. Pritisnite **⏏**.
2. Izberite **[Posnetki]**, nato pritisnite **OK**.
Prikazan je seznam posnetih programov.
3. Pritisnite tipko **||| OPTIONS**.
4. Izberite možnost razvrščanja po imenu, datumu, datumu ali vrsti poteka, nato pritisnite **OK**.

Opomba:

- Če TV-postaja omeji koliko dni po oddajanju programa, si je še mogoče ogledati posneto oddajo, je na seznamu posnetkov prikazano tudi, koliko dni je posnetek še na voljo.
- Če je posnetek potekel ali TV-postaja omeji predvajanje, posnetka ni mogoče predvajati.
- Če TV-postaja prepreči nastavitve urnika snemanja oz. se snemanje ne izvede po urniku, je posnetek na seznamu posnetkov označen kot **[Ni uspelo]**.

Brisanje posnetkov

Ogledate si lahko seznam vseh posnetkov in preostali prostor na trdem disku USB. Če želite sprostiti prostor, izbrišite posnetke.

1. Pritisnite tipko **⏏**.
2. Izberite **[Posnetki]**, nato pritisnite **OK**.
Prikazan je seznam posnetih programov.
3. Izberite posnetek in nato **[Odstrani]**.

igranje iger,

Možnosti

Na tem TV-ju lahko predvajate navadne igre ali igre za dva igralca* – čez celoten zaslon in z optimiziranimi nastavitvami slike za igre.

*Samo za PFL43x8

Kaj potrebujete



- Priključevanje igralne konzole na ta TV. Glejte **Priključevanje televizorja > Priključevanje naprav > Igralna konzola** (Stran 43).
- Komplet za dva igralca (PTA508 ali PTA518, na voljo posebej za doplačilo) za celozaslonsko igranje iger z dvema igralcema*. V kompletu sta dva para očal za igranje. Navodila, kako napolniti in vklopiti očala, najdete v uporabniškem priročniku zanje.

*Za PFL43x8

Začetek igranja

1. Pritisnite tipko **SOURCE**.
2. Izberite igralno konzolo, nato pritisnite **OK**.
3. Če je potrebno, v igralno konzolo naložite disk z igro in izberite tisto, ki jo želite igrati.
4. Upoštevajte navodila na zaslonu, da začnete igrati.

Začnite igrati celozaslonske igre za dva igralca

Za PFL43x8.

Nekatere igre ponujajo možnost sodelovanja več igralcev in igranje z razdeljenim zaslonom. Tehnologija 3D v tem TV-ju lahko razdeljena zaslona prikaže kot dva celozaslonska pogleda. Z uporabo očal za igre za dva igralca lahko vsak uporabnik vidi različno sliko na istem TV-ju.

1. Pritisnite tipko **SOURCE**.
2. Izberite igralno konzolo, nato pritisnite **OK**.
3. Če je potrebno, v igralno konzolo vstavite disk z igro.
4. Na igralni konzoli izberite igro za dva ali za več igralcev, nato pa ogled na razdeljenem zaslonu.
5. Na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite **OPTIONS**.
6. Izberite **[Slika in zvok] > [Igranje z 2 igralcema]**.
7. Izberite **[Zgoraj/spodaj]** ali **[Eno ob drugem]** in pritisnite **OK**.
8. Vključite očala za dva igralca, pritisnite stikalo za izbiro igralca in jih natakните. (Glejte uporabniški priročnik za očala za dva igralca).

Nasveti: Če želite videti menije igre ali rezultate, pritisnite **OK**, da preklopite način gledanja.

Nastavitve za igre

Nastavitve slike za igre

Zaslon TV-ja lahko optimizirate za igranje brez zakasnitve slike.

1. Pritisnite tipko **HOME**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Slika]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Igralna konzola ali računalnik] > [Igra]**.

Vnaprejšnje nastavitve za igre

Zvočne učinke lahko optimizirate za igranje.

1. Pritisnite **OPTIONS**.
2. Izberite **[Slika in zvok] > [Slog zvoka] > [Igra]**, nato pritisnite **OK**.

Televizor je pripravljen za igranje iger.

Opomba: Ko nehate igrati, preklopite nazaj na običajno nastavitve zvoka.

Prikaz teleteksta

Izbira strani

Ko gledate kanale, ki oddajajo podatke za teletekst, lahko odprete strani teleteksta.

1. Izberite kanal, ki oddaja podatke za teletekst, nato pritisnite **TEXT**.
2. Izberite stran na enega od teh načinov:
 - Z možnostjo **Številске tipke** vnesite številko strani.
 - Pritisnite **CH + / CH -**, da prikažete naslednjo ali prejšnjo stran.
 - Če želite izbrati barvno označeni element, pritisnite **Barvne tipke**.

Možnosti teleteksta

1. Med ogledom teleteksta pritisnite **OPTIONS**.
2. Izberite možnost:
 - **[Zamrznitev strani] / [Odmrznitev strani]**: zamrzne ali odmrzne trenutno stran.
 - **[Razdeljen zaslon] / [Cel zaslon]**: omogoči ali onemogoči teletekst na dvojnem zaslonu. V dvozaslonskem načinu lahko na dveh polovicah zaslona hkrati prikažete trenutni kanal in teletekst.
 - **[Pregled T.O.P.]**: teletekst s seznamom strani (TOP) omogoča preskok med temami brez vnosa številke strani.
 - **[Povečaj] / [Običajen prikaz]**: povečava strani. Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in se pomikajte po povečanem zaslonu.
 - **[Razkritje]**: Skrije ali prikaže skrite informacije na strani, kot so rešitve uganke ali odgovori.
 - **[Kroženje skozi podstrani]**: če so na voljo podstrani, se vsaka samodejno prikaže.
 - **[Jezik]**: preklopi v drugo jezikovno skupino za pravilen prikaz drugih naborov znakov.
 - **[Teletekst 2.5]**: ogled teleteksta z več barvami in boljšo grafiko kot običajno. Če kanal prenaša teletekst 2.5, se ta prevzeto vklopi.

Teletekst, jezik

Pri digitalnih TV-kanalih, kjer postaje ponujajo teletekst v več različnih jezikih, lahko izberete želena primarni in sekundarni jezik.

1. Pritisnite tipko **HOME**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]**.
3. Izberite **[Jeziki] > [Glavni teletekst]** ali **[Dodatni teletekst]**.
4. Izberite jezik in pritisnite tipko **OK**.

Podstrani

Če ima stran teleteksta več podstrani, si jih lahko ogledate zaporedoma. Podstrani so prikazane v vrstici ob številki glavne strani. Pritisnite **◀** ali **▶**, da jih izberete.

Iskanje

Iščete lahko besedo ali številko na trenutni strani teleteksta.

1. V teletekstu pritisnite **OK**, da označite prvo besedo ali številko.
2. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da skočite na besedo ali številko za iskanje.
3. Pritisnite **OK**, da začnete z iskanjem.
4. Če želite zapreti iskanje, pritisnite **▲**, dokler ni več označena nobena beseda.

Digitalni teletekst

Če postaja, ki oddaja digitalni TV-kanal, ponuja digitalni teletekst ali interaktivne storitve, si lahko ogledate digitalni teletekst. Kanali, kot je na primer BBC1, imajo lahko digitalni teletekst z več interaktivnimi funkcijami.

Opomba: Storitve digitalnega teleteksta so blokirane, če se oddajajo in so vklopljeni podnapisi. Glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Jezikovne nastavitve > Podnapisi na digitalnih kanalih** (Stran 35).

V digitalnem teletekstu:

- Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete ali označite elemente.
- Pritisnite **Barvne tipke**, da izberete možnost, nato pritisnite **OK**, da jo potrdite ali aktivirate.

Nastavitev ključavnic in časovnikov

Ura

Na zaslonu TV-ja lahko prikažete uro. Ura prikaže čas, ki ga prenese vaš operater TV-storitev.

Prikaz ure na televizorju

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **III OPTIONS**.
2. Izberite **[Ura]**, nato pritisnite **OK**. Ura je prikazana v zgornjem desnem kotu zaslona TV-ja.

Spreminjanje načina delovanja ure

Način ure lahko spremenite na samodejni ali ročni. Privzeto je nastavljen na samodejni način, v katerem se samodejno sinhronizira s koordiniranim univerzalnim časom (UTC). Če televizor ne more sprejemati prenosov UTC, preklopite uro v način delovanja **[Ročno]**.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **🏠**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve]**.
3. Izberite **[Ura] > [Način s samod. uro]**.
4. Izberite **[Samodejno]**, **[Ročno]** ali **[Odv. od drž.]** in pritisnite **OK**.

Spreminjanje časovnega pasu

V državah, kjer se oddajajo podatki o uri, lahko spremenite časovni pas, če je izbrano **[Način s samod. uro] > [Samodejno]** ali **[Odv. od drž.]**.

1. V meniju **[Ura]** izberite **[Časovni pas]**.
2. Izberite časovni pas, nato pritisnite **OK**.

Nastavitev poletnega časa

V državah, kjer se oddajajo časovni podatki, lahko omogočite ali onemogočite poletni čas, če je izbrano **[Način s samod. uro] > [Samodejno]** ali **[Odv. od drž.]**.

1. V meniju **[Ura]** izberite **[Zimski/letni čas]**.
2. Izberite **[Standardni čas]** ali **[Zimski/letni čas]**, nato pritisnite **OK**.

Ročna nastavitev ure

Datum in uro lahko nastavite ročno. Preden začnete, nastavite način ure na **[Ročno]**.

1. V meniju **[Ura]** izberite **[Datum]** ali **[Čas]** in pritisnite **OK**.
2. Nastavite uro ali datum z **tipkami za krmarjenje**.
3. Izberite **[Končano]** in pritisnite **OK**.

Spalni časovnik


TV lahko po vnaprej določenem času preklopite v stanje pripravljenosti. Med odštevanjem do izbrane ure, lahko TV že prej izklopite ročno ali ponastavite izklopni časovnik.

1. Pritisnite tipko **🏠**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [Izklopni časovnik]**.
3. Izberite trajanje spalnega časovnika. Spalni časovnik lahko nastavite za največ 180 minut. Spalni časovnik izklopite tako, da ga nastavite na nič minut.
4. Pritisnite **OK**, s čimer aktivirate spalni časovnik. TV po izbranem času preklopi v stanje pripravljenosti.

Otroška ključavnica

Če želite preprečiti, da bi otroci gledali neprimerne televizijske programe, lahko zaklenete televizor ali blokirate programe, ki niso primerni za določeno starost otrok.

Nastavitev ali sprememba kode otroške ključavnice

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]** > **[Otroška ključ.]**.
3. Izberite **[Nastavitev kode]** ali **[Sprememba kode]**.
4. Vnesite kodo z gumbi **Številске tipke**.

Nasvet: Če na kanal preklopite iz seznama kanalov, se prikaže poziv za vnos kode za zaklepanje. Če pozabite kodo, vnesite "8888", da prekličete obstoječe kodo.

Zaklepanje ali odklepanje kanalov


1. V meniju otroške ključavnice izberite **[Zaklep. kanala]**.
2. S pomočjo **Številске tipke** vnesite kodo otroške ključavnice.
3. Izberite kanale, ki jih želite zakleniti ali odkleniti. Znova zaženite TV, da vklopite zaklepanje.

Opomba:

Če na kanal preklopite iz seznama kanalov, se prikaže poziv za vnos kode za zaklepanje.

Starševska ocenitev

Televizor lahko nastavite tako, da prikazuje samo programe s starostno oceno, ki je nižja od starosti vašega otroka. Ta omejitev velja samo za digitalne kanale postaj, ki dajejo programom starostne ocene.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]**.
3. Izberite **[Otroška ključ.]** > **[Starševska ocena]**.

Vnesti boste morali kodo otroške ključavnice.

4. S **Številске tipke** vnesite kodo otroške ključavnice.
5. Izberite starostno oceno in pritisnite **OK**. Blokirani so vsi programi s starostno ravnjo, ki je višja od izbrane.


Informacije o kodah otroške ključavnice si oglejte v razdelku **Naprednejša uporaba TV-ja** > **Nastavitev ključavnic in časovnikov** > **Otroška ključavnica** (Stran 27).

4 Spremenite nastavitve TV-ja

Slika in zvok


Pomočnik za nastavitve

Nastavitve slike in zvoka lahko izberete z uporabo pomočnika za nastavitve, ki takoj prikaže učinek izbrane nastavitve.

1. Ko gledate televizor, pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Hitre nastavitve slike in zvoka]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Dalje]**, nato pritisnite **OK**.
4. Sledite navodilom na zaslonu, da izberete zelene nastavitve.

Dodatne nastavitve slike

Nastavitve lahko spremenite v meniju za sliko.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Slika]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite nastavev, ki jo želite spremeniti, in pritisnite **OK**.
 - **[Slog slike]**: izbere vnaprej nastavljeno nastavev slike.
 - **[Obnovi slog]**: obnovi zadnjo izbrano vnaprejšnjo nastavev zvoka.
 - **[Kontrast Backlight 3D]** / **[Kontrast osvetlitve od zadaj]**: prilagodi svetlost odzadne osvetlitve zaslona.
 - **[Barva]**: prilagodi barvno zasičenost slike.
 - **[Ostrina]**: prilagodi ostrino slike.
 - **[Zmanjševanje šuma]**: izbere količino zmanjšanja šuma za sliko.
 - **[Zmanjšanje motenj MPEG]**: glajenje prehodov in zameglitve v digitalni sliki.
 - **[Pixel Plus]** / **[Digital Crystal Clear]**: izostritev vsake slikovne pike, da se ujema s soslednjimi, kar daje sijajno sliko velike razločljivosti.
 - **[Večja ostrina]**: večja ostrina, zlasti na črtah in obrisih na sliki


- **[Dinam. kontrast]**: dinamično izboljšanje podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih območjih slike.
- **[Dinam. osvetlitev]**: izbira ravnih osvetlitve od zadaj za optimalno dinamično porabo energije in kontrast slike.

- **[Izboljšava barv]**: dinamično izboljšanje živahnosti in podrobnosti barv.

- **[Napredno]**: dostop do naprednih nastavev, kot so gama, nastavitve odtenkov in nastavitve kontrasta videa.
 - **[Svetlobni senzor]**: samodejno prilagoditev svetlosti TV-zaslona na podlagi osvetlitev sobe.
 - **[Gama]**: nelinearna nastavev za svetlost in kontrast slike.
 - **[Barvni ton]**: spremeni ravnovesje barv.
 - **[Ton barve po meri]**: prilagodi nastavev ravnovesja barv. Na voljo le, če izberete **[Barvni ton]** > **[Lastna nastavev]**.
 - **[Kontrast videa 3D]** / **[Video kontrast]**: prilagodi kontrast videa.
 - **[Svetlost]**: prilagodi svetlost zaslona.
 - **[Barvni odtenek]**: odpravljanje barvnih odstopanj pri oddajah NTSC
- **[Igralna konzola ali računalnik]**: pri gledanju vsebine iz priključene igralne konzole izberite **[Igra]**, da uporabite nastavev igre. Ko je prek vmesnika HDMI priključen računalnik, izberite **[Računalnik]**. Poskrbite, da je za največje podrobnosti izbrano **[Format slike in robovi]** > **[Format slike]** > **[Originalna ločljivost]**.
- **[Format slike in robovi]**: dostop do naprednih nastavev za nadzor formata prikaza slike.
 - **[Format slike]**: spremeni format slike.
 - **[Robovi zaslona]**: spremeni velikost slike.
 - **[Preklop slike]**: če je na voljo, premakne položaj slike.

Dodatne nastavitve zvoka

Nastavitve lahko spremenite v meniju za zvok.


1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Zvok]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite nastavitvev, ki jo želite spremeniti, in pritisnite **OK**.
 - **[Slog zvoka]**: dostop do vnaprej določenih nastavitvev zvoka.
 - **[Obnovi slog]**: obnovi zadnjo izbrano vnaprejšnjo nastavitvev zvoka.
 - **[Nizki toni]**: prilagodi raven nizkih tonov za zvočnik in slušalke.
 - **[Visoki toni]**: prilagodi raven visokih tonov za zvočnik in slušalke.
 - **[Prostorski zvok]**: izbira načina prostorskega zvoka za izboljšanje zvoka.
 - **[Samodejni neverjetni prostorski 3D]**: izbira načina prostorskega zvoka za izboljšanje zvoka v načinu 3D. Za nekatere modele.
 - **[Glasnost slušalk]**: Prilagodi glasnost slušalk.
 - **[Napredno]**: dostop do naprednih nastavitvev za izboljšanje zvoka.
 - **[Samod. izravnavanje glasnosti]**: vklopi zmanjšanje nenadnih sprememb glasnosti, na primer pri preklopu kanalov.
 - **[TV zvočniki]**: izbere zelene zvočnike za prenos zvoka iz TV-ja. Glejte **Priključevanje televizorja > Nastavitvev naprav EasyLink > Izbira izhoda zvočnika** (Stran 50).
 - **[Clear Sound]**: (Len pre určitě modely) izboljša kakovost zvoka.
 - **[Format zvočnega izhoda]**: izbere vrsto digitalnega zvočnega izhoda na priključku za digitalni izhod zvoka. Izbirajte med **[Večkanalno]** in **[Stereo]**.

- **[Amplituda zvočnega izhoda]**: nastavi izhodno raven stereozvoka. Izberite **[Manj]** za določeno izgubo intenzitete ali moči signala. Izberite **[Več]**, če ne želite izgube intenzitete ali moči signala.
- **[HDMI 1 – ARC]**: omogoči zvočni izhod iz naprave, skladne z ARC, priključene na vrata HDMI 1.
- **[Zakasn. zvoč. izh.]**: sliko TV-ja samodejno uskladi z zvokom iz priključenega sistema za domači kino. Te nastavitve ni treba uporabiti pri priključitvi TV-ja na domači kino Philips.
- **[Kompenzacija zvočnega izhoda]**: Prilagodite nastavitve za zakasnitev zvočnega izhoda. Na voljo, če je vklopljeno **[Zakasn. zvoč. izh.]**.

Oblika zapisa zvoka


Digitalni kanali

Če postaja, ki oddaja digitalne TV-kanale, oddaja zvok v več oblikah zapisa, lahko izberete zelenega.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]** > **[Jeziki]** > **[Zeleni avdio format]**.
3. Izberite možnost, nato pritisnite **OK**.
 - **[Standardno]**: sprejemanje standardne oblike zapisa zvoka (MPEG).
 - **[Napredno]**: sprejemanje naprednih oblik zapisa zvoka, če so na voljo (AAC, Dolby Digital ali Dolby Digital Plus).

Ponastavitve slike in zvoka

Ponastavitve lahko privzete nastavitve slike in zvoka, pri čemer nastavitve namestitve kanalov ostanejo nespremenjene.

1. Ko gledate televizor, pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Splošne nastavitve]** > **[Tovarn. nastavit.]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Ponastavitev]** in pritisnite **OK**.

Vse nastavitve TV -ja (razen nastavitvev kanalov) se ponastavijo na tovarniško privzete nastavitve.

Kanali


Samodejna namestitvev

When the TV was switched on for the first time, a full installation of channels was performed.

To change your language, country, and reinstall all available TV channels, you can run this full installation again.

Začnite namestitvev

Opomba: Če morate vnesti kodo, vnesite 8888.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje kanalov]** > **[Znova namesti kanale]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite državo in pritisnite **OK**.
4. Izberite omrežje in pritisnite **OK**.
 - **[Antena (DVB-T)]**: dostop do zemeljskih antenskih oddaj.
 - **[Kabel (DVB-C)]**: dostop do kabelskih oddaj.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete morebitne druge možnosti. Prikazan je začetni meni za iskanje kanalov.
6. Izberite **[Začetek]** in pritisnite **OK**.
7. Ko je iskanje kanalov končano, izberite **[Zaključek]**, nato pritisnite **OK**.

Namig: pritisnite  **LIST**, če si želite ogledati seznam kanalov.


Opomba: Ko so najdeni digitalni TV-kanali, so lahko na seznamu nameščenih kanalov prikazane prazne številke kanalov. Te kanale lahko preimenujete ali drugače razvrstite.

Namestitvev analognih kanalov


Analogne TV-kanale lahko posamično poiščete in jih shranite.

1. korak: Izberite sistem

Opomba: Če so nastavitve sistema pravilne, preskočite ta korak.

1. Ko gledate televizor, pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Namestitev kanala]**.
3. Izberite **[Analogno: Ročna namestitvev]** > **[Sistem]** in pritisnite **OK**.
4. Izberite sistem za svojo državo ali regijo in pritisnite **OK**.


2. korak: Poiščite in shranite nove televizijske kanale

1. Med gledanjem televizorja pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Namestitev kanala]**.
3. Izberite **[Analogno: Ročna namestitvev]** > **[Iskanje kanala]** in pritisnite **OK**.
4. Poiščite kanal:
 - Če poznate frekvenco kanala, jo vnesite z **tipkami za krmarjenje** ali **Številске tipke**.
 - Če frekvence kanala ne poznate, poiščite naslednjo frekvenco z močnim signalom. Izberite možnost **[Iskanje]** in pritisnite tipko **OK**.
5. Ko najdete ustrezen kanal, izberite **[Končano]** in pritisnite **OK**.
6. Izberite **[Shrani kot novi kan.]**, nato pritisnite **OK**, da shranite novi televizijski kanal.

Opomba: Če je sprejem slab, prestavite anteno in ponovite postopek.




Namestitev digitalnih kanalov

Če poznate frekvenco kanalov, ki jih želite namestiti, lahko digitalne kanale posamično poiščete in shranite. Za najboljše rezultate se obrnite na ponudnika storitve.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Namestitev kanala]**.
3. Izberite **[Dig.: pr. spr.]** > **[Iskanje kanala]** in pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Številске tipke** in vnesite frekvenco kanala.
5. Izberite **[Iskanje]** in pritisnite **OK**.
6. Ko najdete kanal, izberite **[Shranjevanje]**, nato pritisnite **OK**.

Natančno nastavljanje analognih kanalov

Če je sprejem analognega televizijskega kanala slab, ga lahko poskušate natančneje nastaviti.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Namestitev kanala]**.
3. Izberite **[Analogno: Ročna namestitev]** > **[Natančna nastavitvev]** in pritisnite **OK**.
4. Pritisnite  ali , da natančno nastavite kanal.
5. Po izboru ustrezne frekvence kanala izberite **[Končano]** in nato pritisnite **OK**.
6. Izberite možnost in pritisnite **OK**.
 - **[Shrani trenutni kanal]:** shranite kanal pod trenutno številko kanala.
 - **[Shrani kot novi kan.]:** shranite kanal pod novo številko kanala.

Posodobitev seznama kanalov

Ob prvem vklopu televizorja se je izvedla popolna namestitev kanalov. Privzeta nastavitve je, da jih televizor samodejno posodobi, ko pride do sprememb teh seznamov kanalov. Samodejno posodabljanje lahko izklopite ali ročno posodobite kanale.


Opomba: Če morate vnesti kodo, vnesite 8888.

Samodejna posodobitev

Če želite samodejno dodati ali odstraniti digitalne kanale, pustite televizor v stanju pripravljenosti. Televizor vsak dan posodobi kanale in shrani nove kanale. Prazni kanali so odstranjeni s seznama kanalov.

Izklop sporočila o posodobitvi kanalov


Po končani posodobitvi kanalov se ob vklopu izpiše sporočilo. To sporočilo lahko izklopite.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]**.
3. Izberite **[Namestitev kanala]** > **[Spor. o posod. kanala]**.
4. Izberite **[Izklop]**, nato pritisnite **OK**.

Izklopite samodejne posodobitve

V meniju **[Namestitev kanala]** izberite **[Samodejna posodobitev kanalov]** > **[Izklop]**.

Ročna posodobitev kanalov

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje kanalov]** > **[Posodobi kanale]**, nato pritisnite **OK**.
3. Upoštevajte navodila za posodobitev kanalov, prikazana na zaslonu.

Kopirajte kanale

POZOR: Te funkcije so namenjene prodajalcem in tehničnemu osebju.

Seznam kanalov lahko kopirate iz enega televizorja Philips na drugega prek naprav za shranjevanje USB. Ni vam treba ponovno iskati in nastavljati kanalov na drugem televizorju. Datoteka s seznamom kanalov je dovolj majhna, da gre na katerokoli pomnilniško napravo USB.



Kaj potrebujete

Dva Philipsova TV-ja, ki imata te lastnosti:


- enako nastavitvev države,
- enak obseg let,
- enako vrsto DVB, navedeno v priponi (H, K, T ali D/00) imena modela,
- enake nastavitve za satelitske kanale, vključno s številom satelitov LNB,
- enako vrsto strojne opreme, kot je navedeno na nalepki na hrbtni strani TV-ja. Primer: TPM10.1E LA.
- združljive različice programske opreme.

Opomba: Če morate vnesti kodo, vnesite 8888.

1. korak: Preverite nastavitvev države

1. Vključite prvi TV (s kanali, ki jih želite kopirati v drug TV).
 2. Pritisnite .
 3. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Iskanje kanalov] > [Znova namesti kanale]** in pritisnite **OK**.
- Prikaže se meni za državo.
4. Zapišite si trenutno nastavitvev.
 5. Pritisnite .
 6. Pritisnite **[Prekliči]**, da zaprete meni.


2. korak: Kopirajte seznam kanalov na pogon USB

1. Priklopite pomnilniško napravo USB na prvi TV (s kanali, nameščenimi v njem).
2. Pritisnite .
3. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]**.
4. Izberite **[Namestitev kanala] > [Kopiraj sez. kanalov] > [Kopiraj v USB]** in pritisnite **OK**.




Seznam kanalov se kopira na pomnilniško napravo USB.

5. Odstranite pomnilniško napravo USB.

3. korak: kopirajte kanale v TV brez nameščenih kanalov

1. Vključite drugi TV, v katerega želite kopirati seznam kanalov. Začne se prvotna namestitvev.
 2. Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite isto nastavitvev države, kot je tista v TV-ju, iz katerega želite kopirati seznam kanalov.
 3. Preskočite iskanje kanalov.
 4. Odstranite pomnilniško napravo USB.
 5. Pritisnite tipko .
 6. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]**.
 7. Izberite **[Namestitev kanala] > [Kopiraj sez. kanalov] > [Kopiraj v TV]**, nato pritisnite **OK**.
- Seznam kanalov se kopira na televizor.
8. Odstranite pomnilniško napravo USB.

3. korak: kopirajte kanale v TV z vnaprej nameščenimi kanali

1. Vključite drugi TV, v katerega želite kopirati seznam kanalov.
 2. Pritisnite .
 3. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Iskanje kanalov] > [Znova namesti kanale]** in pritisnite **OK**.
- Prikaže se meni za državo.
4. Prepričajte se, da je nastavitvev države enaka kot v prvem TV-ju.
 5. Pritisnite .
 6. Pritisnite **[Prekliči]**, da zaprete meni.
 7. Če je nastavitvev države drugačna, znova namestite drugi TV, skladno z nastavitvijo države prvega TV-ja. Glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Popolna ponastavitvev** (Stran 38).
 8. Na drugi televizor priključite pomnilniško napravo USB.
 9. Pritisnite tipko .
 10. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]**.
 11. Izberite **[Namestitev kanala] > [Kopiraj sez. kanalov] > [Kopiraj v TV]**, nato pritisnite **OK**.
- Seznam kanalov se kopira v drugi televizor.
12. Odstranite pomnilniško napravo USB.

Satelitske nastavitve

Možnosti

Ta televizor lahko sprejema signale iz 4 različnih pretvornikov LNB (low noise block-down). Pretvornik LNB je nameščen v sredini antene-krožnika in sprejema signal iz satelita.

Opomba:

- Satelitski sprejem na voljo samo za nekatere modele. **[Iskanje satelita]** je na voljo samo, če televizor podpira DVB-S.
- Za sprejem satelitskih kanalov na priključek SAT na TV-ju priključite satelitski sprejemnik.

Namestitev satelitskih kanalov

Vnovična namestitev satelitov

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje satelita]** > **[Znova namestite satelite]**.
3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da namestite kanale.
4. Ko je končano, izberite **[Zaključek]** in pritisnite **OK**.

Izberite vrsto priključitve

Pri namestitvi satelitskih kanalov morate izbrati vrsto priključitve. Število LNB-jev na satelitski anteni določa število satelitskih kanalov, ki jih lahko namestite.

1. Med vnovičnim nameščanjem satelitov izberite **[Nastavitve]** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **[Vrsta povezave]**.
3. Izberite nastavev in pritisnite **OK**.
 - **[1 satelit (en LNB)]**: Izberite, če imate samo en LNB.
 - **[2 satelita (DiSEqC Mini)]**: Izberite, če imate dva LNB-ja.
 - **[3 ali 4 sateliti (DiSEqC 1.0)]**: Izberite, če imate 3 ali 4 LNB-je.
 - **[Unicable za 1 satelit]**: Izberite, če imate nastavev Unicable z enim satelitom.
 - **[Unicable za 2 satelita]**: Izberite, če imate nastavev Unicable z dvema satelitoma.

Ročna namestitev

Če pri namestitvi preskočite transponder, lahko preskusite moč signala transponderja ali dodate novega.

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje satelita]** > **[Ročna namestitev]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite LNB.
4. Če poznate frekvenco transponderja (ki ima lahko več kanalov), izberite **[Frekvenca]** in nastavite frekvenco.
5. Izberite **[Iskanje]** in pritisnite **OK**.
6. Če je najdena nova frekvenca, pritisnite **[Shranjevanje]**, da dodate nov transponder in njegove kanale.

Posodobitev satelitskih kanalov

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje satelita]** > **[Posodobi kanale]**.
3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da namestite kanale.
4. Ko končate, izberite **[Zaključek]** in pritisnite **OK**.


Dodajanje in odstranjevanje satelitov

Satelite lahko kadar koli dodate ali odstranite in namestite kanale novih satelitov.

Opomba: Pred dodajanjem satelitov se prepričajte, da je vrsta priključitve pravilna. Glejte razdelek **Spremenite nastavitve TV-ja > Satelitske nastavitve > Namestitev satelitskih kanalov** (Stran 34).


1. Pritisnite tipko **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje satelita]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Dodaj satelit]**, nato pritisnite **OK**. TV začne iskati satelit na prvem razpoložljivem LNB-ju. To lahko traja nekaj minut.
4. Če ni najden noben satelit, preverite priključitev in položaj krožnika antene, nato pa izberite **[Išči znova]**.
5. Če ste zadovoljni z dodanim satelitom, izberite **[Naprej]**, da namestite vse kanale na njem.
Namestitev lahko traja nekaj minut.

Odstranjevanje satelita

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje satelita]** > **[Odstranite satelit]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite satelite, ki jih želite odstraniti, nato **[Odstrani]** in pritisnite **OK**.

Jezikovne nastavitve

Jezik menija


1. While you watch TV, press .
2. Select **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Splošne nastavitve]** > **[Jezik menijev]**.
3. Select a menu language from the list, then press **OK**.

Jezik zvoka

Če se TV-kanal oddaja v več ali dveh jezikih zvoka, lahko izberete želenega.

1. Med gledanjem televizije pritisnite tipko **III OPTIONS**.
2. Za digitalne kanale izberite **[Jezik avdia]**. Za analogne kanale izberite **[Dual I-II]**. Za potrditev izbire pritisnite **OK**.
3. Izberite med želenimi jeziki in pritisnite **OK**.

Nastavite lahko, da sta primarni in sekundarni jezik zvoka predvajana, ko sta na voljo.

1. Ko gledate televizor, pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]** > **[Jeziki]**.
3. Izberite **[Glavni jezik avdia]** ali **[Dodatni jezik avdia]** in izberite med razpoložljivimi jeziki.
4. Pritisnite **OK** za potrditev.

Podnapisi na analognih kanalih

1. Pri gledanju analognega TV-kanala pritisnite **TEXT**.
2. Vnesite trimestno številko strani s podnapisi, ki je običajno »888«. Če so na voljo, so podnapisi vklopljeni.

Podnapisi na digitalnih kanalih


1. While you watch a digital TV channel, press **III OPTIONS**.
2. Select **[Podnapisi]**, then press **OK**.
3. Select **[Podnap. izkl.]**, **[Podnap. vkl.]** or **[Samodejno]**, then press **OK**.

Jezik podnapisov

Če je ta možnost na voljo, lahko spremenite jezik podnapisov za digitalne kanale.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **III OPTIONS**.
2. Izberite **[Jezik podnapisov]**, nato izberite med razpoložljivimi jeziki in pritisnite **OK**. Jezik podnapisov se spremeni za posamezni kanal.


Nastavite lahko, da sta primarni in sekundarni jezik podnapisov prikazana, ko sta na voljo.

1. Ko gledate televizor, pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]** > **[Jeziki]**.
3. Izberite **[Glavni jezik podnapisov]** ali **[Dodatni jezik podnapisov]** in izberite med razpoložljivimi jeziki.
4. Pritisnite **OK** za potrditev.

Nastavitve za univerzalni dostop

Vklop

Nekatere digitalne televizijske postaje ponujajo posebne funkcije zvoka in podnapisov za ljudi, ki imajo težave s sluhom ali vidom. Te funkcije lahko vklopite ali izklopite.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Splošne nastavitve]**.
3. Izberite **[Univerz. dostop]** > **[Vklop]** ali **[Izklop]**, nato pritisnite **OK**.

Nastavitev zvočnega piska

Ko pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku ali TV-ju, lahko nastavite, da TV zapiska.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **III OPTIONS**.
2. Izberite **[Univerz. dostop]** > **[Zvok tipk]** > **[Vklop]**, nato pritisnite **OK**.

Dostop za slušno prizadete

Če želite zagotoviti, da bo na voljo jezik zvoka za slušno prizadete, pritisnite **III OPTIONS**, nato pa izberite **[Jezik avdia]**. Jeziki, ki podpirajo zvok za slušno prizadete, so označeni z ikono v obliki očesa.

Vklop zvoka in podnapisov za slušno prizadete

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **III OPTIONS**.
2. Izberite **[Univerz. dostop]** > **[Slušno prizadeti]**.
3. Izberite nastavev, nato pritisnite **OK**.
 - **[Izklop]**: izklop funkcij za slušno prizadete.
 - **[Vklop]**: vklop zvoka in podnapisov za slušno prizadete.

Dostop za slepe in slabovidne

Če želite zagotoviti, da bo na voljo jezik zvoka za slepe in slabovidne, pritisnite **III OPTIONS**, nato izberite **[Jezik avdia]**.

Jeziki, ki podpirajo zvok za slepe in slabovidne, so označeni z ikono v obliki očesa.

Izberite zvočnike ali slušalke

Zvok za slepe in slabovidne lahko predvajate skozi zvočnike TV-ja, prek slušalk ali oboje.


1. Med gledanjem televizorja pritisnite **III OPTIONS**.
2. Izberite **[Univerz. dostop]** > **[Osebe z okvarjenim vidom]**.
3. Izberite nastavev, nato pritisnite **OK**.
 - **[Zvočniki]**: Predvajanje zvoka za slepe in slabovidne samo prek zvočnikov.
 - **[Slušalke]**: Predvajanje zvoka za slepe in slabovidne samo prek slušalk.
 - **[Zvočniki + slušalke]**: Predvajanje zvoka za slepe in slabovidne prek zvočnikov in slušalk.
 - **[Izklop]**: Izklop zvoka za slepe in slabovidne.

Opomba: Če je daljinski upravljalnik EasyLink vklopljen, ne morete izbrati zelenega gumba. Če želite izklopiti EasyLink, glejte **Priključitev televizorja > Nastavitev naprav EasyLink > Kaj potrebujete** (Stran 49).


Spremenite glasnost zvoka za slepe in slabovidne

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **III OPTIONS**.
2. Izberite **[Univerz. dostop]** > **[Razl. glas.]**.
3. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da spremenite glasnost, nato pritisnite **OK**.

Zvočni učinki

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]**.
3. Izberite **[Jeziki]** > **[Osebe z okvarjenim vidom]** > **[Zvočni učinki]**.
4. Izberite nastavev in pritisnite **OK**.
 - **[Vklop]**: Vklop zvočnih učinkov za slepe in slabovidne.
 - **[Izklop]**: Izklop zvočnih učinkov za slepe in slabovidne.


Vrsta govora

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitev kanala]** ali **[Nast. za satelit]**.
3. Izberite **[Jeziki]** > **[Osebe z okvarjenim vidom]** > **[Govor]**.
4. Izberite nastavitev in pritisnite **OK**.
 - **[Opisno]:** predvajanje opisnega besedila z zvokom slepe in slabovidne.
 - **[Podnapisi]:** predvajanje podnapisov z zvokom slepe in slabovidne.

Druge nastavitve:


TV-predstavitve

Ogledate si lahko predstavitve funkcij tega TV-ja.

1. Ko gledate televizor, pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Ogled predstav.]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite predstavitve in pritisnite **OK**.


Home mode

Nekatere nastavitve TV-ja morda ne bodo na voljo v načinu **za trgovino**. Če želite zagotoviti, da bodo uporabljene pravilne nastavitve TV-ja, izberite **domači način**.

1. Ko gledate televizor, pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Nastavitve TV]** > **[Splošne nastavitve]** > **[Lokacija]**.
4. Izberite **[Domače okolje]** ali **[Trgovina]** in pritisnite **OK**.
5. Znova zaženite TV.

Posodobitev programske opreme

Preverjanje različice

1. Press .
2. Select **[Nastavitveni meni]** > **[Nastav. progr. opreme]** > **[Inf. o tren. progr.]**, then press **OK**.

The current software version is displayed.

Caution: Do not install a lower version of software than the current version installed on your product. TP Vision cannot be held liable or be made responsible for problems caused by a software downgrade.

Programsko opremo posodobite z enim od teh postopkov:

- posodobitev s pomnilniško napravo USB,
- posodobitev z digitalne postaje,

Posodobitev z USB-jem

Kaj potrebujete

- shranjevalno napravo USB, ki ima najmanj 256 MB prostora, je formatirana v obliki FAT ali DOS in ni zaščiten pred pisanjem;
- dostop do računalnika z vrati USB in internetno povezavo.
- Orodje za stiskanje datotek, ki podpira zapis ZIP (npr. WinZip® za Microsoft® Windows® ali Stuffit® za Macintosh®).

Opomba: Ne uporabljajte trdega diska USB.

Prenos najnovjše programske opreme

1. Vstavite pogon USB v računalnik.
2. V računalniku zaženite brskalnik, na primer Internet Explorer® ali Safari®, in pojdite na www.philips.com/support.
3. Poiščite vaš model TV-ja ter programsko opremo in gonilnike, ki so na voljo zanj. Nadgradnja programske opreme je na voljo v obliki stisnjene datoteke (*.zip).
4. Če je različica programske opreme višja od tiste v TV-ju, kliknite povezavo za nadgradnjo programske opreme.
5. Sprejmite licenčno pogodbo in prenesite datoteko ZIP na pogon USB.

Opomba: Nekateri internetni brskalniki, npr. Mozilla® Firefox® ali Google® Chrome®, lahko datoteko ZIP prenesejo neposredno v računalnik. Če se to zgodi, kopirajte datoteko na pogon USB.

6. **Za Internet Explorer:** Z orodjem za stiskanje datotek iz prenesene datoteke ZIP izvlčite datoteko autorun.upg. Izvlčene datoteke ne kopirajte ali premikajte v mapo.

6. **Za Safari:** Ko je prenos končan, se autorun.upg samodejno izvlče iz datoteke ZIP v računalnik. Kopirajte datoteko na pogon USB. Datoteke ne kopirajte ali premikajte v mapo.

7. V računalniku izvrzite pogon USB in ga nato fizično odstranite.

Nadgradnja programske opreme TV-ja

Pozor:

- Med nadgradnja programske opreme TV-ja ga ne izklaplajte ali odstranjajte pogona USB.
- Če med nadgradnjo pride do prekinitve napajanja, ne odstranjajte pogona USB iz televizorja. Televizor nadaljuje nadgradnjo takoj, ko je spet na voljo napajanje.
- Če med nadgradnjo pride do napak, poskusite znova od začetka. Če znova pride do napake, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

1. Odstranite vse naprave USB (npr. vmesnik Wi-Fi) iz TV-ja in ga vklopite.

2. Vstavite pogon USB v TV.

Nadgradnja programske opreme se začne samodejno. Nadgradnja je končana, ko se na zaslonu odpre ustrezno sporočilo.

3. Pred ponastavitvijo TV-ja, iz njega odstranite pogon USB.

4. Na daljinskem upravljalniku pritisnite  – ne pritisnite  več kot enkrat.

TV se izklopi in nato spet vklopi. Nadgradnja je končana.


5. Če želite preprečiti nenamerno posodobitve programske opreme TV-ja, vstavite pogon USB v računalnik in izbrišite datoteko autorun.upg.

Posodobitev z digitalne postaje

Če so na voljo posodobitve programske opreme, jih lahko televizor prejema prek digitalnih postaj. Ko je na voljo posodobitev programske opreme, boste pozvani, da jo posodobite. Zelo priporočljivo je, da posodobite programsko opremo, ko ste k temu pozvani.

Upoštevajte navodila na zaslonu.

Če ob prejemu posodobitve ne posodobite programske opreme TV-ja, ste pozvani, da shranite datoteko s posodobitvijo. Poznejša posodobitev programske opreme:

1. Pritisnite .

2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastav. progr. opreme] > [Lokalna posodob.]**.

3. Izberite datoteko, ki ste jo prenesli, in upoštevajte navodila na zaslonu, da končate posodobitev.

Popolna ponastavitev

You can reset all picture and sound settings and reinstall all TV channels on your TV.

1. Press .

2. Select **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [Znova nastavi TV]**, then press **OK**.

3. Follow the onscreen instructions.

5 Priključitev televizorja

○ kablh

Kakovost kabla

Preden priključite naprave v televizor, preverite razpoložljive priključke na napravi. Napravo priključite na televizor z najkakovostnejšo povezavo, ki je na voljo. S priključki boljše kakovosti lahko dosežete boljši zvok in sliko.

Povezave, prikazane v tem uporabniškem priročniku, so samo priporočila. Možne so tudi druge rešitve. Več primerov:


<http://www.connectivityguide.philips.com>.

Nasvet: Če ima vaša naprava samo priključke za sestavljeni video ali priključke RCA (cinch), jo s kablom CVBS priključite na priključek CVBS/Y na TV-ju.

HDMI

An HDMI connection has the best picture and sound quality.


- An HDMI cable combines video and audio signals. Connect HDMI for high-definition (HD) TV signals, and to switch on EasyLink.
- An HDMI Audio Return Channel (ARC) connector allows output of TV audio to an HDMI ARC compliant device.
- Connect HDMI cables shorter than 5 meters/16.4 feet.

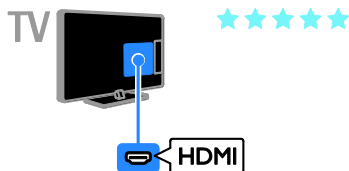

Y Pb Pr

Sestavljeni video (Y Pb Pr) prenaša samo videosignal. Za zvok priključite tudi levi in desni zvočni kanal.


- Priključek Y Pb Pr lahko prenaša televizijske signale visoke ločljivosti (HD).
- Upoštevajte barve priključkov Y Pb Pr in kabelskih vtičakov.

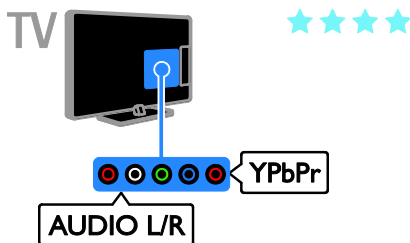

SCART


Priključek SCART združuje slikovne in zvočne signale.

Priključki SCART prenašajo video signale RGB, ne pa tudi televizijskih signalov visoke ločljivosti (HD).

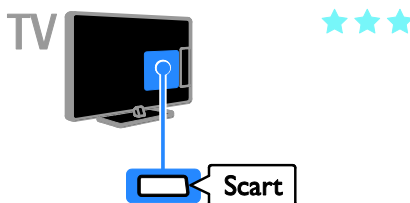

Priključitev antene

Priključite anteno na TV.

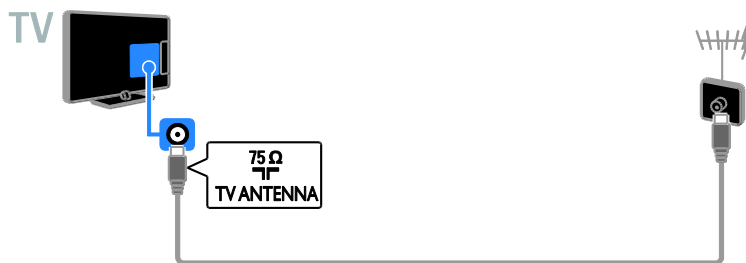


Priključitev naprav

Predvajalnik Blu-ray ali DVD

Connect the disc player with an HDMI cable to the TV.




Priključite predvajalnik na televizor s kablom za sestavljeni video (Y Pb Pr) in kablom za zvok (L/D).

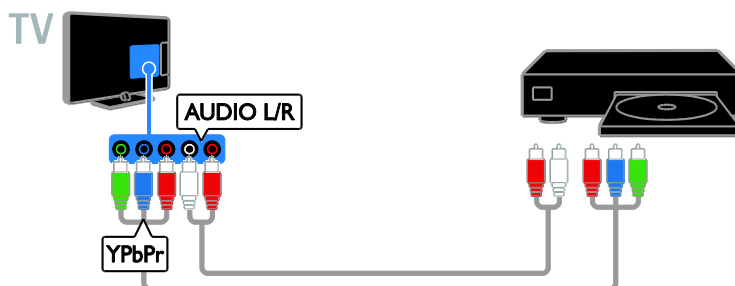

TV-sprejemnik

Priključite satelitski* ali digitalni TV-sprejemnik na TV z antenskim kablom.


* Samo pri nekaterih modelih.

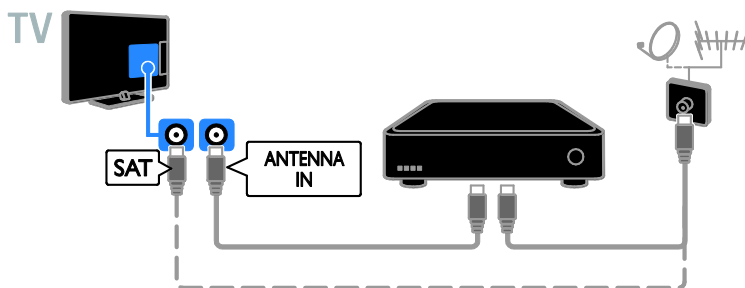


Priključite satelitski ali digitalni TV-sprejemnik na televizor s kablom HDMI.



Priključite digitalni TV-sprejemnik s kablom za sestavljeni video (Y Pb Pr) in kablom za zvok (L/D).

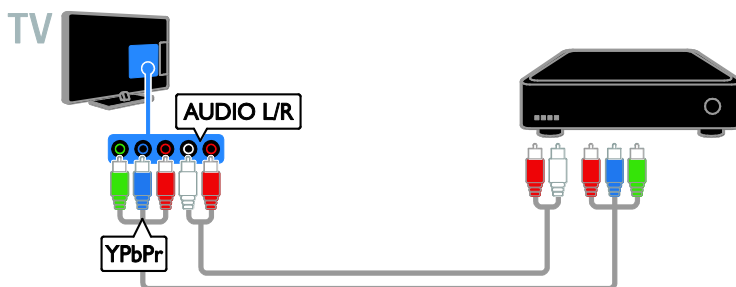


Priključite digitalni TV-sprejemnik na televizor s kablom SCART.

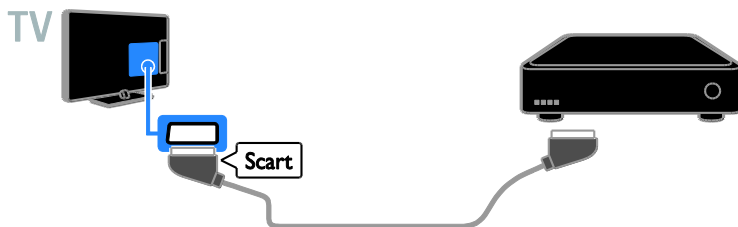


Videosnemalnik

Priključite snemalnik na televizor z antenskim kablom.

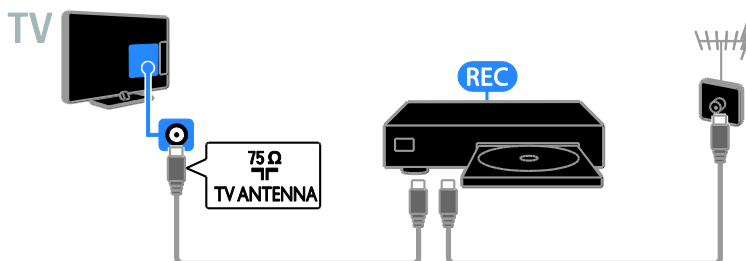


Priključite snemalnik na televizor s kablom HDMI.

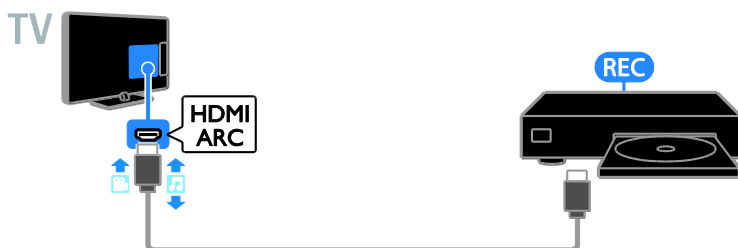

Priključite snemalnik na televizor s kablom za sestavljeni video (Y Pb Pr) in kablom za zvok (L/D).



Priključite snemalnik na televizor s kablom SCART.

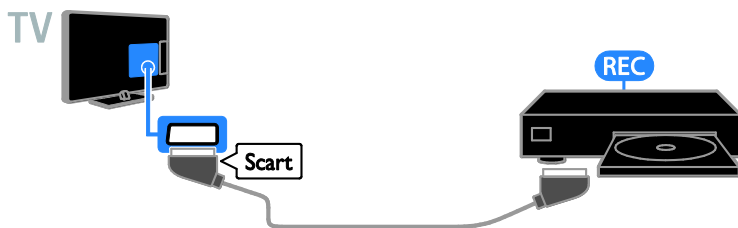


Igralna konzola

Connect the game console with an HDMI cable to the TV.




Priključite igralno konzolo na televizor s kablom za sestavljeni video (Y Pb Pr) in kablom za zvok (L/R).

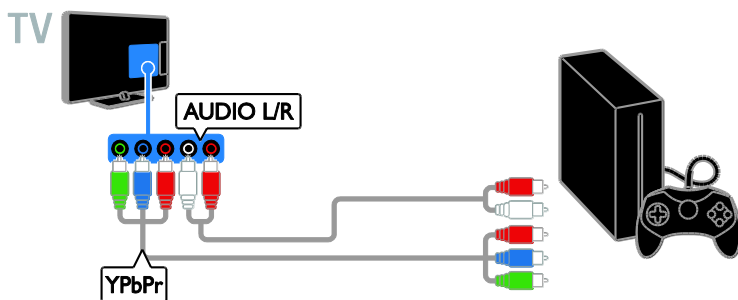


Domači kino


Sistem za domači kino, združljiv s HDMI-ARC, priključite na TV s kablom HDMI.

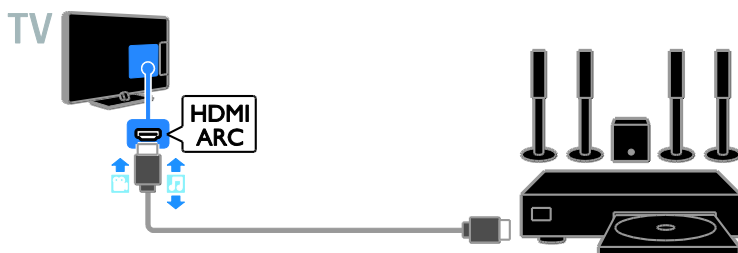


Priključite domači kino na TV s kablom HDMI in koaksialnim kablom za zvok.

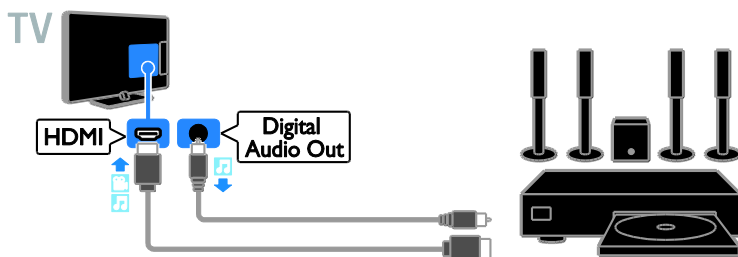

Priključite domači kino na televizor s kablom za sestavljeni video (Y Pb Pr) in kablom za zvok (L/D).

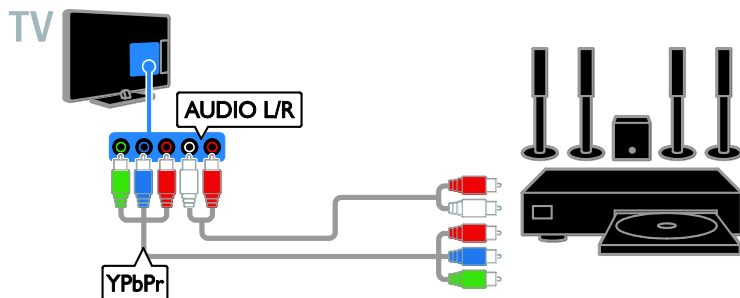

Priključite igralno konzolo na televizor s kablom SCART.

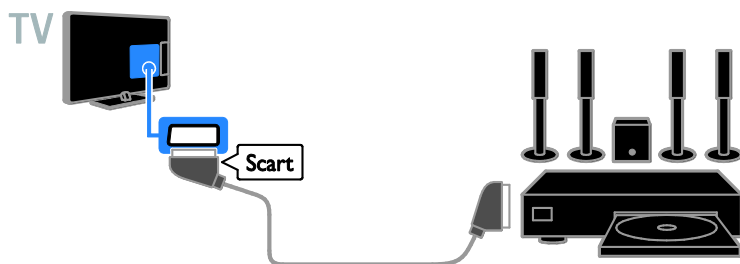

Digitalni fotoaparat

Priključite digitalni fotoaparat na televizor s kablom USB.




Digitalna videokamera

Priključite videokamero na televizor s kablom HDMI.




Priključite digitalno videokamero na televizor s kablom za sestavljeni video (Y Pb Pr) in kablom za zvok (L/R).

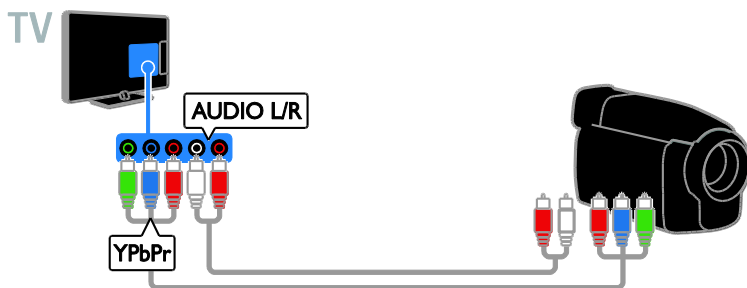


Priključitev več naprav

pomnilnik USB

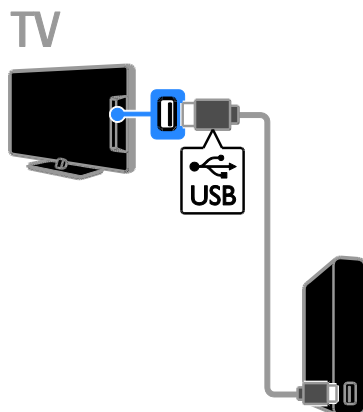

Priključite trdi disk USB na televizor s kablom USB.

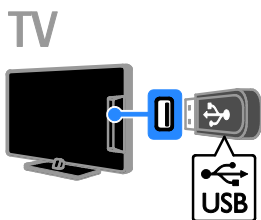


Priključite pogon USB na televizor s kablom USB.

Računalnik

Priključite računalnik na televizor s kablom HDMI.



Priključite računalnik na televizor s kablom DVI-HDMI in zvočnim kablom.

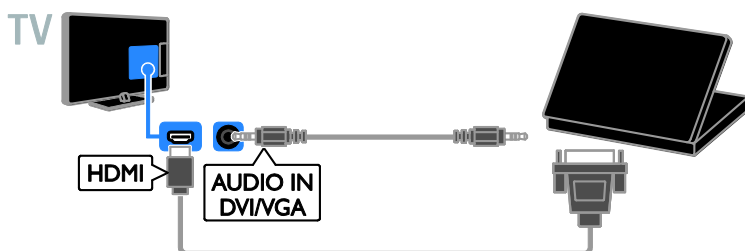

Gledanje slike s priključenih naprav


Izberite napravo

Pred gledanjem naprave jo morate priključiti na TV. Glejte **Priključitev televizorja > Priključitev naprav** (Stran 40).

Izberite napravo z gumbom SOURCE

1. Pritisnite  **SOURCE**.
2. Izberite napravo in pritisnite **OK**.


Izberite napravo v glavnem meniju

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Vir]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite napravo in pritisnite **OK**.

Change device settings


Spreminjanje vrste naprave

Vrsto naprave lahko preprosto spremenite za dostop iz menija z viri.

1. Pritisnite tipko  **SOURCE**.
2. Izberite napravo in pritisnite **[Vrsta naprave]**.
3. Izberite ustrezno vrsto naprave, nato pritisnite **OK**.


Preimenovanje naprave

Napravo lahko preimenujete, potem ko je priključena na TV.

1. Pritisnite tipko  **SOURCE**.
2. Izberite priključek, nato pritisnite **[Preimen.]**.
3. Vnesite novo ime z zaslonsko številčnico.
4. Ko končate, izberite **[Končano]**, nato pritisnite **OK**.

Ponastavitev možnosti naprave

Vrsto in ime naprave lahko ponastavite na privzete vrednosti.

1. V meniju **[Vir]** izberite napravo in pritisnite  **OPTIONS**.
2. Izberite **[Izvirno ime in ikona]** in pritisnite **OK**.

Nastavitev naprav EasyLink

Možnosti

Z izpopolnjenimi funkcijami nadzora Philips EasyLink izkoristite napravo, združljivo s HDMI-CEC. Priključite naprave, združljive s HDMI-CEC, na TV prek priključka HDMI in jih hkrati nadzirajte z daljinskim upravljalnikom TV-ja.


Opomba: Pri drugih blagovnih znamkah se delovanje HDMI-CEC opisuje drugače. Nekateri primeri so Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ali BRAVIA Sync (Sony). Vse blagovne znamke niso popolnoma združljive s funkcijo Philips EasyLink.

Ko vklopite Philips EasyLink, so na voljo te funkcije:

Predvajanje z enim dotikom

Pri predvajanju vsebine iz naprave, združljive s standardom HDMI-CEC, se TV vklopi iz stanja pripravljenosti in preklopi na ustrezen vir.

Stanje pripravljenosti z enim dotikom

Ko na daljinskem upravljalniku TV-sprejemnika pritisnete , TV-sprejemnik in naprava, združljiva s standardom HDMI-CEC, preklopita v stanje pripravljenosti.

Samodejni izklop nedejavnih naprav

Če je naprava, skladna s HDMI-CEC, že nekaj časa nedejavna, preklopi v stanje pripravljenosti.

Daljinski upravljalnik EasyLink

Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko nadzorujete več naprav, združljivih s standardom HDMI-CEC.

Sistemski nadzor zvoka

Če napravo, združljivo s standardom HDMI-CEC, ki ima zvočnike, priključite na priključek HDMI ARC, lahko izbirate, ali želite poslušati zvok TV-ja iz teh zvočnikov in ne iz zvočnikov TV-ja.

Ohranjanje kakovosti slike

Če funkcije za obdelavo slike v drugih napravah vplivajo na kakovost slike TV-ja, lahko vklopite povezavo Pixel Plus Link, ki omogoča ohranjanje kakovosti slike.


Povečava prikaza za videe s podnapisi

Nekateri podnapisi lahko pod videom ustvarijo ločeno vrstico za podnapise, ki omeji območje za prikaz videa. Območje prikaza slike lahko povečate na največjo možno velikost, tako da vklopite samodejni premik podnapisov in podnapise prikažete na sliki.

What you need

- Na TV priključite napravo, združljivo s HDMI-CEC. Priključite lahko več naprav HDMI-CEC. Glejte **Priključitev televizorja > Priključitev naprav** (Stran 40).
- Ustrezno konfigurirajte vse naprave, združljive s standardom HDMI-CEC.
- Vklopite možnost EasyLink.

Vklopite možnost EasyLink


1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [EasyLink]**.
3. Izberite **[EasyLink] > [Vklop]** in pritisnite **OK**.

Nadzor naprav



Če priključite več naprav HDMI-CEC, ki podpirajo to nastavitve, lahko vse take naprave nadzirate pred daljinskega upravljalnika za TV.

Opomba: To je napredna nastavitve.

Naprave, ki ne podpirajo te nastavitve, se ne bodo odzivale na ukaze daljinskega upravljalnika TV-ja.



1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [EasyLink] > [Dalj. upr. EasyLink]**.
3. Izberite **[Vklop]** ali **[Izklop]**, nato pritisnite **OK**.

Nasveti:

- Če želite preklopiti nazaj na upravljanje televizorja, pritisnite , nato izberite **[Gledanje TV]**.
- Za upravljanje druge naprave pritisnite  in izberite napravo iz menija Domov.

Tipke možnosti EasyLink


Naprave, združljive s HDMI-CEC, lahko upravljate z gumbi na daljinskem upravljalniku TV-ja:

-  vklopi ali televizor in priključeno napravo ali ju preklopi v stanje pripravljenosti.
- **Gumbi za predvajanje:** nadzor videa ali predvajanje glasbe.
- **Številske tipke:** izbira naslova, poglavja ali skladbe.
- **OK:** začetek predvajanja, začasna ustavitve ali nadaljevanje predvajanja na priključeni napravi, potrditev izbora ali dostop do menija naprave.
-  prikaz glavnega menija TV-ja.

Daljinski upravljalnik na zaslonu


Naprave lahko upravljate tudi z drugimi gumbi EasyLink, ki so na voljo na daljinskem upravljalniku na zaslonu.

Dostop do daljinskega upravljalnika na zaslonu

1. Med gledanjem priključene naprave pritisnite **||| OPTIONS**.
2. Izberite **[Tipke]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite zaslonski gumb, nato pritisnite **OK**.
4. Pritisnite , da zaprete meni.

Switch off connecting devices

You can also set the TV to switch off the connecting HDMI-CEC compliant devices if they are not the active source. The TV switches the connecting device to standby after 10 minutes of inactivity.


1. Press .
2. Select **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [EasyLink]**.
3. Select **[Samodejni izklop naprav] > [Vklop]**, then press **OK**.

Izbira izhoda zvočnika

Če je priključena naprava združljiva s funkcijo HDMI ARC, lahko za izhod zvoka televizorja uporabite kabel HDMI. Potrebni niso nobeni dodatni kabli za zvok. Napravo priključite na priključek HDMI ARC na televizorju. Glejte **Priključitev televizorja > O kablih > HDMI**.


(Stran 39)

Vklopite HDMI ARC

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Zvok] > [Napredno] > [HDMI 1 – ARC]**.
3. Izberite eno od spodnjih možnosti in pritisnite tipko **OK**.
 - **[Vklop]:** Predvajanje zvoka TV-ja prek priključene naprave, skladne s HDMI-ARC.
 - **[Izklop]:** Zvok TV-sprejemnika poslušajte prek zvočnikov TV-sprejemnika ali prek drugih naprav, priključenih prek priključka za digitalni audio izhod.

Opomba: Poskrbite, da bodo nastavitve HDMI-CEC pravilno nastavljene na priključeni napravi.

Nastavitev zvočnike TV-ja

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Zvok] > [Napredno] > [TV zvočniki]**.
3. Izberite možnost in pritisnite **OK**:
 - **[Izklop]:** Izklop zvočnikov TV-sprejemnika.
 - **[Vklop]:** Vklop zvočnikov TV-sprejemnika.
 - **[EasyLink]:** izklop zvočnikov TV-ja in prenašanje zvoka TV-ja v priključeno zvočno napravo HDMI-CEC.
 - **[S. z. EasyLink]:** ko je priključena zvočna naprava HDMI-CEC, samodejni izklopi zvočnike TV-ja in prenaša zvok TV-ja napravi.

Spreminjanje prenosa zvoka TV-ja


Zvok lahko kadar koli preklopite med zvočniki TV-ja in priključenim ojačevalnikom.

1. Pritisnite tipko **III OPTIONS**.
2. Izberite **[Slika in zvok] > [Zvočniki]**.
3. Izberite eno od spodnjih možnosti in pritisnite tipko **OK**.
 - **[TV]:** Privzeto vklopljeno. Predvaja zvok TV-sprejemnika na zvočnih TV-sprejemnika, dokler priključena zvočna naprava HDMI-CEC ne preklopi na nadzor zvoka sistema. Takrat se zvok TV-sprejemnika predvaja s priključeno napravo.
 - **[Ojačevalnik]:** Predvaja zvok prek priključene naprave HDMI-CEC. Če v napravi ni omogočen nadzor zvoka sistema, se bo zvok še naprej oddajal po zvočnikih televizorja. Če je izbrana možnost **[S. z. EasyLink]**, bo televizor pozval napravo, da preklopi v način sistemskega zvoka.

Ohranjanje kakovosti slike

Če na kakovost slike TV-sprejemnika vplivajo funkcije za obdelavo slik drugih naprav, lahko vklopite možnost Pixel Plus Link.


Vklop možnosti Pixel Plus Link

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [EasyLink]**.
3. Izberite **[Pixel Plus Link] > [Vklop]** in pritisnite **OK**.

Povečava prikaza videa

Nekateri podnapisi lahko pod videom ustvarijo ločeno vrstico za podnapise, ki omeji območje za prikaz videa. Območje prikaza slike lahko povečate na največjo možno velikost, tako da vklopite samodejni premik podnapisov. Podnapisi so nato prikazani čez sliko.

Vklop samodejnega premika podnapisov

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [EasyLink]**.
3. Izberite **[Samod. prekl. podn.] > [Vklop]** in pritisnite **OK**.

Priključite modul CAM (Conditional Access Module)

Možnosti

Z modulom CAM (Conditional Access Module) lahko gledate šifrirane digitalne TV-kanale. Ko vstavite modul CAM in plačate naročnino, lahko gledate programe.


Ta televizor podpira CI (Common Interface) in CI+. CI+ podpira boljše digitalne programe HD z visoko ravno zaščite pred kopiranjem.

Opomba: Programi, funkcije, vsebina in zaslonska sporočila so odvisna od ponudnika modula CAM.

Kaj potrebujete

Opozorilo: Modul CAM vstavite, kot je opisano, da ga zaščitite pred poškodbami.

Opomba: Postopek vstavljanja pametne kartice v modul CAM je opisan v navodilih kablanskega operaterja.

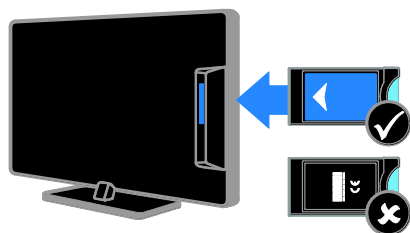

1. Izklopite televizor.
2. Upoštevajte navodila na modulu CAM, da ga vstavite v režo CI na strani televizorja. Modul CAM do konca potisnite v vmesnik.
3. Vključite televizor in počakajte, da se modul CAM aktivira. Ta postopek traja nekaj minut.

Če želite ohraniti dostop do šifriranih digitalnih TV-kanalov, morate modul CAM pustiti v reži.

Dostop do storitev CAM

1. Ko vstavite in aktivirate modul CAM, pritisnite **III OPTIONS**.
2. Izberite **[Skupni vmesnik]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite ponudnika modula CAM in pritisnite **OK**.

6 Odpravljanje težav

Splošne težave

TV-sprejemnik se ne vklopi:

- Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto, nato napajalni kabel znova priključite v vtičnico.
- Preverite, ali je napajalni kabel dobro priključen.

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja aparata sliši pokajoč zvok:

Ni treba storiti ničesar. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.


TV se po vklopu ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk gumbov na TV-ju:

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se TV ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk gumbov na TV-ju. To je običajno.

Če se TV še naprej ne odziva na daljinski upravljalnik, si oglejte senzor daljinskega upravljalnika skozi digitalno kamero: če pritisnete kateri koli gumb na daljinskem upravljalniku in vidite rdeče utripanje senzorja, daljinski upravljalnik deluje, vendar bo morda treba TV preveriti na Philipsovem servisu. Ta postopek odpravljanja napak ni primerem za daljinske upravljalnike, ki se brezžično povezujejo s TV-jem.

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagonski zaslon, nato pa se televizor vrne v stanje pripravljenosti:



To je običajno. Če televizor izključite in ponovno priključite v električno vtičnico, se ob naslednjem zagonu prikaže zagonski zaslon.

Če želite televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite  na daljinskem upravljalniku ali poljubno tipko na televizorju.

Indikator pripravljenosti na TV-sprejemniku utripa rdeče:

Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Preden napajalni kabel znova priključite v električno vtičnico, počakajte, da se televizor ohladi. Če se utripanje nadaljuje, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.

Zvok televizorja je v napačnem jeziku:

Če jezik zvoka izberete prek  **OPTIONS**, se TV ponastavi na privzet jezik, ko spremenite kanale ali izklopite TV. Če želite ohraniti izbran jezik, spremenite jezik zvoka s pritiskom na , nato izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit] > [Jeziki] > [Glavni jezik avdia]** ali **[Dodatni jezik avdia]**.

Meni za TV ali meni Smart TV je v napačnem jeziku:

Izberite zeleni jezik menija.

Več o tem lahko preberete v poglavju **Spremenite nastavitve TV-ja > Jezikovne nastavitve > Jezik menija** (Stran 35).

Pozabili ste 4-mestno kodo za odklepanje funkcije za blokiranje kanalov (otroška ključavnica):

Vpišite »8888«.

Nadgraditi želite programsko opremo TV-ja:

Obiščite www.philips.com/support in prenesite najnovejši paket programske opreme za vaš TV. Na spletnem mestu so na voljo tudi navodila za namestitev programske opreme in opombe ob izdaji, v katerih je opisano, kaj je bilo posodobljeno. Podrobna navodila za nadgradnjo programske opreme TV-ja so na voljo tudi na **Spremenite nastavitve TV-ja > Posodobitev programske opreme** (Stran 37).

Težave s kanali

Namestiti želite TV-kanale

Glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Samodejna namestitve** (Stran 31), če potrebujete navodila za namestitev analognih ali digitalnih kanalov. Če želite namestiti satelitske TV-kanale, glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Satelitske nastavitve** (Stran 34).

Med namestitvijo ni bilo mogoče najti nobenega digitalnega kanala:

- Preverite tehnične podatke, da se prepričate, da vaš TV podpira standarde DVB-T, DVB-C ali DVB-S v državi, kjer ste.
- Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni in je izbrano pravilno omrežje.

Predhodno nameščeni kanali niso prikazani na seznamu kanalov:

Preverite, ali ste izbrali ustrezen seznam kanalov.

Spremeniti želite razvrstitev seznama kanalov:

Ko so kanali nameščeni, so prikazani na seznamu kanalov. Več o upravljanju seznamov kanalov, vključno s spreminjanjem razvrstitve, lahko preberete v **Gledanje televizije > Upravljanje seznamov kanalov** (Stran 13).

Težave s sliko

Televizor je vklopljen, vendar ni slike oziroma slika je popačena:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena v televizor.
- Preverite, ali je kot vir za prikazovanje izbrana ustrezná naprava.
- Preverite, ali je zunanja naprava ali vir pravilno priključen(-a).

Televizor predvaja zvok, slike pa ne:

Preverite, ali so nastavitve slike pravilno nastavljene.

TV-sprejemnik sprejema slab signal iz antenskega priključka:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena v televizor.
- Zvočniki, neozemljene avdio naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskusite izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od TV-sprejemnika.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ta kanal natančno nastavite.

Slika iz priključenih naprav je slabe kakovosti:

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene.
- Preverite, ali so nastavitve slike pravilno nastavljene.

Televizor ni shranil nastavitve slike:

Preverite, ali je lokacija televizorja nastavljena na **Doma**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

Slika ne ustreza velikosti zaslona, je prevelika ali premajhna:

Spremenite format slike.

Format slike se spreminja med kanali:

Namesto formata slike **[Samodejna povečava]** izberite drug format.

Položaj slike je napačen:

Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal naprave.

Televizijski kanal je kodiran:

Za dostop do vsebine boste morda morali uporabiti modul za pogojni dostop (CAM – Conditional Access Module). Preverite pri ponudniku storitev.

Na zaslonu televizorja se pojavi napis v obliki "e-nalepke", ki prikazuje informacije:

TV je v načinu **[Trgovina]**. Če želite odstraniti e-nalepko, nastavite televizor na način **[Domače okolje]**, nato ga ponovno zaženite. Glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Druge nastavitve > Domači način delovanja** (Stran 37).

Računalniška slika na TV-sprejemniku ni stabilna:

- Preverite, ali računalnik uporablja podprto ločljivost in frekvenco osveževanja zaslona. Glejte **Specifikacije izdelka > Ločljivosti zaslona** (Stran 56).
- Spremenite format slike televizorja na **[Originalna ločljivost]**.

Težave z zvokom

Televizor predvaja sliko, zvoka pa ne:

Če TV-sprejemnik ne zazna avdio signala, samodejno izklopi avdio izhod in ne javi napake v delovanju.

- Preverite, ali so vsi kabli ustrezno priključeni.
- Preverite, ali zvok ni izklopljen ali nastavljen na vrednost nič.
- Preverite, ali je izbrana nastavitvev zvočnikov televizorja. Pritisnite **||| OPTIONS**, izberite **[Slika in zvok] > [Zvočniki]** in nato **[TV]**.
- Preverite, ali je zvočni izhod televizorja priključen na zvočni vhod naprave za domači kino, ki podpira standard HDMI CEC oz. je združljiva s tehnologijo EasyLink. Iz zvočnikov sistema za domači kino bi morali slišati zvok.
- Pri nekaterih napravah boste morda morali ročno omogočiti zvočni izhod HDMI. Če je zvok HDMI že omogočen, a zvoka še vedno ne slišite, poskusite digitalni zapis zvoka v napravi spremeniti na PCM (Pulse Code Modulation). Navodila najdete v dokumentaciji, priloženi napravam.

Televizor predvaja sliko, zvok pa je slabe kakovosti:

Preverite nastavitve zvoka.

Težave s povezovanjem

Pri priključevanju naprav HDMI prihaja do težav:

- Upoštevajte, da lahko podpora za HDCP ((High-bandwidth Digital Content Protection) podaljša čas, potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu TV-ja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni avdio kabel priključen na vhod AUDIO L/R ali AUDIO IN (samo mini vtič).

Sistema EasyLink ne morete uporabljati:

Preverite, ali je naprava HDMI skladna s protokolom HDMI-CEC. Sistem EasyLink deluje le z napravami, ki so skladne s protokolom HDMI-CEC.

Zvočna naprava, ki podpira HDMI-CEC, je priključena na televizor, ki ob povečanju ali pomanjšanju glasnosti oz. ob popolnem izklopu zvoka na zaslonu ne prikaže ikone za glasnost ali izklop.

To je običajno delovanje, če je priključena naprava HDMI-CEC.

Vsebina naprave USB se ne prikaže:

- Preverite, ali je pomnilniška naprava USB skladna s specifikacijo **Mass Storage Class**, kot je opisano v dokumentaciji pomnilniške naprave.
- Preverite, ali je pomnilniška naprava USB združljiva s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

Zvočnih in slikovnih datotek v napravi USB ni mogoče prikazati ali predvajati brez prekinitev:

Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilniška naprava USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

Obrnite se na Philips

Opozorilo: televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude poškodbe, nepopravljivo škodo televizorja ali razveljavite garancijo.

Če težave ne morete odpraviti, preberite odgovore na pogosta vprašanja glede tega televizorja na spletnem mestu www.philips.com/support. Preverite lahko tudi v Philipsovi skupnosti za TV-je, v katero lahko tudi prispevate: www.supportforum.philips.com.

Če želite govoriti z zastopnikom Philipsa ali nam pisati, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam v državi, kjer ste. Podrobne podatke za stik najdete v letaku, ki ste ga dobili s TV-jem, ali na www.philips.com/support.

Preden se obrnete na Philips, si zabeležite model in serijsko številko televizorja. Te številke so natisnjene na hrbtnem delu televizorja in na embalaži.

7 Specifikacije

Napajanje in sprejem

Tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila.

Napajanje

- Električno napajanje: izmenično 220–240 V, 50–60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Temperatura okolja: 5–40 stopinj Celzija
- Porabo energije si oglejte v specifikacijah izdelka na naslovu www.philips.com/support.

Nazivna moč, navedena na ploščici na izdelku, je poraba energije tega izdelka pri običajni uporabi v gospodinjstvu (IEC 62087 Ed.2). Največja nazivna moč, navedena v oklepajih, se uporablja za tehnično varnost (IEC 60065 Ed. 7.2).

Sprejem

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- TV-sistem: DVB COFDM 2K/8 K
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM*
- Digitalna TV: MPEG-4, DVB-T (prizemno), DVB-T2*, DVB-C (kabelsko), DVB-S/S2* (satelitsko)
- Območja kanalnika: VHF, UHF, kanal 5, Hyperband

*Na voljo samo pri nekaterih modelih.

Zaslon in zvok

Slika / zaslon

- Vrsta zaslona: odzadna osvetlitev LED, Full HD
- Velikost diagonale:
 - 81 cm / 32 palcev
 - 99 cm / 39 palcev
 - 102 cm / 40 palcev
 - 107 cm / 42 palcev
 - 117 cm / 46 palcev
 - 127 cm / 50 palcev
 - 140 cm / 55 palcev
- Razmerje med višino in širino: široki zaslon 16:9
- Ločljivost zaslona: 1920x1080p (Full HD)
- Izboljšava slike: Pixel Precise
- Perfect Motion Rate (PMR):
 - Za PFL43x8: 3D: 200 Hz
 - Za PFL3xx8: 3D: 100 Hz
- Za PFL43x8: 3D: 3D Max

Zvok

- Izhodna moč (sinus):
 - PFL43x8/PFL31x8/PFL3018/PFL3028/PFL3058: 20 W pri celkovom skreslení 10%
 - PFL3078: 12 W pri celkovom skreslení 10%
- Clear Sound*
- Mono/stereo/sekundami zvočni program

* Len pre určité modely.

Ločljivosti zaslona

Računalniški formati – HDMI (Ločljivost – hitrost osveževanja)

640 × 480 – 60 Hz
800 × 600 – 60 Hz
1024 × 768 – 60 Hz
1280 × 720 – 60 Hz
1280 × 768 – 60 Hz
1280 × 1024 – 60 Hz
1360 × 768 – 60 Hz
1680 × 1050 – 60 Hz
1920 × 1080 – 60 Hz

Računalniški formati – VGA (Ločljivost – hitrost osveževanja)

640 × 480 – 60 Hz
 800 × 600 – 60 Hz
 1024 × 768 – 60 Hz
 1280 × 1024 – 60 Hz
 1360 × 768 – 60 Hz
 1600 × 1200 – 60 Hz
 1920 × 1080 – 60 Hz

Video formati (Ločljivost – hitrost osveževanja)

480i – 60 Hz
 480p – 60 Hz
 576i – 50 Hz
 576p – 50 Hz
 720p – 50 Hz, 60 Hz
 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Večpredstavnost

Podprte večpredstavnostne povezave

Opomba: imena večpredstavnostnih datotek ne smejo biti daljša od 128 znakov.

- USB: priključite samo naprave USB s porabo 500 mA ali manj.
 - NTFS, FAT 16 (samo za branje)
 - FAT 32
- Ethernetno krajevno omrežje RJ-45 (za nekatere modele)

Podprte slikovne datoteke

- JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo, *.jps
- GIF (87a, 89a): *.gif
- PNG: *.png, *.pns
- BMP: *.bmp, *.dib
- JPS: *.jps
- PNS: *.pns
- BMS: *.bms

Podprte oblike zapisa zvoka/vida

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (FPS)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), DVD-PCM,Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.as	TS	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080p @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

Podprte oblike zapisa zvoka/vida

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (FPS)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2ts .mts .m2	M2TS TS	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080p @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.as .m2ts .mts	AVCHD	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No

Podprte oblike zapisa zvoka/videa

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2a .m2a	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.im/PhotoCast .mp4	frag MP4	H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		No	No	Yes	Yes	Yes

Podprte oblike zapisa zvoka/videa

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1088		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WHV9/VC1	1920x1088	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.m4v .m4sd	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088		30		Yes	Yes	No	No	No

Podprte oblike zapisa zvoka/videa

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WHV9/VC1	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.asf .wmv	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	4	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DhX.3.11	1920x1088	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1088		5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.divx	DMF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DhX.3.11	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

Podprte oblike zapisa zvoka/videa

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3gp	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1088	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

Podprte oblike zapisa zvoka

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma .asf	WMA (V2 up to V9.2)	-	-	48	192	WMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA, WMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.lpcm (PC) .pcm (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	No	Yes	No	No	No
.wav (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aif (mac) .aiff (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pls .m3u	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

Podprte oblike zapisa zvoka

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (Smart TV only)	-	-	8 16	12.8 6.6 8.85 12.65 14.25 15.85 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg .oga	Ogg	-	-	48	498	Ogg Vorbis	Yes	Yes	No	No	No

Podprte oblike zapisa podnapisov

Format	File Extension	USB	Media Server	CE-HTML	HTML5	YouTube
SRT	.srt	Yes	No	No	No	No
MVC/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TEXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ssa	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAMI	.sml .asm1	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB, XSUB+	.xsi .xsc	Yes	No	No	No	No
TTML	.ttml	No	No	Yes	Yes	No

Kodiranje znakov

- Windows-1250 (CP-1250): latinica – srednja in vzhodna Evropa (češčina, madžarščina, poljščina, slovaščina, slovensčina, hrvaščina, romunščina, srbsščina)
- Windows-1251 (CP-1251): cirilica
- Windows-1252 (CP-1252): latinica – zahodna Evropa
- Windows-1253 (CP-1253): grščina
- Windows-1254 (CP-1254): truščina
- UTF-8: večbajtno kodiranje znakov za Unicode

Povezljivost

Hrbtni del

- HDMI 1 ARC: zvočni povratni kanal HDMI
- Za PFL43x8: HDMI 2
- AUDIO IN (DVI): stereo mini vtič, 3,5 mm
- NETWORK: ethernetno krajevno omrežje RJ-45 (za nekatere modele)
- SERV. U: servisna vrata
- CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R: sestavljen video in zvok
- DIGITAL AUDIO OUT: koaksialni
- TV ANTENNA: 75-ohmski koaksialni (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): prilagojevalnik SCART
- SAT: stik F, satelitski (za nekatere modele)

Bočni

- CI: vmesnik Common Interface
- HDMI
- USB
- Slušalke: stereo mini vtič 3,5 mm

Različica pomoči

UMv 300812125204

8 Kazalo

3

- 3D - 17
- 3D očala, skrb - 5
- 3D, 2D to 3D - 18
- 3D, spreminjanje formata - 17
- 3D, switch off - 17
- 3D, začetek - 17

A

- analogni kanali, namestitev - 31
- analogni kanali, natančna nastavitve - 32
- analogni kanali, podnapisi - 35

B

- blagovne znamke in avtorske pravice - 7

C

- CAM - 51
- CAM, omogočitev - 51
- CAM, vstavljanje - 51
- CI - 51

D

- daljinski upravljalnik - 11
- digitalna videokamera - 46
- digitalni fotoaparati - 45
- digitalni kanali, namestitev - 32
- digitalni kanali, podnapisi - 35
- digitalni radio - 14
- domači kino, priključitev - 44
- domači način delovanja - 37
- dostop za slepe in slabovidne - 36
- dostop za slušno prizadete - 36

E

- EasyLink - 48
- EasyLink, daljinski upravljalnik - 49
- EasyLink, funkcije - 48
- EasyLink, gumbi - 49
- EasyLink, nadzor na zaslonu - 12
- EasyLink, omogočitev - 49
- EasyLink, zvočniki televizorja - 50
- elektronski programski vodnik, postaja - 16
- energetsko učinkovite nastavitve - 8

F

- format slike - 16

G

- glasnost - 13

H

- HDMI - 39
- HDMI ARC - 39

I

- igralna konzola, priključitev - 43
- igre, dva igralca - 25
- izvor, izbira - 15

J

- jezik avdia - 35
- jezik, meni - 35
- jezik, podnapisi - 35

K

- kabli - 39
- kanali - 13
- kanali, logotip - 14
- kanali, namestitev (analogno) - 31
- kanali, namestitev (digitalno) - 32
- kanali, namestitev (samodejno) - 31

kanali, namestitvev (satelit) - 34
kanali, natančna nastavitvev (analogno) - 32
kanali, ponovno namesti - 38
kanali, posodabljanje - 32
kanali, preimenovanje - 14
kanali, preklapljanje - 13
kanali, priljubljeni - 13
kanali, razvrščanje - 14
kanali, skrivanje ali prikaz - 14
ključavnica Kensington - 5
kodeki, podprti - 57

L

ločljivosti zaslona - 56

M

modul za pogojni dostop (CAM) - 51

N

način 3D, zdravstveno opozorilo - 4
način, doma ali v trgovini - 37
načrtovanje snemanja - 23
namestitvev kanalov (samodejno) - 31
namestitvev, nasveti - 5
namestitvev, stojalo ali stena - 5
naprave, ogled - 48
nastavitve na hrbtni strani - 10
nastavitve slike - 29
nastavitve slike, ponastavitvev - 30
nastavitve za igre - 25
nastavitve zvoka - 30
nastavitve zvoka, ponastavitvev - 30
nastavitve, igre - 25
nastavitve, oblika zapisa zvoka - 30
nastavitve, slika - 29
nastavitve, zvok - 30
nega zaslona - 5

O

ojačevalnik, izbira izhoda - 50
osebni računalnik, ločljivost zaslona - 56
otročka ključavnica - 28
oznaka Energy - 9

P

pisk tipk - 36
podnapisi, analogni - 35
podnapisi, digitalni - 35
podnapisi, jezik - 35
podpora izdelka - 9
pomoč, različica - 60
pomoč, zaslonka - 9
pomočnik za nastavitve - 29
posnetki, brisanje - 24
posnetki, gledanje - 24
posnetki, programiranje - 23
Povezava Pixel Plus - 50
povezave - 60
predstavitev - 37
predvajalnik diskov, priključitev - 40
predvajanje, datoteke USB - 18
preimenovanje kanalov - 14
preimenovanje, priključena naprava - 48
priključena naprava, preimenovanje - 48
priključitev, digitalna videokamera - 46
priključitev, digitalni fotoaparati - 45
priključitev, domači kino - 44
priključitev, igralna konzola - 43
priključitev, naprava USB - 46
priključitev, predvajalnik diskov - 40
priključitev, računalnik - 47
priključitev, snemalnik - 42
priključitev, TV-sprejemnik - 41
priključitev, zunanji trdi disk - 46
priključki - 39

priljubljeni kanali, seznam - 13
 pripravljenost - 12
 programska oprema, digitalna posodobitev - 38
 programska oprema, posodobitev prek USB - 37
 programska oprema, preverjanje različice - 37
 programski vodnik, postaja - 16

R

raven starševskega nadzora - 28
 reciklaža - 8

S

samodejni izklop, naprave - 49
 samodejni premik podnapisov - 50
 satelit, dodajanje ali odstranitev - 34
 satelit, namestitev kanalov - 34
 satelit, nastavitve - 34
 SCART - 39
 senzorji - 10
 seznam kanalov - 14
 seznam kanalov, kopiranje - 33
 Skupni vmesnik - 51
 snemalnik, priključitev - 42
 snemanje TV, trdi disk USB - 22
 snemanje TV, z enim dotikom - 23
 snemanje, TV-programi - 22
 spalni časovnik - 27
 spletni forum - 9
 stanje pripravljenosti, lučka - 10
 stik z družbo Philips - 9

T

tehnične zahteve za napajanje - 56
 tehnične zahteve za zaslon - 56
 tehnični podatki za zvok - 56
 teletekst 2.5 - 26
 teletekst, digitalno besedilo - 26
 teletekst, dvojni zaslon - 26
 teletekst, iskanje - 26
 teletekst, jezik - 26
 teletekst, odstrani - 26
 teletekst, povečanje - 26
 teletekst, seznam strani - 26
 tipke - 10
 Tipke/lučke na televizorju - 10
 trgovinski način delovanja - 37
 TV-sprejemnik, priključitev - 41
 TV-vodnik, postaja - 16

U

univerzalni dostop, gluhi in naglušni - 36
 univerzalni dostop, omogočanje - 36
 univerzalni dostop, slepi in slabovidni - 36
 ura - 27
 USB, predvajanje datotek - 18

V

varnost - 3
 večpredstavnost, možnosti predvajanja - 19
 večpredstavnost, podprti formati - 57
 večpredstavnost, predvajanje datotek - 18
 video na zahtevo (VOD) DivX - 20
 vklop ali izklop TV-sprejemnika - 12
 vnaprejšnje nastavitve, slika in zvok - 15
 vnovična namestitve - 38
 vodnik za povezovanje - 9
 vzdržnostna proizvodnja - 8

Y

YPbPr, sestavljeni video - 39

Z

začasna ustavitev TV, trdi disk USB - 21

začasna ustavitev TV-ja - 21

zaklepanje TV-ja - 5

zunanji trdi disk - 46

zvočniki TV-ja, izklop zvoka - 13

