

רשמו את המוצר וקבלו תמיכה באתר

www.philips.com/welcome

PFL5xx7H/12
PFL5xx7K/12
PFL5xx7T/12
PFL5xx7H/60
PFL5xx7T/60



למשתמש מדריך עב

PHILIPS

תוכן העניינים

59	6	איתור ופיתרת בעיות
59		בעיות כלליות
59		בעיות בערוצים
60		בעיות בתמונה
60		בעיות צליל
61		בעיות בחיבור
61		בעיות רשת
62		צור קשר עם פיליפס
63	7	מפרט המוצר
63		חשמל וקליטה
63		תצוגה וצליל
63		רזולוציית תצוגה
64		מולטימדיה
65		חיבורים
66		מתקני טלוויזיה נתמכים
66		גרסת עזרה
67	8	מפתח

3	1	תחילת הדרך
3		סיוור להכרת הטלוויזיה
4		בקרי הטלוויזיה
6		מידע חשוב
10		קיימות
11		עזרה ותמיכה
12	2	השימוש בטלוויזיה שלכם
12		צפייה בטלוויזיה
15		צפיה בלוח השידורים
16		צפיה בתלת-ממד
17		הצגת מדיה
19		גלישה ב-Smart TV
22		טלוויזיה אינטראקטיבית
24	3	נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם
24		Pause TV
25		הקלטת תוכניות טלוויזיה
28		משחקים
29		הצגת טקסט
30		הגדרת נעילות וטיימרים
31		שימוש ב-EasyLink
34		צפייה ב-Scenea
35	4	התקנת הטלוויזיה שלכם
35		תמונה וצליל
36		הגדרות ערוצים
39		הגדרות לוויין
40		הגדרות שפה
41		הגדרות גישה אוניברסלית
42		הגדרות אחרות
43		עדכון תוכנה
44		שחזור הגדרות ברירת המחדל
45	5	חיבור הטלוויזיה
45		אודות כבלים
46		חיבור מכשירים
52		חיבור מכשירים נוספים
54		צפייה במכשיר מחובר
55		הרשת והאינטרנט
57		ממשק משותף

1 תחילת הדרך

סיור להכרת הטלוויזיה

טלוויזיה בהבחנה גבוהה

הטלוויזיה שלכם מצוידת במסך הבחנה גבוהה (כדי שתוכלו לצפות בתוכן וידאו באיכות HD) בדרכים הבאות ובדרכים אחרות: HD)

- המחובר באמצעות Blu-ray נגן תקליטורי Blu-ray, שמפעיל תקליטור HDMI כבל עם מערכת השבחת DVD נגן תקליטורי HDMI תמונה, המחובר באמצעות כבל DVD ומפעיל תקליטור
- (DVB- HD) באיכות over-the-air שידור T MPEG4 או DVB-T2
- המחובר באמצעות HD מקלט דיגיטלי, ממפעיל HD ומציג תוכן HDMI כבל כבלים או לוויין
- המחוברת HD קונסולת משחקים באיכות ומציגה משחקים HDMI באמצעות כבל HD באיכות

HD צפוי בסרטון הדגמה של

כדי לחוות את החדות ואיכות התמונה שלכם, צפו HD המרהיבות של טלוויזיית ה-Home מתפריט HD בסרטון וידאו ב-

[Watch demos.] < [Setup לחצו על >

HD למידע נוסף אודות זמינות ערוצי במדינתכם, צרו קשר עם החנות שבה רכשתם את המוצר או בקרו באתר www.philips.com/support.

3D TV

קיים בדגמים מסוימים בלבד.

זהו מכשיר טלוויזיה תלת ממדי. באפשרותכם לצפות בסרטים ותוכניות בתלת-ממד מלא בטלוויזיה זו. כאשר HD ברזולוציית אתם מקרינים סרט תלת-ממד דרך נגן מחובר, או עוברים לערוץ Blu-ray תקליטורי טלוויזיה המשדר תוכניות בתלת-ממד, הטלוויזיה עוברת לתלת-ממד.

באפשרותכם גם להמיר תמונות דו-ממד לתלת-ממד. קראו עוד בפרק השימוש בטלוויזיה < צפייה בתלת-ממד (עמוד 16).

Smart TV

תוכלו לשים את הטלוויזיה במרכז החיים הדיגיטליים שלכם בעזרת חבילת היישומים של Smart TV:

- אם תחברו את הטלוויזיה לרשת הביתית, תוכלו לשתף סרטים, תמונות ומוזיקה ממחשב או משרת מדיה ברשת הביתית.
- אם תחברו את הטלוויזיה לאינטרנט, תוכלו ליהנות ממגוון עשיר של סרטים, תמונות, מוזיקה ותכנים רבים נוספים ויישומים Youtube בזרימה באמצעות Smart TV. אחרים של
- בזמן שאתם צופים בערוץ דיגיטלי, ניתן בכל עת ולחזור Pause TV להשתמש ב- מאוחר יותר לתוכן ששודר. השידור או USB מאוחסן בדיסק קשיח מסוג לצפייה Catch-up TV מוזרם דרך יישומי Smart TV. מאוחר יותר ב-
- אם תחברו את הטלוויזיה לאינטרנט, תוכלו להקליט את תוכניות הטלוויזיה האהובות USB. עליכם בדיסק קשיח מסוג
- תוכלו להשתמש בבקרת הסמארטפון של iPhone- דרך טלפון ה-Philips שלכם כדי לשלוט בטלוויזיה. Android.

הפעלת מדיה

אם תחברו את הטלוויזיה להתקן אחסון מסוג USB, תוכלו ליהנות מהסרטים, מהמוזיקה USB ומהתמונות שלכם בטלוויזיה במסך רחב עם צליל מעולה.


ניתן גם לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות VGA או HDMI כבל.

לוחות שידורים

באפשרותכם לראות מה משודר כרגע ומה (לוח שידורים EPG ישודר בהמשך באמצעות לשמונה ימים. EPG אלקטרוני), או באמצעות

חיישנים


TV

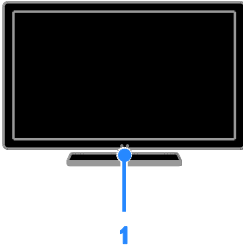

1. חיישן השלט הרחוק

הפנו את השלט הרחוק לכיוון החיישן. ודאו שאין רהיטים או חפצים אחרים אשר חוסמים את הקו הישיר בין השלט הרחוק לטלוויזיה.

שלט רחוק

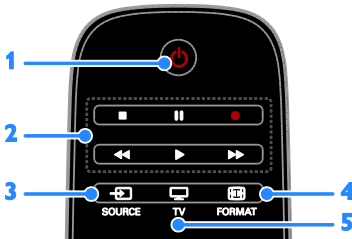

- 1. Standby (⏻): הפעילת הטלוויזיה או העברתה למצב המתנה.
- 2. לחצני הפעלה: שליטה בהפעלה של קבצי מדיה.
- 3. SOURCE: גישה להתקן מחובר.
- 4. FORMAT: שינוי פורמט התמונה.
- 5. TV: החלפת המקור לצפייה בטלוויזיה.

לוחות שידורים מסופקים על-ידי תחנות הטלוויזיה או באינטרנט. אם תחברו את הטלוויזיה לאינטרנט, תוכלו לקבל גישה למידע מפורט יותר אודות לוח השידורים.

EasyLink


אם תחברו את הטלוויזיה למכשירים (Consumer Electronic Control (CEC) HDMI-המותאמים ל-Blu-ray) או כגון נגן (Blu-ray) מערכת קולנוע ביתית, תוכלו לשלוט בכולם בו-זמנית באמצעות שלט רחוק אחד. פשוט לאחר ההתחברות EasyLink הפעילו את

תפריטים אינטואיטיביים


בעזרת התפריטים האינטואיטיביים של הטלוויזיה, באפשרותכם לגשת בקלות לערוץ או לקובץ המדיה הרצוי, או לכוון את הגדרות הטלוויזיה כרצונכם.

בקרי הטלוויזיה

בקרים אחרים

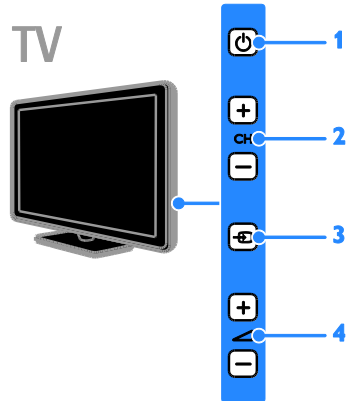

- 1. ⏻: הפעילת הטלוויזיה או העברתה למצב המתנה.
- 2. +/- CH: מעבר לערוץ הבא או הקודם.
- 3. SOURCE: בחירת התקן מחובר.
- 4. +/-: הגבר או החלש את עוצמת הקול.

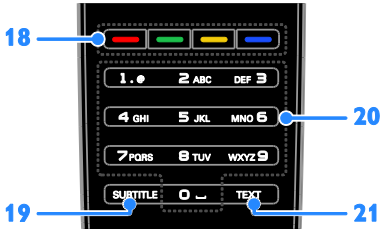

- 18. לחצנים צבעוניים:** בחירת משימות או אפשרויות.
- הלחצנים פועלים בהתאם לשירותים המוצעים על-ידי ספקי השירות.
- : הפעלה או כיבוי של כתוביות. **19SUBTITLE.**
- (לחצני מספרים):** בחירת ערוצי **209-0.**
- טלוויזיה או הזנת טקסט.
- : הפעלה או כיבוי של טקסט. **21TEXT**

בקרי EasyLink

זמינים רק כאשר EasyLink **שימו לב:** בקרי HDMI-CEC המכשיר המחובר תומך, תוכלו לשלוט EasyLink באמצעות בקרי אחרים HDMI-CEC בטלוויזיה ובמכשירי באמצעות שלט רחוק אחד.

Access EasyLink בקרי

1. HDMI-CEC בעת צפייה בתוכן ממכשיר **OPTIONS** מחובר, לחצו על [**Show device keys** 2. בחרו [**OK** לחצו על], ולאחר מכן **OK** לחצו על , ולאחר **EasyLink** 3. בחרו בלחצן הבקר של **OK** מכן לחצו על .


בפרק **נצלו עוד EasyLink** קראו מידע נוסף על **יותר את הטלוויזיה שלכם < שימוש ב- EasyLink.** (עמוד 31)

בקרת סמארטפון


באפשרותכם להשתמש בסמארטפון שלכם כשלט רחוק נוסף, ואף כמקלדת. כמו כן, באפשרותכם לצפות במצגת שקופיות של תמונות מתוך הסמארטפון שלכם בטלוויזיה. בקרו **Philips My Remote** להורדת היישום או ב- **Apple Apps** בחנות היישומים של **Android Market** . מלאו אחר ההוראות

המופיעות בחנות היישומים.


ודאו כי הטלוויזיה והסמארטפון מחוברים לאותה רשת מקומית. קראו עוד אודות חיבורי רשת בחיבור הטלוויזיה < **הרשת והאינטרנט** (עמוד 55).

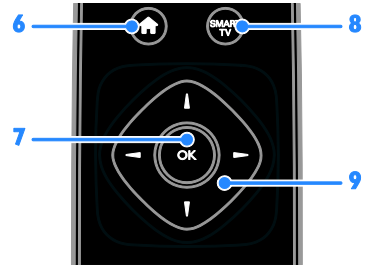

- 6.Home** (בית): גישה לתפריט אישור ערך או בחירה. **7.OK.**
- : גישה לתכונות של **SMART TV.** Smart TV.
- 9.▲▼◀▶** (לחצני ניווט): ניווט בין תפריטים ובחירת פריטים.

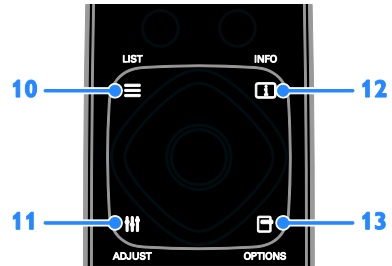

- : גישה לרשימת ערוצי הטלוויזיה. **10. LIST**
- : גישה להגדרות הטלוויזיה. **11. ADJUST**
- : הצגת מידע אודות הפעילות **12. INFO** הנוכחית.
- : גישה לאפשרויות הזמינות **13. OPTIONS** כעת.

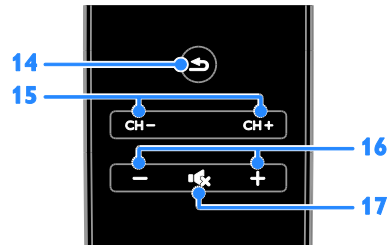

- 14. חזרה** (חזרה): חזרה לעמוד התפריט הקודם או יציאה מפונקציית טלוויזיה.
- החלף ערוצים: **15. CH + / CH -**
- 16. +/-** (עוצמת הקול): כוונן עוצמת הקול.
- 17. 🔊** (השתקה): השתקה או החזרה של השמע.

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. האחריות אינה תקפה במקרה של נזק שנגרם כתוצאה משימוש שלא על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש!

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. במקרה שנשפכו נוזלים על הטלוויזיה או לתוכה נתקו את הטלוויזיה משקע החשמל Philips מיד. פנו לשירות הלקוחות של לצורך בדיקת הטלוויזיה לפני שתחזרו להשתמש בה.
- לעולם אין להעמיד את הטלוויזיה, השלט הרחוק או הסוללות בקרבת להבה גלויה או מקור חום אחר, כולל אור שמש ישיר. הרחיקו תמיד נרות או להבות אחרות מהטלוויזיה, מהשלט הרחוק ומהסוללות כדי למנוע שריפות.



- לעולם אין להכניס חפצים חריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין לחשוף את השלט הרחוק או הסוללות לגשם, למים או לחום גבוה.
- אל תפעילו כוח על החיבורים החשמליים. ודאו כי תקע החשמל הוכנס במלואו לשקע החשמל. חיבורים חשמליים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לשריפה.
- במהלך סיבוב הטלוויזיה ודאו שכבל החשמל אינו נמתח. מתיחה של כבל החשמל עלולה להוביל לניתוק חיבורים ולקשת חשמלית.

- כדי לנתק את הטלוויזיה מרשת החשמל, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. בעת ניתוק מהחשמל, יש למשוך את תקע החשמל ולא את הכבל. ודאו שיש לכם גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע החשמל בכל עת.

סכנת נזק לטלוויזיה!

- יש צורך בשני אנשים כדי לסחוב את הטלוויזיה - היא שוקלת יותר מ-25 ק"ג.
- אם בכוונתכם להתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמשו במעמד המסופק בלבד. חברו היטב את המעמד לטלוויזיה. הציבו את הטלוויזיה על משטח שטוח ומאוזן שיכול לעמוד בעומס המשקל המשובל של הטלוויזיה והמעמד.
- להתקנת הטלוויזיה על הקיר השתמש אך ורק במתקן קיר שיכול להחזיק את משקל הטלוויזיה. חברו היטב את מתקן הקיר לקיר שיכול להחזיק את המשקל המשובל של TP Vision הטלוויזיה ומתקן הקיר. חברת . אינה נושאת באחריות Netherlands B.V. למתקני קיר בלתי מתאימים שבעקבותיהם נגרמים תאונה, פציעה או נזק.
- אם עליכם לאחסן את הטלוויזיה, נתקו את המעמד מהטלוויזיה. אין להניח את הטלוויזיה על החלק האחורי כשהמעמד מותקן.
- לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.
- ייתכן שחלקים מסוימים של הטלוויזיה עשויים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנת פציעה לילדים!

- מלאו אחר אמצעי הזהירות האלה כדי למנוע את התהפכות הטלוויזיה ובעקבותיה נזק ופציעות לילדים:
- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
 - ודאו שאף חלק של הטלוויזיה אינו נמצא מעבר לקצה המשטח.

- למניעת אי-נוחות כגון סחרחורת, כאבי ראש או בלבול, אנו ממליצים שלא לצפות בתלת-ממד במשך פרקי זמן ארוכים. אם תרגיש באי-נוחות, הפסק לצפות בתלת-ממד וכל עוד התסמינים לא נעלמו, אל תבצע פעולה כלשהי שעלולה להיות מסוכנת (כגון נהיגה במכונית). אם התסמינים ממשיכים, אל תשוב לצפות בתלת-ממד לפני שתתייעץ עם רופא.
- כשילדים צופים בתלת-ממד, על ההורים לפקח עליהם ולהבטיח שאינם חשים באי-נוחות כלשהי, כמתואר לעיל. צפייה בתלת-ממד אינה מומלצת לילדים שגילם צעיר ממשש שנים, וזאת מכיוון שמערכת הראייה שלהם אינה מפותחת דיה עדיין.

טיפול במסך

- סכנת נזק למסך הטלוויזיה! לעולם אין לגעת במסך הטלוויזיה, לדחוף אותו לשפשף אותו לא להכות בו בשום חפץ.
- נתקו את הטלוויזיה מהחשמל לפני ניקויה.
- נקו את הטלוויזיה והמסגרת באמצעות בד עדין ולח. לעולם אין לנקות את הטלוויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- נגבו טיפות מים במהירות האפשרית כדי למנוע עיוותים ודהייט צבע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, בלי לעגן הן את הרהיט והן את הטלוויזיה לקיר או למתקן תמיכה אחר.
- הסבירו לילדים את הסכנה שבטיפוס על הרהיטים כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות!

- הטלוויזיה/השלט רחוק עלולים להכיל סוללת כפתור, שניתן לבלוע בטעות. הרחק תמיד את הסוללות מהישג ידם של ילדים!

סכנת התחממות יתר!

- לעולם אין להתקין את הטלוויזיה בחלל סגור. השאירו תמיד מרווח של 4 אינצ'ים או 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה לשם אוורור. ודאו תמיד שווילונות או חפצים אחרים אינם מכסים את חריצי האוורור בטלוויזיה.

סכנת פציעה, שריפה או נזק לכבל החשמל!

- אין להעמיד את הטלוויזיה או חפצים אחרים על כבל החשמל.
- נתקו את הטלוויזיה משקע החשמל ומהאנטנה לפני סופת ברקים. במהלך סופת ברקים אין לגעת באף חלק של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה!

- הימנעו משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או לפרקי זמן ארוכים.

מפרטורות נמוכות

- אם הובלת הטלוויזיה נעשית בטמפרטורה , הוציאו את 41°F או 5°C נמוכה מ- הטלוויזיה מהאריזה והמתינו עד שהיא תתחמם לטמפרטורת החדר לפני חיבורה לשקע החשמל.


3D, אזהרה בריאותית

קיים בדגמים מסוימים בלבד.

- אם לכם או למשפחתכם היסטוריה של אפילפסיה או של התקפים שנגרמים מרגישות לאור, היוועצו באיש מקצוע מתחום הרפואה לפני חשיפה למקורות אור מהבהבים, לרצפי תמונות מהירים או לפני צפייה בתמונות תלת ממדיות.

נעילת הטלויזיה

הטלויזיה שלכם מצוידת בחריץ אבטחה של בבסיס הטלויזיה. כדי לנעול את Kensington הגד גניבה Kensington הטלויזיה, קנו מנעול (נמכר בנפרד).

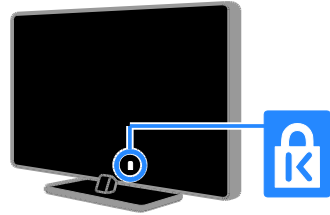

תנאי האחריות

- סכנת פציעה, נזק לטלויזיה או ביטול תוקף האחריות! לעולם אל תנסו לתקן את הטלויזיה בעצמכם.
- השתמשו בטלויזיה ובאביזרי העזר בהתאם להוראות היצרן בלבד.
- סימן הזהירות המודפס בגב הטלויזיה פירושו סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלויזיה. אם דרוש שירות או תיקון, פנו תמיד לשירות Philips הלקוחות של



- כל פעולה שנאסרה במפורש במדריך זה, או כל שינוי והליך הרכבה לא מומלצים או לא מורשים לפי מדריך זה, יביאו לביטול תוקף האחריות.

מאפייני פיקסלים

זה יש מספר רב של LCD/LED למוצר פיקסלים צבעוניים. על אף שהפיקסלים או יותר, 99.999% אפקטיביים ברמה של נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (באדום, בירוק או בכחול) עשויות להופיע על-גבי המסך בקביעות. זהו אחד מהמאפיינים של מבנה המסך (במסגרת התקנים המקובלים בתעשייה) ולא מדובר בתקלה.

CE תאימות



מצר זה תואם לדרישות החיוביות ולתנאים 2006/95/EC מתאימים אחרים של הנחיות Low Voltage וגם (EMC) 2004/108/EC.

EMF תאימות לתקני

מייצרת TP Vision Netherlands B.V. ומוכרת מוצרים רבים לצרכן, וכמו כל מכשיר אלקטרוני, לרובם יש יכולת לפלוט או לקלוט אותות אלקטרומגנטיים.

הודעה חשובה

TP Vision Netherlands B.V © 2012 . הזכויות שמורות. המפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. הסימנים המסחריים הם Koninklijke Philips Electronics רכוש של TP או של בעליהם בהתאמה. חברת TP Vision Netherlands B.V לעצמה . שומרת על הזכות לשנות מוצרים בכל עת ללא התחייבות לשינוי אביזרים קודמים בהתאם. המידע במדריך זה נחשב מתאים לשימוש המיועד במערכת. אם ייעשה שימוש במוצר, או במודולים או בהליכים הפרטניים שלו, למטרות אחרות מלבד המטרות המפורטות במסמך זה, TP Vision יש לוודא כי הן תקפות והולמות. מתחייבת כי המידע עצמו TP Vision Netherlands B.V אינו מפר פטנטים אמריקניים כלשהם. אין באמור כל התחייבות נוספת, מפורשת או משתמעת.

לא תישא TP Vision Netherlands B.V באחריות לשיגאות בתוכן של מסמך זה או לבעיות שייגרמו כתוצאה מהתוכן של מסמך טיפולו ויפורסמו Philips זה. שגיאות שידווחו ל- בהקדם האפשרי Philips באתר התמיכה של

DivX[®] HD

הם מוגנים על ידי אחד או יותר מהפטנטים האמריקאיים הבאים: 7,295,673; 7,460,668; 7,519,274; 7,515,710; 7,519,274; 7,460,668 וסמלים קשורים © DivX Certified, DivX[®] וסמל Rovi נוספים הם סימנים מסחריים של או של חברות הבת שלה Rovi Corporation. השימוש בהם נעשה במסגרת רישיון. היא תבנית וידאו DivX[®]: DivX Video אודות חברת בת של DivX, LLC, דיגיטלית שנוצרה על-ידי Rovi Corporation. זהו מכשיר DivX Certified[®]. מורשה המאפשר הפעלה של תכני וידאו של DivX. בקרו ב-divx.com לקבלת מידע נוסף וכלי תוכנה DivX להמרת קבצים לרטי וידאו של

DivX VIDEO-ON-DEMAND : זה חייב להיות רשום © DivX Certified מכשיר כדי שיוכל להפעיל סרטי on-DivX Video Demand (VOD). כדי לקבל את קוד הרישום שלך, אתר את סעיף ה-DivX VOD בתפריט ההתקנה של המכשיר שלך. היכנס לאתר vod.divx.com לקבל מידע נוסף על אופן vod.divx.com המילוי של טופס ההרשמה.

PlayReady תוצרים סופיים של

בעלי תוכן משתמשים ב-טכנולוגיית גישה לתוכן כדי להגן על Microsoft PlayReady[™] של הקניין הרוחני שלהם, כולל תוכן המוגן על ידי זכויות יוצרים. המכשיר משתמש בטכנולוגיית כדי לגשת לתוכן המוגן באמצעות PlayReady ו/או לתוכן המוגן באמצעות PlayReady. אם המכשיר אינו אוכף כראוי WMDRM הגבלות על השימוש בתוכן, בעלי התוכן עשויים לבטל את היכולת של Microsoft לדרוש מ- המכשיר לצרוך תוכן המוגן באמצעות הביטול אינו אמור להשפיע על PlayReady. תוכן לא מוגן או על תוכן המוגן באמצעות טכנולוגיות אחרות של גישה לתוכן. בעלי תוכן PlayReady עשויים לדרוש ממך לשדרג את כדי לגשת לתוכן שלהם. אם תדחה שדרוג, לא תוכל לגשת לתוכן הדורש את השדרוג. כל יתר הסימנים המסחריים הרשומים והלא רשומים שייכים לבעליהם בהתאמה.

Philips אחד מהעקרונות העסקיים הראשיים של הוא לנקוט את כל האמצעים הדרושים מבחינת הבריאות והבטיחות בכל המוצרים, לציית לכל דרישות החוק המתאימות ולהקפיד שלא לחרוג (שדה אלקטרומגנטי) הנדרשים EMF מתקני ה- במהלך ייצור המוצרים.

מחויבת לפתח, לייצר ולשווק מוצרים Philips שאינם גורמים להשפעה שלילית על הבריאות. מאשרת כי כל עוד משתמשים TP Vision במוצריה כראוי למטרה שלשמה נועדו, הם בטוחים לשימוש על בסיס העדות המדעית הזמינה כיום.

משתפת באופן פעיל בגיבוש תקני Philips ובטיחות בינלאומיים, פעילות אשר EMF לחזות מגמות תקינה Philips מאפשרת ל- עתידיות וליישם אותן מבעוד מועד במוצריה.

סימנים מסחריים וזכויות יוצרים

הוא סימן מסחרי רשום או Windows Media או Microsoft Corporation סימן מסחרי של בארצות הברית ו/או בארצות נוספות.



Dolby הייצור נעשה בכפוף לרישיון מ- Laboratories. Dolby ה-D וסמל ה-Laboratories. Dolby סימנים מסחריים של



HDMI High-Definition HDMI ו-HDMI המונחים הם HDMI, וסמל ה-HDMI Multimedia Interface סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים בארצות הברית HDMI Licensing LLC של ובמדינות אחרות.



הנם סימנים Micro Saver ו-Kensington ACCO World מסחריים בארצות הברית של עם רישומים מונפקים ובקשות corporation במתנה במדינות אחרות בעולם.

קיימות

יעילות אנרגטית

טלוויזיה זו תוכננה עם תכונות ליעילות אנרגטית. כדי לקבל גישה לתכונות אלה, לחצו על **הלחצן הירוק** בשלט הרחוק.

- **הגדרות תמונה לחיסכון באנרגיה:** ניתן לבצע שילוב של הגדרות חיסכון באנרגיה. כאשר אתם צופים בטלוויזיה, לחצו על **Energy** **הלחצן הירוק** ובחרו באפשרות **[saving]**.
- **כיבוי מסך:** אם ברצונכם להאזין לשמע בטלוויזיה בלבד, תוכלו לכבות את מסך הטלוויזיה. שאר הפונקציות ימשיכו לפעול כרגיל.
- **חיישן אור:** חיישן התאורה הסביבתית המובנה מנמיך את מידת הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר התאורה הסביבתית נמוכה.
- **אנרגיה מופחתת בהמתנה:** תכנון המעגלים החשמליים המתקדם מפחית את צריכת החשמל של הטלוויזיה לרמה נמוכה מאוד, מבלי לאבד מהפונקציונליות במצב ההמתנה המתמשך.
- **ניהול אנרגיה:** מערכת ניהול צריכה החשמל המתקדמת עוזרת לחסוך בכמות האנרגיה שצורכת הטלוויזיה. כדי לראות את האופן שבו הגדרות הטלוויזיה האישיות שלכם משפיעות על צריכת החשמל היחסית של הטלוויזיה, על צריכת **[Watch Setup]** **<** לחצו על **🏠**, ובחרו **[Active Control]** **>** **[demos]**.

תום השימוש

המוצר שלכם מעוצב ומיוצר באמצעות חומרים רכיבים איכותיים ביותר, הניתנים למחזור ולשימוש חוזר.

כאשר על המוצר מודבק הסמל של מיכל על גלגלים עם איקס עליו, פירושו הדבר שהמוצר מכוסה על ידי ההנחיה האירופית . התעניין ברשות המקומית 2002/96/EC במקום מגוריך, על אודות שיטת האיסוף הנפרד של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.



פעל על פי התקנות המקומיות ואל תשליך מוצרים ישנים יחד עם האשפה הביתית הרגילה. סילוק נכון של המוצר הישן מסייע למניעת השלכות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית , קרי לא ניתן 2006/66/EC האיחוד האירופאי להשליך ביחד עם האשפה הביתית הרגילה. בררו מהם החוקים המקומיים הנוגעים לאיסוף סוללות, כיוון שהשלכה נאותה מסייעת במניעת השלכות שליליות על הסביבה ועל בריאות האדם.



Ecolabel

ממקדים את מאמצינו באופן Philips אנו ב- קבוע בהפחתת ההשפעה של המוצרים החדשניים שלנו על הסביבה. אנו מפנים את מאמצינו לשיפורים סביבתיים במהלך הייצור, להפחתת שימוש בחומרים מסוכנים, לשימוש חסכוני באנרגיה, למתן הוראות פעולה בתום חיי המכשיר ולאריזתו.



עזרה ותמיכה

שימוש בעזרה

במסך, לחצו על Help כדי לגשת לתפריט **הלחצן הצהוב**.
לחצו על TV לתפריט Help למעבר בין תפריט **הלחצן הצהוב**.

בקרו באתר האינטרנט של Philips

אם אינכם מוצאים את המידע שאתם זקוקים לו [על המסך, בקרו באתר Help בתפריט]
בכתובת Philips התמיכה של www.philips.com/support.

תוכלו גם: Philips באתר התמיכה של

- FAQ (שאלות נפוצות)
- ניתנת להדפסה של PDF להוריד גרסת המדריך למשתמש
- לשלוח לנו בדוא"ל שאלה ממוקדת
- לשוחח באופן מקוון עם אנשי התמיכה שלנו (זמין בארצות מסימות בלבד)

חיפוש בפורום הטלוויזיה

ייתכן שכבר ניתנה תשובה לשאלה שלכם Philips בקהילת משתמשי הטלוויזיות של
בקרו בכתובת www.supportforum.philips.com.

יצירת קשר עם Philips

באפשרותכם ליצור קשר עם שירות הלקוחות במדינתכם לקבלת תמיכה. תוכלו Philips של
למצוא את המספר בעלון המצורף למוצר או באינטרנט בכתובת www.philips.com/support.
רשמו לפניכם את דגם Philips לפני שתפנו אל הטלוויזיה ואת המספר הסידורי שלה. מידע זה מופיע בגב הטלוויזיה או על-גבי האריזה.

של Ecolabel טלוויזיה זו קיבלה את תויות האיחוד האירופי על איכויות ידידותיות לסביבה. Ecolabel מכשיר טלוויזיה אשר זכה בתויות כולל תכונות יעילות אנרגטית. לגישה להגדרות לחיסכון באנרגיה בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **הלחצן הירוק** בשלט הרחוק.



תוכלו למצוא מידע מפורט אודות צריכת אנרגיה המתנה, מדיניות אחריות, חלקי חילוף ומיחזור הטלוויזיה באתר האינטרנט של עבור המדינה שלכם בכתובת Philips www.philips.com.

תויות הדירוג האנרגטי של האיחוד האירופי



תויות הדירוג האנרגטי של האיחוד האירופי מצביעה על רמת היעילות האנרגטית של המוצר. ככל שדירוג היעילות האנרגטית של המוצר ירוק יותר, כך צריכת החשמל שלו נמוכה יותר.

על-גבי התויות תמצאו מידע על דירוג היעילות האנרגטית, צריכת האנרגיה הממוצעת של המוצר בעת שימוש וצריכת האנרגיה הממוצעת לשנה אחת. תוכלו גם למצוא את ערכי צריכת האנרגיה של המוצר באתר האינטרנט של Philips שלכם בכתובת www.philips.com/TV.

2 השימוש בטלוויזיה שלכם

צפייה בטלוויזיה

הפעלה או כיבוי הטלוויזיה

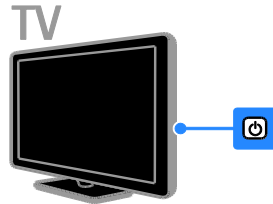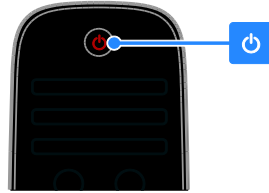

הפעלת הטלוויזיה

- חבר את הטלוויזיה לשקע של רשת החשמל ולחץ על מתג ההפעלה של רשת החשמל.
- אם הטלוויזיה במצב המתנה, לחצו על בשלט הרחוק או לחצו על הלוח האחורי של הטלוויזיה.

הערה: יש עיכוב קל עד שהטלוויזיה מגיבה. **עצה:** אם אתם רוצים להפעיל את הטלוויזיה ממצב המתנה אך אינכם מוצאים את השלט הרחוק, לחצו על לחצן כלשהו בלוח האחורי של הטלוויזיה.

העברת הטלוויזיה למצב המתנה

לחצו על בשלט הרחוק או בלוח האחורי של הטלוויזיה. חיישן השלט הרחוק בטלוויזיה ישנה את צבעו לאדום.

כיבוי הטלוויזיה

כבו את מתג ההפעלה של רשת החשמל. הטלוויזיה תיכבה.

הערה: אמנם הטלוויזיה צורכת כמות מועטה ביותר של אנרגיה כאשר היא כבויה או נמצאת במצב המתנה, אך היא עדיין צורכת אנרגיה.

אם אין בכוונתכם להשתמש בטלוויזיה למשך פרק זמן ארוך, נתקו אותה מהחשמל.

כיבוי אוטומטי

באפשרותכם לחסוך באנרגיה בעזרת הגדרות הצריכה החסכונית של הטלוויזיה. ההגדרות מופעלות כברירת מחדל כך שאם המשתמש אינו מבצע פעולה כלשהי (כגון לחיצה על לחצן בשלט הרחוק או על בקר בלוח האחורי) במשך ארבע שעות, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה.



ביטול הכיבוי האוטומטי

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **הלחצן הירוק** בשלט הרחוק.
2. **Auto switch off** [חרו] OK על הודעת אישור מוצגת.

כוונון עוצמת הקול של הטלוויזיה

הגברה או הנמכה של עוצמת הקול של הטלוויזיה

- בשלט הרחוק +/- לחצו על
- בצד הטלוויזיה +/- לחצו על

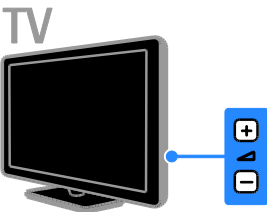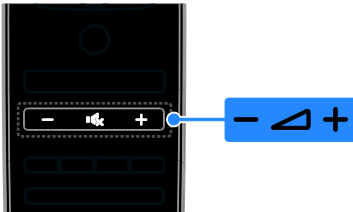

השתקה או ביטול השתקה של הטלוויזיה

- לחצו על כדי להשתיק את הטלוויזיה.
- לחצו שוב על כדי להחזיר את הקול.

כיוון עוצמת הקול של האוזניות

[< [TV settings] < [Setup] 1. לחצו על < [Sound.]

[< [Headphones volume] 2. חרו] OK מכן לחצו על

3. לחצו על **לחצני הניווט** כדי לכוון את עוצמת הקול.

- האזנה לרדיו דיגיטלי

שינוי שם של ערוצים

באפשרותכם לשנות את השם של ערוצים. השם מופיע בעת בחירת הערוצים. **LIST** ≡ 1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחצו על

רשימת הערוצים מוצגת.

2. בחרו את הערוץ שברצונכם לסמן כמועדף **OPTIONS** ולאחר מן לחצו על

OK ולאחר מן לחצו על **Rename** 3. בחרו]

4. לחצו על **לחצני הניווט** לבחירת כל תו ותו **OK** ולאחר מן לחצו על

עצות:

- במסך ההזנה **OK** אתם יכולים להקיש על כדי להפעיל את **מקלדת המסך**.
- [כדי לבחור [abc] או על [ABC לחצו על] בין אותיות רישיות לאותיות קטנות.
- [ולאחר מכן **Done** 5. לאחר שתיימו, בחרו] לאישור **OK** לחצו על
- 6. לחצו על **↵** ליציאה.

שינוי סדר הערוצים

לאחר התקנת הערוצים, תוכלו לשנות את הסדר של רשימת הערוצים.

LIST ≡ 1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחצו על

רשימת הערוצים מוצגת.

2. בחרו את הערוץ שברצונכם לשנות את

OPTIONS מקומו ולאחר מן לחצו על

OK ולאחר מן לחצו על **Reorder** 3. בחרו

4. לחצו על **לחצני הניווט** כדי להזיז את

הערוצים המסומנים למיקום אחר, ולאחר מן לחצו על **OK**.

5. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות ולאחר **OK** מן לחצו על

- [: הכנסת הערוץ למיקום הנכון. **Insert**]
- [: החלפת מיקום עם ערוץ אחר. **Swap**]

ובחרו **OPTIONS** 6. לסיום, לחצו על



[**Exit** באפשרות]

האזנה לרדיו דיגיטלי

אם קיימים ערוצי רדיו דיגיטליים זמינים, תוכלו להאזין להם. הם מותקנים באופן אוטומטי בעת התקנת ערוצי הטלוויזיה.

החלפת ערוצי טלוויזיה

- בשלט הרחוק או +/-CH לחצו על בטלוויזיה.
- לחצו על **לחצני הספרות** כדי להזין מספר ערוץ.

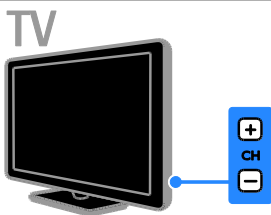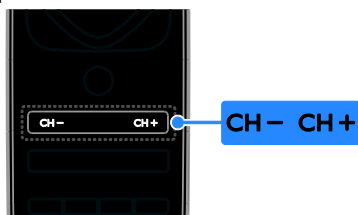

ניהול מועדפים

באפשרותכם לצפות בכל הערוצים, או רק ברשימה של ערוצים מועדפים כדי שתוכלו למצוא אותם בקלות.

כדי להגיע לרשימת הערוצים. **LIST** ≡ לחצו על

צרו רשימה של ערוצים מועדפים

LIST ≡ 1. לחצו על

2. בחרו את הערוץ שברצונכם לסמן כמועדף **OPTIONS** ולאחר מן לחצו על

[ולאחר מן לחצו על **Mark as favourite** 3. בחרו] **OK** לחצו על

הערוץ הנבחר מסומן באמצעות כוכב.

Unmark להסרת ערוץ מרשימת המועדפים, בחרו] **OK**, ולאחר מן לחצו על **as favourite**.

בחירת רשימת ערוצים

ולאחר מן לחצו על **LIST** ≡ 1. לחצו על **OPTIONS**.

[כדי **[Favourites < Select list** 2. בחרו] **All** להציג ערוצים ברשימת המועדפים או על]

כדי להציג את כל הערוצים.

לאישור **OK** 3. לחצו על

ניהול רשימות ערוצים

לאחר התקנת הערוצים, תוכלו לנהל אותם:

- שינוי שם הערוצים
- שינוי סדר הערוצים

בחירת הגדרת התמונה המועדפת עליכם
1. **ADJUST**. בעודכם צופים בטלוויזיה, לחצו על

Smart picture. 2. [בחרו]
3. בחרו באחת מההגדרות הבאות ולאחר מכן
OK: לחצו על

- [**Personal**]: החלת הגדרות התמונה האישיות שלכם.
- [**Vivid**]: הגדרות עשירות ודינמיות, אידאלי לצפייה בשעות היום.
- [**Natural**]: הגדרות תמונה טבעיות.
- [**Cinema**]: הגדרות אידאליות לצפייה בסרטים.
- [**Game**]: הגדרות אידאליות למשחקים.
- [**Energy saving**]: הגדרות לחיסכון מרבי באנרגיה.
- [**Standard**]: הגדרות ברירת מחדל, המתאימות כמעט לכל סביבה ולכל סוג של סרט.
- [**Photo**]: הגדרות אידאליות לצפייה בתמונות.
- [**Custom**]: התאמה אישית ושמירה של הגדרות התמונה.

בחירת הגדרת הצליל המועדפת עליכם
1. **ADJUST**. בעודכם צופים בטלוויזיה, לחצו על

Smart sound. 2. [בחרו]
3. בחרו באחת מההגדרות הבאות ולאחר מכן
OK: לחצו על

- [**Personal**]: החלת הגדרות הצליל האישיות שלכם.
- [**Standard**]: הגדרות המתאימות כמעט לכל סביבה ולכל סוג של שמע.
- [**News**]: הגדרות אידאליות לדיבור, כגון חדשות.
- [**3D movie**]*: הגדרות מושלמות לצפייה בסרטים.
- [**Game**]: הגדרות אידאליות למשחקים.
- [**Drama**]: הגדרות מושלמות לתוכניות דרמה.
- [**Sports**]: הגדרות מושלמות לצפייה בתוכניות ספורט.

* בדגמים מסוימים בלבד.

LIST 1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחצו על רשימת הערוצים מוצגת.
OPTIONS. 2. לחצו על [**Select list**] 3. בחרו [**OK**] ולאחר מכן לחצו על **OK**.
4. בחרו ערוץ רדיו ולאחר מכן לחצו על **OK**.

בחירת מקור

באפשרותכם לצפות במכשיר מחובר באחת הדרכים הבאות:

- **Home**: הוספת הסמל שלו לתפריט.
 - **Source**: בחירתו מתפריט.
- HDMI-שימו לב**: אם תחברו מכשיר תואם לטלוויזיה, הוא יתווסף אוטומטית ל**Home** לתפריט.

הוספת מכשיר חדש

1. חברו את המכשיר החדש והדליקו אותו.
 2. לחצו על **▲**.
 3. [בחרו] **Add your devices**.
 4. בצעו את ההוראות שעל המסך.
- אם תתבקשו לבחור חיבור טלוויזיה, בחרו את המחבר שבו מכשיר זה משתמש.

Home צפייה מתפריט

לאחר שהוספתם את המכשיר החדש לתפריט, תוכלו לבחור את הסמל שלו כדי **Home**, להתחיל להשתמש בו.

1. לחצו על **▲**.
2. **Home**. בחרו את סמל המכשיר מתפריט לאישור. **OK**. לחצו על

Source הצגה מתפריט

כדי להציג **SOURCE** ניתן גם ללחוץ על רשימה של שמות מחברים. בחרו את המחבר המתאים לחיבור המכשיר לטלוויזיה.

1. לחצו על **SOURCE**.
2. לחצו על **לחצני הניווט** לבחירת מחבר מהרשימה. לאישור. **OK**. לחצו על

שימוש בהגדרות חכמות

הטלוויזיה תוכננה עם הגדרות תמונה וצליל חכמות. באפשרותכם להחיל את ההגדרות או להתאים אותן אישית.

ולאחר [From the broadcaster] 3. בחרו OK. מכן לחצו על

גישה ללוח השידורים

1. לחצו על ▲.
2. בחרו [Programme guide] ולאחר מכן OK. לחצו על

שימוש באפשרויות לוח השידורים של הטלוויזיה

ניתן להתאים אישית את המידע המוצג על-מנת:

- לקבל תזכורות על התחלת תוכניות
- הצגת ערוצים מועדפים בלבד
- **OPTIONS** 1. בלוח השידורים, לחצו על OK. בחרו אפשרות ולחצו על
- [Set reminder] קביעת תזכורות לתוכניות.
- [Clear reminder] ביטול תזכורות לתוכניות.
- [Change day] בחירת היום לתצוגה.
- [More info] הצגת מידע על התוכנית.
- [Search by genre] חיפוש תוכניות טלוויזיה על פי ז'אנר.
- [Scheduled reminders] רשימת התזכורות לתוכניות.

מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכלו לקבל לוחות שידורים באינטרנט. לוחות שידורים באינטרנט כוללים:

- לוח שידורים של הערוץ
- תקצירים של תוכניות

שימו לב: זמינות לוחות השידורים באינטרנט תלויה בספק השירות שלך.

הגדרת לוח השידורים

לפני השימוש בלוח השידורים, בדקו הגדרות אלה:

1. לחצו על ▲.
2. בחרו [TV settings < [Programme guide.] < [Preferences].
3. בחרו [From network] ולאחר מכן לחצו OK. על

גישה ללוח השידורים

1. לחצו על ▲.
2. בחרו [Programme guide] ולאחר מכן OK. לחצו על

שימו לב: אם אתם מציגים את לוח השידורים בפעם הראשונה, פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי לעדכן את לוח השידורים.

שינוי תבנית התמונה

באפשרותכם לשנות את תבנית התמונה בהתאם למקור הווידאו.

1. לחצו על **ADJUST**.
 2. בחרו [Picture format] ולאחר מכן לחצו OK. על
 3. בחרו פורמט תמונה ולאחר מכן לחצו על אישור. OK.
- הפורמטים האפשריים לתמונה תלויים במקור הווידאו:

- [Auto fill]: התאמת התמונה כך שתמלא את המסך (הכתוביות מוצגות). HD מומלץ לעיוות מסך מינימלי אך לא ל-PC.
- [Auto zoom]: הגדלת התמונה כך שתמלא את המסך. מומלץ לעיוות מסך PC או HD מינימלי אך לא ל-.
- [Super zoom]: הסרת הרצועות השחורות בצדי שידורים של 4:3. לא PC או HD מומלץ עבור
- [Movie expand 16:9]: העברת פורמט 4:3HD לפורמט 16:9. לא מומלץ עבור PC או
- [Wide screen 4:3]: מתיחת פורמט 4:3 לפורמט 16:9.
- [Unscaled]: תצוגת פרטים מרביים נבחר PC. זמין רק כאשר מצב PC עבור Picture. בתפריט

צפיה בלוח השידורים

מספק השירות

באפשרותכם להציג מידע אודות ערוצי טלוויזיה דיגיטליים באמצעות לוחות שידורים שמספקים ספקי השירות. מידע זה יכול לכלול:

- לוחות שידורים של ערוצים ליום זה (לעת ובהמשך) או עד שמונה ימים קדימה, אם ספק השירות תומך בכך
- תקצירים של תוכניות

שימו לב: לוחות השידורים זמינים במדינות מסוימות בלבד.


הגדרת לוח השידורים

לפני השימוש בלוח השידורים, בדקו הגדרות אלה:


1. לחצו על ▲.
2. בחרו [TV settings < [Programme guide.] < [Preferences].

כדי לחוות את אפקט התלת-ממד הטוב ביותר בזמן צפייה בתוכניות תלת-ממד:

- צפו בטלוויזיה הרחק מאור שמש ישיר.
- שבו כך שמרכז הטלוויזיה יהיה בגובה העיניים שלכם.
- שבו במרחק שגדול לפחות פי שלושה (של מסך הטלוויזיה. אל Hמהגובה) תשבו במרחק של יותר משישה מטרים.

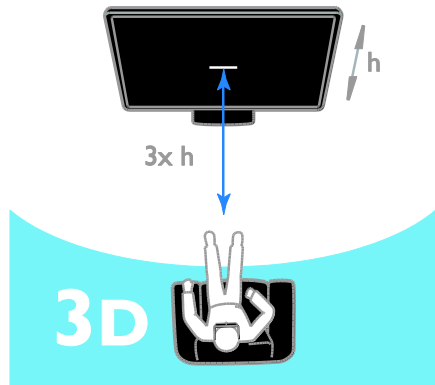

- כדי להבטיח קליטה ללא הפרעות במשקפי התלת-ממד, ודאו שאינכם חוסמים את משדר התלת-ממד שבטלוויזיה.

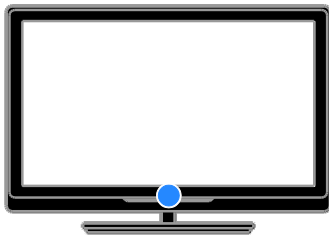

שימוש באפשרויות לוח השידורים של הטלוויזיה

ניתן להשתמש בלוח השידורים על-מנת:

- לתזמן הקלטה של תוכניות
 - לזהות ערוצים
 - להפעיל כתוביות, כאשר הן זמינות
 - להציג שלט רחוק על-גבי המסך
- OPTIONS** 1. בלוח השידורים, לחצו על
- 2.OK**: בחרו אפשרות ולחצו על
- [הגדרת הקלטה מתוזמנת]. **Record]**
 - [עדכון פרטי ערוץ **Identify channel]** באופן ידני.
 - [בחירת היום לתצוגה. **Select day]**
 - [הגדרת הקלטה **Manual record]** מתוזמנת.
 - [הצגת שלט **Show remote control]** רחוק על-גבי המסך.
 - [רענון תצוגת העמוד. **Reload page]**
 - [שינוי רמת הזום של **Zoom page]** תצוגת העמוד.
 - [הצגת מידע על **Security info]** אבטחת התוכנית.
 - [הפעלה או ביטול של **Subtitles]** כתוביות, כאשר הן זמינות.

צפיה בתלת-ממד

למה אתם זקוקים

קיים בדגמים מסוימים בלבד.

זהו מכשיר טלוויזיה תלת ממדי. בטרם תצפו בתמונה תלת-ממדית, קראו את האזהרה הבריאותית המופיעה בסעיף **שלבים ראשונים**, - אזהרה בריאותית **3D < מידע חשוב <** (עמוד 7).

כדי לצפות בטלוויזיה זו בתלת-ממד, דרושים אקטיביים (נמכרים Philips 3D Maxמשקפי בנפרד).


עינינו במדריך למשתמש של המשקפיים למידע על הפעלה וטעינה של המשקפיים.

שימו לב:

- ייתכן שמשקפי תלת-ממד אקטיביים של יצרנים אחרים לא יפעלו, או יפקו איכות צפיית תלת-ממד שאינה מיטבית.
- יש להשתמש במשקפי התלת ממד אך ורק לצורך צפייה במכשירי טלוויזיה תלת-ממדיים.

צפייה בתוכן תלת-ממד

בחירת מקור עם תלת-ממד

עבור תקליטורי תלת-ממד:
 1. הפעילו את התקליטור בגנן תקליטורי TV HDMI המחובר למחבר ה-Blu-ray .
 2. לחצו על  ולאחר מכן בחרו בגנן תלת-ממד Blu-ray. התקליטורים של
 עבור תוכניות טלוויזיה בתלת-ממד:
 [ועברו לערוץ טלוויזיה Watch TV בחרו]
 המשדר תוכן בתלת-ממד.


הפעלת תלת-ממד

כאשר הטלוויזיה מזהה אות שידור תלת-ממד לראשונה, מופיעה הודעה על המסך המבקשת מכם לבחור את העדפתכם.

- אם ברצונכם שהטלוויזיה תעבור לתלת-ממד באופן אוטומטי, בחרו **[Automatic]**.
- אם תרצו לקבל על כך הודעה תחילה, בחרו **[Notify]**.
- אם אינכם מעוניינים לקבל הודעה, בחרו **[No 3D]**.

תחילת הצפייה בתלת-ממד


כאשר תלת-ממד זמין, הטלוויזיה מזהה זאת ומבקשת מכם להרכיב את משקפי התלת-ממד. הרכיבו את המשקפיים והפעילו אותם. אם הטלוויזיה אינה יכולה לזהות את אות התלת-ממד עקב תגית אות תלת-ממד שחסרה, היא מציגה תמונות חופפות.


כדי להעביר את התמונות החופפות לתלת-ממד, שנו את פורמט התלת-ממד. **ADJUST**  1. לחצו על

- [**23D**. בחרו]
- אם הטלוויזיה מציגה תמונות חופפות **[3D - Side by side** באופן אנכי, בחרו]
 - אם הטלוויזיה מציגה תמונות חופפות **[3D - Top / bottom** באופן אופקי, בחרו]


שימו לב: בחרו בפורמט המהופך, אם הוא זמין, במקרה שהפורמט הרגיל מוביל לאפקטים מוזרים בתלת-ממד.

המרת דו-ממד לתלת-ממד

ניתן להמיר כל תוכנית דו-ממד לצפייה בה בתלת-ממד.
ADJUST  1. לחצו על **[2D to 3D conversion** < **23D**. בחרו]

כדי להפסיק את המרת הדו-ממד לתלת-ממד: **ADJUST**  1. לחצו על **[Off** < **23D depth on/off**. בחרו]
 , ולאחר **OK** .
 באפשרותכם לעבור לפעילות אחרת בתפריט כדי להפסיק את המרת הדו-ממד Home תלת-ממד. אם תעברו לערוץ אחר, ההמרה לא תיפסק.

ביטול תלת-ממד

אם תעברו למכשיר מחובר אחר או לפעילות חדשה, מכשיר הטלוויזיה יחזור לצפייה דו-ממדית.
 באפשרותכם לבטל את התלת-ממד בזמן צפייה בתוכנית תלת-ממד.
ADJUST  1. לחצו על **[Off** < **23D depth on/off**. בחרו]
 , ולאחר **OK** .
 התוכנית מוצגת בדו-ממד, ומציגה רק את הצד השמאלי של תמונת התלת-ממד.
 אם לא נקלט אות תלת-ממד, משקפי התלת-ממד ייכבו אוטומטית לאחר 5 שניות.

הצגת מדיה

מה ניתן לעשות

באפשרותכם להציג בטלוויזיה סרטי וידאו, תמונות ומוזיקה מתוך:

- המחשב, כאשר הוא מחובר ברשת ביתית
- המחובר לטלוויזיה USB התקן

הפעלת קבצים מהמחשב

למה תזדקק

- רשת ביתית קווית או אלחוטית, המחוברת Plug and Play באמצעות נתב PnP (או אוניברסלי)
- המחבר את הטלוויזיה לרשת LAN כבל הביתית
- תוכנית שרת מדיה הפועלת במחשב

USB הגנת תוכן של

USB למחבר ה-USB1. חברו את התקן ה- בטלוויזיה.

[, ואז **Browse USB**2. לחצו על **OK**, בחרו] לחצו על **OK**.

כדי **OK**3. בחרו קובץ מדפדפן התוכן ולחצו על להפעיל אותו.

4. לחצו על **לחצני ההפעלה** בשלט הרחוק כדי לשלוט בהפעלה.

אפשרויות הפעלה

צפייה בסרטים

לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור קובץ וידאו **OK** ואז לחצו על

- לחצו על **||** להשהיית הווידאו.
- לחצו על **■** לעצירת הווידאו.
- לחצו על **▶▶** או על **◀◀** כדי לרוץ קדימה או אחורה בתוך סרט וידאו.
- כדי לדלג לווידיאו **CH +** / **CH -** לחצו על הקודם או הבא.
- לחצו על **↶** והחזיקו כדי לצאת מדפדפן התוכן.

אפשרויות הפעלת וידאו

OPTIONS **⊞** בזמן שסרט הווידאו פועל לחצו על כדי לגשת לאפשרויות הווידאו הבאות:

- [**Stop**]: עצירת הסרט.
- [**Repeat**]: חזרה על הסרט.
- [**Shuffle on**] / [**Shuffle off**]: הפעלה / אי ביטול של אפשרות הפעלה אקראית של סרטי וידאו.
- [**Show info**]: הצגת מידע על הקובץ.

האזנה למוזיקה

לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור רצועת **OK** מוזיקה, ואז לחצו על

- לחצו על **||** להשהיה.
- לחצו על **■** לעצירה.
- לחצו על **▶▶** או **◀◀** כדי לנוע אחורה או קדימה בתוך רצועת מוזיקה.
- כדי לדלג לווידיאו **CH +** / **CH -** לחצו על הקודם או הבא.
- לחצו על **↶** והחזיקו כדי לצאת מדפדפן התוכן.

אפשרויות השמעת מוזיקה

כדי לגשת לאפשרויות **OPTIONS** **⊞** לחצו על המוזיקה הבאות או לצאת מהן:

- הגדרות מתאימות בחומת האש במחשב כדי לאפשר לכם להפעיל את תוכנית שרת המדיה

הגדרת הרשת

1. חברו את הטלוויזיה ואת המחשב לאותה רשת ביתית. ראו **חיבור הטלוויזיה < הרשת והאינטרנט (עמוד 55)**.

2. הפעל את המחשב ואת הנתב.

הגדרת שיתוף מדיה

1. התקינו תוכנית שרת מדיה במחשב לשיתוף קובצי מדיה. להלן כמה מתוכניות שרתי המדיה הזמינות:

- Windows Media Center**: PC **עבור מחשבי** TVersity 11 (ואילך) או **Player**
- Twonky**: Mac **עבור מחשבי**

2. הפעילו את שיתוף המדיה במחשב באמצעות שרת המדיה. לקבלת מידע נוסף על אופן התקנת שרת המדיה, בדקו באתר האינטרנט של שרת המדיה.

הפעלת קבצים

- לחצו על **▲** בשלט הרחוק.
- [, ולאחר מכן לחצו **Your network**2. בחרו] . אם תופעל תוכנית ההתקנה של **OK** על הרשת, פעלו לפי ההוראות שעל המסך.
- כדי **OK**3. בחרו קובץ מדפדפן התוכן ולחצו על להפעיל אותו.
- לחצו על **לחצני ההפעלה** בשלט הרחוק כדי לשלוט בהפעלה.

הפעלת קבצים מהתקן USB

אם יש לכם קובצי תמונות, וידאו או מוזיקה על , תוכלו להפעיל אותם USB התקן אחסון , באמצעות הטלוויזיה שלכם.

זהירות:

- אינה אחראית למקרה שאין TP Vision וכן אינה USB תמיכה בכונן הקשיח מסוג אחראית לכל נזק או אובדן נתונים בהתקן.
- יתר על USB אין להעמיס את חיבור ה- הצורך USB המידיה. בעת חיבור התקן , יש לוודא שהוא A ממלמעה מ-500 מחובר למקור חשמל חיצוני משלו.

גלישה ב-Smart TV

מה ניתן לעשות

(- אתרי Apps באמצעות יישומי אינטרנט) אינטרנט שהותאמו במיוחד לטלוויזיה שלכם - תוכלו ליהנות מהתכונות הבאות ועוד:

- לקרוא כותרות עיתונים
- צפייה והשכרה של סרטי וידאו
- לבדוק את תחזית מזג האוויר
- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצתם

Smart TV תוכלו למצוא מידע נוסף על שירותי , באתר Smart TV בפורום האינטרנט של www.supportforum.philips.com.

שימו לב:

- Smart TV השירותים והיישומים של שונים בכל מדינה.
- ותוכניות catch-up TV זמינות יישומי הטלוויזיה שלהם תלויה בהגדרת המדינה בטלוויזיה שלכם. היכנסו ללוח השידורים של הטלוויזיה בתוך היישום כדי לבדוק אילו תוכניות טלוויזיה זמינות.
- מציג עמוד אחד בכל פעם Smart TV במסך מלא.
- ייתכן שאתרי אינטרנט אחדים לא יוצגו במלואם. ייתכן שפונקציות הדורשות לא יהיו זמינות. Plug-in תוספי .
- אינה TP Vision Netherlands B.V . אחראית לתוכן ולאיכות התוכן המסופק על ידי ספקי שירותי התוכן.

למה אתם זקוקים

1. ברשת הביתית שלכם, חברו את הטלוויזיה לאינטרנט.
2. Smart TV. בטלוויזיה, הגדירו את כדי Philips 3. (אופציונלי) במחשב, הירשמו ל- ליהנות מיתרונות בלעדיים ולקבל עדכונים לגבי מידע על מוצרים. תוכלו להירשם בכל עת.

- :[עצירת השמעת השמע. Stop]
- :[השמעה חוזרת של רצועה או Repeat של אלבום.
- :[השמעת הרצועה פעם Play once אחת.
- :[הפעלה Shuffle off / Shuffle on] או ביטול של אפשרות השמעה אקראית של רצועות.
- :[הצגת מידע על הקובץ. Show info]

צפייה בתמונות

לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור תמונה כדי להפעיל את מצגת OK ולאחר מכן לחצו על השקופיות.

- לחצו על **||** להשהיה.
- לחצו על **■** לעצירה.
- כדי להשהות או לעצור את OK לחצו על המצגת.
- כדי לדלג לקובץ הקודם או הבא, לחצו על **CH +** או **CH -**.
- לחצו על **↵** והחזיקו כדי לצאת מדפדפן התוכן.

אפשרויות מצגת תמונות

כדי לגשת לאפשרויות **OPTIONS** לחצו על התמונה הבאות או לצאת מהן:

- :[הצגת מידע על הקובץ. Show info]
- :[עצירת מצגת שקופיות. Stop]
- :[סיבוב הקובץ. Rotate]
- :[הפעלה חוזרת של מצגת Repeat השקופיות.
- :[הפעלת הקובץ פעם אחת. Play once]
- :[הפעלה Shuffle on / Shuffle off] או ביטול של הצגה אקראית של תמונות במצגת השקופיות.
- :[קביעת משך Slideshow speed ההצגה של כל תמונה במצגת השקופיות.
- :[קביעת Slideshow transition המעבר מתמונה אחת לבאה אחריה.
- :[קביעת התמונה Set as Scenea הנבחרת כטפט לטלוויזיה. ראו **תכונות נוספות של הטלוויזיה < צפייה ב- Scenea טעינת טפט לטלוויזיה < (עמוד 34).**

הוספת יישומים

[, ולאחר מכן לחצו **App Gallery** 1. בחרו]
על **OK**.

2. השתמשו ב**לחצני הניווט** כדי לחפש יישומים.

OK 3. בחרו יישום, ולאחר מכן לחצו על הלחצן למסך הבית.

עצות:

- ניתן לחפש יישומים הזמינים במדינות אחרות.
- Smart TV, לחצו על **LIST** לחצו על

מתעדכנים באופן Smart TV **הערה:** שירותי אוטומטי. לצפייה בעדכונים האחרונים, שנו את **App Gallery** [ב- **New**] ל-**All** האפשרות]

גישה לאתרי אינטרנט

1. בחרו יישום אינטרנט, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

2. בחרו את שדה כתובת האינטרנט ולאחר מכן לחצו על **OK**.

כעת תופיע מקלדת על המסך. כדי להזין **OK** 3. לחצו על **לחצני הניווט** ועל את תווי כתובת האינטרנט.

עצה: ניתן גם להשתמש ב**לחצני הספרות** שבשלט הרחוק של הטלוויזיה להזנת כתובת האינטרנט.

הגדלת עמוד

כדי להגדיל או להקטין תצוגת עמוד אינטרנט, בצעו את הפעולות הבאות:
ולאחר מכן בחרו **OPTIONS** 1. לחצו על **Zoom page** באפשרות]
2. השתמשו במחווה ההזזה כדי לקבוע את מידת ההגדלה.
3. השתמשו ב**לחצני הניווט** כדי לדלג בין פריטים מודגשים ולגלול לאורך עמוד האינטרנט.

גלילה בדפים

כדי לגלול מעלה ומטה **P-** ועל **P+** לחצו על בדף אינטרנט.

טעינה מחדש של עמוד

אם עמוד לא נטען בצורה תקינה, לחצו על **Reload** ולאחר מכן בחרו **OPTIONS** **page**].

הצגת מידע בנושא אבטחה

כדי לצפות במידע בנושא אבטחה של עמוד **OPTIONS** אינטרנט מסוים, לחצו על **Security info** ולאחר מכן בחרו]


חיבור הטלוויזיה לאינטרנט

. ברשת הביתית שלכם, חברו נתב בעל 1

מהירות חיבור גבוהה לאינטרנט.

2. הדליקו את הנתב.

3. התקינו את הרשת. ראו **חיבור הטלוויזיה < הרשת והאינטרנט (עמוד 55)**.

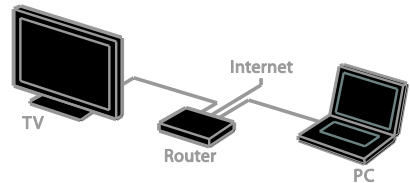

Smart TV הפעלת

[, ולאחר **Smart TV** 1. לחצו על **Smart TV** בחרו]
OK מכן לחצו על

2. תנאי השימוש מוצגים.

2. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את הרישום.

SMART TV באפשרותכם גם ללחוץ על **Smart TV** בשלט הרחוק לגישה אל

Smart TV **שימו לב:** כאשר תפעילו את לראשונה, תופיע הודעה השואלת אם ברצונכם להפעיל את בקרת ההורים לניעילת יישומים למבוגרים. אם תנעלו יישום למבוגרים, פרסומות ודפי אינטרנט שאינם מותאמים ל-**Smart TV** עדיין יהיו נגישים.

גישה ליישומי Smart TV (Apps)

ניתן לגשת ליישומים דרך עמוד הבית של הסמלים בעמוד זה מייצגים את **Smart TV** היישומים המותקנים בטלוויזיה שברשותכם.

- לחצו על **לחצני הניווט** לבחירת יישום לאישור. **OK** לגישה ולאחר מכן לחצו על
- [להוספת יישומים **App Gallery** בחרו] נוספים למסך הבית.
- גלישה באתרי אינטרנט באמצעות יישומי אינטרנט.
- Smart TV** קראו את המדריך המהיר של לקבלת מידע **Smart TV** בדף הבית של נוסף.

שימו לב: ניתן גם להשתמש במכשיר אחסון בודד להקלטה, השהיה והשכרה של סרטי (HDD 2.0 USB) וידאו. חברו כונן קשיח תואם בעל קיבולת של 250 GB לפחות ומהירות העברה של 30 MB לשנייה לפחות. ראו **תכונות נוספות של הטלוויזיה < הקלטת תוכניות טלוויזיה < התקנת כונן קשיח USB**.

USB אתחול כונן הבזק מסוג

לפני הורדת סרטי וידאו מושכרים, יש לאתחל . כל התוכן הקיים בכונן USB את כונן ה-USB. יימחק.

1. הפעל את הטלוויזיה.
2. לחריץ USB. חברו את כונן ההבזק מסוג בטלוויזיה.
3. לחצו על **|||** כדי להתחיל לפרמט את הכונן.
4. לאחר הפרמוט, השאירו את כונן ה-USB מחובר לטלוויזיה.

גישה לספריית וידאו

[ולאחר מכן **Smart TV** 1. לחצו על **▲** <] באפשרותכם גם ללחוץ על **OK** לחצו על **SMART TV** בשלט הרחוק. **App Gallery** 2. גשו אל [כדי לחפש יישומי **App Gallery** 2. גשו אל [ספריות וידאו במדינה שלכם.

3. לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור ספרייה, לאישור. **OK** ולחצו על
- סמל ספריית הווידאו יתווסף לדף הבית.
4. לצפייה בספרייה, בחרו את הסמל שלה **OK** ולחצו על

השכרת סרטי וידאו

כדי להשכיר סרט וידאו, פתחו את יישום ספריית הווידאו ואתרו את הסרט שבו ברצונכם לצפות. בצעו את הוראות המסך להשכרה, שלמו על הסרט והורידו אותו. **שימו לב:** הדרך לבחור ולשכור סרט וידאו משתנה מחנות לחנות. פנו לספריית הווידאו המקוונת לקבלת מידע נוסף.

תשלום

בתוך הספרייה תתבקשו להתחבר למערכת או לפתוח חשבון חדש אם טרם עשיתם זאת. פרטי הכניסה עשויים להכיל את כתובת הדוא"ל אישי. אחרי שנכנסתם אתם PIN שלכם וקוד יכילים לבחור את שיטת התשלום, כרטיס אשראי או קוד אימות במרבית המקרים.

אפשרויות Smart TV

וגשו לכל אחד **OPTIONS** לחצו על מהפריטים הבאים כדי לשנות את היישומים Smart TV ממסך הבית של

- **[Remove App]**
- **[Lock App]**
- **[Unlock App]**
- **[Move App]**

Smart TV מחיקת זיכרון

Smart TV ניתן למחוק את הזיכרון של לחלוטין, כולל את כל המועדפים, את קוד Cookie בקרת ההורים, הסיסמאות, קובצי ה- וההיסטוריה.

Smart אזהרה: אפשרות זו מאפסת את זיכרון לחלוטין. היא גם מוחקת הגדרות של TV יישומים אינטראקטיביים אחרים, כגון MHP, HbbTV, MHEG.

1. לחצו על **▲**.
- [Network settings.]** < **Setup** 2. בחרו [**Clear Apps memory** 3. בחרו [**OK** מכן לחצו על

השכרה מקוונת של סרטי וידאו

מה ניתן לעשות

באמצעות טלוויזיה זו, תוכלו לשכור סרטי וידאו Smart TV מיישומי ספריית וידאו מקוונת ב- ניתן לשכור סרט וידאו על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

1. פתחו יישום ספריית וידאו. ייתכן שתצטרכו להירשם או להזין פרטי כניסה.
2. בחרו סרט וידאו.
3. בצעו את התשלום המקוון.
4. הורידו את הווידאו לצפייה.
5. התחילו את הצפייה בוידאו.

למה תדקק

- ודאו שהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט עם חיבור פס רחב במהירות גבוהה. ראו **חיבור הטלוויזיה < הרשת והאינטרנט** (עמוד 55).
- USB חברו לטלוויזיה כונן הבזק מסוג בקיבולת מינימלית של 4 GB. עבור סרטי וידאו בהבחנה גבוהה, השתמשו בכונן הבזק בעל קיבולת אחסון של 8 GB לפחות.

- משחקים
- קניות מקוונות
- תשלום עבור תוכניות וידאו לפי דרישה (VOD)
- הצבעה
- שיחות צ'אט

למה אתם זקוקים

כדי ליהנות מהשירותים, דרושים לכם:

- ערוצים דיגיטליים עם שירותים אינטראקטיביים
- רשת ביתית קווית או אלחוטית, המחוברת Plug and Play באמצעות נתב (PnP) או אינטרנט (PnP)

למידע על חיבור רשת, ראו **חיבור הטלוויזיה < הרשת והאינטרנט (עמוד 55)**.

גישה לטלוויזיה אינטראקטיבית

רוב הערוצים המציעים שירותים אינטראקטיביים מזמינים אתכם לחוץ על לפתיחת התוכנית **OK** **הלחצן האדום** או על האינטראקטיבית.

1. עברו לערוץ דיגיטלי עם שירותים אינטראקטיביים.

בזמן שהיישום נטען, מופיע סימן מהבהב. לאחר סיום טעינת היישום, מופיע סמל.

כדי **OK** 2. לחצו על **הלחצן האדום** או על להפעיל את היישום האינטראקטיבי.

3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.
4. לחצו על **↵** או על הלחצן שעל המסך כדי לסגור את העמוד האינטראקטיבי.

כדי לנווט אל העמודים האינטראקטיביים, השתמשו ב:

- **לחצני הניווט**
- **לחצני הצבעים**
- **לחצני הספרות**
- **↵**

כדי לשלוט בהפעלת הווידאו בתוך העמודים האינטראקטיביים, לחצו על:

- **▶** להפעלה
- **||** להשהיה
- **■** לעצירה

בערוץ HbbTV להסימת

OPTIONS 1. לחצו על

[**< HbbTV on this channel** 2. בחרו]
[**Off**]

הורדת סרט הווידאו

אחרי התשלום תוכלו להוריד את סרט הווידאו אל זיכרון הווידאו. במהלך ההורדת סרט הווידאו, תוכלו להמשיך ולצפות בתוכניות טלוויזיה עד שתקבלו הודעה שסרט הווידאו שלכם מוכן להפעלה.

אם תבטלו את ההורדה, תוכלו להוריד שוב את הסרט עד תום תקופת ההשכרה.

צפייה בווידיאו

בשלט הרחוק כדי **SMART TV 1**. לחצו על Smart TV. לגשת ל-

ספריות הווידאו המותקנות מוצגות במסך הבית.

2. בחרו את ספריית הווידאו שממנה שכרתם **OK** את הווידאו, ולאחר מכן לחצו על

3. עם פרטי הכניסה שלכם, הזיגו את ספריית הווידאו המקוונת.

4. בחרו את הווידאו מרשימת סרטי הווידאו להפעלתם. **OK** שהורדו, ולאחר מכן לחצו על

טלוויזיה אינטראקטיבית

מה ניתן לעשות

עם טלוויזיה אינטראקטיבית, תוכלו להציג מידע נוסף או דפי בידור המסופקים על-ידי ספקי השירות של הטלוויזיה הדיגיטלית. תוכלו לקבל חוויה אינטראקטיבית אמיתית על-ידי תגובה ישירה לתוכן הדיגיטלי המוצג.

שימו לב: לא ניתן להוריד קבצים לטלוויזיה באמצעות תכונה זו.


ספקי השירות משתמשים במערכות טלוויזיה אינטראקטיביות שונות, כגון:

- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- iTV (Interactive TV – MHEG)
- MHP (Multimedia Home Platform)
- DTVi (Digital TV interactive)

בקרו באתרי האינטרנט של ספק השירות לקבלת מידע נוסף ולבירור המערכות האינטראקטיביות הזמינות במדינה שלכם. להלן כמה דוגמאות לפעילויות אינטראקטיביות שמהן תוכלו ליהנות:

- הצגת מידע אודות תוכניות הטלוויזיה
- השתתפות בחידונים או תחרויות

בכל הערוצים:HbbTV כדי לחסום

1. לחצו על  .
- [TV settings < [Setup] < 2. בחרו]
[Off.[HbbTV] < [Preferences]

3 נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם

Pause TV

מה ניתן לעשות

בעת צפייה בערוץ דיגיטלי, באפשרותכם להשהות תוכנית כדי לענות לשיחת טלפון או לעשות הפסקה. השידור מאוחסן בכונן קשיח המחובר לטלוויזיה. תוכלו לחזור USB מסוג להצגת התוכנית בכל עת.

שימו לב:

- באפשרותכם להשהות את התוכנית למשך 90 דקות לכל היותר.

למה אתם זקוקים

- כווננו את הטלוויזיה לקליטת ערוצים דיגיטליים. ראו **התקנת הטלוויזיה < הגדרות ערוצים > התקנה אוטומטית** (עמוד 36).
- 2.0 בעל USB חברו כונן קשיח תואם קיבולת של 32 GB לפחות ומהירות העברה של 30 MB לשנייה לפחות.

התקנת כונן קשיח מסוג USB

עליכם לחבר כונן קשיח Pause TV לשימוש ב-טלוויזיה ולאתחל אותו.USB מסוג

אם הטלוויזיה אינה מזהה את הכונן הקשיח כדי לאתחל אותו PC, השתמשו ב-USB מסוג , ולאחר מכן נסו NTFS למערכת קבצים מסוג שוב.

זהירות:

- TP Vision אינה אחראית למקרה שאין USB תמיכה בכונן הקשיח מסוג וכן אינה אחראית לכל נזק או אובדן נתונים בהתקן.
- האתחול מסיר את כל הנתונים מהכונן USB. הקשיח המחובר מסוג
- מאותחל באופן USB הכונן הקשיח מסוג בלעדי עבור טלוויזיה זו. חברו אותו לטלוויזיה זו לצמיתות. אין אפשרות לגשת USB לתוכן של הכונן הקשיח מסוג מטלוויזיה אחרת או ממחשב אחר.


- יתר על USB אין להעמיס את חיבור ה- המידה. כאשר מחברים התקן כונן קשיח , יש mA הצורך למעלה מ-500 USB מסוג לוודא שהוא מחובר למקור חשמל חיצוני משלו.

1.USB ודאו שהטלוויזיה והכונן הקשיח מסוג כבויים.

2.USB אחרים ודא שאין עוד התקני המחברים לטלוויזיה.

3.USB שירות חברו את הכונן הקשיח מסוג USB לטלוויזיה. אם בכוננתכם לחבר התקני נוספים בעתיד, חברו את הכונן הקשיח מסוג USB דרך רכזת USB .

שימו לב: בזמן שאתם מאתחלים את הכונן USB, אל תחברו התקני USB הקשיח מסוג אחרים לטלוויזיה.

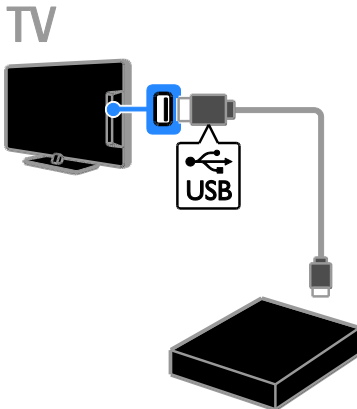

4. הדליקו את הטלוויזיה ואת הכונן הקשיח , אם יש לו מקור חשמל חיצוני USB מסוג משלו.


5. עברו לערוץ הטלוויזיה הדיגיטלי.

6. לחצו על **||** כדי להתחיל באתחול.

7. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את תהליך האתחול.

אזהרה: תהליך האתחול עשוי להימשך זמן מה. אין לכבות את הטלוויזיה או לנתק את עד להשלמת USB הכונן הקשיח מסוג התהליך.

TV

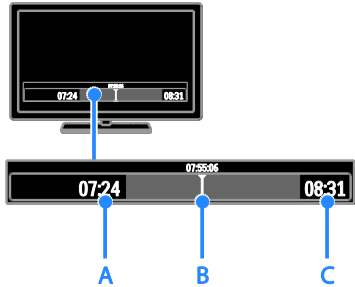

1. בערוץ דיגיטלי, לחצו על **III** כדי להשהות תוכנית טלוויזיה.
 2. לחצו על **▶** כדי להמשיך בצפייה.
- סרגל המצב מציג את מחווי הזמן הבאים:
- הנקודה שבה הושהתה התוכנית לראשונה **A**.
 - הנקודה שבה התוכנית המושהית פועלת **B**.
 - הנקודה שבה נמצא השידור הישיר של **C**.
- התוכנית.
- כדי לצפות בשידור שאוחסן, לחצו על **◀◀** או על **▶▶** כדי לחפש אחורה או קדימה.
 - לשינוי מהירות ההפעלה, לחצו על **◀◀** או על **▶▶** שוב ושוב.
 - לצפייה בשידור הטלוויזיה הישיר, לחצו על **■**.
- הערה:** לא ניתן להשהות שידור טלוויזיה ישיר כאשר מתבצעת הקלטה.
- USB השידור המאוחסן בכונן הקשיח מסוג יימחק אם תבצעו אחת מהפעולות הבאות:**
- USB ניתוק הכונן הקשיח מסוג
 - תחילת הקלטה של תוכנית טלוויזיה.
 - Smart TV גישה ל-
 - העברת הטלוויזיה למצב המתנה.
 - מעבר לערוץ אחר.

- החלפת מקור לצפייה ממכשיר מחובר - , מקלט דיגיטלי או התקן Blu-ray נגן USB אחסון מסוג.

הקלטת תוכניות טלוויזיה

מה ניתן לעשות

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכלו להקליט תוכניות טלוויזיה בכונן קשיח מסוג USB. תוכלו להקליט תוכניות טלוויזיה USB המשודרות כעת או תוכניות שישודרו במועד אחר.

התחילו את ההקלטות ונהלו אותן מלוח השידורים האלקטרוני בטלוויזיה. ראו **שימוש בטלוויזיה < הצגת לוח השידורים > מהאינטרנט** (עמוד 15).

שימו לב:


- הקלטה נתמכת רק במדינות בעלות לוחות שידורים באינטקנט וכאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט.
- בארצות נורדיות, הטלוויזיה מספקת תמיכה מוגבלת בכיתוביות בזמן הקלטת תוכניות טלוויזיה.

למה אתם זקוקים

להקלטת תוכניות טלוויזיה, בצעו את הפעולות הבאות:

- כווננו את הטלוויזיה לקליטת ערוצי או שיטת DVB טלוויזיה דיגיטליים (שידור שידור דומה). ראו **התקנת הטלוויזיה < הגדרות ערוצים > התקנה אוטומטית** (עמוד 36).
 - ודאו שהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט עם חיבור פס רחב במהירות גבוהה. ראו **חיבור הטלוויזיה < הרשת והאינטרנט** (עמוד 55).
 - (HDD 2.0 USB) חברו כונן קשיח תואם בעל קיבולת של 250 GB לפחות ומהירות העברה של 30 MB לשנייה לפחות.
- HDD **שימו לב:** תוכלו להשתמש באותו Pause TV להקלטה ולתוכניות של כדי לבדוק אם לוח השידורים תומך בהקלטה:

שימו לב: בזמן שאתם מאתחלים את הכונן USB, אל תחברו התקני USB הקשיח מסוג אחרים לטלוויזיה.

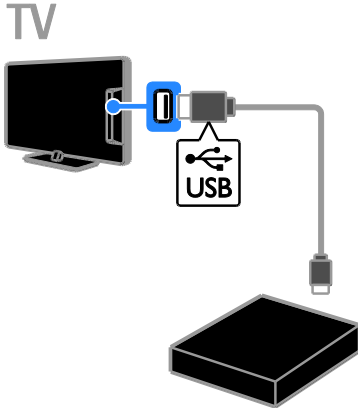

4. הדליקו את הטלוויזיה ואת הכונן הקשיח , אם יש לו מקור חשמל חיצוני USB מסוג משלו.

5. עברו לערוץ הטלוויזיה הדיגיטלי.

6. לחצו על **III** כדי להתחיל באתחול.

7. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את תהליך האתחול.

אזהרה: תהליך האתחול עשוי להימשך זמן מה. אין לכבות את הטלוויזיה או לנתק את עד להשלמת USB הכונן הקשיח מסוג התהליך.

התחלת הקלטה

הקלטה בנגיעה אחת

כדי להקליט את התוכנית שבה אתם צופים כעת, תוכלו להשתמש בלחצן **●** שבשלט רחוק;

[**Programme guide** לחצו על **▲** ובחרו]
[בדף לוח **TV Recording** אם תמצאו לחצן]
השידורים, באפשרותכם להגדיר הקלטות ולנהל אותן.

TV אם אינכם רואים את הלחצן]

[, ודאו שנתוני לוח השידורים **Recording** מוגדרים לעדכון דרך הרשת.

[**TV settings**] < **Setup** בחרו **▲** < [**Programme guide**] < **Preferences**] < **From network**].

התקנת כונן קשיח מסוג USB

כדי להקליט תוכניות טלוויזיה, עליכם לחבר כונן טלוויזיה ולאחל אותו. USB קשיח מסוג

אם הטלוויזיה אינה מזהה את הכונן הקשיח כדי לאתחל אותו PC, השתמשו ב-USB מסוג , ולאחר מכן נוס NTFS למערכת קבצים מסוג שוב.

זהירות:

- אינה אחראית למקרה שאין TP Vision וכן אינה USB תמיכה בכונן הקשיח מסוג אחראית לכל נזק או אובדן נתונים בהתקן.
- האתחול מסיר את כל הנתונים מהדיסק הקשיח המחובר.
- מאותחל באופן USB הכונן הקשיח מסוג בלעדי עבור טלוויזיה זו. חברו אותו לטלוויזיה זו לצמיתות. אין אפשרות לגשת USB לתוכן של הכונן הקשיח מסוג מטלוויזיה אחרת או ממחשב אחר.
- יתר על USB אין להעמיס את חיבור ה- המידה. כאשר מחברים התקן כונן קשיח , יש mA הצורך למעלה מ-500 USB מסוג לוודא שהוא מחובר למקור חשמל חיצוני משלו.

1. USB. ודאו שהטלוויזיה והכונן הקשיח מסוג כבויים.

2. USB. ודא שאין עוד התקני המחוברים לטלוויזיה.

3. USB. חברו את הכונן הקשיח מסוג USB לטלוויזיה. אם בכוננתם לחבר התקני נוספים בעתיד, חברו את הכונן הקשיח מסוג USB דרך רכזת USB .

אם תתזמנו הקלטה בזמן שאינכם בבית, זכרו להשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה (Standby) ואת הכונן הקשיח מסוג OK. מופעל.

תזמון הקלטה לפי זמן

כדי לתזמן הקלטה לפי זמן שאינה מקושרת לתוכנית כלשהי:

[Programme guide 1. לחצו על 🏠 ובחרו]

על [OPTIONS 2. לחצו על Manual record], ולאחר מכן לחצו על OK.

3. בחרו את הערוץ, את התאריך ואת משך ההקלטה בתיבת הדו-שיח.

[Schedule 4. בחרו]
על OK.

פרטי תוכנית

כדי להציג מידע נוסף אודות תוכנית מסוימת, בחרו את התוכנית מתוך לוח השידורים ולחצו . בהתאם למצב של התוכנית, תוכלו OK על להתחיל לצפות בה, לתזמן את הקלטתה, להפעיל שוב את ההקלטה או למחוק את ההקלטה מעמוד זה.

צפייה בהקלטות

לאחר שהקלטתם תוכנית טלוויזיה, תוכלו לצפות בה.

[Programme guide 1. לחצו על 🏠 , בחרו]
[Recordings {0} <]
OK.

רשימה של הקלטות מוצגת.

2. בחרו הקלטה מהרשימה, ולאחר מכן לחצו על OK.

ההקלטה תתחיל לפעול.

[Recordings {0} שימו לב: ב-], המספר בסוגריים המסולסלים משתנה בהתאם למספר ההקלטות שהושלמו הזמינות. אם תראו במקום [TV Recording זאת את הכיתוב] הדבר היא שלא הושלמו הקלטות.

תוכלו לשלוט בהפעלה באמצעות לחצני הפעלה בשלט הרחוק:

- כדי להשהות או לעצור, לחצו על ▶ או ||.
- כדי לעבור קדימה או אחורה, לחצו על ▶▶ או ◀◀.
- כדי לעצור, לחצו על ■.

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחצו על . ההקלטה תחל מיידית. בחלון הנפתח שיופיע, תוכלו לבחור בשעת סיום ההקלטה. [Schedule 2. בחרו]
כדי לאשר את שעת הסיום. OK



לעצירת ההקלטה בכל שלב, לחצו על ■.

שימו לב:

- במהלך הקלטה, לא ניתן לעבור בין ערוצי הטלוויזיה.
- במהלך הקלטה, לא ניתן להשהות את שידור הטלוויזיה.

תזמון הקלטה של תוכנית טלוויזיה

באפשרותכם לתזמן הקלטה של תוכנית טלוויזיה שתשודר בקרוב, בטווח זמן של עד שמונה ימים מהיום הנוכחי.

[Programme guide 1. לחצו על 🏠 ובחרו]

2. בחרו בערוץ ובתוכנית להקלטה.

- כדי לגלול בין התוכניות, השתמשו בלחצני הניווט.
- כדי לבחור ערוץ, הזינו את מספר הערוץ.
- כדי לשנות את התאריך, בחרו את OK. התאריך בראש העמוד ולחצו על בחרו תאריך מהחלון הנפתח ולאחר מכן לחצו על OK.

[OPTIONS 3. בחרו בתוכנית, לחצו על

Record] ובחרו [

4. כדי להקליט לאחר שעת הסיום המתוכננת של התוכנית, שנו את שעת ההקלטה.

[Schedule 5. בחרו]

. התוכנית מתוזמנת להקלטה. OK על


אם תתזמנו תוכניות חופפות, תוצג אזהרה.

משחקים

הוספת קונסולת משחקים

באפשרותכם לשחק במשחקים המוקרנים במסך הטלוויזיה. לפני שתתחילו, חברו את קונסולת המשחקים לטלוויזיה זו. תוכלו למצוא מידע נוסף בפרק **חיבור הטלוויזיה < חיבור מכשירים > קונסולת משחקים (עמוד 49)**.

לגישה קלה, הוסיפו את קונסולת המשחקים Home לתפריט .

1. לחצו על .

[**Game Add your devices**] < . בחרו [**OK**], ולאחר מכן לחצו על **Game console** .
3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להוסיף את קונסולת המשחקים.

הגדרות משחק

ניתן למטב את תצוגת הטלוויזיה עבור משחקים כך שלא תחוו תופעות של השהיית תמונה [בהגדרות **Game** באמצעות האפשרות] **Smart picture** .

- אם תוסיפו קונסולת משחקים לתפריט **Game console** , [בתור **Home** הטלוויזיה תעבור להגדרת המשחקים באופן אוטומטי.
- אם קונסולת המשחקים נוספת באופן בתור נגן **Home** אוטומטי לתפריט , קבעו את **DVD** או **Blu-ray** תקליטורי [לאפשרות **Smart picture** ההגדרה] [לפני שתתחילו לשחק. **Game**]

מעבר להגדרת משחק

ADJUST ||| 1. לחצו על

[**Game**] < [**Smart picture**] 2. בחרו [. הטלוויזיה מוכנה **OK** ולאחר מכן לחצו על להפעלת משחקים.

שימו לב: כאשר מסתיימת הפעלת המשחק, עבור [**Smart picture** בחזרה להגדרה הרגילה של]

התחלת משחק לשני שחקנים

קיים בדגמים מסוימים בלבד.

משחקים מסוימים מציעים אפשרויות של שחקנים מרובים ומסך מפוצל. בזכות טכנולוגיית התלת-ממד של טלוויזיה זו, תוכלו להגדיר את המסך המפוצל כך שיציג שתי תצוגות של מסך מלא. שני שחקנים יכולים לצפות באותה הטלוויזיה אך לראות שני מסכים שונים לצורך המשחק. להצגת כל מסך, יש צורך בזוג משקפי משחק עבור כל שחקן.

שימו לב:

- אם ספק השירות מגביל את מספר הימים שבהם ניתן לצפות בהקלטה לאחר שידור התוכנית, רשימת ההקלטות תציג את מספר הימים לצפייה לפני שתוקף ההקלטה יפוג.
- אם תוקף הקלטה פג או אם ספק השירות מגביל את ההפעלה, לא ניתן יהיה להפעיל את ההקלטה.

ניהול הקלטות

כדי לנהל את ההקלטות שלכם, צפו ברשימת ההקלטות שהושלמו וההקלטות המתוזמנות.

1. לחצו על , לאחר מכן בחרו [**{0} < Programme guide**] [**OK**], ולאחר מכן לחצו על **Recordings** .
כעת תוצג רשימה של הקלטות.

[, המספר **Recordings {0} שימו לב:** ב-] [בסוגריים המסולסלים מציג את מספר ההקלטות שהושלמו. אם תראו במקום זאת את [, משמעות הדבר **TV Recording** הכיתוב] היא שלא הושלמו הקלטות.

ברשימה זו, באפשרותכם:

- לבחור הקלטה לצפייה
- למחוק הקלטה
- לתזמן הקלטה לפי זמן
- לבטל הקלטה מתוזמנת
- לבדוק כמה שטח נותר בדיסק הקשיח

לבטל הקלטה מתוזמנת

1. בחרו את ההקלטה, ולאחר מכן לחצו על [**OPTIONS**] .

[ולחצו **Cancel recording** 2. בחרו [**OK** על .

למחוק הקלטה

1. בחרו את ההקלטה, ולאחר מכן לחצו על [**OPTIONS**] .

[, ולאחר מכן **Delete recording** 2. בחרו [**OK** לחצו על .

הקלטות שנשלו

אם ספק השירות מנע ביצוע של הקלטה מתוזמנת או אם ההקלטה לא בוצעה בהתאם [**Failed** לתזמון, ההקלטה מסומנת כ-] ברשימת ההקלטות.

1. בחרו ערוץ שמשדר טקסט, ולאחר מכן לחצו על **TEXT**.
2. בחרו עמוד באחת מהדרכים הבאות:
 - הזינו את מספר הדף באמצעות **לחצני הספרות**.
 - כדי להציג את **CH + / CH** לחצו על העמוד הקודם או הבא.
 - לחצו על **לחצני הצבע** כדי לבחור פריט המסומן בצבע.
3. לחצו על **↵** לציאה.

אפשרויות טקסט

1. **OPTIONS**. בעת הצפייה בטקסט לחצו על **☰**.
 2. בחרו באפשרות:
 - **[Freeze page] / [Unfreeze page]**: [הקפאה או ביטול הקפאה של הדף הנוכחי.
 - **[Dual screen] / [Full screen]**: [הפעלה או ביטול של טקסט במסך מפוצל. מסך מפוצל מציג את הערוץ הנוכחי לצד שידור הטקסט בשני החצאים של מסך הטלוויזיה.
 - **[T.O.P. overview]**: [שידור טקסט של (T.O.P.) טבלאות עמודים לדגל מנושא אחד לאחר מבלי להשתמש במספרי העמודים.
 - **[Enlarge] / [Normal view]**: [הגדלת תצוגת העמוד. לחצו על **לחצני הניווט** כדי לנוע בעמוד המוגדל.
 - **[Reveal]**: [הסתרה או הצגה של מידע מוסתר, כגון פתרונות לחידות.
 - **[Cycle subpages]**: [אם ישנם דפי משנה זמינים, הם יוצגו באופן אוטומטי.
 - **[Language]**: [מעבר לקבוצת שפות אחרת להצגה נכונה של ערכות התווים.
- כדי לצאת **OPTIONS** **☰** 3. לחצו על

שפת הטקסט

בערוצי טלוויזיה דיגיטליים שבהם ספקי השירות מספקים טקסט בשפות שונות, באפשרותכם לבחור שפה ראשית ושפה משנית בהתאם להעדפתכם.

למה תזדקק

- Philips השתמשו בשני זוגות של משקפי (במכרים) PTA507 אקטיביים - 3D Max (בנפרד). עיינו במדריך למשתמש של המשקפיים למידע על הפעלה וטעינה של המשקפיים.
- חברו את קונסולת המשחקים למחבר בטלוויזיה זו. HDMI.

התחלת משחק של שני שחקנים


1. בחרו את קונסולת המשחקים בתפריט **OK**, ולאחר מכן לחצו על **Home**.
2. בקונסולת המשחקים, הפעילו את המשחק ובחרו במצב שחקנים מרובים או במצב שני שחקנים.
 - בחרו במצב תצוגת מסך מפוצלת.
 - 3. בשלט הרחוק של הטלוויזיה, לחצו על **Two-player gaming**, ולאחר מכן בחרו **ADJUST**.
 - 4. בחרו את האופן שבו יוצג המשחק במסך **[Top / Side by side]** או **[Bottom]**.
5. **OK**. לחצו על **OK**.
6. הטלוויזיה מציגה את שני המסכים בתור מסכים מלאים.
 - כדי להחליף את תצוגת המשקפיים כך שיופיע המסך של שחקן 1 או שחקן 2, הפעילו את המשקפיים ולחצו על לחצן בחירת השחקן.
7. **החלפה בין תצוגת מסך רגיל למסך מפוצל**
 - בתצוגת מסך מפוצל לשני שחקנים, ניתן לעבור שוב ושוב בין המסך המפוצל לתצוגה המשולבת כדי לקרוא את תפריט המשחק או את הניקוד במשחק.
 - בשלט **OK** כדי לעבור בין תצוגות, לחצו על הרחוק של הטלוויזיה.
8. כדי להפסיק את תצוגת המסך המפוצל של שני השחקנים, לחצו על **☰** ובחרו פעילות אחרת.
9. למעבר חזרה לצפייה בתוכן תלת-ממדי , לחצו על DVD מנג'ן תקליטורי **ADJUST**.
10. **[Off] < [Two-player gaming]** בחרו **OK**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

הצגת טקסט

בחירת דף

בעת הצפייה בערוצים המשדרים טקסט, באפשרותכם לצפות בטקסט.

Text 2.5 כדי להפעיל או לכבות

1. לחצו על .
2. בחרו [TV settings < [Setup] < [Preferences].]
3. בחרו [Text 2.5] < [On] או [Off].
4. ולאחר [OK] מכן לחצו על OK.

הגדרת נעילות וטיימרים

שעון


ניתן להציג שעון על מסך הטלוויזיה. השעון מציג את השעה שמפעיל שירותי הטלוויזיה שלכם משרד.

הצגת שעון הטלוויזיה

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **OPTIONS**.
 2. ולאחר מכן לחצו על **Status**.
 3. בחרו [OK].
- השעון יוצג בפינה הימנית תחתונה של מסך הטלוויזיה.

שינוי מצב השעון

באפשרותכם לשנות את מצב השעון לאוטומטי או ידני. כברירת מחדל, הוא מוגדר למצב אוטומטי אשר מסנכרן את השעון לזמן UTC האוניברסלי המתואם (שנו את UTC שלכם אינה יכולה לקלוט שידורי Manual]. מצב השעון ל-].

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על .
2. בחרו [TV settings < [Setup] < [Preferences].]
3. בחרו [Auto clock mode < [Clock].]
4. בחרו [Manual], או [Automatic].
5. ולאחר מכן לחצו [Country dependent] < [OK].


הפעלה או ביטול של שעון קיץ

באפשרותכם להפעיל או לבטל את שעון הקיץ לפני שתפעילו או תבטלו את שעון Country הקיץ, הגדירו את מצב השעון ל-].

1. בחרו [Daylight Clock].
 2. בחרו [Daylight saving time] < [Standard time].
 3. בחרו [OK].
- ואז לחצו על OK. השעון הקיץ מופעלת או מבטלת.



כיוון שעון באופן ידני

באפשרותכם להגדיר את התאריך והשעה באופן ידני. לפני שתתחילו, הגדירו את מצב Manual]. השעון ל-].

1. לחצו על .
2. בחרו [Channel settings < [Setup] < [Satellite settings].]
3. בחרו [Primary Text] < [Languages].]
4. בחרו [Secondary Text] או [OK].
5. ולאחר מכן לחצו על OK.


דפי משנה

אם עמוד הטקסט מכיל כמה עמודי משנה, תוכלו להציג את כל עמודי המשנה בזה אחר זה. דפי משנה אלה מוצגים בסרגל לצד מספר הדף הראשי.

אם עמודי המשנה זמינים, לחצו על  או על  כדי לבחור אותם.

חיפוש

ניתן לחפש מילה או מספר בעמוד הטקסט הנוכחי.

1. כדי **OK**. בעת צפייה בטקסט, לחצו על להדגיש את המילה או המספר הראשונים.
2. לחצו על **לחצני הניווט** כדי לדלג אל המילה או המספר לחיפוש.
3. לחצו על **OK** כדי להתחיל את החיפוש.
4. כדי לצאת מהחיפוש, לחצו על  עד ששום מילה או מספר לא יהיו מודגשים.

טקסט דיגיטלי

אם ספק שירות של ערוץ טלוויזיה דיגיטלי מסוים מציג טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים, תוכלו להציג טקסט דיגיטלי. יש טקסט BBC1 ייתכן שלערוצים אלה, כגון דיגיטלי עם תכונות אינטראקטיביות נוספות.

הערה: שירותי טקסט דיגיטלי נחסמים בעת שידור והפעלה של כתוביות. קראו את הפרק

התקנת הטלוויזיה < הגדרות שפה < כתוביות בערוצים דיגיטליים (עמוד 41).

כאשר אתם מציגים טקסט דיגיטלי:

- לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור או לסמן פריטים.
- לחצו על **לחצני הצבע** כדי לבחור **OK** אפשרות. לאחר מכן לחצו על **לחצני הניווט** או להפעיל את האפשרות.

Text 2.5

באפשרותכם להציג Text 2.5 באמצעות טקסט בצבעים רבים יותר ובגרפיקה טובה יותר לעומת טקסט רגיל. אם ערוץ מסוים משרד Text 2.5, הוא יוצג באופן אוטומטי.

דרוג צפייה

ניתן להגדיר את הטלוויזיה כך שתציג רק תוכניות בדירוג גיל הנמוך מגיל הילד שלכם. הגבלה זו חלה רק על ערוצים דיגיטליים של ספקי שירות אשר מדרגים את התוכניות לפי גיל.

1. לחצו על .
 [**Channel settings**] < [**Setup**] 2. בחרו [**Satellite settings**]
 [**Parental**] < [**Child lock**] 3. בחרו [**rating**] .
 מוצגת הודעה הדורשת מכם להזין קוד לנעילת ילדים.

4. הזינו את קוד הנעילה בפני ילדים באמצעות **לחצני הספרות**.

5. **OK** . בחרו דירוג גיל ולאחר מכן לחצו על כל התוכניות בעלות דירוג גיל גבוה מהדירוג שבחרתם ייחסמו.

למידע נוסף אודות קודים לנעילת ילדים ראו **נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם < הגדרת נעילות וטיימרים < נעילת ילדים (עמוד 31)**.

שימוש ב-EasyLink

מה ניתן לעשות

באפשרותכם להפיק את המרב מהמכשירים שברשותכם באמצעות HDMI-CEC. Philips תכונות הבקרה המתקדמות של EasyLink . חברו לטלוויזיה את המכשירים HDMI שברשותכם דרך HDMI-CEC ותוכלו לשלוט גם בהם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

שימו לב: מותגים אחרים מתארים את באופן שונה. HDMI-CEC הפונקציונליות של כמה דוגמאות לכך הן: Anynet Samsung (Aquos Link) Sharp , (BRAVIA Sync) Sony (Philips EasyLink מתאימים באופן מלא ל-).

Philips EasyLink לאחר שתפעילו את התכונות הבאות יהיו זמינות:

הפעלה בנגיעה אחת

HDMI-CEC , בעת הפעלת מכשיר תומך הטלוויזיה מופעלת ממצב המתנה ועוברת למקור המתאים.

המתנה בנגיעה אחת

כאשר אתם לוחצים על בשלט הרחוק של

[**Time**] או [**Date**] בחרו [**Clock**] 1. בתפריט [**OK**] לחצו על .
 2. השתמשו ב**לחצני הניווט** כדי לבצע את בחירתכם.
 [**OK**], ולאחר מכן לחצו על **Done** 3. בחרו]

טיימר שינה

באפשרותכם להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה לאחר שעה מוגדרת. בעת הספירה לאחור לשעה שהוגדרה, באפשרותכם לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או לאפס את הטיימר.

1. לחצו על .
 [**TV settings**] < [**Setup**] 2. בחרו [**Preferences**] < [**Sleeptimer**] .

3. לחצו על **לחצני הניווט** כדי להגדיר את טיימר השינה.

ניתן לכוון את טיימר השינה עד לזמן של 180 דקות במרווחים של עשר דקות. כדי לכבות את הטיימר, כוונו אותו לאפס דקות. כדי להפעיל את טיימר השינה. **OK** 4. לחצו על לאחר השעה שהוגדרה, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה.

נעילת ילדים

באפשרותכם לנעול את הטלוויזיה או לחסום תוכניות בעלות דירוג גיל מסוים כדי להגן על ילדיכם מפני תכנים לא הולמים.

הגדרה או שינוי של קוד הנעילה בפני ילדים
 1. לחצו על .

או [**Channel settings**] < [**Setup**] 2. בחרו [**Child lock**] < [**Satellite settings**] .

[**Change code**] או [**Set code**] 3. בחרו [**Set code**] 4. הזינו את הקוד באמצעות **לחצני הספרות**.

עצה: אם שכחתם את הקוד שלכם, הקלידו "8888" כדי לעקוף את כל הקודים הקיימים.

נעילה או ביטול נעילה של ערוצים

1. בתפריט הנעילה בפני ילדים, בחרו [**Channel lock**] .

2. הזינו את קוד הנעילה בפני ילדים באמצעות [**Channel lock**] **לחצני הספרות**. התפריט [מופיע.

3. בחרו ערוצים לנעילה או לביטול נעילה.

[OK]. בחרו [Off] או [On].3. בחרו [OK].

שליטה בו-זמנית במכשירים

התומכים HDMI-CEC הם חתבו כמה מכשירי בהגדרה זו, ותכלו לשלוט בכל המכשירים באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

שימו לב: אלה הגדרות מתקדמות. מכשירים שאינם תומכים בהגדרה זו לא יגיבו לשלט הרחוק של הטלוויזיה.

1. לחצו על

[< TV settings < [Setup].2. בחרו [

EasyLink].

[< EasyLink Remote Control].3. בחרו [

[Off]. או [On].

להפעלה. OK.4. לחצו על

עצות:

- כדי לחזור לבקרת הטלוויזיה, לחצו על **Watch TV**. ולאחר מכן בחרו [
- כדי לשלוט במכשיר אחר לחצו על , ולאחר מכן בחרו את המכשיר מתפריט Home.
- ליציאה, לחצו על .

EasyLink לחצני

HDMI-CEC באפשרותכם לשלוט במכשירים תומכי באמצעות הלחצנים הבאים בשלט הרחוק של הטלוויזיה:

- : הפעלת הטלוויזיה והמכשיר המחובר או העברתם למצב המתנה.
- **לחצני הפעלה:** בקרת וידאו או השמעת מוזיקה.
- **לחצני ספרות:** בחירת כותר, פרק או רצועה.
- : הפעלה, השהייה או המשך הפעלה **OK** של המכשיר המחובר, הפעלת אפשרות שנבחרה או גישה לתפריט המכשיר.
- / : חיפוש אחורה וקדימה במכשיר המחובר.
- של הטלוויזיה. Home : הצגת תפריט

באפשרותכם לשלוט במכשירים גם באמצעות אחרים שניתן להגיע אליהם EasyLink לחצני (OSRC). דרך השלט הרחוק במסך)

OSRC כדי לגשת ל-

1. בעת צפייה בתוכן ממכשיר מחובר, לחצו על **OPTIONS**.

[< Show device keys < [Setup].2. בחרו [OK]. לחצו על

3. בחרו באחד מהלחצנים המוצגים על המסך,

הטלוויזיה, הטלוויזיה וכל המכשירים תואמי עוברים למצב המתנה. HDMI-CEC.

EasyLink שלט רחוק

אתם יכולים לשלוט בכמה מכשירים תומכי באמצעות השלט הרחוק של HDMI-CEC הטלוויזיה שלכם.

בקרת שמע מערכת

מכשיר HDMI ARC האם חוברתם דרך מחבר הכולל רמקולים, ותכלו HDMI-CEC תואם לבחור להאזין לטלוויזיה דרך רמקולים אלה במקום דרך הרמקולים של הטלוויזיה.

סינכרון שמע

אתם תחברו את הטלוויזיה למערכת קולנוע ביתית, ותכלו לסנכרן את פלט השמע והווידיאו כדי למנוע פערי זמן בין הצגת התמונה להשמעת הקול.

שמירה על איכות התמונה

אם איכות התמונה בטלוויזיה מושפעת מתכונות עיבוד תמונות של מכשירים אחרים, כדי לשמור Pixel Plus Link ותכלו להפעיל את על איכות התמונה.

הגדלת התצוגה עבור וידאו עם כתוביות

כתוביות מסוימות עשויות ליצור שורת כתוביות נפרדת מתחת לווידיאו המגבילה את אזור הצגת הווידיאו. כדי להגדיל את אזור הצגת הווידיאו ככל האפשר, ותכלו להפעיל את פונקציית הסתת הכתוביות האוטומטית ולהציג את הכתוביות מעל לתמונת הווידיאו.

האזנה למכשיר אחר בזמן שהטלוויזיה במצב המתנה

באפשרותכם להאזין דרך הרמקולים של HDMI-CEC הטלוויזיה למכשיר תומך המחובר לטלוויזיה, גם כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה.

למה אתם זקוקים

- HDMI-CEC חתבו לפחות שני מכשירים תומכי . ראו **חיבור HDMI** דרך חיבור HDMI הטלוויזיה < **אודות כבלים** < (עמוד 45).
- HDMI-CEC הגדירו כל מכשיר תואם כראוי
- EasyLink הפעילו את

EasyLink הפעלת

1. לחצו על .

[< TV settings < [Setup].2. בחרו [

EasyLink].

[, הטלוויזיה EasyLink autostart] ,
תדרוש מהמכשיר המחובר לעבור למצב
שמע המערכת.

HDMI ARC עם מכשיר תואם

מחובר HDMI-ARC עם מכשיר תואם
HDMI לטלוויזיה באמצעות מחבר ה-
HDMI ARC , ניתן לשדר את שמע הטלוויזיה באמצעות כבל
. אין צורך בכבל אודיו נוסף HDMI-ה-

1. לחצו על .
[< TV settings < [Setup] 2. בחרו]
[EasyLink.]
[HDMI 1 - ARC.] 3. בחרו]

4. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות ולאחר
OK מכן לחצו על

- :[האזינו לשמע של הטלוויזיה דרך **On**]
-ARC המכשיר תואם ה-
- :[האזינו לשמע של הטלוויזיה דרך **Off**]
הרמקולים של הטלוויזיה, או דרך מכשיר
המחובר באמצעות מחבר יציאת השמע
הדיגיטלי.

5. שלטו בהשמעה באמצעות לחצני ההפעלה
של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

סינכרון שמע

אם הטלוויזיה מחוברת למערכת קולנוע ביתית
(ותוצרת השהיה בין התמונה לקול, תוכלו HTS)
לסנכרן אותם.

- אם אתם משתמשים במערכת קולנוע
, השמע והווידיאו Philips ביתית של
מסונכרנים אוטומטית.
- במערכות קולנוע ביתיות של יצרנים
אחרים, עליכם להפעיל את פונקציית
השהיית סינכרון השמע בטלוויזיה כדי
לסנכרן בין השמע לווידיאו.

הפעלת השהיית יציאת שמע

1. לחצו על .
[< TV settings < [Setup] 2. בחרו]
[Preferences.]
[On,] < [Audio Out delay.] 3. בחרו]
OK ולאחר מכן לחצו על

שמירה על איכות התמונה

אם איכות התמונה בטלוויזיה שלכם מושפעת
מתכונות עיבוד תמונה של מכשירים אחרים,
Pixel באפשרותכם להפעיל את פונקציית
Plus Link.

OK. ולאחר מכן לחצו על
4. לחצו על ליציאה.

בחירת יציאת רמקולים

ניתן HDMI CEC עם המכשיר המחובר תואם
לשדר את השמע של הטלוויזיה באמצעות כבל
. אין צורך בכבלי שמע נוספים. הקפידו HDMI
HDMI לחבר את המכשיר למחבר ה-
בטלוויזיה. ראו חיבור הטלוויזיה שלכם <
(עמוד 45). HDMI אודות כבלים <

הגדרת הרמקולים של הטלוויזיה

1. לחצו על .
[< TV settings < [Setup] 2. בחרו]
[EasyLink < [TV speakers.]

OK: 3. בחרו אפשרות ולחצו על

- :[כיבוי הרמקולים של הטלוויזיה. **Off**]
- :[הפעלת הרמקולים של הטלוויזיה. **On**]
- :[הזרמת אודיו של EasyLink]
HDMI-CEC הטלוויזיה דרך מכשיר
המחובר. העבירו את השמע של
HDMI הטלוויזיה למכשיר השמע מסוג
Adjust. המחובר דרך תפריט CEC
- :[כיבוי אוטומטי EasyLink autostart]
של הרמקולים של הטלוויזיה והזרמת
השמע של הטלוויזיה אל מכשיר השמע
HDMI-CEC המחובר באמצעות

בחירת יציאת רמקולים באמצעות תפריט adjust


[EasyLink autostart] או [EasyLink]
Adjust נבחרו, באפשרותכם לגשת לתפריט
כדי להפעיל את שמע הטלוויזיה.
1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על
ADJUST.

[, ולאחר מכן לחצו על Speakers] 2. בחרו]
OK.

3. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות ולאחר
OK: מכן לחצו על

- :[מופעל כברירת מחדל. **TV**]
הזרמת האודיו של הטלוויזיה דרך מכשיר
HDMI-CEC השמע המחובר באמצעות
עד שהמכשיר המחובר עובר לבקרת אודיו
של המערכת. אז יוזרם האודיו של
הטלוויזיה דרך המכשיר המחובר.
- :[הזרמת אודיו דרך מכשיר **Amplifier**]
. אם HDMI-CEC המחובר באמצעות
מצב אודיו מערכת אינו מופעל במכשיר,
האודיו יוזרם דרך הרמקולים של
הטלוויזיה. אם נבחרה האפשרות


הפעלה

1. לחצו על .
2. **OK**, ולאחר מכן לחצו על **Scenea**. בחרו] תמונת ברירת המחדל מוצגת.
3. **שימו לב:** הטפט יוצג למשך 240 דקות, או לכל משך טיימר השינה. למידע נוסף אודות טיימר השינה, ראו **תכונות נוספות של הטלוויזיה < הגדרת נעילות וטיימרים < טיימר השינה** (עמוד 31).

טעינת טפט לטלוויזיה

- תוכלו גם לטעון תמונה משלכם בתור טפט מחובר או ממחשב מחובר. USB מהתקן אחסון **שימו לב:** כאשר אתם מעלים תמונה חדשה, היא מחליפה את התמונה הקיימת.
- לטלוויזיה, או USB 1. חברו את התקן אחסון ה-2. לחצו על .
3. **[Your network]** או **[Browse USB]**. בחרו] **OK**, ולאחר מכן לחצו על **network**.
4. בחרו תמונה, ולאחר מכן לחצו על **OPTIONS**.
5. **[Set as Scenea]**. בחרו] **OK**, ולאחר מכן לחצו על **Yes**.
6. בחרו] **OK**. לחצו על לחצן כלשהו כדי לצאת מ-Scenea.


Pixel Plus Link הפעלה

1. לחצו על .
2. **[TV settings < [Setup < [EasyLink]** בחרו]
3. **[Pixel Plus link < [On]**, ולאחר] **OK** מכן לחצו על


תצוגת וידאו בגודל מרבי

כתוביות מסוימות עשויות ליצור שורת כתוביות נפרדת מתחת לסרט, וכך להגביל את אזור תצוגת הסרט. כדי להגדיל את אזור הצגת הווידאו ככל האפשר, באפשרותכם להפעיל את הסטת הכתוביות האוטומטית. הכתוביות יוצגו מעל לתמונת הווידאו.

הפעלת החלפת כתוביות אוטומטית

1. לחצו על .
 2. **[TV settings < [Setup < [Auto subtitle shift < [EasyLink]** בחרו]
 3. **[On]** ולאחר מכן לחצו על **OK** הפעלה.
- שימו לב:** ודאו שפורמט התמונה של הטלוויזיה **[Movie]** או כ-**[Auto format]** מוגדר כ-**[expand 16:9]**

האזנה למכשיר אחר בזמן שהטלוויזיה במצב המתנה

- באפשרותכם להאזין דרך הרמקולים של HDMI-CEC הטלוויזיה למכשיר אחר תומך המחובר לטלוויזיה, גם כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה.
1. כדי לקבל שמע **ADJUST** . לחצו על מחובר Philips EasyLink ממכשיר אפשרות שמע בלבד תופעל, אם היא זמינה.
 2. אשרו את ההודעה בטלוויזיה כדי לכבות את הטלוויזיה.
 3. שלטו בהשמעת השמע באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

צפייה ב-Scenea

מה ניתן לעשות

, באפשרותכם להציג Scenea באמצעות תמונה כטפט בטלוויזיה. הציגו את תמונת ברירת המחדל או טענו תמונה משלכם כטפט. הטפט יוצג למשך 240 דקות, או לכל משך טיימר השינה.

4 התקנת הטלוויזיה שלכם

תמונה וצליל

עזר ההגדרות

באפשרותכם לבחור הגדרות תמונה וצליל בעזרת עזר ההגדרות, אשר מדגים מיד את ההשפעה של ההגדרות שאתם בוחרים.

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **▲**.
2. **Setup** < **Quick picture and sound settings** [OK], ולאחר מכן לחצו על **Start** 3. בחרו [OK]. ולאחר מכן לחצו על **Start** 3. בחרו [OK].
4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך ובחרו את ההגדרות המועדפות עליכם.

הגדרות תמונה נוספות

באפשרותכם לשנות את ההגדרות בתפריט Picture.

1. לחצו על **▲**.
2. **TV settings** < **Picture** [OK], ולאחר מכן לחצו על **Picture** [OK].
3. בחרו הגדרה לשינוי ולאחר מכן לחצו **OK** על.

שימו לב: אפשרויות המסומנות ב-* זמינות עבור דגמים מסוימים בלבד.

- **Smart picture** [OK]: גישה להגדרות תמונה חכמות שנקבעו מראש.
- **Reset** [OK]: איפוס בחזרה להגדרות ברירת [OK]. המחדל של היצרן.
- **Backlight contrast** [OK]: כוונן הניגודיות של התאורה האחורית של הטלוויזיה.
- **Brightness** [OK]: כיוון העוצמה והפרטים של האזורים הכהים.
- **Colour** [OK]: כוונן רמת הרוויה של הצבעים.
- **Hue** [OK]: פיצוי על שינויים בצבע בשידורי NTSC.
- **Sharpness** [OK]: כיוון חדות התמונה.
- **Noise reduction** [OK]: סינון והפחתה של הרעש בתמונה.
- **Tint** [OK]: כיוון של איזון הצבע בתמונה.
- **Custom tint** [OK]: כיוון הגדרות הגוון.

- **Pixel Plus HD** / **Pixel Precise HD** [OK]: שליטה בהגדרות מתקדמות לכוונן HD עדין של כל פיקסל בהתאם לפיקסלים הסובבים אותו. הגדרה זו מפיקה תמונה מבריקה בהבחנה גבוהה.

HD Natural Motion [OK]: הפחתת ריזודי תנועה והפקת תנועה חלקה.

Clear LCD [OK]: הגדרה זו מאפשרת חדות תנועה משופרת, רמת צבע שחור טובה יותר, ניגודיות גבוהה יותר ללא ריזודים, תמונה נקייה וזווית צפייה רחבה יותר.

Super resolution [OK]: מאפשר חדות מעולה, במיוחד בקווים ובקווי מיתאר בתמונה.

Dynamic contrast [OK]: הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי פרטים מוחשכים, אזורי ביניים ואזורים בהירים בתמונה.

Dynamic backlight [OK]: הפחתת צריכת החשמל על-ידי עמעום התאורה האחורית של הטלוויזיה בהתאם לתאורה החיצונית בחדר.

MPEG artefact reduction [OK]: ריכוך המעברים הדיגיטליים בתמונה.

Colour enhancement [OK]: הגדרת צבעים סגוגניים יותר ושיפור הרזולוציה של פרטים בצבעים בהירים.

Gamma [OK]: הגדרה לא לינארית של רמת התאורה והניגודיות בתמונה.

Video contrast [OK]: שינוי עוצמת האזורים הבהירים, מבלי לבצע שינויים באזורים הכהים.

- **PC mode** [OK]: מאפשר לבצע שינוי הגדרות תמונה כאשר מחשב מחובר . HDMI לטלוויזיה דרך חיבור אם אפשרות זו מופעלת תוכלו לבחור **Picture format** [OK] המספק כמות פרטים **Unscaled** [OK] מרבית בתצוגה של תוכן מחשב.

Light sensor [OK]: כיוון ההגדרות כן שיתאימו באופן דינמי למצבי תאורה שונים.

Picture format [OK]: שינוי פורמט התמונה.

Screen edges [OK]: שינוי גודל התמונה.

1. לחצו על **▲**.
 - [**Channel settings**] < [**2.Setup**]. בחרו [**Satellite settings**] < [**Languages**].
 - 3.OK. בחרו הגדרה ולחצו על **OK**.
- [**Preferred audio format**] :
באפשרותכם לקלוט תבנית שמע (או תבניות שמע MPEGסטנדרטיות)
AC-3 או EAC-3, AAC מתקדמות)
התבניות זמינות.
 - [**Mono/Stereo**] : אם קיים שידור זמין
בסטריאו, בחרו בשמע של מונו או
סטריאו.

איפוס הגדרות תמונה וצליל

- באפשרותכם לשחזר את הגדרות התמונה והצליל שהוגדרו כברירת מחדל בלי לשנות את ההגדרות שנקבעו בעת התקנת הערוצים.
1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **▲**.
 - [**TV settings**] < [**2.Setup**]. בחרו [**Factory settings**], ולאחר מכן לחצו על **OK** על **OK**.
- כל הגדרות הטלוויזיה (למעט הגדרות ערוצים) יאופסו להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

הגדרות ערוצים

התקנה אוטומטית

עם הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה מתבצעת התקנה מלאה של ערוצים. כדי לשנות את השפה והמדינה ולהתקין מחדש את כל ערוצי הטלוויזיה הזמינים, באפשרותכם להפעיל שוב את תוכנית ההתקנה המלאה.

התחלת ההתקנה

1. לחצו על **▲**.
- [**Search for channels**] < [**2.Setup**]. בחרו [**Reinstall channels**], ולאחר מכן לחצו על **OK**.
תפריט המדינות מוצג.
- 3.OK. בחרו את המדינה שלכם ולחצו על **OK**.
- 4.OK. בחרו רשת ולחצו על **OK**.

- [**Antenna (DVB-T)**] : גישה לערוצי [**Antenna (DVB-T)**] :
אנטנה חופשיים מהאוויר או לערוצים DVB-T דיגיטליים בטכנולוגיית
- [**Cable (DVB-C)**] : גישה לערוצי כבלים [**Cable (DVB-C)**] :
DVB-או לערוצים דיגיטליים בטכנולוגיית C .

5. פעלו לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לבחור אפשרויות אחרות, אם קיימות.

- [**Picture shift**] : שינוי מיקום התמונה. [**Picture shift**] :
לא ניתן לבחור הגדרה זו אם תבנית **Auto** התמונה שנבחרה היא [**Auto fill**], [**Auto zoom**], או [**Wide screen**].
- [**3D**] : שינוי תבנית תמונת התלת-ממד. [**3D**] :
[**3D depth on/off**] : הפעלה או ביטול של תלת-ממד.
- [**Switch to 3D**] : ציון האופן שבו [**Switch to 3D**] :
הטלוויזיה תעבור למצב תלת-ממד.

הגדרות צליל נוספות

באפשרותכם לשנות את ההגדרות בתפריט Sound.

1. לחצו על **▲**.
 - [**TV settings**] < [**2.Setup**]. בחרו [**Sound**], ולאחר מכן לחצו על **OK**.
3. בחרו הגדרה לשינוי:
- [**Smart sound**] : גישה להגדרות צליל [**Smart sound**] :
חכמות שנקבעו מראש.
 - [**Reset**] : איפוס בחזרה להגדרות ברירת [**Reset**] :
מחדל של היצרן.
 - [**Bass**] : כיוון עוצמת הבאס. [**Bass**] :
[**Treble**] : כיוון עוצמת הצלילים הגבוהים. [**Treble**] :
[**Surround**] : הפעלת אפשרות צליל [**Surround**] :
מרחבי.
 - [**Headphones volume**] : כיוון עוצמת [**Headphones volume**] :
הקול של האוזניות.
 - [**Auto volume leveling**] : הפחתה [**Auto volume leveling**] :
אוטומטית של שינויים פתאומיים בעוצמת הקול, לדוגמה, בעת החלפת ערוצים.
 - [**Balance**] : כיוון האיזון בין הרמקולים [**Balance**] :
הימניים לשמאליים.
 - [**Digital output format**] : בחירת סוג [**Digital output format**] :
פלט השמע דרך מחבר פלט השמע [**Digital output format**] :
[**Stereo**] עבור צליל הדיגיטלי. בחרו [**Digital output format**] :
[**Multichannel**] לפלט סטריאו, או [**Digital output format**] :
היוצא למערכת הקולנוע הביתית

בחירת תבנית שמע


אם ספק שירות של ערוצים דיגיטליים מזרים שמע בכמה תבניות, באפשרותכם לבחור תבנית שמע.

לשמירת ערוץ הטלוויזיה OK מכן לחצו על החדש.

הערה: אם הקליטה אינה טובה שנו את מיקום האנטנה וחזרו את התהליך.

התקנת ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לכם תדר הערוץ של הערוצים שברצונכם להתקין, באפשרותכם לחפש ולשמור ערוצים דיגיטליים בזה אחר זה. לתוצאות הטובות ביותר, פנו לספק השירות שלכם או למתקין מקצועי.

1. לחצו על .

< [Channel settings] < [Setup] 2. בחרו [Channel installation].

3. **Digital: Reception** בחרו באפשרות [OK], ולאחר מכן לחצו על [Search].

4. לחצו על **לחצני הספרות** כדי להזין את תדר הערוץ.

[OK] ולחצו על [Search] 5. בחרו [OK].


[OK] ולאחר [Store] 6. לאחר מציאת הערוץ, בחרו [OK] מכן לחצו על

7. לחצו על  ליציאה.

שימו לב: אם ספק הכבלים שלכם אינו מספק DVB-C ערך מוגדר של קצב אפנון עבור ערוצי [Symbol rate] בהגדרה [Automatic] בחרו [Symbol rate mode].

כוונן עדין של ערוצים אנלוגיים

אם הקליטה של ערוץ טלוויזיה אנלוגי אינה טובה, באפשרותכם לבצע כוונן עדין של ערוץ הטלוויזיה.

1. לחצו על .

< [Channel settings] < [Setup] 2. בחרו [Channel installation].

3. **Analogue: Manual installation** בחרו [Fine tune] < [OK], ולאחר מכן לחצו על [OK].

4. לחצו על  או על  כדי לבצע כוונן עדין של הערוץ.

5. לאחר שבחרתם את תדר הערוץ הנכון,

[OK], ולאחר מכן לחצו על [Done] בחרו [OK].

6. בחרו אפשרות ולחצו על [OK].

[: שמירת [Store current channel]

הערוץ כמספר הערוץ הנוכחי.

[: שמירת [Store as new channel]

הערוץ כמספר הערוץ החדש.

תפריט ההתחלה לחיפוש ערוצים מופיע.


6. התחילו לחפש ערוצים:

- אם ספק שירותי הערוצים שלכם יורה לכם [OK] ולחצו [Settings] לשנות הגדרות, בחרו [OK] על פעלו על-פי הנחיות ספק השירות [OK] על לעדכון ההגדרות.

[OK] ולחצו על [Start] אחרת, בחרו [OK].

7. לאחר שחיפוש הערוצים יסתיים, בחרו [OK] ולחצו על [Finish].

8. לאחר שחיפוש הערוצים יסתיים, בחרו [OK] ולחצו על [Finish].

כדי להציג את רשימת LIST  **עצה:** לחצו על הערוצים.


הערה: כאשר הטלוויזיה מוצאת ערוצים דיגיטליים, ברשימת הערוצים המותקנים עשויים להופיע מספרי ערוצים ריקים. אתם יכולים לשנות את השמות של ערוצים אלה, לשנות את הסדר ביניהם או להסיר אותם.

התקנת ערוצים אנלוגיים

באפשרותכם לחפש ולשמור ערוצי טלוויזיה אנלוגיים בזה אחר זה.

שלב 1: בחירת המערכת שלכם

שימו לב: דלגו על שלב זה אם הגדרות המערכת שלכם נכונות.

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על .

< [Channel settings] < [Setup] 2. בחרו [Channel installation].

< [Analogue: Manual installation] 3. בחרו [System] < [OK].

4. בחרו את המערכת המתאימה למדינה או [OK] ולאחר מכן לחצו על [OK].

שלב 2: חיפוש ערוצי טלוויזיה חדשים

ושמירתם

1. **Analogue: Manual** בתפריט [InstallationSearch channel] בחרו [OK].

2. לחצו על [OK].

2. אתרו את הערוץ:

- אם תדר הערוץ ידוע לכם, הזינו אותו באמצעות **לחצני הניווט** או **לחצני המספרים**.

- אם לא ידוע לכם תדר הערוץ, חפשו את התדר הבא שיש לו אות חזק: בחרו [OK] ולחצו על [Search].

3. לאחר שתמצאו את הערוץ הנכון, בחרו [OK].

[OK], ולאחר מכן לחצו על [Done].

[OK] ולאחר [Store as new channel] 4. בחרו [OK].

עדכון רשימת הערוצים

כאשר הטלוויזיה הופעלה לראשונה, התבצעה התקנה מלאה של הערוצים. כברירת מחדל, כאשר מתרחשים שינויים ברשימות הערוצים, הטלוויזיה מעדכנת אותם באופן אוטומטי. באפשרותכם גם לבטל את העדכון האוטומטי, או לעדכן באופן ידני את הערוצים.

שימו לב: אם אתם נדרשו להזין קוד, הקלידו "8888".

עדכון אוטומטי

להוספה או להסרה אוטומטית של ערוצים דיגיטליים, השאירו את הטלוויזיה במצב המתנה. הטלוויזיה מעדכנת ערוצים ושומרת ערוצים חדשים מדי יום. ערוצים ריקים מוסרים מרשימת הערוצים.

ביטול ההודעה לעדכון ערוצים


כאשר מתבצע עדכון ערוץ, מופיעה הודעה בזמן ההפעלה. ניתן לבטל הודעה זו.

1. לחצו על .
- [**Channel settings**] < [**Setup**] < [**Satellite settings**] < [**Channel installation**] < [**Channel update message**] < [**Off**], ולאחר מכן לחצו על **OK**. בחרו 3.

ביטול עדכונים אוטומטיים

[**Channel installation**] < [**Automatic channel update**] < [**Off**], בחרו **OK**.

עדכון ערוצים באופן ידני

1. לחצו על .
2. [**Search for channels**] < [**Update channels**] < [**OK**], ולאחר מכן לחצו על **OK**.
3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי לעדכן את הערוצים.

העתקת ערוצים

שימו לב: תכונה זו מיועדת לשימוש של פורחים וטכנאי שירות.

ניתן להעתיק רשימות ערוצים מטלוויזיה אחת לטלוויזיה אחרת באמצעות התקן Philips של . אין צורך לחפש את USB אחסון מסוג הערוצים או להתקין אותם שוב בטלוויזיה השנייה. קובץ רשימת הערוצים קטן מספיק כדי שניתן יהיה לשמור אותו בכל התקן אחסון מסוג USB.

מה צריך


בעלי Philips שני מכשירי טלוויזיה של המאפיינים הבאים:

- אותה הגדרת מדינה
- אותו טווח שנים
- , כפי שמצינת סיומת שם DVB אותו סוג (H, K, T או D/00)
- אותן הגדרות של ערוצי לוויין, כולל מספר LNB ללווייני ה-
- אותו סוג חומרה, כפי שמצוין על-גבי המדבקה שבגב הטלוויזיה (לדוגמה, Qxxx.xx.Lx)
- גרסאות תוכנה תואמות


אם לא ניתן להעתיק את רשימת הערוצים לטלוויזיה השנייה, מוצגת הודעה. **הערה:** אם תיחדשו להזין קוד, הזינו "8888".

שלב 1: בדיקת הגדרות המדינה

1. הפעילו את הטלוויזיה הראשונה (עם הערוצים שברצונכם להעתיק לטלוויזיה השנייה).


2. לחצו על .
- [**Search for channels**] < [**Reinstall channels**] < [**OK**], ולאחר מכן לחצו על **OK**. תפריט המדינה מוצג.

4. רשמו את ההגדרה הנוכחית.

5. לחצו על .
6. לחצו על **Cancel**.

USB שלב 2: העתקת רשימת ערוצים ל-

1. USB. חברו התקן אחסון מסוג הראשונה (עם הערוצים המותקנים).

2. לחצו על .
- [**TV settings**] < [**Preferences**] < [**Channel list copy**] < [**Copy to USB**] < [**OK**], ואז לחצו על **OK**. רשימת הערוצים מועתקת להתקן אחסון ה-USB.
4. USB. נתקו את התקן אחסון ה-

הגדרות לוויין

מה ניתן לעשות

צפייה בערוצי לוויין

הערה: קיים בדגמים מסוימים בלבד.] **Search for satellite** [אם DVB-S הטלוויזיה תומכת ב-SAT לקליטת ערוצי לוויין, חברו את מחבר שבטלוויזיה לאנטנת צלחת לוויין.

LNBs

טלוויזיה זו יכולה לקלוט אותות מ-4 ממירים . מגבר Low Noise Block (LNB) שונים מסוג . מותקן על קצה העמוד בצלחת האנטנה LNB ולוכד אותות מהלוויין.

התקנת ערוצי לוויין

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **Setup** [**Search for satellite**] < [**Reinstall channels**] < .
2. בחרו [**Search for satellite**] < [**Reinstall channels**] < .
3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את ההתקנה.
4. **Finish** [, ולאחר מכן לחצו בסיום, בחרו [**OK**] על

בחירת סוג החיבור

כאשר אתם מתקינים ערוצי לוויין, עליכם להגדיר את סוג החיבור. סוג החיבור קובע את שבאפשרותכם להתקין LNB מספר מגברי ה- **Reinstall channels** [, לאחר שבחרתם [**OK**] ולאחר מכן לחצו על **Settings** בחרו [**Connection type**] < [**OK**] .
3. בחרו הגדרה ולחצו על

- בחרו באפשרות זו אם יש [**One LNB**] אחד בלבד LNB לכן מגבר
- בחרו [**DiSeqC Mini (2 LNBs)**] LNB באפשרות זו אם יש לכם 2 מגברי
- בחרו [**DiSeqC 1.0 (3-4 LNBs)**] LNB באפשרות זו עבור 3 או 4 מגברי

שלב 3: אם בטלוויזיה השניה לא מותקנים ערוצים

1. הפעילו את הטלוויזיה השניה (שבה ברצונכם להעתיק את רשימת הערוצים). ההתקנה הראשונית מתחילה.
2. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך ובחרו באותה מדינה שנבחרה בטלוויזיה, שאת רשימת הערוצים שלה ברצונכם להעתיק.
3. דלגו על חיפוש הערוצים.
4. **USB** . חברו את התקן אחסון ה-
5. לחצו על **Setup** [< [**TV settings**] < [**Channel list copy**] < [**Copy to TV**] < [**OK**] , ולאחר מכן לחצו על **USB** .
7. נתקו את התקן אחסון ה-

שלב 3: אם בטלוויזיה השניה לא מותקנים ערוצים

1. הפעילו את הטלוויזיה השניה (שבה ברצונכם להעתיק את רשימת הערוצים).
2. לחצו על **Setup** [< [**Search for channels**] < [**Reinstall channels**] < [**OK**] , ולאחר מכן לחצו על **USB** .
4. ודאו שהגדרת המדינה זהה לזו שבטלוויזיה הראשונה.
5. לחצו על **Cancel** [, כדי לצאת.
6. לחצו על **Setup** [< [**Search for channels**] < [**Reinstall channels**] < [**OK**] , ולאחר מכן לחצו על **USB** .
7. אם הגדרת המדינה שונה, התקינו מחדש את הטלוויזיה השניה כך שהגדרה תתאים להגדרת המדינה של הטלוויזיה הראשונה. ראו **התקנת הטלוויזיה < שחזור הגדרות ברירת מחדל** (עמוד 44).
8. **USB** . חבר את התקן אחסון ה- השנייה.
9. לחצו על **Setup** [< [**TV settings**] < [**Channel list copy**] < [**Copy to TV**] < [**OK**] , ואז לחצו על **USB** .
11. נתקו את התקן אחסון ה-

[Install 4. להתקנת כל הערוצים, בחרו]
ההתקנה עשויה להימשך כמה דקות.

הסרת לוויין

[Search for satellite] < [Setup 1. לחצו על  <]
[satellite]


[Remove satellite 2. בחרו]
OK לחצו על .

[3. בחרו את הלוויין שברצונכם להסיר ולחצו
על OK.

הלוויין והערוצים שלו יוסרו מההתקנה.

הגדרות שפה

שפת תפריט

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על .

[TV settings < [Setup 2. בחרו]
[Menu language] < [Preferences]

3. בחרו שפת תפריט מהרשימה ולאחר מכן
OK לחצו על .

שפת שמע

אם ערוץ הטלוויזיה משדר בכמה שפות שמע,
תוכלו לבחור את שפת השמע המועדפת
עליכם.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על


 **OPTIONS**.

2. OK. בחרו אפשרות ולחצו על

- בחירת שפת **Audio language**]:
השמע לערוצים דיגיטליים.
- בחירת שפת השמע לערוצים **Dual I-II**]:
אנלוגיים.

שפות שמע עבור ערוצים דיגיטליים

עבור ערוצים דיגיטליים המשדרים בכמה שפות
שמע, תוכלו לבחור בשפת ברירת המחדל
שתשודר.


1. לחצו על .

[Channel settings < [Setup 2. בחרו]
[Satellite settings] < [Languages]

3. OK. בחרו הגדרה ולחצו על

- אם שפה זו **Primary audio**]:
משודרת, היא תיבחר כברירת המחדל.
- אם שפת שמע **Secondary audio**]:
משנית אינה משודרת, בחרו בשפה זו.

בדיקת עוצמת אנטנה

אם המערכת דילגה על ערוץ או על משדר-
משיב במהלך ההתקנה, תוכלו לבדוק את
עוצמת האות של לוויין או להוסיף ערוץ חדש.
1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על .

[Search for satellite] < [Setup 2. בחרו]
[Manual installation] < Manual installation]
OK על .

3. LNB. בחרו את ה-


4. אם ידוע לכם מהו התדר של המשדר-משיב
(שיכול לכלול כמה ערוצים), בחרו

[Frequency] והזינו את התדר. **Frequency**]

[OK.] ולאחר מכן לחצו על **Search 5.** בחרו]

[Store 6. אם נמצא תדר חדש, לחצו על]
להוסיף את המשדר-משיב החדש עם הערוצים
שלו.

עדכון ערוצי לוויין

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על .

[Search for satellite] < [Setup 2. בחרו]
[Update channels] < Update channels]

3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי

להשלים את ההתקנה.

[Finish 4. בסיום, בחרו]
OK על .

הוספה והסרה של לוויינים

באפשרותכם להוסיף או להסיר לוויינים בכל
עת, ולהתקין ערוצים מלוויינים חדשים.

שימו לב: לפני שתוסיפו לוויינים, ודאו שסוג
החיבור מתאים. ראו **התקנת הטלוויזיה <**
הגדרות לוויין < התקנת ערוצי לוויין
(עמוד 39).

[Search for satellite] < [Setup 1. לחצו על  <]
OK, ולחצו על **satellite**.

[Add satellite 2. בחרו]
OK על .

הפנוי LNB הטלוויזיה מחפשת לוויין במגבר ה-

הראשון. הפעולה עשויה להימשך כמה דקות.
אם לא נמצא שום לוויין, בדקו את חיבורי
האנטנה ואת מיקומה של צלחת האנטנה.

[Search 3. אם לא נמצא לוויין, בחרו]
[Next LNB] כדי לדלג ל-Next LNB לחזרת או
הבא LNB.

- זמינים, הסירו לוויין LNB אם אין מגברי
תחילה.
- אם אתם מרוצים מהלוויין שנוסף, התקינו
את הערוצים.

גישה ללקויי שמיעה

עצה: כדי לוודא שקיימת שפת שמע זמינה , ולאחר **OPTIONS** ללקויי שמיעה, לחצו על [שפות עם **Audio language**מכן בחרו] סמל אוזן ותומכות בשמע ללקויי שמיעה.

הפעלת השמע והכתוביות ללקויי שמיעה

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על

OPTIONS.

[**Hearing impaired**] < [**Universal access**]. 2. בחרו]

3. לחצו על לחצן כדי לבחור אפשרות:

- [ביטול תכונות ללקויי **Off לחצן אדום**] - שמיעה.
- **לחצן ירוק** - [**פועל**]: הפעלה של שמע וכתוביות ללקויי שמיעה.
- 4. לחצו על **↵** ליציאה.

גישה ללקויי ראייה

עצה: כדי לוודא שיש שפת שמע זמינה ללקויי **Audio** ובחרו [**OPTIONS**]ראייה, לחצו על [שפות עם סמל עין ותומכות **Audio language** בשמע ללקויי ראייה.

הפעלת השמע והכתוביות ללקויי ראייה

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על

OPTIONS.

[**Universal access**]. 2. בחרו]

3. לחצו על **הלחצן הירוק** כדי לבחור

[**Visually impaired**].

4. לחצו על לחצן כדי לבחור אפשרות:

- [ביטול השמע ללקויי **Off לחצן אדום**] - ראייה.
- **לחצן ירוק** - [**פועל**]: הפעלת השמע ללקויי ראייה.
- 5. לחצו על **↵** ליציאה.

EasyLink שימו לב: אם השלט הרחוק של

מופעל, לא תוכלו לבחור את **הלחצן הירוק**. כדי , ראו **תכונות נוספות של EasyLink** לכבות את < **מה צריך EasyLink הטלוויזיה** < **שימוש ב-** (עמוד 32).

כתוביות בערוצים אנלוגיים

1. בעת הצפייה בערוץ טלוויזיה אנלוגי, לחצו על **TEXT**.

2. הזינו את המספר בן שלוש הספרות של

עמוד הכתוביות (בדרך כלל "888").

אם הכתוביות זמינות, הן יופעלו.

3. לחצו על **↵** כדי לצאת מהטקסט.

כתוביות בערוצים דיגיטליים

1. בעת צפייה בערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחצו על

OPTIONS.

[, ולאחר מכן לחצו **Subtitles**]. 2. בחרו]

OK על

[**Subtitles on**]]. 3. בחרו]

[, ולאחר מכן לחצו **On during mute** או]

OK על

[, כתוביות **On during mute** אם תבחרו]

יוצגו רק בעת לחיצה על ***** להשתקת הצליל.

, הכתוביות **MHEG** שימו לב: אם מופעל יישום , לא יוצגו.

שפת הכתוביות

בערוצים דיגיטליים מסוימים, באפשרותכם

לשנות את שפת הכתוביות.

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **↵**.

[או **Channel settings**] < [**Setup**]. 2. בחרו]

[**Subtitle**] < [**Satellite settings**]

language.]

[או **Primary subtitles**]. 3. בחרו]

[עבור השפה **Secondary subtitles**]

המועדפת.

לאישור **OK**. 4. לחצו על

Subtitle < [**OPTIONS**] **עצה:** לחצו על

[כדי לשנות את שפת הכתוביות **language**]

עבור ערוץ ספציפי.

הגדרות גישה אוניברסלית

הפעלה

חלק מתכונות השידור הדיגיטליות מספקות תכונות שמע וכתוביות מיוחדות לאנשי בעלי לקויי שמיעה וראייה. באפשרותכם להפעיל או לבטל את התכונות הללו.

1. לחצו על **↵**.

[< [**TV settings**] < [**Setup**]. 2. בחרו]

[**Preferences**].

[או **On**] < [**Universal access**]. 3. בחרו]

[**OK**], ולאחר מכן לחצו על **Off**.

בחירת סוג דיבור

1. לחצו על **⬆**.
[Channel settings < [2Setup] < [Channel settings < [Languages] < [Visually impaired < [Audio effects].]

3.OK. בחרו הגדרה ולחצו על

- [Descriptive] האזנה לדיבור תיאורי [Descriptive] בשמע ללקויי ראייה.
- [Subtitles] האזנה לכתוביות בשמע [Subtitles] ללקויי ראייה.

הגדרות אחרות

הדגמת הטלוויזיה

באפשרותכם להפעיל הדגמה כדי לקבל מידע נוסף על התכונות בטלוויזיה זו.

שימו לב: ההדגמות אינן נתמכות בערוצי MHEG.

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **⬆**.
[Watch demos < [2Setup] < [Watch demos < [OK] ולאחר מכן לחצו על
- 3.OK. בחרו הדגמה, ולאחר מכן לחצו על
4. לחצו על **⬆** ליציאה.

מקום השימוש

כדי לוודא שהחלו הגדרות הטלוויזיה הנכונות, באפשרותכם לבחור את מקום השימוש בטלוויזיה.

- Home או Shop מצב**
- [כדי לקבל גישה לכל **Home** בחרו מצב [
 - [ניתן לגשת **Shop** הגדרות הטלוויזיה. במצב [
 - לכמה הגדרות מוגבלות בלבד.

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **⬆**.
[TV settings < [2Setup] < [TV settings < [Preferences].]
- [Shop] או [Home] < [3Location] < [Shop] < [OK] ולאחר מכן לחצו על
4. הפעילו מחדש את הטלוויזיה.

הצבה

- לפני מקיום הטלוויזיה קראו את כל הנחיות ההצבה. ראו **שליבים ראשונים < חשוב < בטיחות** (עמוד 6).
- מקמו את הטלוויזיה היכן שהאור לא יקרין באופן ישיר על המסך.

בחירת שמע מרמקולים או מאוזניות

ניתן לבחור להאזין לשמע ללקויי ראייה דרך הרמקולים של הטלוויזיה, האוזניות, או שניהם. 1. לחצו על **⬆**.

[Channel settings < [2Setup] < [Channel settings < [Visually impaired < [Speakers/Headphones].]

3.OK. בחרו הגדרה ולחצו על

- [Speakers] האזנה לשמע ללקויי ראייה [Speakers] ברמקולים בלבד.
- [Headphones] האזנה לשמע ללקויי [Headphones] ראייה באוזניות בלבד.
- [Speakers + headphones] האזנה [Speakers + headphones] לשמע ללקויי ראייה ברמקולים וגם באוזניות.

שינוי עוצמת הקול של שמע ללקויי ראייה

- [, לחצו על **Universal access** 1. בתפריט [
- [Mixed volume] **הלחצן הצהוב** כדי לבחור [
- 2. לחצו על **לחצני הניווט** לבחירת עוצמת הקול **OK**. ולאחר מכן לחצו על
- 3. לחצו על **⬆** ליציאה.

משוב צילי ללקויי ראייה

בעת לחיצה על לחצן בשלט הרחוק או בטלוויזיה, באפשרותכם להגדיר את הטלוויזיה כך שתשמיע צפצוף.

- [, לחצו על **Universal access** 1. בתפריט [
- [Key beep] **הלחצן הכחול** כדי לבחור [
- 2. לחצו על **הלחצן הירוק** כדי להפעיל משוב צילי, או לחצו על **הלחצן האדום** כדי לכבות אותו.
- 3. לחצו על **⬆** ליציאה.

הפעלת אפקטי שמע

1. לחצו על **⬆**.
[Channel settings < [2Setup] < [Channel settings < [Visually impaired < [Languages] < [Visually impaired < [Audio effects].]

3.OK. בחרו הגדרה ולחצו על

- [On] הפעלת אפקטי שמע בשמע ללקויי [On] ראייה.
- [Off] נטרול אפקטי שמע בשמע ללקויי [Off] ראייה.

1. לחצו על .
 - [Update software] < [2Setup]. בחרו [OK] ולאחר מכן לחצו על .
 3. בחרו [OK], ולאחר מכן לחצו על [USB]. בחרו [OK].
 4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להתחיל את העדכון.
- שימו לב:** העזר לעדכון יפנה אתכם לאתר . פעלו בהתאם להוראות Philips התמיכה של ההתקנה שבאתר כדי להשלים את העדכון.

עדכון משידור דיגיטלי

- כאשר יש עדכונים זמינים, הטלוויזיה יכולה לקבל עדכוני תוכנה דרך שידורים דיגיטליים. כאשר מתקבל עדכון תוכנה, תתבקשו לעדכן את התוכנה. אנו ממליצים בכל לשון לעדכן את התוכנה כאשר אתם נדרשים לכך.
- פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.
- שימו לב:** כדי לעדכן את התוכנה במועד מאוחר [Software settings] < [Setup] יותר, בחרו < [Local updates.] < [settings].

מהאינטרנט

- באפשרותכם לעדכן את תוכנת הטלוויזיה ישירות מהאינטרנט על-ידי חיבור הטלוויזיה לאינטרנט. ראו **חיבור הטלוויזיה < הרשת והאינטרנט (עמוד 55).**
- [Update software] < [1Setup]. לחצו על < [OK], ולאחר מכן לחצו על [Internet]. בחרו [OK].
3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להתחיל את העדכון.
- לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה עוברת למצב המתנה ומופעלת מחדש באופן אוטומטי. המתינו עד שהטלוויזיה תופעל מחדש. אל תכבו את הטלוויזיה בעצמכם.
- שימו לב:** אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, היא תציג בעת ההפעלה תוכנות חדשות. הזמינות להורדה.

- המרחק המושלם לצפייה בטלוויזיה זו הוא פי שלושה מהאורך האלכסוני של המסך. לדוגמה, אם האורך האלכסוני של מסך הטלוויזיה הוא 81 ס"מ / 32 אינץ', מרחק הצפייה האידיאלי הוא ~2.5 מטר / 92 אינץ' מקדמת המסך.
- העיניים שלכם צריכות להיות בגובה אחד עם מרכז המסך בזמן הצפייה.

התקנה על מעמד או על הקיר

- באפשרותכם להשתמש בהגדרות הטובות ביותר עבור הטלוויזיה על-ידי בחירת התקנה על הקיר או התקנה על מעמד.
- [Preferences] 1. בתפריט [TV placement] [Wall mounted] או [2On a TV stand]. בחרו [OK]. ולאחר מכן לחצו על [OK].

עדכון תוכנה

גרסת ניסיון


1. לחצו על .
 - [Software settings] < [2Setup]. בחרו [Current software info] [OK].
- גרסת התוכנה הנוכחית תוצג.
- זהירות:** אין להתקין תוכנה בגרסה נמוכה יותר מTP מהגרסה הנוכחית המותקנת במוצר. חברת לא תישא באחריות על נזקים שייגרמו מ-Vision כתוצאה משנמוך תוכנה.
- עדכנו את התוכנה באחת מהדרכים הבאות:
- USB עדכון באמצעות התקן אחסון
 - עדכון באמצעות שידור דיגיטלי
 - עדכון מהאינטרנט

עדכון באמצעות USB

- לפני עדכון התוכנה, ודאו שיש לכם:
- בעל נפח אחסון USB התקן אחסון מסוג של לפחות 256 MB, בתבנית FAT או DOS, שאינו מוגן מפני כתיבה.
 - וגישה USB גישה למחשב בעל מחבר לאינטרנט.
- USB **שימו לב:** אל תשתמש בכונן קשיח

שחזור הגדרות ברירת המחדל

באפשרותכם לאפס את כל הגדרות התמונה והצליל ולהתקין מחדש את כל ערוצי הטלוויזיה.

1. לחצו על .

[**TV settings** < [**Setup**] בחרו [

Reinstall TV] **OK**, ולאחר מכן לחצו על

3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.

5 חיבור הטלוויזיה

אודות כבלים

איכות הכבלים

סקירה

לפני שתחברו מכשירים לטלוויזיה, בדקו את המחברים הזמינים במכשיר. חברו את המכשיר לטלוויזיה דרך המחבר באיכות הגבוהה ביותר הזמין. מחברים איכותיים מעבירים תמונה וצליל באיכות טובה יותר.

החיבורים המוצגים במדריך למשתמש זה הן בגדר המלצה בלבד. ישנם פתרונות אפשריים אחרים.

עצה: אם במכשיר שלכם יש רק מחברי Composite או RCA , השתמשו בכבל RCA או Composite (CVBS) כדי לחבר את המכשיר (בטלוויזיה Y Pb Pr למחבר ה-

HDMI

מספק את איכות התמונה והצליל HDMI חיבור הטובה ביותר.


- משלב אותות וידאו ואותו HDMI כבל עבור HDMI אודיו. השתמשו בחיבור HD (אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה) EasyLink כדי להפעיל את
- HDMI Audio Return מחבר (מאפשר שידור אודיו ARC Channel) HDMI ששל הטלוויזיה למכשיר תואם ARC.

- שאורכם קצר HDMI חברו כבלי מ-5 מטרים / 16.4 רגל.

HDMI



TV



Y Pb Pr

(מעביר וידאו Y Pb Pr Component) וידאו (בלבד. השתמשו בכבל המתאם המצורף מסוג Y Pb Pr כדי לחבר מכשירים. עבור צליל, השתמשו בכבל שמע (לא מצורף) לחיבור אל AUDIO IN.

עצה: אנו ממליצים להשתמש בכבל שמע עם זווית ימנית.

יכול להעביר אותות טלוויזיה Y Pb Pr חיבור (HD. בהבחנה גבוהה)


YPbPr



AUDIO IN YPbPr




TV

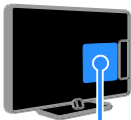

VGA


כדי להציג בטלוויזיה VGA באפשרותכם לחבר תוכן מהמחשב. מעביר וידאו בלבד. לקבלת צליל, חברו VGA AUDIO IN.

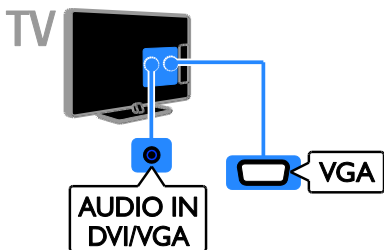

SCART

מחבר SCART וידאו ושמע. השתמשו בכבל המתאם המצורף מסוג SCART כדי לחבר מכשירים.



יכולים להעביר אותות וידאו SCART מחברי אך אינם יכולים להעביר אותות RGB מסוג HD. (טלוויזיה בהבחנה גבוהה)

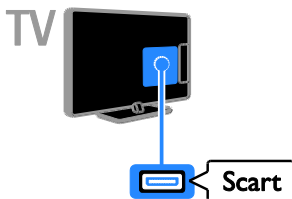


חיבור מכשירים

נגן תקליטורי Blu-ray או DVD

HDMI חיבור נגן התקליטורים לטלוויזיה באמצעות כבל

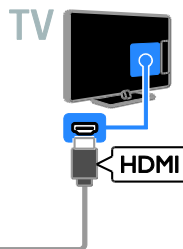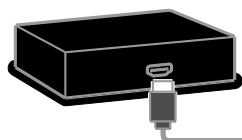


(Y Pb Pr component) השתמשו בכבל שמע ובכבל המתאם המצורף עם כבל וידאו התקליטורים לטלוויזיה.

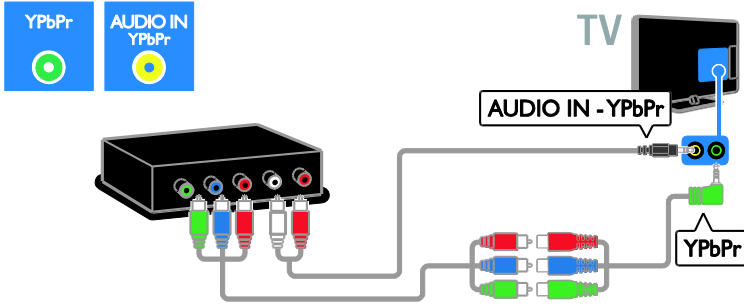

מקלט הטלוויזיה


זמין בדגמים מסוימים SAT חיבור מקלט לווייני או טלוויזיה דיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל אנטנה. (בלבד.)

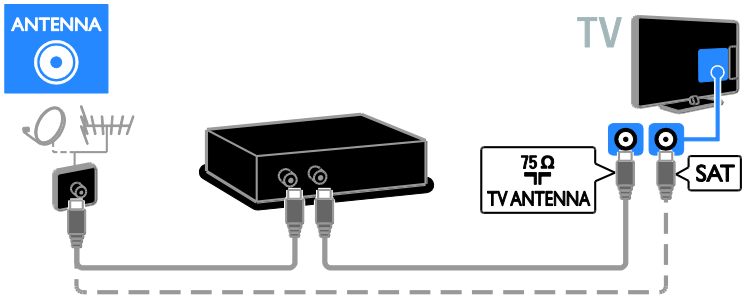


HDMI חיבור המקלט הלווייני או מקלט טלוויזיה דיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל.



כדי לחבר את המקלט הליוויני או מקלט הטלוויזיה SCART השתמשו בכבל המתאם המצורף עם כבל הדיגיטלית לטלוויזיה.

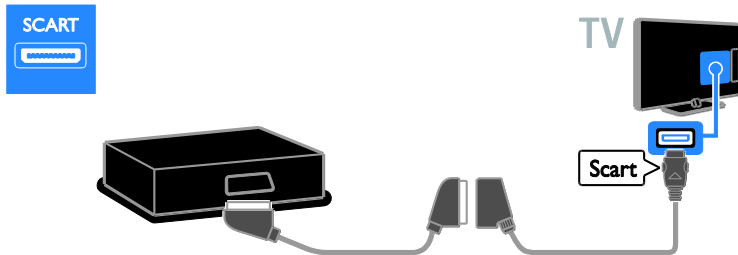


(כדי לחבר את נגן Y Pb Pr component השתמשו בכבל שמע ובכבל המתאם המצורף עם כבל וידאו התקלטיורים לטלוויזיה.

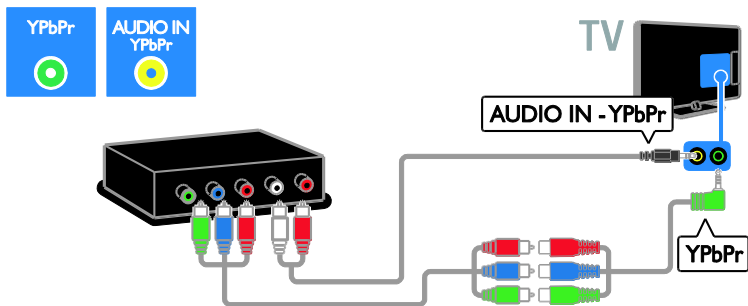


מקליט וידאו

זמין בדגמים מסוימים בלבד.) SAT חיבור המקליט לטלוויזיה באמצעות כבל אנטנה.

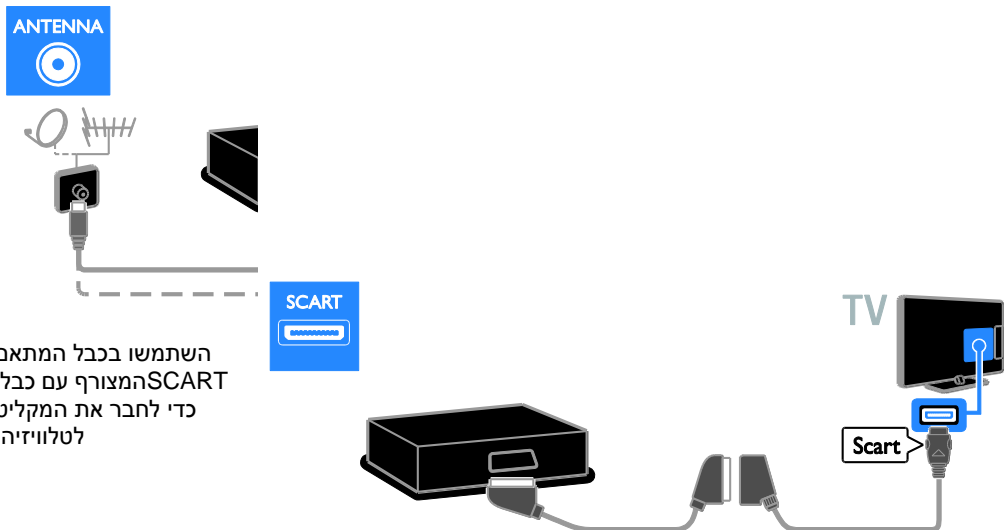

השתמשו בכבל המתאם SCART המצורף עם כבל כדי לחבר את המקליט לטלוויזיה.

(component) Y Pb Pr את נגן Y Pb Pr המתאם המצורף עם כבל וידאו התקליטורים לטלוויזיה.

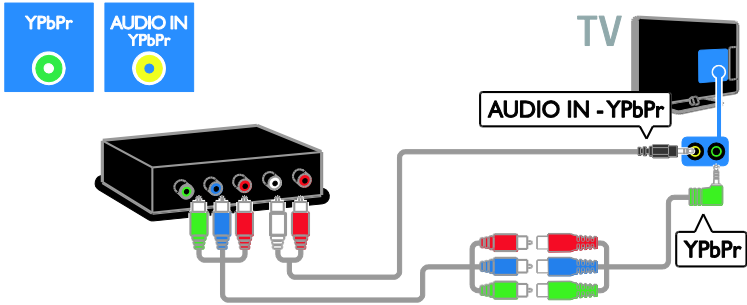


קונסולת משחקים

HDMI חיבור קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל




(component) Y Pb Pr את נגן Y Pb Pr המתאם המצורף עם כבל וידאו התקליטורים לטלוויזיה.

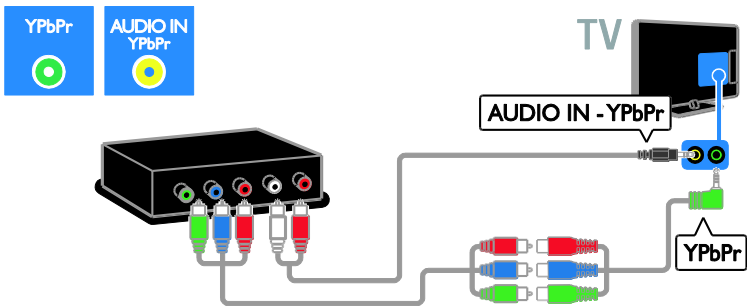


מערכת קולנוע ביתית


וכבל אופטי. HDMI חיבור הקולנוע הביתי לטלוויזיה באמצעות כבל

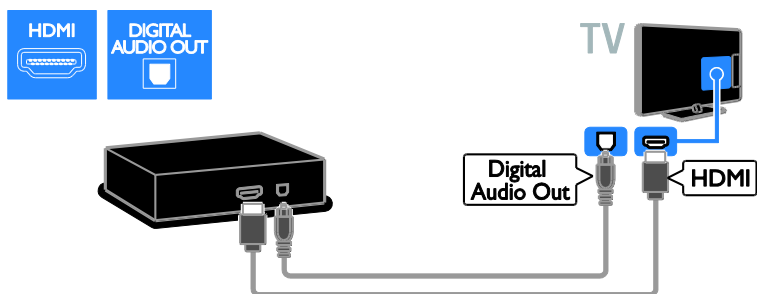

כדי לחבר את מערכת הקולנוע הביתי לטלוויזיה. SCART השתמשו בכבל המתאם המצורף עם כבל

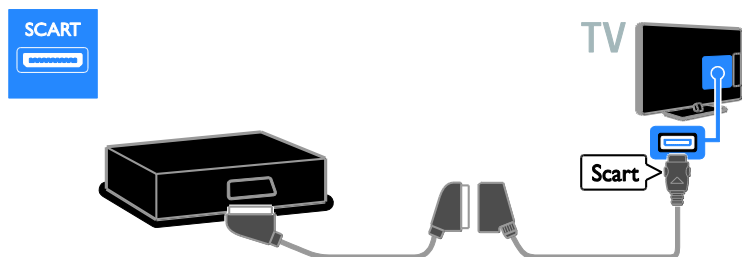


(כדי לחבר את נגן Y Pb Pr component השתמשו בכבל שמע ובכבל המתאם המצורף עם כבל וידאו התקלטיטורים לטלוויזיה.

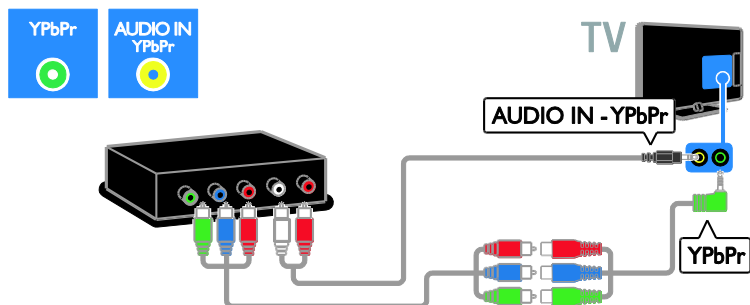


מצלמה דיגיטלית

USB חיבור המצלמה הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל

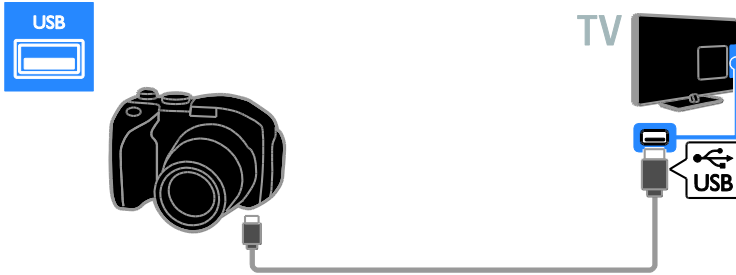


מצלמת וידאו דיגיטלית

HDMI חיבור מצלמת הווידאו הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל

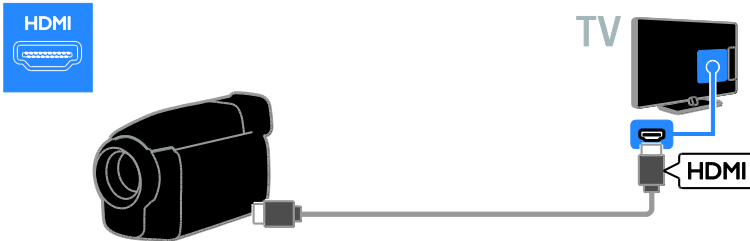

(Y Pb Pr component) השתמשו בכבל שמע ובכבל המתאם המצורף עם כבל וידאו (התקליטורים לטלוויזיה).

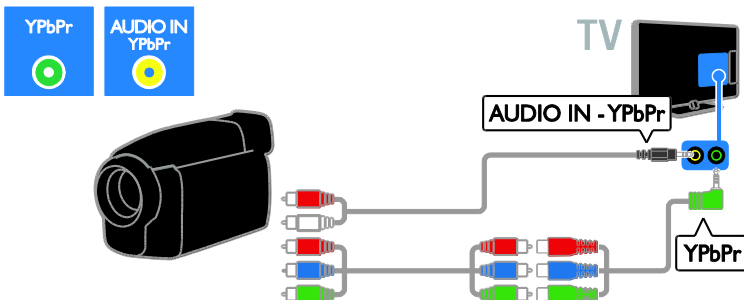

חיבור מכשירים נוספים


USB קשיח מסוג USB

USB לטלוויזיה באמצעות כבל USB חיבור כונן קשיח מסוג




מחשב


HDMI חיבור מחשב לטלוויזיה באמצעות כבל

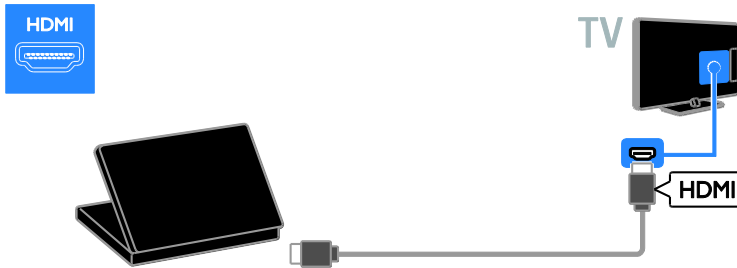

וכבל שמע. DVI-HDMI חיבור מחשב לטלוויזיה באמצעות כבל

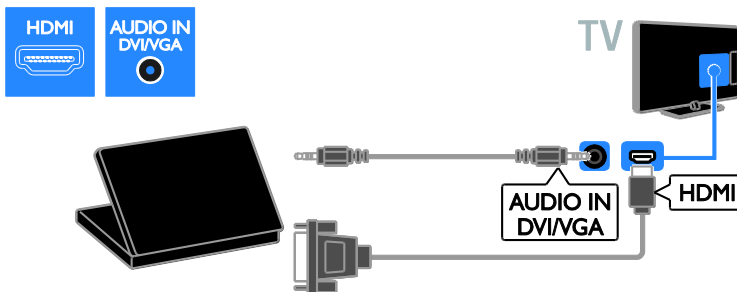

וכבל שמע. VGA חיבור המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל

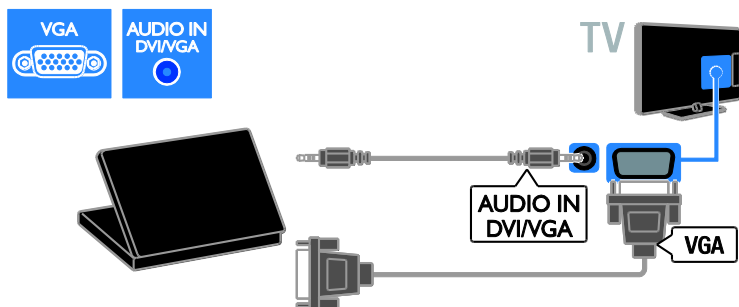

שימו לב:

- נוספים, USB אם יש לכם צורך במחברי USB. השתמשו ברכזת USB, כמו כן, USB באפשרותכם לחבר את עכבר ה- מחוברת. USB למקלדת מחוברת.
- כמו כן, באפשרותכם לחבר את עכבר ה- מחוברת. USB למקלדת USB מחוברת.

מקלדת ועכבר


USB מקלדת

כדי להזין USB באפשרותכם לחבר מקלדת בטלוויזיה טקסט כגון שמות מכשירים או טקסט Smart TV. עבור יישומי

USB עכבר

לניווט בין USB באפשרותכם לחבר עכבר דפים באינטרנט וללחיצה על קישורים בקלות.

USB חיבור מקלדת ועכבר לטלוויזיה באמצעות כבל

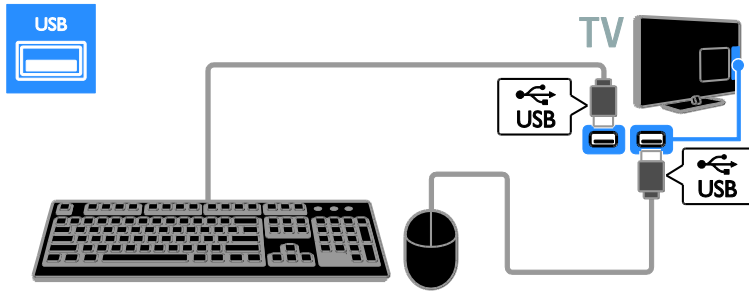

כאשר הטלוויזיה מזהה את העכבר, הגדירו את מהירות העקיבה. נווטו לתוך אזור הבדיקה כדי לבדוק את המהירות.

עם הטלוויזיה שלכם USB שימוש בעכבר ה-

- **OK** לחצן עכבר שמאלי (לחיצה שמאלית): לחצן עכבר ימני (לחיצה ימנית): ↵ (חזרה)
- גלגל גלילה: לגלילה למעלה ולמטה בדף אינטרנט.

הערה:

לנווט ביישומי USB אין באפשרות עכבר ה-Smart TV או בתפריטי הטלוויזיה.

צפייה במכשיר מחובר

הוספת מכשיר חדש

באפשרותכם לצפות במכשיר מחובר באחת הדרכים הבאות:

- **Home** הוסיפו את הסמל שלו לתפריט לגישה נוחה.
- **Source** בחירתו מתפריט.

שימו לב: כאשר מחברים לטלוויזיה מכשיר HDMI דרך מחבר HDMI-CEC תואם ומפעילים אותו, המכשיר מתווסף באופן **Home** אוטומטי לתפריט.

לאחר שהטלוויזיה מזהה את המקלדת, תוכלו לבחור בפריסת המקלדת ולבדוק את הבחירה שלכם. אם בחרתם תחילה בפריסת מקלדת קירילית או יוונית, תוכלו להוסיף פריסת מקלדת שניה בלטינית.

כדי לשנות את הפריסה של המקלדת, לחצו על **Setup** < [TV settings < [Preferences] < [USB mouse/keyboard] < [Keyboard settings] < [OK].

מקשי טלוויזיה במקלדת

כדי להזין טקסט, השתמשו במקשים הבאים:

- **Enter** ← אישור הזנה:
- **Backspace** ← מחיקת תו לפני הסמן:
- **מקשי ניווט:** ניווט בתוך שדה טקסט
- **Shift + Alt** : החלפת פריסת מקלדת, אם הוגדרו פריסת מרובות

במקלדת Smart TV מקשי

- **Enter** ← אישור הזנה:
- **Backspace** ← חזרה לעמוד הקודם:
- **מקשי ניווט:** ניווט לשדה הבא
- **Tab** :
- **Tab** ו- **Shift** : הקודם
- **Home** : גלילה לראש העמוד
- **End** : גלילה לתחתית העמוד
- **Page Up** : דילוג עמוד אחד למעלה
- **Page Down** : דילוג עמוד אחד למטה
- **+** / **-** : זום להגדלה או להקטנה ברמה אחת-*
- ***** : התאמה לרוחב

הסרת מכשיר

אם המכשיר כבר אינו מחובר לטלוויזיה, באפשרותכם להסיר אותו מתפריט הבית. 1. לחצו על **Home**. 2. בחרו את סמל המכשיר מתפריט **OPTIONS**. 3. לחצו על **Remove this device**. 4. בחרו **OK** מן לחצו על **Home**. המכשיר הנבחר יוסר מתפריט

הרשת והאינטרנט

מה ניתן לעשות

הצגת מדיה

אם תחברו את הטלוויזיה לרשת ביתית, תוכלו להציג תמונות, מוזיקה וסרטי וידאו מהמחשב. ראו **שימוש בטלוויזיה < הצגת מדיה >** (עמוד 17).

Smart TV

אם תחברו את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט, תוכלו לגלוש ב-Smart TV. Smart TV אינטרנט המותאמים לטלוויזיה שלכם. ואתרי אינטרנט המותאמים לטלוויזיה שלכם. הפעילו מוזיקה וסרטי וידאו, היעזרו בתוכן בידור חינוכי, שכרו סרטים ועוד. ראו **שימוש Smart TV בטלוויזיה < גלישה ב-** (עמוד 19).

טלוויזיה אינטראקטיבית

אם תחברו את הטלוויזיה לאינטרנט, תוכלו ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה MHP, HbbTV אינטראקטיבית. מערכות כגון HbbTV, MHP משתמשות באינטרנט כדי לתקשר עם IDTV- הטלוויזיה. הזמינות של מערכות אלה תלויה בספק השירותים המקומי שלכם.

למה אתם זקוקים

אזהרה: טלוויזיה זו תואמת להנחיה לתאימות אלקטרומגנטית רק עם שימוש בכבל Ethernet Cat5.

- ethernet כבל

הוספת מכשיר חדש

1. חברו את המכשיר החדש והדליקו אותו. 2. לחצו על **Home**. 3. בחרו **Add your devices**. 4. לחצו על **OK**. 5. בצעו את ההוראות שעל המסך. 6. אם תתבקשו לבחור חיבור טלוויזיה, בחרו את המחבר שבו מכשיר זה משתמש.

שינוי שם של מכשיר

Home, לאחר הוספת מכשיר חדש לתפריט ניתן לשנות את שמו. 1. לחצו על **Home**. 2. בחרו את סמל המכשיר מתפריט **OPTIONS**. 3. לחצו על **Rename**. 4. בחרו **OK**. 5. תיבת קלט של טקסט מופיעה. 6. לחצו על **Done**. 7. לחצו על **OK**. 8. לחצו על **OK**. 9. לחצו על **OK**. 10. לחצו על **OK**. 11. לחצו על **OK**. 12. לחצו על **OK**. 13. לחצו על **OK**. 14. לחצו על **OK**. 15. לחצו על **OK**. 16. לחצו על **OK**. 17. לחצו על **OK**. 18. לחצו על **OK**. 19. לחצו על **OK**. 20. לחצו על **OK**. 21. לחצו על **OK**. 22. לחצו על **OK**. 23. לחצו על **OK**. 24. לחצו על **OK**. 25. לחצו על **OK**. 26. לחצו על **OK**. 27. לחצו על **OK**. 28. לחצו על **OK**. 29. לחצו על **OK**. 30. לחצו על **OK**. 31. לחצו על **OK**. 32. לחצו על **OK**. 33. לחצו על **OK**. 34. לחצו על **OK**. 35. לחצו על **OK**. 36. לחצו על **OK**. 37. לחצו על **OK**. 38. לחצו על **OK**. 39. לחצו על **OK**. 40. לחצו על **OK**. 41. לחצו על **OK**. 42. לחצו על **OK**. 43. לחצו על **OK**. 44. לחצו על **OK**. 45. לחצו על **OK**. 46. לחצו על **OK**. 47. לחצו על **OK**. 48. לחצו על **OK**. 49. לחצו על **OK**. 50. לחצו על **OK**. 51. לחצו על **OK**. 52. לחצו על **OK**. 53. לחצו על **OK**. 54. לחצו על **OK**. 55. לחצו על **OK**. 56. לחצו על **OK**. 57. לחצו על **OK**. 58. לחצו על **OK**. 59. לחצו על **OK**. 60. לחצו על **OK**. 61. לחצו על **OK**. 62. לחצו על **OK**. 63. לחצו על **OK**. 64. לחצו על **OK**. 65. לחצו על **OK**. 66. לחצו על **OK**. 67. לחצו על **OK**. 68. לחצו על **OK**. 69. לחצו על **OK**. 70. לחצו על **OK**. 71. לחצו על **OK**. 72. לחצו על **OK**. 73. לחצו על **OK**. 74. לחצו על **OK**. 75. לחצו על **OK**. 76. לחצו על **OK**. 77. לחצו על **OK**. 78. לחצו על **OK**. 79. לחצו על **OK**. 80. לחצו על **OK**. 81. לחצו על **OK**. 82. לחצו על **OK**. 83. לחצו על **OK**. 84. לחצו על **OK**. 85. לחצו על **OK**. 86. לחצו על **OK**. 87. לחצו על **OK**. 88. לחצו על **OK**. 89. לחצו על **OK**. 90. לחצו על **OK**. 91. לחצו על **OK**. 92. לחצו על **OK**. 93. לחצו על **OK**. 94. לחצו על **OK**. 95. לחצו על **OK**. 96. לחצו על **OK**. 97. לחצו על **OK**. 98. לחצו על **OK**. 99. לחצו על **OK**. 100. לחצו על **OK**.

בחירת מקור


Home מתפריט

לאחר שהוספתם את המכשיר החדש לתפריט, תוכלו לבחור את הסמל שלו כדי להציג Home את התוכן שלו. 1. לחצו על **Home**. 2. בחרו את סמל המכשיר מתפריט לאישור. 3. לחצו על **Source**.

Source מתפריט

כדי להציג **SOURCE** ניתן גם ללחוץ על רשימה של שמות מחברים. בחרו את המחבר המתאים לחיבור המכשיר לטלוויזיה. 1. לחצו על **SOURCE**. 2. לחצו על **Source**. 3. לחצו על **Source**. 4. לחצו על **Source**. 5. לחצו על **Source**. 6. לחצו על **Source**. 7. לחצו על **Source**. 8. לחצו על **Source**. 9. לחצו על **Source**. 10. לחצו על **Source**. 11. לחצו על **Source**. 12. לחצו על **Source**. 13. לחצו על **Source**. 14. לחצו על **Source**. 15. לחצו על **Source**. 16. לחצו על **Source**. 17. לחצו על **Source**. 18. לחצו על **Source**. 19. לחצו על **Source**. 20. לחצו על **Source**. 21. לחצו על **Source**. 22. לחצו על **Source**. 23. לחצו על **Source**. 24. לחצו על **Source**. 25. לחצו על **Source**. 26. לחצו על **Source**. 27. לחצו על **Source**. 28. לחצו על **Source**. 29. לחצו על **Source**. 30. לחצו על **Source**. 31. לחצו על **Source**. 32. לחצו על **Source**. 33. לחצו על **Source**. 34. לחצו על **Source**. 35. לחצו על **Source**. 36. לחצו על **Source**. 37. לחצו על **Source**. 38. לחצו על **Source**. 39. לחצו על **Source**. 40. לחצו על **Source**. 41. לחצו על **Source**. 42. לחצו על **Source**. 43. לחצו על **Source**. 44. לחצו על **Source**. 45. לחצו על **Source**. 46. לחצו על **Source**. 47. לחצו על **Source**. 48. לחצו על **Source**. 49. לחצו על **Source**. 50. לחצו על **Source**. 51. לחצו על **Source**. 52. לחצו על **Source**. 53. לחצו על **Source**. 54. לחצו על **Source**. 55. לחצו על **Source**. 56. לחצו על **Source**. 57. לחצו על **Source**. 58. לחצו על **Source**. 59. לחצו על **Source**. 60. לחצו על **Source**. 61. לחצו על **Source**. 62. לחצו על **Source**. 63. לחצו על **Source**. 64. לחצו על **Source**. 65. לחצו על **Source**. 66. לחצו על **Source**. 67. לחצו על **Source**. 68. לחצו על **Source**. 69. לחצו על **Source**. 70. לחצו על **Source**. 71. לחצו על **Source**. 72. לחצו על **Source**. 73. לחצו על **Source**. 74. לחצו על **Source**. 75. לחצו על **Source**. 76. לחצו על **Source**. 77. לחצו על **Source**. 78. לחצו על **Source**. 79. לחצו על **Source**. 80. לחצו על **Source**. 81. לחצו על **Source**. 82. לחצו על **Source**. 83. לחצו על **Source**. 84. לחצו על **Source**. 85. לחצו על **Source**. 86. לחצו על **Source**. 87. לחצו על **Source**. 88. לחצו על **Source**. 89. לחצו על **Source**. 90. לחצו על **Source**. 91. לחצו על **Source**. 92. לחצו על **Source**. 93. לחצו על **Source**. 94. לחצו על **Source**. 95. לחצו על **Source**. 96. לחצו על **Source**. 97. לחצו על **Source**. 98. לחצו על **Source**. 99. לחצו על **Source**. 100. לחצו על **Source**.

חיבור קווי

1. הפעילו את הנתב והפעילו את ההגדרה שלו. DHCP.
2. חברו את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל Ethernet.
3. [Setup] לחצו על , ולאחר מכן בחרו [Connect to network].
4. בחרו [OK], ולאחר מכן לחצו על OK.
5. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להתקין את הרשת.
6. המתינו עד שהטלוויזיה תמצא את חיבור הרשת.
7. אם תתבקשו, קבלו את הסכם הרישיון למשתמשי קצה.

WiFi משולב

סעיף זה רלוונטי עבור טלוויזיות משולבות בלבד Wi-Fi


באפשרותכם לחבר את הטלוויזיה לרשת הביתית באופן אלחוטי. תוכלו ליהנות מכל היתרונות של האינטרנט באמצעות שירותי Smart TV ולשתף תוכן בין מכשירים מחוברים Smart TV באמצעות SimplyShare.

הערה:

הרשת האלחוטית פועלת באותו טווח תדרים כמו הרבה מכשירים ביתיים של 2.4 GHz. תנורי נפוצים, לדוגמה, טלפונים אלחוטיים, תנורי הדבר עלול לגרום Bluetooth מיקרוגול והתקני הרחיקו מכשירים אלה Wi-Fi להפרעות ב- מהטלוויזיה.


- כדי לצמצם את תעבורת הרשת, כבו ציוד רשת שאינו נמצא בשימוש ברשת הביתית.
- איכות הקליטה תלויה במיקום הנתב האלחוטי ובספק שירותי האינטרנט המקומי שלכם.
- בעת הפעלת סרטי וידאו דרך הרשת האלחוטית הביתית, מומלץ להשתמש מהירות IEEE 802.11 N ובנתב מסוג החיבור עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הפעלה של הרשת האלחוטית הביתית.

תחילת התקנת הרשת האלחוטית

1. הפעילו את נתב הרשת האלחוטי שלכם.
2. לחץ על , בשלט הרחוק של הטלוויזיה.
3. [Setup] < [Connect to network]. בחרו [OK], ולאחר מכן לחצו על OK.
4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.


- רשת מחשבים הכוללת: אוניברסלי (plug-and-play) נתב UPnP (וכן (ב מחשב עם אחת ממערכות ההפעלה Microsoft Windows ,Mac OS X ,Linux או Microsoft Windows Vista ,XP .
- כדי שתוכלו לחבר את הטלוויזיה שלכם למחשבים אתם זקוקים גם לתוכנת שרת מדיה ולהגדיר בה שיתוף קבצים עם הטלוויזיה שלכם. ראו **שימוש בטלוויזיה < הצגת מדיה (עמוד 17)**.
- לשם חיבור הטלוויזיה שלכם לאינטרנט אתם זקוקים גם לחיבור מהיר לאינטרנט.

חיבור

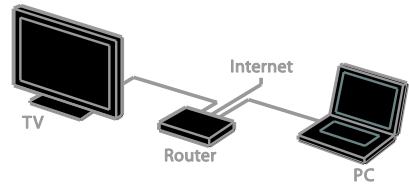

ניתן לחבר מכשיר טלוויזיה זה לרשת הביתית דרך חיבור חוטי או אלחוטי.

- לחיבור קווי, ראו **חיבור הטלוויזיה < הרשת והאינטרנט < חיבור קווי (עמוד 56)**.

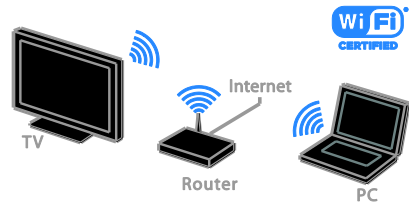

- לחיבור אלחוטי, ראו **חיבור הטלוויזיה < Wi-Fi שלכם < הרשת והאינטרנט < משולב (עמוד 56)**.

הגדרת חיבור מאובטח באמצעות הצפנת

WPA

WiFi (WPA) הנתב שלכם כולל אבטחה (, הזינו את ביטוי הסיסמה Protected Access השלט רחוק, באמצעות השלט רחוק, 1. להזנת מפתח ההצפנה באופן ידני, בחרו [OK] ולחצו על Standard] .
2. כדי לגשת למקלדת שעל המסך, בחרו את OK. שדה הזנת הטקסט, ולאחר מכן לחצו על

הגדרת חיבור מאובטח באמצעות הצפנת

WEP

אם הנתב שברשותכם כולל אבטחה מסוג WEP, תתבקשו להזין מפתח הצפנה של WEP, בספרות הקסדצימליות. WEP.
1. אתרו את המפתח ההקסדצימלי בתוכנת הנתב במחשב ורשמו לפניכם את המפתח WEP הראשון ברשימת מפתחות ה-
2. הזינו את מפתח האבטחה בטלוויזיה באמצעות השלט רחוק כדי להתחבר לנתב.
3. אם תתבקשו, קבלו את הסכם הרישיון למשתמשי קצה.

שם הטלוויזיה ברשת

אם יש לכם יותר ממכשיר טלוויזיה אחד ברשת הביתית, תוכלו לשנות את שמה של טלוויזיה זו כדי להעניק לה שם ייחודי.
[Network] < [Setup] 1. לחצו על > [TV network name], ובחרו [settings] כדי לפתוח את OK. 2. להזנת השם, לחצו על מקלדת המסך או השתמשו בלוח המקשים של השלט הרחוק.

ממשק משותף

מה ניתן לעשות

באפשרותכם לצפות בערוצי טלוויזיה דיגיטליים מעורבלים באמצעות מודול גישה מותנית הוכנס ודמי המינוי (CAM). לאחר שה-CAM) שולמו, תוכלו לצפות בתוכנית. תומך . CI+ וכן ב-CI טלוויזיה זו תומכת ב- בתוכניות דיגיטליות מובחרות באיכות HD עם רמה גבוהה של הגנה מפני העתקות.
שימו לב: היישומים, הפונקציות, התוכן וההודעות המופיעות על המסך תלויים בספק CAM שירותי.

מוגנת Wi-Fi - הגדרת WPS

Wi-Fi (WPS) 1. אם הנתב שלכם תומך ב-WPS), לחצו על לחצן Protected Setup בנתב.

[בטלוויזיה WPS 2. כעבור שתי דקות, בחרו] OK ולחצו על .
הטלוויזיה תתחבר לרשת. תהליך זה אורך כ-2 דקות.

קיימת ברוב הנתבים האלחוטיים WPS מערכת WPS החדשים, והם נושאים את הלוגו של משתמשת בהצפנת אבטחה WPS מערכת ולא ניתן לשלב אותה עם מכשירים WPS מסוג ברשת אשר משתמשים בהצפנת אבטחה מסוג WEP (Wired Equivalent Privacy) . WEP אם אתם בכל זאת זקוקים להתקני ה- [Scan ברשת, בצעו את ההתקנה באמצעות] Custom.< [

סריקה לאיתור נתבים

אם יש לכם מספר נתבים ברשת, תוכלו לבחור ברשת הדרושה לכם.

1. כדי לבחור נתב רשת ספציפי, לחצו על בעמוד הראשון של ההתקנה. [סריקה] והאות החזק ביותר יופיעו WPS הנתבים בעלי בראש הרשימה שעל המסך.

OK. 2. בחרו את הנתב הדרוש ולחצו על

- בחרו WPS אם אתם מתחברים לנתב , בטלוויזיה. WPS] [
- בתוכנת PIN אם ברצונכם להגדיר קוד WPS הנתב לצורך התחברות, בחרו [pin] ורשמו את הקוד.
- כדי להזין את מפתח ההצפנה באופן ידני, [והזינו את המפתח Standard בחרו] כאשר תתבקשו.


הגדרת חיבור מאובטח באמצעות הצפנת

WPS

1. כדי להגדיר חיבור מאובטח באמצעות קוד PIN] OK ולחצו על WPS pin, בחרו PIN] בעל 8 הספרות 2. רשמו את קוד ה- המופיע במסך הטלוויזיה והזינו אותו בתוכנת הנתב שבמחשב.
עיינו במדריך של הנתב למידע אודות הזנת קוד PIN-ה-

למה אתם זקוקים

זהירות: כדי להגן עליו מפני נזקים, הכניסו את בהתאם להוראות.ה-CAM-
שימו לב: עיינו במסמכים של מפעיל השירות שלכם כדי ללמוד כיצד להכניס כרטיס חכם אל מודול הגישה המותנית.

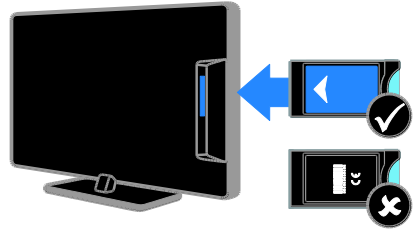

1. כבו את הטלוויזיה.
2. פעלו בהתאם להוראות המודפסות על ה-
לתוך חריץ CAM כדי להכניס את ה-CAM
הממשק המשותף הנמצא בצד הטלוויזיה.
עמוק ככל האפשר. CAM דחפו פנימה את ה-
3. הפעילו את הטלוויזיה והמתינו להפעלת ה-
זה אורך כמה דקות. CAM
כדי לשמור על הגישה לערוצי טלוויזיה
בתוך CAM דיגיטליים מוצפנים, השאירו את ה-
החריץ.

צפייה בשירותי CAM

1. לחצו CAM. לאחר הכנסה והפעלה של ה-
על **OPTIONS**.
2. **Common interface** בחרו [, ולאחר מכן
על **OK**.
3. **CAM** בחרו את ספק ה-
על **OK**.

6 איתור ופתירת בעיות

בעיות כלליות

הטלוויזיה אינה נדלקת:

- נתקו את כבל החשמל משקע החשמל. המתין דקה ואז חברו אותה שוב.
- ודאו שכבל החשמל מחובר היטב.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט הרחוק או לבקרים הקדמיים כאשר מדליקים אותה: יש להמתין זמן מה עד שהטלוויזיה תיכנס לפעולה. במהלך הזמן הזה הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט הרחוק או לבקרים בחזית. זו תופעה תקינה.

כאשר אתם מפעילים, מכבים או מעבירים את הטלוויזיה למצב המתנה או שומעים רעש חריקה מגוף הטלוויזיה:

אין צורך לעשות דבר. רעש החריקה נוצר בעקבות התרחבות והצרה רגילות של הטלוויזיה בזמן שהיא מתקררת או מתחממת. הדבר אינו משפיע על ביצועי הטלוויזיה. **כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה, מופיע מסך פתיחה ולאחר מכן היא חוזרת למצב המתנה:**

זוהי תופעה תקינה. כאשר מנתקים את הטלוויזיה משקע החשמל ומחברים אותה מחדש, מסך הפתיחה יוצג בהפעלה הבאה. להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה לחצו על \odot בשלט הרחוק או לחצו על לחצן כלשהו בטלוויזיה.

נורית ההמתנה בטלוויזיה מהבהבת באדום: נתקו את כבל החשמל משקע החשמל. המתין עד שהטלוויזיה מתקררת ורק אז חברו אותה שוב לחשמל. אם ההבהוב מתרחש שוב, פנו Philips לשרות הלקוחות של

שכחתם את הקוד בן 4 הספרות לביטול התכונה לחסימת ערוצים (נעילה מפני ילדים):
'הזינו 8888'.

Smart TV התפריט של הטלוויזיה או של מוצג בשפה שגויה:

שנו את השפה של תפריט הטלוויזיה לפי העדפתכם. ראו **התקנת הטלוויזיה < הגדרות שפה > שפת התפריטים** (עמוד 40).

כדאי לשדרג את תוכנת הטלוויזיה:

www.philips.com/support בקרו באתר והורידו את חבילת התוכנה העדכנית ביותר עבור הטלוויזיה שלכם. באתר מופיעות גם הערות מוצר והוראות התקנה של התוכנות עם מידע על העדכונים החדשים. ההוראות המלאות לשדרוג תוכנת הטלוויזיה זמינות גם דרך **התקנת הטלוויזיה שלכם < עדכון תוכנה.**

בעיות בערוצים

כדאי להתקין ערוצי טלוויזיה

ראו **התקנת הטלוויזיה < הגדרות ערוצים** (עמוד 36) כדי לקבל הוראות להתקנת ערוצים אנלוגיים או דיגיטליים. אם ברצונכם להתקין ערוצי לוויין בטלוויזיה, ראו **התקנת הטלוויזיה < הגדרות ערוצים** (עמוד 39).

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה:

- DVB-T ודאו שהטלוויזיה תומכת ב-
במדינה שלכם. DVB-S או ב-DVB-C-ב-
- ודאו שכל הכבלים מחוברים כראוי ושהרשת הנכונה נבחרה.

ערוצים שכבר הותקנו אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודאו שבחרתם את רשימת הערוצים הנכונה. **כדאי לארגן או לסדר מחדש את רשימת הערוצים:**

לאחר התקנת הערוצים, הם מופיעים ברשימת הערוצים. לקבלת מידע על ניהול רשימות ערוצים, כולל ארגון מחדש של הערוצים, ראו **צפייה בטלוויזיה < ניהול רשימות ערוצים.**

בעיות בתמונה

הטלויזיה מופעלת אך לא מוצגת תמונה או שהתמונה מוצגת בצורה מעוותת:

- ודאו שהאנטנה מחוברת כראוי לטלויזיה.
- ודאו שבחרתם את המכשיר הנכון כמקור להצגה.
- ודאו שהמכשיר החיצוני או המקור החיצוני מחוברים כראוי.

שומעים צליל אך אין תמונה:

ודאו שהגדרות התמונה נכונות.

איכות הקליטה בטלויזיה אינה טובה בחיבור לאנטנה:

- ודאו שהאנטנה מחוברת כראוי לטלויזיה.
- רמקולים, מכשירי שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים ועצמים גדולים אחרים יכולים להשפיע על איכות הקליטה. אם ניתן נסו לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת מכשירים מהטלויזיה.
- אם הקליטה של ערוץ אחד בלבד אינה טובה, בצעו כוונן עדין של ערוץ זה.

איכות התמונה ממכשירים מחוברים אינה טובה:

- ודאו שהמכשירים מחוברים כראוי.
- ודאו שהגדרות התמונה נכונות.

הטלויזיה לא שמרה את הגדרות התמונה שלכם:

[. ניתן Home ודאו שמיקום הטלויזיה מכוון ל-] לשנות ולשמור הגדרות במצב זה.

התמונה אינה מתאימה למסך, היא גדולה מדי או קטנה מדי:

נסו להגדיר יחס גודל אחר של התמונה.

יחס הגודל של התמונה משתנה כל הזמן כשמעבירים ערוצים:

נסו להחיל יחס גודל ספציפי של תמונה במקום [Auto zoom].

מיקום התמונה אינו נכון:

אותו התמונה ממכשירים אחדים עלולים שלא להתאים היטב למסך. בדקו את שידור האותות מהמכשיר.

התמונה משידורים מסוימים מעורבלת:

ייתכן שאתם זקוקים למודול גישה מותנית כדי להיכנס לתוכן זה. בדקו את הנושא אצל מפעיל השירות שלכם.

המציגה מידע מופיעה sticker-כרזת

במסך הטלויזיה:

[. להסרת ה-Shop הטלויזיה נמצאת במצב Home] כווננו את הטלויזיה למצב [e-sticker] והפעילו מחדש את הטלויזיה. ראו התקנת הטלויזיה < הגדרות אחרות < מיקום (עמוד 42).

תצוגת המחשב בטלויזיה אינה יציבה:

- ודאו שהמחשב שלכם משתמש ברזולוציה ובקצב רענון נתמכים. ראו **מפרט המוצר** < רזולוציית תצוגה (עמוד 63).
- שנו את תבנית התמונה של הטלויזיה [Unscaled למצב].

בעיות צליל

ישנה תמונה אך איכות הצליל ירודה:

אם הטלויזיה אינה מזהה אותות שמע, היא מכבה באופן אוטומטי את שידור השמע. זה אינו סימן לתקלה.

- ודאו שכל הכבלים מחוברים כראוי.
- ודאו שעוצמת הקול אינה מושתקת או מכוונת לאפס.
- ודאו שהרמקולים של הטלויזיה נבחרו , בחרו ADJUST בהגדרות. לחצו על [TV] ולאחר מכן בחרו [speakers].
- ודאו שיציאת האודיו של הטלויזיה מחוברת לכניסת האודיו במערכת הקולנוע או תואמת HDMI-CEC הביתית התומכת . הצליל אמור להישמע EasyLink מהרמקולים של מערכת הקולנוע הביתית.

אינו מוצג: USB התוקן של התקן

- מכון כתואם USB ודאו שהתקן האחסון מסוג **Mass Storage Class** במסמכי התקן האחסון.
- תואם את USB ודאו שהתקן האחסון הטלוויזיה.
- ודאו שהטלוויזיה תומכת בפורמטים של השמע והתמונה.

לא ניתן להפעיל קובצי שמע ותמונה בהתקן או להציגם ללא בעיות: USB האחסון מסוג USB ביצועי ההעברה של התקן האחסון מסוג עלולים להגביל את קצב העברת הנתונים טלוויזיה וכך לגרום להפעלה באיכות ירודה.

- עבור מכשירים מסוימים, עליכם להפעיל את HDMI ידנית את יציאת השמע מסוג כבר מופעלת, HDMI יציאת השמע מסוג אך עדיין לא בוקע שמע, נסו לשנות את תבנית השמע הדיגיטלית של המכשיר (Pulse Code Modulation) PCM - . עיינו בתיעוד המצורף למכשיר לקבלת ההוראות.

ישנה תמונה אך איכות הצליל ירודה:

ודאו שהגדרות הצליל נכונות.

ישנה תמונה אולם הצליל נשמע מרמקול אחד בלבד:

ודאו שאיזון הרמקולים מכון למרכז.

בעיות בחיבור

בעיות רשת

ברצונכם ליצור חיבור אלחוטי בין הטלוויזיה לרשת הביתית:

עיינו בחיבור הטלוויזיה שלכם < הרשת משולב (עמוד 56) כדי Wi-Fi והאינטרנט < לקבל הוראות שיסבירו לכם כיצד לחבר את הטלוויזיה בחיבור אלחוטי לרשת הביתית.

אינו פועל: Smart TV

בדקו שהנתב מחובר כהלכה לטלוויזיה וכי יש לו גישה פתוחה לאינטרנט. אם לנתב יש חומת אש או הגדרות אבטחה, ודאו שהוא מאפשר - עיינו בתיעוד של Smart TV מעבר של נתוני הנתב לקבלת פרטים נוספים.

Smart TV הגישה הזמינה לאינטרנט דרך איטית:

- נסו לשפר את איכות האות בין הנתב לטלוויזיה, אם הגישה לאינטרנט מתבצעת באמצעות חיבור אלחוטי. עיינו בתיעוד של הנתב לקבלת פרטים.
- ככל שניתן, השתמשו תמיד בחיבור פס רחב מהיר.
- עדכנו את הטלוויזיה בתוכנות העדכניות ביותר כדי להבטיח מהירות גלישה אופטימלית.

HDMI יישן בעיות עם מכשירי

- High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) שימו לב שתמיכת (יכולה להאריך את הזמן שמכשיר הנדרש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI).
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ולא מוצגת תמונה, העבירו את HDMI-ה המקור ממכשיר אחד לאחר ובחזרה.
- אם ישנן הפרעות לסירוגין בצליל ודאו שהגדרות שידור הצליל ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- DVI ל-HDMI אם אתם משתמש במתאם , ודאו שמחובר DVI ל-HDMI או בכבל AUDIO IN - שמע נוסף אל AUDIO IN - DVI/VGA או Y/Pb/Pr (מיני-שקע בלבד).

EasyLink לא ניתן להשתמש בתוכנות

HDMI- שלכן תואמים HDMI ודאו שמכשירי עובדות רק עם EasyLink. תכונות CEC HDMI-CEC ממכשירים תואמי.

מחובר HDMI-CEC אם מכשיר שמע תואם לטלוויזיה והטלוויזיה אינה מציגה סמל

השתקה או סמל עוצמת קול בעת השתקה, הגברה או הנמכה של עוצמת הקול:

זהו מצב תקין כאשר מחובר מכשיר שמע תומך HDMI-CEC.

הרשת איטית:

אם הגישה למחשב מתבצעת באמצעות חיבור אלחוטי, עיינו בתיעוד של הנתב כדי לשפר את איכות האות בין הנתב לטלוויזיה.

הרשת האלחוטית אינה תקינה או לא נמצאה:

- ודאו שאין הפרעות לרשת האלחוטית ו-DECT הנובעות מתנורי מיקרוגל, טלפוני קרובים Wi-Fi או מכשירי
- אם הרשת האלחוטית אינה עובדת נסו חיבור חוטי.
- ודאו שחומת האש ברשת מאפשרת גישה לחיבור האלחוטי לטלוויזיה.

צור קשר עם פיליפס

אזהרה: אל תנסו לתקן את הטלוויזיה בעצמכם. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה, לנזק לטלוויזיה שלכם שאינו ניתן לתיקון או לאובדן האחריות.

אם אינכם מצליחים לפתור את הבעיה, עיינו (לגבי טלוויזיה iz FAQ בשאלות הנפוצות) . www.philips.com/support באתר באפשרותכם גם להתייעץ עם קהילת משתמשי ולתרום תוספות משלכם Philips טלוויזיות www.supportforum.philips.com בכתובת או לפנות Philips אם תרצו לשוחח עם נציג של אליו בדואר אלקטרוני, פנו לשירות הלקוחות במדינה שלכם. תוכלו למצוא את Philips של פרטי הקשר בעלון המצורף לטלוויזיה או באתר www.philips.com/support.

רשמו את הדגם ואת המספר הסידורי של הטלוויזיה שלכם לפני שאתם יוצרים קשר עם מספרים אלה מודפסים על גב Philips הטלוויזיה על האריזה.

7 מפרט המוצר

חשמל וקליטה

מפרטי המוצר עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

חשמל

- AC 220-240 V~, Hz60-50
- צריכת חשמל במצב המתנה: > 0.15 W
- טמפרטורת סביבה: 5 עד 40 מעלות צלזיוס
- תכולו למצוא נתונים על צריכת החשמל במפרט המוצר באתר www.philips.com/support.

דירוג המתח המופיע על מדבקת האריזה של המוצר מציין את שיעור צריכת החשמל של IEC 62087 המוצר בעת שימוש רגיל בבית (נעשה שימוש בדירוג המתח המרבי, Ed.2). המופיע בסוגריים, מטעמי בטיחות חשמל IEC 60065 Ed. 7.2.)

קליטה

- 75ohm כניסת אנטנה:
- IEC75(קוואקסיאלי)
- DVB COFDM 2K/8 K, מערכת טלוויזיה:
- NTSC, PAL, SECAM שיטות וידאו:
- DVB-T, MPEG-4 טלוויזיה דיגיטלית:
- (כבלים), *DVB-C, *DVB-T2 (ארצי), DVB-S/S2. * (לוויין).
- VHF, UHF, תחומי הטינור: S-Channel, Hyperband

* זמין בדגמים מסוימים בלבד.

תצוגה וצליל

תמונה/תצוגה

- HD אחורית, LED סוגי תצוגה: תאורת מלא
- גודל אלכסוני:
 - 81 ס"מ / 32 אינץ'
 - 102 ס"מ / 40 אינץ'
 - 117 ס"מ / 46 אינץ'
 - 140 ס"מ / 55 אינץ'
- יחס גובה-רוחב: 16:9 (מסך רחב)
- 1920 X 1080 p רזולוציית המסך:

- Pixel Plus HD/ שיפור תמונה:
- Pixel Precise HD*
- Perfect Motion Rate(PMR)MH 400 :
- HD Natural Motion
- 3D Max *תלת-ממד:
- בדגמים מסוימים בלבד.

צליל

- RMS עוצמת פלט (PFL5x07 סדרת):
 - עבור דגמי 32, 40 ו-46 אינץ': 20 W @ 10% THD
 - עבור דגמי 55 אינץ': 30 W @ 30% THD
- PFL5xx7 סדרת:
 - עבור דגמי 40, 46 ו-55 אינץ': 28 W @ 30% THD
- צליל היקפי מדהים
- צליל נקי
- שיפור באס דינמי
- Mono / Stereo / NICAM

רזולוציית תצוגה

HDMI פורמטים של מחשב -

(רזולוציה - קצב רענון)

- 640 x 480 - 60 Hz
- 800 x 600 - 60 Hz
- 1024 x 768 - 60 Hz
- 1280 x 1024 - 60 Hz
- 1360 x 768 - 60 Hz
- 1600 x 1200 - 60 Hz
- 1920 x 1080 - 60 Hz

VGA פורמטים של מחשב -

(רזולוציה - קצב רענון)

- 640 x 480 - 60 Hz
- 800 x 600 - 60 Hz
- 1024 x 768 - 60 Hz
- 1280 x 1024 - 60 Hz
- 1360 x 768 - 60 Hz
- 1600 x 1200 - 60 Hz
- 1920 x 1080 - 60 Hz

מולטימדיה

תבניות וידאו (רזולוציה - קצב רענון)

חיבורי מולטימדיה נתמכים

- USB :NTFS ,FAT 16 ,FAT 32 .
הצורכים USB mA 500 לחיבור התקני
או פחות בלבד.
- Ethernet LAN RJ-45

קובצי תמונה נתמכים

- JPEG (*.jpg)

קובצי שמע/וידאו נתמכים

האורך המרבי של שמות קובצי המולטימדיה צריך להיות 128 תווים לכל היותר.

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50Hz, 60 Hz
- 1080i - 50Hz, 60 Hz
- 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTMLS	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG1	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2),	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2),	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	DVD-PCM, AC3	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.ts	TS	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2),	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2),	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.mkv	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2),	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

קובצי שמע/וידאו נתמכים

האורך המרבי של שמות קובצי המולטימדיה צריך להיות 128 תווים לכל היותר.

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTMLS	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2),	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 SP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2),	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 MP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 AP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
.avi .avid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2),	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.flv	FLV	On2 VP6	-	-	-		NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
		Sorenson H.263	-	-	-	MPEG-2 L3, AAC	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	-		NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES
.dtx	DMF (DivX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2),	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

קובצי שמע/וידאו נתמכים

האורך המרבי של שמות קובצי המולטימדיה צריך להיות 128 תווים לכל היותר.

AUDIO ONLY CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.mp3	MP3	-	-	-	384 kbps	MPEG-2 L3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.wma .asf	WMA (V2 upto V9.2)	-	-	-	192-768 kbps	WMA	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.pcm (PC) .pcm (Mac)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.wav (PC)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	-	384 kbps 512 kbps 640 kbps 1024 kbps 3200 kbps	AAC, HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO

תבניות נתמכות של כתוביות

האורך המרבי של שמות קובצי המולטימדיה צריך להיות 128 תווים לכל היותר.

SUBTITLE FORMATS										
File Extension	Format	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store		YTLB	Character encoding
							Downloading	Streaming		
.srt	SRT	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Windows-1252 (CP-1252) -Superset of ISO 8859-1 -Western Europe (Latin script or alphanbet)
.sub	SUB	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
.smi .smil	SAMI	YES	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO	
.srt .doc	XSUB, XSUB+	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	-

- Buffalo LinkStation Live

חיבורים


גב

- Ethernet LAN RJ-45
- AUDIO IN) DVI/VGA שטקע מיני-מיני (3.5 מ"מ סטריאו)
- Y/Pb/Pr (או AUDIO IN) Y/Pb/Pr וידאו (ומתאמי שמע שמאל/ימין Component מסוג מיני
- : יציאת שירות. SERV
- : כניסת מחשב. VGA
- : מתאם מיני RGB/CVBS (SCART) SCART
- HDMI 1 ARC :HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2/3 :HDMI
- קואקסיאלי 75ohm אנטנת טלוויזיה:

תוכנות שרת מולטימדיה תואמות נתמכות

- Microsoft (עבור Windows ו-Mac OS X) Twonky Media
- (עבור Windows Media Player) Microsoft Windows
- (עבור Sony Vaio Media Server) Microsoft Windows
- (עבור TVersity) Microsoft Windows
- Nero MediaHome
- (עבור DiXiM) Microsoft Windows XP
- (עבור Macrovision Network Media Server) Microsoft Windows
- (עבור Fuppes) Linux
- (עבור uShare) Linux
- AwoX
- CyberLink
- JVC שרת מדיה
- MediaTomb

עבור דגמי 32 - 40 אינץ'
ברגים עליונים: 16 מ"מ
ברגים תחתונים: 13 מ"מ
עבור דגמי 46 - 55 אינץ'
כל הברגים: 16 מ"מ

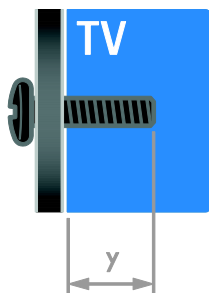

גרסת עזרה

UMv 313913705196 - 20120831

זמין בדגמים F-pin: לוויין SAT
(מסוימים בלבד)

- USB

צד

- ממשק משותף Clif
- אוזניות: שקע מיני 3.5 מ"מ סטריאו
- (אופטי): אופטי DIGITAL AUDIO OUT
- USB
- HDMI SIDE

מתקני טלוויזיה נתמכים

באפשרותכם להתקין את הטלוויזיה על הקיר באמצעות מתקן טלוויזיה מתאים (נמכר בנפרד). בחרו את סוג מתקן הטלוויזיה המתאים לגודל המסך שלכם:
200 M6 מ"מ, 81x ס"מ / 32 אינץ': 200 מ"מ
200 מ"מ, 102x ס"מ / 40 אינץ': 200 מ"מ M6
400 מ"מ, 117x ס"מ / 46 אינץ': 400 מ"מ M6
400 מ"מ, 140x ס"מ / 55 אינץ': 400 מ"מ M6

שימו לב: לפני הרכבת הטלוויזיה על הקיר, VESA הסירו את הברגים הקיימים מסוג מהלוח האחורי.

אזהרה: מלאו אחר כל ההוראות המסופקות TP Vision עם מתקן הטלוויזיה. חברת Netherlands B.V. אינה נושאת באחריות .
למתקני טלוויזיה בלתי מתאימים שבעקבותיהם נגרמים תאונה, פציעה או נזק.

יש להשאיר מרווח של 5.5 ס"מ / 2.2 אינץ' לפחות מהחלק האחורי של הטלוויזיה כדי למנוע נזק לכבלים ולמחברים.

לפני התקנת הטלוויזיה על הקיר, מצאו את הבורג באורך הנכון. לבירור אורך הבורג, הוסיפו את עובי המתקן לתלייה על הקיר לאורך (, כפי שמוצג באיור.הבורג)

Scenea34 - אפשר ,
 Scenea34 - טעינת טפט ,
 Smart TV3 -
 Smart TV19 - גלישה ,
 Smart TV20 - יישומים - ,
 Smart TV55 - רשת ,

T

text 2.530 -

V

VGA46 -

Y

YouTube20 -
 YPbPr , וידאו Component45 -

א

אזהרה בריאותית בנושא תלת-ממד - 7

ב

בטיחות - 6
 בקרים אחוריים - 4
 בקרת סמארטפון - 5
 בתום השימוש - 10

ג

גישה אוניברסלית, הפעלה - 41
 גישה אוניברסלית, לקווי ראייה - 41
 גישה אוניברסלית, לקווי שמיעה - 41

ד

דיסק קשיח חיצוני - 52
 דירוג הורים - 31
 דרוג גיל - 31

ה

(, תוכן - HD3 הבהחנה גבוהה)
 הגדרות התמונה - 35

C

CAM58 - אפשר ,
 CAM58 - הכנסה ,
 CAM57 - ראו מודול גישה מותנית - ,

D

DTVi22 -

E

EasyLink31 -
 EasyLink32 - אפשר ,
 EasyLink5 - בקרי מסך ,
 EasyLink32 - בקרים ,
 EasyLink32 - לחצני השלט הרחוק ,
 EasyLink33 - רמקולים של הטלוויזיה - ,
 EasyLink31 - תכונות ,
 Ecolabel10 -
 EPG15 - אינטרנט ,
 EPG3 - לוח שידורים אלקטרוני - ,
 EPG15 - ספק שירות - ,

HbbTV22 -

H

HDMI45 -
 HDMI ARC45 -

M

Multimedia Home Platform) MHP22 - (

P

Pause TV24 -
 Pixel Plus link33 -

S

SCART46 -

חיבור, רשת ביתית - 56

חיישנים - 4

ט

טיימר שינה - 31

טיפול במסך - 7

טלוויזיה אינטראקטיבית - 22

טלטקסט, חיפוש - 30

טפט - 34

טקסט, הגדלה - 29

טקסט, טבלת עמודים - 29

טקסט, טקסט דיגיטלי - 30

טקסט, מסך מפוצל - 29

טקסט, עמודי משנה - 30

טקסט, שפה - 29

י

יעילות אנרגטית, הגדרות - 10

Philips11 יצירת קשר עם

כ

כתוביות, אנלוגי - 41

כתוביות, דיגיטלי - 41

כתוביות, שפה - 41

ל

לוויין, הגדרות - 39

לוויין, הוספה או הסרה - 40

לוויין, התקנת ערוצים - 39

לקויי ראייה - 41

לקויי שמיעה - 41

מ

מגבר, בחירת יציאה - 33

מודול גישה מותנית - 57

מולטימדיה, הפעלת קבצים - 17

מולטימדיה, תבניות נתמכות - 64

מחברים - 45

מחזור - 10

הגדרות חכמות - 14

הגדרות צליל, איפוס - 36

הגדרות תמונה - 35

הגדרות תמונה, איפוס - 36

הגדרות, משחק - 28

הגדרות, עזר - 35

הגדרות, צליל - 36

הגדרות, תבנית שמע - 36

הדגמה - 42

המתנה - 12

הספק - 63

הסרה, מכשיר מחובר - 55

הפעלה, כיבוי של הטלוויזיה - 12

הצבה, מעמד או מתקן קיר - 42

USB25 הקלטה, התקן

הקלטה, תוכניות טלוויזיה - 25

הקלטות, ניהול - 28

הקלטות, צפייה - 27

הקלטות, תזמון - 26

התקנה מחדש - 44

התקנה על קיר - 66

התקנת ערוצים, אוטומטית - 36

נ

חיבור אלחוטי - 56

חיבור מכשירים - 45

USB18 חיבור,

חיבור, דיסק קשיח חיצוני - 52

חיבור, מחשב אישי - 52

חיבור, מערכת קולנוע ביתית - 50

חיבור, מצלמה דיגיטלית - 51

חיבור, מצלמת וידאו דיגיטלית - 51

חיבור, מקלדת - 53

חיבור, מקלט הטלוויזיה - 47

חיבור, מקליט - 48

חיבור, נגן תקליטורים - 46

חיבור, עכבר - 53

חיבור, קונסולת משחקים - 49

37 - ערוצים אנלוגיים, התקנה -
 37 - ערוצים אנלוגיים, כוונן עדין -
 41 - ערוצים אנלוגיים, כתוביות -
 37 - ערוצים דיגיטליים -
 37 - ערוצים דיגיטליים, התקנה -
 41 - ערוצים דיגיטליים, כתוביות -
 13 - ערוצים מועדפים, רשימה -
 13 - ערוצים, החלפה -
 36 - ערוצים, התקנה (אוטומטית) -
 37 - ערוצים, התקנה (דיגיטלית) -
 37 - ערוצים, התקנה (ידנית) -
 39 - ערוצים, התקנה (לויין) -
 44 - ערוצים, התקנה מחדש -
 37 - ערוצים, כוונן עדין (אנלוגי) -
 13 - ערוצים, מועדפים -
 38 - ערוצים, עדכון -
 13 - ערוצים, שינוי סדר -
 13 - ערוצים, שינוי שם -

פ

15 - פורמט התמונה -
 11 - פרטי קשר, באינטרנט -

ק

49 - קונסולת משחקים -
 10 - קיימות -

ר

13 - רדיו דיגיטלי -
 63 - רזולוציית תצוגה -
 12 - רמקולי הטלוויזיה, השתקה -
 13 - רשימת ערוצים -
 38 - רשימת ערוצים, העתקה -
 55 - רשת ביתית -
 55 - רשת, התחברות -
 57 - רשת, שם הטלוויזיה -

ש

34 - שומר מסך -

52 - מחשב אישי, חיבור -
 63 - מחשב אישי, רזולוציות תצוגה -
 17 - מחשב, הפעלת קבצים -
 42 - מיקום -
 54 - מכשיר מחובר, הוספה -
 55 - מכשיר מחובר, הסרה -
 55 - מכשיר מחובר, שינוי שם -
 46 - מכשירים -
 54 - מכשירים, הוספה -
 55 - מכשירים, צפייה -
 57 - ממשק משותף -
 Kensington8 - מנעול
 50 - מערכת קולנוע ביתית, חיבור -
 42 - מצב בית -
 42 - מצב עסק -
 42 - Shop או Home מצב,
 51 - מצלמה דיגיטלית -
 51 - מצלמת וידאו דיגיטלית -
 42 - מקום השימוש, בית או עסק -
 USB53 - מקלדת
 47 - מקלט הטלוויזיה, חיבור -
 48 - מקליט, חיבור -
 28 - משחקים -
 28 - משחקים, שני שחקנים -

נ

46 - נגן תקליטורים, חיבור -
 31 - נעילת ילדים -

o

9 - סימנים מסחריים וזכויות יוצרים -
 33 - סינכרון שמע -

ע

12 - עוצמת קול -
 66 - עזרה, גרסה -
 11 - עזרה, על המסך -
 USB53 - עכבר
 13 - ערוצים -

שינוי שם הערוצים - 13
שינוי שם, מכשיר מחובר - 55
שלט רחוק - 4
שעון - 30
שפה, כתוביות - 41
שפה, תפריט - 40
שפת השמע - 40

ת

תווית הדירוג האנרגטי - 11
- USB43 תוכנה,
תוכנה, אינטרנט - 43
תוכנה, גרסת ניסיון - 43
תוכנה, עדכון דיגיטלי - 43
תוכנית שרת מדיה - 17
תלת-ממד - 16
תלת-ממד, ביטול - 17
תלת-ממד, דו-ממד לתלת-ממד - 17
תלת-ממד, שינוי תבנית - 17
תמיכה במוצרים - 11
תצוגה - 63

