

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



PFL5xx7H/12

PFL5xx7K/12

PFL5xx7T/12

PFL5xx7H/60

PFL5xx7T/60

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Başlarken	3	6	Sorun giderme	61
	TV turu	3		Genel sorunlar	61
	TV kontrolleri	4		Kanal sorunları	61
	Önemli bilgiler	6		Görüntü sorunları	62
	Sürdürülebilirlik	10		Ses sorunları	62
	Yardım ve destek	12		Bağlantı sorunları	63
2	TV'nizin kullanımı	13		Ağ sorunları	63
	TV izleme	13		Philips ile iletişim kurun	64
	Program rehberini görüntüleme	16	7	Ürün spesifikasyonları	65
	3D izleyin	17		Güç ve alım	65
	Ortam görüntüleme	19		Ekran ve ses	65
	Smart TV'ye Gözetim	20		Ekran çözünürlükleri	65
	İnteraktif TV	24		Multimedya	66
3	TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma	25		Bağlanabilirlik	67
	Pause TV	25		Desteklenen TV montaj üniteleri	68
	TV programlarını kaydetme	26		Yardım sürümü	69
	Oyun oynayın	29	8	Dizin	70
	Teletext'i görüntüleme	30			
	Kilitleri ve zamanlayıcıları ayarlama	31			
	EasyLink kullanma	33			
	Scenea görüntüleme	36			
4	TV'nizi ayarlama	37			
	Görüntü ve ses	37			
	Kanal ayarları	38			
	Uydu ayarları	41			
	Dil ayarları	42			
	Evrensel erişim ayarları	43			
	Diğer ayarlar	45			
	Yazılım güncelleme	45			
	Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	46			
5	TV'nizi bağlama	47			
	Kablolar hakkında	47			
	Cihazların bağlanması	48			
	Daha fazla cihaz bağlama	54			
	Bağlı cihazdan izleyin	56			
	Ağ ve İnternet	57			
	Genel ararım	59			

1 Başlarken

TV turu

Yüksek Çözünürlüklü TV

TV'nizin ekranı Yüksek Tanımlı (HD) ise, aşağıdakiler başta olmak üzere çeşitli yollarla HD video izleyebilirsiniz:

- HDMI kablo ile bağlanan, Blu-ray disk oynatan bir Blu-ray disk oynatıcı
- HDMI kablo ile bağlanan, DVD disk oynatan, video geliştirme özellikli bir DVD oynatıcı
- havadan alınan HD yayınlar (DVB-T veya DVB-T2 MPEG4)
- HDMI kablo ile bağlanan, bir kablolu yayın veya uydu yayını operatöründen gelen HD içeriği oynatan dijital HD alıcısı
- HDMI kablo ile bağlanan, HD oyunlar oynatan HD oyun konsolu

HD demo klip izle

HD TV'nin çarpıcı netliğini ve görüntü kalitesini yaşamak için Ana menüden mevcut HD video klipi izleyebilirsiniz.

☰ > [Ayarlar] > [Tanıtımları izleyin]

tuşlarına basın.

Ülkenizde mevcut olan HD kanallar hakkında daha fazla bilgi almak için Philips bayiinizle iletişime geçin veya www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

3D TV

Sadece belirli modellerde bulunur.

Bu 3D TV'dir. Bu TV'de 3D filmleri ve programları tam HD çözünürlüğü ile izleyebilirsiniz. Bağlı bir 3D Blu-ray disk oynatıcısında 3D film başlattığınızda veya 3D programlar yayınlayan bir TV kanalı açtığınızda, TV 3D moduna geçer.

Ayrıca 2D görüntüleri 3D görüntülere dönüştürebilirsiniz.

TV'nizi Kullanın > 3D olarak izleyin (Sayfa 17) kısmında daha fazlasını okuyun.

Smart TV

Smart TV* uygulama paketiyle TV'nizi dijital yaşamınızın merkezi haline getirebilirsiniz:

- TV'nizi ev ağınıza bağlayarak, ev ağındaki bir bilgisayar veya ortam sunucusunda bulunan filmleri, resimleri ve müziği paylaşabilirsiniz.
- TV'nizi İnternet'e bağlarsanız, Youtube ve diğer Smart TV uygulamalarındaki sayısız film, resim ve müzik kayıtlarına ve daha pek çok şeye ulaşabilirsiniz.
- Dijital bir kanal izlerken dilediğiniz zaman TV'yi duraklatabilir ve daha sonra normal yayına dönebilirsiniz. Yayın bir USB sabit diskte depolanır veya Smart TV'de TV yakalama uygulamaları üzerinden aktarılır.
- TV'nizi İnternet'e bağlarsanız, sevdiğiniz TV programlarını USB sabit diske kaydedebilirsiniz.
- iPhone veya Android telefonunuzdan Philips akıllı telefon kontrolünü kullanarak TV'nizi kontrol edebilirsiniz.

Ortam oynatma

TV'nizi bir USB depolama aygıtına bağlarsanız filmlerinizi, müziğinizi ve resimlerinizi geniş ekranlı bir TV üzerinde kusursuz bir sesle izleyebilirsiniz.

Ayrıca, bir HDMI veya VGA kablosuyla TV'ye PC'nizi de bağlayabilirsiniz.

Program rehberleri

○ anda TV'de ne olduğunu ve yayın akışını, güncel EPG (Elektronik Program Rehberi) veya sekiz günlük EPG ile öğrenebilirsiniz.

Program rehberleri yayıncılar tarafından veya İnternet üzerinde sağlanır. TV'nizi İnternete bağlarsanız daha kapsamlı program bilgilerine erişebilirsiniz.

EasyLink


TV'nizi, Blu-ray veya ev sinema sistemi gibi HDMI-CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) etkinleştirilmiş aygıtlara bağlarsanız, bu aygıtları da tek uzaktan kumanda ile aynı anda kontrol edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bağlantıdan sonra EasyLink'i açmak.

Sezgisel menüler

TV'nin sezgisel menüleriyle dilediğiniz kanala veya ortam dosyasına kolaylıkla erişebilir veya TV ayarlarınızı ihtiyacınıza en uygun şekilde yapılandırabilirsiniz.

TV kontrolleri


Arka kumandalar

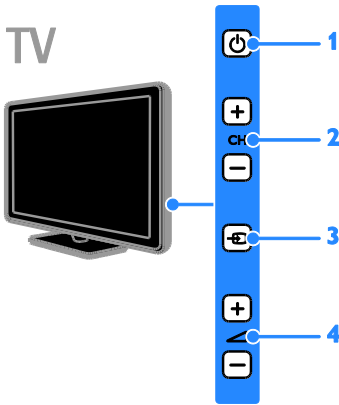

1. **⏻**: TV'yi açar veya bekleme moduna geçirir.
2. **CH +/-**: Önceki veya sonraki kanala geçer.
3. **📺**: Bağlı bir aygıtta erişim sağlar.
4. **🔊 +/-**: Ses seviyesini artırır veya azaltır.

Sensörler


TV

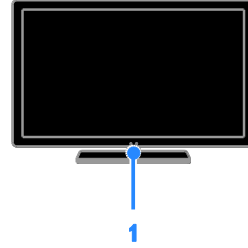


1. Uzaktan kumanda sensörü

Uzaktan kumandayı sensöre yöneltin. Uzaktan kumanda ve TV arasındaki görüş alanının mobilyalar veya başka cisimler tarafından kapatılmadığından emin olun.


Uzaktan kumanda

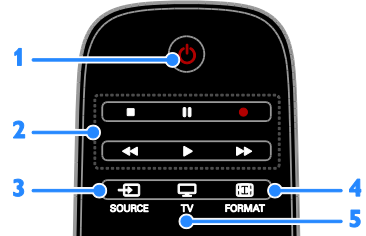


1. **⏻ (Bekleme)**: TV'yi açar veya bekleme moduna geçirir.
2. **Oynatma tuşları**: Ortam dosyalarının oynatılmasını denetler.
3. **📺 SOURCE**: Bağlı bir aygıtta erişim sağlar.
4. **📺 FORMAT**: Görüntü formatını değiştirir.
5. **📺 TV**: TV izlemek için kaynaklar arasında geçiş yapar.

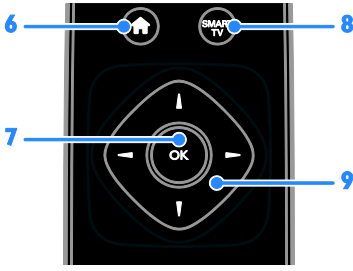


6. **🏠(Ev modu)**: Ana menüyü açar.
 7. **OK**: Bir girişi veya seçimi onaylar.
 8. **SMART TV**: Smart TV özelliklerine erişim sağlar.
 9. **▲▼◀▶ (Gezinme düğmeleri)**: Menüler arasında gezinir ve öge seçer.

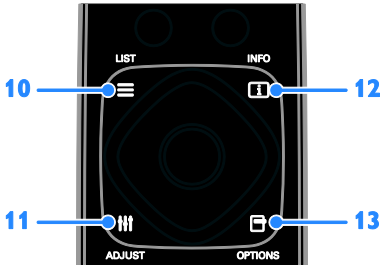

10. **☰ LIST**: TV kanal listesine erişir.
 11. **⚙️ ADJUST**: TV ayarlarına erişim sağlar.
 12. **ℹ️ INFO**: Geçerli işlem hakkında bilgi görüntüler.
 13. **📁 OPTIONS**: Kullanılabilecek seçeneklere erişim sağlar.

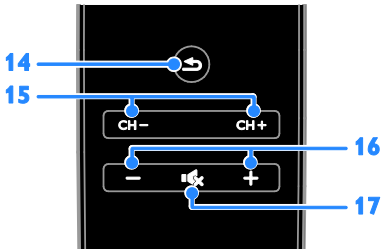

14. **↩️(Geri)**: Önceki menü sayfasına döner veya TV işlevinden çıkar.
 15. **CH- / CH +**: Kanal değiştirir.
 16. **+/- (Ses seviyesi)**: Ses seviyesini ayarlar.
 17. **🔇(Sessiz)**: Sesi kapatır veya açar.

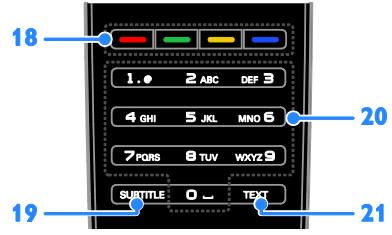

18. **Renkli düğmeler**: Görevleri veya seçenekleri belirler.
 Düğmeler yayıncının sunduğu hizmetlere göre işlev gösterir.
 19. **SUBTITLE**: Altyazıları açar veya kapatır.
 20. **0-9(Sayı tuşları)**: TV kanallarını seçer veya metin girer.
 21. **TEXT**: Teletexti açar veya kapatır.

EasyLink kontrolleri

Not: EasyLink kontrolleri, HDMI-CEC uyumlu cihaz bağlandığında kullanılabilir.

EasyLink denetimleriyle, TV'nizi ve HDMI-CEC cihazlarınızı tek bir uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz.

EasyLink kontrollerine erişme

1. Bağlı bir HDMI-CEC cihazın içeriğini görüntülerken **📁 OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Cihaz tuşlarını göster]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. EasyLink kontrol düğmesini seçip **OK** tuşuna basın.

EasyLink hakkında daha fazla bilgi için >

TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma > EasyLink'i kullanma (Sayfa 33) bölümüne bakın.

Akıllı telefon kontrolü

Akıllı telefonunuzu ikinci bir uzaktan kumanda olarak ve hatta klavye olarak kullanabilirsiniz.

Telefonunuzda akıllı telefonunuzdaki resimlerin slayt gösterisini de görüntüleyebilirsiniz. **'Philips My Remote'** uygulamasını indirmek için Apple Apps mağazasını veya Android Market'i ziyaret edin. Uygulama mağazasında sağlanan talimatları uygulayın.

Televizyonunuzun ve akıllı telefonunuzun aynı yerel ağa bağlı olduğundan emin olun. Ağ bağlantılarıyla ilgili ayrıntılar için **TV'nizi bağlama > Ağ ve İnternet** (Sayfa 57) bölümüne bakın.

Önemli bilgiler

Güvenlik

TV'nizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- TV'yi asla yağmur veya suya maruz bırakmayın. TV'nin yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. TV üzerine veya içine sıvı dökülürse, hemen TV ile elektrik prizini arasındaki bağlantıyı kesin. Yeniden kullanmadan önce TV'nin Philips Müşteri destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Kıvılcım sıçramasını önlemek için mum ve diğer alev türlerini TV'den, uzaktan kumandanan ve pillerden daima uzak tutun.



- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
- Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, suya veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Fiş piminin güç elektrik prizine tam olarak yerleştirildiğinden emin olun. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atlamasına veya yangına neden olabilir.

- TV döndürüldüğünde, güç kablosunun gerilmemesine dikkat edin. Güç kablosu gerildiğinde bağlantılar gevşeyebilir ve bu da kıvılcıma neden olabilir.
- TV'nin elektrik bağlantısını kesmek için TV'nin fişinin çekilmiş olması gerekir. Güç kablosunu çıkartırken her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin. Elektrik kablosuna, fişe ve prize her zaman erişebildiğinizden emin olun.

TV'nin zarar görme riski vardır!

- 25 kilodan veya 55 lb'den daha ağır olan TV'leri kaldırmak ve taşımak için iki kişi gereklidir.
- TV'yi stand monte ederken yalnızca ürünle birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, TV ile standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirin.
- TV'yi duvara monte ederken, yalnızca TV'nin ağırlığını taşıyabilecek nitelikte bir duvar montaj sistemi kullanın. Duvar montajını, TV ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. TP Vision Netherlands B.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.
- TV'yi kaldırmak isterseniz standı TV'den demonte edin. Stand takılıyken TV'yi arkası yere gelecek şekilde koymayın.
- TV'nizi güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke voltajının TV'nin arkasında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, TV'nizi asla şebekeye bağlamayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Çocuklar için yaralanma riski bulunur!

TV'nin devrilerek çocukları yaralamasını önlemek için bu önlemleri uygulayın:

- TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeyle kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.

- TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.
- Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kitaplık gibi büyük mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.
- Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV'ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanışıyla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

Aşırı ısınma riski!

- TV'yi asla her tarafı kapalı bir yere yerleştirmeyin. Havalandırmaya için TV'nin çevresinde her zaman en az 4 inç veya 10 cm boş alan bırakın. TV'nin havalandırmaya açıklıklarının asla perde veya başka nesnelere kapatılmadığından emin olun.

Yaralanma, yangın veya güç kablosunda hasar riski!

- TV'yi veya başka nesnelere hiçbir zaman güç kablosunun üzerine yerleştirmeyin.
- Şimşekli fırtınalarda TV'nin elektrik prizi ve anten bağlantılarını çıkarın. Şimşekli fırtınalarda TV'nin hiçbir kısmına, elektrik kablosuna veya anten kablosuna dokunmayın.

İşitmede duyusunda hasar meydana gelme riski!

- Yüksek sesle kulaklık dinlemekten veya kulaklıkları uzun süre takmaktan kaçının.

Düşük sıcaklıklar

- TV'nin 5°C veya 41°F altında nakliyesi yapıldıktan sonra, TV ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

3D sağlık uyarısı

Sadece belirli modellerde bulunur.


- Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü sıralarına veya 3D izlemeye maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.
- Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlıklardan kaçınmak için uzun süre 3D izlememenizi öneririz. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, 3D izlemeyi bırakın ve belirtiler ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli bir etkinliğe (örneğin, araba kullanmak) başlamayın. Belirtiler devam ederse, öncelikle tıbbi bir uzmana danışmadan 3D izlemeye devam etmeyin.
- Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan altı yaşın altındaki çocuklara önerilmez.

Ekran bakımı

- TV ekranının zarar görme riski vardır! Ekranın hiçbir zaman herhangi bir nesne ile dokunulmaması, itilmemesi, sürtülmemesi veya çizilmemesini sağlayın.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve kasesini yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV için asla alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını ve renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.
- Mümkün olduğunca hareketsiz görüntülerden kaçının. Hareketsiz görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Ekran menüleri, siyah çubuklar, süre gösterimleri vs. hareketsiz görüntülerdir. Hareketsiz görüntüler kullanmak zorundaysanız, ekranın zarar görmesini önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

TV'yi kilitleme

TV'nizin arka tarafında, TV standının alt kısmında bir Kensington Security Slot bulunmaktadır. TV'yi emniyete almak için hırsızlığa karşı bir Kensington kilit satın alın (ayrı satılır).

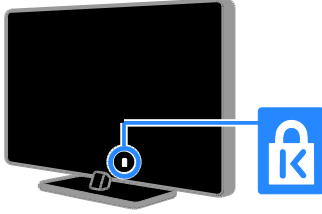

Bildirim

2012 © TP Vision Netherlands B.V. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketinin veya kendi sahiplerinin malıdır. TP Vision Netherlands B.V. daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu kılavuzda bulunan içeriğin, sistemin kullanım amacına uygun olduğu düşünülmektedir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin ya da prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde, söz konusu kullanıma yönelik geçerlilik ve uygunluk onayının alınması gerekir. TP Vision Netherlands B.V. içeriğin ABD patent yasalarını ihlal etmediğini garanti etmektedir. Başka herhangi bir açık ya da zımnı garanti verilmemektedir.

TP Vision Netherlands B.V. bu belgenin içeriğindeki herhangi bir hatadan ya da bu belgedeki içerikten kaynaklanan herhangi bir sorundan sorumlu tutulamaz. Philips rapor edilen hataları en kısa sürede uyarlayarak Philips destek web sitesinde yayınlayacaktır.

Garanti koşulları

- Yaralanma, TV'nin zarar görmesi veya garantinin geçersiz hale gelmesi riski! TV'yi kendi kendinize onarmaya çalışmayın.
- TV'yi ve aksesuarlarını yalnızca üretim amacına uygun olarak kullanın.
- TV'nin arkasındaki dikkat uyarısı, elektrik şoku tehlikesini belirtir. TV kapağını asla açmayın. Servis veya onanm gerektiğinde her zaman için Philips Müşteri Destek birimine başvurun.



- Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem, tavsiye edilmeyen ve izin verilmeyen tüm ayar veya montaj prosedürleri garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

Piksel özellikleri

Bu LCD/LED üründe çok sayıda renkli piksel vardır. Etkin piksel oranı %99,999 olsa da ekranda sabit olarak siyah veya parlak ışık (kırmızı, mavi, yeşil) noktaları görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğidir (yaygın sektör standartlarına uygundur) ve bir anza değildir.

AB uyumluluğu



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

EMF uyumluluğu

TP Vision Netherlands B.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan Elektromanyetik Alan (EMF) standartlarına uymaktır.

Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. TP Vision, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılacaklarını onaylar.

Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansatabilmektedir.

Ticari markalar ve telif hakları

Windows Media, Microsoft Corporation'ın Birleşik Devletler'de ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (HDMI Yüksek Çözünürlüklü Çokluortam Arayüzü) terimleri ve HDMI Logosu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde HDMI Lisanslama LLC'ye ait ticari veya tescilli ticari markalardır.



Kensington ve Micro Saver, ACCO World şirketinin ABD'de kayıtlı ticari markaları ve diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari markalardır.



Aşağıdaki ABD patentlerinden bir veya daha fazlası kapsamındadır: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, LLC tarafından oluşturulan ve Rovi Corporation'a bağlı bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

PlayReady Son Ürünleri

İçerik sahipleri telif içerikler dahil fikri mülkiyetlerini korumak için Microsoft PlayReady™ içerik erişim teknolojisini kullanmaktadır. Bu cihaz PlayReady ve/veya WMDRM-korumalı içeriğe erişim sağlamak için PlayReady teknolojisi kullanmaktadır. Cihaz, içerik kullanımında şartları doğru şekilde yerine getiremezse cihaz sahipleri Microsoft'tan cihazın PlayReady-korumalı içeriğini alabilme kabiliyetini feshetmesini talep edebilir. Fesih, korumasız veya diğer içerik erişim teknolojileri tarafından korunan içeriği etkilememelidir. İçerik sahiplerinin, içeriklerine erişebilmek için PlayReady'yi yükseltmeleri gerekebilir. Bir yükseltmeyi kabul etmediğinizde bu yükseltmeyi gerektiren içeriğe erişemezsiniz.

Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülküdür.

Sürdürülebilirlik

Enerji verimliliği

Bu TV enerji tasarrufu sağlayan özelliklerle tasarlanmıştır. Bu özelliklere ulaşmak için uzaktan kumandadaki **Yeşil düğme** tuşuna basın.

- **Enerji tasarruflu görüntü ayarları:** Farklı enerji tasarruflu görüntü ayarları uygulayabilirsiniz. TV izlerken, **Yeşil düğme** düğmesine basın ve **[Enerji tasarrufu]** seçeneğini belirleyin.
- **Ekranı kapatma:** TV'nin yalnızca sesini dinlemek istiyorsanız, ekranı kapatabilirsiniz. Diğer işlevler normal şekilde çalışmaya devam eder.
- **Işık sensörü:** Çevredeki ışık azaldığında, dahili ortam ışığı sensörü TV ekranının parlaklığını azaltır.
- **Beklemede düşük güç tüketimi:** Gelişmiş devreler TV'nin güç tüketimini, sabit bekleme işlevselliğinde herhangi bir kayıp olmadan son derece düşük bir seviyeye indirir.

- **Güç yönetimi:** Gelişmiş güç yönetimi, bu TV tarafından tüketilen enerjiden tasarruf sağlanmasına yardımcı olur. Yaptığınız kişisel ayarların TV'nin güç tüketimini nasıl etkilediğini görmek istiyorsanız **↑** tuşuna basın, ardından **[Ayarlar] > [Tanıtımları izleyin] > [Active Control]** öğelerini seçin.

Kullanım sonu

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.



Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Ecolabel

Philips, yenilikçi ürünlerinin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasına her zaman dikkat etmektedir. Çabalarımızı üretim, zararlı maddelerin azaltılması, enerjini verimli kullanımı, kullanım ömrü sonu talimatları ve ürün paketleme sırasında çevre üzerindeki etkilerin azaltılmasını amaçlıyoruz.

Bu TV, çevre dostu özellikleri nedeniyle Avrupa Birliği Ecolabel etiketi almaya hak kazanmıştır.

Ecolabel etiketi taşıyan TV'lerde enerji verimliliği özellikleri bulunmaktadır. TV izlerken enerji tasarrufu ayarlarına erişmek için uzaktan kumandadaki **Yeşil düğme** tuşuna basın.



Beklemede enerji tüketimi, garanti politikası, yedek parça ve geri dönüşüm ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.philips.com adresindeki Philips web sitesinden ulaşabilirsiniz.

AB enerji etiketi

Avrupa Enerji Etiketi size ürünün enerji verimliliği sınıfı hakkında bilgi verir. Bu ürünün enerji verimliliği sınıfı ne kadar yeşil ise, o kadar az enerji tüketir.

Etiketin üzerinde enerji verimliliği sınıfını, ürünün kullanım halindeyken ortalama ne kadar enerji tükettiğini ve 1 yıllık ortalama enerji tüketimini bulabilirsiniz. Ayrıca www.philips.com/TV adresindeki Philips web sitesine giderek ürünün sizin ülkenize özel enerji tüketim değerlerini öğrenebilirsiniz.

Yardıma ve destek

Yardıma'ı kullanma

Ekran üzerindeki Yardım menüsüne gitmek için **Sarı düğme** 'ye basın.

Yardım menüsü ile TV menüsü arasında geçiş yapmak için **Sarı düğme** 'ye basın.

Philips web sitesini ziyaret edin

Aradığınız şey ekrandaki **[Help]** içinde yoksa, www.philips.com/support adresinden Philips destek web sitesini ziyaret edin.

Philips destek web sitesinde ayrıca;

- Sık Sorulan Sorulara (SSS) yanıtlar bulabilir,
- Bu kılavuzu yazdırılabilir PDF halinde indirebilir,
- Sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir ve
- Destek ekibimize çevrimiçi sohbet edebilirsiniz (yalnızca belirli ülkelerde)

TV forumunda arama yap

Philips TV kullanıcıları topluluğu. www.supportforum.philips.com adresini ziyaret edin.

Philips ile iletişim kurun



Destek için ülkenizdeki Philips Müşteri Destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz. Bu birimin numarasını ürünle birlikte gelen broşürde veya internet üzerinde www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Philips ile iletişime geçmeden önce TV'nizin modelini ve seri numarasını not alın. Bu bilgileri TV'nizin arkasında veya TV ambalajının üzerinde bulabilirsiniz.


2 TV'nizin kullanımı

TV'izleme

TV'yi açma veya kapatma

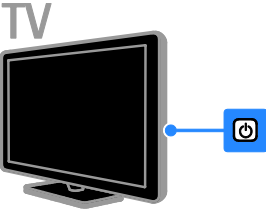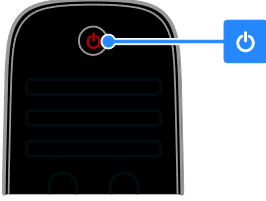


TV'yi açma

- TV'yi elektrik prizine bağlayın ve ana güç düğmesine basın.
- TV bekleme modundaydı, uzaktan kumandanın üzerindeki veya TV'nin arka panelindeki  düğmesine basın.

Not: TV biraz gecikmeli olarak yanıt verir.

İpucu: Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV'yi bekleme modundayken açmak istiyorsanız, TV'nin arka panelindeki herhangi bir tuşa basın.

TV'yi bekleme moduna geçirmek

Uzaktan kumandanın üzerindeki veya TV'nin arka panelindeki  düğmesine basın. TV üzerindeki uzaktan kumanda sensörü kırmızı olur.

TV'yi kapatın

Ana güç düğmesini açın. TV kapanır.

Not: TV'niz bekleme modunda veya kapalı durumdayken çok az da olsa enerji tüketir. TV'yi uzun bir süre kullanmayacaksanız TV'nin fişini prizden çıkartın.

Otomatik kapanma


TV'nin enerji verimliliği ayarlarını kullanarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Varsayılan olarak etkinleştirilen bu ayarlar sayesinde TV, dört saat boyunca herhangi bir kullanıcı işlemi (uzaktan kumanda tuşuna veya ön paneldeki bir tuşa basma gibi) yapılmazsa otomatik olarak bekleme moduna geçer.



Otomatik kapanmayı devre dışı bırakmak için:

1. TV izlerken uzaktan kumanda üzerindeki **Yeşil düğme** 'ye basın.
2. [**Otomatik kapanma**] öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın. Onay mesajı görüntülenir.



TV ses seviyesini ayarlama

TV sesini artırma veya azaltma

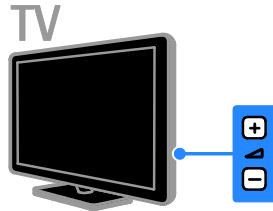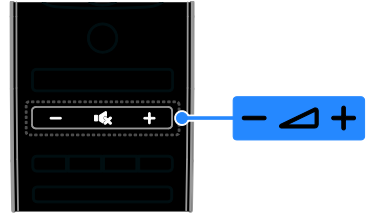- Uzaktan kumandada +/- tuşuna basın.
- TV'nin yanındaki  +/- düğmesine basın.



TV sesini kapatma veya açma


- TV'nin sesini kapatmak için  tuşuna basın.
- Sesi açmak için tekrar  tuşuna basın.

Kulaklık ses seviyesini ayarlama


1. 🏠 > [Ayarlar] > [TV ayarları] > [Ses] tuşlarına basın.
2. [Kulaklık ses şid.] öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Ses seviyesini ayarlamak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.

TV kanallarını değiştirme

- Uzaktan kumanda veya TV üzerinde **CH +/-** tuşuna basın.
- Kanal numarası girmek için **Sayı tuşları** tuşuna basın.

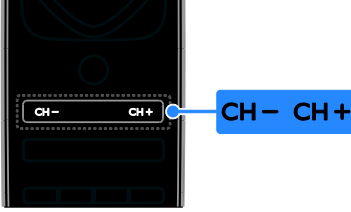

TV

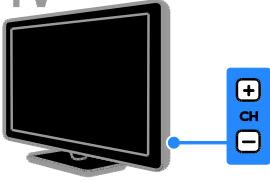

Favorileri yönetme

Tüm kanalları veya daha kolay bulmak için yalnızca favori kanallarınızın bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

Kanal listesine erişmek için **≡ LIST** tuşuna basın.

En sevdiğiniz kanalların listesini oluşturma

1. **≡ LIST** tuşuna basın.
2. Favori olarak işaretlemek istediğiniz kanalı seçin ve **☑ OPTIONS** tuşuna basın.
3. [**Favori olarak işaretle**] öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın. Seçilen kanal yıldızla işaretlenir.

Favoriler listesinden bir kanalı çıkartmak için [**Favori seçim işaretini kaldır**] seçeneğini belirleyin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bir kanal listesi seçin

1. **≡ LIST** tuşuna basın, ardından **☑ OPTIONS** tuşuna basın.
2. Favori listesindeki kanalları görüntülemek için [**Seçim list.**] > [**Favori programlar**] öğesini, tüm kanalları görüntülemek için [**Tümü**] öğesini seçin.
3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kanal listesini yönetme

Kanallar yüklendikten sonra onları yönetebilirsiniz:

- Kanalların yeniden adlandırılması
- Kanalların yeniden sıralanması
- Dijital radyo kanallarını dinleme

Kanalların yeniden adlandırılması

Kanalları yeniden adlandırabilirsiniz. Kanallar seçildiğinde isim belirir.

1. TV izlerken şu tuşa basın: **≡ LIST**.

Kanal listesi görüntülenir.

2. Yeniden adlandırılacak kanalı seçin, ardından **☑ OPTIONS** tuşuna basın.
3. [**Yen. adlandır**] öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
4. Her bir karakteri seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.

İpuçları:

- Giriş ekranındaki **OK** tuşuna basarak **Ekran Klavyesini** etkinleştirebilirsiniz.
- Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için [**ABC**] veya [**abc**] tuşuna basın.

5. İşlem tamamlandığında [**Bitti**] seçeneğini belirleyin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.

6. Çıkmak için **➔** tuşuna basın.

Kanalların yeniden sıralanması

Kanallar yüklendikten sonra kanal listesini yeniden sıralayabilirsiniz.

1. TV izlerken **≡ LIST** tuşuna basın. Kanal listesi görüntülenir.
2. Yeniden sıralandırılacak kanalı seçin, ardından **☑ OPTIONS** tuşuna basın.
3. [**Yeniden sırala**] öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

4. Vurgulanan kanalı başka bir konuma taşımak için **Gezme düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.
5. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
- **[Ekle]:** Kanalı istediğiniz yere ekler.
 - **[Değiştir]:** Başka bir kanalla yer değiştirir.
6. İşlem tamamlandığında, **OPTIONS** tuşuna basın ve ardından **[Çıkış]** seçeneğini belirleyin.

Dijital radyo kanallarını dinleme

Dijital radyo kanalları varsa bunları dinleyebilirsiniz. Bunlar TV kanallarını yüklediğinizde otomatik olarak yüklenir.

1. TV izlerken **LIST** tuşuna basın. Kanal listesi görüntülenir.
2. **OPTIONS** tuşuna basın.
3. **[Seçim list.] > [Radyo]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
4. Bir radyo kanalı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Kaynak seçme

Bağlı bir cihazı şu yollardan birini kullanarak izleyebilirsiniz:

- Simgesini Ana menüye ekleyin.
- Kaynak menüsünden seçin.

Not: TV'ye HDMI-CEC uyumlu bir cihaz bağlarsanız, bu cihaz Ana menüye otomatik olarak eklenir.

Yeni cihaz ekle

1. Cihazı bağlayın ve açın.
2. **HOME** tuşuna basın.
3. **[Cihaz ekleyin]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın. TV bağlantısını seçmeniz istenirse cihazın kullandığı bağlantı noktasını seçin.

Ana menüden görüntüleme

Yeni cihazı Ana menüye ekledikten sonra kullanmaya başlamak için simgesini seçebilirsiniz.

1. **HOME** tuşuna basın.
2. Ana menüden cihazın simgesini seçin.
3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kaynak menüden görüntüleme

Bağlantı noktası adlarını görüntülemek için **SOURCE** tuşuna da basabilirsiniz. Cihazı

- TV'ye bağlayan bağlantı noktasını seçin.
1. **SOURCE** tuşuna basın.
 2. Listedeki bağlantı noktalarından birini seçmek için **Gezme düğmeleri** tuşuna basın.
 3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Akıllı ayarları kullanma

TV akıllı görüntü ve ses ayarlarıyla gelir. Bu ayarları uygulayabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Tercih ettiğiniz görüntü ayarını seçin

1. TV izlerken şu tuşa basın: **ADJUST**.
2. **[Akıllı görüntü]** öğesini seçin.
3. Aşağıdaki ayarlardan birini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın:
 - **[Kişisel]:** Özel görüntü ayarlarınızı uygulayın.
 - **[Canlı]:** Gün ışığında kullanım için ideal, zengin ve dinamik ayarlar.
 - **[Doğal]:** Doğal görüntü ayarları.
 - **[Sinema]:** Film için ideal ayarlar.
 - **[Oyun konsolu]:** Oyun için ideal ayarlar.
 - **[Enerji tasarrufu]:** En yüksek enerji tasarrufu sağlayan ayarlar.
 - **[Standart]:** Çoğu ortam ve video türüne uygun varsayılan ayarlar.
 - **[Fotoğraf]:** Fotoğraf için ideal ayarlar.
 - **[Kişisel]:** Görüntü ayarlarını kendinize göre özelleştirin ve kaydedin.

Tercih ettiğiniz görüntü ayarını seçin.

1. TV izlerken şu tuşa basın: **ADJUST**.
2. **[Akıllı ses]** öğesini seçin.
3. Aşağıdaki ayarlardan birini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın:
 - **[Kişisel]:** Kişiselleştirilmiş ses ayarınızı uygulayın.
 - **[Standart]:** Çoğu ortam ve video türüne uygun ayarlar.
 - **[Haberler]:** Haberler gibi konuşma ağırlıklı programlar için ideal ayarlar.
 - **[Filmler]/[3D film]*:** Film için ideal ayarlar.
 - **[Oyun konsolu]:** Oyun için ideal ayarlar.
 - **[Drama]:** Drama programları için ideal ayarlar.

- **[Spor]:** Spor programları için ideal ayarlar.

* Sadece belirli modellerde bulunur.

Görüntü formatının değiştirilmesi

Görüntü formatını video kaynağına uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

1. **[ADJUST]** tuşuna basın.
2. **[Görüntü formatı]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Bir görüntü formatı seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kullanılabilir görüntü formatları video kaynağına göre değişiklik gösterir:

- **[Oto. doldur]:** Görüntüyü, ekranı dolduracak şekilde ayarlar (alt yazılar görünür kalır). En düşük ekran bozulması için önerilir (HD veya PC için önerilmez).
- **[Oto zoom]:** Görüntüyü, ekranı dolduracak şekilde büyütür. En düşük ekran bozulması için önerilir (HD veya PC için önerilmez).
- **[Süper büyütme]:** 4:3 yayınların kenarlarındaki siyah çubukları kaldırır. HD veya PC için önerilmez.
- **[Sinema açılımı 16:9]:** 4:3 formatını 16:9 olarak ölçekler. HD veya PC için önerilmez.
- **[Geniş ekran]:** 4:3 formatını 16:9 olacak şekilde uzatır.
- **[Uymayan]:** Bilgisayar için en fazla ayrıntıyı sağlar. Yalnızca görüntü menüsünde bilgisayar modu seçildiğinde kullanılabilir.

Program rehberini görüntüleme

Yayıncıdan

Yayıncı tarafından sağlanan program rehberlerini kullanarak dijital TV kanallarıyla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Bu bilgiler şunları içerebilir:

- Günün kanal programları ('Şimdi ve sonra') veya yayıncı tarafından destekleniyorsa 8 güne kadar olan yayın akışı
- Program özellikleri

Not: Program rehberleri yalnızca belirli ülkelerde bulunur.

Program rehberi belirleme

Program rehberini kullanmadan önce şu ayarları kontrol edin:

1. **[↑]** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Program rehberi]** seçimini yapın.
3. **[Yayıncıdan]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

TV program rehberine erişme

1. **[↑]** tuşuna basın.
2. **[Program rehberi]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

TV program rehberi seçenekleri

Görüntülenen bilgileri özelleştirerek:

- Programların başlama zamanı için hatırlatma ayarlayabilir
- Yalnızca seçtiğiniz kanalların görüntülenmesini sağlayabilirsiniz

1. Program rehberinde **[B] OPTIONS** tuşuna basın.

2. Bir seçim yapın, ardından **OK** tuşuna basın:

- **[Hatırlatıcıyı ayarla]:** Program hatırlatmaları ayarlar.
- **[Hatırlatıcıyı Sil]:** Program hatırlatmalarını siler.
- **[Günü değiştir]:** Görüntülenecek günü seçer.
- **[Daha fazla bilgi]:** Program bilgilerini görüntüler.
- **[Türüne göre ara]:** TV programlarını türe göre arar.

- **[Saatli hatırlatma]:** Program hatırlatmalarını listeler.

İnternet'ten

TV'niz İnternet'e bağlıysa, İnternet üzerinden program rehberleri alabilirsiniz. İnternet program rehberleri şunları içerir:

- Kanal yayın akışları
- Program özellikleri

Not: İnternet program rehberlerinin kullanılabilirliği yayıncınıza bağlıdır.

Program rehberi belirleme

Program rehberini kullanmadan önce şu ayarları kontrol edin:

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** > **[Program rehberi]** seçimini yapın.
3. **[Ağdan]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.

TV program rehberine erişme

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Program rehberi]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Not: Program rehberini ilk defa görüntülüyorsanız rehberi güncellemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

TV program rehberi seçenekleri

Program rehberini aşağıdakileri yapmak için kullanabilirsiniz:

- Programlarınızın kayıtlarını planlama
 - Kanalları tanımlama
 - Kullanılabilir olduğunda altyazıları etkinleştirme
 - Ekran uzaktan kumandasını gösterme
1. Program rehberinde **☰** **OPTIONS** tuşuna basın.
 2. Bir seçim yapın, ardından **OK** tuşuna basın:
 - **[Kaydet]:** Planlanmış bir kayıt ayarlar.
 - **[Kanalı tanımla]:** Kanal bilgilerini elle günceller.
 - **[Gün seç]:** Görüntülenecek günü seçer.
 - **[Manuel kayıt]:** Manüel bir kayıt ayarlar.
 - **[Daha fazla tuş göster]:** Ekran uzaktan kumandasını görüntüler.
 - **[Sayfayı yeniden yükle]:** Sayfa görünümünü yeniler.

- **[Sayfayı yakınlaştır]:** Sayfa görünümünün yakınlaştırma seviyesini değiştirir.
- **[Güvenlik bilgisi]:** Program güvenlik bilgilerini görüntüler.
- **[Altyazı]:** Kullanılabilir olduğunda altyazıları etkinleştirir veya devredışı bırakır.

3D izleyin

İhtiyacınız olan bileşenler

Sadece belirli modellerde bulunur.

TV'niz bir 3D TV. 3D izlemeden önce, **Başlangıç** > **Önemli bilgiler** > **3D Sağlık uyarısı** (Sayfa 7) kısmındaki sağlık uyarı bilgisini okuyun.

Bu TV'de 3D yayın izlemek için Philips 3D Max PTA507 etkin gözlüklerine (ayrı satılır) sahip olmanız gerekir.

Gözlükleri nasıl açacağını ve şarj edeceğini hakkında bilgi için gözlük kullanım kılavuzuna göz atın.


Dikkat:

- Başka üreticilerden alınan 3D gözlük çalışmayabilir veya daha vasat bir 3D görüntü verebilir.
- 3D gözlüğü 3D TV izleme dışında bir amaçla kullanmayın.


3D programlar izlerken en iyi 3D efektini deneyimlemek için:

- TV'yi doğrudan güneş ışığı yansımayan bir ortamda izleyin.
- TV ekranının orta kısmı göz seviyenizde olacak yükseklikte oturun.

- TV ekranının yüksekliğinin (h) en az üç katı mesafede oturun. 6 m mesafeden uzakta oturmayın.

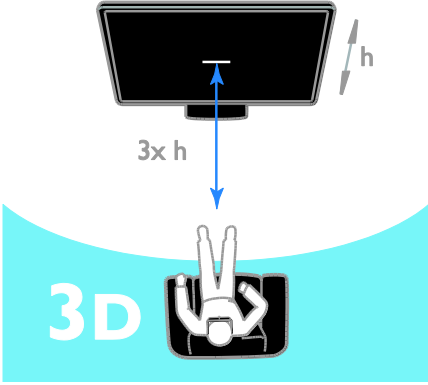

- 3D gözlüklerinin sinyal almasını önlemek için TV'deki 3D vericiyi engellemeyin.

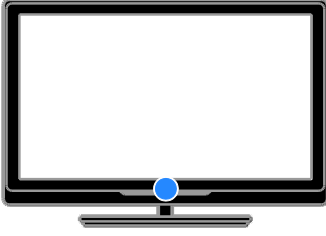

İçeriği izleme

3D içeren bir kaynak seçin

3D diskler için:

1. Diski, TV HDMI konektörüne bağlı 3D Blu-ray disk oynatıcı üzerinde oynatın.
2. 🏠 tuşuna basıp 3D Blu-ray disk oynatıcıyı seçin.

3D TV programları için:

[TV İzleme] seçeneğini seçip 3D içerik yayınlayan TV kanalına geçin.

3D'yi açma

TV ilk kez bir 3D yayın sinyali algıladığında, ekrandaki ileti sizden tercih yapmanızı ister.

- TV'nin otomatik olarak 3D moduna geçmesini istiyorsanız, **[Otomatik]** seçeneğini seçin.
- Önce bu konuda bildirim almak istiyorsanız, **[Bildir]** seçeneğini seçin.
- Bu konuda bildirim almak istemiyorsanız, **[3Dyok]** seçeneğini seçin.

3D'ye başlayın

3D içerik bulunduğunda TV bu durumu algılar ve sizden 3D gözlüklerinizi takmanızı ister. Gözlükleri takıp açın. TV, eksik bir 3D sinyal etiketi nedeniyle 3D sinyalini algılamazsa, üst üste gelen görüntüleri gösterir.

Üst üste gelen görüntüleri 3D moduna geçirmek için 3D formatını değiştirin.

1. **[[[ADJUST** tuşuna basın.

2. **[3D]** ögesini seçin.

- TV, dikey olarak üst üste gelen resimler görüntülense **[3D - Yan yana]** seçeneğini seçin.

- TV, yatay olarak üst üste gelen resimler görüntülense **[3D - Alt üst]** seçeneğini seçin.

Not: Normal formatın bozuk 3D efektlerine neden olması durumunda varsa, ters çevrilmiş formatı seçin.

2D'den 3D'ye dönüştürme

Bir 2D programı 3D modunda izlemek için dönüştürebilirsiniz.

1. **[[[ADJUST** tuşuna basın.

2. **[3D] > [2D - 3D dönüştürme]** ögesini seçin.

2D'den 3D'ye dönüştürme işlemini durdurmak için:

1. **[[[ADJUST** tuşuna basın.

2. **[3D derinlik açık/kapalı] > [Kapalı]** seçeneğini seçin, **OK** tuşuna basın.

2D'den 3D'ye dönüştürme işlemini durdurmak için Giriş menüsünden başka bir etkinliğe de geçebilirsiniz. Başka bir kanala geçerseniz, dönüştürme işlemi durmaz.

3D'yi kapatma

Bağlı başka bir cihaza veya yeni bir etkinliğe geçmeden önce TV tekrar 2D moduna geçer.

3D program izlerken, 3D'yi kapatabilirsiniz.

1. **[H] ADJUST** tuşuna basın.

2. **[3D derinlik açık/kapalı] > [Kapalı]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın. Program, 3D resmin yalnızca sol tarafını göstererek 2D olarak görüntülenir.

3D sinyali yoksa, 3D gözlük 5 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

Ortam görüntüleme

Yapabilecekleriniz

Şu yollarla TV'nizde video ve müzik oynatabilir, fotoğraflarınızı görüntüleyebilirsiniz:

- Bilgisayarınızı ev ağına bağlayarak
- TV'ye bir USB cihazı bağlayarak

Bilgisayarınızdaki dosyaları oynatma

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir Evrensel Tak ve Çalıştır (uPnP) yönlendirici ile bağlanılan kablolu veya kablosuz ev ağı
- TV'nizi ev ağına bağlayan LAN kablosu.
- Bilgisayarınızda çalışan bir ortam sunucusu programı
- Bilgisayarınızda, ortam sunucusu programının çalışmasına izin verecek uygun güvenlik duvarı ayarları

Ağ kurulumunu yapın

1. TV'nizi ve bilgisayarı aynı ev ağına bağlayın. Bkz. **TV'nizi bağlama > Ağ ve İnternet (Sayfa 57)**.

2. Bilgisayarınızı ve yönlendiriciyi açın.

Ortam paylaşımını kurma

1. Ortam dosyalarını paylaşmak için bilgisayarınıza bir ortam sunucusu programı kurun. Kullanabileceğiniz ortam sunucusu programlarından bazıları şunlardır:

- **PC için:** Windows Media Player 11 (veya üstü) veya TVersity

- **Mac için:** Twonky

2. Ortam sunucusunu kullanarak, bilgisayarınızda ortam paylaşımını açın. Ortam sunucusunu nasıl kuracağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için ortam sunucusunun web sitesine başvurun.

Dosya oynatma

1. Uzaktan kumandada **[Up]** tuşuna basın.

2. **[Ağınız]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın. Ağ kurulumu başlarsa ekrandaki talimatları uygulayın.

3. İçerik tarayıcısından bir dosya seçin, ardından oynatmaya başlamak için **OK** tuşuna basın.

4. Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandada **Oynatma tuşları**'na basın.

Dosyaları USB'den oynatma

Bir USB depolama aygıtındaki fotoğraflarınızı, videolarınızı veya müzik dosyalarınızı TV'de oynatabilirsiniz.

Dikkat:

- TP Vision, USB depolama cihazının desteklenmemesinden veya cihazdaki verilerin bozulmasından ya da silinmesinden sorumlu değildir.
- USB bağlantı noktasını aşırı yüklemeyin. 500 mA üzerinde güç tüketen bir USB depolama cihazı bağlarsanız cihazın kendi harici güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

USB içeriğini görüntüleme

1. USB cihazını TV üzerindeki USB bağlantı noktasına takın.
2. **[Up]** tuşuna basın, **[USB'ye gözet]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. İçerik tarayıcısından bir dosya seçin, ardından oynatmaya başlamak için **OK** tuşuna basın.
4. Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandada **Oynatma tuşları**'na basın.

Oynatma seçenekleri

Video izlenmesi

Bir video dosyası seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.

- Videoyu duraklatmak için **|||** tuşuna basın.
- Videoyu durdurmak için **■** tuşuna basın.
- Videoları ileri veya geri sarmak için **▶▶** veya **◀◀** tuşlarına basın.
- Önceki veya sonraki videoya geçmek için **CH -** / **CH +** tuşlarına basın.
- İçerik tarayıcısını kapatmak için **➔** tuşuna basın ve basılı tutun.

Video oynatma seçenekleri

Video oynatırken **☒** **OPTIONS** tuşuna basarak aşağıdaki video seçeneklerine erişebilirsiniz:

- **[Durdur]:** Oynatmayı durdurur.
- **[Tekrarla]:** Videoyu tekrarlar.
- **[Rasgele açık] / [Rasgele kapalı]:** Videoların rastgele oynatılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **[Bilgi göster]:** Dosya bilgilerini görüntüler.

Müzik dinleme

Bir müzik parçası seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.

- Oynatmayı duraklatmak için **|||** tuşuna basın.
- Durdurmak için **■** tuşuna basın.
- Bir müzik parçasını ileri veya geri sarmak için **▶▶** veya **◀◀** tuşlarına basın.
- Önceki veya sonraki parçaya geçmek için **CH -** / **CH +** tuşlarına basın.
- İçerik tarayıcısını kapatmak için **➔** tuşuna basın ve basılı tutun.

Müzik oynatma seçenekleri

Aşağıdaki müzik ayarlarına erişmek veya bu ayarlardan çıkmak için **☒** **OPTIONS** tuşuna basın:

- **[Durdur]:** Müziği durdurur.
- **[Tekrarla]:** Bir parçayı veya albümü tekrarlar.
- **[Bir kez oynat]:** Parçayı bir kez oynatır.
- **[Rasgele açık] / [Rasgele kapalı]:** Parçaların rastgele oynatılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **[Bilgi göster]:** Dosya bilgilerini görüntüler.

Fotoğrafların görüntülenmesi

Bir resim seçmek için **Gezinme düğmeleri**'na basın ve ardından slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.

- Oynatmayı duraklatmak için **|||** tuşuna basın.
- Durdurmak için **■** tuşuna basın.
- Slayt gösterisini duraklatmak veya durdurmak için **OK** tuşuna basın.
- Önceki veya sonraki dosyaya geçmek için **CH -** veya **CH +** tuşuna basın.
- İçerik tarayıcısını kapatmak için **➔** tuşuna basın ve basılı tutun.

Resim slayt gösterisi seçenekleri

Aşağıdaki resim ayarlarına erişmek veya bu ayarlardan çıkmak için **☒** **OPTIONS** tuşuna basın:

- **[Bilgi göster]:** Dosya bilgilerini görüntüler.
- **[Durdur]:** Slayt gösterisini durdurur.
- **[Döndür]:** Dosyayı döndürür.
- **[Tekrarla]:** Slayt gösterisini tekrarlar.
- **[Bir kez oynat]:** Dosyayı bir kez oynatır.
- **[Rasgele kapalı] / [Rasgele açık]:** Slayt gösterisinde resimleri rastgele görüntüleme özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **[Slayt gösterisi hızı]:** Slayt gösterisindeki her resim için görüntüleme süresini ayarlar.
- **[Slayt gösterisi geçişi]:** Bir resimden diğerine geçişi ayarlar.
- **[Scenea olarak ayarla]:** Seçilen resmi TV'de duvar kağıdı olarak ayarlar. Bkz. **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > Scenea'yı Görüntüleme > TV duvar kağıdı yükleme** (Sayfa 36).

Smart TV'ye Gözetme

Yapabilecekleriniz

Özel olarak TV'nize uyumlu hale getirilen İnternet Uygulamaları (Apps) ile başta aşağıdakiler olmak üzere birçok özelliğten yararlanabilirsiniz:

- Haber başlıklarını okuyun
- Videolar izleyin ve kiralayın

- Hava durumuna bakın
- Kaçırduğunuz TV programlarını sonradan izleme

Smart TV hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.supportforum.philips.com adresinde bulunan Smart TV forum web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Dikkat:


- Smart TV hizmetleri ve uygulamaları ülkeden ülkeye değişir.
- Kaçırduğunuz programları izlemenize olanak tanıyan TV uygulamalarının ve bu şekilde izleyebileceğiniz TV programlarının olup olmadığı TV'nizin ülke ayarına bağlıdır. Kullanılabilir TV programlarını bulmak için uygulama içindeki TV program kılavuzuna erişin.
- Smart TV, sayfaları birer birer ve tam ekran olarak gösterir.
- Bazı web siteleri tam olarak görüntülenmeyebilir. Ek donanım gerektiren işlevler kullanılamaz.
- TP Vision Netherlands B.V. içerik servisi sağlayıcıları tarafından sağlanan içerikle ve içeriğin kalitesiyle ilgili hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

İhtiyacınız olan bileşenler

1. Ev ağınızda TV'yi İnternete bağlayın.
2. TV'nizde Smart TV'yi yapılandırın.
3. (Tercihe bağlı) Özel avantajlardan faydalanmak ve ürün bilgileriyle ilgili güncellemeleri almak için bilgisayarınızda Philips'e kayıt yaptırın. Dilediğiniz zaman kayıt yaptırabilirsiniz.

TV'yi İnternet'e bağlama

1. Ev ağınızda hızlı bağlantılı bir yönlendiriciyi İnternete bağlayın.
2. Yönlendiriciyi açın.
3. Ağ kurulumunu gerçekleştirin. Bkz. **TV'nizi bağlama > Ağ ve İnternet.** (Sayfa 57)

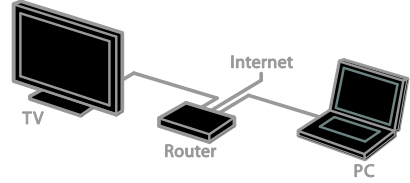

Smart TV'yi başlat

1. **⬆️** tuşuna basın, **[Smart TV]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın. Kullanım şart ve koşulları görüntülenir.
2. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Smart TV'ye erişmek için uzaktan kumandadaki **SMART TV** tuşuna da basabilirsiniz.

Not: Smart TV'yi ilk başlattığınızda, yetişkin uygulamalarını kilitlemesi için ebeveyn kontrolünü etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Bir yetişkin uygulamasını kilitleerseniz, Smart TV için uyarılanmayan reklamlar ve web sayfaları erişilebilir kalır.

Smart TV Uygulamalarına erişme

Uygulamalara Smart TV ana sayfası üzerinden erişebilirsiniz. Bu sayfadaki simgeler TV'nizde yüklü olan uygulamaları temsil etmektedir.

- Erişim için bir uygulama seçmek üzere **Gezme düğmeleri** tuşuna basın, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- Ana ekranınıza daha fazla uygulama eklemek için **[App Galerisi]** seçeneğini belirleyin.
- İnternet Uygulamalarıyla web sitelerini ziyaret edin.
- Daha fazla bilgi için Smart TV ana sayfasındaki Smart TV hızlı kılavuzu okuyun.

Uygulamalar ekleyin

1. **[App Galerisi]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
2. Uygulamaları aramak için **Gezinme düğmeleri** seçeneğini kullanın.
3. Bir uygulama seçin, ardından ana ekranınıza eklemek için **OK** tuşuna basın.

İpuçları:

- Diğer ülkelerde kullanılan diğer uygulamalar için arama yapabilirsiniz.
- Smart TV ana sayfasına dönmek için **≡ LIST** tuşuna basın.

Not: Smart TV servisleri otomatik olarak güncellenir. En son güncellemeleri görüntülemek için **[App Galerisi]** bölümündeki **[Tümü]** ögesini **[Yeni]** ile değiştirin.

Web sayfalarına erişim

1. Bir İnternet uygulaması seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
2. Web adresi alanını seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
Ekranında bir klavye görünür.
3. Web adresinin her karakterini girmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın.

İpucu: Bir web adresi girmek için TV'nin uzaktan kumandasındaki **Sayı tuşları** düğmesini de kullanabilirsiniz.

Sayfayı büyüt

Bir İnternet sayfasını yakınlaştırmak için şunları yapın:

1. **☰ OPTIONS** tuşuna basın ve **[Sayfayı yakınlaştır]** seçeneğini belirleyin.
2. Büyütme miktarını ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
3. Vurgulanmış öğeler arasında geçiş yapmak ve İnternet sayfasını kaydırmak için **Gezinme düğmeleri** düğmesini kullanın.

Sayfaları kaydırma

Web sayfalarını yukarı veya aşağı kaydırmak için **P+** ve **P-** düğmelerine basın.

Sayfayı yeniden yükle

Bir sayfa düzgün yüklenmezse **☰ OPTIONS** düğmesine basın ve **[Sayfayı yeniden yükle]** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik bilgilerini görüntüleme

Bir sayfayla ilgili güvenlik bilgilerini görüntülemek için **☰ OPTIONS** düğmesine basın ve ardından **[Güvenlik bilgisi]** seçeneğini belirleyin.

Smart TV seçenekleri

Smart TV ana ekranından uygulamaları değiştirmek için **☰ OPTIONS** düğmesine basın ve aşağıdaki öğelerden herhangi birine erişin:

- **[App Kaldır]**
- **[App Kilitle]**
- **[App Kilidini Aç]**
- **[App Taşı]**

Smart TV belleğini temizleme

Favorileriniz, ebeveyn kontrol kodu, şifreler, tanımlama bilgileri ve geçmiş dahil olmak üzere Smart TV belleğini tamamen temizleyebilirsiniz.

Uyarı: Bu seçenek Smart TV belleğini tamamen sıfırlar. Ayrıca MHEG, HbbTV ve MHP gibi diğer interaktif uygulamaların ayarlarını da siler.

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Ağ ayarları]** ögesini seçin.
3. **[Uygulamalar belleğini silin]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Çevrimiçi video kiralama

Yapabilecekleriniz

Bu TV ile Smart TV'deki çevrimiçi video mağazası uygulamaları üzerinden bir video kiralayabilirsiniz. Video kiralamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Bir video mağazası uygulamasını açın. Kayıt olmanız veya oturum açma bilgilerinizi girmeniz gerekebilir.
2. Bir video seçin.
3. Çevrimiçi ödemeyi yapın.
4. İzlemek için videoyu indirin.
5. Videoyu izlemeye başlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- TV'nizin İnternete yüksek hızlı bir geniş bant bağlantıyla bağlandığından emin olun. Bkz. **TV'nizi bağlama > Ağ ve İnternet.** (Sayfa 57)

- TV'ye en az 4 GB kapasiteli bir USB flash bellek bağlayın. Yüksek tanımlı (HD) videolar için en az 8 GB depolama kapasitesi olan bir flash bellek kullanın.

Not: Videoları kaydetmek, duraklatmak ve kiralamak için tek bir depolama aygıtı da kullanabilirsiniz. En az 250 GB kapasite ve minimum 30 MB / san. aktarım hızına sahip USB 2.0 uyumlu bir sabit sürücü (HDD) bağlayın. Bkz. **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > TV programlarını kaydetme > USB sabit disk yükleme.**

USB flash belleği biçimlendirme

Kiraladığınız videoları indirmeden önce USB kartınız biçimlendirilmiş olmalıdır. Bu işlemde, USB sürücüde bulunan tüm içerik silinir.

1. TV'yi açın.
2. USB flash belleği TV üzerindeki bir USB yuvasına takın.
3. Sürücüyü biçimlendirmek için **III** düğmesine basın.
4. Biçimlendirmeden sonra USB'yi TV'ye bağlı bırakın.

Bir video mağazasına erişim

1. **🏠 > [Smart TV]** tuşlarına ve ardından **OK** tuşuna basın. Ayrıca uzaktan kumandada **SMART TV** düğmesine de basabilirsiniz.
2. Ülkenizde faydalanabileceğiniz video mağazası uygulamalarını aramak için **[App Galerisi]** ögesine erişin.
3. Mağaza seçmek için **Gezine düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basarak seçiminizi onaylayın. Video mağazasının simgesi ana sayfanıza eklenir.
4. Bir mağazayı görüntülemek için mağazanın simgesini seçin ve **OK** düğmesine basın.

Bir video kiralamak

Bir video kiralamak için video mağazası uygulamasını açın ve videoyu bulun. Videoyu kiralamak, ücretini ödemek ve indirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Not: Video seçme ve kiralama şekliniz, mağazadan mağazaya farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için video mağazasını web sitesini ziyaret edin.

Ödeme

Mağaza, oturma açmanızı veya hesabınız yoksa yeni hesap açmanızı ister. Oturum bilgileri e-posta adresiniz ve bir kişisel PIN kodundan oluşabilir. Oturum açtığınızda ödeme yöntemini seçebilirsiniz. Bu çoğu durumda bir kredi kartı veya bir değer kodudur.

Video indirmek

Ödeme yaptıktan sonra videoyu video belleğine indirebilirsiniz. Video indirilirken sırasında TV'de başka bir program izleyebilirsiniz. TV size videonun oynatılmaya hazır olduğunu bildirecektir.

Bir indirme işlemini iptal etmeniz bile, kira süresi sona erene kadar yeniden indirmeniz mümkündür.

Video izlenmesi

1. Smart TV'ye erişmek için uzaktan kumandada **SMART TV** düğmesine basın. Yüklenen video mağazaları ana ekranda görüntülenir.
2. Video'yu kiraladığınız video mağazasını seçin ve **OK** düğmesine basın.
3. Giriş bilgilerinizle çevrimiçi video mağazasına girin.
4. İndirilebilir videolar listesinden videoyu seçin ve oynatmak için **OK** tuşuna basın.

İnteraktif TV

Yapabilecekleriniz

İnteraktif TV ile dijital TV yayıncıları tarafından sağlanan ek bilgileri veya eğlence sayfalarını görüntüleyebilirsiniz. Dijital içeriğe doğrudan yanıt vererek gerçek bir interaktif deneyim yaşayabilirsiniz.

Not: Bu özelliği kullanarak TV'nize dosya indiremezsiniz.

Yayıncıların aşağıdaki gibi çeşitli interaktif TV sistemleri kullanırlar:

- HbbTV (Hibrid Yayın Genişbant TV)
- iTV (İnteraktif TV - MHEG)
- MHP (Multimedya Ev Platformu)
- DTVi (Dijital TV arayüzü)

Ülkenizde hangi interaktif sistemin kullanıldığını öğrenmek ve daha fazla bilgi edinmek için yayıncının web sitesini ziyaret edin.

İşte faydalanabileceğiniz interaktif aktivitelerden bazıları:

- TV programları hakkında bilgi görüntüleyin
- Yarışmalara veya bilgi yarışmalarına katılın
- Oyun oynayın
- Çevrimiçi alışveriş yapın
- Bir istek üzerine video (VOD) programı için ödeme yapın
- Oy verin
- Sohbet edin

İhtiyacınız olan bileşenler

Bu hizmetten yararlanmak için şunlara ihtiyacınız vardır:

- interaktif hizmetleri olan dijital kanallar
- Bir Evrensel Tak ve Çalıştır (uPnP) yönlendiriciye bağlı kablolu veya kablosuz bir ev ağı.

Ağ bağlantısı için bkz. **TV'nizi bağlama > Ağ ve İnternet.** (Sayfa 57)

İnteraktif TV'ye erişim

İnteraktif hizmetler sunan çoğu sayfa, sundukları interaktif programı açmanız için **Kırmızı düğme** veya **OK** düğmesine basmanızı ister.

1. İnteraktif hizmetler sunan bir dijital kanala geçin.
Uygulama yüklenirken, yanıp sönen bir simge görüntülenir. Uygulama yüklendiğinde bir simge görüntülenir.
2. İnteraktif uygulamayı açmak için **Kırmızı düğme** veya **OK** düğmesine basın.
3. Ekrandaki talimatları uygulayın.
4. İnteraktif sayfayı kapatmak için **↵** düğmesine veya ekran üstündeki düğmeye basın.

İnteraktif sayfalarda dolaşmak için şunları kullanın:

- **Gezinme düğmeleri**
- **Renkli düğmeler**
- **Sayı tuşları**
- **↵**

İnteraktif sayfalarda oynatılan videoyu kontrol etmek için şu düğmelere basın:

- **▶** oynatır
- **||** duraklatır
- **■** durdurur

Bir kanaldaki HbbTV'yi engellemek için:

1. **OPTION** tuşuna basın.
2. **[Bu kanaldaki HbbTV] > [Kapalı]** ögesini seçin.

HbbTV'yi tüm kanallarda engellemek için

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [HbbTV] > [Kapalı]** seçeneklerini seçin.

3 TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma

Pause TV

Yapabilecekleriniz

Bir dijital kanal izlerken, telefon yanıtlamak veya ara vermek için programı duraklatabilirsiniz. Yayın, TV'ye bağlı durumdaki USB sabit sürücüsüne depolanır. Dilediğiniz zaman programı kaldığınız yerden oynatmaya devam edebilirsiniz.

Dikkat:

- Bir programı en fazla 90 dakika duraklatabilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- TV'nizi dijital kanalları alacak şekilde ayarlayın. Bkz. **TV'nizi kurma > Kanal Ayarları > Otomatik kurulum** (Sayfa 38).
- En az 32 GB kapasite ve minimum 30 MB / san. aktarım hızına sahip USB 2.0 uyumlu bir sabit sürücü bağlayın.

USB sabit sürücüsünü kurma

TV'yi duraklatmak için TV'ye bir USB sabit sürücü bağlamalı ve biçimlendirmelisiniz.

TV USB sabit sürücüyü tanımazsa, bir PC kullanarak sürücüyü NTFS dosya sistemiyle biçimlendirin ve ardından tekrar deneyin.


Dikkat:

- TP Vision, USB sabit sürücünün desteklenmemesinden veya cihazdaki verilerin bozulmasından ya da silinmesinden sorumlu değildir.
- Biçimlendirme işlemi, bağlı olan USB sabit sürücüdeki tüm verileri siler.

- USB sabit sürücüsü bu TV için özel olarak biçimlendirilmiştir. Sürekli olarak TV'ye bağlı şekilde bırakın. USB sabit sürücüsündeki içeriğe başka bir TV veya bilgisayardan erişemezsiniz.
- USB bağlantı noktasını aşırı yüklemeyin. 500 mA üzerinde güç tüketen bir USB sabit sürücü cihazı bağlarsanız cihazın kendi harici güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

1. TV ve USB sabit sürücünün kapalı durumda olduğundan emin olun.
2. TV'ye bağlı herhangi bir başka USB cihazın olmadığından emin olun.
3. USB sabit sürücüsünü doğrudan TV'ye bağlayın. İleride başka USB cihazlar bağlamayı planlıyorsanız, USB sabit sürücüyü bir USB göbeği üzerinden de TV'ye bağlayabilirsiniz.


Not: USB sabit sürücüsünü biçimlendirirken TV'ye başka USB cihazlar bağlamayın.

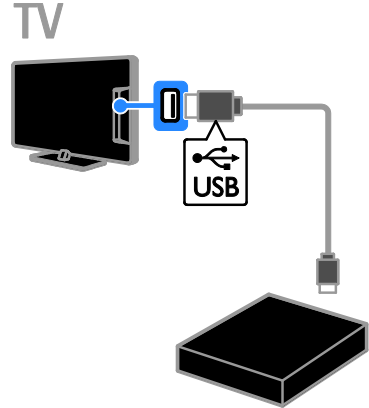

4. TV'yi ve eğer harici bir güç kaynağı varsa USB sabit sürücüsünü açın.
5. Bir dijital TV kanalını açın.
6. Biçimlendirmeye başlamak için **II** tuşuna basın.
7. Biçimlendirme işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Uyarı: Biçimlendirme işlemi biraz zaman alabilir. Bu işlem tamamlanana kadar TV'yi kapatmayın ve USB sabit sürücünün bağlantısını kesmeyin.

Canlı bir TV yayını duraklatma

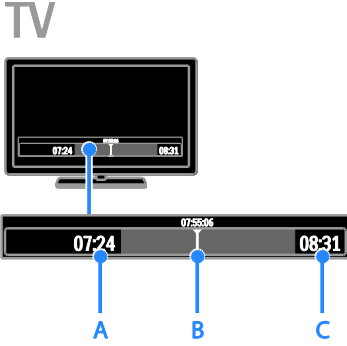

1. Dijital bir kanalda TV programını duraklatmak için **|||** tuşuna basın.
2. İzlemeye devam etmek için **▶** tuşuna basın.

Durum çubuğu şu zaman göstergelerini gösterir:

- A.** Programın ilk defa olarak duraklatıldığı zaman.
B. Duraklatılan programın şu anda oynatıldığı konum.
C. Canlı programın şu anda oynatıldığı konum.

- Depolanan yayını izlemek istediğinizde ileri veya geri arama yapmak için **◀◀** veya **▶▶** düğmelerine basın.
- Oynatma hızını değiştirmek için **◀◀** veya **▶▶** tuşuna tekrar tekrar basın.
- Canlı TV yayını izlemek için **■** tuşuna basın.

Not: Kayıt devam ederken TV yayını duraklatamazsınız.

Aşağıdakilerden birini yaparsanız USB sabit sürücüsünde depolanan yayın silinir:

- USB sabit sürücünün bağlantısını kesme.
- Bir TV programını kaydetmeye başlayın.
- Smart TV'ye gidin.
- TV'yi bekleme moduna geçirme.
- Başka bir kanala geçme.
- Bağlı bir cihazdan; Blu-ray disk oynatıcısından, dijital alıcıdan veya USB depolama aygıtından izlemek için kaynağı değiştirin.

TV programlarını kaydetme

Yapabilecekleriniz

TV'niz İnternet'e bağlıysa, TV programlarını bir USB sabit sürücüye kaydedebilirsiniz. O anda yayınlanmakta olan veya ileride yayınlanacak olan TV programlarını kaydedebilirsiniz.

Yaptığınız kayıtları TV'deki program rehberinden başlatın ve yönetin. Bkz.

TV'nizin Kullanımı > Program Rehberini Görüntüleme > İnternetten (Sayfa 17).

Dikkat:

- Kayıt özelliği sadece İnternet program rehberlerinin mevcut olduğu ülkelerde desteklenmekte ve TV'niz İnternete bağlanmışsa kullanılabilir. Bkz.
- İskandinav ülkelerinde, TV programları kaydedilirken TV tarafından sağlanan altyazı desteği sınırlıdır.

İhtiyacınız olan bileşenler

TV programlarını kaydetmek için:

- TV'nizi dijital kanalları alacak şekilde ayarlayın (DVB yayını veya benzeri). Bkz. **TV'nizi kurma > Kanal Ayarları > Otomatik kurulum** (Sayfa 38).
- TV'nizin İnternete yüksek hızlı bir geniş bant bağlantıyla bağlandığından emin olun. Bkz. **TV'nizi bağlama > Ağ ve İnternet**. (Sayfa 57)
- En az 250 GB kapasite ve minimum 30 megabayt / saniye aktarım hızına sahip USB 2.0 uyumlu bir sabit sürücü bağlayın.

Not: TV programlarını kaydetmek ve duraklatmak için aynı sabit disk sürücüsünü kullanabilirsiniz.

Program rehberinin kaydetmeyi destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için:

🏠 tuşuna basın ve **[Program rehberi]** öğesini seçin.

Program rehberi sayfasında **[TV Kaydı]**

düğmesi varsa kayıt işlemlerini ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Sayfada [TV Kaydı] düğmesi yoksa, program rehberinin veriler ağ üzerinden güncellenecek şekilde ayarlandığından emin olun.

🏠 > [Ayarlar] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Program rehberi] > [Ağdan] öğelerini seçin.

USB sabit sürücüsünü kurma

TV programlarını kaydetmek için TV'ye bir USB sabit sürücü bağlamalı ve biçimlendirmelisiniz.


TV USB sabit sürücüyü tanımazsa, bir PC kullanarak sürücüyü NTFS dosya sistemiyle biçimlendirin ve ardından tekrar deneyin.

Dikkat:

- TP Vision, sabit diskin desteklenmemesinden veya cihazdaki verilerin bozulmasından ya da silinmesinden sorumlu değildir.
- Biçimlendirme işlemi, bağlı sabit diskteki tüm verileri siler.
- USB sabit sürücüsü bu TV için özel olarak biçimlendirilmiştir. Sürekli olarak TV'ye bağlı şekilde bırakın. USB sabit sürücüsündeki içeriğe başka bir TV veya bilgisayardan erişemezsiniz.
- USB bağlantı noktasını aşırı yüklemeyin. 500 mA üzerinde güç tüketen bir USB sabit sürücü cihazı bağlarsanız cihazın kendi harici güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

1. TV ve USB sabit sürücünün kapalı durumda olduğundan emin olun.
2. TV'ye bağlı herhangi bir başka USB cihazın olmadığından emin olun.
3. USB sabit sürücüsünü doğrudan TV'ye bağlayın. İleride başka USB cihazlar bağlamayı planlıyorsanız, USB sabit sürücüyü bir USB göbeği üzerinden de TV'ye bağlayabilirsiniz.

Not: USB sabit sürücüsünü biçimlendirirken TV'ye başka USB cihazlar bağlamayın.

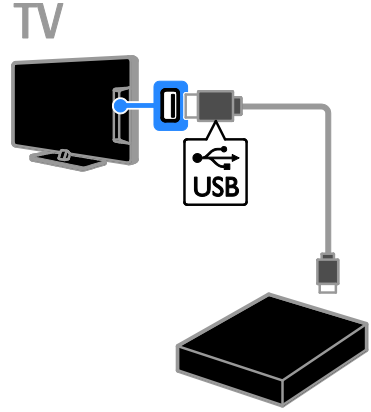

4. TV'yi ve eğer harici bir güç kaynağı varsa USB sabit sürücüsünü açın.
5. Bir dijital TV kanalını açın.
6. Biçimlendirmeye başlamak için **||** tuşuna basın.
7. Biçimlendirme işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Uyarı: Biçimlendirme işlemi biraz zaman alabilir. Bu işlem tamamlanana kadar TV'yi kapatmayın ve USB sabit sürücünün bağlantısını kesmeyin.

Kayıt işlemini başlatma

Tek dokunuşla kaydetme

○ anda izlemekte olduğunuz programı kaydetmek için uzaktan kumandadaki ● düğmesini kullanabilirsiniz:

1. TV izlerken ● tuşuna basın. Kayıt işlemi anında başlar. ○ sırada açılan pencerede kaydın biteceği saati seçebilirsiniz.
2. Bitiş zamanını onaylamak için [Programla] öğesini seçin ve ardından OK düğmesine basın.



Kaydı herhangi bir zaman durdurmak isterseniz ■ düğmesine basın.

Dikkat:

- Kayıt sırasında TV kanalları arasında geçiş yapamazsınız.
- Kayıt sırasında TV yayını duraklatamazsınız.

TV'den program kaydı planlama

Gün içinde veya sekiz gün sonra yayınlanacak olan bir programı için bir kayıt planı yapabilirsiniz.

1. 🏠 tuşuna basın ve **[Program rehberi]** ögesini seçin.
2. Kanalı ve kaydedilecek programı seçin.
 - Programlar arasında ilerlemek için **Gezme düğmeleri** düğmesini kullanın.
 - Bir kanal seçmek için kanal numarasını girin.
 - Tarihi değiştirmek için sayfanın en üstündeki tarihi seçin ve ardından **OK** düğmesine basın. Açılan pencereden bir tarih seçmek için **OK** düğmesine basın.
3. Programı seçin, **[OPTIONS]** düğmesine basın ve **[Kaydet]** seçeneğini belirleyin.
4. Programın bitmesinin planlandığı saatten sonra da kaydın devam etmesi için kayıt süresini değiştirin.
5. **[Programla]** seçeneğini belirleyin ve **OK** düğmesine basın. Program kayıt için zamanlanır.

Birbiryle çakışan kayıt işlemleri planlarsanız bir uyarı mesajı görüntülenir.

Evde olmadığınız zaman için kayıt planlıyorsanız TV'yi bekleme modunda ve USB sabit sürücüsünü de TV'ye takılı durumda bıraktığınızdan emin olun.

Zamanlı bir kayıt planlama

Hiçbir programa bağlı olmayan zamanlı bir kayıt planlamak için:

1. 🏠 tuşuna basın ve **[Program rehberi]** ögesini seçin.
2. **[OPTIONS]** düğmesine basın, **[Manuel kayıt]** ögesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın.
3. İletişim kutusunda kanalı, tarihi ve zaman aralığını belirleyin.
4. **[Programla]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Program bilgileri

Bir program hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için program rehberinden istediğiniz programı seçip **OK** düğmesine basın. İlgili programın durumuna bağlı olarak programı izlemeye başlayabilir, kaydedilmesi için zamanlama yapabilir, kaydı oynatabilir veya bu sayfadan kaydı silebilirsiniz.

Kayıtları izleme

Bir TV programını kaydettikten sonra izleyebilirsiniz.

1. 🏠 tuşuna basın, **[Program rehberi] > [{0} Kayıt]** seçin ve **OK** tuşuna basın. Kayıtların listesi görüntülenir.
2. Listeden bir kayıt seçin ve ardından **OK** tuşuna basın. Kayıt oynatılmaya başlanır.

Not:[{0} Kayıt] ögesinde, ayrıcaları sayısı mevcut tamamlanmış kayıtların sayısına göre değişir. Bunun yerine **[TV Kaydı]** işaretini görürseniz hiçbir kayıt tam değildir.

Uzaktan kumanda üzerindeki **Oynatma tuşları** ile oynatmayı kontrol edebilirsiniz:

- Oynatmak veya duraklatmak için ► veya ■■ düğmesine basın.
- İleriye veya geriye doğru arama yapmak için ►► veya ◀◀ düğmesine basın.
- Durdurmak için ■ düğmesine basın.

Dikkat:

- Yayınca, bir programın yayınlanmasından sonra kaydının izlenebileceği gün sayısını sınırlamışsa, kayıt listesi, izleme hakkının sona ermesine kaç gün kaldığını gösterir.
- Bir kaydın izleme hakkı sona ermişse veya yayıncı kayıttan oynatmayı engelliyorsa kayıt oynatılamaz.

Kayıtları yönetme

Kayıtlarınızı yönetmek için tam ve planlanmış kayıtların listesine bakın.

1. **↑** tuşuna basın, ardından **[Program rehberi]** > **[{0} Kayıt]** öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.

Kayıtlar listesi görüntülenir.

Not: **[{0} Kayıt]** öğesinde parantez içindeki rakam tam kayıtların sayısını gösterir. Bunun yerine **[TV Kaydı]** işaretini görürseniz hiçbir kayıt tam değildir.

Bu listeden yapabileceğiniz şunlardır:

- İzlemek için bir kayıt seçme
- Kayıt silme
- Zamanlı bir kayıt planlama
- Zamanlanmış bir kaydı iptal etme
- Kalan sabit disk alanını kontrol etme.

Zamanlanmış bir kaydı iptal etme

1. Kaydı seçin ve ardından **☰** **OPTIONS** düğmesine basın.

2. **[Kydi prgrmdn çkar]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.

Kayıt silme

1. Kaydı seçin ve ardından **☰** **OPTIONS** düğmesine basın.

2. **[Kaydı sil]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Başarısız olan kayıtlar

Zamanlanan bir kayıt, televizyoncu tarafından engellenirse veya kayıt plana göre gerçekleşmezse kayıtlar listesinde **[Bşrsız]** olarak işaretlenir.

Oyun oynayın

Oyun konsolu ekleme

TV'nize bağlayacağınız cihazlarla oyunlar oynayabilirsiniz. Başlamadan önce oyun konsolunuzu bu televizyona bağlayın. **TV'nizi bağlama > Cihaz bağlama > Oyun konsolu** (Sayfa 51) bölümünü okuyun.

Kolay erişim için oyun konsolunu Giriş menüsüne ekleyebilirsiniz.

1. **↑** tuşuna basın.
2. **[Cihaz ekleyin]** > **[Oyun konsolu]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Oyun konsolunu eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Oyun ayarı

[Oyun konsolu] ayarlarındaki **[Akıllı görüntü]** seçeneği ile TV'nizi görüntü gecikmesi olmayacak şekilde oyun için optimize edebilirsiniz.

- Oyun konsolunu Ana menüye **[Oyun konsolu]** olarak eklerseniz, TV oyun ayarlarına otomatik olarak geçer.
- Oyun konsolunuz Ana menüye otomatik olarak Blu-ray disk oynatıcı veya DVD oynatıcı şeklinde eklenirse, oynamaya başlamadan önce **[Akıllı görüntü]** ayarını **[Oyun konsolu]** olarak değiştirin.

Oyun ayarına geçme

1. **≡** **ADJUST** tuşuna basın.

2. **[Akıllı görüntü]** > **[Oyun konsolu]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın. TV oyuna hazırdır.

Not: Oyununuz bittiğinde, her zamanki **[Akıllı görüntü]** ayarınıza geri dönün.

İki oyunculu bir oyun başlatma

Sadece belirli modellerde bulunur.

Bazı oyunlar çoklu oyuncu veya ekranı bölerek oynama seçeneği sunar. Bu televizyonun 3B teknolojisiyle, bölünmüş ekranı iki tam ekran görünümü verecek şekilde ayarlayabilirsiniz. İki oyuncu aynı televizyonu izlerken oyun oynanacak iki farklı ekran görür. Her bir ekranı görüntülemek için, her oyuncu için bir çift oyun gözlüğü gerekir.

İhtiyacınız olan bileşenler

- İki çift Philips 3D Max etkin gözlük - PTA507 (aynı satılır) kullanın. Gözlükleri nasıl açacağınız ve şarj edeceğiniz hakkında bilgi için gözlük kullanım kılavuzuna göz atın.
- Oyun konsolunu bu TV üzerindeki HDMI konektörüne bağlayın.

İki oyunculu bir oyun başlatma

1. Giriş menüsünde oyun konsolunu seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
2. Oyun konsolunda oyunu başlatın ve çok oyunculu veya iki oyunculu modu seçin. Ekranı bölme modunu seçin.
3. TV kumandasında, **III ADJUST** tuşuna basıp **[2 kişilik oyun]** seçeneğini seçin.
4. Bölünmüş ekran oyununun hangi formatta gösterileceğini seçin: **[Oyun konsolu]** veya **[Üst / Alt]**.
5. **OK** tuşuna basın.

TV, 2 yarım ekranı iki tam ekran olarak gösterir.

Oyuncu 1 veya Oyuncu 2 ekranını izlemek üzere gözlük değiştirmek için gözlüğü açıp oyuncu seçim tuşuna basın.

Normal ve bölünmüş görünüm arasında geçiş yapma

İki oyunculu bölünmüş ekran görünümünde, oyun menüsünü veya oyun puanlarını okuyabilmek için bölünmüş ekran ile birleşik görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz.

Görünümler arasında geçiş yapmak için, TV uzaktan kumandasında **OK** düğmesine basın.

- İki oyunculu bölünmüş ekran görünümünü durdurmak için, **▲** düğmesine basıp başka bir etkinlik seçin.

- DVD oynatıcıdan 3D içerik izlemeye geri dönmek için **III ADJUST** düğmesine basın.
[2 kişilik oyun] > [Kapalı] seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Teletext'i görüntüleme

Bir sayfa seçin

Teletext yayını yapan kanalları izlerken teletext sayfalarını görüntüleyebilirsiniz.

1. Teletext yayını olan bir kanal seçin, ardından **TEXT** tuşuna basın.
2. Şu yöntemlerden birini kullanarak bir sayfa seçin:
 - **Sayı tuşları** ile sayfa numarasını girin.
 - Sonraki veya önceki sayfayı görüntülemek için **CH + / CH -** tuşuna basın.
 - **Renkli düğmeler** ile renkle kodlanmış bir öge seçin.
3. Çıkmak için **➔** tuşuna basın.

Teletext seçenekleri

1. Teletext'i görüntülerken **☰ OPTIONS** tuşuna basın.
2. Bir seçenek seçin:
 - **[Sayfayı dondur] / [Sayfayı serbest bırak]**: Geçerli sayfayı dondurur veya çözer.
 - **[Çift ekran] / [Tam ekran]**: Çift ekran teletext özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Çift ekran, TV ekranını ikiye bölerek bir yanda o anda açık olan kanalı, diğer yanda da teletext yayını görüntüler.
 - **[T.O.P. özet]**: Sayfa Tablosu (T.O.P.) teletext yayınları, sayfa numaralarını girmeden bir konudan diğerine geçmenizi sağlar.
 - **[Büyüt] / [Normal görünüm]**: Sayfayı yakınlaştırır. Büyütülmüş görünümde dolaşmak için **Gezime düğmeleri** tuşuna basın.
 - **[Aç]**: Bilmeceler veya bulmaca çözümleri gibi bir sayfada yer alan gizli bilgileri gizler veya gösterir.

- **[Alt sayfalar]:** Alt sayfalar varsa her biri otomatik olarak gösterilir.
- **[Lisan]:** Farklı karakter kümelerini doğru şekilde görüntülemek için farklı bir dil grubuna geçiş yapar.

3. Çıkmak için **☰** **OPTIONS** tuşuna basın.

Teletekst dili

Yayıncıların farklı dillerde teletekst içeriği sağladığı dijital TV kanalları için tercih ettiğiniz birinci ve ikinci dili seçebilirsiniz.

1. **↑** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** seçin.
3. **[Lisanlar]** > **[Birincil teletekst]** veya **[İkincil teletekst]** seçin.
4. Bir dil seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Alt sayfalar

Teletekst sayfası birden fazla alt sayfa içeriyorsa bu sayfaların her birini art arda görüntüleyebilirsiniz. Bu alt sayfalar, ana sayfa numarasının yanındaki bir çubukta görüntülenir.

Alt sayfalar varsa bunları seçmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.

Ara

O anda açık olan teletekst sayfasında bulunan bir kelimeyi veya sayıyı arayabilirsiniz.

1. Teleteksti görüntülerken ilk sözcük veya numarayı vurgulamak için **OK** tuşuna basın.
2. Aranacak sözcüğe veya numaraya atlamak için **Gezirme düğmeleri** tuşuna basın.
3. Aramayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.
4. Aramadan çıkmak için vurgulu kelime veya sayı kalmayana kadar **▲** düğmesine basın.

Dijital teletext

Bir dijital TV kanalı yayıncısı özel dijital metin veya interaktif hizmetler sunuyorsa dijital teleteksti görüntüleyebilirsiniz. Aralarında BBC1'in de bulunduğu bu gibi kanallar, daha fazla interaktif özelliği olan bir dijital teletekst yayını sağlıyor olabilirler.

Not: Altyazı yayınlanırken ve açık durumdayken dijital metin hizmetleri engellenir. **Set TV'nizi kurma > Dil Ayarları > Dijital kanallardaki altyazılar** (Sayfa 43) bölümünü okuyun.

Dijital teletextteyken:

- **Öge** seçmek veya vurgulamak için **Gezirme düğmeleri** tuşuna basın.
- Bir seçenek belirlemek için **Renkli düğmeler** kullanın ve onaylamak veya etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

Teletext 2.5

Teletext 2.5 ile teletekst yayınlarını normal teletekste oranla daha fazla renk ve daha iyi grafiklerle görüntüleyebilirsiniz. Bir kanal Teletext 2.5 yayını yapıyorsa, özellik varsayılan olarak etkinleştirilir.

Teletext 2.5 yayını açmak veya kapatmak için

1. **↑** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** seçimini yapın.
3. **[Teletext 2.5]** > **[Açık]** veya **[Kapalı]** seçip **OK** tuşuna basın.

Kilitleri ve zamanlayıcıları ayarlama

Saat

TV ekranında saat görüntüleyebilirsiniz. Ekranda TV hizmet operatörünüz tarafından yayınlanan saat görüntülenir.

TV saatini görüntüleme

1. TV izlerken şu tuşa basın: **☰** **OPTIONS**.
 2. **[Durum]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- Saat, TV ekranının sağ alt kısmında görüntülenir.

Saat modunu deęiřtirme

Saat modunu otomatik veya manüel olarak deęiřtirebilirsiniz. Varsayılan olarak saat otomatik moda ayarlıdır. Bu ayar, saati otomatik olarak Koordineli Evrensel Saat (UTC) ile senkronize eder. TV'niz UTC iletimlerini alamıyorsa, saat modunu **[El ile]** olarak deęiřtirin.

1. TV izlerken **⬆️** tuřuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** seçimini yapın.
3. **[Saat]** > **[Otomatik saat modu]** seçin.
4. **[Otomatik]**, **[El ile]** veya **[Ülkeye baęlı]** seçin ve **OK** tuřuna basın.

Yaz saati özellięinin etkinleřtirilmesi veya devre dıřı bırakılması

Bölgeneze göre, yaz saati uygulamasını etkinleřtirebilir veya devre dıřı bırakabilirsiniz. Yaz saati uygulamasını etkinleřtirmeden veya devre dıřı bırakmadan önce saat modunu **[Ülkeye baęlı]** řekilde ayarlayın.

1. **[Saat]** menüsünde **[Yaz saati programı]** > **[Gün iřığı tasarrufu]** veya **[Standart saat]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuřuna basın. Yaz saati özellięi etkinleřtirilir veya devre dıřı bırakılır.

Saati manuel olarak ayarlamak

Tarih ve saat ayarını manüel olarak yapabilirsiniz. Bařlamadan önce saat modunu řu řekilde ayarlayın: **[El ile]**.

1. **[Saat]** menüsünde **[Tarih]** > **[Saat]** veya seçimini yapın ve ardından **OK** tuřuna basın.
2. Seçim yapmak için **Gezinme düęmeleri** düęmesini kullanın.
3. **[Bitti]** öęesini seçin, ardından **OK** tuřuna basın.

Uyku zamanlayıcısı

TV'nizi belirli bir süre sonunda beklemeye geçecek řekilde ayarlayabilirsiniz. Belirtilen süreden geri sayım devam ederken, sürenin dolmasını beklemeden TV'nizi kapatabilir veya uyku zamanlayıcısını sıfırlayabilirsiniz.

1. **⬆️** tuřuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** > **[Uyku zamanlayıcısı]** seçimini yapın.

3. Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için

Gezinme düęmeleri tuřuna basın.

Uyku zamanlayıcısı, on dakikalık adımlarla 180 dakikaya kadar ayarlanabilir. Uyku zamanlayıcısını kapatmak için sıfır dakikaya ayarlayın.

4. Uyku zamanlayıcısını etkinleřtirmek için **OK** tuřuna basın. Belirtilen süre sona erince TV bekleme moduna geçer.

Çocuk kilidi

Çocukları uygunsuz TV programlarından korumak için TV'yi kilitleyebilir veya yařa göre derecelendirilen programları engelleyebilirsiniz.

Çocuk kilidi kodunu ayarlamak veya deęiřtirmek için

1. **⬆️** tuřuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** > **[Çocuk kilidi]** öęesini seçin.
3. **[Kod gir]** veya **[Kodu deęiřtir]** seçeneęini belirleyin.
4. **Sayı tuřları** ile kodu girin.

İpucu: Kodu unutursanız geçerli kodları iptal etmek için '8888' kodunu kullanın.

Kanalları kilitlemek ve kanal kilidini açmak

1. Çocuk kilidi menüsünde, **[Kanal kilidi]** seçimini yapın.
2. Çocuk kilidi kodunu **Sayı tuřları** ile girin. **[Kanal kilidi]** menüsü görüntülenir.
3. Kilitlemek veya kilidini açmak için kanalları seçin.

Ebeveyn kontrolü

TV'nizi sadece çocuęunuzun yařına uygun yař sınıflandırmasına ait programları görüntüleyecek řekilde ayarlayabilirsiniz. Bu kısıtlama yalnızca programları yař grubuna göre derecelendiren yayıncılara ait dijital kanalları için geçerlidir.

1. **⬆️** tuřuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** seçin.
3. **[Çocuk kilidi]** > **[Aile oranlaması]** seçin. Çocuk kilidi kodunu girmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.

4. Çocuk kilidi kodunu **Sayı tuşları** ile girin.
 5. Bir yaş sınırı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Seçilen yaş sınıfının üzerinde kalan tüm programlar engellenir.

Çocuk kilidi kodları hakkında bilgi için bkz. **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > Kilitleri ve zamanlayıcıları ayarlama > Çocuk kilidi** (Sayfa 32).

EasyLink kullanma

Yapabilecekleriniz

Philips EasyLink geliştirilmiş kontrol özellikleriyle HDMI-CEC uyumlu cihazlarınızı en verimli şekilde kullanabilirsiniz. HDMI-CEC uyumlu cihazlarınızı HDMI aracılığıyla TV'nize bağlayın ve onları da aynı anda TV'nizin uzaktan kumandasını kullanarak kontrol edin.

Not: Diğer markalar HDMI-CEC işlevlerini farklı tanımlar. Bazı örnekler Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) veya BRAVIA Sync (Sony) olarak verilebilir. Tüm markalar Philips EasyLink ile tamamen uyumlu değildir.

Philips EasyLink özelliğini etkinleştirdikten sonra aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

Tek dokunuşta oynatma

HDMI-CEC uyumlu bir cihazdan içerik oynattığınızda, TV bekleme modundan doğru kaynağa geçer.

Tek dokunuşta beklemeye alma

TV uzaktan kumandasında **⏻** tuşuna bastığınızda TV ve tüm HDMI-CEC uyumlu cihazlar bekleme moduna geçer.

EasyLink uzaktan kumanda

TV uzaktan kumandanızla birden fazla HDMI-CEC uyumlu cihazı kontrol edebilirsiniz.

Sistem ses kontrolü

HDMI ARC bağlantı noktası yoluyla TV'nize hoparlör içeren HDMI-CEC uyumlu bir cihaz bağlarsanız, TV'nin sesini kendi hoparlörleri yerine bu hoparlörlerden almayı seçebilirsiniz.

Ses senkronizasyonu

TV'nizi bir ev sinema sistemine bağlarsanız ses ve görüntü arasında gecikme olmaması için bunları senkronize edebilirsiniz.

Görüntü kalitesini koruma

TV'nizin görüntü kalitesi diğer cihazların görüntü işleme özelliklerinden etkileniyorsa, görüntü kalitesini korumak için Pixel Plus Link'e geçebilirsiniz.

Altyazılı video için görüntüyü büyütür

Bazı video altyazıları, videonun altında ayrı bir altyazı çubuğu oluşturarak video görüntüleme alanını sınırlayabilir. Video görüntüleme alanını genişletmek için otomatik altyazı geçişini açabilir ve altyazıları videonun üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

TV beklemede durumdayken başka bir cihazı dinleme

TV'niz bekleme durumunda olsa dahi bağlı bir HDMI-CEC uyumlu cihazı TV hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- HDMI üzerinden en az iki HDMI-CEC uyumlu cihaz bağlayın. Bkz. **TV'nizi bağlama > Kablolar hakkında > HDMI**. (Sayfa 47)
- Her HDMI-CEC uyumlu cihazı düzgün şekilde yapılandırın
- EasyLink'i açma

EasyLink'i açma

1. **⬆️** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [EasyLink]** seçimini yapın.
3. **[Açık]** veya **[Kapalı]** seçip **OK** tuşuna basın.

Cihazları aynı anda kontrol etme

Bu ayarı destekleyen birden fazla HDMI-CEC cihazı bağlarsanız tüm bu cihazları TV'nizin uzaktan kumandası ile kontrol edebilirsiniz.

Not: Bu gelişmiş bir ayardır. Bu ayarı desteklemeyen cihazlar TV uzaktan kumandasına yanıt vermeyecektir.

1. **⬆️** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[EasyLink]** seçimini yapın.
3. **[EasyLink Uzaktan Kumanda]** > **[Açık]** veya **[Kapalı]** seçin.
4. Etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

İpuçları:

- TV kumandasına geçmek için **⬆️** tuşuna basın ve **[TV İzleme]** seçin.
- Başka bir cihazı kontrol etmek için **⬆️** tuşuna basın ve Ana menüden cihazı seçin.
- Çıkmak için **➡️** düğmesine basın.

EasyLink düğmeleri

HDMI-CEC uyumlu cihazları TV'nin uzaktan kumandası üzerindeki şu tuşlarla kontrol edebilirsiniz:

- **⏸️**: TV'yi ve bağlı cihazı çalıştırır veya beklemeye alır .
- **Oynatma tuşları**: Video veya müzik oynatma kontrollerini gerçekleştirir.
- **Sayı tuşları**: Başlık, bölüm veya parça seçer.
- **OK**: Bağlı cihazdaki oynatma işlemini durdurur, duraklatır veya devam ettirir, seçimi etkinleştirir veya cihaz menüsüne erişir.
- **⏪️/⏩️**: Bağlı cihazda geri ve ileri arama yapar.
- **⬆️**: TV Ana menüsünü görüntüler.

Cihazları Ekran Üstü Uzaktan Kumanda (OSRC) üzerinden kullanabileceğiniz diğer EasyLink düğmeleriyle de kontrol edebilirsiniz.

OSRC'ye erişmek için

1. Bağlı bir cihazın içeriğini görüntülerken **⏸️** **OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Cihaz tuşlarını göster]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Bir ekran düğmesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Çıkmak için **➡️** tuşuna basın.

Hoparlör çıkışını seçme

Bağlı cihaz HDMI CEC uyumlu ise TV ses çıkışını bir HDMI kablo kullanarak yönlendirebilirsiniz. Ek ses kablosuna gerek yoktur. Cihazı TV üzerindeki HDMI konektörüne bağladığınızdan emin olun. Bkz **TV'nizi bağlama > Kablolar hakkında > HDMI (Sayfa 47)**.

TV hoparlörlerini yapılandırma

1. **⬆️** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[EasyLink]** > **[TV hoparlörleri]** seçimini yapın.
3. Bir seçim yapın, ardından **OK** tuşuna basın:
 - **[Kapalı]**: TV hoparlörlerini kapatır.
 - **[Açık]**: TV hoparlörlerini açar.
 - **[EasyLink]**: TV sesini bağlı HDMI-CEC cihazından aktarır. Ayar menüsü aracılığıyla TV sesini HDMI-CEC ses cihazına aktarır.
 - **[EasyLink oto. bşl.]**: TV hoparlörleri otomatik olarak kapatılır ve TV sesi bağlı HDMI-CEC ses cihazına aktarılır.

Ayar menüsünden hoparlör çıkışını seçme

[EasyLink] veya **[EasyLink oto. bşl.]** seçiliyse, TV sesini açmak için Ayar menüsüne girebilirsiniz.

1. TV izlerken şu tuşa basın: **⏸️ ADJUST**.
2. **[Hoparlörler]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Aşağıdakilerden birini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın:
 - **[TV]**: Varsayılan olarak açık.
Bağlı cihaz sistem ses kontrolüne geçene kadar TV sesini TV'den ve bağlı HDMI-CEC ses cihazından aktarır.
Ardından TV sesi bağlı cihazdan aktarılır.

- **[Amplifikatör]:** Sesi bağlı HDMI-CEC cihazından aktarır. Eğer sistem ses modu cihazda devrede değilse, seçilmiş olması durumunda ses TV hoparlörlerinden gelmeye devam edecektir. **[EasyLink oto. bşl.]** seçili ise, TV'de bağlı cihazın sistem ses moduna geçmesi mesajı görüntülenir.

HDMI ARC uyumlu cihazla

HDMI-ARC uyumlu bir cihaz TV'ye HDMI ARC konektörle bağlanmışsa TV ses çıkışı HDMI kablo kullanarak yönlendirebilirsiniz. Ek ses kablosuna ihtiyacınız yoktur.

1. **▲** tuşuna basın.
 2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [EasyLink]** seçimini yapın.
 3. **[HDMI 1 - ARC]** öğesini seçin.
 4. Aşağıdakilerden birini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- **[Açık]:** TV sesini bağlı ARC uyumlu cihaz üzerinden aktarır.
 - **[Kapalı]:** TV sesini TV hoparlörlerinden veya dijital ses çıkış konektöründen bağlanmış cihazlardan verir.
5. Oynamayı TV uzaktan kumandası ile kontrol edin.

Ses senkronizasyonu

TV'niz bir ev sinema sistemine (HTS) bağlı ise ve görüntüyle ses arasında gecikme varsa bunları senkronize edebilirsiniz.

- Philips marka bir HTS kullanıyorsanız ses ve görüntü otomatik olarak senkronize edilir.
- Diğer HTS markalarında sesle görüntüyü senkronize etmek için ses senkronizasyon gecikmesini açmanız gerekir.

Ses Gecikmesini Açma

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Tercihler]** seçimini yapın.
3. **[Ses Çıkış gecikmesi] > [Açık]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Görüntü kalitesini koruma

TV'nizin görüntü kalitesi, diğer cihazların görüntü işleme özelliklerinden etkileniyorsa Pixel Plus Link özelliğini açabilirsiniz.

Pixel Plus Link'i açma

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [EasyLink]** seçimini yapın.
3. **[Pixel Plus bağlantısı] > [Açık]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Video ekranını büyütme

Bazı altyazılar, videonun altında aynı bir altyazı çubuğu oluşturarak video alanını sınırlayabilir. Video görüntüleme alanını en üst düzeye çıkarmak için otomatik altyazı geçişini açabilirsiniz. Bu durumda altyazılar videonun üzerinde görüntülenir.

Otomatik altyazı değiştirmeyi açma

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [EasyLink] > [Otomatik altyazı kaydırma]** seçimini yapın.
3. **[Açık]** öğesini seçin ve etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

Not: TV'nin görüntü formatının **[Oto. format]** veya **[Sinema açılımı 16:9]** olduğundan emin olun.

TV beklemede durumundayken başka bir cihazı dinleme

TV'niz bekleme durumunda olsa dahi bağlı bir HDMI-CEC uyumlu cihazı TV hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.

1. Bağlı Philips EasyLink cihazından gelen sesleri almak için **||| ADJUST** tuşuna basın. Varsa, sadece ses modu açılır.
2. TV'deki TV ekranını kapatmanızı isteyen ileticiyi kabul edin.
3. Ses oynatmasını TV uzaktan kumandası ile kontrol edin.

Scenea görüntüleme

Yapabilecekleriniz

Scenea ile, TV'nizde duvar kağıdı olarak varsayılan resimlerden birinin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Duvar kağıdı olarak varsayılan resmi görüntüleyin veya kendi seçtiğiniz bir resmi yükleyin.

Duvar kağıdı 240 dakika veya uyku zamanlayıcısının ayarlandığı süre boyunca görüntülenir.

Açma

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Scenea]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Varsayılan resim görüntülenir.

Not: Duvar kağıdı 240 dakika veya uyku zamanlayıcısının ayarlandığı süre boyunca görüntülenir. Uyku zamanlayıcısı hakkında daha fazla bilgi için **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > Kilitleri ve zamanlayıcıları ayarlama > Uyku zamanlayıcısı** (Sayfa 32) bölümüne bakın.

TV duvar kağıdını yükleme

Duvar kağıdı olarak, bağlı bir USB depolama cihazından veya bağlı bir bilgisayardan kendi resminizi de yükleyebilirsiniz.

Not: Yeni bir resim yüklediğinizde, mevcut resmin üzerine kaydedilir.

1. USB depolama cihazını TV'ye bağlayın veya ağa bağlanın.
2. **⬆** tuşuna basın.
3. **[USB'ye gözet]** ögesiniz veya **[Ağınızı]** seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
4. Bir fotoğraf seçin ve **☑ OPTIONS** tuşuna basın.
5. **[Scenea olarak ayarla]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
6. **[Evet]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
7. Scenea'dan çıkmak için herhangi bir düğmeye basın.

4 TV'nizi ayarlama

Görüntü ve ses

Ayarlar yardımcısı

Görüntü ve ses ayarlarını belirlemek için, seçilen ayarın etkisini anında gösteren ayar asistanından yararlanabilirsiniz.

1. TV izlerken **🏠** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [Hızlı görüntü ve ses ayarı]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. **[Başlat]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
4. Tercih ettiğiniz ayarları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Diğer görüntü ayarları

Ayarları Görüntü menüsünden değiştirebilirsiniz.

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Görüntü]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Düzenlemek için bir ayar seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Not: * ile işaretlenen seçenekler sadece belirli modellerde bulunur.

- **[Akıllı görüntü]:** Öntanımlı akıllı görüntü ayarlarını açar.
- **[Reset]:** Varsayılan fabrika ayarlarına döner.
- **[Arka ışık kontrastı]:** TV arka ışık kontrastını ayarlar.
- **[Parlaklık]:** Karanlık alanların yoğunluğunu ve ayrıntılarını ayarlar.
- **[Renk]:** Renk doygunluğu düzeyini ayarlar.
- **[Renk tonu]:** NTSC yayınlardaki renk değişimlerini dengeler.
- **[Netlik]:** Görüntüdeki keskinliği ayarlar.
- **[Parazit azaltma]:** Görüntü parazitini filtreler ve azaltır.
- **[Renk sıcaklığı]:** Görüntü renk dengesini ayarlar.
- **[Kişisel renk tonu]:** Renk tonu ayarını özelleştirir.

- **[Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]*:** Her piksele çevresindeki piksellere uyacak şekilde ince ayar vermek için gelişmiş ayarları denetler. Bu ayar, mükemmel ve yüksek tanımlı bir görüntü sağlar.
 - **[HD Natural Motion]*:** Hareketli görüntülerde titreşimini azaltır ve titreşimsiz bir hareket sağlar.
 - **[Clear LCD]*:** Hareketlere üstün keskinlik ve daha iyi bir siyah düzeyi sağlayarak görüntüde titreme olmaksızın yüksek kontrast ile daha yumuşak ve daha geniş açılı bir görüntü sunar.
 - **[Süper çözünürlük]:** Özellikle görüntüdeki çizgi ve konturlar için üstün keskinlik ayarını etkinleştirir.
 - **[Dinamik kontrast]:** TV'nin görüntüdeki koyu, orta ve açık tonlu alanlardaki ayrıntıları otomatik olarak güçlendireceği seviyeyi belirler.
 - **[Dinamik arka ışık]:** TV'nin arka ışığını odanın aydınlatma koşullarına uyacak şekilde kısarak enerji tüketimini azaltır.
 - **[MPEG parazit azaltma]:** Görüntüdeki dijital geçişleri yumuşatır.
 - **[Renk geliştirme]:** Renkleri daha canlı hale getirir ve parlak renklerde ayrıntıların çözünürlüğünü artırır.
 - **[Gama]:** Görüntü luminansı ve kontrastı için doğrusal olmayan ayar.
 - **[Video kontrastı]:** Karanlık kısımları değiştirmeden, parlak kısımların yoğunluğunu değiştirir.
- **[PC modu]:** TV'ye HDMI üzerinden bir bilgisayar bağlandığında görüntü ayarlarının değiştirilmesini sağlar. Etkinleştirildiğinde, bilgisayar içeriği hakkında en fazla ayrıntıyı veren **[Görüntü formatı] > [Uymayan]** öğesini seçebilirsiniz.
- **[Işık sensörü]:** Ayarları ışık koşullarına uygun olacak şekilde otomatik olarak ayarlar.
- **[Görüntü formatı]:** Görüntü formatını değiştirir.
- **[Ekran kenarları]:** Görüntü boyutunu değiştirir.

- **[Görüntü değiştirme]:** Görüntü konumunu hareket ettirir. Seçilen görüntü formatı **[Oto. doldur]**, **[Oto zoom]**, **[Geniş ekran]** veya ise bu ayarı seçemezsiniz.
- **[3D]*:** 3D resim formatını değiştirir.
- **[3D derinlik açık/kapalı]*:** 3D'yi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **[3D'ye geç]*:** TV'nin 3D'ye geçiş yolunu belirtir.

Diğer ses ayarları

Ayarları Ses menüsünden değiştirebilirsiniz.

1. **⬆️** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Ses]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Değiştirilecek ayarı seçin:
 - **[Akıllı ses]:** Öntanımlı akıllı ses ayarlarını açar.
 - **[Reset]:** Varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.
 - **[Bas]:** Bas seviyesini ayarlar.
 - **[Tiz]:** Tiz seviyesini ayarlar.
 - **[Surround]:** Derin sesi etkinleştirir.
 - **[Kulaklık ses şid.]:** Kulaklık sesini ayarlar.
 - **[Oto. ses seviyelendirme]:** Kanal geçişlerinde karşılaşılan gibi ani ses seviyesi değişikliklerini otomatik olarak azaltır.
 - **[Balans]:** Sol ve sağ hoparlör dengesini ayarlar.
 - **[Dijital çıkış formatı]:** Dijital ses çıkış bağlantısından çıkan dijital ses çıkış türünü seçer. Stereo ses için **[Stereo]** öğesini veya ev sinema sisteminden ses çıkışı için **[Çok kanallı]** öğesini seçin

Ses formatını seçme

Bir TV kanalı yayıncısı birden fazla formatta ses yayını yapıyorsa bir formatı seçebilirsiniz.

1. **⬆️** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** > **[Lisanlar]** öğesini seçin.
3. Bir ayar seçin, ardından **OK** düğmesine basın:
 - **[Tercih edilen ses formatı]:** Standart ses formatını (MPEG) veya gelişmiş ses formatlarını (AAC, EAC-3 veya varsa AC-3) alır.
 - **[Mono/Stereo]:** Stereo yayın varsa mono veya stereo sesi seçer.

Görüntü ve sesi sıfırlama

Kanal yüklemeye ayarlarını değiştirmeden varsayılan görüntü ve ses ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

1. TV izlerken **⬆️** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Fabrika ayarları]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Tüm TV ayarları (kanal ayarları hariç) fabrika ayarlarına döndürülür.

Kanal ayarları

Otomatik kurulum

TV ilk kez açıldığında, tüm kanalları kurulumu gerçekleştirilir. Dilinizi değiştirmek ve mevcut tüm TV kanallarını yeniden yüklemek için bu tam kurulumu tekrar çalıştırabilirsiniz.

Kurulumu başlatma

1. **⬆️** tuşuna basın.
 2. **[Ayarlar]** > **[Kanal arayın]** > **[Kanalları yeniden ayarla]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Ülke menüsü görüntülenir.
3. Ülkenizi seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
 4. Ağınızı seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Anten (DVB-T)]:** Ücretsiz antenli veya dijital DVB-T kanallarına erişim.
 - **[Kablo (DVB-C)]:** Kablo veya dijital DVB-C kanallarına erişim.

5. Varsa, diğer seçenekleri belirlemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kanal arama için başlangıç menüsü görüntülenir.

6. Kanal aramasını başlatın:

- Kanal yayıncınız ayarları değiştirmenizi isterse **[Ayarlar]** öğesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın. Ayarları güncellemek için yayıncının talimatlarını uygulayın.
- Buna gerek yoksa **[Başlat]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

7. Kanal arama tamamlandığında **[Son]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

8. Kanal arama tamamlandığında **[Son]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

İpucu: Kanal listesini görmek için **≡ LIST** tuşuna basın.

Not: Dijital TV kanalları bulunduğu ayarlanmış kanallar listesi boş kanal numaraları gösterebilir. Bu kanalları yeniden adlandırabilir, yeniden sıralayabilir veya kaldırabilirsiniz.

Analog kanalların kurulumu

Analog TV kanallarını teker teker arayıp hafızaya alabilirsiniz.

Adım 1: Sisteminizin seçilmesi

Not: Sistem ayarlarınız doğruysa bu adımı atlayın.

1. TV izlerken **🏠** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** > **[Kanal kurulumu]** seçimini yapın.
3. **[Analog: Elle kurulum]** > **[Sistem]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
4. Ülke veya bölgeniz için sistem seçin ve **OK** tuşuna basın.

Adım 2: Yeni TV kanallarının aranması ve depolanması

1. **[Analog: Elle kurulum]** menüsünde **[Kanal bul]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
2. Kanal bulma:
 - Kanalın frekansını biliyorsanız, **Gezinme düğmeleri**'ni veya **Sayı tuşları**'ni kullanarak frekansını girin.

- Kanalın frekansını bilmiyorsanız güçlü bir sinyali olan bir sonraki frekansını arayın: **[Arama]** öğesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.

3. Doğru kanalı bulduktan sonra **[Bitti]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

4. Yeni TV kanalını saklamak için **[Yeni kanal olarak kaydet]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.

Not: İyi çekmiyorsa anteninizin konumunu değiştirin ve işlemleri tekrarlayın.

Dijital kanalların kurulumu

Yüklemek istediğiniz kanalların kanal frekansını biliyorsanız dijital kanalları teker teker arayıp hafızaya alabilirsiniz. En iyi sonucu elde etmek için yayıncıyla veya profesyonel bir kurulum uzmanıyla iletişime geçin.

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** > **[Kanal kurulumu]** seçimini yapın.
3. **[Dijital: Alım testi]** > **[Arama]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
4. Kanal frekansını girmek için **Sayı tuşları** tuşuna basın.
5. **[Arama]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
6. Kanal bulduktan sonra **[Kaydet]** seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
7. Çıkmak için **➔** tuşuna basın.

Not: Kablo hizmet sağlayıcınız DVB-C kanalları için belirli bir simge oranı değeri vermiyorsa **[Simge oranı modu]** altında **[Otomatik]** öğesini seçin.

Analog kanalların ince ayarı

Analog bir TV kanalı iyi çekmiyorsa, TV kanalının ince ayarını yapın.

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** > **[Kanal kurulumu]** seçimini yapın.
3. **[Analog: Elle kurulum]** > **[İnce ayar]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
4. Kanalın ince ayarını yapmak için **▲** veya **▼** tuşlarına basın.
5. Doğru kanal frekansını seçtikten sonra **[Bitti]** seçin ve **OK** tuşuna basın.
6. Bir seçim yapın, ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Geçerli kanalı kaydet]:** Kanalı geçerli kanal numarasıyla kaydeder.
 - **[Yeni kanal olarak kaydet]:** Kanalı yeni kanal numarasıyla kaydeder.

Kanal listesini güncelleme

TV ilk kez açıldığında, tüm kanalların kurulumu gerçekleştirilir. Varsayılan olarak, bu kanal listelerinde değişiklikler olduğunda TV bunları otomatik olarak günceller. Ayrıca otomatik güncellemeyi kapatabilir veya kanalları manuel olarak da güncelleyebilirsiniz.

Not: Bir kod girmeniz istendiğinde, '8888' girin.

Otomatik güncelleme

Dijital kanalları otomatik olarak eklemek veya kaldırmak için TV'yi bekleme modunda bırakın. TV, kanalları ve günlük olarak günceller ve kaydeder. Boş kanallar kanal listesinden kaldırılır.

Kanal güncelleme mesajını kapatma

Bir kanal güncellemesi yapılmışsa, başlangıçta bir mesaj görüntülenir. Bu mesajı kapatabilirsiniz.

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** seçin.
3. **[Kanal kurulumu]** > **[Kanal güncelleme mesajı]** seçin.
4. **[Kapalı]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Otomatik güncellemeleri kapatma

[Kanal kurulumu] menüsünde, **[Otomatik kanal güncelleme]** > **[Kapalı]** öğesini seçin.

Kanalları elle güncelleme

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal arayın]** > **[Kanalları güncelle]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Kanalları güncellemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kanalları kopyalama

DİKKAT: Bu özellik satıcılar ve servis personeli için tasarlanmıştır.

USB depolama cihazı aracılığıyla kanal listelerini bir Philips TV'den diğerine kopyalayabilirsiniz. Kanalları aramanıza veya ikinci TV'ye yüklemenize gerek yoktur. Kanal liste dosyası herhangi bir USB depolama cihazına sığacak kadar küçüktür.

İhtiyacınız olan bileşenler

Aşağıdaki özelliklere sahip iki Philips TV:

- Aynı ülke ayarları
- Aynı üretim yılı aralığı
- Aynı DVB türü (model adındaki H, K, T veya D/00 son ekiyle gösterilmiştir),
- LNB uydularının numarası da dahil olmak üzere, uydu kanalları için aynı ayarlar
- Aynı donanım türü (TV'nin arkasındaki etikette gösterilmiştir, örneğin Qxxx.xx.Lx)
- Uyumlu yazılım sürümleri

Kanal listesi ikinci TV'ye kopyalanamazsa bir mesaj görüntülenir.

Not: Bir kod girmeniz istendiğinde, '8888' girin.

Adım 1: Ülke ayarlarınızı kontrol edin

1. Birinci TV'yi (ikinci TV'ye kopyalamak istediğiniz kanalların olduğu TV) açın.
2. **▲** tuşuna basın.
3. **[Ayarlar]** > **[Kanal arayın]** > **[Kanalları yeniden yükle]** seçeneklerini belirledikten sonra **OK** tuşuna basın.
4. Geçerli ayarları not edin.
5. **➔** tuşuna basın.
6. Çıkış için **[İptal]** tuşuna basın.

Adım 2: Kanal listesini USB'ye kaydedin

1. Birinci TV'ye (üzerinde kanallar yüklü olan) bir USB depolama cihazı bağlayın.
2. **▲** tuşuna basın.
3. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Kanal listesi kopyalama] > [USB'ye kopyala]** seçip **OK** tuşuna basın.
Kanal listesi USB depolama cihazına kopyalanır.
4. USB depolama cihazını çıkartın.

Adım 3: İkinci TV'de hiç yüklü kanal yoksa

1. İkinci TV'yi (kanal listesini kopyalamak istediğiniz TV) açın.
İlk kurulum başlar.
2. Ekrandaki talimatları izleyin ve kanal listesini almak istediğiniz TV'dekiyle aynı ülkeyi seçin.
3. Kanal aramasını atlayın.
4. USB depolama cihazını bağlayın.
5. **▲** tuşuna basın.
6. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Kanal listesi kopyalama] > [TV'ye kopyala]** seçimini yapın ve ardından **OK** düğmesine basın.
Kanal listesi TV'ye kopyalanır.
7. USB depolama cihazını çıkartın.

Adım 3: İkinci TV'de yüklü kanallar varsa

1. İkinci TV'yi (kanal listesini kopyalamak istediğiniz TV) açın.
2. **▲** tuşuna basın.
3. **[Ayarlar] > [Kanal arayın] > [Kanalları yeniden yükle]** seçeneklerini belirledikten sonra **OK** tuşuna basın.
Ülke menüsü görüntülenir.
4. Ülke ayarının birinci TV ile aynı olduğundan emin olun.
5. **↩** tuşuna basın.
6. Çıkmak için **[İptal]** tuşuna basın.
7. Ülke ayarı farklı ise ikinci TV'yi birinci TV'nin ülke ayarına uyacak şekilde yeniden yükleyin. Bkz. **TV'nizi kurma > Varsayılan ayarları geri yükleme** (Sayfa 46).
8. USB depolama cihazını ikinci TV 'ye bağlayın.

9. **▲** tuşuna basın.
10. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Kanal listesi kopyalama] > [TV'ye kopyala]** seçimini yapın ve ardından **OK** düğmesine basın.
Kanal listesi ikinci TV'ye kopyalanır.
11. USB depolama cihazını çıkartın.

Uydu ayarları

Yapabilecekleriniz

Uydu kanallarını izleme

Not: Sadece belirli modellerde bulunur.

[Uydu arayın], sadece DVB-S destekleyen TV'lerde bulunur.

Uydu kanallarını almak için TV'nizin üzerindeki SAT konektörünü bir çanak antene bağlayın.

LNB'ler

Bu TV, 4 farklı alçak gürültü bloklü çeviriciden (LNB) sinyal alabilir. Bir LNB, çanak antenin en uç kutbuna monte edilir ve uydudan gelen sinyalleri yakalar.

Uydu kanallarının kurulumu

1. TV izlerken **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [Uydu arayın] > [Kanalları yeniden yükle]** seçimini yapın.
3. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
4. İşlem tamamlandığında **[Son]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bağlantı türünü seçme

Uydu kanallarını kurarken bağlantı türünü ayarlamamız gerekir. Bağlantı türü, çanak anteninizdeki LNB'lerin sayısını ve yükleyebileceğiniz uydu kanallarının sayısını belirler.

1. **[Kanalları yeniden yükle]** ögesini seçtikten sonra **[Ayarlar]**'i seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
2. **[Bağlantı tipi]** ögesini seçin.
3. Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - **[Bir LNB]:** Sadece bir LNB'niz varsa seçin.
 - **[DISEqC Mini (2 LNBs)]:** 2 LNB'niz varsa seçin.

- **[DISeqC 1.0 (3-4 LNBs)]:** 3 veya 4 LNB için seçin.

Sinyal gücünü test etme

Kurulum sırasında bir kanal veya aktarıcı atlanırsa, uydunun sinyal gücünü test edebilirsiniz veya yeni bir kanal ekleyebilirsiniz.

1. TV izlerken şu tuşa basın: **▲**.
2. **[Ayarlar] > [Uydu arayın] > [Elle kurulum]** öğelerini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. LNB'yi seçin.
4. Aktarıncının (birden fazla kanal içerebilir) frekansını biliyorsanız **[Frekans]** öğesini seçin ve girin.
5. **[Arama]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
6. Yeni bir frekans bulunursa, kanallarıyla birlikte yeni aktarıcıyı eklemek için **[Kaydet]** tuşuna basın.

Uydu kanallarını güncelleme

1. TV izlerken şu tuşa basın: **▲**.
2. **[Ayarlar] > [Uydu arayın] > [Kanalları güncelle]** seçimini yapın.
3. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
4. İşlem tamamlandığında **[Son]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Uydu ekleme ve kaldırma

Dilediğiniz zaman uydu ekleyebilir veya kaldırabilir ve yeni uydulardan yayınlanan kanalları kurabilirsiniz.

Not: Uydu eklemeyen önce bağlantı türünün doğru olduğundan emin olun. Bkz. **TV'nizi kurma > Uydu Ayarları > Uydu kanallarını kurma** (Sayfa **Error! Bookmark not defined.**).

1. **▲ > [Ayarlar] > [Uydu arayın]** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
2. **[Uydu ekle]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
TV ilk serbest LNB'de bir uydu aramaya başlar. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Hiçbir uydu bulunamazsa anten bağlantılarını ve anten çanağının pozisyonunu kontrol edin.
3. Uydu bulunamazsa tekrar tarama yapmak için **[Arama]** düğmesine veya sonraki LNB'ye geçmek için **[Sonraki LNB]** düğmesine basın.

- Kullanabileceğiniz boş bir LNB yoksa öncelikle bir uyduyu kaldırın.
- Eklenen uyduyu izlemek istiyorsanız kanalları kurun.

4. Tüm kanalları kurmak için **[Kur]** öğesini seçin. Kurulum birkaç dakika sürebilir.

Uydu kaldırma

1. **▲ > [Ayarlar] > [Uydu arayın]** tuşuna basın.
2. **[Uydu kaldır]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Kaldırmak istediğiniz uyduyu seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
Uydu ve kanalları yüklenenlerden kaldırılır.

Dil ayarları

Menü dili

1. TV izlerken **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Menü dili]** seçimini yapın.
3. Listeden bir menü dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Ses dili

TV kanalı birden fazla veya çift dilde ses yayını yapıyorsa, tercih ettiğiniz ses dilini seçebilirsiniz.

1. TV izlerken **☰** **OPTIONS** tuşuna basın.
2. Bir seçim yapın, ardından **OK** düğmesine basın:
 - **[Ses dili]:** Dijital kanallar için ses dilini seçer.
 - **[Lisan I-II]:** Analog kanallar için ses dilini seçer.

Dijital kanalların ses yayını dilleri

Birden fazla dilde ses yayını yapan kanallar için bir varsayılan ses yayını dilini seçebilirsiniz.

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları] > [Lisanlar]** öğesini seçin.
3. Bir ayar seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
 - **[Birincil ses]:** Bu dil yayınlanıyorsa varsayılan olarak seçilmiştir.

- **[İkincil ses]:** Birincil ses dili yayınlanmıyorsa bu dili seçin.

Analog kanallardaki altyazılar

1. Bir analog TV kanalı izlerken **TEXT** tuşuna basın.
2. Altyazı sayfasının üç basamaklı sayfa numarasını girin (genellikle '888' kullanılır). Altyazı varsa açık duruma geçer.
3. Çıkmak için **▲** tuşuna basın.

Dijital kanallardaki altyazılar

1. Bir dijital TV kanalı izlerken **☰** **OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Altyazı]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. **[Altyazı kapalı]**, **[Altyazı açık]** veya **[Sessizde açık]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın. **[Sessizde açık]** seçerseniz altyazılar yalnızca sesi kapatmak için **✳** tuşuna bastığınızda görüntülenir.

Not: Bir MHEG uygulaması etkin olduğunda altyazılar görüntülenmez.

Altyazı dili

Bazı dijital kanallar için altyazı dilini değiştirebilirsiniz.

1. TV izlerken şu tuşa basın: **▲**.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** > **[Altyazı dili]** ögesini seçin.
3. Tercih ettiğiniz dil için **[Birincil altyazı]** veya **[İkincil altyazı]** seçin.
4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

İpucu: Belirli bir kanalın altyazı dilini değiştirmek için **☰** **OPTIONS** > **[Altyazı dili]** tuşuna basın.

Evrensel erişim ayarları

Açma

Bazı dijital TV yayıncıları, işitme veya görme sorunu olan insanlar için özel ses ve altyazı özellikleri sunar. Bu özellikleri açabilir veya kapatabilirsiniz.

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** seçimini yapın.
3. **[Evrensel erişim]** > **[Açık]** veya **[Kapalı]** seçip **OK** tuşuna basın.

İşitme engelli erişimi


İpucu: İşitme engellilere yönelik ses dilinin bulunduğundan emin olmak için **☰** **OPTIONS** tuşuna basın ve **[Ses dili]** ögesini seçin. Kulak simgesi olan kanallar işitme engelliler için sesi destekler.

İşitme engelliler için ses ve altyazı özelliğini etkinleştirmek için

1. TV izlerken şu tuşa basın: **☰** **OPTIONS**.
2. **[Evrensel erişim]** > **[İşitme engelli]** ögesini seçin.
3. Bir seçenek belirlemek için bir düğmeye basın:


- **Kırmızı düğme - [Kapalı]:** İşitme engelli özelliklerini kapatır.
 - **Yeşil düğme - [Açık]:** İşitme engelliler için ses ve altyazı özelliğini etkinleştirir.
4. Çıkmak için **➔** tuşuna basın.

Görme engelli erişimi

İpucu: Görme engellilere yönelik ses dilinin bulunduğundan emin olmak için  **OPTIONS** tuşuna basın ve **[Ses dili]** ögesini

seçin. Göz simgesi olan kanallar görme engelliler için sesi destekler.

Görme engelli sesini açmak için:


1. TV izlerken şu tuşa basın:  **OPTIONS**.

2. **[Evrensel erişim]** ögesini seçin.

3. **[Görme engelliler]** ögesini seçmek için **Yeşil düğme**'ye basın.

4. Bir seçenek belirlemek için bir düğmeye basın:


- **Kırmızı düğme - [Kapalı]:** Görme engelli sesini kapatır.
- **Yeşil düğme - [Açık]:** Görme engelli sesini açar.

5. Çıkmak için  tuşuna basın.

Not: EasyLink uzaktan kumanda açıksa **Yeşil düğme**'yi seçemezsiniz. EasyLink'i kapatmak için bkz. **TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma > EasyLink kullanma > İhtiyacınız olan bileşenler (Sayfa 33)**.

Hoparlörlerden veya kulaklıklardan ses seçin

Görme engelliler için ses özelliği TV hoparlörlerinden, kulaklıklardan veya her ikisi üzerinden dinlemeyi tercih edebilirsiniz.

1.  tuşuna basın.

2. **[Ayarlar] > [Kanal ayarları] > [Lisanlar] > [Görme engelliler] >**

[Hoparlörler/kulaklık] seçimini yapın.

3. Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.

- **[Hoparlörler]:** Görme engelliler için ses özelliğini sadece hoparlörlerden verir.
- **[Kulaklık]:** Görme engelliler için ses özelliğini sadece kulaklıktan verir.
- **[Hoparlörler + kulaklık]:** Görme engelliler için ses özelliğini kulaklıklardan ve hoparlörlerden verir.

Görsel engelli ses seviyesini değiştirme

1. **[Evrensel erişim]** menüsünden **[Karışık ses]** ögesini seçmek için **Sarı düğme**'ye basın.

2. Ses seviyesini değiştirmek için önce

Gezinme düğmeleri, sonra da **OK**

düğmesine basın.


3. Çıkmak için  tuşuna basın.

Görme engelliler için sesli yorumlar


TV'yi, uzaktan kumandada veya TV'de bir düğmeye bastığınızda bir bip sesi çıkaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. **[Evrensel erişim]** menüsünden **[Tuş sesi]** ögesini seçmek için **Mavi düğme** tuşuna basın.

2. Sesli yorumları açmak için **Yeşil düğme**'ye veya kapatmak için **Kırmızı düğme**'ye basın.

3. Çıkmak için  tuşuna basın.

Ses efektlerini etkinleştirir


1.  tuşuna basın.

2. **[Ayarlar] > [Kanal ayarları] > [Lisanlar] > [Görme engelliler] > [Ses efektleri]** seçimini yapın.

3. Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.

- **[Açık]:** Ses efektlerini görme engelliler için ses özelliğinde etkinleştirir.
- **[Kapalı]:** Ses efektlerini görme engelliler için ses özelliğinde devre dışı bırakır.

Konuşma türünü seçin

1.  tuşuna basın.

2. **[Ayarlar] > [Kanal ayarları] > [Lisanlar] > [Görme engelliler] > [Konuşma]** seçimini yapın.

3. Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.

- **[Tanımlayıcı]:** Görme engelliler için ses özelliğinde tanımlayıcı konuşmayı duyun.
- **[Altyazı]:** Görme engelliler için ses özelliğinde alt yazıları duyun.

Diğer ayarlar

TV demosu

Bu TV'nin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir demo başlatabilirsiniz.

Not: Demolar MHEG kanallarda desteklenmez.

1. TV izlerken **⬆️** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Tanıtımları izleyin]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Bir demo seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Çıkmak için **➡️** tuşuna basın.

Konum

Doğru TV ayarlarının uygulandığından emin olmak için TV'nin kullanıldığı yeri seçebilirsiniz.

Alişveriş veya ev modu

Tüm TV ayarlarına erişmek için **[Anasayfa]** modunu seçin. **[Shop]** modunda sadece sınırlı ayarlara erişebilirsiniz.

1. TV izlerken **⬆️** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** seçimini yapın.
3. **[Yer]** > **[Anasayfa]** veya **[Shop]** seçip **OK** tuşuna basın.
4. TV'yi yeniden başlatın.

Yerleşim

- TV'yi yerleştirmeden önce tüm güvenlik önlemlerini okuyun. Bkz. **Başlangıç > Önemli > Güvenlik** (Sayfa 6).
- TV'yi, ışığın doğrudan ekran üzerinde parlamadığı bir yere yerleştirin.
- Bu TV'yi izlemek için en ideal mesafe, ekranın çaprazlama uzunluğunun üç katıdır. Örneğin, TV'nin diyagonal ekran boyutu 81 cm / 32" ise, ideal izleme mesafesi ekranın önünden itibaren yaklaşık ~2,5 m / ~92 inç olacaktır.
- Otururken, gözlerinizin ekranın ortasıyla aynı seviyede olmalıdır.

Stand üzerine montaj veya duvara montaj

Duvara monte veya standa monte yöntemlerinden birini seçerek TV'niz için en uygun ayan yapabilirsiniz.

1. **[Tercihler]** menüsünde, **[TV yerleştirme]** veya ögesini seçin.
2. **[TV standı üzerinde]** veya **[Duvara montajlı]** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.

Yazılım güncelleme

Sürümü kontrol etme

1. **⬆️** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Yazılım ayarları]** > **[Geçerli yazılım bilgileri]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Geçerli yazılım sürümü görüntülenir.

Dikkat: Yazılımın, ürününüzde yüklü olandan daha düşük bir sürümünü yüklemeyin. Bir yazılımın eski sürümüne geçildiğinde oluşan sorunlardan TP Vision sorumlu tutulamaz.

Yazılımı şu seçeneklerden birini kullanarak güncelleyin:

- USB depolama aygıtıyla güncelleme
- dijital yayından güncelleme
- İnternet'ten güncelleme

USB ile güncelleme

Yazılımı güncellemeden önce, şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- En az 256 megabayt boş depolama alanı olan, FAT veya DOS ile biçimlendirilmiş ve yazma koruması devre dışı bırakılmış bir USB depolama cihazı.
- USB bağlantı noktası ve İnternet erişimi olan bir bilgisayara erişim.

Not: USB sabit disk kullanmayın.

1. **⬆️** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Yazılımı güncelle]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. **[USB]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
4. Güncellemeyi başlatmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Not: Güncelleme asistanı sizi Philips destek web sitesine yönlendirir. Güncellemeyi tamamlamak için web sitesindeki kurulum talimatlarına bakın.

Dijital yayından g¼ncelleme

TV'niz, dijital yayınlar ¼zerinden, varsa yazılım g¼ncellemelerini alabilir. Bir yazılım g¼ncellemesi alındığında, yazılımı g¼ncellemek isteyip istemediđinizi soran bir mesaj belirir.

Sizden istendiđinde yazılımı mutlaka g¼ncellemeniz ¼nerilir.

Ekrandaki talimatları izleyin.

Not: Yazılımı daha sonra g¼ncellemek iin **▲** > **[Ayarlar]** > **[Yazılım ayarları]** > **[Yerel g¼ncellemeler]** ¼đesini sein.

İnternet'ten

TV'yi İnternet'e bađlayarak TV yazılımını dođrudan İnternet'ten g¼ncelleyebilirsiniz. Bkz. **TV'nizi bađlama > Ađ ve İnternet.** (Sayfa 57)

1. **▲** > **[Ayarlar]** > **[Yazılımı g¼ncelle]** tuřlarına ve ardından **OK** tuřuna basın.
2. **[İnternet]** ¼đesini sein, ardından **OK** tuřuna basın.
3. G¼ncellemeyi bařlatmak iin ekrandaki talimatları uygulayın.

G¼ncelleme tamamlandıđında, TV otomatik olarak bekleme moduna geer ve ardından tekrar aılır. TV'nin tekrar aılmasını bekleyin. TV'yi kendiniz amayın.

Not: TV İnternet'e bađlıysa, aılırken kullanılabilir yeni yazılımın olup olmadıđı g¼sterilir.

Varsayılan ayarların geri y¼klenmesi

G¼r¼nt¼ ve ses ayarlarını sıfırlayabilir ve TV kanallarını TV'nize yeniden kurabilirsiniz.

1. **▲** tuřuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[TV'yi yeniden kur]** seimini yapın ve ardından **OK** tuřuna basın.
3. Ekrandaki talimatları uygulayın.

5 TV'nizi bağlama

Kablolar hakkında

Kablo kalitesi

Genel Bakış

Cihazları TV'nize bağlamadan önce cihaz üzerindeki bağlantı noktalarını inceleyin. Cihazı TV'ye bulunan en yüksek kaliteli bağlantıyla bağlayın. Yüksek kaliteli bağlantı elemanları görüntü ve sesi daha iyi iletir.


Bu kılavuzda gösterilen bağlantılar sadece tavsiye niteliğindedir. Farklı çözümler de kullanılabilir.

İpucu: Cihazınızda sadece kompozit veya RCA konektörler varsa, cihazı TV'deki Y Pb Pr konektörüne bağlamak için bir kompozit (CVBS) kablo kullanın.

HDMI

HDMI bağlantısı en iyi görüntü ve ses kalitesine sahiptir.

- HDMI kablosu, video ve ses sinyallerini birleştirir. Yüksek tanımlı (HD) TV sinyallerini izlemek ve EasyLink'i açmak için HDMI bağlayın.
- HDMI Audio Return Channel (ARC) bağlantı noktası TV sesini HDMI ARC uyumlu bir cihaza aktarmayı sağlar.
- Bağlantı için 5 metreden /16,4 feet'ten kısa HDMI kabloları kullanın.

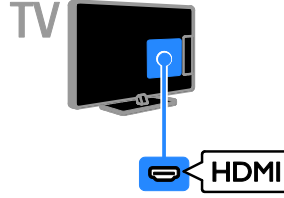


Y Pb Pr

Komponent video (Y Pb Pr) sadece video iletir. Cihazları birbirine bağlamak için ürünle birlikte verilen Y Pb Pr adaptör kablosunu kullanın. Ses için AUDIO IN'e bağlamak üzere bir ses kablosu kullanın (ayrı satılır).

İpucu: Dik açılı bir ses kablosu kullanmanızı öneririz.

Y Pb Pr bağlantısı, yüksek tanımlı (HD) TV sinyallerini iletilebilir.

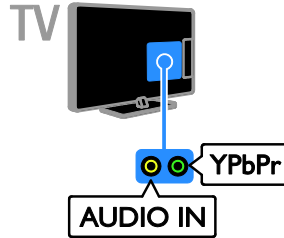


SCART

SCART bağlantısı video ve ses sinyallerini birleştirir. Cihazları birbirine bağlamak için ürünle birlikte verilen SCART adaptör kablosunu kullanın.

SCART konnektörler RGB video sinyallerini aktarabilir ancak yüksek tanımlı (HD) TV sinyallerini aktaramaz.



TV

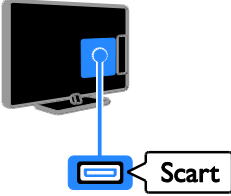


VGA

TV'nizde bilgisayar içeriğini görüntülemek için VGA bağlantısı yapabilirsiniz.

VGA sadece video iletir. Ses için ayrıca AUDIO IN bağlantısını da yapın.



TV

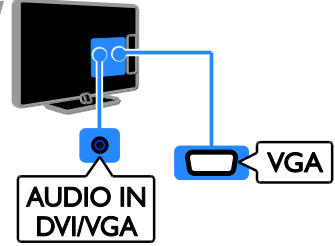


Cihazların bağlanması

Blu-ray veya DVD disk oynatıcı


Disk oynatıcıyı TV'nize HDMI kabloyla bağlayın.



TV

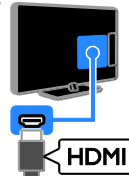


Disk çaları TV'ye bağlamak için bir ses kablosu ve komponent video (Y Pb Pr) kablосуyla birlikte verilen adaptörü kullanın.

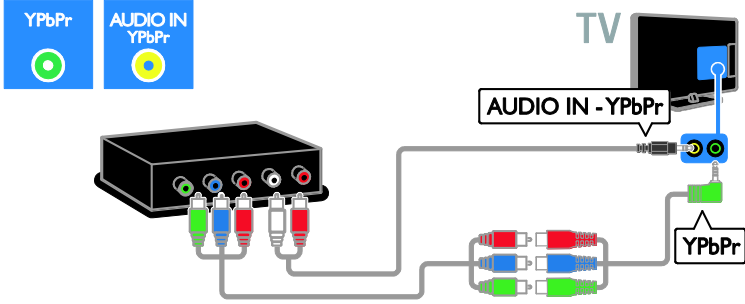

TV alıcısı


Uydu veya dijital TV alıcısını TV'ye anten kablосуyla bağlayın. (SAT sadece belirli modellerde bulunur.)

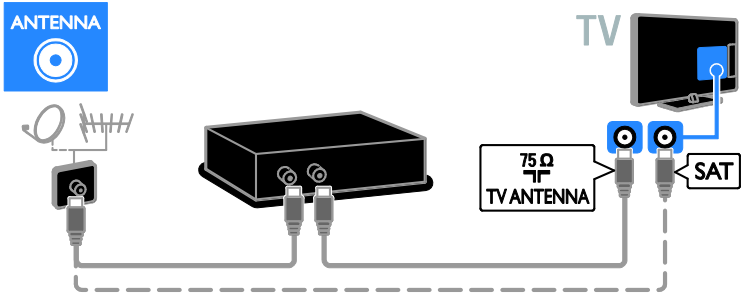


Uydu veya dijital TV alıcısını TV'ye HDMI kablосуyla bağlayın.



Uyduyu veya dijital TV alıcısını TV'ye bağlamak için ürünle birlikte verilen ve bir SCART kablo içeren adaptör kabloyu kullanın.

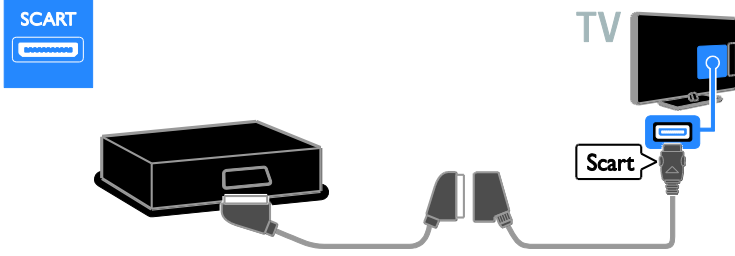


Alıcıyı TV'ye bağlamak için bir ses kablosu ve komponent video (Y Pb Pr) kablolarıyla birlikte verilen adaptörü kullanın.

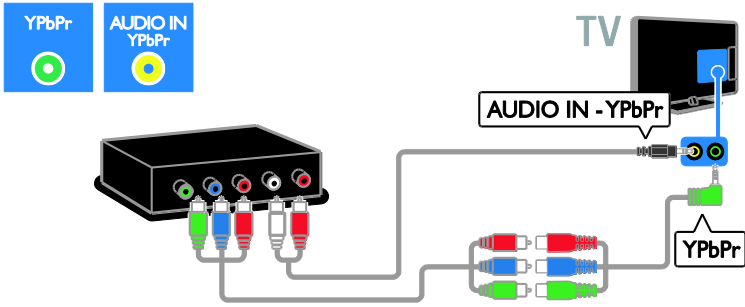


Video kaydedici


Kaydediciyi TV'ye anten kablosuyla bağlayın. (SAT sadece belirli modellerde bulunur.)

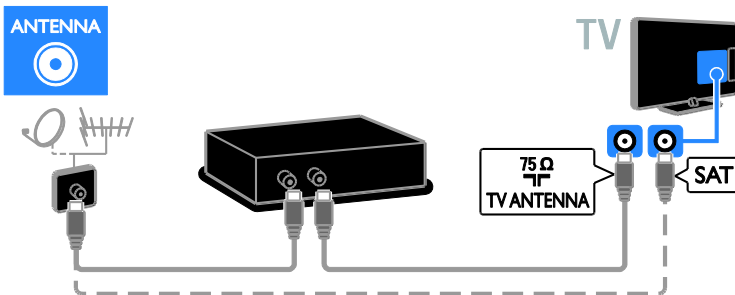

Kayıt cihazını TV'ye bağlamak için ürünle birlikte verilen ve bir SCART kablo içeren adaptör kabloyu kullanın.

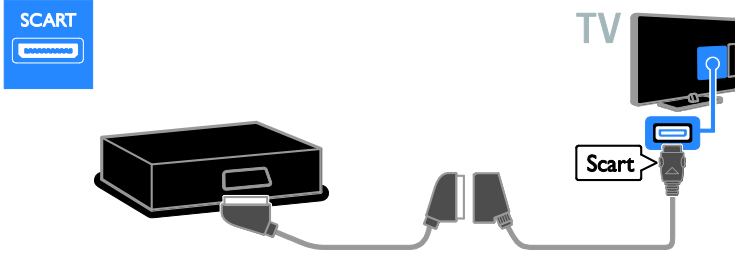

Kayıt cihazını TV'ye bağlamak için bir ses kablosu ve komponent video (Y Pb Pr) kablusuyla birlikte verilen adaptörü kullanın.

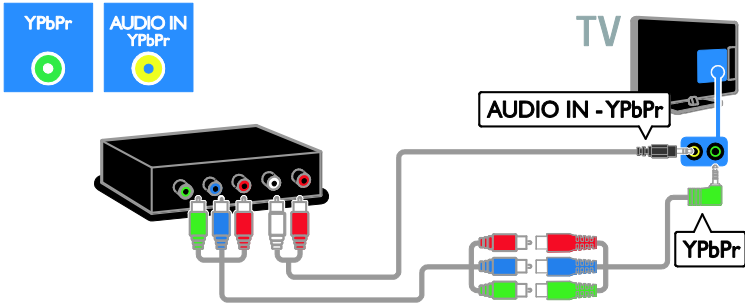


Oyun konsolu

Oyun konsolunu TV'nize HDMI kabloyla bağlayın.




Oyun konsolunu TV'ye bağlamak için bir ses kablosu ve komponent video (Y Pb Pr) kablusuyla birlikte verilen adaptörü kullanın.

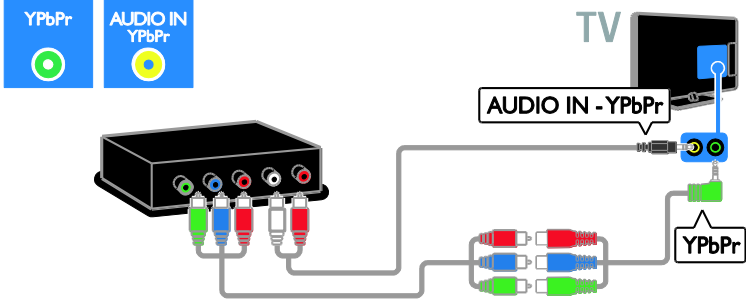


Ev sineması


Ev sinema sistemini TV'ye HDMI kablo ve optik kabloyla bağlayın.

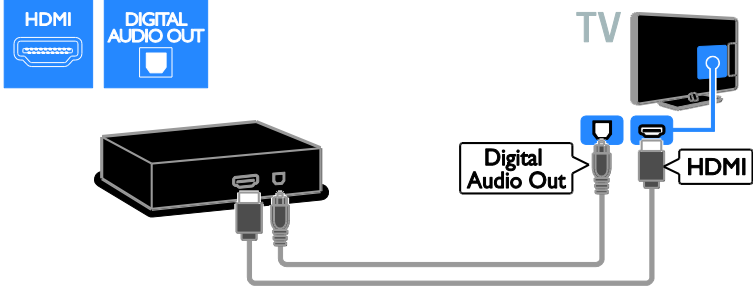

Ev sinema sistemini TV'ye bağlamak için ürünle birlikte verilen ve bir SCART kablo içeren adaptör kabloyu kullanın.

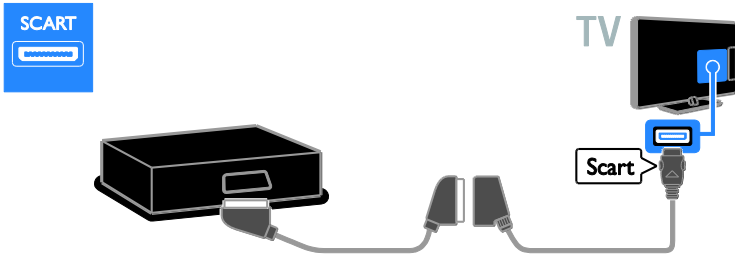


Ev sinema sistemini TV'ye bağlamak için bir ses kablosu ve komponent video (Y Pb Pr) kablusuyla birlikte verilen adaptörü kullanın.

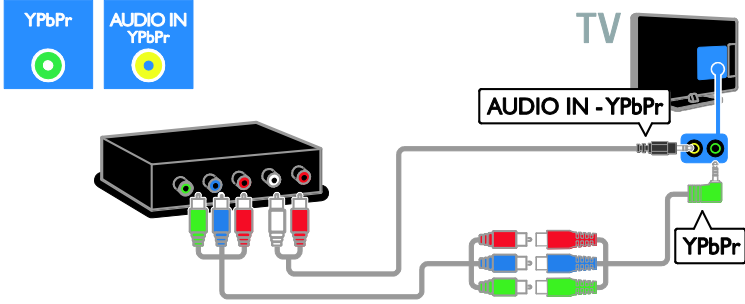


Dijital fotoğraf makinesi

Dijital fotoğraf makinesini TV'nize USB kabloyla bağlayın.

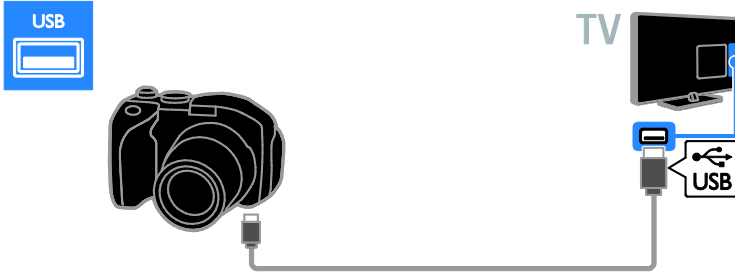


Dijital video kamera

Dijital video kamerayı TV'nize HDMI kabloyla bağlayın.

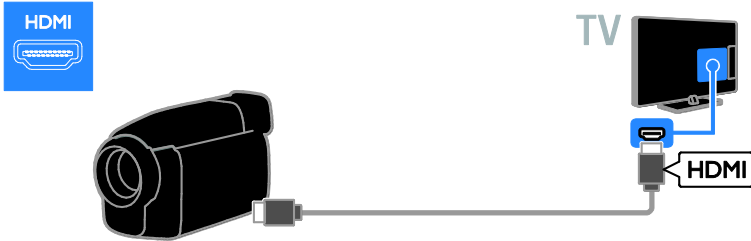


Video kamerayı TV'ye bağlamak için bir ses kablosu ve komponent video (Y Pb Pr) kablusuyla birlikte verilen adaptörü kullanın.

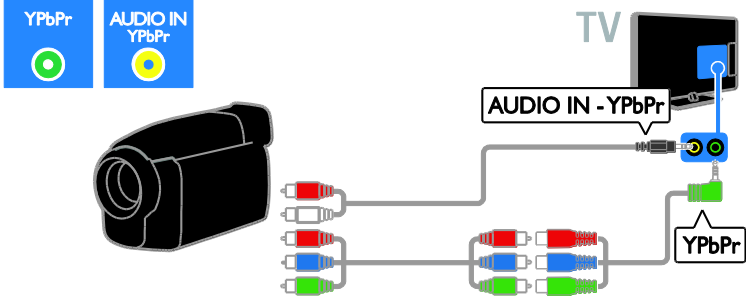

Daha fazla cihaz bağlama


USB sabit sürücü

USB sabit sürücüyü TV'ye USB kabloyla bağlayın.

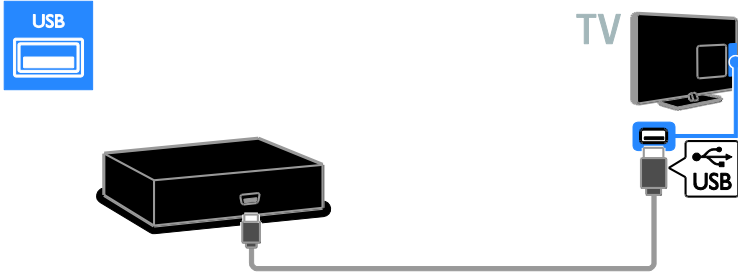


Bilgisayar


Bilgisayarı TV'ye HDMI kabloyla bağlayın.

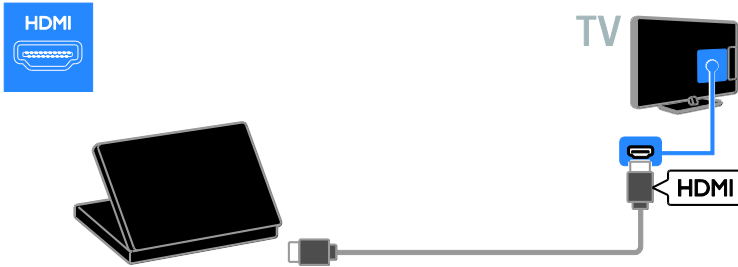

Bilgisayarı TV'ye DVI-HDMI kablo ve ses kablosuyla bağlayın.

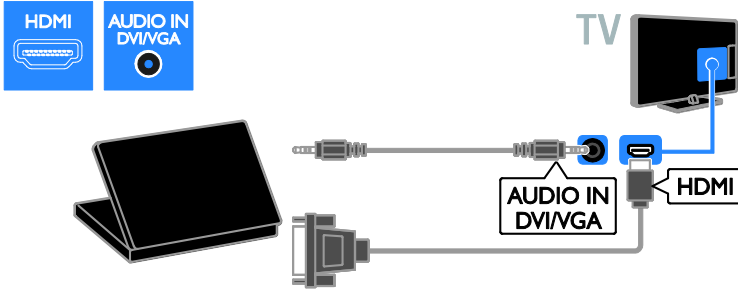

Bilgisayarı TV'ye VGA kablo ve ses kablosuyla bağlayın.

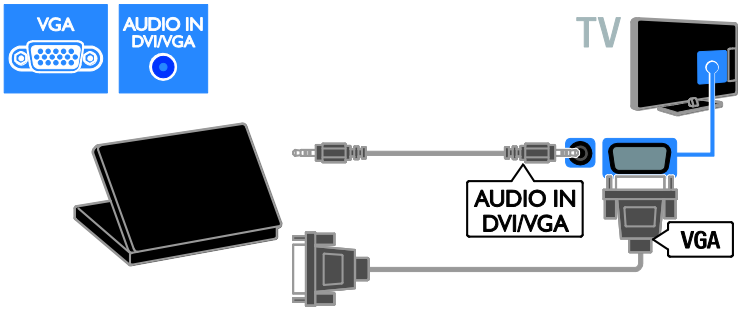

Klavye ve fare

USB klavye

Cihaz isimleri gibi metinleri TV'ye girmek veya Smart TV uygulamalarına metin yazmak için bir USB klavye bağlayabilirsiniz.


USB fare

İnternet'teki sayfalarda dolaşmak ve bağlantılara kolaylıkla tıklamak için bir USB fare bağlayabilirsiniz.

Dikkat:

- Ekstra USB konnektörüne ihtiyaç duyarsanız bir USB hub kullanın. USB fareyi bağlı bir USB klavyeye de bağlayabilirsiniz.
- USB fareyi bağlı bir USB klavyeye de bağlayabilirsiniz.

Klavye ve fareyi TV'nize USB kabloyla bağlayın.

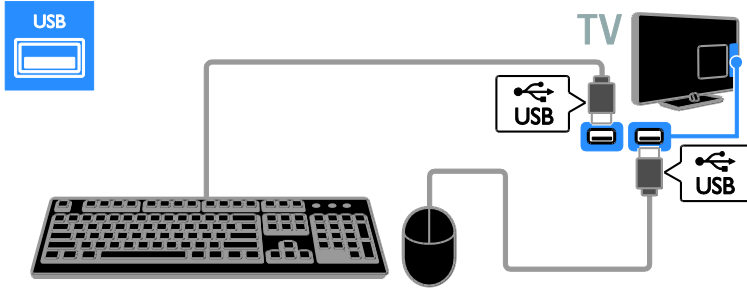

TV klavyeyi algıladıktan sonra klavye düzenini seçebilir ve seçiminizi test edebilirsiniz. İlk olarak Kiril veya Yunan alfabesi klavye düzeni seçtiyseniz, ayrıca Latin alfabesiyle ikinci bir klavye düzeni ekleyebilirsiniz.

Klavye düzenini değiştirmek için, **↑** > **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** > **[USB fare/klavye]** > **[Klavye ayarları]** tuşlarına ve ardından **OK** tuşuna basın.

Klavyenizdeki TV tuşları

Metin girişi yapmak için şu tuşları kullanın:

- **Enter**↵: girişi onaylama
- **Backspace**←: imleçten önceki bir karakteri silme
- **Gezinti tuşları**: metin alanı içinde gezinme
- **Alt + Shift**: birden fazla klavye düzeni ayarlanmışsa bu düzenler arasında geçiş yapma

Klavyenizdeki Smart TV tuşları

- **Enter**↵: girişi onaylama
- **Backspace**←: önceki sayfaya dönme
- **Gezinti tuşları**: sonraki alana gitme.
- **Tab**: Sonraki
- **Tab ve Shift**: Önceki
- **Home**: sayfanın en üstüne gitme.
- **End**: sayfanın en altına gitme.
- **Page Up**: bir üst sayfaya atlama.
- **Page Down**: bir alt sayfaya atlama.
- **+/-**: bir kademe yakınlaştırma veya uzaklaştırma
- *****: genişliğe sığdırma

TV fareyi algıladıktan sonra izleme hızını ayarlayın. Hızı kontrol etmek için test alanına gidin.

TV'nizle USB fare kullanın

- Sol fare düğmesi (sol tıklama): **OK**
- Sağ fare düğmesi (sağ tıklama): **↵ (Geri)**
- Kaydırma tekerleği: bir İnternet sayfasını yukarı ve aşağı kaydırmak için.

Dikkat:

USB fare ile Smart TV uygulamalarında veya TV menülerinde dolaşamazsınız.

Bağlı cihazdan izleyin

Yeni cihaz ekle

Bağlı bir cihazı şu yollardan birini kullanarak izleyebilirsiniz:

- öncelikle kolay erişim için simgesini Ana menüye eklemeniz gerekir.
- Kaynak menüsünden seçin.

Not: TV'ye HDMI bağlantı noktasından HDMI-CEC uyumlu bir cihaz bağlar ve açarsanız, cihaz otomatik olarak Ana menüye eklenir.

Yeni cihaz ekle

1. Cihazı bağlayın ve açın.
2. **↑** tuşuna basın.
3. **[Cihaz ekleyin]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın. TV bağlantısını seçmeniz istenirse cihazın kullandığı bağlantı noktasını seçin.

Cihazı yeniden adlandırma

Ana menüye yeni bir cihaz ekledikten sonra yeniden adlandırabilirsiniz.

1. **⬆** tuşuna basın.
 2. Ana menüden cihazın simgesini seçin.
 3. **☰** **OPTIONS** tuşuna basın.
 4. **[Yen. adlandır]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- Bir metin giriş kutusu görüntülenir.
5. Adı seçip girmek için **Sayı tuşları** 'e ve **Gezinme düğmeleri**'e basın.
 6. İşlem tamamlandığında **[Bitti]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.

Kaynak seçme

Ana menüden

Ana menüye yeni cihazı ekledikten sonra içeriklerini görüntülemek için yeni cihazın simgesini seçebilirsiniz.

1. **⬆** tuşuna basın.
2. Ana menüden cihazın simgesini seçin.
3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kaynak menüsünden

Bağlantı noktası adlarını görüntülemek için **☰** **SOURCE** tuşuna da basabilirsiniz. Cihazı

- TV'ye bağlayan bağlantı noktasını seçin.
1. **☰** **SOURCE** tuşuna basın.
 2. Listedeki bağlantı noktalarından birini seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
 3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Cihazı kaldırma

Eğer cihaz artık TV'ye bağlı değilse, cihazı Ana menüden kaldırabilirsiniz.

1. **⬆** tuşuna basın.
2. Ana menüden cihazın simgesini seçin.
3. **☰** **OPTIONS** tuşuna basın.
4. **[Bu cihazı kaldır]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Seçili cihaz Ana menüden kaldırılır.

Ağ ve İnternet

Yapabilecekleriniz

Ortam Görüntüleme

TV'yi ev ağına bağlarsanız bilgisayarınızdaki fotoğrafları, müzikleri ve videoları oynatabilirsiniz. Bkz. **TV'nizin Kullanımı > Ortam Görüntüleme** (Sayfa 19).

Smart TV

TV'yi İnternet bağlantısı olan bir ev ağına bağlarsanız Smart TV'ye göz atabilirsiniz. Smart TV, TV'niz için uyarlanmış İnternet servisleri ve web siteleri sunar. Müzik ve video oynatın, film kiralayın ve çok daha fazlasını gerçekleştirin. Bkz. **TV'nizin kullanımı > Smart TV'ye gözet** (Sayfa 20).

İnteraktif TV


TV'yi İnternet'e bağlarsanız İnteraktif TV'nin tüm avantajlarından faydalanabilirsiniz. HbbTV, MHP, DTVi gibi sistemler İnternet'i TV ile iletişim kurmak üzere kullanır. Bu sistemlerin kullanılabilirliği, yerel hizmet sağlayıcınıza bağlıdır.

İhtiyacınız olan bileşenler

Uyarı: Bu TV, korumalı Cat5 Ethernet kablosu kullanılması durumunda EMC yönergesine uymaktadır.


- Bir ethernet kablosu
- Şu özelliklere sahip bir ağ:
 - a) Evrensel tak çalıştır (UnPnP) yönlendirici ve
 - b) Şu işletim sistemlerinden birine sahip bir bilgisayar: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X veya Linux.
- TV'nizi bilgisayarlara bağlamak için, dosyalarınızı TV ile paylaşacak şekilde ayarlanmış bir ortam sunucusu yazılımına da ihtiyacınız vardır. Bkz. **TV'nizin Kullanımı > Ortam görüntüleme** (Sayfa 19).
- TV'nizi İnternet'e bağlamak için yüksek hızlı bir İnternet bağlantısına ihtiyacınız vardır.

Bağlantı

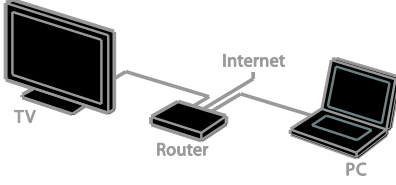

Bu TV'yi kablolu veya kablosuz bağlantı yoluyla ev ağınıza bağlayabilirsiniz.

- Kablolu bağlantı için bkz. **TV'nizi bağlama > Ağ ve İnternet > Kablolu bağlantı** (Sayfa 58).

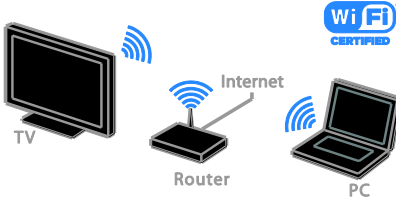

- Kablosuz bağlantı için bkz. **TV'nizi bağlama > Ağ ve İnternet > Entegre Wi-Fi** (Sayfa 58).

Kablolu bağlantı

1. Yönlendiriciyi açıp DHCP özelliğini etkinleştirin.
2. Bir ethernet kablosu ile yönlendiriciyi TV'ye bağlayın.
3. **🏠** tuşuna basın ve **[Ayarlar]** seçin.
4. **[Ağınıza bağlantı]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
5. Ağ kurulumunu gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
6. TV'nin ağ bağlantısını algılamasını bekleyin.
7. Sorulursa Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni kabul edin.

Entegre Wi-Fi

Bu bölüm yalnızca entegre Wi-Fi uyumlu TV'ler içindir.

TV'nizi ev ağınıza kablosuz olarak bağlayabilirsiniz. Smart TV hizmetleri ile İnternet'in tadını çıkarırken SimplyShare ile bağlı cihazlar arasında içerik paylaşın.

Not:

Kablosuz ağ, kablosuz bağlantıda parazite neden olabilecek Dect telefonlar, mikrodalga fırınlar veya Bluetooth cihazlar gibi yaygın olarak kullanılan ev cihazlarıyla aynı frekans spektrumunda (2,4 GHz) çalışır. Bu cihazları TV'de uzak tutun.

- Ağ trafiğini azaltmak için ev ağındaki kullanılmayan ağ donanımlarını kapatın.
- Çekiş kalitesi, kablosuz yönlendiricinin yerine ve yerel İnternet hizmeti sağlayıcısına bağlıdır.
- Kablosuz ev ağıınız üzerinden video oynatırken IEEE 802.11 N yönlendirici kullanmanızı öneririz. Bağlantı hızı, kablosuz ev ağıınızın işletim ortamına göre değişebilir.

Kablosuz kurulumunu başlatın

1. Kablosuz ağ yönlendiricini açın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **🏠** tuşuna basın.
3. **[Ayarlar]** > **[Ağınıza bağlantı]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.

WPS - Wi-Fi Korumalı Kurulum

1. Yönlendiriciniz WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) destekliyse, yönlendirici üzerindeki WPS düğmesine basın.
2. İki dakika sonra, TV'deki **[WPS]** ögesini seçin, ardından **OK** seçeneğine basın. TV ağıınıza bağlanır. Bu işlem yaklaşık 2 dakika sürer.

Birçok yeni kablosuz yönlendirici WPS sistemine sahiptir ve WPS logosunu taşır. WPS sistemi WPS güvenlik şifrelemesini kullanır ve ağıңызdaki, WEP (Kablolu Eşdeğeri Gizlilik) güvenlik şifrelemesini kullanan cihazlarla birlikte kullanılamaz.

Yine de ağıınızda WEP cihazlarına ihtiyacınız varsa kurulumunu **[Tarama]** > **[Kişisel]** yoluyla yapın.

Yönlendirici için tarama

Ağınızda birkaç yönlendirici varsa, ihtiyacınız olan ağı seçebilirsiniz.

1. Belirli bir ağ yönlendiricisini seçmek için kurulumun ilk sayfasında **[Tarama]** tuşuna basın.

WPS'ye ve en güçlü sinyale sahip olan yönlendiriciler, ekrandaki listenin en başında gösterilir.

2. İhtiyacınız olan yönlendiriciyi seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- Bir WPS yönlendirici bağlıyorsanız TV'de **[WPS]** seçeneğini belirleyin.
- Bağlantının kurulması için yönlendirici yazılımınızda bir PIN kodu belirlemek isterseniz, **[WPS pin kodu]** ögesini seçin ve kodu not edin.
- Şifreleme anahtarını manuel olarak girmek için **[Standart]** ögesini seçin ve istediğinizde anahtarı girin.

WPS şifreleme ile güvenli bağlantı kurma

1. Güvenli bağlantıyı PIN koduyla kurmak için, **[WPS pin kodu]** ögesini seçin ve **OK** seçeneğine basın.

2. TV'de görüntülenen 8 haneli PIN kodunu not alın ve bilgisayarınızdaki yönlendirici yazılımına girin.

PIN kodunu nereye gireceğiniz konusunda yönlendirici kılavuzuna bakın.

WPA şifresi ile güvenli bağlantı kurma

Eğer yönlendiricinizde WPA (Wi-Fi Korumalı Erişim) güvenliği varsa, uzaktan kumanda ile giriş şifresini girin.

1. Şifreleme anahtarını manuel olarak girmek için, **[Standart]** ögesini seçin ve **OK** ögesine basın.

2. Ekran klavyesine erişmek için metin giriş alanını seçin ve **OK** tuşuna basın.

WEP şifresi ile güvenli bağlantı kurma

Yönlendiricinizin WEP güvenliği varsa TV, WEP şifreleme anahtarını on altı haneli bir sayı olarak girmenizi ister.

1. On altı haneli anahtarı bilgisayarınızdaki yönlendirici yazılımına girin ve WEP anahtarları listesindeki ilk anahtarı not alın.

2. Yönlendiriciye bağlanmak için uzaktan kumanda ile TV'deki güvenlik anahtarını girin.

3. Sorulursa Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni kabul edin.

TV ağ adı

Ev ağınızda birden fazla TV varsa bu TV'ye özel bir isim vermek için adını değiştirebilirsiniz.

1. **↑** > **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]**

düğmelerine ve ardından **[TV ağı adı]** ögesini seçin.

2. Adı girmek için **OK** düğmesine basarak ekran klavyesini açın veya uzaktan kumanda tuş takımını kullanın.

Genel arabirim

Yapabilecekleriniz

Şifreli dijital TV kanallarını bir Denetimli Erişim Modülü (CAM) ile izleyebilirsiniz. CAM takıldıktan ve abonelik ücretleri ödendikten sonra programı izleyebilirsiniz.


Bu TV, hem CI hem de CI+ desteği sunar. CI+, ileri düzeyde kopya koruması olan yüksek kaliteli HD dijital programları destekler.

Not: Uygulamalar, işlevler ve ekran mesajları CAM hizmet sağlayıcısına göre değişir.

İhtiyacınız olan bileşenler

Dikkat: CAM'ı hasardan korumak için talimatlarda gösterildiği şekilde takın.

Not: Koşullu Erişim Modülü'ne bir akıllı kart yerleştirilmesi hakkında operatörünüz tarafından sağlanan belgeleri inceleyin.

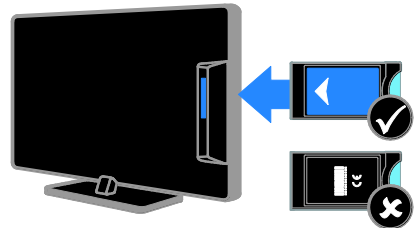

1. TV'yi kapatın.
2. CAM'i TV'nizin yan tarafındaki Ortak Arayüz yuvasına takmak için CAM'in üzerinde yazan talimatları uygulayın. CAM ögesini gittiği yere kadar itin.
3. TV'yi açın ve CAM ögesinin etkinleştirilmesini bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürer. Şifreli dijital TV kanallarına erişimi korumak için CAM'i yuvada takılı bırakın.

CAM hizmetlerini izleme

1. CAM ögesini taktıktan ve etkinleştirdikten sonra **OPTION** tuşuna basın.
2. **[Ortak arayüz]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. CAM sağlayıcıyı seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

6 Sorun giderme

Genel sorunlar

TV neden açılmıyor:

- Güç kablosunun fişini prizden çekin. Bir dakika bekleyin ve yeniden takın.
- Güç kablosu bağlantılarının yeterince sıkı olduğundan emin olun.

TV açıldığında, uzaktan kumandaya veya ön kontrollere yanıt vermiyor:

TV'nin çalışması için bir süre gereklidir. Bu süre boyunca, TV uzaktan kumandaya veya ön kontrollere yanıt vermez. Bu, normal davranıştır.

TV'niz açıldığında/kapandığında/bekleme moduna geçtiğinde, TV kasasında bir çatlama sesi duyuluyor:

Herhangi bir işleme gerek yoktur. Bu çatlama sesi, TV'nin soğuması ve ısınması sırasında gerçekleşen normal bir genleşme ve küçülmeden kaynaklanır. Bu, performansı etkilemez.

TV bekleme modundayken, bir başlama ekranı gösteriliyor ve ardından bekleme moduna dönüşüyor.

Bu, normal davranıştır. TV'nin gücü kesildiğinde ve tekrar verildiğinde sonraki açılışta başlangıç ekranı görüntülenir. TV'yi bekleme durumundan çıkarıp açmak için uzaktan kumanda üzerindeki \odot tuşuna basın veya TV üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı olarak yanıp söner:

Güç kablosunun fişini prizden çekin. Güç kablosunu yeniden takmadan önce TV'nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönmeye yeniden oluşursa, Philips Destek Hattı'na başvurun.

Kanal engelleme özelliğinin kilidini açmak için gereken 4 haneli kodu (çocuk kilidi) unuttunuz:

'8888' girin.

TV veya Smart TV* menüsü yanlış dilde:

Menüyü tercih ettiğiniz dile dönüştürün. Bkz. **TV'nizi kurma > Dil Ayarları > Menü dili** (Sayfa 42).

TV yazılımınızı güncellemek istiyorsunuz: www.philips.com/support sayfasına gidin ve TV'niz için çıkan en yeni yazılım paketini indirin. Yazılım kurulum talimatlarını ve nelerin güncellendiğini içeren sürüm notlarını da bu sitede bulabilirsiniz. TV yazılımınızı nasıl güncelleyeceğinize ilgili tüm talimatları **TV'nizi kurma > Yazılım güncelleme** bölümünde de bulabilirsiniz.

Kanal sorunları

TV kanalları yüklemek istiyorsunuz

Analog ve dijital kanalların yüklenmesiyle ilgili talimatlar için **TV'nizi kurma > Kanal ayarları** (Sayfa 38) bölümüne bakın. Uydu TV kanalları yüklemek istiyorsanız **TV'nizi kurma > Uydu ayarları** (Sayfa 41) bölümüne bakın.

Ayar sırasında dijital kanal bulunamadı:

- TV'nin ülkenizde DVB-T, DVB-C veya DVB-S özelliğini desteklediğinden emin olun.
- Tüm kabloların düzgün bağlandığından ve doğru ağı seçildiğinden emin olun.

Daha önceden ayarlanmış kanallar, kanal listesinde görünmüyor:

Doğru kanal listesinin seçildiğinden emin olun.

Kanal listesini yeniden düzenlemek veya yeniden sıralamak istiyorsunuz:

Kanallar kurulduktan sonra kanal listesinde görülür. Kanalların yeniden düzenlenmesi de dahil olmak üzere kanal listesinin yönetimiyle ilgili bilgi edinmek için **TV izleme > Kanal listesini yönetme** bölümüne bakın.

Görüntü sorunları

TV açık ancak görüntü yok veya bozuk:

- Antenin TV'ye düzgün olarak bağlı olduğundan emin olun.
- Görüntü kaynağı olarak doğru cihazın seçili olduğundan emin olun.
- Harici cihaz veya kaynağın doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses var ama görüntü yok:

Görüntü ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

Anten bağlantısından gelen TV alım sinyali zayıf:

- Antenin TV'ye düzgün olarak bağlı olduğundan emin olun.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon lambaları, yüksek binalar ve diğer büyük nesnelere sinyal alım kalitesini olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten yönünü değiştirerek veya cihazları TV'den uzaklaştırarak sinyal alım kalitesini yükseltin.
- Sadece bir kanaldaki yayını alımı kötüye, bu kanalın ince ayarını yapın.

Bağlı cihazlardan gelen görüntü kalitesi düşük:

- Bağlı cihazların düzgün çalıştığından emin olun.
- Görüntü ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

TV görüntü ayarlarınızı kaydetmemiştir:

TV konumunun **[Anasayfa]** olarak ayarlandığından emin olun. Bu modda ayarları değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz.

Resim ekrana sığmıyor, çok büyük veya çok küçük:

Farklı bir görüntü formatı kullanmayı deneyin.

Görüntü formatı farklı kanallarda

değişmeye devam ediyor:

[Oto zoom] yerine belirli bir resim formatı uygulamayı deneyin.

Görüntü konumu hatalıdır:

Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana tam sığmayabilir. Cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.

Yayın görüntüleri şifreli:

İçeriği izleyebilmek için bir Koşullu Erişim Modülü gerekebilir. Servis operatörünüze danışın.

TV ekranında bilgi görüntüleyen bir

"elektronik etiket" şeridi görüntülenir:

TV, **[Shop]** modundadır. Elektronik etiketi kaldırmak için TV'yi **[Anasayfa]** moduna alın ve yeniden başlatın. Bkz. **TV'nizi kurma > Diğer ayarlar > Konum** (Sayfa 45).

TV'deki bilgisayardan gelen görüntü sabit değil:

- Bilgisayarınızın desteklenen çözünürlük ve yenileme oranlarını kullandığından emin olun. Bkz. **Ürün özellikleri > Görüntüleme çözünürlükleri** (Sayfa 65).
- TV görüntü formatını şu ayara değiştirin: **[Uymayan]**.

Ses sorunları

TV'de görüntü var ama ses yok:

Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak ses çıkışı kapalı ayarına geçiş yapar; bu durum herhangi bir anıza belirtisi değildir.

- Tüm kabloların düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Sesin kapalı veya sıfırda olmadığından emin olun.
- TV hoparlör ayarının seçili olduğundan emin olun. **[[[ADJUST** düğmesine basın, **[Hoparlörler]** ögesini seçin ve ardından **[TV]** 'yi seçin.
- TV ses çıkışının HDMI-CEC özelliği veya EasyLink uyumlu ev sineması cihazının ses girişine bağlı olduğundan emin olun. Ses, ev sineması hoparlörlerinden duyulmalıdır.
- Bazı cihazlar, HDMI ses çıkışını manuel olarak etkinleştirmenizi ister. HDMI ses daha önce etkinleştirilmiş olmasına rağmen ses duyamıyorsanız cihazın dijital ses formatını PCM ('Darbe Kodlu Modülasyon) şeklinde değiştirin. Talimatlar için cihazınızla birlikte verilen belgelere başvurun.

Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:

Ses ayarlarının düzgün biçimde yapıldığından emin olun.

Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden geliyor:

Ses dengesinin orta konuma ayarlandığından emin olun.

Bağlantı sorunları

HDMI cihazlarında sorun var:

- HDCP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruması) desteği, bir TV'nin HDMI cihazından aldığı içeriği oynatması için gereken süreyi uzatabilir.
- TV, HDMI cihazını tanımıyor ve herhangi bir görüntü oluşmuyorsa, kaynağı bir cihazdan başka birine geçirin, ardından geçişi geri alın.
- Zaman zaman ses kesintisiyle karşılaşıyorsanız, HDMI cihazındaki ses ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- HDMI'den DVI'a adaptör veya HDMI'den DVI'a kablo kullanıyorsanız, ayrıca AUDIO IN - Y/Pb/Pr veya AUDIO IN - DVI/VGA yuvalarına bir de ek ses kablosu bağlandığından emin olun (sadece mini-jak).

EasyLink özelliklerini kullanamazsınız:

HDMI cihazlarınızın HDMI-CEC uyumlu olup olmadığını kontrol edin. EasyLink özellikleri, yalnızca HDMI-CEC uyumlu olan cihazlarla çalışır.

Bir HDMI CDC uyumlu ses cihazı TV'ye bağlıysa ve TV sessizken, sesi açılırken veya kısılırken herhangi bir sessiz veya ses seviyesi simgesi görüntülemiyorsa:

HDMI-CEC ses cihazı bağlandığında bu davranış normaldir.

USB cihazı görüntülenmiyor:

- USB depolama cihazının, cihazın belgelerinde açıklandığı şekilde **Toplu Depolama Sınıfı** uyumlu olarak ayarlandığından emin olun.
- USB depolama cihazının TV ile uyumlu olduğundan emin olun.

- Ses ve resim dosya formatlarının TV tarafından desteklendiğinden emin olun.

USB depolama cihazınızdaki ses ve resim dosyaları düzgün oynatılmıyor veya görüntülenemiyor:

USB depolama cihazının aktarım performansı, TV'ye veri aktarma hızını sınırlandırarak, zayıf oynatıma neden olabilir.

Ağ sorunları

TV'nizle ağ arasında kablosuz bağlantı kurmak istiyorsunuz:

TV'nizi kablosuz olarak ev ağınıza bağlamakla ilgili talimatlar için **TV'nizi bağlama > Ağ ve İnternet > entegre Wi-Fi** (Sayfa 58) bölümüne bakın.

Smart TV çalışmıyor:

Yönlendiricinin TV'ye düzgün bağlandığından ve İnternete açık erişimi olduğundan emin olun. Yönlendiricinizin güvenlik duvarı veya güvenlik ayarları varsa bunların Smart TV verilerinin geçmesine izin verdiğinden emin olun. Ayrıntılar için yönlendiricinizin belgelerine göz atın.

Smart TV üzerinden açık internet bağlantısı yavaş:

- İnternet'e kablosuz bağlantıyla erişiyorsanız, yönlendirici ile TV arasındaki bağlantı kalitesini artırın. Ayrıntılar için yönlendiricinin belgelerine bakın.
- Mümkün olduğunca, her zaman hızlı bir geniş bant bağlantı kullanın.
- İnternete optimum hızla göz attığınızdan emin olmak için TV'nizi en yeni yazılımla güncelleyin.

Ağınız yavaş:

Bilgisayarınıza kablosuz bağlantıyla erişiyorsanız, yönlendiricinin belgelerine başvurarak yönlendirici ile TV arasındaki sinyal kalitesini yükseltin.

Kablosuz ağ bozuk veya bulunamadı:

- Kablosuz ağın mikrodalga fırın, DECT telefonlar veya etraftaki diğer Wi-Fi cihazları tarafından engellenmediğinden emin olun.

- Kablosuz ađ çalışmıyorsa kablolu ađ kullanmayı deneyin.
- Ađınızdaki güvenlik duvarlarının TV'nin kablosuz bağlantısına erişime izin verdiğinden emin olun.

Philips ile iletişim kurun

Uyarı: TV'yi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu; yaralanma, TV'nizde onarılmaz hasar veya garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.

Sorununuzu çözemerseniz, www.philips.com/support adresinden TV hakkında sıkça sorulan sorulara (SSS) bakın. Ayrıca www.supportforum.philips.com adresine giderek Philips TV topluluđuna danışabilir ve katkıda bulunabilirsiniz.

Bir Philips temsilcisiyle konuşmak veya e-posta yazmak isterseniz ülkenizdeki Philips Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin. İletişim bilgilerini bu TV'yle birlikte gelen broşürde veya www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Philips ile iletişim kurmadan önce TV model ve seri numaralarınızı hazır bulundurun. Bu numaralar, TV'nizin arkasında ve ambalajda basılı durumdadır.

7 Ürün spesifikasyonları

Güç ve alım

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Güç

- Ana güç: AC 220-240 V~, 50-60 Hz
- Beklemede güç tüketimi: < 0,15 W
- Ortam sıcaklığı: 5 - 40 Santigrat derece
- Güç tüketimi hakkında bilgi için www.philips.com/support adresindeki ürün teknik özelliklerine başvurun.

Ürün plakası üzerinde belirtilen güç tüketimi, bu ürünün normal ev kullanımında harcadığı gücü gösterir (IEC 62087 Ed.2). Parantez içinde belirtilen maksimum güç tüketimi, elektrik emniyeti için kullanılır (IEC 60065 Ed. 7.2).

Alım

- Anten girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8 K,
- Video oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Dijital TV: MPEG-4, DVB-T (Karasal), DVB-T2*, DVB-C (Kablo), DVB-S/S2* (Uydu).
- Radyo bantları: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

* Sadece belirli modellerde bulunur.

Ekran ve ses

Görüntü / Ekran

- Ekran türü: LED arka ışık, Tam HD
- Çapraz boyut:
 - 81 cm / 32 inç
 - 102 cm / 40 inç
 - 117 cm / 46 inç
 - 140 cm / 55 inç
- En-boy oranı: 16:9 (geniş ekran)
- Panel çözünürlüğü: 1920 x 1080 p
- Resim geliştirme: Pixel Plus HD / Pixel Precise HD*

- Perfect Motion Rate (PMR): 400 Hz
- HD Doğal Hareket
- 3D: 3D Max*

* Sadece belirli modellerde bulunur

Ses

Çıkış gücü (RMS):

PFL5x07 serisi:

- 32, 40, 46 inç'lik modeller için: 20 W @ 10% THD
- 55 inç'lik modeller için: 30 W @ 30% THD

PFL5xx7 serisi:

- 40, 46, 55 inç'lik modeller için: 28 W @ 30% THD

- Incredible Surround
- Net Ses
- Dinamik Bas Güçlendirme
- Mono / Stereo / NICAM

Ekran çözünürlükleri

Bilgisayar formatları - HDMI (Çözünürlük – yenileme hızı)

- 640 x 480 - 60 Hz
- 800 x 600 - 60 Hz
- 1024 x 768 - 60 Hz
- 1280 x 1024 - 60Hz
- 1360 x 768 - 60 Hz
- 1600 x 1200 - 60 Hz
- 1920 x 1080 - 60 Hz

Bilgisayar formatları - VGA (Çözünürlük – yenileme hızı)

- 640 x 480 - 60 Hz
- 800 x 600 - 60 Hz
- 1024 x 768 - 60 Hz
- 1280 x 1024 - 60Hz
- 1360 x 768 - 60 Hz
- 1600 x 1200 - 60 Hz
- 1920 x 1080 - 60 Hz

Video formatları (Çözünürlük – yenileme hızı)

480 i - 60 Hz
 480 p - 60 Hz
 576 i - 50 Hz
 576 p - 50 Hz
 720 p - 50 Hz, 60 Hz
 1080 i - 50 Hz, 60 Hz
 1080 p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Desteklenen ses/video dosyaları

Multimedya dosyası adları 128 karakteri aşmamalıdır.

Multimedya

Desteklenen multimedya bağlantıları

- USB: NTFS, FAT 16, FAT 32.
Yalnızca 500mA veya daha az güç tüketen USB cihazlarını bağlayın.
- Ethernet LAN RJ-45

Desteklenen resim dosyaları

- JPEG (*.jpg)

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTMLS	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG1	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), DVD-PCM4, AC3	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.ts	TS	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.mkv	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

Desteklenen ses/video dosyaları

Multimedya dosyası adları 128 karakteri aşmamalıdır.

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTMLS	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 SP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 MP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 AP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
.avi .xvid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.flv	FLV	On2 VP6	-	-	-	MPEG-2 L3, AAC	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
		Sorenson H.263	-	-	-	MPEG-2 L3, AAC	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	-	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES
.dvhx	DMF (DVX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

Desteklenen ses/video dosyaları

Multimedya dosyası adları 128 karakteri aşmamalıdır.

AUDIO ONLY CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTMLS	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.mp3	MP3	-	-	-	384 kbps	MPEG-2 L3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.wma .asf	WMA (V2 upto V9.2)	-	-	-	192-768 kbps	WMA	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.lpcm (PC) .pcm (pc)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.wav (PC)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	-	384 kbps 512 kbps 640 kbps 1024 kbps 3200 kbps	AAC, HE-AAC (v1&v2), AC3, EAC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO

Desteklenen altyazı formatları

Multimedya dosyası adları 128 karakteri aşmamalıdır.

SUBTITLE FORMATS										
File Extension	Format	USB	Simply Share	CE-HTML	HTMLS	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store		YTLB	Character encoding
							Downloading	Streaming		
.srt	SRT	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Windows-1252 (CP-1252) -Superset of ISO 8859-1 -Western Europe (Latin script or alphabet)
.sub	SLB	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
.smi .smil	SAMI	YES	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO	
.avi .dvr	XSUB, XSUB+	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	-

Desteklenen ortam sunucusu yazılımı

- Twonky Media (Microsoft Windows ve Mac OS X için)
- Windows Media Player (Microsoft Windows için)
- Sony Vaio Media Server (Microsoft Windows için)
- TVersity (Microsoft Windows için)
- Nero MediaHome
- DiXiM (Microsoft Windows XP için)
- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows için)
- Fuppes (Linux için)
- uShare (Linux için)
- AwoX

- CyberLink
- JVC media server
- MediaTomb
- Buffalo LinkStation Live

Bağlanabilirlik

Arka

- NETWORK: Ethernet LAN RJ-45
- SES GİRİŞİ (DVI/VGA: stereo 3,5 mm mini-jak)
- Y/Pb/Pr ve AUDIO IN (Y/Pb/Pr): komponent video ve ses L/R mini adaptörleri
- SERV.U: Servis portu
- VGA: PC girişi

- SCART (RGB/CVBS): SCART mini adaptör
- HDMI 1 ARC: HDMI Ses Dönüş Kanalı
- HDMI 2/3: HDMI
- TV ANTENİ: 75 ohm koaksiyel
- SAT: F-pin uydu (sadece belirli modellerde bulunur)
- USB

Yan

- CI: Ortak Arabirim
- Kulaklıklar: stereo 3,5 mm mini-jak
- DIGITAL AUDIO OUT: Optik
- USB
- HDMI TARAFI

Desteklenen TV montaj üniteleri

Uyumlu bir TV askısı ile (ayrı satılır) TV'nizi duvara monte edebilirsiniz. TV'nizin ekran boyutuna uygun TV askısını seçin:

81 cm / 32 inç: 200 mm x 200 mm, M6

102 cm / 40 inç: 200 mm x 200 mm, M6

117 cm / 46 inç: 400 mm x 400 mm, M6

140 cm / 55 inç: 400 mm x 400 mm, M6

Not: TV'yi duvara monte etmeden önce, arka panelde bulunan VESA vidalarını çıkarın.

Uyarı: TV montaj ünitesiyle birlikte verilen tüm talimatlara uyun. TP Vision Netherlands B.V. hatalı yapılan TV montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

Kablo ve konnektörlerin zarar görmesini önlemek için TV'nin arka tarafında en az 5,5 cm/2,2 inç boşluk bırakın.

TV'yi duvara monte etmeden önce doğru vida uzunluğunu belirleyin. Resimde görüldüğü gibi, vida uzunluğunu belirlemek için vida uzunluğuna (y) duvar montaj kitinin kalınlığını ekleyin.


32 - 40 inç modeller için

Üst vidalar: 16 mm

Alt vidalar: 13 mm

46 - 55 inç modeller için

All vidalar: 16 mm

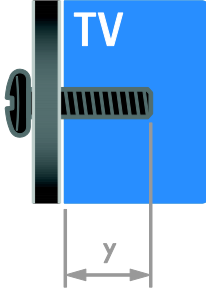

Yardım sürümü

UMv 313913705196 - 20120831

8 Dizin

3

- 3D - 17
- 3D, 2D - 3D - 18
- 3D, format deęiřtirme - 18
- 3D, kapatma - 19
- 3D, saęlık uyarısı - 7

A

- aę, baęlan - 57
- aę, TV adı - 59
- akıllı ayarlar - 15
- akıllı telefon kontrolü - 5
- altyazı dili - 43
- altyazı, analog - 43
- altyazı, dijital - 43
- amplifikatör, çıkıř seę - 34
- analog kanallar, altyazılar - 43
- analog kanallar, ince ayar - 40
- analog kanallar, yükleme - 39
- arka kumandalar - 4
- ayarlar yardımcısı - 37
- ayarlar, görüntü - 37
- ayarlar, oyun - 29
- ayarlar, ses - 38
- ayarlar, ses formatı - 38

B

- baęlama, dijital kamera - 53
- baęlama, dijital video kamera - 53
- baęlama, disk oynatıcı - 48
- baęlama, ev aęı - 58
- baęlama, ev sinema sistemi - 52
- baęlama, fare - 55
- baęlama, harici hard disk - 54
- baęlama, kaydedici - 50

- baęlama, klavye - 55
- baęlama, oyun konsolu - 51
- baęlama, TV alıcısı - 49
- baęlı cihaz, ekleme - 56
- baęlı cihaz, kaldırma - 57
- baęlı cihaz, yeniden adlandırma - 57
- bekleme - 13
- bilgisayar, dosya oynatma - 19
- bilgisayar, ekran çözünürlükleri - 65

C

- CAM etkinleřtirme - 60
- CAM takma - 59
- CAM, bkz. Kořullu Eriřim Modülü - 59
- cihaz ekleme - 56
- cihaz izleme - 57
- cihazlar - 48
- cihazları baęlama - 47

Ç

- çift ekran teletekst - 30
- çocuk kilidi - 32

D

- demo - 45
- dijital fotoęraf makinesi - 53
- dijital kanallar - 39
- dijital kanallar, altyazılar - 43
- dijital kanallar, yükleme - 39
- dijital radyo - 14
- dijital video kamera - 53
- dil menüsü - 42
- dil, altyazı - 43
- disk oynatıcı, baęlama - 48
- DTVi - 24
- duvar kaęidi - 36
- duvar montaj plakası - 68

E

- EasyLink - 33
- EasyLink etkinleştirme - 33
- EasyLink özellikleri - 33
- EasyLink, ekrandan kumanda - 5
- EasyLink, kontroller - 34
- EasyLink, TV hoparlörleri - 34
- EasyLink, uzaktan kumanda düğmeleri - 34
- ebeveyn kontrolü - 32
- Ecolabel - 11
- ekran - 65
- ekran bakımı - 7
- ekran çözünürlüğü - 65
- ekran koruyucu - 36
- Enerji etiketi - 11
- enerji verimliliği, ayarlar - 10
- EPG, Elektronik Program Kılavuzu - 3
- EPG, İnternet - 17
- EPG, yayıncı - 16
- ev ağı - 57
- ev modu - 45
- ev sinema sistemi, bağlama - 52
- evrensel erişim, görme engelli - 44
- evrensel erişim, işitme engelli - 43
- evrensel erişimi etkinleştirme - 43

F

- favori kanallar - 14
- favori kanallar, liste - 14

G

- genel ararım - 59
- geri dönüşüm - 10
- görme engelliler - 44
- görüntü ayarları, sıfırlama - 38
- görüntü formatı - 16
- güç - 65

güvenlik - 6

H

- harici hard disk - 54
- HbbTV - 24
- HDMI - 47
- HDMI ARC - 47

I

- iletişim bilgileri, İnternet üzerinde - 12
- İnteraktif TV - 24
- işitme engelli - 43

K

- kablosuz bağlantı - 58
- kaldırma, bağlı cihaz - 57
- kanal değiştirme - 14
- kanal listesi - 14
- kanal listesi, kopyalama - 40
- kanallar - 14
- kanallar, ince ayar (analog) - 40
- kanallar, kurma (dijital) - 39
- kanallar, kurma (uydu) - 41
- kanallar, yeniden kurma - 46
- kanalları güncelleme - 40
- kanalları kurma (manuel) - 39
- kanalları kurma (otomatik) - 38
- kanalları kurma, otomatik - 38
- kanalları yeniden adlandırma - 14
- kanalları yeniden sıralama - 14
- kaydedici, bağlama - 50
- kaydetme, TV programları - 26
- kaydetme, USB cihazı - 26
- kayıtlar, izleme - 28
- kayıtlar, plan - 27
- kayıtlar, yönetim - 29
- kensington kilidi - 8
- konektörler - 47

konum - 45
konum, ev veya mağaza - 45
Koşullu Erişim Modülü - 59
kullanım sonu - 10

M

mağaza modu - 45
mod, ev veya mağaza - 45
montaj, stand üzerine veya duvara - 45
Multimedya Ev Platformu (MEP) - 24
multimedya, desteklenen formatlar - 66
multimedya, dosya oynatma - 19

O

ortam sunucusu programı - 19
oyun konsolu - 51
oyunlar - 29
oyunlar, iki oyuncu - 30

P

PC bağlama - 54
Philips ile iletişim kurun - 12
Pixel Plus bağlantısı - 35

R

resim ayarları - 37

S

saat - 31
SCART - 48
Scenea etkinleştirme - 36
Scenea, duvar kağıdını yükleme - 36
sensörler - 4
ses ayarları, sıfırlama - 38
ses dili - 42
ses senk - 35
ses seviyesi - 13
Smart TV - 3

Smart TV, ağ - 57
Smart TV, gözet - 21
Smart TV, uygulamalar - 21
sürdürülebilirlik - 10

T

teletekst alt sayfaları - 31
teletekst arama - 31
teletekst büyütme - 30
teletekst dijital metin - 31
teletekst dili - 31
teletekst Sayfa Tablosu - 30
teletext 2.5 - 31
ticari markalar ve telif hakları - 9
TV alıcısı, bağlama - 49
TV duraklatma - 25
TV hoparlörleri, sessiz - 13
TV'yi açma, kapatma - 13

U

USB bağlama - 19
USB fare - 55
USB klavye - 55
uydu, ayarlar - 41
uydu, ekleme veya kaldırma - 42
uydu, kanalları kurma - 41
uyku zamanlayıcısı - 32
uzaktan kumanda - 4

Ü

ürün desteği - 12

V

VGA - 48

Y

yardım, ekran - 12

Yardım, sürüm - 68

yaş sınırı - 32

yazılım için dijital güncelleme - 46

yazılım, İnternet - 46

yazılım, sürümü kontrol etme - 45

yazılım, USB - 45

yeniden adlandırma, bağlı cihaz - 57

yeniden kurulum - 46

YouTube - 21

YPbPr, komponent video - 47

yüksek tanımlı (HD), içerik - 3

