

## Die Fernsehsoftware aktualisieren

**WICHTIG:** Wenn Sie die neue Software heruntergeladen haben, doppelklicken Sie auf die ZIP-Datei, und kopieren Sie ALLE automatische Startdateien in das Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts.

### Einführung

Philips verbessert kontinuierlich seine Geräte und davon können Sie auch noch nach Ihrem Kauf profitieren. Über einen USB-Stick (nicht im Lieferumfang) können Sie die Software von Ihrem Fernsehgerät upgraden. Diese Software-Aktualisierung können Sie selbst vornehmen.

### So bereiten Sie einen steckbaren Speicher für Software-Aktualisierungen vor

Was benötigen Sie dazu?

- Archivdienstprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (z. B. WinZip für Windows).
- USB-Speicherstick mit mindestens 64 Mb freiem Arbeitsspeicher.

Software-Aktualisierungen können Sie downloaden von der Web-Site **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

1. Klicken Sie auf den **Download**-Pfeil oben links auf dem Bildschirm.
2. Speichern Sie das neueste Software-Upgrade auf Ihren Computer.
3. Klicken Sie zweimal auf die ZIP-Datei und kopieren Sie die Datei "autorun.upg" in das Hauptverzeichnis von Ihrem USB-Stick.


**Hinweis:** Verwenden Sie ausschließlich Software-Aktualisierungen, die auf der Website [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) zur Verfügung stehen.

## Die Fernsehsoftware aktualisieren (Fortsetzung)


### Die Fernsehsoftware aktualisieren

#### **Achtung:**


- Entfernen Sie den USB-Speicherstick nicht während der Software-Aktualisierung.
- Ziehen Sie, falls es während der Aktualisierung zu einem Stromausfall kommt, den USB-Speicherstick nicht aus dem Fernsehgerät. Wenn wieder Strom fließt, wird die Aktualisierung vom Fernsehgerät fortgesetzt.
- Wenn während der Aktualisierung ein Fehler auftritt, sollten Sie das Verfahren wiederholen oder wenn Sie weitere Unterstützung benötigen oder bei Problemen rufen Sie bitte das Philips- Infocenter an. Siehe Philips Kundendienst auf der Website [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

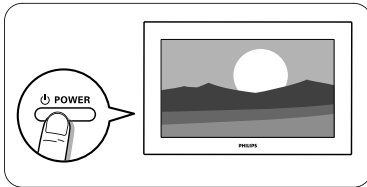


1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.

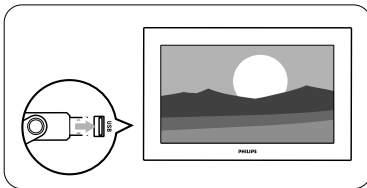

2. Stecken Sie den USB-Speicherstick in ein USB-Steckplatz des Fernsehgeräts.

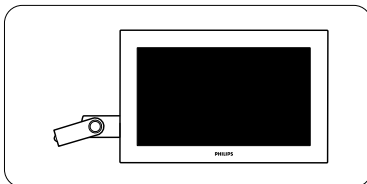


3. Das Fernsehgerät wechselt in den Standby-Modus. Der Bildschirm bleibt ungefähr 10 Sekunden schwarz. Bitte, warten Sie und drücken Sie die Netztaaste des Fernsehgeräts nicht.

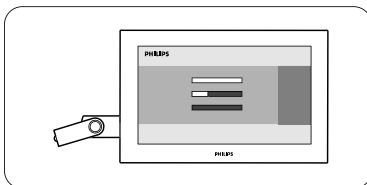


4. Der Aktualisierungsvorgang startet automatisch. Bitte, warten Sie.


## Die Fernsehsoftware aktualisieren (Fortsetzung)

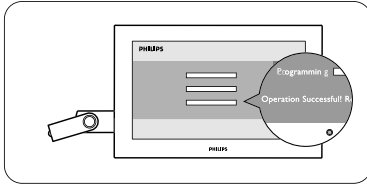


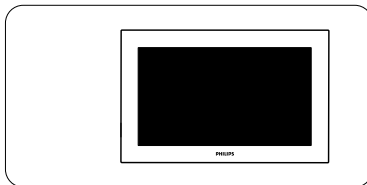
5. Die Aktualisierung war erfolgreich, wenn auf dem Bildschirm die Meldung 'Operation successful' (Vorgang erfolgreich) angezeigt wird.

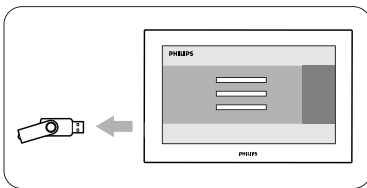


6. Entfernen Sie den USB-Speicherstick aus dem Fernsehgerät.

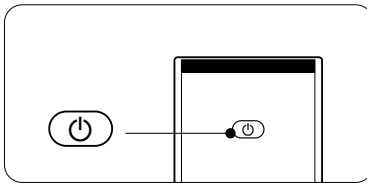

7. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste . Drücken Sie nicht mehr als ein Mal. Drücken Sie die Netztaste des Fernsehgeräts nicht.



8. Das Fernsehgerät wechselt in den Standby-Modus. Der Bildschirm bleibt ungefähr 10 Sekunden schwarz. Bitte, warten sie.

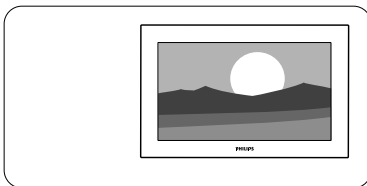

9. Das Fernsehgerät schaltet sich automatisch wieder ein. Die Aktualisierung ist abgeschlossen.

10. Nach der Aktualisierung können Sie die Fernsehsoftware über den PC vom USB-Speicherstick entfernen.