

## Come aggiornare il software TV

**IMPORTANTE:** dopo aver scaricato il nuovo software, fare doppio clic sul file zip e copiare TUTTI i file autorun nella directory principale del dispositivo di archiviazione USB.

### Introduzione

Philips continuamente cerca di migliorare le prestazioni dei propri prodotti, e vuole che questo avvenga anche dopo l'acquisto. Per ottenere questo viene consentito all'utente di aggiornare il software del proprio TV utilizzando un dispositivo di memoria esterno con attacco USB (non compreso negli accessori del TV). In conclusione l'utente può aggiornare il software del TV da solo.

### Per preparare una memoria portatile all'aggiornamento del software

Che cosa occorre per fare questo?

- Una utility di archivio che supporti il formato ZIP (ad es. WinZip per Windows).
- Uno stick di memoria USB con almeno 64 Mb di spazio libero.

Bisogna scaricare il software dal sito **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

1. Fare click sul link **scarica** e aggiorna nel campo azzurro in alto a sinistra;
2. Scaricare e salvare il file .zip sul vostro computer;
3. Fare doppio click sul file salvato .zip ed estrarre il contenuto autorun.upg nel dispositivo di memoria portatile USB.


**Nota** - utilizzare solo gli aggiornamenti disponibili sul sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Come aggiornare il software TV (continua)


### Aggiornamento televisore

**Attenzione:**


- Durante il processo di aggiornamento del software non è possibile rimuovere la memoria portatile USB.
- In caso di interruzione dell'alimentazione, non rimuovere la memoria portatile USB dal televisore. Il televisore riprenderà il processo di aggiornamento non appena sarà ripristinata l'alimentazione.
- Se si verifica un errore durante il processo di aggiornamento, ripetere la procedura o in caso di problemi contattare il vostro Philips call center locale. Vedere assistenza clienti sul sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

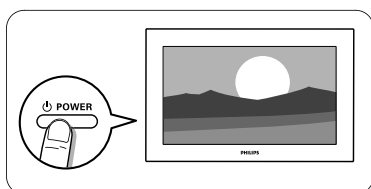


1. Accendere il televisore.

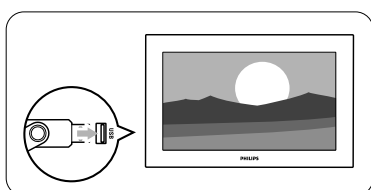

2. Inserire la Memory Stick USB nello slot USB del televisore.

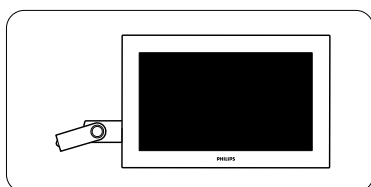


3. Il televisore passa in modalità di standby.  
Lo schermo diventa nero per circa 10 secondi.  
Attendere e non premere il tasto di accensione del televisore.

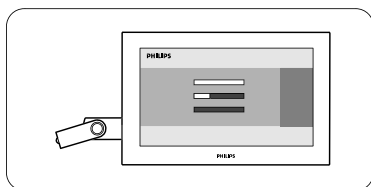


4. La procedura di aggiornamento viene avviata automaticamente.  
Attendere...


## Come aggiornare il software TV (continua)

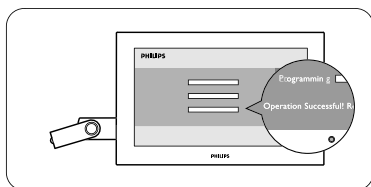


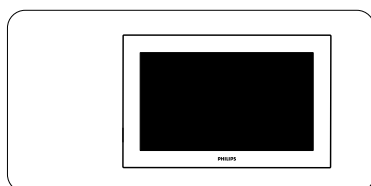
5. Quando sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Operation successful" (Operazione riuscita) vuol dire che la procedura di aggiornamento è stata completata.

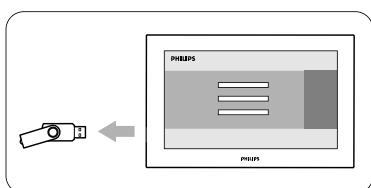


6. Rimuovere la Memory Stick USB dal televisore.

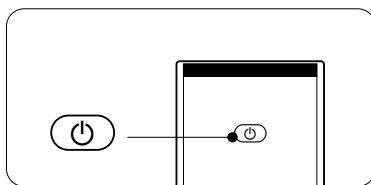

7. Premere il tasto  sul telecomando.  
Non premere più di una volta.  
Non premere il tasto di accensione del televisore.



8. Il televisore passa in modalità di standby.  
Lo schermo diventa nero per circa 10 secondi.  
Attendere...

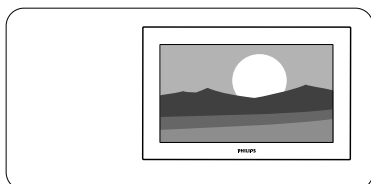

9. Il televisore si riaccende.  
L'aggiornamento è stato completato.

10. Al termine della processo di aggiornamento, usare il PC per rimuovere il software TV dalla memoria portatile USB.