

سجّل منتجك واحصل على الدعم على  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

---

AR دليل المستخدم

**PHILIPS**

# المحتويات

Skype رصيد 52	7.5	
Skype إعدادات 52	7.6	
تسجيل الخروج 53	7.7	
أحكام الاستخدام 53	7.8	
 الألعاب 54	8	
استخدام لعبة 54	8.1	
ألعاب ذات لاعبين 54	8.2	
 مواصفات التلفزيون 55	9	
المواصفات البيئية 55	9.1	
الطاقة 56	9.2	
الاستقبال 56	9.3	
جهاز العرض 56	9.4	
الصوت 57	9.5	
الوسائل المتعددة 57	9.6	
الاتصال 57	9.7	
المقاييس والوزن 57	9.8	
 برنامجه التلفزيون 59	10	
إصدار البرنامج 59	10.1	
تحديث البرنامج 59	10.2	
Open source software 59	10.3	
ترخيص برامج مفتوحة المصدر 59	10.4	
 الدعم 60	11	
التسجيل 60	11.1	
استخدام التعليمات وبحث 60	11.2	
الدعم عبر إنترنت 60	11.3	
العناية بالمستهلك 60	11.4	
 حقوق النشر والترخيص 61	12	
HDMI 61	12.1	
Dolby 61	12.2	
Skype 61	12.3	
DivX 61	12.4	
Microsoft 61	12.5	
علامات تجارية أخرى 61	12.6	
 فهرس 61		
 جولة 3	1	
Smart TV 3	1.1	
App gallery (معرض التطبيقات) 3	1.2	
تأجير الفيديو 3	1.3	
التلفزيون عبر الإنترنت 3	1.4	
الشبكات الاجتماعية 3	1.5	
Skype 4	1.6	
الهاتف الذكي والأجهزة اللوحية 4	1.7	
إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات 4	1.8	
أجهزة الألعاب 4	1.9	
EasyLink 5	1.10	
 الإعداد 6	2	
تأميمات حول مكان التلفزيون 6	2.1	
كبل الطاقة 6	2.2	
هواي 6	2.3	
الأقمار الصناعية 6	2.4	
الشبكة 6	2.5	
توصيل الأجهزة 8	2.6	
قائمة الإعداد 16	2.7	
حامل التلفزيون والتعليق على الجدار 16	2.8	
السلامة والعناية 16	2.9	
 تلفزيون 18	3	
تشغيل 18	3.1	
جهاز التحكم عن بعد 18	3.2	
مشاهدة التلفزيون 20	3.3	
دليل التلفزيون 26	3.4	
التبديل إلى الأجهزة 26	3.5	
الترجمات واللغات 27	3.6	
المؤقتات والساعة 28	3.7	
إعدادات الصورة 29	3.8	
إعدادات الصوت 30	3.9	
إعدادات Ambilight 30	3.10	
الوصول العمومي 31	3.11	
 مشاهدة القنوات الفضائية 33	4	
القنوات الفضائية 33	4.1	
تشبيك الأقمار الصناعية 34	4.2	
 ثلاثي الأبعاد 38	5	
ما تحتاج إليه 38	5.1	
نظاراتك الثلاثية الأبعاد 38	5.2	
مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد 38	5.3	
عرض ثلاثي الأبعاد مثالٍ 38	5.4	
تجذير متعلق بالصحة 39	5.5	
العناية بالنظارات الثلاثية الأبعاد 39	5.6	
 Smart TV 40	6	
قائمة الشاشة الرئيسية 40	6.1	
تطبيقات Smart TV 40	6.2	
مقاطع فيديو، صور وموسيقى 42	6.3	
Pause TV 44	6.4	
التسجيل 45	6.5	
MyRemote App 45	6.6	
 Skype 49	7	
ما هو Skype؟ 49	7.1	
بدء تشغيل Skype 49	7.2	
جهات الاتصال 50	7.3	
الاتصال على Skype 51	7.4	

# جولة

## Smart TV

وصل تلفزيون Philips Smart LED هذا بإنترنت واكتشف عالم تلفزيون جديداً، ويمكنك إنشاء اتصال سلكي جديد بالموجة أو يمكنك الاتصال لاسلكياً بواسطة شبكة Wi-Fi.



ابدأ بتشغيل Smart TV وأضف تطبيق متجر الفيديو إلى صفحة بدء Smart TV، افتح تطبيق متجر الفيديو، وأنشئ حسابك الشخصي، ثم حدد الفيلم واضغط على تشغيل. لست بحاجة إلى إجراء عملية التثبيت، إذ يمكنك مشاهدة الفيديو على الفور.\*


في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن تأجير الفيديو لمزيد من المعلومات.

\* يتوقف ذلك على خدمة بث الفيديو لمتجر الفيديو المحدد.

## التلفزيون عبر الإنترن트

بواسطة تطبيقات التلفزيون عبر إنترنت في Smart TV (تلفزيون التدفق)، يمكنك مشاهدة برنامج تلفزيوني فاتتك مشاهدته أو مشاهدة أحد البرامج في الوقت المناسب بالنسبة لك.

ابحث عن شعار جهة البث في App gallery (عرض التطبيقات).

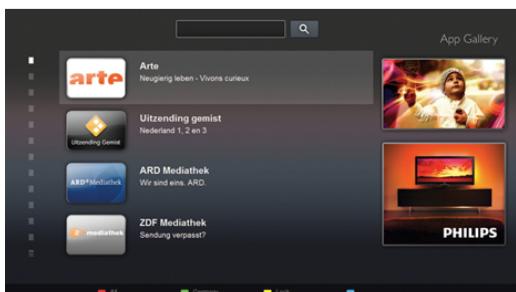

في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن التلفزيون عبر إنترنت لمزيد من المعلومات.

## الشبكات الاجتماعية

لست بحاجة إلى تشغيل الكمبيوتر لقراءة الرسائل التي وصلتك من أصدقائك. افتح Smart TV، وحدد صفحة الشبكة الاجتماعية وعاود إرسال الرسالة وأنت مستريح.



مع توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، يمكن للهاتف الذكي عرض صورة على التلفزيون أو يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر أو التحكم في التلفزيون بواسطة الجهاز اللوحي.

مع توصيل التلفزيون بإنترنت، يمكنك مشاهدة الفيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت أو قراءة دليل التلفزيون عبر إنترنت أو تسجيل برناجمك التلفزيوني المفضل على محرك قرص ثابت USB. وتضيف تطبيقات Smart TV المتعة مع كل أنواع الخدمات الملازمة والترفية.

في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن Smart TV لمزيد من المعلومات.

## App gallery (عرض التطبيقات)

افتح App gallery (عرض التطبيقات) في Smart TV لاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المصممة للتلفزيون الذي تستخدمنه.



ابحث عن ملفات فيديو تطبيقات YouTube أو صحيفه وطنية أو ألبوم صور عبر إنترنت أو فيس بوك أو Twitter وغير ذلك. هناك تطبيقات لتأجير الفيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فاتتك مشاهدتها. إذا لم يتضمن App gallery (عرض التطبيقات) ما تبحث عنه، فجرب الويب وتنتقل في إنترنت على التلفزيون.

في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن App gallery لمزيد من المعلومات.

شُغل التلفزيون من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، وغير الفنوات أو غير مستوى الصوت. باستخدام التطبيق MyRemote، يمكنك استخدام الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي لإرسال الصور أو الموسيقى أو ملفات الفيديو من الكمبيوتر اللوحي، يمكنك عرض دليل التلفزيون والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالبرامج وتعديل التلفزيون إلى قناة بضغطة إصبع واحدة. يتتوفر التطبيق على MyRemote لـ iOS و Android.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن MyRemote app لمزيد من المعلومات.



يدعم Smart TV الشبكتين الاجتماعيتين الرائجتين Facebook و Twitter.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن App gallery لمزيد من المعلومات.

1.8

## إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث مؤقتاً وتسجيلاً من قناة تلفزيونية رقمية.



فيمكنك إيقاف بث التلفزيون مؤقتاً والرد على تلك المكالمة الهاتف العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة خلال مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك قرص ثابت USB. ويمكنك بدء المشاهدة من جديد في وقت لاحق. عندما يكون محرك قرص ثابت USB موصولاً بالتلفزيون، يمكنك أيضاً تسجيل البث الرقمي، فيمكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيعرض لاحقاً.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن إيقاف بث التلفزيون أو التسجيل لمزيد من المعلومات.



يمكنك الاتصال بأصدقائك ورؤيتهم في أي مكان في العالم وإجراء مكالمة فيديو، ستحتاج إلى كاميرا مع ميكروفون مضمون واتصال جيد بإنترنت.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن Skype لمزيد من المعلومات.

1.9

## أجهزة الألعاب

إذا حددت وحدة التحكم بالألعاب في القائمة الرئيسية، فسيبدأ التلفزيون تلقائياً إلى الإعدادات المثلية للألعاب.

إذا كنت تستخدم لعبة متعددة اللاعبين مع شاشات منقسمة، فيمكنك ضبط التلفزيون لعرض كل شاشة كشاشة كاملة. ويمكن لكل لاعب التركيز على لعبته الخاصة أثناء اللعب.



يستخدم التلفزيون تقنية العرض الثلاثي الأبعاد لعرض الشاشتين لتشغيل لعبة ذات لاعبين مع عرض الصور على شاشتين كاملتين مختلفتين، ستحتاج إلى زوج من النظارات الثلاثية الأبعاد لكل لاعب.

## الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

لاستخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي كجهاز تحكم عن بعد خاص بالتلفزيون أو كجهاز تحكم بالوسائل، قم بتنزيل التطبيق Philips MyRemote من متجر تطبيقات الهواتف الذكية أو الكمبيوتر اللوحي.




في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن وحدة التحكم بالألعاب أو الألعاب ذات لاعبين لمزيد من المعلومات.

---

1.10

## EasyLink


باستخدام EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول، مثل مشغل أقراص Blu-ray، باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالטלוויזיה. يستخدم وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة.

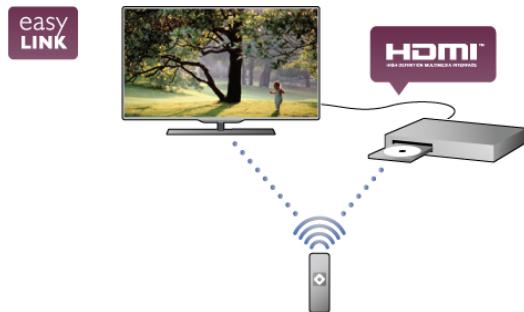

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن EasyLink لمزيد من المعلومات.


يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو التوصيل بإشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي (شائع في بعض المناطق). استخدم توصيلة هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو DVB-C DVB-T و-C.

استخدم توصيلة هوائي هذه لإشارات إدخال DVB-T و-C.

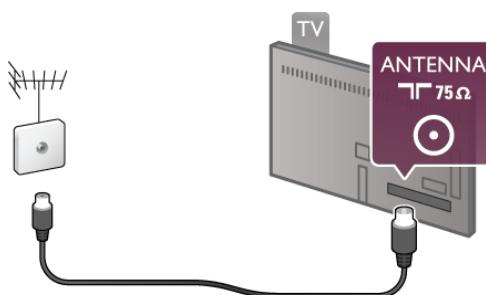

## 2.4 الأقمار الصناعية

حدد موقع توصيلة الأقمار الصناعية من النوع F في جهة التلفزيون الخلفية. وصل كبل الأقمار الصناعية بهذه التوصيلة.

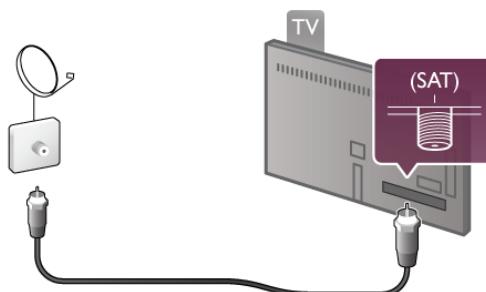

2.5

## الشبكة

### الاتصال اللاسلكي

ما تحتاج إليه لوصول التلفزيون لاسلكياً إلى إنترنت، تحتاج إلى موجه لاسلكي. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).




يستخدم التلفزيون بروتوكول SimplyShare للبحث عن الملفات وفتحها على أجهزة أخرى في شبكتك اللاسلكية، مثل الكمبيوتر أو جهاز NAS.

وييمكنك استخدام الكمبيوتر قائم على نظام التشغيل Microsoft Windows XP أو Vista أو 7 أو Mac OSX أو Linux.

برنامج خادم الوسائط


## 2.1 تلميحات حول مكان التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإنارة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد 25 سم عن الجدار للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- توzioni المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطرية في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- ضع التلفزيون على سطح صلب للحصول على صوت عالي الجودة.

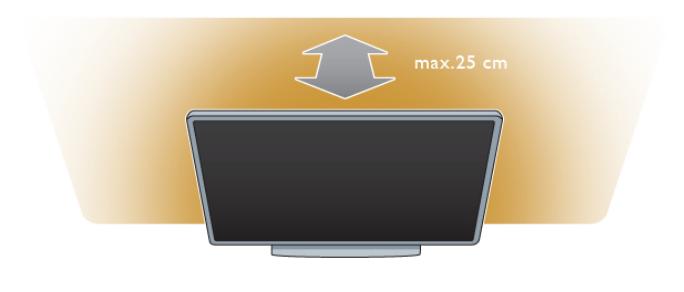

## 2.2 كبل الطاقة

أدخل كبل الطاقة في مأخذ الطاقة على التلفزيون. تأكّل من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن. تأكّل من أن قابس الطاقة في مقبس الجدار في المتناول في أي وقت. عند فصل كبل الطاقة، اسحب دائمًا القابس وليس الكبل.

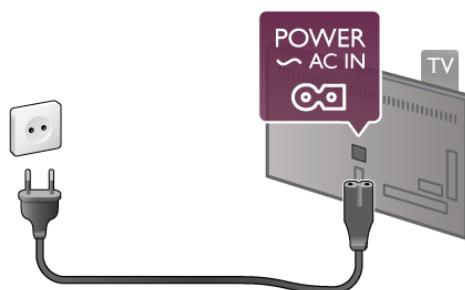

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

في تعليمات، اضغط على **Standby** لائحة وابحث عن وضع الاستعداد لمزيد من المعلومات عن تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.

## 2.3 هوائي

حدد موقع توصيلة الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية. أدخل كبل الهوائي في مقبس **ANTENNA** الهوائي.


أو، إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت. لتعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت، اضغط على **الإعداد** وحدد **الإعداد** واضغط على **OK**. حدد **إعدادات الشبكة > تكوين الشبكة > IP ثابت**. مع تحديد IP ثابت في القائمة، يمكنك تعين عنوان IP وإعدادات أخرى ضرورية في تكوين IP الثابت في القائمة نفسها.

- مشاكل الشبكة**
- الشبكة اللاسلكية مشوهه أو لم يتم العثور عليها
- قد تؤثر أقران المايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعدد عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

- تعذر عمل إنترنت**
- إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتحقق من توصية الموجه بإنترنت.
- اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيء
- راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردي عريض) للموجة.

## الاتصال السلكي

ما تحتاج إليه  
إنك تحتاج إلى موجة الشبكة لتوصيل التلفزيون بإنترنت. استخدم موجتهاً أتصال عالي السرعة (نطاق تردي عريض) بإنترنت.

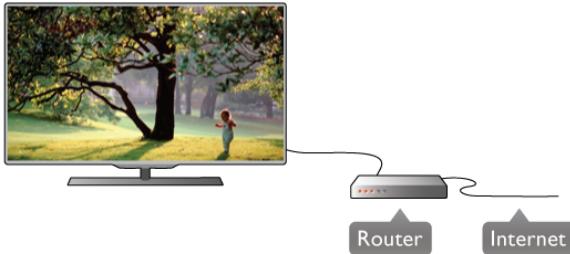

### التثبيت

- اتبع الخطوات من 1 إلى 5.
- 1 - وصل الموجة بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كبل Ethernet). (\*\*Ethemet).
  - 2 - تأكّد من تشغيل الموجة.
  - 3 - اضغط على **الإعداد** وحدد **الإعداد** واضغط على **OK**.
  - 4 - حدد اتصال بالشبكة واضغط على **OK**.
  - 5 - حدد سلكية واضغط على **OK**.
- سيبحث التلفزيون بشكل مستمر عن اتصال الشبكة. عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

### تكوين الشبكة

إذا فشل الاتصال، فيمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجة. يجب تعين DHCP بحيث يكون في وضع التشغيل.

أو، إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت. مع تحديد IP ثابت في القائمة، يمكنك تعين عنوان IP وإعدادات أخرى ضرورية في تكوين IP الثابت في القائمة نفسها.

مع تثبيت برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر، يمكنك أن تعرض على شاشة التلفزيون الصور والموسيقى وملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر. استخدم إصداراً حديثاً من برنامج خادم الوسائط مثل Windows 11 أو Twonky™ أو Media Player 11. ثبت البرنامج على الكمبيوتر ثم قم بإعداده لمشاركة ملفات الوسائط مع التلفزيون. اقرأ كتيّب برنامج خادم الوسائط للحصول على مزيد من المعلومات.

لفتح الملفات على التلفزيون، يجب أن يكون برنامج خادم الوسائط قد التشغيل على الكمبيوتر.

\* في تعليمات، اضغط على **الإعداد** لائحة وابحث عن برامج خادم الوسائط، المعتمدة للحصول على نظرة عامة على برامج خادم الوسائط المعتمدة.

**إنشاء الاتصال**  
**اتبع الخطوات من 1 إلى 5.**

- الخطوة 1 - تأكّد من تشغيل موجة الشبكة اللاسلكية.
- الخطوة 2 - اضغط على **الإعداد** وحدد **الإعداد** واضغط على **OK**.
- الخطوة 3 - حدد الاتصال بالشبكة واضغط على **OK**.
- الخطوة 4 - حدد لاسلكية وأضغط على **OK**.
- الخطوة 5 - حدد مسح للمسح بحثاً عن الشبكة اللاسلكية. إذا كان لديك موجة يتوفّر فيها WPS (إعدادات شبكة Wi-Fi المحمية)، فيمكنك تحديد WPS. حدد خيارك وأضغط على **OK**.

- **مسح**  
حدد مسح للمسح بحثاً عن الشبكة اللاسلكية (الموجة اللاسلكية). قد يعثر التلفزيون على عدة شبكات لاسلكية على مسافة متر.

- **WPS**  
إذا كان لديك موجة يتوفّر فيه WPS، فيمكنك اتصال مباشرةً بالموجه بدون عملية مسح. انتقل إلى الموجة، واضغط على الزر **WPS** وعد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين. ثم اضغط على اتصال لإنشاء الاتصال. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدّم نظام تشفير أمان WEP، فسيتعذر عليك استخدام **WPS** للاتصال. إذا كان يتعين عليك استخدام رمز PIN الخاص بـ **WPS** للاتصال، فحدد مسح بدلاً من **WPS**.

الخطوة 6 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية واضغط على **OK**. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفى (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجة)، فحدد إدخال يدوي لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

الخطوة 7 - تبعاً لنوع الموجة، يمكنك الآن إدخال مفتاح التشفير (WEP أو WPA أو WPA2). إذا سبق لك إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، فيمكنك تحديد التالي لإنشاء الاتصال على الفور.

إذا كان الموجة يدعم رمز PIN الخاص بـ **WPS** أو **WPS** أو قياسي، فيمكنك تحديد **WPS** أو رمز PIN الخاص بـ **WPS** أو قياسي. حدد خيارك وأضغط على **OK**.

- **قياسي**  
حدد قياسي لإدخال مفتاح التشفير (كلمة مرور أو عباره مرور أو مفتاح آمان) يدويًا. ويمكنك استخدام لوحة المفاتيح على **RC** لإدخال مفتاح التشفير. بعد إدخال المفتاح، اضغط على اتصال.

- **رمز PIN الخاص بـ WPS**  
لإنشاء اتصال **WPS** آمن مع رمز PIN، حدد رمز PIN الخاص بـ **WPS** واضغط على **OK**. سجل رمز PIN الذي يظهر والمكون من 8 أرقام وأدخله في برنامج الموجة الموجود على الكمبيوتر. عد إلى التلفزيون واضغط على اتصال. راجع دليل الموجة لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الموجة.

الخطوة 8 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

**تكوين الشبكة**  
إذا فشل الاتصال، فيمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجة. يجب تعين DHCP بحيث يكون في وضع التشغيل.

## توصيل الأجهزة

### تلخيص حول التوصيات

#### دليل التوصيل


اعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم على الدوام كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

إذا كنت تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، فيمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكلابات التي يجب استخدامها.

[www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

#### هوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلًا، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أو لا قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية متحملة إلى المسجل للتسجيل.

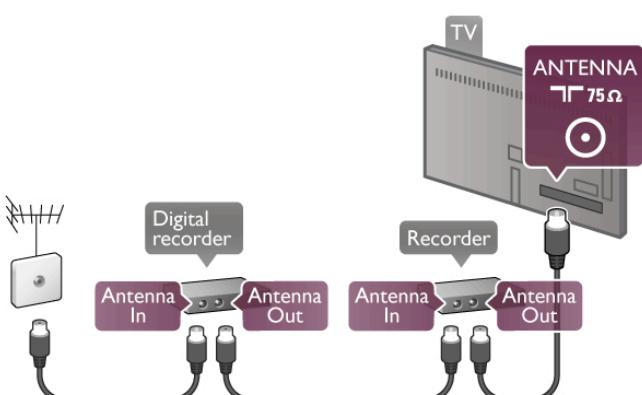

HDMI توفر توصيلة HDMI أفضل مستوى جودة من حيث الصوت والصورة. ويضم كل HDMI واحد إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI لإشارات التلفزيون العالمي الواضح. لتأمين أفضل نقل لجودة الإشارة لا تستخدم كبل HDMI يتجاوز طوله 5 أمتار.



#### EasyLink HDMI CEC

إذا كانت أجهزتك موصولة بواسطة HDMI وتتوفر فيها ميزة EasyLink، فيمكنك تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن تكون ميزة EasyLink HDMI CEC قيد التشغيل على التلفزيون والجهاز الموصول.

في تلخيص، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن EasyLink HDMI CEC. EasyLink HDMI CEC هي ميزة مدمجة في التلفزيون.

#### HDMI ARC

برنامِج خادم الوسائط مع شبيث برنامِج خادم الوسائط على الكمبيوتر، يمكنك أن تعرُض على شاشة التلفزيون الصور والموسيقى وملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر. استخدم إصداراً حديثاً من برنامِج خادم الوسائط مثل Windows 11 أو Twonky™ Media Player أو برنامج مماثل\*. ثبّت البرنامج على الكمبيوتر ثم قم بإعداده لمشاركة ملفات الوسائط على التلفزيون. اقرأ كتاب برنامِج خادم الوسائط للحصول على مزيد من المعلومات. لفتح الملفات على التلفزيون، يجب أن يكون برنامِج خادم الوسائط قيد التشغيل على الكمبيوتر.

\* في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن برامج خادم الوسائط المعتمدة للحصول على نظرة عامة على برامج خادم الوسائط المعتمدة.

shielded FTP Cat. 5E EMC، استخدم كبل .Ethernet للالتزام بانظمة

**إعدادات الشبكة**  
لفتح إعدادات الشبكة، اضغط على **≡** وحدد **\*** الإعداد واضغط على **OK**.  
حدد إعدادات الشبكة واضغط على **OK**.

عرض إعدادات الشبكة  
تظهر كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوية الإشارة وأسلوب التشفير وغير ذلك.


**نوع الشبكة**  
لتعيين الشبكة إلى سلكية أو لاسلكية.  
**تكوين الشبكة**  
لتعيين تكوين الشبكة إلى DHCP وIP التلقائي أو IP الثابت.

**تكوين IP الثابت**  
إذا تم تعيين IP الثابت، فيمكنك تعيين كل إعدادات IP الثابت هنا.

**عارض الوسائط الرقمية - DMR**  
لتلقي ملفات الوسائط المتعددة من الهاتف الذكي أو الأجهزة اللوحية، اعْدِنْ إعداد DMR إلى تشغيل.

**اسم الشبكة التلفزيونية**  
إذا كان لديك أكثر من تلفزيون واحد في شبكتك، فيمكنك إعادة تسمية أجهزة التلفزيون هنا.

**مسح ذاكرة إنترنت**  
يسمح لك مسح ذاكرة إنترنت بمسح كل ملفات إنترنت المخزنة على التلفزيون. وبهذه الطريقة، سيتم مسح تسجيل Philips Smart TV وإعداد التصنيف الأبوي ومعلومات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو وكل تطبيقات Smart TV المفضلة والإشارات المرجعية والمحفوظات الخاصة بإنترنت. كما يمكن تطبيقات MHEG التقاعدية أن تحفظ ملفاتتعريف الارتباطات التي تُعرف باسم "cookies" على التلفزيون. وسيتم أيضًا مسح هذه الملفات.

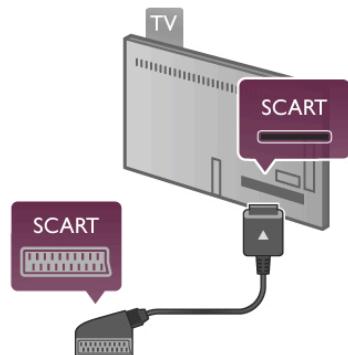

استخدم كبل محول Scart الذي يتم تزويديك به لتوصيل الجهاز.

**خرج الصوت - بصري**  
خرج الصوت - بصري عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة. يمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحمل 5.1 قناة صوتية. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI في جهازك الصوتي، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فيمكنك توصيل كبل الصوت هذا بـتوصيلة خرج الصوت - بصري على نظام المسرح المنزلي. وسيقوم كبل الصوت هذا بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.




يمكنك تعين نوع خرج الصوت لملاعبة إمكانيات الصوت في نظام المسرح المنزلي.  
في تعلميات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن إعدادات خرج الصوت لمزيد من المعلومات.

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك ضبط مزامنة الصوت إلى الفيديو.  
في تعلميات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو لمزيد من المعلومات.

#### VGA

استخدم كبل VGA (موصّل 15 D-sub) لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون. وبواسطة توصيلة VGA، يمكنك استخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر. ويمكنك إضافة كبل صوت يسار/يمين للصوت (مأخذ صغير 3,5 مم).

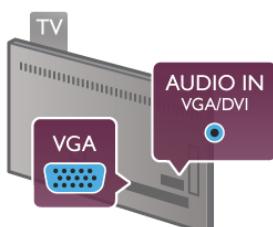

كما يمكنك توصيل الكمبيوتر لاسلكيًّا، لكي تشاهد على شاشة التلفزيون ملفات الوسائط المتعددة المخزنة على الكمبيوتر.  
في تعلميات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن شبكة، لاسلكية لمزيد من المعلومات.

توفر قناة إرجاع الصوت (ARC) على كل توصيلات HDMI على التلفزيون.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تضم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو. يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أنّ قناة إرجاع الصوت (ARC) توفر فقط لجهاز واحد/توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

إذا كنت تفضل إيقاف تشغيل قناة إرجاع الصوت (ARC) على توصيلات HDMI، فاضغط على **↑** وحدد **إعدادات التلفزيون < الصوت >** خيارات متقدمة < **HDMI ARC**.

#### HDMI إلى DVI


استخدم محول DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI واحدة. استخدم إحدى توصيلات HDMI وأضف كبل صوت يسار/يمين (مأخذ استيريو صغير 3,5 مم) إلى دخل الصوت VGA/DVI للصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.

#### الحماية من النسخ

تدعم كابلات HDMI DVI وـHDCP حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالمي - HDCP. إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

#### YPbPr

توصيلة YPbPr فيديو مكون عبارة عن توصيلة عالية الجودة. يمكن استخدام توصيلة YPbPr لإشارات التلفزيون العالي الوضوح. بالإضافة إلى إشارات Y و Pb و Pr، أضف إشارات صوت يمين ويسار.

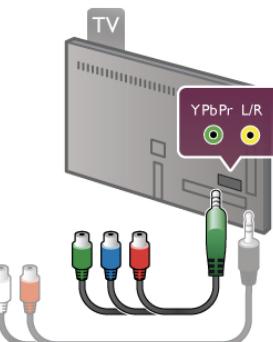

استخدم كبل محول YPbPr الذي تم تزويديك به لتوصيل الجهاز. طابق الألوان موصّل YPbPr (أحمر وأزرق وأحمر) بقوابس الكبل عند التوصيل. استخدم كبلًا محوريًّا Cinch (RCA) للصوت يسار/يمين إلى كبل محول مأخذ صغير (3,5 مم) (لا يتم تزويديك به)، إذا توفر الصوت أيضًا في جهازك.

#### SCART

توصيلة SCART عبارة عن توصيلة عالية الجودة. ويمكن استخدام توصيلة SCART لإشارات الفيديو CVBS وRGB ولكن لا يمكن استخدامها لإشارات التلفزيون العالي الوضوح. تضم توصيلة SCART إشارات الصوت والفيديو.

إذا كنت ترغب في تمكين تواصل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل.

في قائمة إعدادات EasyLink، حدد التحكم عن بعد في EasyLink وحدد إيقاف.

**ارتباط Pixel Plus**

قد توفر لدى بعض الأجهزة الأخرى، مشغلات DVD أو Blu-ray، القدرة التي تتيح لها معالجة جودة الصور. لتفادي الصور الضعيفة الجودة التي يتسبب فيها التداخل مع معالجة التلفزيون، يجب تطبيق القدرة على معالجة الصور التي تقوم بها هذه الأجهزة. يكون ارتباط Pixel Plus قيد التشغيل في التلفزيون بشكل افتراضي، وهو يعطى معالجة جودة الصور في أجهزة Philips الحديثة الموصولة بالتلفزيون.

إيقاف تشغيل ارتباط Pixel Plus، في قائمة إعدادات EasyLink، حدد ارتباط Pixel Plus وحدد إيقاف.

**HDMI CEC**

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة HDMI CEC وظيفة HDMI CEC\* للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

\* التحكم بالكترونيات المستهلك



#### نقل الترجمات تلقائياً

إذا كنت تقوم بتشغيل قرص DVD أو Blu-ray على مشغل أقراص Philips يدعم الترجمات، فيمكن للتلفزيون نقل الترجمات لأعلى. وستكون الترجمات مرتيبة، بصرف النظر عن خيار تنسيق الصورة الذي تحدده. يكون خيار تبديل الترجمة تلقائياً قيد التشغيل على التلفزيون، بشكل افتراضي.

إيقاف تشغيل تبديل الترجمة تلقائياً، في قائمة إعدادات EasyLink، حدد نقل الترجمة تلقائياً وحدد إيقاف.

#### إعدادات EasyLink

تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.

**HDMI-CEC** على علامات تجارية أخرى تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعاً لاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: Bravia Theatre و Aquos Link و Anynet و Viera Link و Simplink و Kuro Link Sync . لا تُعد كل العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink.

أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنين.

**تشغيل الأجهزة**

لتشغيل جهاز تم توصيله بـ HDMI وإعداده بواسطة ميزة EasyLink، حدد الجهاز - أو نشاطه - في لائحة توصيات التلفزيون. اضغط على SOURCE، وحدد جهازاً موصولاً بتوصيلة HDMI واضغط على OK.




بعد تحديد الجهاز، سيمكن جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون من التحكم في الجهاز. ومع ذلك، لن يتم توجيه مفاتحي Home و Up و Down و Left و Right. وبعض المفاتيح العادية الخاصة بالتلفزيون، مثل Ambilight، إلى الجهاز.

إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك تحديده من قائمة خيارات. اضغط على OPTIONS وحدد OK عناصر التحكم في شريط القوائم. حدد مفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، ثم اضغط على OK. قد لا تتوفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

**إعدادات EasyLink**

تكون إعدادات ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. يمكنك إيقاف تشغيل أي إعداد EasyLink بطريقة مستقلة.

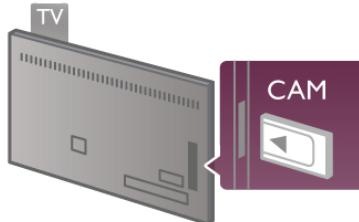

**EasyLink**

إيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل، اضغط على Up وحدد OK. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > EasyLink < EasyLink >. حدد إيقاف واضغط على OK.


التحكم عن بعد في EasyLink

استخدم فتحة Common Interface على الجانب الأيسر من التلفزيون لإدخال بطاقة CAM.\* أدخل بطاقة CAM بتأخير إلى أحد ممكناً، واتركها في فتحتها بشكل دائم قد يستغرق تنشيط بطاقة CAM بضع دقائق. وبعدي إخراج بطاقة CAM إلى إلغاء تنشيط خدمة البث على التلفزيون.


\* تقبل فتحة Common Interface بطاقة (PCMCIA) التي تدخل فيها بطاقة ذكية. يجب أن يتم توفير البطاقتين من قبل جهة البث التلفزيوني.

إذا تم إدخال بطاقة CAM وإذا تم دفع رسوم الاشتراك (هناك طرق توصيل مختلفة)، فيمكنك مشاهدة البث التلفزيوني. بطاقة CAM المدخلة تخص التلفزيون الذي تستخدمه حصرياً.

- إعدادات CAM لتعيين كلمات مرور أو رمز PIN لبث TV، اضغط على وحدد \*
- الإعداد واضغط على OK.
- حدد إعدادات القناة < الواجهة المشتركة.
- حدد جهة البث التلفزيوني CAM TV واضغط على OK.

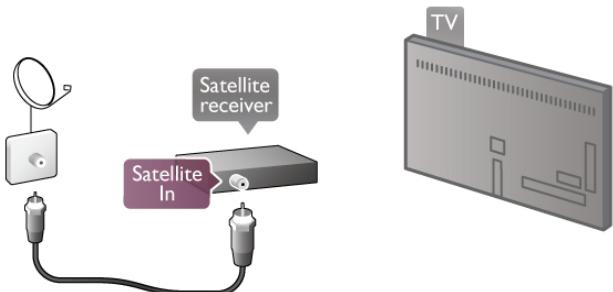

إلى جانب توصيات الهوائي، أضف كabel HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون أو، يمكنك استخدام كابل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.

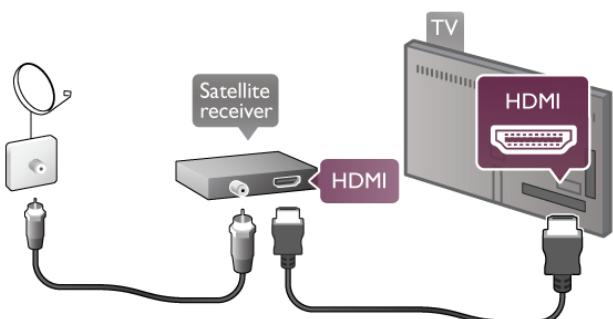

**مؤقت إيقاف التشغيل**  
أوقف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الأقمار الصناعية يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإلغاء التشغيل، اضغط على وحدد \* الإعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مؤقت إيقاف التشغيل واضبط شريط التمرير على 0.

## نظام المسرح المنزلي (HTS)

### التوصيل


استخدم كابل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضمون.

أو، يمكنك استخدام كابل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.


**HDMI ARC**  
إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. يمكن لجميع توصيات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون وحده إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) إلى توصيلة HDMI هذه. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي. تضم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

## جهاز استقبال الإشارات - STB

استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات STB (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.

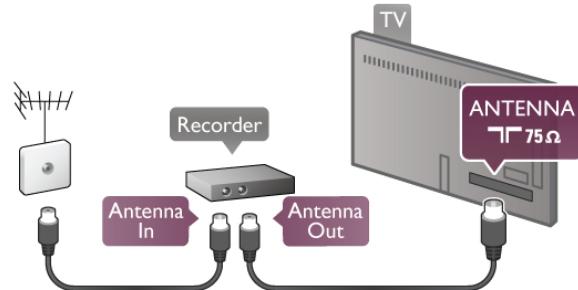


بالإضافة إلى توصيات الهوائي، أضف كابل HDMI لتوصيل جهاز STB بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كابل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI لجهاز استقبال الإشارات STB.

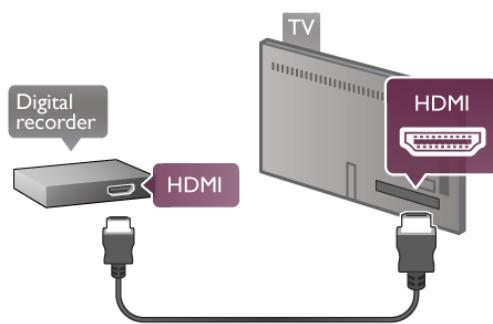

**مؤقت إيقاف التشغيل**  
أوقف تشغيل هذا المؤقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، اضغط على وحدد \* الإعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مؤقت إيقاف التشغيل وحدد إيقاف.

حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > توازن خرج الصوت، استخدم شريط التمرير لضبط توازن الصوت واضغط على OK. تposure القيمة التي تعينها الوقت الذي يحتاج إليه نظام المسرح المنزلي لمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك ضبط التوازن بخطوات من 5 ملي ثانية. الإعداد الأقصى هو -60 ملي ثانية. يجب أن يكون إعداد تأخير خرج الصوت قيد التشغيل.

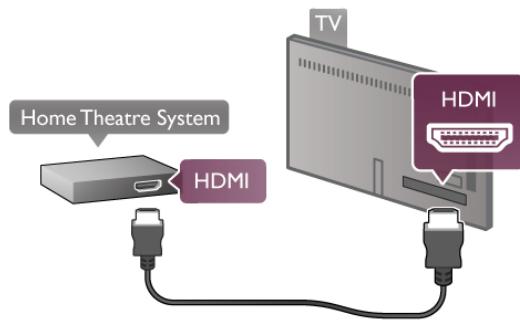


إعدادات خرج الصوت  
تنسيق خرج الصوت  
الإعداد القياسي لتنسيق إخرج الصوت هو قنوات متعددة، باستطاعة أنظمة المسرح المنزلي ذات قدرات صوت قنوات متعددة (Dolby Digital® أو ما شابه ذلك) تناقِي إشارة صوتية مضغوطة لقنوات متعددة من قناة تلفزيونية أو مشغل أقراص موصول.

لتعيين تنسيق خرج الصوت، اضغط على وحدد \* الإعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > تنسيق خرج الصوت.  
إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي بدون أي إمكانيات لمعالجة صوت قنوات متعددة، فحدد استيريو.

ضبط مستوى خرج الصوت  
استخدم إعداد ضبط مستوى خرج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

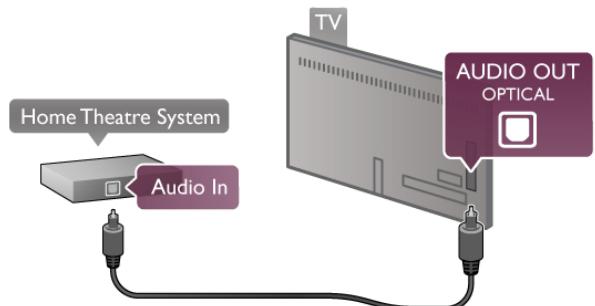


ضبط مستوى الاختلاف، اضغط على وحدد \* الإعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > ضبط مستوى خرج الصوت.  
إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.

يؤثر ضبط مستوى خرج الصوت في كل من خرج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI-ARC.

مزامنة الصوت إلى الفيديو  
إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، يمكنك تعيين تأخير على معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل DVD لطابقة الصوت والفيديو. يمكن ملاحظة عدم تطابق في المشاهد التي يتكلم فيها الأشخاص، عندما ينهون الجملة قبل توقف الشفاه عن الحركة.  
في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو لمزيد من المعلومات.

## مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

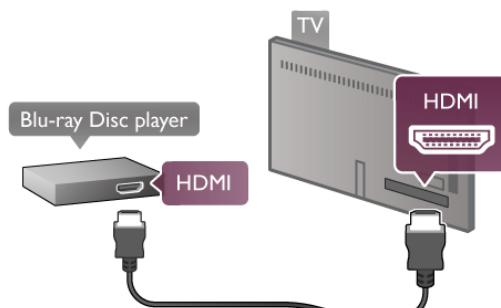

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو لمزيد من المعلومات.

مزامنة الصوت إلى الفيديو  
عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم المزامنة بين الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي. يمكن ملاحظة عدم تطابق في المشاهد التي يتكلم فيها الأشخاص، عندما ينهون الجملة قبل توقف الشفاه عن الحركة أو العكس تماماً.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي  
في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة من Philips، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت  
في بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتمكن مزامنة الصوت إلى الفيديو على نظام المسرح المنزلي، عليك زيادة قيمة التأخير حتى تؤمن التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ملي ثانية مطلوبًا. أقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي.

مع تعيين قيمة تأخير على نظام المسرح المنزلي، تحتاج إلى إيقاف تأخير خرج الصوت على التلفزيون. لإيقاف تأخير خرج الصوت على التلفزيون، اضغط على وحدد \* الإعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > تأخير خرج الصوت. حدد إيقاف واضغط على OK.

توازن خرج الصوت  
إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت.  
لمزامنة الصوت على التلفزيون، اضغط على وحدد \* الإعداد واضغط على OK.


**ما تحتاج إليه**  
إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بـ رقمياً (بـث DVB أو مماثل). كما يمكنك توصيل محرك قرص ثابت USB لمشاهدة الأفلام من متجر الفيديو عبر إنترنت (فيديو عند الطلب).

**لمشاهدة ملفات فيديو من متجر لتأجير الفيديو**  
إذا كنت متصلًا بإنترنت، يمكنك استئجار فيلم من متجر لتأجير الفيديو عبر إنترنت. افتح Smart TV وافتح تطبيقًا لتأجير الفيديو من معرض التطبيقات.

**لتثبيت فيديو تم استئجاره**، يمكنك توصيل محرك أقراص USB محمول سعنته 8 جيجابايت، أو يمكنك استخدام محرك قرص ثابت USB. عند تثبيت محرك قرص ثابت USB، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد استخدامه لتخزين ملفات الفيديو المؤجرة. وقد تحتاج إلى استخدام محرك قرص ثابت USB لتخزين بعض من المخزن المؤقت للفيديو، حتى عندما يستخدم متجر تأجير الفيديو بـث الفيديو المباشر.

**لإيقاف مؤقتاً**  
لإيقاف البث مؤقتاً، تحتاج إلى محرك قرص ثابت متواافق مع USB 2.0، متوفّر فيه مساحة من 32 جيجابايت على الأقل وسرعة كتابة من 30 ميجابايت الثانية.

**للتسجيل**  
لإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، ستحتاج إلى محرك قرص ثابت متوفّر فيه مساحة 250 جيجابايت على الأقل.

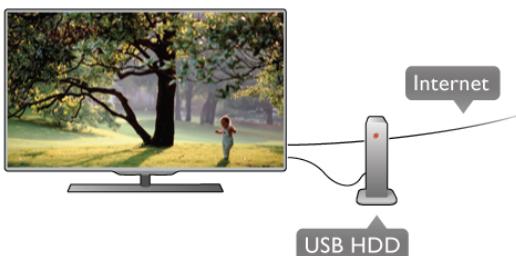


**دليل التلفزيون**  
قبل أن تقرر شراء محرك قرص ثابت USB للتسجيل، يجب أن تتحقق من إمكانية تسجيل القنوات التلفزيونية الرقمية في البلد الذي تتواجد فيه. اضغط على GUIDE على جهاز التحكم عن بعد. إذا كان الزر تسجيل موجوداً على صفحة دليل التلفزيون، فهذا يعني أنه يمكنك تسجيل البرامج من القنوات التلفزيونية الرقمية.  
إذا لم يكن الزر تسجيل متوفراً، فتحقق مما إذا كان تحديث دليل التلفزيون يتم من إنترنت.  
التحقق مما إذا كان دليل التلفزيون يحصل على بياناته من إنترنت، اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > دليل التلفزيون. حدد من إنترنت واضغط على OK.

في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن بـث USB، تثبيت لـثبيت محرك قرص ثابت USB على هذا التلفزيون.

**التثبيت**  
قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. إذا أردت تسجيل بـث بـواسطة بيانات دليل التلفزيون من إنترنت، ستحتاج إلى اتصال إنترنت مثبت على التلفزيون قبل تثبيت محرك قرص ثابت USB.


**1 - وصل محرك قرص ثابت USB بـواسطة USB** على جهة التلفزيون الخلفية. يمكنك استخدام أي توصيلة USB على التلفزيون غير أن التوصيلة الأكثر عملية هي تلك الموجودة إلى جانب HDMI 1. لا توصل جهاز USB آخر بمنفذ USB الأخرى عند التهيئه.

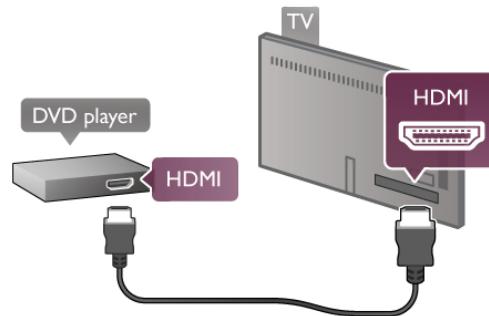

إذا كان مشغل DVD موصولاً بـواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink HDMI CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بـواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالـTV. في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.


## لعبة

وصل وحدة التحكم بالألعاب بـجانب التلفزيون أو جهة الخلفية. يمكنك استخدام توصيلة HDMI أو YPbPr أو SCART. إذا توفّرت في وحدة التحكم بالألعاب توصيلة فيديو (CVBS) وخرج الصوت (يسار/يمين) فقط، فاستخدم محول صوت فيديو يسار/يمين إلى SCART للتوصيل بـواسطة SCART.

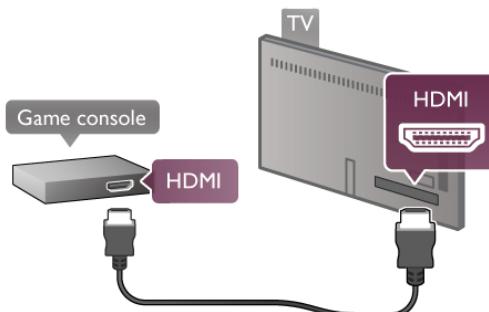

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI للتوصيل بـوحدة التحكم بالألعاب بـجانب التلفزيون. إذا كانت وحدة التحكم بالألعاب موصولة بـواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيها وظيفة EasyLink HDMI CEC، فيمكنك تشغيل وحدة التحكم بالألعاب بـواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالـTV.

أو استخدم محول SCART (لا يتم تزويدي به) للتوصيل بـوحدة التحكم بالألعاب بالـTV.

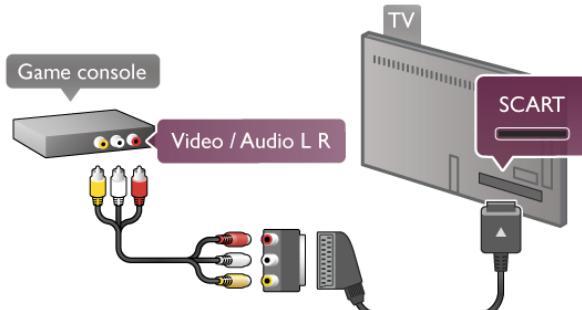

- مفاتيح الأسئلة = التنقل ضمن حقل نصي
- للتبديل بين مخطوطات لوحة المفاتيح، في حال تم تعين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح Shift + Alt

#### مفاتيح لتطبيقات Smart TV Apps وصفحات إنترنت

- Shift Tab = التالى والسابق
- Home = التمرير إلى أعلى الصفحة
- End = التمرير إلى نهاية الصفحة
- Page Up = الانتقال صفة واحدة لأعلى
- Page Down = الانتقال صفة واحدة لأسفل
- + = التكبير بخطوة واحدة
- - = التضييق بخطوة واحدة
- \* = ملامة العرض

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن ماوس USB لتوصيل ماوس USB.

**ماوس USB**  
يمكنك توصيل ماوس USB (من النوع USB-HID) للتنقل في الصفحات على إنترنت. على صفحات إنترنت، يمكنك تحديد الارتباطات والنقر عليها بسهولة أكبر. يتغير على ماوس USB التنقل في صفحات تطبيقات Smart TV والتنقل في قوائم التلفزيون.



**تركيب الماوس**  
شُغل التلفزيون ووصل ماوس من نوع USB بإحدى توصيات USB الموجودة على جانب التلفزيون. كما يمكنك توصيل ماوس USB بلوحة مفاتيح USB موصولة.


- نقر بالزر الأيسر = OK
  - نقر بالزر الأيمن = back ↵
- يمكنك استخدام عجلة التمرير لتمرير الصفحات لأعلى ولأسفل.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن لوحة مفاتيح USB لتوصيل لوحة مفاتيح USB.

## محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك الأقراص المحمول USB في توصيلة USB في الجهة اليسرى من التلفزيون فيما التلفزيون قيد التشغيل.

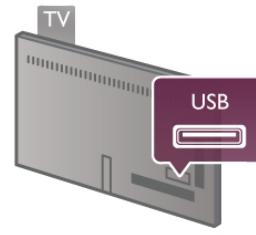

2 - شُغل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **II** (إيقاف مؤقت)، ستؤدي محاولة الإيقاف المؤقت إلى بدء التهيئة وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB الموصول.

اتبع الإرشادات على الشاشة.  
عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

#### تحذير

تم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقوم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك القرص الثابت USB آخر، سيعتبر فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك القرص الثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن إيقاف بث التلفزيون أو التسجيل لإيقاف القنوات التلفزيونية مؤقتاً أو تسجيلها.

## لوحة مفاتيح USB أو ماوس USB

**لوحة مفاتيح USB**  
وصل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون.

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح وماوس بالتلفزيون.  
استخدم توصيلة USB على جانب التلفزيون للتوصيل.



**تركيب لوحة المفاتيح USB**  
لتوصيل لوحة مفاتيح USB، شُغل التلفزيون ووصل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيات USB الموجودة على جانب التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد لوحة المفاتيح واختبار تحديدك.


إذا اخترت لوحة مفاتيح لاتينية ثانية، يمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية ثانية. لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح في وقت لاحق، اضغط على **↑** وحدد **✿ الإعداد** واضغط على **OK**.  
حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > ماوس ولوحة مفاتيح <  
إعدادات لوحة المفاتيح واضغط على **OK**.

مفاتيح لإعادة تسمية القنوات

- إدخال **←** = OK
- حذف حرف قبل المؤشر **←** = Backspace




أو استخدم محول SCART لتوصيل كاميرا الفيديو بالטלוויזיה.

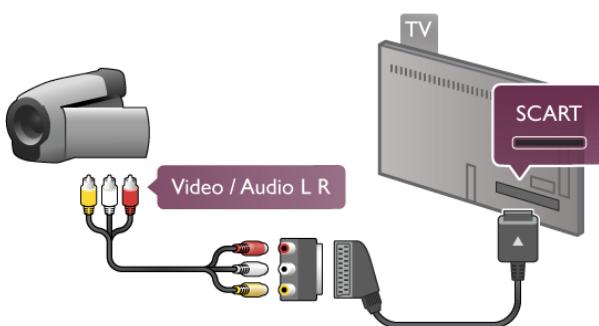


## كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالטלוויזיה واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة VGA  
استخدم كبل VGA لتوصيل الكمبيوتر بموصل VGA، وأضف كبل صوت يسار/يمين لتوصيل صوت VGA بدخل الصوت - VGA/DVI على جهة التلفزيون الخلفية.

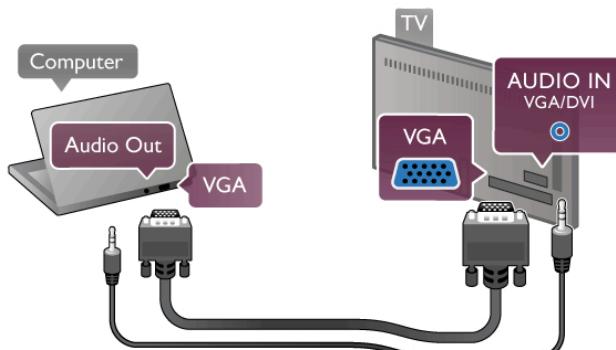

بواسطة HDMI  
استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالטלוויזיה.

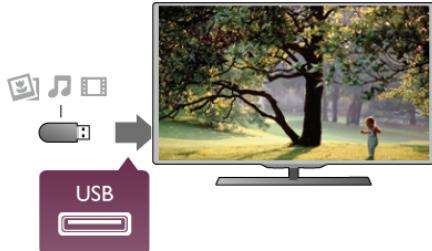

يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه.

إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على OK. وحدد USB واضغط على SOURCE.

لتوقف عن مشاهدة محرك الأقراص المحمول، اضغط على TV أو حدد نشاطاً آخر.  
لفصل محرك الأقراص المحمول، يمكنك سحبه في أي وقت.

في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن ملفات الفيديو والصور والموسيقى لمشاهدة المحتوى أو الاستماع إليه من محرك الأقراص المحمول USB.

## كاميرا الصور

عرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم توصيلة USB على الجانب الأيسر من التلفزيون للتوصيل. شغل الكاميرا بعد إجراء الاتصال.



إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على OK. وحدد USB واضغط على SOURCE.

قد تحتاج الكاميرا إلى ضبطها بحيث تنقل محتواها بواسطة بروتوكول نقل الصور (PTT). يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن ملفات الفيديو والصور والموسيقى للحصول على مزيد من المعلومات عن عرض الصور.


## كاميرا الفيديو

وصل كاميرا الفيديو بجانب التلفزيون أو جهة الخلفية. يمكنك استخدام توصيلة HDMI أو YPbPr Scart. إذا توفرت في كاميرا الفيديو توصيلة فيديو (CVBS) وخرج الصوت (يسار/يمين) فقط، فاستخدم محول صوت فيديو يسار/يمين إلى Scart لتوصيل توصيلة Scart.

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بجانب التلفزيون.

## 2.7 قائمة الأعداد

في تutorials، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن الموضوع الذي تحتاج اليه في اللائحة الأبجدية، حدد الموضوع واضغط على الزر **OK** لفتح صفحة تعليمات للحصول على مزيد من المعلومات.

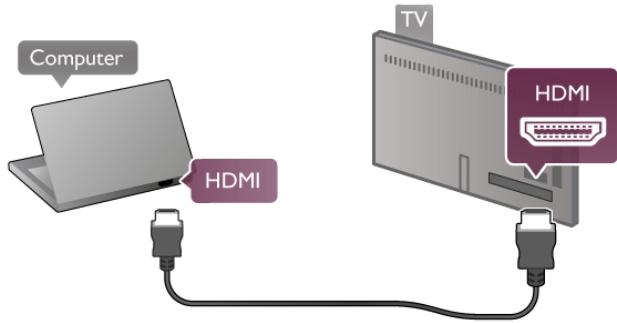

## 2.8 حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

### حامل التلفزيون


احرص دائمًا على وضع التلفزيون على سطح صلب أثناء تركيبه على حامل التلفزيون.  
يمكنك العثور على إرشادات التثبيت في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون.



إذا فقدت هذا الدليل، فيمكنك تنزيله من الموقع التالي [www.philips.com](http://www.philips.com) استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

ابحث عن التثبيت على الحائط واقرأه مع قائمة **≡**، لتنصيب التلفزيون على الحائط.

بواسطة DVI إلى HDMI أو، يمكنك استخدام محول DVI إلى HDMI لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بـ HDMI، وتوصيل كبل صوت يسار/يمين بدخل الصوت - **VGA/DVI** على جهة التلفزيون الخلفية.

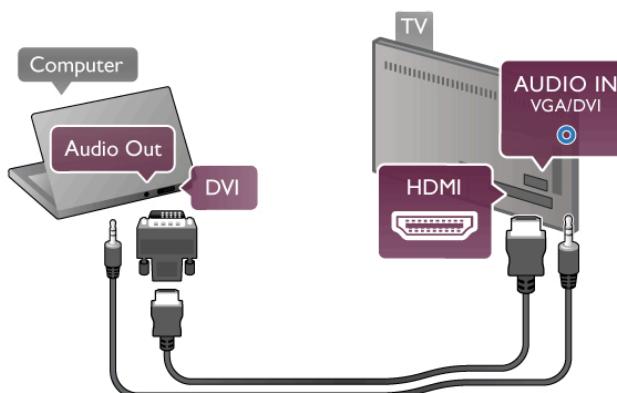

### التركيب على الحائط

راجع دليل البدء السريع للتلذيون للحصول على معلومات حول نوع دعامة التثبيت بالحائط التي يجب أن تشتريها للتلذيون، راجع الوثائق المرفقة بدعاية التثبيت على الحائط التي اشتريتها.

اقرأ المعلومات حول الحماية كلها المرفقة بدعاية التثبيت بالحائط وافهمها قبل تثبيت التلذيون بالحائط.  
لا تحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة ناجمة عن تعليق التلذيون على الجدار بطريقة غير صحيحة.

إعداد الشاشة المثالى إذا تمت إضافة الكمبيوتر كجهاز من نوع كمبيوتر في قائمة المصدر (لائحة التوصيات)، فسيتم ضبط التلذيون تلقائيًا على إعداد الكمبيوتر المثالى.

إذا كنت تستخدم الكمبيوتر لمشاهدة الأفلام أو إذا كنت تستخدمه لتشغيل الألعاب، فقد ترغب في إعادة ضبط التلذيون على الإعداد المثالى لمشاهدة التلذيون أو الألعاب.

لضبط التلذيون على الإعداد المثالى يدوياً .  
1 - اضغط على **OK** وحدد **OPTIONS** والإعداد واضغط على **OK**.  
2 - حدد إعدادات التلذيون < صورة > لعبه أو كمبيوتر واضغط على **OK**.

3 - حدد لعبه (للألعاب) أو حدد إيقاف (لمشاهدة فيلم) واضغط على **OK**.  
4 - اضغط على **OK** ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة. تذكر ضرورة إعادة تعيين الإعداد لعبه أو كمبيوتر إلى كمبيوتر عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

تنسيق الصورة - بلا مقاييس  
بالإضافة إلى الإعدادات التقائية، يمكنك أيضًا تعيين تنسيق الصورة إلى بلا مقاييس - وضع عرض مثالى بكسل ليكسيل (قد تظهر أشرطة سوداء).  
1 - اضغط على **OK** وحدد **OPTIONS** وحدد **OPTIONS** خيارات في شريط القوائم.  
2 - حدد تنسيق الصورة < بلا مقاييس واضغط على **OK**.

في تutorials، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن دقة العرض، للحصول على نظرة عامة على درجات دقة العرض المعتمدة.

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلذيون. إذا تسبّب عدم اتباع إرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

• لا تعرّض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون. إذا تسربت سوائل فوق التلفزيون أو بداخله، فاقفل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرةً. اتصل بمركز العناية بالسهيـل لفحص التلفزيون قبل استخدامه من جديد.

• لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضع هذه المنتجات أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

• احرص دائمًا على عدم إدخال أي أجسام في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

• لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

• تقاد فرض أي قوة على قوايس الطاقة. فقد تسبب قوايس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوء حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

• لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الكهربائية، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قد دائمًا يسحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وأخذ الطاقة في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو إلحاق ضرر بالتلفزيون!

• يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

• إذا قمت بتركيب التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام. وضع التلفزيون على سطح مستوي قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.

• عند تعليق التلفزيون على الجدار،تأكد من قدرة دعامة التعليق على الحائط على تحمل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة.

• إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة أو الضرر.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطلوبة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر إصابة الأطفال!

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة: لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.

• تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.

• لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة، كخزانة الكتب مثلاً، دون ثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الجدار أو استخدام دعامة مناسبة.

• أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاء البطاريات!

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة!

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي السيائر أو أي أشياء أخرى إلى تعطيل فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كبل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع!

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

# تلفزيون


3.1

## التشغيل

### التشغيل وإيقاف التشغيل

تأكد من توصيل طاقة المأخذ الرئيسي في جهة التلفزيون الخلفية قبل تشغيل التلفزيون.

إذا كان ضوء المؤشر الأحمر مطفأ، فاضغط على المفتاح الصغير ( إلى اليمين، في جهة التلفزيون الخلفية لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد - إيقاف المؤشر الأحمر.

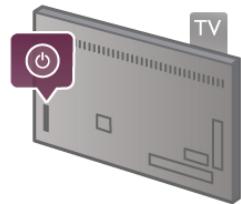

مع إدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على ( على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون، أو يمكنك استخدام المفتاح CH+ و CH- لتشغيل التلفزيون.



**البدء السريع**  
لتشغيل التلفزيون بشكل أسرع من المعتاد، يمكنك تعيين التلفزيون في وضع البدء السريع.  
في تعليمات، اضغط على ( لائحة وابحث عن البدء السريع لمزيد من المعلومات.

التبديل إلى وضع الاستعداد  
لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على ( على جهاز التحكم عن بعد.

### إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على المفتاح الصغير ( إلى اليمين، في جهة التلفزيون الخلفية. يكون ضوء المؤشر الأحمر مطفأً. ما زال التلفزيون موصولاً بطاقة المأخذ الرئيسي ولكنه يستهلك الحد الأدنى من الطاقة.  
لإيقاف التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة.  
عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

## جهاز التحكم عن بعد

باستخدام ميزة البدء السريع، يمكنك بدء تشغيل التلفزيون بشكل أسرع من المعتاد. عند تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، تظهر صورة التلفزيون بعد مرور بضع ثوان، إذا تم تنشيط ميزة البدء السريع.

يمكن للتلفزيون أن يتذكر العادات التي تتبعها يومياً في مشاهدة التلفزيون. قبل بلوغ الوقت الذي تقوم فيه بتشغيل التلفزيون، سيتم تنشيط ميزة البدء السريع تلقائياً مما يسمح لك بتشغيل التلفزيون بشكل أسرع. أو، يمكنك تحديد 3 إطارات زمنية ثابتة كحد أقصى خلال اليوم يكون خلالها التلفزيون جاهزاً لبدء التشغيل بشكل سريع.

عندما تعيد تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، تبقى ميزة البدء السريع نشطة حتى انتهاء فترة الإطار الزمني.

تنشيط تنشيط ميزة البدء السريع، اضغط على ( وحدد \* الإعداد واضغط على OK لفتح قائمة الإعداد.  
حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > بدء سريع > تنشيط. يمكنك تحديد تلقائي أو يدوى.

### - تلقائي

حدد تلقائي لتنشيط ميزة البدء السريع تلقائياً. يتذكر التلفزيون العادات التي تتبعها في مشاهدة التلفزيون وينشط ميزة البدء السريع خلال هذه الإطارات الزمنية. مع تحديد تلقائي، يمكن للتلفزيون إعداد 4 إطارات زمنية بحد أقصى من ساعة واحدة.


### - يدوى

حدد يدوياً لتنشيط ميزة البدء السريع خلال 3 إطارات زمنية ثابتة خلال اليوم. فيمكنك، على سبيل المثال، تعيين إطار زمني في الصباح وإطار زمني آخر عند الظهر وأخر في المساء. ويمكنك تعيين امتداد الوقت بنفسك لكل إطار زمني.  
إذا تم تعيين ميزة البدء السريع إلى يدوى، فيمكنك أيضاً تحديد تأخير وضع الاستعداد. مع تحديد تأخير وضع الاستعداد، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث تبقى ميزة البدء السريع نشطة لبعض الوقت بعد إدخال التلفزيون في وضع الاستعداد. ويمكنك تعيين تأخير يصل لغاية ساعة واحدة بخطوات من 15 دقيقة.


### المواصفات

لتنشيط ميزة البدء السريع، يجب أن تعمل ساعة التلفزيون بشكل صحيح لا يمكن أن تزيد فترة تنشيط ميزة البدء السريع عن إطار زمني من 4 ساعات.  
 يؤدي تنشيط البدء السريع إلى زيادة استهلاك الطاقة أثناء دخول التلفزيون في وضع الاستعداد.

## Bottom

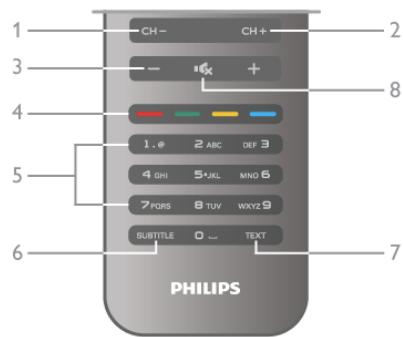

- Channel - , CH- - 1  
للتبديل إلى القناة السابقة في لائحة القنوات، أو الصفحة السابقة في النص أو الفصل السابق على قرص.
- Channel + , CH+ - 2  
للتبديل إلى القناة التالية في لائحة القنوات، أو الصفحة التالية في النص أو الفصل التالي على قرص.
- + 3 - مستوى الصوت - و  
لتعديل مستوى الصوت.
- 4 - المفاتيح الملونة  
التحديد المباشر للخيارات.
- 5 - مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح النص  
لتحديد قناة تلفزيونية مباشرة أو إدخال نص.
- SUBTITLE - 6  
لتشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها ثم تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- TEXT - 7  
لفتح النص أو إغلاقه.
- Mute - 8  
كتم الصوت أو استعادته.

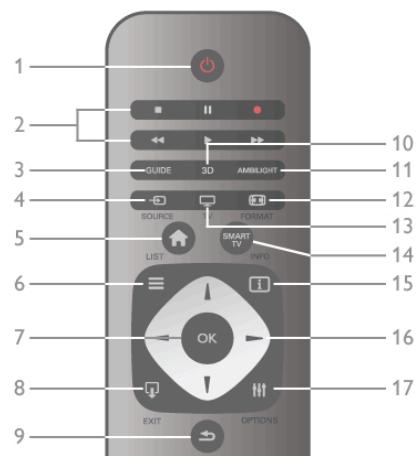

- 1 - ⏹ وضع الاستعداد  
من أجل تشغيل التلفزيون أو إعادةه إلى وضع الاستعداد.
- 2 - مفاتيح التشغيل والتسجيل▶• تشغيل، ▶• للتشغيل، ▶• إيقاف مؤقت، ▶• لإيقاف التشغيل مؤقتاً، ▶• إيقاف، ▶• لإيقاف التشغيل، ▶• إرجاع◀◀، ▶• لإرجاع، ▶• التقدم بسرعة، ▶• تسجيل●، ▶• للتسجيل الآن 3 - GUIDE  
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.
- 4 - SOURCE □  
لفتح لائحة التوصيات أو إغلاقها.
- 5 - Home ⌂  
لفتح القائمة الرئيسية أو إغلاقها.
- 6 - LIST ≡  
لفتح لائحة القنوات أو لائحة الصور أو الموسيقى أو ملفات الفيديو أو إغلاقها.
- 7 - مفتاح تحديد OK  
لتاكيد تحديد.
- 8 - EXIT □  
للعودة إلى آخر جهاز موصول اخترته، على سبيل المثال جهاز الاستقبال الرقمي.
- 9 - Back ⌂  
للعودة إلى آخر قناة اخترتها. إغلاق قائمة بدون تغيير إعداد. للعودة إلى النص السابق أو صفحة إنترنت السابقة على Smart TV .Smart TV
- 3D - 10  
لفتح قائمة ثلاثي الأبعاد أو إغلاقها.
- AMBILIGHT - 11  
للتبديل بين تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله ولتشغيل Ambilight في وضع الاستعداد.
- FORMAT □  
لفتح قائمة تنسيق أو إغلاقها.
- TV - 13  
للتبديل إلى مشاهدة التلفزيون.
- SMART TV - 14  
لفتح صفحة بدء Smart TV .Smart TV
- INFO ⓘ  
لفتح المعلومات أو إغلاقها.
- 16 - مفاتيح الأسهم  
لتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.
- OPTIONS ⌂  
لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.

## مستشعر الأشعة تحت الحمراء

احرص دائمًا على توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء لجهاز التحكم عن بعد الموجود في الجهة الأمامية من التلفزيون.



## بطاريات

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- 1 - اضغط قليلاً على السهم الموجود في الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد وأزلق غطاء البطارية لفتحه في اتجاه السهم.
- 2 - استبدل البطاريات القديمة بطاريتين من النوع AAA-LR03-1.5V.
- 3 - عاود وضع غطاء البطارية في مكانه وأغلقه عن طريق إزلاقه حتى تسمع صوت طقطقة.

في لائحة القنوات، يمكنك الانتقال إلى قناة تلفزيونية أو محطة راديو. مع تمييز الرمز، اضغط على الزر OK للتبديل إلى القناة التلفزيونية أو الاستئمار إلى محطة الرadio. تتالف لائحة القنوات من عدة صفحات تتضمن القنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على CH- أو CH+. لاغلاق لوائح القنوات بدون تغيير القناة، اضغط على LIST = مرة أخرى.

**قنوات الراديو**  
إذا كان البث الرقمي متوفراً، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تماماً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة DVB-C (كبل) إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

**الخيارات على القنوات**  
إنشاء مشاهدة قناة تلفزيونية، توفر لك بعض الخيارات تبعاً لنوع القناة (رقمية أو تناظرية) التي تشاهدها أو تبعاً لإعدادات التلفزيون التي عينتها.

**فتح الخيارات**  
إنشاء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OPTIONS # وحدد علامة التبويب # خيارات في شريط القوائم



**الوصول العمومي**  
مع تشغيل الوصول العمومي، يمكنك تعين بعض الخيارات المخصصة للأشخاص الضعاف السمع والبصر. في تعليمات، اضغط على = لائحة وابحث عن الوصول العمومي لمزيد من المعلومات.


**تحديد الفيديو**  
توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجزات)، أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتواجد مثل هذه القنوات التلفزيونية.

**الترجمات**  
يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمة أو ايقاف تشغيل الترجمة باستخدام هذا الخيار. حدد تشغيل أشأتم الصوت لعرض الترجمات فقط عند دعم الصوت باستخدام #.

**لغة الترجمة**  
بالنسبة إلى البث الرقمي، يمكنك تحديد لغة ترجمة متوفرة بشكل مؤقت. إذا لم تكن أي لغة من لغات المفضلة متوفرة. في تعليمات، اضغط على = لائحة وابحث عن الترجمات لمزيد من المعلومات.

**لغة الصوت**  
بالنسبة إلى البث الرقمي، يمكنك تحديد لغة صوت متوفرة بشكل مؤقت. إذا لم تكن أي لغة من لغات المفضلة متوفرة. في تعليمات، اضغط على = لائحة وابحث عن لغات الصوت لمزيد من المعلومات.

**ثنائي II**  
إذا أحتوت إحدى الإشارات الصوتية على لغتي صوت، ولكن هناك لغة واحدة، أو اللغتين معاً، ليس لديها إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

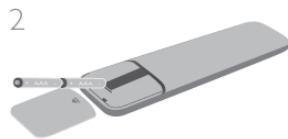

آخر البطاريات إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام في تعليمات، اضغط على = لائحة وابحث عن نهاية الاستخدام لمزيد من المعلومات.

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. لا تستخدم مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.

3.3

## مشاهدة التلفزيون

### القنوات

**تبديل القنوات**  
من أجل مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على TV. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

أو، اضغط على # لفتح القائمة الرئيسية، وحدد مشاهدة التلفزيون واضغط على OK.



**تبديل القنوات**  
من أجل تغيير القنوات، اضغط على CH+ أو CH-. إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم لتغيير القناة على الفور. للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على #.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات، اشأتم الصوت على LIST = لفتح لوائح القنوات. حدد لائحة في صف علامات التبويب.



الواجهة المشتركة  
عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM)،  
يمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.



**شعارات القنوات**  
بالنسبة إلى معظم القنوات، يمكن للتلفزيون أن يعرض شعار القناة. إذا كنت ت يريد إخفاء هذه الشعارات، فيمكنك إيقاف تشغيلها.

- لإيقاف تشغيل شعارات القنوات . . .
  - 1 - اضغط على **OK** وحدد **إعدادات واضغط على OK.**
  - 2 - حدد **إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة >** شعارات القناة واضغط على **OK.**
  - 3 - حدد **إيقاف واضغط على OK.**
  - 4 - اضغط على **ESC** بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعادة تسمية القنوات  
يمكنك إعادة تسمية القنوات في أي لائحة قنوات.

- 1 - في لائحة القنوات، ميّز القناة التي تريدين إعادة تسميتها.
- 2 - اضغط على **OK** إعادة تسمية.

#### إدخال نص

لإدخال النص، حدد حقل إدخال النص باستخدام مفاتيح الأسهم.  
استخدم لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد كما تفعل مع الرسائل القصيرة/الرسائل النصية لدخول الأحرف. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة عندما تبدأ بالكتابة. يمكنك تحديد الأحرف الصغيرة والأحرف الكبيرة والأحرف الخاصة و **backspace** باستخدام المفاتيح الملونة.  
اضغط على **ESC** لحذف حرف.  
حدد تم لإنتهاء إعادة التسمية.



أو، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد، في حال وجودها.  
في تعليمات، اضغط على **ESC** لائحة وابحث عن لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد لمزيد من المعلومات.

#### إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات - تغيير موضعها - في لائحة القنوات المفضلة.  
في تعليمات، اضغط على **ESC** لائحة وابحث عن القنوات المفضلة لمزيد من المعلومات.

#### القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تضم فقط القنوات التي تريدين مشاهدتها.  
عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

#### إنشاء لائحة القنوات المفضلة

- 1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **LIST** لفتح لوائح القنوات.
- 2 - حدد المفضلة.

**HbbTV** على هذه القناة  
يمكنك حظر صفحات HbbTV من قناة توفر HbbTV.  
في تعليمات، اضغط على **ESC** لائحة وابحث عن **HbbTV** لمزيد من المعلومات.

**الحالة**  
حدد الحالة لعرض معلومات تقنية تتعلق بالقناة (إذا كانت رقمية أو تناضالية) أو جهاز موصول تقوم بمشاهدته.

**لوائح القنوات**  
**لوائح القنوات**  
في لائحة القنوات، يمكنك العثور على كل القنوات التلفزيونية وقنوات الراديو المثبتة.

إلى جانب لائحة القنوات الكل، التي تضم كل القنوات المثبتة، يمكنك إعداد لائحة القنوات المفضلة أو عرض محطات الراديو المثبتة بشكل منفصل أو اكتشاف القنوات التي أضيفت مؤخرًا في جديد.

لتغيير إلى قناة من لائحة القنوات، اثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **LIST** لفتح لوائح القنوات.  
حدد إحدى لوائح القنوات.



في لائحة القنوات، يمكنك الانتقال إلى قناة أو محطة راديو مع تمييز الرمز، اضغط على الزر **OK** للتبديل إلى القناة أو الاستماع إلى محطة الراديو.  
تنال لائحة القنوات من عدة صفحات تتضمن القنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **CH-/+**.  
لإغلاق لوائح القنوات بدون تغيير القناة، اضغط على **LIST** مرة أخرى.

**وضع علامة كمفضلة**  
في لائحة القنوات الكل، يمكنك تعيين أي قناة كقناة مفضلة.  
انتقل إلى القناة في اللائحة، واضغط على **OK** وضع علامة كمفضلة.  
تضاف القناة إلى لائحة القنوات المفضلة.

**خيارات لائحة القنوات**  
وفقاً لائحة القنوات على الشاشة، اضغط على **OPTIONS** **III** لتحديد الخيارات التالية:  
• رقمية / تناضالية  
• مجانية / مشفرة  
• إيقاف  
• فتح

**تعيين التصنيف العمري**  
اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال > تصنف الأبوين.  
لتحديد تصنيف عمرى، يجب عليك أولاً إدخال رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام، إذا لم يكن قد تم تعيين هذا الرمز بعد، فيمكنك تعينه الآن.  
عند إدخال الرمز، يمكنك تحديد تصنيف عمرى، عندما يكون تصنيف أحد البرامج معدلاً للتصنيف الذي حدته لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إيقاف البرنامج سيطالك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج بالنسبة إلى بعض المشغلين، لا يقفل التلفزيون البرنامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ

**تغيير الرمز**  
لتغيير رمز قفل الأطفال الحالى، اضغط على ، وحدد الإعداد.  
واضغط على OK.  
حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال > تغيير القفل.  
أدخل الرمز الحالى ومن ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. فيتم تعين الرمز الجديد.

**هل نسيت الرمز؟**  
إذا نسيت الرمز الذى يسمح لك بفتح البرنامج، فاتصل بمركز العناية بالمستهلك التابع لديك. ابحث عن رقم الهاتف على الوثائق المرفقة بالتلفزيون أو تفضل بزيارة الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**تثبيت القناة**  
تحديث القنوات  
التحديث التلقائى  
إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.  
أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

**تحديث القناة تلقائياً**  
يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضاً في لائحة القنوات جديد. وتم إزالة القنوات الفارغة.  
إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

**لإيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل، اضغط على ، وحدد الإعداد.  
واضغط على OK.  
حدد إعدادات القناة واضغط على OK.  
حدد تثبيت القناة < رسالة تحديث القناة > إيقاف.**

**لبدء التحديث تلقائياً، اضغط على ، وحدد الإعداد.  
واضغط على OK.  
حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.  
حدد تحديث القنوات واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بعض دقائق.**

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

**قنوات جديدة**  
من السهل العثور على القنوات الجديدة المضافة بواسطة ميزة تحديث القناة تلقائياً في لائحة القنوات جديد. كما يتم تخزين القنوات الجديدة نفسها في لائحة القنوات الكل أو راديو.

يتم الاحتفاظ بالقنوات الجديدة في لائحة القنوات جديد طالما لم تضع عليها علامة كمفضلة أو تضبطها.

3 - إذا كانت اللائحة فارغة، يسأل التلفزيون إن كنت تريد البدء بإضافة القنوات على الفور. اضغط على OK.

4 - استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد قناة واضغط على OK لجعل تلك القناة مفضلة. يتوقف الترتيب الذي تظهر به القنوات في لائحة القنوات المفضلة على الترتيب الذي تمت به إضافتها.

إضافة المفضلة أو إزالتها  
إضافة قنوات مفضلة إلى لائحة القنوات المفضلة أو إزالة قنوات منها، افتح اللائحة واضغط على ، حدد إضافة / إزالة المفضلة واضغط على OK.  
استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد قناة واضغط على OK لإضافتها إلى لائحة القنوات المفضلة أو إزالتها منها.

**إعادة الترتيب**  
يمكنك إعادة ترتيب القنوات - تغيير موضعها - في لائحة القنوات المفضلة.  
1 - في لائحة القنوات المفضلة، ميز القناة التي تريد تغيير موضعها.  
2 - اضغط على نقل.

3 - باستخدام مفاتيح الأسهم، غير موضع القناة وضعاً حيث تريد. أو، يمكنك إدخال الموضع الجديد مباشرةً بواسطة مفاتيح الأرقام.  
4 - اضغط على OK لتأكيد الموضع. أو، لإلغاء تغيير موضع القناة، اضغط على إلغاء.  
يمكنك تمييز قناة أخرى وتتنفيذ الإجراء نفسه.

إضافة قنوات مفضلة أو إزالتها في لوائح قنوات أخرى  
يمكنك وضع علامات على القنوات ومحطات الراديو وقنوات ومحطات مفضلة من لائحة القنوات الكل وراديو وجديد.  
في هذه اللوائح، ميز إحدى القنوات التي تريد إضافتها إلى لائحة المفضلة واضغط على ووضع علامة كمفضلة. توضع علامة النجمة ★ على القناة وتنضاف إلى لائحة القنوات المفضلة.  
لإزالة العلامة الموضوعة على قناة مفضلة، ميز القناة في أي لائحة قنوات وإضغط على إزالة علامة كمفضلة. تتم إزالة القناة من لائحة القنوات المفضلة.



**قفل الأطفال**  
منع الأطفال من مشاهدة قناة أو برنامج ما، يمكنك إغلاق القنوات أو إغفال البرامج ذات التصنيف العمري.

**قفل قناة**  
يمكنك إغفال قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مغلقة، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال.  
لإغفال قناة، أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على لفتح لوائح القنوات. في أي لائحة، حدد القناة التي تريد إغفالها، واضغط على وحدد إغفال القناة. في لائحة القنوات، توضع علامة القفل على القناة المغلقة.  
لفتح قناة، حدد القناة المغلقة في لائحة القنوات وحدد الخيار فتح القناة. ستحتاج إلى إدخال رمز قفل الأطفال.

لا يمكنك إغفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

**تصنيف الأبوين**  
لقد صنفت بعض جهات البث الرقمي برامجها. وعندما يكون التصنيف معدلاً للتصنيف الذي حدته لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إغفال المشاهدة برنامج مغلق، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعين تصنيف العمر من قبل الأبوين لكل القنوات.

3 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى USB واضغط على OK. لنسخ لائحة القنوات من هذا التلفزيون، قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل التلفزيون الذي أدخلته أثناء التثبيت.

4 - عند انتهاء عملية النسخ، افصل جهاز ذاكرة USB.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوبة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

#### تحميل لائحة قنوات

تحميل لائحة قنوات منسوبة

يجب عليك استخدام طريقة أخرى من أجل تحميل لائحة قنوات، وهذا تبعاً لتشبيث التلفزيون أم لا.

إلى تلفزيون لم يتم تشبيثه بعد

1 - وصل قابس الطاقة ليدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن قنوات، استكمل عملية التثبيت.

2 - وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 - لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.

4 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الذي أدخلته أثناء التثبيت.

5 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

في تلفزيون تم تشبيثه

1 - تحقق من إعداد البلد في التلفزيون. (التحقق من هذا الإعداد، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK. حدد البحث عن قنوات < إعادة تشبيث القنوات واضغط على OK. اضغط على وعلى إلغاء في وقت لاحق للخروج من النسخة من قنوات.)

إذا كان البلد صحيحاً، قتابع تنفيذ الخطوة 2.

إذا لم يكن البلد صحيحاً، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تشبيث. لبدء هذه العملية، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK. حدد البحث عن قنوات < إعادة تشبيث القنوات < OK. حدد البلد الصحيح وتتجاوز البحث عن قنوات. استكمل عملية التثبيت. عند الانتهاء، عد إلى الخطوة 2.

2 - وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 - لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.

4 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الذي أدخلته أثناء التثبيت.

5 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

#### DVB-C أو DVB-T

إذا كان استقبال DVB-T DVB-C متوفرًا في بلدك، وإذا كان هذا التلفزيون جاهزًا لاستقبال DVB-T وDVB-C في بلدك، فهذا يعني أنك قد حدّدت أحدهما أثناء تشبيث القنوات.

إذا أردت تغيير إعداد DVB لبدء عملية تشبيث قناة جديدة، فاضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.

حدد إعدادات القناة واضغط على OK.

حدد تشبيث القناة < توصيل الهوائي < هوائي أو كبل (DVB-C) واضغط على OK. حدد إعداد DVB المطلوب.

#### DVB-C

تشبيث قناة DVB-C من أجل تأمين سهولة الاستخدام، تكون كل إعدادات DVB-C معينة إلى تلقائية.

إذا قدم لك موفر DVB-C قيم DVB-C خاصة، مثل معرف الشبكة أو تردد الشبكة، فعليك إدخال هذه القيم عندما يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

قد يكون من الضروري ضبط عملية المسح (مسح كامل أو مسح سريع) أو إدخال معدل رموز معين في قائمة إعدادات أثناء التثبيت. تعيين معدل

في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن القنوات المفضلة لوضع علامة على القنوات كمفضلة.

#### إعادة تشبيث القنوات

يمكنك البحث عن قنوات وإعادة تشبيتها دون إدخال أي تغير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى. أو، يمكنك إجراء عملية تشبيث كاملة جديدة للتلفزيون.

في حال تم تعين رمز قفل الأطفال، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تشبيث القنوات.

#### إعادة تشبيث القنوات

من أجل إعادة تشبيث القنوات فقط ...

1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.

2 - حدد البحث عن قنوات < إعادة تشبيث القنوات واضغط على OK.

3 - حدد هوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-C). قد تستغرق عملية البحث عن القنوات بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

#### التشبيث الكامل

لإعادة إجراء عملية تشبيث كاملة للتلفزيون ...

1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.

2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعادة تشبيث التلفزيون واضغط على OK. قد تستغرق عملية التشبيث بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

#### إعدادات المصانع

تقوم بإعدادات المصانع بإعادة تعين التلفزيون إلى الإعدادات الأصلية Ambilight للصورة والصوت و .

للعودة إلى إعدادات المصانع الأصلية ...

1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.

2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إعدادات المصانع واضغط على OK.

3 - اضغط على OK للتأكيد.

4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### نسخ لائحة القنوات

مقدمة

إن عملية نسخ لائحة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

تتيح لك عملية نسخ لائحة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحويل لائحة قنوات محددة مسبقًا على التلفزيون. يُعد الملف الصغير الذي تتسخه ملائمةً لكل جهاز ذاكرة USB.

#### الشروط

• انتماء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

• يجب أن تكون لائحة نوع المنتج لـ DVB نفسها في جهازي التلفزيون (H أو K أو M أو D/00) في رقم النوع، ويجب أن يكون التلفزيون مثبتًا للبلد نفسه.

• يجب أن يكون نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تتحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتم الإشارة إليه عادةً على الشكل LA ... LA.

• يجب أن تكون إصدارات البرامج متوافقة في جهازي التلفزيون. عند التحميل، تظهر رسالة تنبية على الشاشة في حال عدم توافق إصدارات البرامج.

#### الإصدار الحالي

يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرامج التلفزيون بواسطة الإصدار الحالي.

#### نسخ لائحة قنوات

نسخ لائحة قنوات

1 - بدل إلى التلفزيون الذي تم فيه تشبيث القنوات. وصل في جهاز ذاكرة USB.

2 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.

## تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون لائحة تعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناته له قنوات تلفزيونية متعددة.

## DVB-T + DVB-C

إذا كان بإمكانك استخدام إدخال هوائي DVB-T ولكن أيضاً إدخال DVB-C، فيمكنك إعداد التلفزيون لكل من T و C. ثبت أحد النظمتين ليلاً الآخر مع الإعدادات المضروبة. بعد تثبيت كل نظام من النظمتين، ستحتاج إلى تبديل إشارة إدخال الهوائي على توصيله الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية وضبط التلفزيون على النظام المناسب لعرض القنوات المثبتة على التلفزيون. لتحديد إعداد DVB-T أو C، انظر أعلاه.

## جودة الاستقبال

إذا كنت تستقبل بث قنوات رقمية، فيمكنك التحقق من جودة إشارة القناة وقوتها.

إذا كنت تستخدم هوائيًّا خاصًا بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية، بدُّل إلى القناة.

اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK. حدد إعدادات القناة واضغط على OK. حدد تثبيت القناة > رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

يظهر التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتتحقق من جودة إشارة هذا التردد من جديد، حدد بحث واضغط على OK.

لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. أو، حدد التردد، وضع الأسهم على أحد الأرقام بواسطة و وغير الرقم بواسطة و . للتتحقق من التردد، حدد بحث واضغط على OK.

إذا كنت تستخدم DVB-C لاستقبال القنوات، فيستوفر كل من الخيارين وضع معدل الرموز ومعدلات الرموز المحددة سابقاً. بالنسبة إلى وضع معدل الرموز، حدد تلقائي إلا في حال حصولك على قيمة معدل رموز خاصة زودك بها موفر الكل. لإدخال قيمة معدل الرموز، استخدم مفاتيح الأرقام.

## التثبيت اليدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التنااظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التنااظرية يدوياً، اضغط على ، حدد الإعداد واضغط على OK.

حدد إعدادات القناة واضغط على OK.

حدد تثبيت القناة > تنااظري : تثبيت يدوي واضغط على OK.

## 1 - النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام، واضغط على OK. حدد البلد أو جزء العالم الذي تتوارد فيه حالياً.

## 2 - البحث عن قناة

للحث عن قناة، حدد بحث عن قناة، واضغط على OK. حدد بحث، واضغط على OK. كما يمكنك إدخال تردد تختاره. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث من جديد. إذا أردت تخزين القناة، فحدد تم، واضغط على OK.

## 3 - الضبط

لضبط إحدى القنوات، حدد ضبط واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة بواسطة أو .

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد تم واضغط على OK.

## 4 - التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين قناة جديدة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التنااظرية المتوفرة.

## تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة ...

• أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.

• اضغط على أو .

• اضغط على أو .

• اضغط على أحد المفاتيح الملونة لتحديد موضوع مرمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

## صفحات النص الفرعية



لتمكن تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة، اضغط على **☰ OPTIONS** وحدد تعاقب الصفحات الفرعية.

لغة  
لتبدل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لكي يُعرض بشكل صحيح، اضغط على **☰ OPTIONS** وحدد لغة.

إعداد النص  
لغة النص  
يتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.  
لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية، اضغط على **▶**، وحدد **• الإعداد**  
وأضغط على **OK**.

حدد إعدادات القناة وحدد نصوص المعلومات الرئيسية أو نصوص المعلومات  
الثانوية وحدد لغات نصوص المعلومات المفضلة.

النص 2.5  
يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم  
تنشيط النص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.  
لإيقاف تشغيل نصوص معلومات 2.5، اضغط على **▶** وحدد **• الإعداد**  
وأضغط على **OK**.  
حدد إعدادات التلفزيون < تفضيلات > نصوص معلومات 2.5.

## التلفزيون التفاعلي

ما هو iTV؟

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية  
الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو  
الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو  
التصويت، أو التسوق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت  
الطلب.

...HbbTV, MHEG  
تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) أو (MHEG - ITV) (Interactive TV). يُشار  
في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الأحمر.  
غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.  
لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على إنترنت.

ما تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة  
من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي  
السرعة (نطاق تردد عريض) بالتلفزيون.

صفحات iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح  
**■ الأحمر** أو المفتاح **OK** لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأسهم والأرقام والمفتاح **◀**  
للتنقل في صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح **▶** (تشغيل) و **▶** (إيقاف  
مؤقت) و **■** (إيقاف) لمشاهدة ملفات الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على **TEXT**. لإغلاقه، اضغط على **◀**.

إغلاق صفحات iTV

تعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي عليك استخدامه لإغلاق الصفحة.  
إغلاق صفحة iTV على الإغلاق، بدل إلى القناة التلفزيونية التالية ثم عد  
إلى هذه الصفحة.

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام  
الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.  
لتحديد صفحة فرعية، اضغط على **◀** أو **▶**.

صفحات نص T.O.P.  
تقديم بعض جهات البث نص T.O.P.  
لفتح صفحات نص T.O.P. ضمن النص، اضغط على **☰ OPTIONS** وحدد نبذة T.O.P..

بحث عن نص  
يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيل موجود لهذه الكلمة.  
افتتح صفحة نص واضغط على **OK**.  
حدد كلمة أو رقمًا باستخدام مفاتيح الأسهم.  
اضغط الآن على **OK** مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي  
لهذه الكلمة أو هذا الرقم.  
اضغط على **OK** مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.  
لإيقاف عملية البحث، اضغط على **▶** حتى لا يعود هناك أي شيء محدد.

نص من جهاز موصول  
يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم  
النص أيضًا.  
لفتح النص من جهاز موصول، اضغط على **▶**، حدد الجهاز واضغط  
على **OK**.  
أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على **☰ OPTIONS** وحدد المفتاح **■** واضغط على **OK**. اضغط على **◀** لإخفاء مفاتيح الأجهزة.  
لإغلاق النص، اضغط على **◀** من جديد.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)  
تقديم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصًا رقمياً مخصصاً أو  
التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص  
العادي الذي يستخدم المفاتيح الملونة ومفاتيح الأسهم للتحديد والتسلق.  
لإغلاق النص الرقمي، اضغط على **◀**.

خيارات النص  
في النص، اضغط على **☰ OPTIONS** لتحديد ما يلي:  
• تجميد الصفحة  
• شاشة ثنائية  
• نبذة T.O.P.  
• تكبير  
• إظهار  
• تعاقب الصفحات الفرعية  
• لغة

تجميد الصفحة  
لإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية، اضغط على **☰ OPTIONS** وحدد تجميد الصفحة.

شاشة ثنائية / ملء الشاشة  
عرض القناة التلفزيونية والنص جنباً إلى جنب، اضغط على **☰ OPTIONS** وحدد شاشة ثنائية.  
حدد ملء الشاشة للعودة إلى عرض ملء الشاشة.

نظرة عامة على T.O.P.  
لفتح نص T.O.P.، اضغط على **☰ OPTIONS** وحدد نبذة T.O.P..

تكبير  
لتكبير صفحة النص تسهيلاً لقراءتها، اضغط على **☰ OPTIONS** وحدد **☰ OPTIONS** وحدد  
تكبير. للتمرير لأسفل في الصفحة، اضغط على **▼** أو **▶**.

إظهار  
لكشف عن المعلومات المخفية على الصفحة، اضغط على **☰ OPTIONS** وحدد إظهار.

تعاقب الصفحات الفرعية

## دليل التلفزيون

### فتح دليل التلفزيون

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة بالبرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك.\*

فتح دليل التلفزيون  
لفتح دليل التلفزيون، اضغط على GUIDE.  
اضغط على GUIDE مرة أخرى للإغلاق



### تلقي معلومات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث أو من إنترنت.  
قد لا يتتوفر دليل التلفزيون في بعض المناطق أو بعض القنوات.

طالما لم يتم توصيل التلفزيون بإينترنت، فستكون جهة البث مصدر  
معلومات دليل التلفزيون.  
وفور توصيل التلفزيون بإينترنت، سيحصل التلفزيون على المعلومات من  
إنترنت.

إذا كان مصدر معلومات دليل التلفزيون هو إنترنت، فسيسرد أيضاً دليل  
التلفزيون القنوات التلفزيونية إلى جانب القنوات الرقمية. في قائمة دليل  
التلفزيون، يمكنك عرض القناة الحالية التي تشاهدها في شاشة صغيرة.  
لا يمكنك ضبط التذكريات عندما تكون إنترنت مصدر معلومات دليل  
التلفزيون.

تعيين معلومات دليل التلفزيون  
إذا كان التلفزيون متصلًا بإينترنت، يمكنك تعيين التلفزيون لتلقي معلومات  
دليل التلفزيون من جهة البث.  
لتعيين معلومات دليل التلفزيون، اضغط على . حدد الإعداد  
واضغط على OK.  
حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > دليل التلفزيون.  
حدد من جهة البث أو من إنترنت.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية  
مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات عن البرامج. قد  
تستغرق هذه العملية عدة دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة في  
التلفزيون.

التبديل إلى برنامج  
من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حال.  
لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح الأسهم لتمييز اسم البرنامج.  
انتقل إلى اليسار لعرض البرنامج المجدولة وقت لاحق من هذا اليوم.  
للتبدل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرنامج  
لعرض شاشة تفاصيل البرنامج المحددة، اضغط على INFO .

تغيير اليوم  
يعرض دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (غاية 8 أيام بحد  
أقصى).  
لعرض جدول أحد الأيام القادمة، اضغط على .  
اضغط على للعودة إلى اليوم السابق.  
أو، يمكنك الضغط على وتحديد تغيير اليوم.  
حدد اليوم السابق أو اليوم أو اليوم التالي واضغط على OK.  
إذا كنت تحصل على معلومات دليل التلفزيون من إنترنت، فاضغط على  
 تحديد اليوم.

ضبط تذكرة  
إذا كنت تحصل على معلومات دليل التلفزيون من جهة البث، يمكنك ضبط  
تذكريات مهمتها تتباهك عندما يبدأ أحد البرامج بعرض رسالة تظهر على  
الشاشة.  
لضبط تذكرة، حدد البرنامج في جدول دليل التلفزيون، واضغط على الزر  
الملون ضبط تذكرة. توضع علامة الساعة على البرنامج.  
لإلغاء التذكرة، اضغط على المفتاح الملون مسح التذكرة.

عرض لائحة بكل التذكريات التي قمت بضبطها، اضغط على المفتاح  
الملون للذكريات المجدولة.

البحث بال النوع  
إذا كانت المعلومات متوفرة، يمكنك البحث عن البرامج المجدولة بال نوع  
كالأفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.  
للحث عن البرامج بال نوع، اضغط على وحدد البحث  
بال نوع.

لتشغيل HTS فقط، مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على SOURCE على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.



#### الكشف التلقائي

عند توصيل جهاز جديد جديد بالتلفزيون، يتم الكشف تلقائياً عن الجهاز ويوضع في قائمة المصدر. ويظهر الجهاز كرمز (نوع الجهاز) ويحمل اسمه. إذا لم يتطابق نوع الجهاز مع الجهاز، على سبيل المثال، يقول التلفزيون أنه مشغل ولكن ليس كذلك، فيمكنك تغيير النوع.

لتغيير نوع الجهاز، اضغط على **■** نوع الجهاز وحدد نوعاً يتلاءم مع الجهاز واضغط على **OK**.

إذا لم يتلاءم الاسم مع الجهاز أو إذا كنت تريد إدخال اسم تختاره أنت للجهاز، فاضغط على **■** إعادة تسمية. استخدم لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد لإدخال الاسم الجديد.

يساعدك نوع الجهاز المناسب على استخدام الجهاز. ويحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصدر.

عند توصيل جهاز جديد بالتلفزيون، ينتقل رمز الجهاز إلى أمام قائمة المصدر.

إذا لم يكتشف التلفزيون عن الجهاز بشكل تلقائي، فحدد التوصيلة حيث قمت بتوصيل الجهاز وعدل نوع الجهاز واسمها.

#### الاسم والرمز الأصليان

لاستعادة رمز الجهاز إلى اسمه ورمز نوعه الأصليين، اضغط على **■■■** OPTIONS، وحدد علامة التبويب خيارات في شريط القوائم وحدد الاسم والرمز الأصليان واضغط على **OK**.

#### مسح التوصيات

لإعادة إجراء عملية مسح لكل التوصيات التلفزيونية وتحديث قائمة المصدر، اضغط على **■■■** OPTIONS، وحدد علامة التبويب خيارات في شريط القوائم، وحدد مسح التوصيات واضغط على **OK**.

## من وضع الاستعداد

عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

تشغيل كل من مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص أو البرنامج على الفور، اضغط على **▶** (تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

يجب أن يكون الجهاز موصولاً بـHDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.



#### نظام المسرح المنزلي

يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي للاستماع إلى قرص صوتي أو قناة راديو وترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

#### الترجمات للقنوات التماضية

لا حاجة إلى تعين الترجمات في النص للقنوات الرقمية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات عديدة لأحد البرامج. ويمكن تعين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرضها التلفزيون.



بالنسبة إلى القنوات التماضية، ستحتاج إلى جعل الترجمات متوفرة لكل قناة يدويًا.

1 - بدّل إلى قناة واضغط على نص لفتح النص.

2 - أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.

3 - اضغط على نص مرةً أخرى لإغلاق النص.

إذا حدثت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التماضية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة. لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تماضية أم رقمية، بدّل إلى القناة، واقفتح الحالة في قائمة خيارات.

#### الترجمات للقنوات الرقمية

لا حاجة إلى تعين الترجمات في النص للقنوات الرقمية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات عديدة لأحد البرامج. ويمكن تعين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرضها التلفزيون.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الترجمة المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى تكون متوفرة.

## لغة القائمة

- لتغيير لغة قوائم ورسائل التلفزيون.
- 1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > لغة القائمة واضغط على OK.
- 3 - حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK.
- 4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

3.7

## المؤقتات والساعة

### مؤقت النوم

باستخدام مؤقت النوم، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة.

لتعيين مؤقت النوم، اضغط على ، حدد الإعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > ميقاتي النوم. باستخراج شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة بمتزايدات من 5 دقائق. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتوقف مؤقت النوم عن التشغيل.

يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

### الساعة

لمعرفة الوقت، اضغط على GUIDE للبحث عن الوقت في دليل التلفزيون.

في بعض البلدان، لا يُرسل البث الرقمي معلومات عن التوقيت العالمي المتافق عليه (UTC). وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتاً غير صحيحاً.

لتصحيح ساعة التلفزيون، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.

حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة وحدد حسب الدولة. حدد التوقيت الصيفي وحدد الإعداد المناسب.

تعيين التاريخ والوقت يدوياً، حدد يدوي. ثم حدد الوقت أو التاريخ.

عند تسجيل برامج بواسطة Smart TV، تسجيل، ننصحك بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً.

### مؤقت إيقاف التشغيل

إذا مرت 4 ساعات لم تضغط خاللها على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يلتقط التلفزيون أي إشارة إدخال وأوامر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

لإلغاء التنشيط، اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية ...

- 1 - اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات القناة وحدد اللغات < الترجمة الرئيسية أو الترجمة الثانوية واضغط على OK.
- 3 - حدد لغة واضغط على OK.
- 4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتحديد لغة ترجمة عندما لا تكون أي لغة من لغات المفضلة متوفرة ...

- 1 - اضغط على .
- 2 - حدد لغة الترجمة وحدد لها مؤقتاً واضغط على OK.

## لغة الصوت

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكمة عند بث أحد البرامج ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدل التلفزيون إلى هذا الصوت. إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية ...

- 1 - اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات القناة وحدد اللغات < لغة الصوت الرئيسية أو لغة الصوت الثانوية واضغط على OK.
- 3 - حدد لغة واضغط على OK.
- 4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتحديد لغة صوت إذا لم تكن أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة ...

- 1 - اضغط على .
- 2 - حدد لغة الصوت وحدد لها مؤقتاً واضغط على OK.



### اللغة الأصلية

إذا كانت القناة الرقمية تبث اللغة الأصلية لبرنامج أو فيلم، فيمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدل تلقائياً إلى لغة الصوت هذه. عين اللغة الأصلية إلى تشغيل لمشاهدة فيلم مدبلج بلغته الأصلية (إذا كانت اللغة الأصلية متوفرة).

لتعيين اللغة الأصلية ...

- 1 - اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات القناة وحدد اللغات < اللغة الأصلية واضغط على OK.
- 3 - حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على OK.
- 4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لغات النص للأشخاص الصعاف السمع والبصر تقوم بعض القنوات التلفزيونية الرقمية ببث صوت وترجمات خاصة للأشخاص الصعاف السمع أو البصر. في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن الوصول العمومي لمزيد من المعلومات.

— تبديل الصورة - نقل الصورة لأعلى / لأسفل أو لليسار / لليمين بواسطة مفاتيح المؤشر.

حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مؤقت إيقاف التشغيل واضبط شريط التمرير على 0.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن توفير الطاقة لمزيد من المعلومات عن إعدادات التلفزيون الصديقة للبيئة.

## نط الصورة

لكي تتمكن من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعينه مسبقاً بواسطة نط الصورة.  
أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **OPTIONS** لفتح قائمة خيارات، وحدد نط الصورة. حدد نطاً من اللائحة واضغط على **OK**.

أنماط الصورة  
باستخدام أنماط الصورة، يمكنك التبديل بسهولة إلى إعدادات الصورة المتأللة لمشاهدة الأفلام أو توفير الطاقة.  
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعديل إعداد معين لنط صورة محدد، مثل السطوع أو التباين. يتيح التلفزيون التعديلات التي أجريتها.

تعديل نط صورة  
تعديل نط صورة ...

- 1 - حدد النط، واضغط على **OK**.
- 2 - اضغط على **↑** وحدد **إعدادات** واضغط على **OK**.
- 3 - حدد إعدادات التلفزيون، وانتقل إلى الإعداد الفردي لتعيينه.
- 4 - اضغط على **↶** لإغلاق القائمة لتخزين الإعداد.

للعودة إلى قيم نط الصورة الأصلية ...

- 1 - اضغط على **↑** وحدد **إعدادات** واضغط على **OK**.
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < صورة > نط الصورة وحدد النط الذي تريده إعادة تعيينه.
- 3 - اضغط على **■** إعادة تعيين. فيعاد تعيين النط.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن صورة لتعديل إعدادات منفصلة للصورة.

أنماط الصورة المتوفرة هي ...  
• شخصية - خياراتك التي حدتها في تخصيص الصورة والصوت  
• زاهية - خيار مثالي لعرض ضوء النهار  
• طبيعية - إعدادات صورة طبيعية  
• سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام  
• توفير الطاقة - إعدادات لإدراك أهمية الطاقة  
• قياسية - إعدادات المصنع القياسية  
• صورة - مثالي لعرض الصور  
• النهار وISF الليل - إعدادات معايرة ISF

موقع المتجر أو المنزل

إذا أعيد تبديل نط الصورة إلى زاهي في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التلفزيون، سيتم تعيين موقع التلفزيون إلى متجر. إعداد للتزويد في المتجر.

...

- 1 - اضغط على **↑** وحدد **إعدادات** واضغط على **OK**.
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الموقع واضغط على **OK**.
- 3 - حدد المنزل واضغط على **OK**.
- 4 - اضغط على **↶**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## الموقع

الموقع

إذا كان التلفزيون موجوداً في متجر، يمكنك تعيينه بحيث يعرض شعار تزويد للمتجر. يتم تعيين نط الصورة إلى زاهية بشكل تلقائي. يتوقف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل.

لتغيير التلفزيون إلى موقع المتجر ...

- 1 - اضغط على **↑** وحدد **إعدادات** واضغط على **OK**.
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الموقع واضغط على **OK**.

## إعدادات الصورة

في قائمة الصورة، يمكنك تعديل كل إعدادات الصورة بشكل فردي.

لفتح إعدادات الصورة، اضغط على **↑** وحدد **إعدادات** واضغط على **OK**.

حدد إعدادات التلفزيون < صورة.

• نط الصورة

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن نط الصورة لتعديل إعدادات نط الصورة.

• إضاءة خلفية ثلاثية الأبعاد  
لتعيين مستوى تباين الإضاءة الخلفية.

• اللون

تعين مستوى تشبع اللون.

• الحدة

تعين مستوى الحدة في التفاصيل الدقيقة.

• تخفيف الضجيج

لتصفيية الضجيج في الصورة وتقليله.

• تقليل التشوه في MPEG

يجعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تمر بطريقة سلسة.

• Pixel Precise HD

يتحكم بإعدادات المحرك العالي الوضوح المثالي البكسل المتقدمة.  
— الحركة الطبيعية التامة لإزالة اهتزاز الحركة وإنجاح حركة سلسة، خاصة في الأفلام.

— شاشة LCD شفافة - توفر حدة حركة فائقة ومستوى لون أسود أفضل وتبينها غالباً بدون ومixin وصورة هادئة وزاوية عرض أكبر.

— دقة فائقة - تمكن حدة فائقة للصورة، خاصة على خطوطها وحدودها الخارجية.

— الحدة المتقدمة لتمكين حدة فائقة للصورة، خاصة على تفاصيل الصورة.

— التباين المثالي - يعين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً

بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.  
— الإضاءة الخلفية الديناميكية لتعيين المستوى الذي يمكن عنده تخفيف استهلاك الطاقة عن طريق تخفيف حدة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل حدة.

— تحسين الألوان - يجعل الألوان زاهية أكثر، ويحسن دقة التفاصيل في الألوان الساطعة.

• خيارات متقدمة لتعديل إعدادات الصورة المتقدمة:  
— مستشعر الضوء لتعديل إعدادات الصورة وتاثير Ambilight بشكل تلقائي وفق ظروف الإضاءة في الغرفة.

— غاما - عبارة عن إعداد غير خطى لوضوح الصورة وتبينها. استخدم شريط التمرير لتغيير إعداد أكبر أو أصغر لقيمة غاما.

— درجة حرارة اللون لتعيين الألوان إلى عادية أو حارة (محمرة) أو باردة (مزفرة).

— درجة حرارة لون مخصص لتعيين درجة حرارة ألوان الصورة.

— تباين فيديو (ثلاثي الأبعاد) لتعيين تباين محتوى الصورة.

— السطوع لتعيين مستوى السطوع في الصورة.

• لعبة أو كمبيوتر  
لضبط التلفزيون وفق إعداد الكمبيوتر الشخصي المثالي المعين مسبقاً، إذا تم توصيل جهاز كمبيوتر أو وحدة تحكم بالألعاب.

• التنسق والحوالف  
— تنسيق الصورة: ابحث واقرأ عن تنسيق الصورة باستخدام **≡** لائحة.

— حواضن الشاشة - لتكبير الصورة قليلاً لإخفاء الحواف المشوهة.

3 - حدد المترجر واضغط على OK.

4 - اضغط على ↵، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

3.9

## إعدادات الصوت

### الصوت

في قائمة الصوت، يمكنك تعديل كل إعدادات الصوت بشكل فردي.

لفتح إعدادات الصوت، اضغط على ↗ وحدد الإعداد واضغط على OK.

حدد إعدادات التلفزيون < صوت.

#### • الجهير

تعين مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.

#### • الطنين الثلاثي

تعين مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

#### • التوازن

تعين توازن مكبرات الصوت اليمنى واليسرى للإذاعة وضع الاستماع بشكل أفضل.

#### • الوضع المحيطي

تعين تأثير الصوت المحيط من مكبرات الصوت الداخلية.

مستوى صوت سماعات الرأس

تعين مستوى الصوت لتوصيل سماعة الرأس للتلفزيون.

#### • ضبط مستوى الصوت تلقائياً

يؤدي إلى تخفيف الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت في بداية عرض الإعلانات، أو عند التبديل من قناة إلى أخرى.

#### تنسيق الصوت المفضل

يمكنك تعين تنسيق الصوت إلى قياسي (استيريو) أو متقدم (متعدد القنوات). في حال توفر أحد النوعين، سيدل التلفزيون تلقائياً إلى النوع الذي تعين.

#### 1 - اضغط على ↗ وحدد الإعداد واضغط على OK.

2 - حدد إعدادات القناة < اللغات > تنسيق الصوت المفضل واضغط على OK.

#### 3 - حدد قياسي أو متقدم واضغط على OK.

4 - اضغط على ↵، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### أحادي / استيريو

يمكنك تعين التلفزيون إلى صوت أحادي.

#### 1 - اضغط على ↗ وحدد الإعداد واضغط على OK.

2 - حدد إعدادات القناة < أحادي / استيريو واضغط على OK.

#### 3 - حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.

4 - اضغط على ↵، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## نمط الصوت

لكي تتمكن من تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعينه مسبقاً بواسطة نمط الصوت.

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ⌂ لفتح قائمة OPTIONS لفتح خيارات، وحدد نمط الصوت. حدد نمطاً من اللائحة واضغط على OK.

#### أنماط الصوت

باستخدام أنماط الصوت، يمكنك التبديل بسهولة إلى إعدادات المثالية للكلام (الأخبار) أو مشاهدة الأفلام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعديل إعداد معين لنمط صوت محدد، مثل الجهير أو الصوت الحاد. يتذكر التلفزيون التعديلات التي أجريتها.

#### تعديل نمط صوت

لتعيين سطوع Ambilight، حدد سطوع واضغط على OK. عدل إخراج Ambilight.

**Ambilight الديناميكي**  
لتعديل السرعة التي يستجيب بها تأثير Ambilight للصور التي تظهر على الشاشة، حدد ديناميكي. في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن Ambilight الديناميكي لمزيد من المعلومات.

**Ambilight الثابت**  
لتعيين لون Ambilight خاص بك، تكون ألوان Ambilight الثابتة ألوانًا غير ديناميكية. في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن Ambilight الثابت لمزيد من المعلومات.

**لون الجدار**  
يمكن للون الجدار خلف التلفزيون أن يؤثر في تأثير لون Ambilight. لتصحيح هذا التأثير، حدد Ambilight > خيارات متقدمة > لون الجدار وحدد لوًّا يتطابق مع لون الجدار. سيصبح Ambilight ألوانه بحيث تختلط بشكل أفضل مع لون الجدار خلف التلفزيون.

**إيقاف تشغيل التلفزيون**  
لتعيين تأثير Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى بعد مرور بضع ثوانٍ على إيقاف تشغيل التلفزيون، حدد Ambilight < خيارات متقدمة < إيقاف تشغيل التلفزيون.

**Lounge light**  
في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن وضع إضاءة الغرفة لمزيد من المعلومات.



اضغط على AMBILIGHT على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل تأثير Ambilight أو إيقاف تشغيله وللتبديل بين إعدادات Ambilight وإيقاف ديناميكي وثابت. ابحث واقرأ عن Ambilight الديناميكي وAmbilight الثابت باستخدام **≡** لائحة، إذا كنت تريدين معرفة المزيد عن إعدادات Ambilight هذه.

يمكنك أيضًا تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله باستخدام قائمة Ambilight. اضغط على **Home**، وحدد **AMBILIGHT** والإعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون واضغط على OK. حدد Ambilight.



## إضاءة الغرفة

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل تأثير Ambilight وإنشاء تأثير إضاءة الغرفة في غرفتك.

لتشغيل Ambilight بينما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على **AMBILIGHT**.



لتغيير نظام ألوان إضاءة الغرفة، اضغط على **AMBILIGHT** من جديد.

لإيقاف تشغيل تأثير إضاءة الغرفة، اضغط باستمرار على **AMBILIGHT** لبعض ثوانٍ.

كما يمكنك إعداد نظام الألوان في قائمة إعدادات التلفزيون. مع تشغيل التلفزيون، اضغط على **Home**، وحدد **AMBILIGHT** والإعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight > خيارات متقدمة < وضع إضاءة الغرفة. حدد نظام الألوان الذي سيبدأ به تأثير إضاءة الغرفة.

## Ambilight الديناميكي

في قائمة Ambilight الديناميكي، يمكنك تعديل السرعة التي يستجيب بها Ambilight للصورة على الشاشة. اضغط على **AMBILIGHT** والإعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون واضغط على OK. حدد Ambilight < وضع ديناميكي واضغط على OK. حدد ديناميكي. استخدم شريط التمرير لتكييف السرعة وفق تفضيلاتك.

باستخدام Ambilight الثابت يمكنك تعيين لون Ambilight خاص بك. اضغط على **AMBILIGHT** والإعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون واضغط على OK. حدد ثابت Ambilight < وضع > ثابت واضغط على OK. حدد ثابت. اختر لونك المفضل. تكون ألوان Ambilight الثابتة ألوانًا غير ديناميكية.

## Ambilight إعدادات

يتوفر المزيد من إعدادات Ambilight في إعدادات Ambilight في إعدادات التلفزيون. لتغيير هذه الإعدادات، اضغط على **AMBILIGHT** والإعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight >.

وضع Ambilight عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، يمكنك التبديل باستخدام مفتاح AMBILIGHT بين أوضاع تأثير Ambilight وهي إيقاف ديناميكي وثابت. حدد ديناميكي، إذا أردت أن يستجيب تأثير Ambilight للصور التي تظهر على الشاشة. حدد ثابت إذا كنت تريدين لون ثابت محدد.

سطوع Ambilight

## الوصول العمومي

### التشغيل

مع تشغيل "الوصول العمومي"، يتم إعداد التلفزيون للاستخدام من قبل الأشخاص الصعيفي السمع والبصر.

**التشغيل**  
إذا لم تشغل الوصول العمومي، أثناء التثبيت، يمكنك مع ذلك تشغيله عند الإعداد.

لتشغيل الوصول العمومي، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK .  
حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > وصول عمومي. حدد تشغيل واضغط على OK .

عند تشغيل "الوصول العمومي" في الإعداد، يضاف خيار "الوصول العمومي" إلى قائمة "خيارات"، حيث يمكنك تعين إعدادات معينة للأشخاص الصعيفي السمع والبصر.

### ضعيفو السمع

تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً وترجمات خاصة تم تكييفها بحيث تتلاءم مع احتياجات الأشخاص ضعاف السمع. مع تشغيل الخيار ضعاف السمع، يدخل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها، في حال توفرها.

**التشغيل**  
لتشغيل الخيار ضعاف السمع، اضغط على OPTIONS ، وحدد وصول العمومي واضغط على OK .  
حدد ضعاف البصر وحدد تشغيل واضغط على OK .

للتحقق من توفر لغة صوت لضعف السمع، اضغط على .  
حدد لغة الصوت وابحث عن لغة صوت تحمل العلامة .

إذا لم يظهر الوصول العمومي في قائمة خيارات، فعليك تشغيل الوصول العمومي في الإعداد.  
في تutorials، اضغط على لائحة وابحث عن الوصول العمومي لمزيد من المعلومات.

### ضعيفو البصر

يمكن للقنوات التلفزيونية الرقمية بث تعلقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة. لكن تكون قادرًا على تعين إعدادات ضعاف البصر يجب أن يكون الوصول العمومي قيد التشغيل.

**ضعيفو البصر**  
عند تشغيل خيار ضعاف البصر، يُضاف تعليق الراوي إلى الصوت العادي.

لتشغيل التعليق، (في حال كان متوفراً) ...  
1 - مع تشغيل الوصول العمومي، اضغط على OPTIONS ، وحدد علامة التبويب خيارات في شريط القائمة.

2 - حدد ضعاف البصر واضغط على OK .  
3 - حدد تشغيل واضغط على OK .  
يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كان التعليق الصوتي لضعف البصر متوفراً. في القائمة خيارات، حدد لغة الصوت وابحث عن لغة الصوت التي تحمل العلامة .

يمكنك تحديد ما إذا كنت ت يريد سماع التعليق الصوتي. على مكبرات صوت التلفزيون أو على سماعات الرأس أو كلاهما.

لتعيين مكبرات الصوت / سماعات الرأس ...

- 1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK .
- 2 - حدد إعدادات القناة < اللغات > مكبرات الصوت / سماعات الرأس ...
- 3 - حدد مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو مكبرات الصوت + سماعات الرأس واضغط على OK .
- 4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### مستوى الصوت المختلط

يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليق الصوتي

لخلط مستوى الصوت ...

- 1 - اضغط على OPTIONS وحد علامة التبويب خيارات في شريط القوائم.
- 2 - حدد مستوى الصوت المختلط واضغط على OK .
- 3 - استخدم السهمين للأعلى ولأسفل لتعيين شريط التمرير.
- 4 - اضغط على OK للتأكيد.

#### تأثير الصوت

قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوت إضافية، مثل الاستيريو أو الصوت المتلاشي.

لتشغيل تأثيرات الصوت (في حال كانت متوفرة) ...

- 1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK .
- 2 - حدد إعدادات القناة < اللغات > ضعاف البصر < تأثيرات الصوت واضغط على OK .
- 3 - حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على OK .
- 4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### كلام

بالنسبة إلى الكلام، يمكن للتعليق الصوتي أن يتضمن أيضًا ترجمات للكلمات المحكية.

لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) ...

- 1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK .
- 2 - حدد إعدادات القناة < اللغات > ضعاف البصر < الكلام واضغط على OK .
- 3 - حدد وصفي (الصوت) أو ترجمات واضغط على OK .
- 4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### إشارة المفتاح الصوتية

توفر إشارة المفتاح الصوتية نغمة صوتية في كل مرة تضغط فيها على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد. يكون مستوى صوت الإشارة الصوتية ثابتاً.

#### التشغيل

لتشغيل إشارة المفتاح الصوتية، اضغط على OPTIONS ، وحدد الوصول العمومي واضغط على OK .

حدد إشارة المفتاح الصوتية وحدد تشغيل.

إذا لم يظهر الوصول العمومي في قائمة خيارات، فعليك تشغيل الوصول العمومي في الإعداد.  
في تutorials، اضغط على لائحة وابحث عن الوصول العمومي لمزيد من المعلومات.

# مشاهدة القنوات الفضائية

4.1

## القنوات الفضائية

### تبديل القنوات

إذا أردت مشاهدة قنوات فضائية، فاضغط على ، وحدد مشاهدة القمر الصناعي واضغط على OK. فيتم ضبط التلفزيون على آخر قناة فضائية شاهدتها.



في لائحة القنوات، يمكنك الانتقال إلى قناة تلفزيونية أو محطة راديو. مع تميز الرمز، اضغط على الزر OK للتبديل إلى القناة التلفزيونية أو الاستماع إلى محطة الرadio. تتالف لائحة القنوات من عدة صفحات تتضمن القنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على CH- أو CH+. لإغلاق لوائح القنوات بدون تغيير القناة، اضغط على LIST مرة أخرى.

#### وضع علامة كمفضلة

في لائحة القنوات الكل، يمكنك تعين أي قناة كقناة مفضلة. انقل إلى القناة في اللائحة، واضغط على وضع علامة كمفضلة. يُضاف القناة إلى لائحة القنوات المفضلة.


**خيارات لائحة القنوات**  
مع ظهور لائحة القنوات على الشاشة، اضغط على OPTIONS لتحديد:

- قمر صناعي
- مجانية / مشفرة
- إقفال
- فتح

#### إعادة تسمية القنوات الفضائية

يمكنك إعادة تسمية القنوات في أي لائحة قنوات.  
1 - ميرّ القناة التي تريده إعادة تسميتها في إحدى لوائح القنوات.  
2 - اضغط على لإعادة تسمية. يمكنك إدخال النص مباشرةً باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد أو فتح لوحة مفاتيح على الشاشة.

إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد  
استخدم مفاتيح الأسهم لوضع المؤشر في النص. اضغط على ←  
حدد Enter لإنتهاء إعادة التسمية.

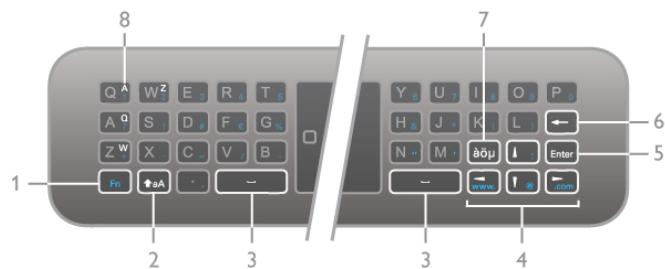

إدخال نص بواسطة لوحة المفاتيح على الشاشة  
فتح لوحة المفاتيح على الشاشة في أعلى قائمة إدخال النص، اضغط على OK عندما يوسم المؤشر في النص.  
على لوحة المفاتيح، استخدم مفاتيح الأسهم لتبيين حرف واضغط على OK لإدخاله. لحذف حرف، اضغط على Backspace.

للتبديل من الأحرف الكبيرة إلى الأحرف الصغيرة أو مجموعة أحرف خاصة، اضغط على أو أو .  
لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة، قم بتمييز تم، ثم اضغط على OK.



**تبديل القنوات**  
إذا أردت تغيير القنوات، فاضغط على أو . يمكنك استخدام مفاتيح الأرقام إذا كنت تعرف رقم القناة.  
للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على .

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات، اثناء مشاهدة قناة فضائية، اضغط على LIST لفتح لوائح القنوات.  
حدد لائحة في صف علامات التبويب.



في لائحة القنوات، يمكنك الانتقال إلى قناة أو محطة راديو مع تميز الرمز، اضغط على الزر OK للتبديل إلى القناة أو الاستماع إلى محطة الرadio. تتالف لائحة القنوات من عدة صفحات تتضمن القنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على CH- أو CH+. لإغلاق لوائح القنوات بدون تغيير القناة، اضغط على LIST مرة أخرى.

## لائحة القنوات الفضائية

**لائحة القنوات الفضائية**  
عند اكمال تثبيت الأقمار الصناعية، يتم تخزين القنوات الفضائية في لائحة القنوات الفضائية بالاستناد إلى لائحة القنوات المعروفة مسبقاً التي اخترتها.

في لائحة القنوات هذه، يمكنك البحث عن كافة القنوات التلفزيونية الفضائية وقنوات الراديو المثبتة.  
إلى جانب اللائحة الكل، التي تضم كل القنوات المثبتة، يمكنك إعداد لائحة القنوات المفضلة أو عرض محطات الراديو المثبتة بشكل منفصل أو اكتشاف القنوات التي أضيفت مؤخراً في جديد.



## إغفال القناة الفضائية

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة أو برنامج ما، يمكنك إغفال القنوات أو إغفال البرامج ذات التصنيف العمري.

**قفل قناة**  
يمكنك إغفال قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مغلقة، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال.  
لإغفال قناة، أنشاء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST لفتح لوائح القنوات. في أي لائحة، حدد القناة التي تريد إغفالها، واضغط على OPTIONS وحدد إغفال القناة. في لائحة القنوات، توضع علامة **封锁** على القناة المغلقة.  
لفتح قناة، حدد القناة المغلقة في لائحة القنوات وحدد الخيار فتح القناة. ستحتاج إلى إدخال رمز قفل الأطفال.  
لا يمكنك إغفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

**تصنيف الأبوين**  
لقد صنفت بعض جهات البث الرقمي برامجها. وعندما يكون التصنيف معادلاً للتصنيف الذي حدته لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إغفال البرنامج.  
لمشاهدة برنامج مغلق، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعين تصنيف العمر من قبل الأبوين لكل القنوات.

**تعيين التصنيف العمري**  
اضغط على **家居** وحدد **◎ الإعداد** واضغط على OK.  
حدد إعدادات القمر الصناعي < قفل الأطفال > تصنيف الأبوين.  
لتحديد تصنيف عمرى، يجب عليك أولاً إدخال رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام، إذا لم يكن قد تم تعين هذا الرمز بعد، فيمكنك تعينه الآن.  
عند إدخال الرمز، يمكنك تحديد تصنيف عمرى. عندما يكون تصنيف أحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي حدته لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إغفال البرنامج سيسطح البال التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض المشغلين، لا يقل التلفزيون البرامج إلا عند تعين تصنيف عالٍ

**تغيير الرمز**  
لتغيير رمز قفل الأطفال الحالي، اضغط على **家居**، وحدد **◎ الإعداد** واضغط على OK.  
حدد إعدادات القمر الصناعي < قفل الأطفال > تغيير القفل.  
أدخل الرمز الحالي ومن ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. فيتم تعين الرمز الجديد.

**هل نسيت الرمز؟**  
لتجاوز الرمز في حال نسيته وإدخال رمز جديد لقفل الأطفال، أدخل 8888.

## لوحة مفاتيح USB

يمكنك استخدام لوحة مفاتيح موصولة لإعادة تسمية القنوات. ابحث واقرأ عن لوحة المفاتيح والماوس باستخدام **≡** لأنحة لزید من المعلومات.

إعادة ترتيب القنوات الفضائية  
يمكنك تغيير موضع القنوات الفضائية ضمن لأنحة القنوات الفضائية المفضلة.

في تعلميات، اضغط على **≡** لأنحة وابحث عن القنوات الفضائية المفضلة.

## القنوات الفضائية المفضلة

يمكنك إنشاء لأنحة قنوات مفضلة تضم فقط القنوات التي تريدها. عند تحديد لأنحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل عبر القنوات باستخدام CH+ أو -CH.

### إنشاء لأنحة القنوات المفضلة

1- أنشاء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST لفتح لوائح القنوات.

2- حدد رمز القمر الصناعي **◎** في شريط القوائم.

3- حدد المفضلة.

4- إذا كانت اللائحة فارغة، يسأل التلفزيون إن كنت تريدها بإضافة القنوات على الفور. اضغط على OK.

5- استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد قناة واضغط على OK لجعل تلك القناة قناة مفضلة. يتوقف الترتيب الذي تظهر به القنوات في لأنحة القنوات المفضلة على الترتيب الذي تمت به إضافتها.

إضافة المفضلة أو إزالتها

لإضافة قنوات مفضلة إلى لأنحة القنوات المفضلة أو إزالتها، افتح اللائحة واضغط على **OPTIONS** واضغط على OK.

استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد قناة واضغط على OK لإضافتها إلى لأنحة القنوات المفضلة أو إزالتها منها.

### إعادة الترتيب

يمكنك إعادة ترتيب القنوات - تغيير موضعها - في لأنحة القنوات المفضلة.

1- في لأنحة القنوات المفضلة، ميز القناة التي تريدها تغيير موضعها.

2- اضغط على **▶ نقل**.

3- باستخدام مفاتيح الأسهم، غير موضع القناة وضعاها حيث تريدها. أو، يمكنك إدخال الموضع الجديد مباشرةً بواسطة مفاتيح الأرقام.

4- اضغط على OK لتأكيد الموضع. أو، لإلغاء تغيير موضع القناة، اضغط على **退出**.

يمكنك تعيين قناة أخرى وتتنفيذ الإجراء نفسه.


إضافة قنوات مفضلة أو إزالتها في لوائح قنوات أخرى  
يمكنك وضع علامات على القنوات ومحطات الراديو كقنوات ومحطات مفضلة من لأنحة القنوات الكل وراديو وجديد.

في هذه اللوائح، ميّز إحدى القنوات التي تريدها إضافتها إلى لأنحة المفضلة واضغط على **▶** ووضع علامة كمفضلة. توضع علامة النجمة ★ على القناة وتنضاف إلى لأنحة القنوات المفضلة.

لإزالة العلامة الموضوعة على قناة مفضلة، ميّز القناة في أي لأنحة قنوات واضغط على **▶** لإزالة علامة كمفضلة. تتم إزالة القناة من لأنحة القنوات المفضلة.

## ما تحتاج إليه

إضافة إلى استقبال DVB-T وC، يتتوفر في هذا التلفزيون جهاز استقبال DVB-S/DVB-S2 مضمون للأقمار الصناعية، ويمكنك استقبال القنوات الفضائية الرقمية عن طريق توصيل هوائي أقمار صناعية ولست بحاجة إلى جهاز استقبال خارجي للأقمار الصناعية.

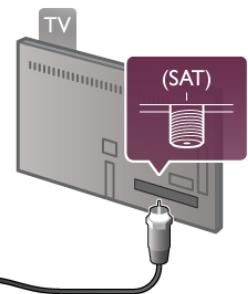

LNB

لتقط وحدة خفض الضجيج (LNB) الإشارات من أحد الأقمار الصناعية، ويتم تركيبها في نهاية القطب على هوائي الأقمار الصناعية. يمكن للتلفزيون استقبال إشارات من 4 وحدات LNB مختلفة.

## تثبيت القنوات الفضائية

باستخدام هوائي الأقمار الصناعية تم إعداده وتوصيله بشكل صحيح، يمكنك تثبيت القنوات الفضائية على التلفزيون. تأكّل من محاذاة هوائي الأقمار الصناعية بطريقة صحيحة. ويمكنك تثبيت القنوات من 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB).

لتثبيت القنوات الفضائية، اتبع الخطوات من 1 إلى 5.

1 - التثبيت  
للبحث عن الأقمار الصناعية وتنبيتها، اضغط على ، وحدد الإعداد وأضغط على OK. إذا سبق أن قمت بتثبيت أحد الإعدادات، فحدد إعادة تثبيت القنوات وأضغط على OK.

2 - نوع التوصيلة  
حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريده تثبيتها. فيقوم التلفزيون بتعيين نوع التوصيل المناسب بشكل تلقائي. إذا لزم الأمر، يمكنك تعديل نوع التوصيلة في الإعدادات في وقت لاحق. في قائمة إعدادات، حدد نوع التوصيلة وحدد LNB واحد عند وجود واحدة فقط على القمر الصناعي. حدد DiSEqC Mini عند وجود وحدتين LNB، أو حدد 1.0 عند وجود 3 أو 4 وحدات LNB. حدد ثم لإغلاق الإعدادات.

3 - بحث عن أقمار صناعية  
لبدء عملية البحث، حدد بدء، وأضغط على OK. فيبحث التلفزيون عن كل الأقمار الصناعية المتوفرة. قد يستغرق هذا الأمر عدة دقائق. إذا لم يتم العثور على أي قمر صناعي، فعليك فحص توصيلات الأقمار الصناعية وموضع هوائي الأقمار الصناعية.  
لا تمثل دائماً جودة الإشارة المعروضة جودة الإشارة لكل القنوات الموجودة على هذا القمر الصناعي. حدد بحث، وأضغط على OK. إذا عثرت على الأقمار الصناعية المطلوبة، يمكنك تثبيت كل قنواتها.

4 - تثبيت القنوات  
لتثبيت كل القنوات التابعة للأقمار الصناعية التي عثرت عليها، اضغط على تثبيت. قد تستغرق عملية التثبيت عدة دقائق لكل قمر صناعي.

5 - فرز القنوات  
في نهاية عملية التثبيت، وتبعداً للقمر الصناعي المثبت، يمكنك الاختيار من ضمن لوائح فرز مختلفه للقنوات الفضائية. عند انتهاء عملية التثبيت، يمكنك العثور على كل القنوات الفضائية في لائحة القنوات الفضائية الكل. كما يتم فرز القنوات الفضائية حسب نوعها في لوائح منفصلة.

إعدادات إضافية  
بالنسبة إلى معظم الأقمار الصناعية، لن تحتاج إلى تغيير إعدادات LNB، غير أنك إذا كنت تبحث عن قمر صناعي معين على نطاق التردد C-band، ستحتاج في هذه الحالة إلى تعيين وحدة LNB التي تستخدمها لهذا القمر الصناعي إلى C-Band LNB. أو، إذا كنت من المستخدمين المترسرين، فقد تحتاج إلى إعداد مخصص لوحدات LNB التي تستخدمها.

لتسرع عمليات البحث عن الأقمار الصناعية والقنوات، عينَ معدل مسح التردد إلى 100 ميجاهرتز، لإجراء مسح شامل، عينَ المعدل إلى 2 ميجاهرتز (مستحسن للقنوات الفضائية التركية).

إعادة تعيين  
من المحتمل أن تكون قد فقدت تبع الإعدادات التي حدتها.  
لإعادة تعيين إعدادات تثبيت الأقمار الصناعية إلى إعدادات المصنع، حدد إعادة التعيين في الإعدادات، واضغط على OK.

التثبيت اليدوي  
من المحتمل أن يؤدي التثبيت التلقائي للقنوات إلى تقويت قناة أو قنوات معينة من جهاز مرسل مستقبل. يمكنك إضافة مثل هذا الجهاز يدوياً.  
ابحث واقرأ عن التثبيت اليدوي باستخدام لائحة.

توصيلة هوائي الأقمار الصناعية  
ابحث واقرأ عن كبل قمر صناعي باستخدام لائحة.

ابحث عن لائحة الأقمار الصناعية المعينة مسبقاً على هذا التلفزيون في الموصفات > الطاقة والاستقبال.

## إضافة قمر صناعي

إذا كانت القنوات الفضائية مثبتة مسبقاً، فيمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى التثبيت. ويمكنك تثبيت قنوات من 4 أقمار صناعية مختلفة - 4 وحدات LNB.

### 1 - نوع التوصيلة

قبل إضافة قمر صناعي، تحقق من إعداد نوع التوصيلة. يستقبل الإعداد مفرد وحدة LNB واحدة فقط، ويستقبل الإعداد DiSEqC Mini وحدتي LNB فقط. أما الإعداد DiSEqC 1.0 فيستقبل من 3 إلى 4 وحدات LNB.  
للحصول على نوع التوصيلة أولاً، اضغط على ، وحدد الإعداد وأضغط على OK. حدد البحث عن قمر صناعي > إعادة تثبيت القنوات > إعدادات وأضغط على OK. حدد نوع التوصيلة وحدد الإعداد الذي تريده لعدد الأقمار الصناعية التي تريده تثبيتها. حدد ثم لإغلاق الإعدادات. اضغط على لإغلاق إعادة تثبيت القنوات.

### 2 - إضافة قمر صناعي

لإضافة قمر صناعي، اضغط على وحدد الإعداد وأضغط على OK.

حدد البحث عن قمر صناعي > إضافة تثبيت القنوات > إعدادات وأضغط على OK. حدد نوع التوصيلة وحدد الإعداد الذي تريده لعدد الأقمار الصناعية التي تريده تثبيتها. حدد ثم لإغلاق الإعدادات. اضغط على لإغلاق إعادة تثبيت القنوات.

إذا لم يتم العثور على أي قمر صناعي، فعليك التتحقق من توصيلات الهوائي وموضع هوائي الأقمار الصناعية. حدد بحث أو LNB عند عدم وجود أي وحدة LNB متوفرة، يمكنك إزالة قمر صناعي أولاً. قرأ إزالة الأقمار الصناعية في القسم أدناه.

تتيح لك عملية نسخ لائحة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى مجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات، ويمكنك تقييم إعداد لائحة قنوات معينة مسبقاً. بعد الملف الصغير الذي تنسخه ملائماً لكل جهاز ذاكرة USB.

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن تكون لائحة نوع المنتج لـ DVB نفسها في جهازي التلفزيون (H أو K أو M أو T أو D/00) في رقم النوع، ويجب أن يكون التلفزيون مثباً للبلد نفسه.
- يجب أن يكون إعداد تثبيت الأقمار الصناعية نفسه في جهازي التلفزيون.
- يجب أن يكون نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتنتمي الإشارة إليه عادةً على الشكل LA ... Q

• يجب أن تكون إصدارات البرامج متواقة في جهازي التلفزيون. عند التحميل، تظهر رسالة تنبية على الشاشة في حال عدم توافق إصدارات البرامج.

نسخ لائحة قنوات  
نسخ لائحة قنوات

1 - بدل إلى التلفزيون الذي تم فيه تثبيت القنوات. وصل في جهاز ذاكرة USB.

2 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.

3 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى USB واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل التلفزيون الذي أدخلته أثناء التثبيت.

4 - عند انتهاء عملية النسخ، افصل جهاز ذاكرة USB.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

تحميل لائحة قنوات  
تحميل لائحة قنوات

يجب عليك استخدام طريقة أخرى من أجل تحميل لائحة قنوات، وهذا تبعاً لثبات التلفزيون أم لا.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1 - وصل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن قنوات، استكمل عملية التثبيت.

2 - وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 - لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.

4 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الذي أدخلته أثناء التثبيت.

5 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

في تلفزيون تم تثبيته

1 - تتحقق من إعداد البلد في التلفزيون. (التحقق من هذا الإعداد، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK. حدد البحث عن قنوات < إعادة تثبيت القنوات واضغط على OK. اضغط على وعلى إلغاء في وقت لاحق للخروج من البحث عن قنوات.)

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.

إذا لم يكن البلد صحيحاً، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. لبدء هذه العملية، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK. حدد البحث عن قنوات < إعادة تثبيت القنوات > OK. حدد البلد الصحيح وتتجاوز البحث عن قنوات. استكمل عملية التثبيت. عند الانتهاء، عد إلى الخطوة 2.

2 - وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 - لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على ، وحدد الإعداد

3 - تثبيت القنوات  
إذا عثرت على الأقمار الصناعية التي تمت إضافتها، فيمكنك تثبيت القنوات. تثبيت كل القنوات، اضغط على تثبيت. قد تستغرق عملية التثبيت عدة دقائق.

4 - إزالة قمر صناعي  
إذا أردت إزالة قمر صناعي، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.

حدد البحث عن قمر صناعي < إزالة قمر صناعي > حدد القمر الصناعي الذي تريد إضافته، واضغط على OK. للتأكد، حدد نعم واضغط على OK. يزال القمر الصناعي وقنواته من التثبيت.

## تحديث القنوات

تحديث القنوات الفضائية  
بعض التلفزيون كل القنوات المثبتة في لوائح قنوات مختلفة.  
إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبحث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة. كما يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث القناة تلقائياً  
في الساعة الرابعة من صباح كل يوم، يحدث التلفزيون القنوات ويخزن في لائحة القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولائحة القنوات المطابقة وفي واردة بالنسبة إلى القنوات الجديدة أو المزالة، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتمكن من تحديث القنوات تلقائياً.

إيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات القناة < تثبيت القناة > رسالة تثبيت القناة وحدد إيقاف.  
إيقاف تشغيل تثبيت القناة تلقائياً، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات القناة < تثبيت القناة > تثبيت القناة تلقائياً وحدد إيقاف.

بدء تثبيت قناة  
لبدء التحديث بنفسك، اضغط على ، وحدد الإعداد واضغط على OK.  
حدد البحث عن قنوات واضغط على OK. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث عدة دقائق.

القنوات المضافة مؤخراً  
من السهل العثور على القنوات الجديدة المضافة بواسطة ميزة تحديث القناة تلقائياً في لائحة القنوات جديد. كما يتم تخزين القنوات الجديدة نفسها في لائحة القنوات الكل أو راديو.

يتم الاحتفاظ بالقنوات الجديدة في لائحة القنوات جديد طالما لم تapse عليها علامة كمفضلة أو تضيئها.

في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن القنوات الفضائية المفضلة لوضع علامة على القنوات كمفاضلة.

**نسخ لائحة القنوات**  
مقدمة  
إن عملية نسخ لائحة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المترسلين.  
تقوم عملية نسخ لائحة القنوات بنسخ القنوات الأرضية والفضائية معاً.

4 - حدد إعدادات التلفزيون <إعدادات عامة> نسخ لائحة القنوات <  
نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK>. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل  
الأطفال الذي أدخلته أثناء التثبيت.

5 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعلمك  
التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

## التثبيت اليدوي

عند استخدام التثبيت اليدوي، يمكنك التحقق من قوة إشارة القمر  
الصناعي.

لبدء التثبيت اليدوي، اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.

حدد البحث عن قمر صناعي < تثبيت يدوي واضغط على OK .

1 - حدد وحدة LNB.

2 - إذا كنت تعلم تردد الجهاز المرسل المستقبل (الذي يمكنه استيعاب عدة  
قنوات)، حدد التردد، وأدخله.

3 - حدد بحث واضغط على OK .

4 - إذا عثر التلفزيون على تردد وظهر زر التخزين، فهذا يعني أنه قد تم  
العثور على جهاز مرسل مستقبل جديد.

5- اضغط على تخزين لإضافة الجهاز المرسل المستقبل الجديد مع قناته  
أو قنوات إلى لائحة القنوات.

إضافة جهاز مرسل مستقبل آخر، حدد الخروج وكرر الخطوات.  
إذا كنت تستخدم (MDU) Eutelsat W3 7E (DIGITURK)، فلن يتتوفر التثبيت اليدوي.  
(بشكل خاص لـ)

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتعدّر على التلفزيون تثبيت القمر الصناعي المطلوب  
• تتحقق من اتجاه القمر الصناعي.

• تتحقق من إعداد وحدة LNB التي تستخدمنها لهذا القمر الصناعي.

• تتحقق من نوع التوصيلية في إعدادات تثبيت الأقمار الصناعية.

• إذا لم تتمكن من تتبع الإعدادات التي قمت بتغييرها، فأعاد تعين

إعدادات الأقمار الصناعية.  
في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن تثبيت الأقمار الصناعية  
لمزيد من المعلومات.

استقبال إحدى القنوات الفضائية ضعيف  
• تتحقق من اتجاه القمر الصناعي

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

• تتأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية  
إلى تحريك الهوائي من مكانه.

• قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

# ثلاثي الأبعاد

5.1

## ما تحتاج إليه

هذه ميزة Easy 3D TV.



بدء عرض ثلاثي الأبعاد  
عندما يبدل التلفزيون إلى العرض الثلاثي الأبعاد، أو عند ظهور إعلام يفيد بتوفر العرض الثلاثي الأبعاد، سفل النظارات الثلاثية الأبعاد النشطة وضعها على عينيك.

إذا لم يتمكن التلفزيون من الكشف عن إشارة العرض الثلاثي الأبعاد (علامة هذه الإشارة مفقودة)، يظهر البرنامج الثلاثي الأبعاد على شكل صورة مزدوجة على الشاشة. للتبديل إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اضغط على 3D، وحدد جنباً لجنب أو أعلى / أسفل وفقاً لوضع الصورة المزدوجة.

إيقاف عرض ثلاثي الأبعاد  
للتوقف عن مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد، اضغط على OPTIONS، وحدد عمق 3D وحدد إيقاف.  
ويتم التبديل من ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد عند التبديل إلى قناة أخرى أو جهاز موصل آخر.

تحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد  
يمكنك تحويل أي برنامج بالعرض الثنائي الأبعاد لمشاهدته بالعرض الثلاثي الأبعاد.  
تحويل برنامج بالعرض الثنائي الأبعاد إلى عرض ثلاثي الأبعاد، اضغط على 3D، وحدد تحويل من 2D إلى 3D واضغط على OK للتأكد.  
لإيقاف التحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، اضغط على OPTIONS، وحدد عمق 3D وحدد إيقاف أو بدل إلى نشاط آخر في القائمة الرئيسية. لن تتوقف عملية التحويل عند التبديل بين القنوات التلفزيونية.

عمق ثلاثي الأبعاد  
يمكنك تغيير عمق 3D إلى تأثير ثلاثي الأبعاد أضعف أو أقوى.  
لتغيير العمق ثلاثي الأبعاد، اضغط على OPTIONS وحدد عمق 3D.  
حدد إيقاف (لا يوجد 3D)، أو أقل (عمق ثلاثي الأبعاد أقل) أو عادي (جودة 3D مثالية) أو أكثر (عمق ثلاثي الأبعاد أكثر).

تجربة العرض الثلاثي الأبعاد  
بواسطة تجربة العرض الثلاثي الأبعاد، يمكنك تكيف الوميض على الشاشة من أجل زيادة سهولة عرض المحتوى الثلاثي الأبعاد. لتغيير تخفيف الوميض، اضغط على OPTIONS، وحدد تجربة ثلاثية الأبعاد وحدد وضوح أقصى (تأثير ثلاثي الأبعاد أكبر، وميض أكثر) أو خالٍ من الوميض (وميض أقل، تعب أقل).



- لمشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد، ستحتاج إلى:
- ضبط قنات تلفزيونية تبث البرامج بالعرض الثلاثي الأبعاد
- تأجير فيلم بعرض ثلاثي الأبعاد من متجر فيديو عبر إنترنت بواسطة Smart TV
- مشاهدة فيلم بعرض ثلاثي الأبعاد من قرص Blu-ray 3D أو جهاز USB أو كمبيوتر

تم تضمين أربعة أزواج من زوج إضافي من النظارات ثلاثية الأبعاد غير النشطة للحصول على زوج إضافي من النظارات، يمكنك طلب النظارات الثلاثية الأبعاد غير النشطة Philips Passive 3D glasses PTA417 أو Philips PTA426 (يُباع بشكل منفصل). قد تكون النظارات الثلاثية الأبعاد الأخرى غير معتمدة.

5.2

## نظارات ثلاثية الأبعاد

النظارات الثلاثية الأبعاد غير النشطة PTA417  
لمشاهدة صورة ثلاثية الأبعاد على التلفزيون، ما عليك سوى وضع النظارات الثلاثية الأبعاد.

ارتفاع المشاهدة الموصى به  
للحصول على أفضل جودة للصورة عند مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد غير النشط، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

5.3

## مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد

التبديل إلى العرض الثلاثي الأبعاد  
في المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن إشارة العرض الثلاثي الأبعاد، يمكنك تعين تفضيلك المتعلق بكيفية بدء العرض الثلاثي الأبعاد في المستقبل.

للتبديل إلى العرض الثلاثي الأبعاد تلقائياً، حدد تلقائي.


لاظهار إعلام أول، حدد إعلام.  
لعدم التبديل إطلاقاً إلى العرض الثلاثي الأبعاد، حدد لا يوجد 3D.

يمكنك تغيير هذا التفضيل في قائمة 3D لاحقاً.  
لفتح قائمة 3D، اضغط على 3D وحدد تبديل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد تعين تفضيلك.

## عرض ثلاثي الأبعاد مثالي

5.4

- للتحقق بتجربة عرض ثلاثي الأبعاد مثالي، ننصحك بالتالي:  
• اجلس بعيداً عن التلفزيون مسافة تفوق ثلاثة مرات ارتفاع التلفزيون على الأقل، ولكن ليس أكثر من 6 أمتار.
- تجنب إنارة الفلورسنت (إنارة LA أو بعض المصايد التي توفر الطاقة وتعمل بتردد منخفض) وأشعة الشمس المباشرة لمنع أي تداخل مع تجربة العرض الثلاثي الأبعاد.

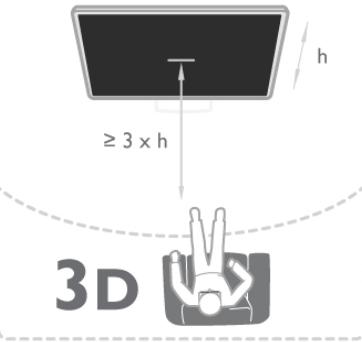

5.5

## تحذير متعلق بالصحة

- إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إنارة وامضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.
- لتفادي أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد لفترات وقت طويلة.

إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقف عن مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد ولا تقم بأي نشاط يشكل خطراً محتملاً (قيادة السيارة) إلى حين زوال هذه الأعراض تماماً. إذا استمرت هذه الأخيرة، فلا تشاهد أي عرض ثلاثي الأبعاد مجدداً قبل استشارة طبيب متخصص أولاً.

- يتربت على الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكور أعلاه. لا نحثّ مشاهدة الأطفال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي الأبعاد بسبب عدم اكتمال جهازهم البصري بعد.
- لا تستخدم النظارات الثلاثية الأبعاد لأي غرض آخر غير مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد على التلفزيون.

5.6

## العناية بالنظارات الثلاثية الأبعاد

- لا تعرّض النظارات الثلاثية الأبعاد لأشعة الشمس المباشرة، أو السخونة، أو النار أو المياه. فقد يؤدي ذلك إلى التسبب في قصور أداء المنتج أو اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش نظيفة ناعمة (من الألياف الدقيقة أو القطن) لتنظيف العدسات وتفادى خدشها. لا تستخدم أبداً رذاذ التنظيف مباشرةً على النظارات الثلاثية الأبعاد، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالأدوات الإلكترونية.
- تجنب إسقاط عدسات النظارات الثلاثية الأبعاد أو ثنيها أو تعريضها لأي ضغط مفرط.
- لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية التي تحتوي على كحول أو مواد مذيبة أو شمع أو بنزين أو تتر أو مبيدات البعوض أو مواد تشحيم. فقد يتسبب استخدام هذه المواد الكيميائية في إزالة اللون أو ظهور تشوهات.

# Smart TV

6.1

## قائمة الشاشة الرئيسية

من القائمة الرئيسية يمكنك بدء أي نشاط يمكنك القيام به على التلفزيون. افتح القائمة الرئيسية لبدء مشاهدة التلفزيون أو بدء مشاهدة قرص على نظام المسرح المنزلي. كذلك الأمر، يمكنك استخدام القائمة الرئيسية لفتح Skype أو تشغيل تصفح إنترنت أو بدء تصفح Smart TV أو فتح تعليمات إذا كنت تحتاج إلى معلومات حول استخدام التلفزيون.

**فتح القائمة الرئيسية**

لفتح القائمة الرئيسية، اضغط على  .  
حدد نشاطاً باستخدام مفاتيح الأسهم وأضغط على OK لبدء النشاط.  
لإغلاق القائمة الرئيسية بدون تغيير النشاط الحالي، اضغط على  من جديد.



### تكوين

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. أقرأ البنود والشروط ووافق عليها للمتابعة. للخروج من Smart TV، اضغط على .

### التسجيل

التسجيل مع Club Philips.

اختر تسجيل، ثم اضغط على OK.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، وحدد متابعة وأضغط على OK.  
أكمل عنوان البريد الإلكتروني.

### مراقبة أبوية

لإغفال التطبيقات ذات التصنيف للبالغين 18 سنة وما فوق، بدأ إلى مراقبة الأبوين لميزة Smart TV عن طريق تحديد تمكين، ثم اضغط على OK.

أدخل رمز PIN تختاره لفتح التطبيق.

أصبحت الآن التطبيقات ذات التصنيف للبالغين 18 وما فوق مغلقة.

لفتح تطبيق مغلق، حدده وأضغط على OK. سيطالبك التلفزيون بإدخال الرمز المؤلف من 4 أرقام.

### إعادة التكوين

لإعادة تكوين اتصالك بـ Smart TV، امسح ذاكرة إنترنت على التلفزيون.

مسح ذاكرة إنترنت، اضغط على  وحدد  الإعداد وأضغط على مواف.

حدد إعدادات الشبكة < مسح ذاكرة إنترنت وأضغط على OK.

### صفحة بدء Smart TV

صفحة بدء Smart TV عبارة عن ارتباطك بإنترنت. ويمكنك تأثير الأفلام عبر إنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة أفلام الفيديو والاستماع إلى الموسيقى إضافة إلى التسوق عبر إنترنت وفتح صفحة الشبكة الاجتماعية أو مشاهدة البرامج التلفزيونية عندما يكون ذلك أكثر ملاءمةً لك بواسطة التلفزيون عبر إنترنت. لإجراء ذلك، عليك فتح التطبيقات، وهي عبارة عن موقع إنترنت المصممة للتلفزيون خصيصاً. ويمكنك فتح Smart TV عند توصيل التلفزيون بإنترنت.

### فتح Smart TV

لفتح صفحة بدء Smart TV، اضغط على TV.

أدخل كلمة أساسية في الحقل النصي، وحدد OK واضغط على ليد البحث. ويمكنك إدخال الأسماء والعنوانين والأدوات والكلمات الأساسية الصحفية لإجراء البحث.

أو، يمكنك ترك الحقل النصي فارغاً والبحث عن كلمات البحث/الكلمات الأساسية الأكثر شيوعاً لمجموعة من الفئات. في لائحة الكلمات الأساسية التي تم العثور عليها، حدد كلمة أساسية واضغط على OK للبحث عن عناصر تتضمن هذه الكلمة الأساسية.

في لائحة التطبيقات على صفحة بدء Smart TV يمكنك ...

إزالة تطبيق  
لإزالة تطبيق من صفحة بدء Smart TV ، حدد رمز التطبيق واضغط على إزالة.

نقل تطبيق  
لتغيير موضع تطبيق في اللائحة، حدد رمز التطبيق واضغط على نقل واستخدم مفاتيح الأسهم لتغيير موضع التطبيق.  
اضغط على OK للنهاية.

إيقاف تطبيق  
لإيقاف أحد التطبيقات، حدد رمز التطبيق ثم اضغط على قفل.  
عند إيقاف تطبيق، يجب عليك إدخال رمز PIN الذي عينته للمراقبة الأبوية عند تكوين Smart TV والمكون من 4 أرقام. في اللائحة، توضع علامة القفل 🔒 على التطبيق المفتوح.  
لفتح تطبيق، حدد رمز التطبيق واضغط على فتح. يجب عليك إدخال رمز PIN المؤلف من 4 أرقام لفتح التطبيق.

تعليق على أحد التطبيقات  
حدد التطبيق واضغط على تعليق لتحديد الزر "أعجبني" أو "لم يعجبني" وإرسال اقتراح أو ملاحظة إلينا. كما يمكنك الإعلام عن قصور في أداء أحد التطبيقات.

إغلاق Smart TV  
لإغلاق صفحة بدء Smart TV، اضغط على ⌂ وحدد نشاطاً آخر.

لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. أي مسؤولية في ما يتعلق بالمحظى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودة هذا المحتوى.

## استخدام التطبيقات

لبدء تشغيل أحد التطبيقات، يجب عليك أولاً إضافته إلى لائحة التطبيقات في صفحة بدء Smart TV.  
يمكنك إضافة التطبيقات إلى اللائحة من معرض التطبيقات.

**App gallery (معرض التطبيقات)**  
في App gallery (معرض التطبيقات)، يمكنك العثور على كل التطبيقات المتوفرة. ويعرض هذا المعرض التطبيقات ضمن لوائح حسب البلدان.  
لفتح App gallery (معرض التطبيقات)، حدد رمز معرض التطبيقات على صفحة بدء Smart TV واضغط على OK.  
في App gallery (معرض التطبيقات)، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد العناصر في الصفحة.  
عرض التطبيقات وقد تم ترتيبها حسب الفئات، اضغط على كل التطبيقات، حدد فئة واضغط على OK.  
عرض التطبيقات من بلد آخر، اضغط على بلد، حدد بلدًا واضغط على OK.

لإيقاف أحد التطبيقات، حدد رمز التطبيق ثم اضغط على قفل.  
عند إيقاف تطبيق، يجب عليك إدخال رمز PIN الذي عينته للمراقبة الأبوية عند تكوين Smart TV والمكون من 4 أرقام. في اللائحة، توضع علامة القفل 🔒 على التطبيق المفتوح.  
لفتح تطبيق، حدد رمز التطبيق واضغط على فتح. يجب عليك إدخال رمز PIN المؤلف من 4 أرقام لفتح التطبيق.

للعودة إلى صفحة بدء Smart TV، اضغط على ⌂ لائحة أو على ⌂.

أو، يمكنك الضغط على ⌂، وتحديد Smart TV والضغط على OK.



فيحصل التلفزيون بإنترنت ويفتح صفحة بدء Smart TV. قد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ.



1 - الآن على التلفزيون  
2 - تطبيقاتك

3 - App gallery (معرض التطبيقات)

4 - إنترنت

5 - التطبيقات الموصى بها

6 - البحث

7 - المفاتيح الملونة للتحكم

### تطبيقاتك

يمكنك بدء تشغيل التطبيقات من صفحة بدء Smart TV. إذا لم تتوفر أي تطبيقات بعد في صفحة البدء، فيمكنك إضافة التطبيقات من App gallery (معرض التطبيقات).

قد تتألف لائحة التطبيقات من عدة صفحات. استخدم مفاتيح الأسهم للانتقال إلى الصفحة التالية أو الصفحة السابقة. أو، اضغط على CH + (الصفحة التالية) أو CH - (الصفحة السابقة).

**App gallery (معرض التطبيقات)**  
في App gallery (معرض التطبيقات)، يمكنك العثور على كل التطبيقات المتوفرة.

**إنترنت**  
يفتح تطبيق إنترنت الويب على التلفزيون.

على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على إنترنت، غير أن معظم

هذه الواقع غير مصممة للعرض على شاشة التلفزيون.

- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (عرض الصفحات أو ملفات الفيديو مثلاً).

• تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملء الشاشة.

### المكونات الإضافية

في هذه النافذة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لديك أو مجموعة من التطبيقات للتلفزيون عبر إنترنت أو مجموعة من الأفلام التي يمكنك تأجيرها من متاجر الفيديو ويمكنك تحديدها وفتحها من نافذة التطبيقات الموصى بها.

### البحث

بواسطة ميزة البحث، يمكنك البحث عن التطبيقات الملائمة في App gallery (معرض التطبيقات).

حركة المرور على إنترنت قد يؤدي تنزيل العديد من ملفات الفيديو أو بثها مباشرةً إلى تجاوز الحد المعيين لحركة المرور الشهرية على إنترنت.

إضافة تطبيق إلى لأنترنت في App gallery (عرض التطبيقات)، حدد رمز التطبيق ثم اضغط على OK.

حدد إضافة، ثم اضغط على OK، حدد إضافة ونقل لإضافة التطبيق ووضعه على الفور في المكان الذي تختاره في اللائحة.

## التلفزيون عبر الإنترت

باستخدام تطبيقات التلفزيون عبر إنترنت على صفحة بـ Smart TV، يمكنك مشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها أو مشاهدة البرامج في الوقت الأكثر ملاءمة لك.

بدء تشغيل تطبيق، اضغط على Smart TV وحدد على صفحة البدء، حدد رمز تطبيق واضغط على OK. في التطبيق، اضغط على ↵ للعودة إلى الوراء بمقدار خطوة أو صفحة واحدة.

فتح التلفزيون عبر إنترنت لبدء تشغيل التلفزيون عبر إنترنت، اضغط على Smart TV وحدد على صفحة البدء، حدد رمز التلفزيون عبر إنترنت واضغط على OK.

إعادة تحميل صفحة تطبيق إذا لم يتم تحميل صفحة تطبيق بشكل صحيح، فاضغط على OPTIONS وحدد إعادة تحميل لإعادة تحميل الصفحة.

حدد برناجياً على الصفحة واضغط على OK لبدء المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح ▶ (تشغيل) و □ (إيقاف مؤقت).

تكبير/تصغير يمكنك تكبير صفحة تطبيق. لتكبير/تصغير صفحة، اضغط على OPTIONS وحدد تكبير/تصغير الصفحة. استخدم شريط الترير لتعيين مستوى التكبير/التصغير. عد إلى العرض العادي بإعادة تعيين شريط الترير.

لائحة حسب جهة البث لعرض برامج التلفزيون عبر إنترنت التي طلبتها جهة البث، اضغط على كل جهات البث. اختر جهة بث ثم اضغط على OK.

\* عند توفره في المنطقة التي تتواجد فيها.

عرض معلومات الأمان يمكنك التحقق من مستوى الأمان على صفحة تطبيق. على صفحة تطبيق، اضغط على OPTIONS وحدد معلومات الأمان. إذا ظهر رمز القفل إلى جانب حركة التحميل في أسفل الشاشة أثناء تحميل الصفحة، فهذا يعني أن عملية النقل آمنة.


إغلاق تطبيق لإغلاق تطبيق والعودة إلى صفحة بـ Smart TV، اضغط على TV.

## مقاطع فيديو، صور وموسيقى

### من USB أو شبكة

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB. إذا كان لديك كمبيوتر في شبكتك المنزلية، فيمكنك عرض الملفات وتشغيلها من الكمبيوتر إلى التلفزيون.

من جهاز USB مع تشغيل التلفزيون، وصل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفاته. إذا لم تظهر اللائحة تلقائياً، فاضغط على SOURCE، وحدد استعراض USB واضغط على OK.

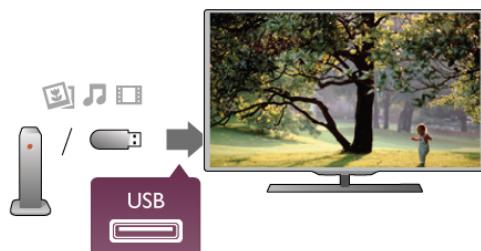

تحذير إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB. من الكمبيوتر

### تطبيقات تأجير الفيديو

تتيح لك تطبيقات متاجر الفيديو في Smart TV تأجير أفلامك المفضلة من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت. ويمكنك أن تدفع بأمان باستخدام بطاقة آئمان.

- تأجير فيلم 1 - افتح تطبيق متجر الفيديو في لائحة التطبيقات أو حدد فيديو موصى به على صفحة بـ Smart TV.
- 2 - حدد فيلماً.
- 3 - سدد الدفع عبر إنترنت.
- 4 - نزل الفيديو.
- 5 - ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح ▶ (تشغيل) و □ (إيقاف مؤقت).

طالبك معظم متاجر الفيديو بإنشاء حساب لتسجيل الدخول.

بث الفيديو المباشر يمكنك استئجار الأفلام لمشاهدتها على هذا التلفزيون بتنسق بث الفيديو المباشر. ويمكنك مشاهدة الفيلم على الفور تقريراً. عندما يستخدم متجر تأجير الفيديو البث المباشر للفيديو، قد تحتاج إلى استخدام محرك قرص ثابت USB لتخزين بعض من المخزن المؤقت للفيديو. ويمكنك أن توقف مؤقتاً الفيلم الذي استأجرته والمرسل بواسطة البث المباشر للفيديو أو إعادة تشغيله.

عند وجود محرك قرص ثابت USB موصول، يمكنك أيضاً تنزيل الأفلام لاستئجارها من متاجر الفيديو التي توفر تنزيل الأفلام فقط. ويمكنك أن توقف مؤقتاً الفيلم الذي قمت باستئجاره وتنتزليه أو إعادة تشغيله.

استشر متجر الفيديو فيما يتعلق بمدة تأجير الأفلام.

لإغلاق استعراض USB أو استعراض الشبكة، اضغط على وحدد نشاطاً آخر.

## تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى، حدد الموسيقى في شريط القوائم، حدد أغنية واضغط على OK. في حال وجود المزيد من الأغاني في المجلد نفسه، فاضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل الأغاني في هذا المجلد. للانتقال إلى الأغنية التالية أو السابقة، اضغط على CH+ أو CH-. لإيقاف الموسيقى مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة. لإجراء انتقال سريع من 10 ثوانٍ في أغنية أو انتقال سريع إلى الوراء من 10 ثوانٍ، اضغط على أو . للإرجاع إلى الخلف أو التقدم السريع إلى الأمام، اضغط على أو . اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع - مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة. لإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على ■ (إيقاف). إذا خضعت على LIST أو , سيتواصل تشغيل الموسيقى.

**معلومات**  
عرض معلومات الأغنية (العنوان والفنان والمدة وغيرها ذلك)، حدد الأغنية واضغط على . اضغط مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

**خيارات**  
اضغط على .

- خلط
- تشغيل الموسيقى عشوائياً.
- تكرار
- تشغيل الأغنية مرة واحدة أو بشكل متواصل.

إيقاف تشغيل الشاشة  
إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.  
لإيقاف تشغيل الشاشة، اضغط على ، وحدد إعدادات بيئة في شريط القوائم، حدد إيقاف الشاشة واضغط على OK. لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

لإغلاق استعراض USB أو استعراض الشبكة، اضغط على وحدد نشاطاً آخر.

## تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل فيديو، حدد ملفات الفيديو في شريط القوائم، حدد فيديو واضغط على OK. في حال وجود المزيد من ملفات الفيديو في المجلد نفسه، فاضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل ملفات الفيديو في هذا المجلد. للانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق، اضغط على CH+ أو CH-. لإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة. لإجراء انتقال سريع في الفيديو من 10 ثوانٍ إلى الأمام أو إلى الخلف، اضغط على أو . للإرجاع إلى الخلف أو التقدم السريع إلى الأمام، اضغط على أو . اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع - مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة. لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على ■ (إيقاف).

**معلومات**

عند وجود التلفزيون والكمبيوتر في الشبكة نفسها، يمكن للتلفزيون استعراض الملفات المخزنة على الكمبيوتر وتشغيلها. يستخدم هذا بروتوكول SimplyShare™ وهو متوافق مع الأجهزة الأخرى الحاصلة على الكمبيوتر، يجب عليك تثبيت برنامج خادم وسائل مثل Twonky™ لمشاركة الملفات مع التلفزيون. يعرض التلفزيون ملفاتك ومجلداتك كما هي منظمة على الكمبيوتر. لاستعراض الملفات على الكمبيوتر، اضغط على SOURCE، وحدد استعراض الشبكة واضغط على OK.

## شريط القوائم والفرز

مع وجود جهاز USB موصول، يقوم التلفزيون بفرز الملفات حسب نوعها. انقل إلى شريط القوائم وحدد نوع الملف الذي تبحث عنه. إذا كنت تستعرض الملفات من كمبيوتر، فيمكنك استعراض الملفات والمجلدات فقط كما هي منظمة على الكمبيوتر.

شريط القوائم  
انقل إلى شريط القوائم وحدد نوع الملف الذي تريد تشغيله أو مشاهدته. حدد الصور أو الموسيقى أو ملفات الفيديو أو، يمكنك فتح عرض المجلدات واستعراض مجلدات للبحث عن ملف.

**الفرز**  
لاستعراض الصور حسب التاريخ أو الشهر أو السنة أو أبجدياً حسب الاسم، اضغط على فرز. لاستعراض الموسيقى حسب الألبوم أو الفنان أو النوع أبجدياً حسب الاسم، اضغط على فرز. يتم فرز ملفات الفيديو أبجدياً.

## عرض الصور

عرض الصور، اضغط على الصور في شريط القوائم، وحدد صغر صورة واضغط على OK. عند وجود عدة صور في المجلد نفسه، حدد صورة واضغط على عرض شرائح لبدء عرض شرائح لكل الصور في هذا المجلد. للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط على CH+ أو CH-. لإيقاف عرض الشرائح أو إغلاق الصورة، اضغط على ■ لائحة أو (إيقاف).

يمكنك تشغيل الموسيقى مع عرض الشرائح.  
ابداً تشغيل عرض الشرائح بعد بدء تشغيل الموسيقى.  
1 - حدد أغنية أو مجلداً يحتوي على أغاني واضغط على OK.  
2 - اضغط على LIST وحدد الصور.  
3 - حدد صورة أو مجلداً يحتوي على صور واضغط على عرض شرائح.

**معلومات**  
عرض معلومات حول صورة (الحجم وتاريخ الإنشاء ومسار الملف وغيرها ذلك)، حدد صورة واضغط على . اضغط مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

**خيارات**  
اضغط على .

- خلط
- إظهار الصور عشوائياً.
- تكرار
- تشغيل عرض الشرائح بشكل متواصل.
- سرعة عرض الشرائح
- تأثير الانتقال لعرض الشرائح
- تعيين نمط التأثيرات الانتقالية للصور.

هذا الجهاز عبارة عن جهاز DivX® Certified يقوم بتشغيل فيديو DivX. يرجى زيارة الموقع divx.com للحصول على مزيد من المعلومات والأدوات البرمجية لتحويل الملفات إلى ملفات فيديو DivX.

حول فيديو DIVX تحت الطلب: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® هذا لكي تتمكن من تشغيل أفلام فيديو DIVX تحت الطلب (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز انتقل إلى الموقع vod.divx للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية إكمال عملية التسجيل.

## 6.4 Pause TV

أثناء مشاهدة البث من قناة تلفزيونية رقمية، يمكنك أن توقف مؤقتاً البث ومتابعة المشاهدة في وقت لاحق. فيمكنك الرد على مكالمة هاتفية أوأخذ استراحة قصيرة. في هذه الأثناء، يتم تخزين البث مؤقتاً (ولا يحفظ) على محرك القرص الثابت USB. ويمكنك إيقاف البث مؤقتاً لفترة زمنية تصل لغاية 90 دقيقة.

**إيقاف البث مؤقتاً**  
لإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على □ (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم لبرهة قصيرة على الشاشة.  
لإعادة ظهار شريط التقدم، اضغط على □ (إيقاف مؤقت) مرة أخرى.  
لتتابعة المشاهدة، اضغط على ▶ (تشغيل).  
لتبدل إلى البث التلفزيوني من جديد، اضغط على ■ (إيقاف).



عند التبدل إلى قناة رقمية، ببدأ محرك القرص الثابت USB بتخزين البث وعند التبدل إلى قناة رقمية أخرى، يتم تخزين بث القناة الجديدة ومسح بث القناة السابقة. عند التبدل إلى جهاز موصول (مشغل قرص Disc أو جهاز استقبال رقمي)، يتوقف محرك القرص الثابت USB عن التخزين ويتم مسح البث. كما يتم مسح البث المخزن عند تبدل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.  
أثناء تسجيل أحد البرامج على محرك قرص ثابت USB، لا يمكنك إيقاف البث مؤقتاً.

**إعادة تشغيل فورية**  
أثناء مشاهدة البث من قناة رقمية، يمكنك إعادة تشغيل البث بشكل فوري بسهولة.  
لإعادة تشغيل آخر 10 ثوان من بث التلفزيون المباشر، اضغط على □ (إيقاف مؤقت) وعلى ▶ (يسار).  
يمكنك الضغط على ▶ بشكل متكرر حتى تبلغ بداية تخزين البث أو فترة الوقت القصوى.

**شريط التقدم**  
مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على ▶▶ (إرجاع) أو على ▶ (نقدم) لتحديد الموقعي الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث المخزن. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير سرعتها.

**المواصفات**  
صوت الوصف الصوتي (التعليق) للأشخاص الضعيفي البصر غير متوفراً للتشغيل في إيقاف بث التلفزيون أو التسجيل.

في تعليمات، اضغط على ▶▶ لائحة وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تشغيل لتبث إيقاف بث التلفزيون.

لعرض معلومات عن فيديو (موضع رأس التسجيل والمدة والعنوان وال تاريخ وغير ذلك، حدد الفيديو واضغط على INFO). اضغط مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

**خيارات**  
اضغط على **OPTIONS**.

- الترجمات

عند وجود الترجمات، يمكنك الاختيار بين تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت.

- خلط

تشغيل ملفات الفيديو عشوائياً.

- تكرار

تشغيل الفيديو مرة واحدة أو بشكل متواصل.

**DivX® VOD**

فتح تسجيل DivX.

لاغلاق استعراض USB أو استعراض الشبكة، اضغط على وحدد نشاطاً آخر.

## DivX® VOD

هذا التلفزيون عبارة عن جهاز DivX Certified® ويشغل ملفات فيديو DivX عالية الجودة عند الطلب.

لتشغيل ملفات فيديو DivX VOD من متجر فيديو أو من الكمبيوتر، يجب عليك تنشيط DivX VOD على التلفزيون أولاً. تنشيط DivX VOD للتلذين مجاني.

**التسجيل**

إذا لم يكن قد تم تنشيط التلفزيون بعد عند بدء تشغيل فيديو DivX قمت بتغييره، فسيعرض التلفزيون رمز تسجيل DivX لتنشيط هذا التلفزيون.

للتسجيل، يرجى اتباع الخطوات التالية.

- 1 - عندما يعرض التلفزيون رمز التسجيل المؤلف من 8 أو 10 أرقام، سجل الرمز وانتقل إلى الموقع http://vod.divx.com على الكمبيوتر.
- 2 - نزل برنامج مشغل DivX وقم بتنبيه على الكمبيوتر.
- 3 - ابدأ تشغيل برنامج مشغل DivX وأنشئ حساب DivX < VOD (Create a DivX Account (إنشاء حساب DivX...)).
- 4 - في مشغل DivX، سجل التلفزيون باستخدام رمز التسجيل الخاص بالتلذين (Register a DivX Certified Device < VOD (تسجيل جهاز معتمد من DivX...)).
- 5 - نزل فيديو التسجيل واحفظه عند مطالباتك بذلك.
- 6 - انقل فيديو التسجيل إلى التلفزيون. ويمكنك استخدام محرك قرص USB محمول أو اتصال الشبكة.
- 7 - شغل فيديو التسجيل على التلفزيون. يؤدي ذلك إلى إكمال عملية التسجيل وتنشيط DivX على التلفزيون.

استشر موقع DivX على ويب للحصول على دعم مفصل.

**إلغاء التسجيل**

يمكنك إلغاء تسجيل التلفزيون وإلغاء تنشيط تشغيل DivX VOD للإلغاء التسجيل، اضغط على SOURCE، وحدد استعراض USB واضغط على OK.

اضغط على **OPTIONS**، وحدد DivX® VOD واضغط على OK.

إن DivX® و DivX Certified® والشعارات المرتبطة بها هي علامات تجارية لشركة Rovi Corporation أو شركاتها الفرعية ويتم استخدامها بموجب ترخيص.

حول فيديو DivX: إن® DivX عبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأته Rovi Corporation، شركة فرعية لـ DivX, LLC.

## التسجيل

### تسجيل برنامج

إذا تم توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته وإذا كان التلفزيون يتلقى معلومات دليل التلفزيون الإلكتروني، فيمكنك تسجيل بث التلفزيون الرقمي. في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن محرك قرص ثابت USB، ثم اختر تثبيت محرك قرص ثابت USB.

**التسجيل الآن**  
لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **● (تسجيل)** على جهاز التحكم عن بعد.



### مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل، اضغط على **▶**، وحدد **■ تسجيلات**، ثم اضغط على **OK**.

في الائحة، حدد التسجيل واضغط على **▶ (تشغيل)** لبدء التشغيل.

يمكنك استخدام المفاتيح **< (تقدم)** أو **◀ (رجوع)** أو **■ (إيقاف مؤقت)** أو **■ (إيقاف)** على جهاز التحكم عن بعد.



### تسجيل منتهي الصلاحية

يمكن لجهات البث أن تحدد عدد الأيام التي يمكن خلالها مشاهدة التسجيل. يعرض التسجيل في الائحة عدد الأيام قبل انتهاء صلاحيته.

### فشل التسجيل

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضح علامة على التسجيل تدل على فشله.

### حذف تسجيل

لحذف تسجيل أجرته، حده من الائحة واضغط على **≡ OPTIONS** وحدد حذف التسجيل.

في تعليمات، اضغط على **≡** لائحة وابحث عن تسجيل برنامج لمزيد من المعلومات.

إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من إنترنت، فيمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في النافذة المبنية قبل تأكيد التسجيل. إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من جهة البث، فسيبدأ التسجيل على الفور. ويمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في لائحة التسجيلات. انظر أدناه.  
**لإيقاف التسجيل، اضغط على ■ (إيقاف).**

**جدولة التسجيل**  
يمكن جدولة تسجيل برنامج قادم لليوم الحالي أو لبضعة أيام اعتباراً من اليوم (بعد 8 أيام كحد أقصى).

- 1 - لجدولة تسجيل، اضغط على دليل. على صفحة دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي تريد تسجيله. يمكنك إدخال رقم القناة للانتقال بسرعة إلى القناة في الائحة. اضغط على **▶ (يمين)** أو **◀ (يسار)** للتتمرير عبر برامج اليوم. لتفعيل تاريخ الائحة، اضغط على **≡ OPTIONS** وحدد تحديد اليوم. في الائحة، حدد اليوم المطلوب واضغط على **OK**. إذا كانت إنترنت مصدر دليل التلفزيون، فيمكنك تحديد التاريخ في أعلى الصفحة واضغط على **OK**.

- 2 - مع تمييز البرنامج، اضغط على **■ تسجيل** أو اضغط على **≡ OPTIONS** وحدد تسجيل. يضيف التلفزيون وقتاً للتخزين المؤقت في نهاية البرنامج. ويمكنك إضافة تخزين مؤقت إضافي، عند الحاجة.

- 3 - حدد الجدول واضغط على **OK**. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. يظهر تذكرة بشكل تلقائي عند جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

**لائحة التسجيلات**  
عرض لائحة التسجيلات والتسجيلات المجدولة. اضغط على **▶**، وحدد **■ تسجيلات** واضغط على **OK**. في هذه الائحة، يمكنك تأكيد تسجيل مشاهدته أو إزالة برامح مسجلة أو تعديل وقت انتهاء تسجيل جار أو التحقق من المساحة الحرة المتوفرة على القرص. وإذا كانت الإنترنت مصدر دليل التلفزيون، يمكنك أيضاً في هذه الائحة جدولة تسجيل قمت بتعيين وقد بدء له تسجيل ذي توقيت غير مرتبط بالبرنامج. لتعيين تسجيل ذي توقيت، حدد جدولة تسجيل في أعلى الصفحة واضغط على **OK**. حدد القناة والتاريخ والوقت وال فترة الزمنية. لتأكيد التسجيل، حدد جدول واضغط على **OK**.

## MyRemote App

### حول MyRemote App

نزل التطبيق MyRemote على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. باستخدام التطبيق MyRemote، ستتمكن من تحويل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي إلى جهاز تحكم عن بعد كامل للتلفزيون.

**برنامِج خادم الوسائط**  
 إذا أردت عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من الكمبيوتر على التلفزيون، يجب تثبيت برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر. يجب إعداد برنامج خادم الوسائط هذا لمشاركة ملفاتك على الشبكة المنزلية.  
**يستخدم هذا التلفزيون بروتوكول SimplyShare** وهو متوافق مع الأجهزة الأخرى الحاصلة على اعتماد SimplyShare.

في تعليمات، اضغط على **≡ لائحة وابحث عن GJd\UFY**، خوادم الوسائط المعتمدة للحصول على لائحة ببرامج خوادم الوسائط المتفقة مع التلفزيون.



**عارض الوسائط الرقمية - DMR**  
 إذا تذرع تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد معين في المصنع.  
 للتحقق مما إذا كان عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل ...  
 1 - اضغط على **往上** وحدد **إعدادات** واضغط على **OK**.  
 2 - حدد **إعدادات الشبكة** واضغط على **OK**.  
 3 - حدد **عارض الوسائط الرقمية - DMR** واضغط على **OK**.  
 4 - حدد **تشغيل** واضغط على **OK**.  
 5 - اضغط على **ك**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

**اسم الشبكة التلفزيونية**  
 عند وجود أكثر من جهاز تلفزيون واحد في الشبكة المنزلية، يمكنك إعادة تسمية التلفزيون في إعدادات الشبكة.  
 لإعادة تسمية التلفزيون ...  
 1 - اضغط على **往上** وحدد **إعدادات** واضغط على **OK**.  
 2 - حدد **إعدادات الشبكة** واضغط على **OK**.  
 3 - حدد **اسم شبكة التلفزيون** واضغط على **OK** لعرض الاسم الحالي.  
 يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على جهاز التحكم عن بعد لتغيير اسم شبكة التلفزيون.  
 4 - حدد **تم** واضغط على **OK** عندما تصبح جاهزاً.  
 5 - اضغط على **ك**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تنزيل التطبيق

يتوفر التطبيق MyRemote للأجهزة المحمولة التي تستخدم **Apple iOS** أو **Android**.

### Apple iPhone

لتنزيل التطبيق على جهاز iPhone، اذهب إلى **Apple App Store** وابحث عن **Philips MyRemote**.



### Apple iPad

لتنزيل التطبيق على جهاز iPad، اذهب إلى **Apple App Store** وابحث عن **Philips MyRemote HD**.

### Android

لتنزيل التطبيق على جهاز Android، اذهب إلى **Google Play Store** وابحث عن **Philips MyRemote**.

باستخدام التطبيق MyRemote، يمكنك أيضاً إرسال الوسائط - الصور والموسيقى وملفات الفيديو - من الهاتف الذكي إلى التلفزيون أو من الكمبيوتر إلى التلفزيون. حدد الملفات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي واستمتع بمشاهدة الصور المخزنة في الكمبيوتر على شاشة التلفزيون الكبيرة أو بسماع الموسيقى المخزنة في الكمبيوتر عبر مكبرات الصوت في نظام السرير المنزلي من Philips.\* إنك قادر على التحكم بواسطة جهاز المحمول.

إذا توفر لديك كمبيوتر لوحي، في يمكنك عرض دليل التلفزيون عليه ويمكنك الإطلاع على جدول البرامج التلفزيونية وقراءة المعلومات المتعلقة بالبرامج ويمكنك الضغط على البرنامج للتبديل إلى القناة التلفزيونية على الفور.

إنه برنامج مجاني يمكن تثبيت التطبيق MyRemote على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي مجاناً.

**اللغات**  
 توفر اللغات التالية في تطبيق MyRemote: الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والهولندية والروسية. إذا لم تكن أي لغة من هذه اللغات معيّنة على جهازك المحمول، تتبدل لغة MyRemote App تلقائياً إلى الإنجليزية.

\* يمكنك التحقق من توافق التطبيق MyRemote مع منتجك المحدد من Philips بزيارة صفحة دعم المنتج عبر إنترنت في الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). تأكّد أيضاً من ترقية المنتج بواسطة آخر البرامج.


## ما تحتاج إليه

**الشبكة المنزلية**  
 للاستمتاع باستخدام التطبيق MyRemote، يجب توصيل التلفزيون والهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر بالشبكة المنزلية.

لتوصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية ...  
 1 - قم بتوصيل موجة الشبكة بإنترنت، إذا لم يكن قد تم توصيله بعد (اتصال نطاق تردد عريض بإنترنت).  
 2 - قم بتوصيل التلفزيون بموجة الشبكة. يمكنك إجراء ذلك سلكياً أو لاسلكياً.  
 في تعليمات، اضغط على **≡ لائحة وابحث عن شبكة، لاسلكية أو شبكة، سلكية** لمزيد من المعلومات.



# PHILIPS

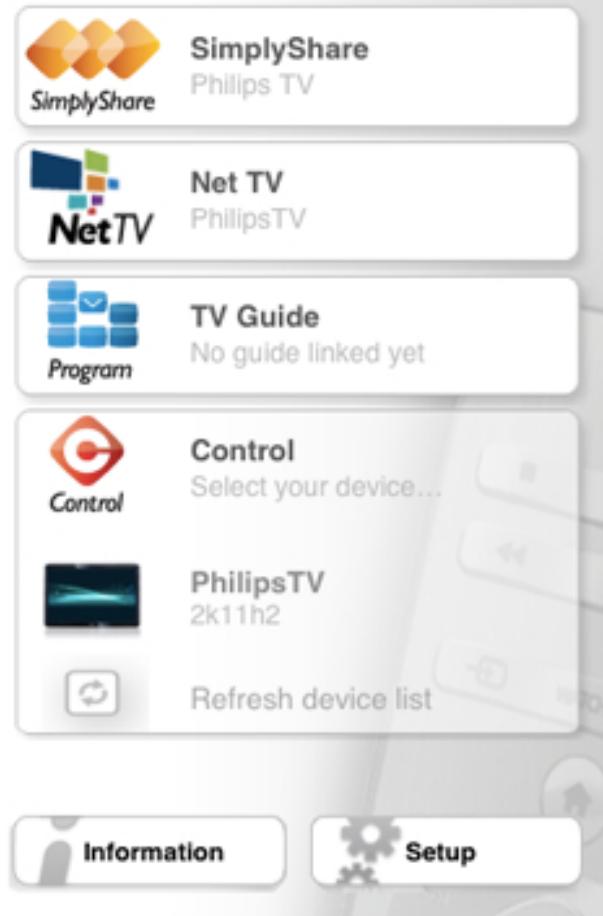

Android  
لتزيل التطبيق على جهاز Android، اذهب إلى Android Market.  
وابحث عن التطبيق Philips MyRemote.



## قائمة MyRemote الرئيسية

سيظهر التطبيق MyRemote عند تزيله على القائمة الرئيسية الخاصة بالهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.  
اضغط على رمز MyRemote لبدء تشغيله.



في قائمة MyRemote الرئيسية، يمكنك العثور على الوظائف التالية . . .

- SimplyShare
- Net TV
- Control

إذا توفر لديك كمبيوتر لوحي، ستعثر أيضًا على . . .  
TV guide •



SimplyShare

لفتح SimplyShare في التطبيق MyRemote، اضغط على الزر SimplyShare في القائمة الرئيسية.

تحديد جهاز لإرسال الوسائط منه

- 1 - اضغط على الشريط الأبيض في الأعلى لفتح لائحة الأجهزة المتوفرة.
- 2 - اضغط على جهاز في اللائحة.

تحديد جهاز لتشغيل الوسائط

- 1 - اضغط على الشريط الأبيض في الأسفل لفتح لائحة الأجهزة المتوفرة.
- 2 - اضغط على جهاز في اللائحة.

تحديد ملف وسائط

يمكنك تحديد نوع الوسائط التي تبحث عنها - موسيقى أو ملفات فيديو أو صور.

- 1 - اضغط على نوع الوسائط التي تبحث عنها.

- 5 - اضغط على العنصر TV guide.
- 6 - أدخل الرمز لإنشاء الاتصال.

2 - في اللائحة، اضغط على الأغنية أو الفيديو أو الصورة لتشغيلها على الجهاز الذي حدته.

## التحكم

باستخدام الزر Control في القائمة الرئيسية التابعة لتطبيق MyRemote، ستتمكن من تحويل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي إلى جهاز تحكم عن بعد كامل للتلفزيون.



اضغط على الزر Control لتحديد التلفزيون (أو مشغل أقراص Blu-ray أو نظام المسرح المنزلي من Philips Disc) للتشغيل.  
اضغط على رمز الجهاز لعرض جهاز التحكم الخاص به.

## التحديثات المستقبلية

يمكنك تبع تحديثات برامج MyRemote App في متاجر التطبيقات. ستتوفر وظيفة شاشة Wi-Fi الذكية للتحديث المستقبلي. ستيح لك هذه الوظيفة إحضار القنوات التلفزيونية الرقمية إلى الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

تنسيقات الوسائل المترافق يمكن تشغيل مجموعة كبيرة من تنسيقات الوسائل على التلفزيون في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن تنسيقات التشغيل للحصول على لائحة بتنسيقات الملفات المترافق للتلفزيون.

## Net TV

باستخدام الزر Net TV في القائمة الرئيسية التابعة لتطبيق MyRemote، يمكنك فتح Net TV / Smart TV على التلفزيون.



فتح Net TV / Smart TV على التلفزيون، اضغط على الزر Net TV في القائمة الرئيسية التابعة لتطبيق MyRemote.

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتطبيق لاستعراض الصفحات. باستخدام لوحة مفاتيح التطبيق MyRemote يمكنك إدخال النص بسهولة على التلفزيون.

## دليل التلفزيون

إذا توفر لديك كمبيوتر لوحي، فيمكنك عرض دليل التلفزيون عليه. ويمكنك الاطلاع على جدول البرامج التلفزيونية وقراءة المعلومات المتعلقة بالبرامج ويمكنك الضغط على عنوان البرنامج للتبديل إلى القناة التلفزيونية على الفور.



فتح دليل التلفزيون، اضغط على زر دليل التلفزيون في القائمة الرئيسية التابعة لتطبيق MyRemote. في المرة الأولى التي تضغط فيها على زر دليل التلفزيون، ستتم مطالبتك بتوصيل الكمبيوتر اللوحي والتلفزيون.

طريقة التحضير قبل توصيل الكمبيوتر اللوحي والتلفزيون، تأكد مما إذا كان تحديث دليل التلفزيون يتم من إنترنت.


- 1 - اضغط على واحد الإعداد واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > دليل التلفزيون.
- 3 - حدد من إنترنت واضغط على OK.
- 4 - اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## التوصيل بالتلفزيون

لتوصيل الكمبيوتر اللوحي بدليل التلفزيون الخاص بالتلفزيون .

- 1 - اضغط على GUIDE على جهاز التحكم عن بعد لفتح دليل التلفزيون على التلفزيون.
- 2 - اضغط على المفتاح (أصفر) لفتح لائحة الأجهزة المحمولة التي تم الكشف عنها.
- 3 - حدد الجهاز في اللائحة واضغط على OK لعرض الرمز لتمكين الاتصال.
- 4 - على الكمبيوتر اللوحي، أبدأ تشغيل التطبيق MyRemote App واضغط على زر Setup على القائمة الرئيسية.

# Skype

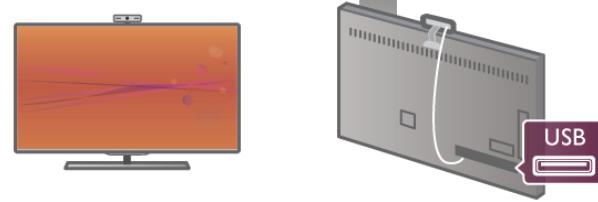

وجه الكاميرا نحو المكان الذي تجلس فيه عادةً في إعدادات Skype، يمكنك اختبار الكاميرا وفحص نقاط المشاهدة أو تعين مستوى التكبير/ التصغير.

ويمكنك وضع الكاميرا في أي مكان تريده، ولكن يُستحسن وضعها بعيداً عن مكبرات صوت التلفزيون.

إذا لم تكن كاميرا التلفزيون موصولة، سيعذر بدء تشغيل Skype.

## تسجيل الدخول - حساب جديد

عندما يكون التلفزيون متصلًا بإنترنت وكاميرا التلفزيون موضوعة في مكانها الصحيح، يمكنك بدء تشغيل Skype على التلفزيون.

لفتح صفحة تسجيل الدخول إلى Skype، اضغط على لفتح القائمة الرئيسية، وحدد Skype واضغط على OK. أدخل اسم Skype وكلمة المرور، حدد تسجيل الدخول واضغط على OK. تفتح قائمة Skype على الشاشة.

هل نسيت اسم Skype وكلمة المرور؟  
ابداً تشغيل Skype على الكمبيوتر للحصول على كلمة مرور مؤقتة من Skype.

### إنشاء حساب جديد

إذا لم يكن لديك اسم Skype أو كلمة مرور بعد، فيمكنك إنشاء حساب جديد في صفحة تسجيل الدخول على التلفزيون.

1 - على صفحة تسجيل الدخول، حدد حساب جديد واضغط على OK.

2 - أنشئ حسابك الجديد.

- الاسم الكامل

أدخل اسمك الكامل.

- اسم Skype

أدخل اسمًا يكون بمثابة اسم Skype خاص بك. وسيظهر اسم Skype الذي تختاره في لائحة جهات الاتصال الخاصة بمستخدمي Skype الآخرين. يجب أن يبدأ اسم Skype بحرف، كبير أو صغير. ويجب أن يتالف من 6 إلى 32 حرفاً، ويمكنه أن يحتوي على أرقام. يجب ألا يحتوي اسم Skype على مسافة.

- كلمة المرور  
أدخل كلمة مرور. يجب أن تتالف كلمة المرور من 6 إلى 20 حرفاً ويجب أن تحتوي على حرف واحد أو رقم واحد على الأقل، ولا يمكنها أن تحتوي على آخر حرف خاصة مثل علامة تجارية أو رمز نقطي أو علامة اليورو. يجب ألا تحتوي كلمة مرور Skype على مسافة.

- البريد الإلكتروني  
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.

3 - اقرأ شروط الاستخدام الخاصة ببرنامج Skype ووافق عليها.

4 - إذا تمت الموافقة على حسابك الجديد، سيتم تسجيل دخولك.

يمكنك تعديل ملف تعريفك في Skype أو إكماله على الكمبيوتر. ابدأ بتشغيل Skype على الكمبيوتر، سجل دخولك باستخدام اسم وكلمة مرور Skype وافتتح ملف تعريفك في Skype. يمكنك تغيير صورة ملف تعريفك وإضافة رسالة حول حالتك أو تعين إعدادات الخصوصية.

## ما هو Skype؟

يمكنك إجراء مكالمات فيديو مجانية على التلفزيون باستخدام Skype. فيمكنك الاتصال بأصدقائك من أي مكان في العالم ورؤيتهم. تحدث مع أصدقائك وشاهدهم على شاشة التلفزيون الكبيرة.



لإجراء مكالمة فيديو على Skype، تحتاج إلى كاميرا تلفزيون Philips PTA317 التي تباع بشكل منفصل بالإضافة إلى ميكروفون مضمّن واتصال جيد بإنترنت.

يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بإنترنت قبل أن تقوم بإعداد Skype. ويمكنك توصيل التلفزيون إما سلكيًّا أو لاسلكيًّا. في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن شبكة، لاسلكية لتوصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية وإنترنت.

حساب Skype لاستخدام Skype، ستحتاج إلى إنشاء حساب Skype لك أو لعائلتك. ويمكنك إنشاء حساب Skype جديد على التلفزيون أو الكمبيوتر.

رصيد Skype أو اشتراكات Skype يمكنك الاتصال بالهاتف العادي أو الهاتف المحمولة بتكلفة بسيطة باستخدام Skype. باستخدام الكمبيوتر، يمكنك شراء رصيد Skype على الموقع [www.skype.com](http://www.skype.com) عند زيارة الموقع Skype في Skype.

## بدء تشغيل Skype

### تثبيت الكاميرا

وصل كل كاميرا التلفزيون بإحدى توصيلات USB بجانب التلفزيون أو جهته الخلفية. قم بشيء الشبك الصغير كما يظهر في الرسم التوضيحي أدناه وضع الكاميرا فوق التلفزيون.

يمكن لجهات الاتصال أن ترى أنك متصل ولكنك تريد عدم التعرض للإزعاج. ويمكن لجهات الاتصال أن تتصل بك وسيتم تبييبك بواسطة الصوت.

## لا تتوفر مكالمات طوارئ



- خفي - ستبدو وكأنك غير متصل لجميع جهات الاتصال، ولكن يمكنك مع ذلك استخدام Skype كالمعتاد. يمكنك استخدام Skype بدون التعرض لإزعاج المكالمات الواردة.



لا يمكن إجراء مكالمات طوارئ - لا تعتبر Skype خدمة بديلة عن الهاتف العادي ولا يمكن استخدامها في مكالمات الطوارئ.

7.3

# جهات الاتصال



- غير متصل - يظهر تلقائياً إذا لم تكن قد سجلت دخولك إلى Skype. كما يمكنك أن تعين بنفسك حالتك إلى غير متصل.



أرقام الهواتف العادية أو الهواتف المحمولة يمكن أيضاً إضافة رقم هاتف أرضي أو رقم هاتف محمول إلى قائمة جهات الاتصال. سيتم وضع علامة بواستطه هذا الرمز على جهة اتصال من هذا النوع.

## صفحة جهات الاتصال

على صفحة جهات الاتصال، يمكنك العثور على لائحتك التي تتضمن جهات اتصال Skype. وتظهر جهات الاتصال مع اسم الخاص بها. على هذه الصفحة، يمكنك إضافة جهة اتصال أو حذفها أو منها. ويمكنك عرض تفاصيل جهة اتصال أو عرض محفوظات المكالمات التي أجريتها معها.

معلومات جهات الاتصال  
لعرض تفاصيل تتعلق بجهة اتصال، حدد جهة اتصال واضغط على INFO.

## إضافة جهة اتصال

إذا كنت تعرف اسم Skype أو عنوان البريد الإلكتروني لأحد أصدقائك، فيمكنك إضافته بسهولة إلى قائمة جهات الاتصال. إذا كنت لا تعلم اسم Skype أو البريد الإلكتروني لأحد الأصدقاء، فيمكنك أيضاً أن تحاول البحث عنه حسب اسمه.

محفوظات الاتصال  
لعرض المكالمات التي أجريتها مع جهة اتصال، اضغط على .

محفوظات الاتصال  
عندما تسجل دخولك باستخدام حساب Skype آخر على هذا التلفزيون، سيتم مسح محفوظات كل جهات الاتصال الخاصة بحسابك.

### حالة الاتصال

لمعرفة ما إذا كانت إحدى جهات الاتصال متصلة بإنترنت، يمكنك التحقق من رمز حالة الاتصال الواقع إلى جانب اسم الخاص بجهة اتصال هذه. كما هو الحال مع المستخدمين الآخرين، ستظهر أيضاً حالة اتصالك على صفحات جهات الاتصال الخاصة بهم. ولكن، يمكنك تغيير حالة اتصالك تماماً كالمستخدمين الآخرين.

1 - على صفحة جهات الاتصال، اضغط على OPTIONS وحدد حالة الاتصال.

2 - في قائمة، حدد حالة واضغط على OK. في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التلفزيون، يتم تبديل حالتك وإعادتها إلى متصل.

- 1 - في شريط القوائم، حدد صفحة جهات الاتصال. يمكنك الضغط على أو لانتقال بسرعة إلى شريط القوائم.
- 2 - اضغط على إضافة جهة اتصال.
- 3 - في الحقل النصي، أدخل اسم Skype أو عنوان بريد إلكتروني أو اسمًا. استخدم لوحة المفاتيح على جهاز التحكم عن بعد لإدخال النص.
- 4 - حدد بحث واضغط على OK.
- 5 - سيبحث عن مستخدمين متطابقين مع بحثك. لمعرفة ما إذا كنت قد حدث الشخص الذي تبحث عنه، اضغط على INFO للحصول على تفاصيل جهة الاتصال.
- 6 - إذا كان هذا الشخص هو الذي تبحث عنه، فحدد إضافة واضغط على OK.



يجب على جهة الاتصال التي أضفتها مؤخرًا أن تقبل طلبك لكي تضيف اسمها إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. وستظهر جهة الاتصال الجديدة غير متصلة حتى قبول طلبك.



- متصل  
هذا هو إعدادك العادي عند تسجيل الدخول إلى Skype. ويمكن لجهات الاتصال أن ترى أنك متصل ويمكنها الاتصال بك.



- بالخارج  
يمكن لجهات الاتصال أن ترى أنك سجلت دخولك ولكنك لا تشاهد التلفزيون بالضرورة. ومع ذلك، يمكن لجهات الاتصال هذه أن تحاول الاتصال بك.



يمكن لجهة اتصال أن تضيفك إلى مكالمة صوتية مع أكثر من مشترك واحد. ولا يمكنك أن تضيف مشتركاً إضافياً بنفسك.

#### الكاميرا والميكروفون

يتم بشكل تلقائي ضبط مستوى صوت الميكروفون على الإعداد المثالي. ويمكنك اختبار الكاميرا مع الميكروفون المضمن للتأكد من عملهما بشكل صحيح.

اضغط على **L**IST للانتقال بسرعة إلى شريط القوائم، وحدد إعدادات في شريط القوائم، ثم حدد اختبار الكاميرا والميكروفون.

## الاتصال بالهواتف العادية والهواتف المحمولة

باستخدام Skype، يمكنك أيضاً الاتصال بأرقام الهاتف الأرضية والهواتف المحمولة. للاتصال بالهواتف، ستحتاج إلى شراء رصيد Skype على حساب Skype على الكمبيوتر. ويمكنك شراء رصيد أو الاشتراك في اشتراك Skype.

#### الاتصال بهاتف

1 - حدد **L**IST للاتصال بسرعة إلى شريط القوائم، يمكنك الضغط على **L**IST على شريط القوائم.

2 - أدخل رقم الهاتف باستخدام مفاتيح جهاز التحكم عن بعد أو حدد الأرقام على لوحة الطلب الموجودة على الشاشة.

لإدخال علامة + (الجمع)، اضغط على **.**.

لإدخال علامة \* (علامة نجمية)، اضغط على **\***.

لإدخال علامة # (علامة الرقم)، اضغط على **#**.

لحذف رقم واحد، اضغط على **Backspace**.

3 - بعد إدخال الرقم الكامل، حدد الزر اتصال واضغط على OK لبدء الاتصال.

لكلم صوت الميكروفون أثناء الاتصال، اضغط على **OK** كتم الصوت.

لإنفاس مكالمة هاتفية، اضغط على الزر إنهاء المكالمة واضغط على OK.

لائحة أرقام الهاتف التي تم الاتصال بها مؤخراً، إذا اتصلت في وقت سابق ببعض أرقام الهاتف باستخدام Skype، فيمكنك تحديد رقم هاتف من اللائحة إلى يمين الصفحة.

لمسح رقم الهاتف المحدد، اضغط على **OK** مسح الرقم.

لإضافة رقم الهاتف هذا إلى لائحة جهات الاتصال، اضغط على **OK** إضافة إلى جهات الاتصال.

لمسح كل أرقام الهاتف، اضغط على **OK** مسح الكل.



لا يمكن إجراء مكالمات طوارئ - لا تعتبر Skype خدمة بديلة عن الهاتف العادي ولا يمكن استخدامها في مكالمات الطوارئ.

## تلقي مكالمة

عند تسجيل دخولك إلى Skype ومشاهدة التلفزيون، ستظهر رسالة على الشاشة لإعلامك بوجود مكالمة واردة. يفيك هذا الإعلام باسم الشخص المتصل ويمكنك قبول المكالمة أو رفضها.

لقبول المكالمة، حدد الزر إجابة في الإعلام واضغط على OK.

كما ستظهر على الفور طلبات جهات الاتصال الجديدة.

استخدام Skype أثناء تأجير الأفلام وإيقاف بث التلفزيون.

أثناء مشاهدة فيلم تم تأجيره من جهة بث أو متجر فيديو، أو أثناء استخدام إيقاف بث التلفزيون، سيؤدي قبول مكالمة Skype إلى مقاطعة الفيلم أو البرنامج الموقف مؤقتاً.

## منع جهة اتصال

يمكنك منع أي مستخدم Skype من العثور عليك أثناء الاتصال. سيعذر على جهة الاتصال التي تم منها منعها من الاتصال بك بواسطة Skype. ولن يتم إرسال أي إعلام إلى جهة الاتصال التي تم منها، وسيبدو دائمًا غير متصل في لائحة جهات الاتصال الخاصة بجهة الاتصال التي تم منها.

على صفحة **جهات الاتصال**، حدد جهة اتصال واضغط على **منع جهة الاتصال**.



في لائحة جهات الاتصال، يكون لجهة الاتصال التي تم منها هذا الزمن.

لعرض لائحة تتضمن جهات الاتصال التي تم منها، اضغط على **OPTIONS**، وحدد جهات الاتصال التي تم منها. لإلغاء منع شخص في القائمة، حدد الاسم واضغط على **OK**.

7.4

## الاتصال على Skype

### مكالمة الفيديو والمكالمة الصوتية

عند إجراء مكالمة فيديو، يمكنك الاتصال بأصدقائك ورؤيتهم على شاشة التلفزيون مجاناً.

إجراء مكالمة فيديو على صفحة **جهات الاتصال**، حدد الشخص الذي تريد الاتصال به ثم حدد الزر **OK** مكالمة فيديو واضغط على **OK**.

إذا كان لدى جهة الاتصال كاميرا موصولة وإذا قبلت المكالمة، فستتمكن من مشاهدة الشخص على التلفزيون في وضع ملء الشاشة. عندما تكون كاميرا التلفزيون قيد التشغيل، سيضاء ممؤشر LED الأزرق. ويمكنك التحقق مما يمكن لجهة الاتصال رؤيته، في شاشة التلفزيون الصغيرة.

يمكنك تكمي كتم صوت الميكروفون أثناء إجراء المكالمة بالضغط على **OK** كتم الصوت.

لإيقاف تشغيل الكاميرا، اضغط على **OK** إيقاف تشغيل الكاميرا. لتكبير/تصغير صورة الكاميرا وتتطيرها، اضغط على **OK** تكبير/تصغير. يمكنك الآن الضغط على **OK** تصغير أو على **OK** تكبير. ويمكنك استخدام الأسماء لتطير صورة الكاميرا. عندما يصبح التكبير/التصغير والتطير مناسبين لك، اضغط على **OK** تعين التكبير/التصغير.

لإنفاس المكالمة، اضغط على الزر إنهاء المكالمة واضغط على **OK**.

إجراء مكالمة صوتية عندما تكون الكاميرا متوقفة عن التشغيل، يمكنك إجراء مكالمة Skype بدون فيديو، حدد جهة الاتصال، ثم حدد الزر **OK** مكالمة صوتية واضغط على **OK**.

لكلم صوت الميكروفون أثناء الاتصال، اضغط على **OK** كتم الصوت. لإنفاس المكالمة الصوتية، حدد الزر إنهاء المكالمة واضغط على **OK**.

عند إجراء مكالمة صوتية، يمكنك التبديل إلى مكالمة فيديو للتبديل إلى مكالمة فيديو، اضغط على **OK** تشغيل الكاميرا.

لاستئناف مشاهدة الفيلم الذي تم تأجيره، ستحتاج إلى العودة إلى متجر الفيديو أو خدمة جهة البث. لا تسمح بعض متاجر الفيديو والخدمات بإعادة تشغيل الفيلم، وسيتم فقدان تخزين برنامج إيقاف بث التلفزيون.

## استخدام Skype أثناء التسجيل

إثناء تسجيل برنامج على محرك قرص ثابت USB موصول، سيعملك التلفزيون في حال وجود مكالمة واردة كما سيعملك باسم الشخص المتصل. يمنع التلفزيون قبول مكالمة Skype أثناء التسجيل، ويمكنك الرد بسهولة على المكالمة من صفحة ④ حيث بعد انتهاء التسجيل.

إعلامات جهة الاتصال إلى جانب المكالمات العادية، سيتم إعلامك عندما تتصل جهات الاتصال بإينترنت أو عند خروجها من الاتصال. ويمكنك إيقاف تشغيل إعلامات جهات الاتصال هذه على صفحة ④ إعدادات.

على Skype، يمكنك شراء رصيد أو الاشتراك في Skype. عندما يكون رصيد Skype أو اشتراك Skype متوفرًا، يمكنك الاتصال بأرقام هواتف أرضية محمولة على التلفزيون.

شراء رصيد Skype أو اشتراك Skype، سجل الدخول إلى Skype على الكمبيوتر. سيكون رصيد Skype الذي تشتريه متوفرًا عند تسجيل دخولك إلى Skype على التلفزيون.

يظهر مبلغ الرصيد أو معلومات الاشتراك على كل صفحة يمكنك فيها إجراء مكالمة هاتفية.

إنخفاض رصيد Skype إذا كان رصيد Skype منخفضًا إلى درجة لا تسمح لك بإجراء مكالمة هاتفية، فسيتم إعلامك بذلك.

7.6

## إعدادات Skype

### تسجيل الدخول تلقائيًّا

يمكنك إعداد Skype من أجل تسجيل الدخول تلقائيًّا عند تشغيل التلفزيون. لست بحاجة إلى إدخال اسم أو كلمة مرور Skype.

انتقل إلى شريط القوائم وحدد ④ إعدادات لفتح صفحة الإعدادات. حدد تسجيل الدخول تلقائيًّا واضغط على OK للتحديد أو إلغاء التحديد.

### إعلامات جهة الاتصال

يمكنك تلقي إعلامات حالة الاتصال لجهات الاتصال أو منعها أثناء مشاهدة التلفزيون.

انتقل إلى شريط القوائم وحدد ④ إعدادات لفتح صفحة الإعدادات. حدد إعلامات جهة الاتصال واضغط على OK للتحديد أو إلغاء التحديد.

### حالة الاتصال

يمكنك إنشاء حالة الاتصال الخاصة بك.

انتقل إلى شريط القوائم وحدد ④ إعدادات لفتح صفحة الإعدادات. حدد حالة الاتصال، ثم حدد حالة الاتصال التي تريدها أن تكون مرئية لجهات الاتصال عندما تكون متصلةً واضغط على OK.

### مستوى صوت النغمة

يمكنك ضبط مستوى صوت النغمة في Skype.

انتقل إلى شريط القوائم وحدد ④ إعدادات لفتح صفحة الإعدادات.

### المessages الحديثة

على صفحة ④ حديث، يمكنك عرض الأحداث الأخيرة في Skype. يظهر أولًاحدث الأخير في Skype. ويعرض جهة الاتصال المعنية ونوع الحدث - مكالمة فيديو أو مكالمة هاتفية وقت حدوثها.

وكما على صفحة جهات الاتصال، يمكنك إجراء مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية أو مكالمة هاتفية مع جهة اتصال محددة.

### التاريخ

يتوقف الوقت الذي يتم خلاله المحافظة على أحداث Skype في قائمة المحفوظات هذه على عدد جهات الاتصال في لأنترنت ومدى الإكثار من استخدام Skype. كذلك الأمر، إذا قمت بتسجيل الدخول باستخدام حساب آخر على هذا التلفزيون، فسيتم مسح المحفوظات الحديثة.

### البريد الصوتي

إذا اتصل بك أحد الأشخاص وتعدّ عليك الرد على المكالمة، فيمكن لهذا الشخص ترك رسالة كلامية على بريدك الصوتي في Skype.

ترك رسالة على البريد الصوتي لجهات الاتصال، ستحتاج إلى إعداد البريد الصوتي لبرنامج Skype على الكمبيوتر. إذا لم تقم بإعداد البريد الصوتي لنفسك ولكن الشخص الذي اتصل بك لديه خدمة البريد الصوتي، فيإمكانه أن يترك لك بريداً صوتيًّا.

على صفحة ④ البريد الصوتي، يمكنك تشغيل رسائل البريد الصوتي التي تم تركها لك. إذا ظهر رقم إلى جانب رمز البريد الصوتي في شريط القوائم، فهذا يعني وجود رسالة بريد صوتي جديدة - ④ 1.

### تشغيل بريد صوتي

لتشغيل بريد صوتي، حدد رمز تشغيل البريد الصوتي ④ في شريط القوائم، وحدد البريد الصوتي الجديد في اللائحة، واضغط على OK. ويمكنك الاستماع إلى البريد الصوتي الجديد عدة مرات. ولكن، عند مغادرة صفحة ④ البريد الصوتي، ستُزال من اللائحة كل رسائل البريد الصوتي التي تم تشغيلها.

وكما على صفحة جهات الاتصال، يمكنك إجراء مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية أو مكالمة هاتفية مع جهة اتصال محددة.

## اختبار الكاميرا والميكروفون

يمكنك إجراء اختبار للتأكد من عمل الكاميرا والميكروفون في Skype بشكل صحيح، كما يمكنك تكبير/تصغير صورة الكاميرا وتأطيرها وصوًّا إلى ما تريد عرضه على جهات الاتصال.

انتقل إلى شريط القوائم وحدد إعدادات لفتح صفحة الإعدادات. حدد اختبار الكاميرا والميكروفون. يجب أن تظهر صورة الكاميرا، ويجب أن يشير مستوى صوت الميكروفون إلى صوتك عندما تتكلّم.

تكبير/تصغير الصورة وتأطيرها

- 1 - اضغط على تصغير أو تكبير.
- 2 - عند تكبير الصورة، يمكنك تحريك الكاميرا بمقدار إطار أعلى أوأسفل أو يساراً أو يميناً لتغيير الصورة بدقة. استخدم الأسهم على جهاز التحكم عن بعد لإجراء التحرير.
- 3 - اضغط على تصغير عند الانتهاء.

يتم ضبط مستوى صوت الميكروفون تلقائياً.

## تغيير كلمة المرور

يمكنك تغيير كلمة مرورك الحالية في Skype وإدخال كلمة مرور جديدة.

- 1 - انتقل إلى شريط القوائم وحدد إعدادات لفتح صفحة الإعدادات.
- 2 - حدد تغيير كلمة المرور.
- 3 - حدد الحقل النصي كلمة المرور الحالية لإدخال كلمة المرور.
- 4 - حدد الحقل النصي كلمة المرور الجديدة وأدخل كلمة مرور جديدة.
- 5 - حدد الحقل النصي تكرار كلمة المرور الجديدة وأدخل كلمة المرور الجديدة مرةً أخرى.
- 6 - اضغط على OK لإرسال كلمة المرور الجديدة لتأكيدتها.

7.7

## تسجيل الخروج

انتقل إلى شريط القوائم وحدد إعدادات لفتح صفحة الإعدادات. حدد تسجيل الخروج لإنهاء برنامج Skype على التلفزيون.

7.8

## أحكام الاستخدام

اقرأ أحكام الاستخدام الخاصة ببرنامج Skype في الموقع [www.skype.com/go/tou](http://www.skype.com/go/tou)

اقرأ أيضاً بيان الخصوصية في الموقع [www.skype.com/privacy](http://www.skype.com/privacy)

# الألعاب

## استخدام لعبة

يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون عندما تكون وحدة التحكم بالأألعاب موصولة بالتلفزيون.

بدء تشغيل لعبة

شغّل وحدة التحكم بالأألعاب واضغط على ، حدد الرمز الذي قمت بتعيينه لوحدة التحكم بالأألعاب (على سبيل المثال لعبة أو لاعب) واضغط على OK لعرض اللعبة.

إعداد اللعبة المثالي

في ما يتعلّق ببعض الألعاب التي تحتاج إلى السرعة والدقة، اضبط التلفزيون على إعداد اللعبة المثالي قبل بدء اللعب. إذا تمت إضافة وحدة التحكم بالأألعاب كنوع لعبة للجهاز في قائمة المصدر (لائحة التوصيات)، فسيتم ضبط التلفزيون تلقائياً على إعداد اللعبة المثالي.

إذا تم ضبط وحدة التحكم بالأألعاب على النوع لاعب، وإذا تم استخدامها كمشغل أفلام في معظم الأوقات، يجب ترك نوع الجهاز معيناً إلى لاعب.

اضبط التلفزيون على الإعداد المثالي يدوياً ...

1 - اضغط على وحدد الإعداد واضغط على OK.  
2 - حدد إعدادات التلفزيون < صورة > لعبة أو كمبيوتر واضغط على OK.

3 - حدد لعبة واضغط على OK.

4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة. تذكر ضرورة إعادة تعيين الإعداد لعبه أو كمبيوتر إلى إيقاف عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

في تعليمات، اضغط على لائحة وابحث عن وحدة تحكم بالأألعاب، توصيل توصيل وحدة تحكم بالأألعاب بالتلفزيون

## ألعاب ذات لاعبين

إذا كنت تستخدم لعبة متعددة اللاعبين مع شاشات منقسمة، فيمكنك تعيين التلفزيون لعرض كل شاشة كشاشة كاملة. ويشاهد كل لاعب الجزء الخاص به من اللعبة، في ملء الشاشة. يستخدم التلفزيون تقنية العرض الثلاثي الأبعاد لعرض الشاشتين.

عرض الصور على شاشتين كاملتين مختلفتين، ستحتاج إلى زوج من النظارات ثلاثية الأبعاد لكل لاعب.



ما تحتاج إليه

لتتشغيل لعبة ذات لاعبين على هذا التلفزيون، ستحتاج إلى المجموعة الخاصة بلاعبين اثنين مع نظارتين ثلاثيي الأبعاد غير نشطتين - Philips PTA436 (ثبات بشكل منفصل).

كما يجب أن تكون وحدة التحكم بالأألعاب متصلة بواسطة HDMI.

- 1 - اضغط على المصدر، وحدد وحدة التحكم بالأألعاب واضغط على OK.
- 2 - على وحدة التحكم بالأألعاب، ابدأ بتشغيل اللعبة وحدد أحد الوضعين وهما عدة لاعبين أو لاعبين. حدد الوضع الخاص بعرض الشاشة المنقسمة.
- 3 - على التلفزيون، اضغط على ، وحدد الصورة والصوت، وحدد لعبة ذات لاعبين واضغط على OK.\*
- 4 - حدد التنسيق الذي تظهر به اللعبة التي يتم تشغيلها على شاشة منقسمة - جنباً إلى جنب أو أعلى / أسفل - واضغط على OK. يعرض التلفزيون الشاشتين في وضع ملء الشاشة. لمشاهدة الشاشتين المختلفتين، يجب على كل لاعب وضع نظارات - لاعب رقم 1 أو لاعب رقم 2.

داخل عرض الشاشة المنقسمة أو خارجه في عرض الشاشة المنقسمة، يمكنك التبديل بين عرض الشاشة المنقسمة والعرض المدمج لكي تتمكن من قراءة قائمة اللعبة أو نتائجها. للتبدّل بين العرضين، اضغط على OK على جهاز التحكم بعد ذلك بالتلفزيون.

إيقاف لعبة ذات لاعبين  
إيقاف عرض الشاشة المنقسمة للعبة ذات لاعبين اثنين، اضغط على وحدد نشاطاً آخر.

\* إذا لم يكن الخيار ألعاب ذات لاعبين متوفرًا، فاضغط على 3D على جهاز التحكم عن بعد وحدد 2D واضغط على OK.

# مواصفات التلفزيون

## المواصفات البيئية

### توفير الطاقة

تضم إعدادات التلفزيون ميزة توفير الطاقة التي تساعد في المحافظة على البيئة.

أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على لفتح الإعدادات البيئية. تظهر الإعدادات النشطة مع العلامة . اضغط مرة أخرى للإغلاق.

#### توفير الطاقة

يعمل إعداد الصورة الذكية هذا على تعين الصورة إلى جانب تأثير Ambilight، ضمن إعداد مثالي يدرك أهمية الطاقة، لتشغيل هذا الإعداد، اضغط على توفير الطاقة في الإعدادات البيئية واضغط على OK. لإيقاف تشغيل الإعداد "توفير الطاقة"، حدد إعداد آخر للصورة الذكية.

**إيقاف تشغيل الشاشة**  
إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، يمكنك إيقاف تشغيل الشاشة التلفزيون لتوفير الطاقة. حدد إيقاف تشغيل الشاشة واضغط على OK. لإعادة تشغيل الشاشة من جديد، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

**مستشعر الضوء**  
لتوفير الطاقة، يقوم مستشعر الضوء المحيط المضمن بتخفيف السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن. و يقوم مستشعر الضوء المضمن بشكل تلقائي بتعديل الصورة، مع تأثير Ambilight، وفق ظروف الإضاءة في الغرفة. للتشغيل، حدد مستشعر الضوء واضغط على OK. لإيقاف التشغيل، اضغط على OK مرة أخرى.

**مؤقت إيقاف التشغيل**  
إذا مرت 4 ساعات لم تضغط خاللها على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتفق التلفزيون أي إشارة لمدة 10 دقائق، فسيتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة. حدد مؤقت إيقاف التشغيل.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

بالإضافة إلى الإعدادات البيئية هذه، تتوفر في التلفزيون عمليات ضبط تراعي البيئة في ما يتعلق باستهلاك الطاقة.

**انخفاض استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد**  
تؤدي مجموعة الدارات الكهربائية المقطورة والمتقدمة إلى تخفيف مستوى استهلاك الطاقة في التلفزيون إلى مستوى شديد الانخفاض، دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان وظائف وضع الاستعداد الثابتة.

#### إدارة الطاقة

تضمن الإدارة المتقدمة للطاقة في هذا التلفزيون أفضل مستوى لتوفير الطاقة، ويمكنك أن تتحقق من الطريقة التي يتم بها تحديد مستوى استهلاك الطاقة النسبي بواسطة الإعدادات الشخصية التي تعييها للتلفزيون ومستوى السطوع في الصور الحالية على الشاشة وظروف الإضاءة المحيطة.

لتتحقق من استهلاك الطاقة النسبي، اضغط على < الإعداد > مشاهدة العروض التوضيحية > التحكم النشط، واضغط على OK. حدد إعداداً للتحقق من القيم المطابقة.

هدف ملصق الطاقة الأوروبي إعلامك بفترة توفير الطاقة التي ينتمي إليها هذا المنتج يقدر ما تكون فئة توفير الطاقة لهذا المنتج خضراء، يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضاً.

يمكنك العثور في هذا الملصق على فئة توفير الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيمة استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لديك على العنوان [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

## الملصق البيئي

ترتكز Philips باستمرار على التخفيف من التأثير البيئي في منتجاتها المبتكرة التي تقدمها للمستهلكين. إننا نرتكز في جهودنا على تحقيق التحسينات البيئية أثناء تصنيع المنتجات وتخفيف الموارد المضرة وتأمين الاستخدام الموفر للطاقة وتقديم إرشادات تتصل بنهائية عمل المنتجات وإعادة تصنيعها.



بفضل الجهود التي بذلناها للمحافظة على البيئة، تم منح هذا التلفزيون ملصق البيئة الأوروبية - الزهرة - ([www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)). يمكن العثور على معلومات مفصلة عن طاقة ووضع الاستعداد، وسياسة الصمام، وقطع الغيار، وإعادة تصنيع هذا التلفزيون في موقع Philips على ويب لديك على العنوان [www.philips.com](http://www.philips.com).

## نهاية الاستخدام

التخلص من منتجك القديم والبطاريات تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/2002/96 يشمل هذا المنتج



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/2006/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

- حجم الشاشة القطري: 32PFL6XX7 - 81 سم / 32 إنش
- 37PFL6XX7 - 94 سم / 37 إنش
- 42PFL6XX7 - 107 سم / 42 إنش
- 47PFL6XX7 - 119 سم / 47 إنش
- 55PFL6XX7 - 140 سم / 55 إنش
- دقة اللوحة: 1920 × 1080 بكسل
- ثلاثي الأبعاد: Easy 3D،ألعاب بملء الشاشة ذات لاعبين، ضبط العمق الثلاثي الأبعاد، التحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد
- نسبة العرض إلى الارتفاع: 16:9
- السطوع: cd/m<sup>2</sup> 400
- نسبة ذروة السطوع: %665
- تباين الشاشة الديناميكي: 1 :500.000
- تحسين الصورة HD، Pixel Precise Motion Rate، 800Hz Perfect Motion Rate، Micro Dimming
- XXXPFL6X87، XXXPFL6X67 على 600Hz \*
- XXXPFL6X97



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

9.2

## الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

الطاقة

- طاقة المأخذ الرئيسي: تيار متناوب 220-240 فولت، 50-60 هرتز
  - درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
  - استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: > 0.1 واط
- للاطلاع على معلومات حول استهلاك الطاقة: انظر مواصفات المنتج في [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## دقة الشاشة

- HDMI**
- الدقة — سرعة التحديث  
480 × 640 - 60 هرتز  
600 × 800 - 60 هرتز  
768 × 1024 - 60 هرتز  
1050 × 1680 - 60 هرتز  
900 × 1440 - 60 هرتز  
1200 × 1600 - 60 هرتز  
1050 × 1400 - 60 هرتز  
800 × 1280 - 60 هرتز  
1024 × 1280 - 60 هرتز  
960 × 1280 - 60 هرتز  
1080 × 1920 - 60 هرتز

- VGA**
- الدقة — سرعة التحديث  
480 × 640 - 60 هرتز  
600 × 800 - 60 هرتز  
768 × 1024 - 60 هرتز  
1050 × 1680 - 60 هرتز  
900 × 1440 - 60 هرتز  
1200 × 1600 - 60 هرتز  
1050 × 1400 - 60 هرتز  
800 × 1280 - 60 هرتز  
1024 × 1280 - 60 هرتز  
960 × 1280 - 60 هرتز  
1080 × 1920 - 60 هرتز

- تنسيقات الفيديو**
- الدقة — سرعة التحديث  
480 بوصة - 60 هرتز  
480 بكسل - 60 هرتز  
576 بوصة - 50 هرتز  
576 بكسل - 50 هرتز  
720 بكسل - 50 هرتز، 60 هرتز  
1080 بوصة - 50 هرتز، 60 هرتز  
1080 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

يمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يستخدم الجهد الكهربائي الأقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

9.3

## الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموجة: VHF: S-Channel: Hyperband: DVB-T: DVB-C
- تشغيل الفيديو التنااظري: PAL :SECAM :NTSC
- تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- تشغيل الصوت الرقمي: ISO/IEC 13818-3
- إدخال هوائي الأقمار الصناعية: 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الدخل: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال: 25- 65 ديسبييل
- SCPC و QPSK/8PSK، معدل الرموز 5 إلى 45M رمز، MCPC
- إعدادات مسبقة للأقمار الصناعية: Astra 19.2° (شرق)، 23.5 (Astra شرق)، 28.2 (TurkSat شرق)، 42.0 (Hotbird شرق)، 13.0 ° (شرق)
- دعم Astra HD+
- وحدة LNB: DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4 وحدات LNB، تحديد القطبية 13.5/18.5 فولت (+/-5%)، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلوهرتز، وضع فصل النغمات، تيار وحدة LNB: 400 ملي أمبير كحد أقصى

9.4

## جهاز العرض

نوع

- نوع الشاشة: LED، عالية الوضوح بشكل كامل، مزودة بإضاءة LED خلفية

يُفي هذا الجهاز بمعايير الأداء A الخاصة بـESD. إذا تعذر استرداد وضع إفراج الكهرباء الساكنة، فسيكون تدخل SimplyShare المستخدم مطلوباً.

9.5

## الصوت

- قدرة الخرج (RMS) : 20 واط (2x10 واط)\*، 28 واط (2x14 واط) على XXPFL6X67، XXPFL6X57، XXPFL6X97، XXPFL6X87
- تحسين الصوت: Clear Sound، Auto Volume Leveller، Incredible Surround، Incredible Surround 3D

## الاتصال

### جهة التلفزيون الخلفية

- RGB (المحول مضمن): صوت يسار/يمين، CVBS in
- Y Pb Pr (المحول مضمن)، صوت يسار/يمين
- VGA (D-sub 15)، دخل الصوت (مأخذ استيريو صغير 3,5 مم)
- دخل الصوت: (إلى VGA / VGA) (HDMI) (DVI) (مأخذ استيريو صغير 3,5 مم)
- ARC (3D) 3x HDMI in
- USB
- شبكة (RJ45) — LAN

### جانب التلفزيون

- ARC (3D) 1x HDMI Side\* in
- 2x USB
- خرج الصوت يسار/يمين — عرض متزامن (بصري) (CI+/CAM)
- سماعات الرأس (مأخذ استيريو صغير 3,5 مم)

\* xxPFL6097، xxPFL6067، xxPFL6057 على 2x HDMI side \* .xxPFL68x7، xxPFL67x7، xxPFL66x7

## المقاييس والوزن

### 32PFL6XX7

- العرض 724.4 مم
- الارتفاع 453.1 مم
- العمق 34.26 مم
- الوزن 7.85± كجم
- ... مع حامل التلفزيون
- الارتفاع 505.6 مم
- العمق 218 مم
- الوزن 10 كجم

### 37PFL6XX7

- العرض 834 مم
- الارتفاع 515.7 مم
- العمق 30.4 مم
- الوزن 9.5± كجم
- ... مع حامل التلفزيون
- الارتفاع 555 مم
- العمق XXX مم
- الوزن 12± كجم

### 42PFL6XX7

- العرض 958 مم
- الارتفاع 584.77 مم
- العمق 29.4 مم
- الوزن 12.9± كجم
- ... مع حامل التلفزيون
- الارتفاع 627.28 مم
- العمق 234 مم
- الوزن 15.15± كجم

### 47PFL6XX7

- العرض 1067.5 مم

### الوصولات

USB 2.0

- مأخذ RJ-45 لشبكة Ethernet المحلية (مضمنة) Wi-Fi 802.11b/g/n

أنظمة ملفات USB المعتمدة NTFS و FAT 16 و 32

### تنسيقات التشغيل:

- المحتويات: MPEG-TS، MPEG-PS، DivX®، AVI، AVCHD، 3GP، Windows، Quicktime (MOV)، Matroska (MKV)، MPEG-4 Media (ASF/WMV/WMA)

• ضغط/فك ضغط الفيديو: MPEG-4، MPEG-2، MPEG-1، DivX®، VC-1، MPEG-4 Part 10 AVC (H264)، Part 2

- برامج التشفير الصوتية: AMR-NB، (v1/v2) HE-AAC، AAC، Dolby Digital Plus، Dolby Digital (تشمل WMA Pro (v9/v10)، v2 إلى v2)، WMA، (MP3)، ( تشتمل WMA Pro (v9/v10)، v2 إلى v2)،

### الترجمات:

- التنسيقات: SubViewer، SubRip (SRT)، SAMI، ترجمات Windows®

• ترميز الأحرف: UTF-8، أوروبا الوسطى والشرقية (-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية (Windows-1253)، أوروبا الغربية (Windows-1252)

- ضغط/فك ضغط الصور: JPEG

### القيود:

- الحد الأقصى لإجمالي معدل البت المعتمد للفوسفاط هو 30 ميجابت بالثانية.

- الحد الأقصى لإجمالي معدل البت المعتمد للفوسفاط هو 20 ميجابت بالثانية.

- .High Profile @ L4.1 معتمد وصولاً إلى H.264 (.VC-1 معتمد وصولاً إلى L3 Advanced Profile @ L3)

### DivX®

في تعليمات، اضغط على ≡ لائحة وابحث عن DivX® VOD لمزيد من المعلومات.

- ج خادم الوسائط الحاصلة على اعتماد Windows 7 أو Vista أو Microsoft Windows XP -

Twonky Media - PacketVideo -

PacketVideo - TwonkyManager -

Microsoft - Windows Media Player -

Mac OS X -

PacketVideo - TwonkyServer -

PacketVideo - TwonkyManager -

• الأجهزة المحمولة

Android، iOS - Philips MyRemote -

- قد يختلف التشغيل التفاعلي والأداء، وذلك وفق إمكانيات الجهاز المحمول والبرنامج المستخدم

### أنظمة ESD

الارتفاع 646.6 مم  
العمق 29.6 مم  
الوزن ± 15 كجم  
... مع حامل التلفزيون  
الارتفاع 693 مم  
العمق 243.5 مم  
الوزن ± 18.3 كجم

**55PFL6XX7**  
العرض 1240.8 مم  
الارتفاع 744.32 مم  
العمق 30.2 مم  
الوزن ± 22 كجم  
... مع حامل التلفزيون  
الارتفاع 788.15 مم  
العمق 263 مم  
الوزن ± 25.5 كجم

UMv 3139 137 05334

أدخل ذاكرة USB في التلفزيون من جديد، فيبدأ التحديث تلقائياً. يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ، ثم يعود فيشتعل برجى الانتظار.

- لا ...  
• تستخدم جهاز التحكم عن بعد لُّخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

عند انتهاء عملية التحديث، تظهر الرسالة Operation successful. آخر جهاز ذاكرة USB، واضغط على  على جهاز التحكم عن بعد.

لا ...

- تضغط على  مرتين  
• تستخدم المفتاح  على التلفزيون  
يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيشتعل برجى الانتظار

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون من جديد.

لتتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

10.3

## Open source software

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Netherlands B.V. هنا، وعند الطلب، تقديم نسخة التعليمات البرمجية المصدر الكاملة الخاصة بجزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحًا لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا على open.source@philips.com

إذا كنت تقضي عدم استخدام البريد الإلكتروني أو إذا لم تحصل على رسالة تأكيد استلام رسالتك في غضون أسبوع من إرسال الرسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني هذا، فيرجى الكتابة باللغة الإنجليزية إلى ...

فريق مفتوح المصدر  
.TP Vision Netherlands B.V.  
High Tech Campus 5  
AE Eindhoven 5656  
هولندا

10.4

## ترخيص برامج مفتوحة المصدر

10

# برنامـج التـلفـزيـون

10.1

## إصدار البرنامج

لعرض إصدار البرنامج الحالي، اضغط على ، وحدد  الإعداد واضغط على OK.  
حدد إعدادات البرنامج واضغط على OK.  
حدد معلومات البرنامج الحالي وانظر الإصدار: ....

10.2

## تحديث البرنامج

### تحديث البرنامج من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلًا بإنترنت، فقد تلقى رسالة من TP Vision تدعوك فيها إلى تحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) بالتلفزيون.

إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصح بتنفيذ عملية التحديث. حدد تحديث، وابدأ الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

كما يمكنك البحث عن التحديثات الجديدة بنفسك.  
للبحث عن تحديث، اضغط على ، وحدد  الإعداد واضغط على OK.  
حدد تديث البرنامج واضغط على OK. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند اكمال عملية التحديث، يتوقف التلفزيون عن التشغيل ثم يعود فيشتعل بشكل تلقائي. انتظر حتى يعود التلفزيون ويشتعل بشكل تلقائي. لا تستخدم مفتاح الطاقة  على التلفزيون.

### تحديث البرنامج من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر متزود باتصال عالي السرعة بإنترنت وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB توفر فيه مساحة من 256 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

1 - بدء التحديث على التلفزيون  
لبدء تحديث البرنامج، اضغط على ، وحدد  الإعداد واضغط على OK.  
حدد تديث البرنامج < USB واضغط على OK.

2 - تحديد التلفزيون  
أدخل ذاكرة USB في جانب التلفزيون، وحدد بدء، ثم اضغط على OK.  
تم كتابة ملف تعريف على ذاكرة USB.

3 - تنزيل برنامج التلفزيون  
أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر. في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه. انقر فوق إرسال المعرف. إذا كان البرنامج الجديد متوفراً، فنزل ملف zip. بعد التنزيل، اعمل على إلغاء ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB. لا تضع الملف في مجلد.

4 - تحديث برنامج التلفزيون

## الدعم

11.1

### التسجيل

سجل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها الت Nzialisations) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

تفضل بزيارة الموقع [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

11.2

### استخدام التعليمات وبحث

يقدم هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة. يمكنك العثور على المعلومات التي تبحث عنها في لائحة المواضيع أو قراءة التعليمات كتاب مؤلف من فصول.

فتح تعليمات  
اضغط على لفتح القائمة الرئيسية.  
حدد تعليمات واضغط على OK.

عرض لائحة المواضيع بالترتيب الأبجدي، حدد علامة التبويب لائحة في شريط القوائم.  
لقراءة التعليمات كتاب، حدد كتاب في شريط القوائم.

أغلق التعليمات قبل تنفيذ إرشادات التعليمات.  
لإغلاق التعليمات، اضغط على أو .

على معظم الإعدادات والخيارات في القوائم، يمكنك الضغط على (المفتاح الأزرق) لقراءة بعض المعلومات حول الإعداد أو الخيار المحدد. إذا كانت المعلومات المتعلقة بالإعداد أو الخيار متوفرة، في يمكنك الضغط على (المفتاح الأزرق) مرة أخرى لفتح الصفحة ذات الصلة في التعليمات.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص مثلاً، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح تعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.  
لتتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

11.3

### الدعم عبر إنترنت

حل أي مشكلة تتعلق بـ Philips، يمكنك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضل بزيارة الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بـPhilips على موقع الدعم بالإضافة إلى أجوبة عن الأسئلة المتداولة.  
بإمكانك تنزيل البرنامج الجديد للتلفزيون أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.  
كما يمكنك إرسال سؤال محدد عبر البريد الإلكتروني أو، في بعض البلدان، التحدث عبر إنترنت مباشرةً مع أحد مندوبينا.

11.4

### العناية بالمستهلك

للاستفادة من خدمة الدعم، يمكنك الاتصال على الخط الساخن لمراكز العناية بالمستهلك التابع لـPhilips. يمكنك العثور على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.  
أو راجع موقع الويب على العنوان [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

رقم طراح التلفزيون ورقمه التسلسلي قد يطلب منك توفير رقم طراح التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلية.

# فهرس

- 
- 52، نفحة Skype 52  
40، تسجيل Smart TV 40  
PIN 40، رمز Smart TV 40  
صفحة بدء Smart TV 40
- W**  
7 - إعداد شبكة Wi-Fi WPS المحمية 7  
PIN 7، رمز WPS 41  
WWWW. 41
- A**  
أحادي / استيريو 30  
أقمام صناعية 35  
ألعاب، ذات لاعبين 54
- إرشادات سلامة 16  
إشارة المفتاح الصوتية 32  
إضاءة الغرفة 31  
 إعادة تثبيت التلفزيون 23  
إعدادات الصوت 30  
إعدادات الصورة 29  
إعدادات المصنع 23  
إغلاق القناة 22  
إغلاق القناة الفضائية 34  
إيقاف الشاشة 43
- إرتباط Pixel Plus 10  
استهلاك الطاقة 55  
الأشرطة السوداء 24  
الإعدادات البيئية 55  
البدء السريع 18  
التثبيت اليدوي 24  
الترجمات 27  
التسجيل 45  
 التشغيل والإيقاف 18  
تعليق الصوتي 32  
التلفزيون التفاعلي 25  
التلفزيون عبر الإنترنت 42  
التلفزيون عند الطلب 42  
التوازن 30  
الحالة 21  
الدعم عبر إنترنت 60  
الساعة 28
- عرض الثلاثي الأبعاد، تحذير متعلق بالصحة 39  
العناية بالشاشة 17  
اللغة الأصلية 28  
المصق البيئي الأوروبي 55  
النص 24  
النص الرقمي 25  
النص، شاشة ثنائية 25  
النظارات الثلاثية الأبعاد، استخدام 38  
الوصول العمومي 32
- ب  
بث الفيديو المباشر 42  
برنامـج، الإصدار الحالي 59  
برنامـج، تحديث إنترنت 59  
برنامـج، تحديث بواسطة USB 59
- ت  
تأثيرات الصوت 32  
تأجير الأفلام 42  
تأخير وضع الاستعداد 18  
تحديث القناة تلقائياً 22  
تذكير، برنامج 26
- 3D، تجربة 38  
Ambilight 31  
Ambilight، إيقاف تشغيل التلفزيون 31  
Ambilight، الوضعية 30  
Ambilight، تشغيل أو إيقاف التشغيل 31  
Dinamikci 31  
Ambilight، مكان التلفزيون 6  
وضع 31
- D**  
DivX® VOD 44  
SimplyShare 6  
57، خوادم الوسائل المعتمدة SimplyShare 8  
- عرض الوسائل الرقمية DMR 23  
DVB 23  
9، توصيل DVI
- E**  
EasyLink 10  
10، إعدادات EasyLink 8  
EasyLink، توصيات 57  
ESD 57
- H**  
HbbTV 25  
9، الحماية من النسخ
- M**  
46، حول MyRemote App
- O**  
Open source software 59
- P**  
Pause TV 44  
Perfect Pixel HD Engine 29
- S**  
Skype 49  
52، إعلامات Skype 52  
53، اختبار الكاميرا Skype 53  
51، الاتصال بالهواتف Skype 52  
52، بريد صوتي Skype 53  
53، تسجيل الخروج Skype 49  
52، تسجيل الدخول Skype 52  
53، تغيير كلمة المرور Skype 51  
51، تلقى مكالمات Skype 50  
50، جهات الاتصال Skype 50  
52، حالة الاتصال Skype 52  
52، حدث Skype 49  
49، حساب جديد Skype 52  
52، رصيد Skype 51  
51، كتم الصوت Skype 52  
52، محفوظات Skype 51  
51، مكالمة صوتية Skype 51  
51، مكالمة فيديو Skype 51  
51، منع جهة اتصال Skype

تسجيلات، القائمة الرئيسية 45

تصنيف الأبوين 22

تطبيق 41

تطبيقات، بحث 41

تطبيقات، تعليق 41

تطبيقات، قفل 41

تطبيقات، معرض 41

تطبيقات، موصى بها 41

تعليمات، استخدام 60

تعليمات، على جهاز لوحى 60

تنسيق الصوت المفضل 30

تنسيقات التشغيل: 57

توصيلات، لائحة 26

توصيلة HDMI، تلميحات 8

توصيلة SCART، تلميحات 9

توصيلة VGA، تلميحات 9

توصيلة YPbPr، تلميحات 9

توصيلة الأ DAMAR الصناعية 6

توصيلة الهوائي 6

توصيلة الهوائي، تلميحات 8

توفير الطاقة 55

ث

ثلاثى الأبعاد، ثنائى الأبعاد إلى ثلاثى الأبعاد 38

ثلاثى الأبعاد، عرض مثالى 38

ثلاثى الأبعاد، تنظيف النظارات 39

ج

جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء 19

جهاز التحكم عن بعد، بطاريات 19

جهاز التحكم عن بعد، مفاتيح 19

جودة الاستقبال 24

ح

حواف الشاشة 29

خ

خرج الصوت - بصري 9

خيارات، على قناة 20

د

دليل التلفزيون 26

دليل التلفزيون، معلومات 26

دليل التوصيل 8

ذ

ذاكرة إنترنت، مسح 8

ر

رمز الجهاز 26

رمز قفل الأطفال 22

س

ساعة التلفزيون 28

ش

شبكة، DHCP 7

شبكة، IP ثابت 7

شبكة، إعدادات 8

شبكة، سلكية 8

شبكة، كلمة المرور 7

شبكة، لاسلكية 6

ص

صور، عرض شرائح 43

- ض ص ضعيفو السمع 32
- ع غ عمق ثلاثي الأبعاد 38
- غاما 29
- ق قائمة الإعداد 16
- قائمة الشاشة الرئيسية 40
- قائمة المصدر 26
- قمر صناعي، إزالة 36
- قمر صناعي، إضافة 35
- قمر صناعي، استكشاف الأخطاء وإصلاحها 37
- قناة الراديو 20
- قناة فضائية، إشارة 37
- قناة فضائية، إعادة التسمية 33
- قناة فضائية، تغيير 33
- قناة فضائية، مفضلة 34
- قناة، إعادة ترتيب 22
- قناة، إعادة تسمية 21
- قناة، تبديل 20
- قناة، تحديث 22
- قناة، مفضلة 21
- قنوات فضائية، إعادة ترتيبها 34
- قنوات فضائية، تثبيت 35
- قنوات فضائية، مشاهدة 33
- قنوات، إعادة تثبيت 23
- ك كاميرا الصور، توصيل 15
- كلام 32
- ل لأنحة البرامج 26
- لأنحة القنوات، جديدة 22
- لعبة أو كمبيوتر، كمبيوتر 16
- لعبة أو كمبيوتر، لعبة 54
- لعبة، تشغيل 54
- لغات، قوائم 28
- لغة الصوت 28
- لوائح القنوات 21
- لوائح القنوات الفضائية 33
- لوحة المفاتيح، توصيل 14
- لوحة مفاتيح USB 14
- لون Ambilight 31
- لون الجدار 31
- م مؤقت السكون 28
- مؤقت إيقاف التشغيل 55
- ماوس 14
- ماوس USB
- ماوس، توصيل 14
- متجر الفيديو 42
- محرك أقراص محمول USB، توصيل 14
- محرك قرص ثابت USB، تثبيت 13
- محرك قرص ثابت USB، معلومات 13
- مدخل الطاقة 6
- مزامنة الصوت إلى الفيديو 12
- مزامنة الصوت والفيديو 12
- مسافة المشاهدة 6
- مستشعر الضوء 55
- مستوى الصوت المختلط 32
- مستوى صوت سماعة الرأس 30

مشاهدة التلفزيون	20
مكان التلفزيون	30
مكبرات الصوت / سماعات الرأس	32
ملحق الطاقة الأوروبي	55
ملفات الفيديو، تشغيل	43
ملفات الموسيقى، تشغيل	43
وجه الشبكة	7
موقع المتجر	29

ن	
نسخ لائحة القنوات	23
نسخ لائحة القنوات الفضائية	36
نسخ لائحة القنوات، تحميل	23
نسخ لائحة القنوات، نسخ	23
نص، إعداد	25
نص، تجميد	25
نص، خيارات	25
نص، نظرة عامة على	25
T.O.P.	38
نظارات ثلاثية الأبعاد، نوع	38
نظام مسرح متزلي، ضبط مستوى الصوت	12
نظام مسرح متزلي، قنوات متعددة	12
نقل الترجمات تلقائياً	10
نمط الصوت	30
نمط الصورة	29
نهاية الاستخدام	55

و	
وحدة تحكم بالألعاب، توصيل	13
وضع الاستعداد	18



حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة ٢٠١٢ Koninklijke Philips

.Electronics N.V

جميع الحقوق محفوظة.