

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Korisnički priručnik

**PHILIPS**


# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Vodič 3</b>		
1.1	Smart TV 3		
1.2	App gallery (galerija aplikacija) 3		
1.3	Videozapisi za posuđivanje 3		
1.4	Televizija na mreži 3		
1.5	Društvene mreže 4		
1.6	Skype 4		
1.7	Pametni telefoni i tableti 4		
1.8	Pauziranje i snimanje televizijskog programa 4		
1.9	Igranje 4		
1.10	EasyLink 5		
<b>2</b>	<b>Postavljanje 6</b>		
2.1	Savjeti za postavljanje 6		
2.2	Kabel za napajanje 6		
2.3	Antena 6		
2.4	Satelitska antena 6		
2.5	Mreža 6		
2.6	Povezivanje uređaja 8		
2.7	Izbomik za postavljanje 17		
2.8	Postolje televizora i montaža na zid 17		
2.9	Sigurnost i održavanje 17		
<b>3</b>	<b>TV prijemnik 19</b>		
3.1	Uključivanje 19		
3.2	Daljinski upravljač 19		
3.3	Gledanje televizije 21		
3.4	TV vodič 27		
3.5	Prelazak na uređaje 28		
3.6	Titlovi i jezici 29		
3.7	Automatsko isključivanje i sat 30		
3.8	Postavke slike 30		
3.9	Postavke zvuka 32		
3.10	Postavke funkcije Ambientlight 32		
3.11	Univerzalni pristup 34		
<b>4</b>	<b>Gledanje satelitskih kanala 36</b>		
4.1	Satelitski kanali 36		
4.2	Instalacija satelita 38		
<b>5</b>	<b>3D 41</b>		
5.1	Što vam je potrebno 41		
5.2	Vaše 3D naočale 41		
5.3	Gledanje 3D sadržaja 41		
5.4	Optimalno gledanje 3D sadržaja 41		
5.5	Zdravstveno upozorenje 42		
5.6	Briga o 3D naočalama 42		
<b>6</b>	<b>Smart TV 43</b>		
6.1	Izbomik Početak 43		
6.2	Smart TV Apps 43		
6.3	Videozapisi, fotografije i glazba 46		
6.4	Pause TV 48		
6.5	Snimanje 48		
6.6	Aplikacija MyRemote 49		
<b>7</b>	<b>Skype 53</b>		
7.1	Što je Skype? 53		
7.2	Pokretanje aplikacije Skype 53		
7.3	Kontakti 54		
7.4	Pozivi u aplikaciji Skype 55		
		7.5	Skype kredit 56
		7.6	Skype postavke 56
		7.7	Odjava 57
		7.8	Odredbe korištenja 57
		<b>8</b>	<b>Igre 58</b>
		8.1	Igranje igre 58
		8.2	Igre za dva igrača 58
		<b>9</b>	<b>Specifikacije televizora 59</b>
		9.1	Zaštita okoliša 59
		9.2	Snaga 60
		9.3	Prijem 60
		9.4	Zaslon 60
		9.5	Zvuk 61
		9.6	Multimedija 61
		9.7	Mogućnost povezivanja 61
		9.8	Dimenzije i težine 61
		<b>10</b>	<b>Softver televizora 63</b>
		10.1	Verzija softvera 63
		10.2	Nadogradnja softvera 63
		10.3	Softver otvorenog koda 63
		10.4	Licenca za otvoreni kod 63
		<b>11</b>	<b>Podrška 64</b>
		11.1	Registracija 64
		11.2	Korištenje pomoći i pretrage 64
		11.3	Podrška na mreži 64
		11.4	Služba za potrošače 64
		<b>12</b>	<b>Autorska prava i licence 65</b>
		12.1	HDMI 65
		12.2	Dolby 65
		12.3	Skype 65
		12.4	Divx 65
		12.5	Microsoft 65
		12.6	Drugi zaštitni znakovi 65
		<b>Indeks 65</b>	

# Vodič

## Smart TV

Povežite **Smart LED TV tvrtke Philips** s internetom i otkrijte novi svijet televizije. Možete uspostaviti žičanu vezu s usmjerivačem ili bežičnu Wi-Fi vezu.

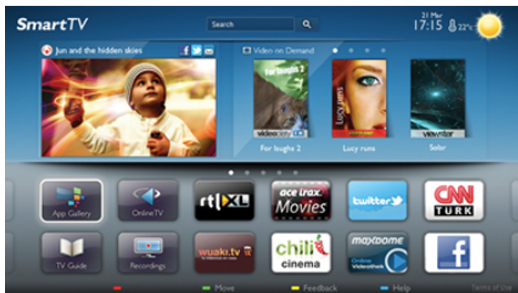

Dok je televizor povezan s kućnom mrežom, na njemu možete prikazivati fotografije s pametnog telefona, reproducirati videozapise spremljene na računalu ili njime upravljati pomoću tableta.

Dok je televizor povezan s internetom, možete gledati videozapise posuđene iz trgovine videosadržaja na mreži, čitati televizijski vodič na mreži ili snimati omiljene televizijske emisije na USB tvrdi disk. Smart TV Apps pružaju dodatnu zabavu uz razne zabavne sadržaje i praktične usluge.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Smart TV** kako biste pronašli više informacija.

## App gallery (galerija aplikacija)

Otvorite **App gallery (galerija aplikacija)** pod Smart TV kako biste pretražili Apps, kolekciju web-mjesta prilagođenih za televizor.




Pronađite aplikaciju za YouTube videozapise, nacionalne novine, album s fotografijama na mreži, Facebook, Twitter itd. Dostupne su aplikacije za posuđivanje videozapisa iz trgovine videosadržaja na mreži i aplikacije za gledanje propuštenih programa. Ako App gallery (galerija aplikacija) nema ono što tražite, pokušajte to pronaći na internetu s televizora.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **App gallery (galerija aplikacija)** kako biste pronašli više informacija.

## Videozapisi za posuđivanje

Kako biste gledali **posuđeni videozapis**, ne morate napuštati svoj dom. Jednostavno posudite najnoviji film iz regionalne trgovine videosadržaja na mreži.

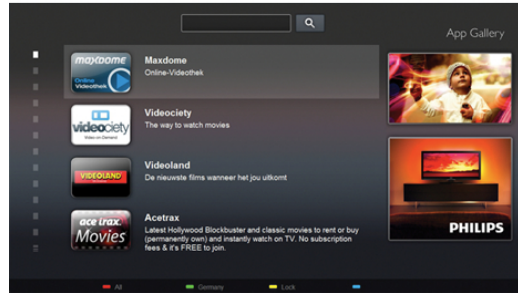


Pokrenite Smart TV i dodajte aplikaciju za trgovinu videosadržaja na početnu stranicu usluge Smart TV. Otvorite aplikaciju za trgovinu videosadržaja, izradite račun, odaberite film i pritisnite gumb za reprodukciju. Nema napomog preuzimanja, film možete gledati odmah\*.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Videozapisi za posuđivanje** kako biste pronašli više informacija.

\* Ovisno o usluzi usmjeravanja videozapisa koju nudi odabrana trgovina videosadržaja.

## Televizija na mreži

Aplikacije za **televiziju na mreži** u sklopu usluge Smart TV (usmjeravanje televizijskih programa) omogućavaju vam gledanje televizijskog programa koji ste propustili ili gledanje programa u vrijeme koje vam odgovara. Potražite logotip televizijske kuće u App gallery (galerija aplikacija).

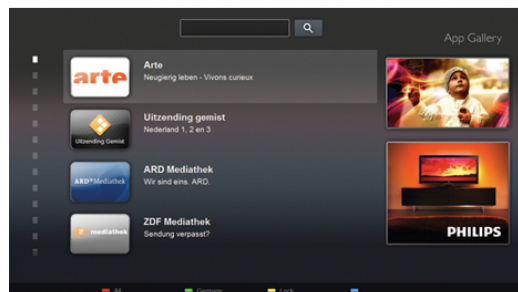

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Televizija na mreži** kako biste pronašli više informacija.

1.5

## Društvene mreže

Nema potrebe da ustajete kako biste pregledali poruke prijatelja na računalu. Otvorite Smart TV, odaberite web-stranicu **društvene mreže** i odgovorite na poruku iz udobnosti kauča.



Smart TV podržava populame društvene mreže Facebook i Twitter.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **App gallery (galerija aplikacija)** kako biste pronašli više informacija.

1.6

## Skype

Aplikacija **Skype™** omogućava vam besplatne videopozive na televizoru.



Možete pozivati i gledati prijatelje iz bilo kojeg dijela svijeta. Kako biste uspostavili videopoziv, treba vam kamera s ugrađenim mikrofonom i dobra veza s internetom.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Skype** kako biste pronašli više informacija.

1.7

## Pametni telefoni i tableti

Kako biste pametni telefon ili tablet koristili kao daljinski upravljač televizora ili upravljač za multimediju, preuzmite aplikaciju **Philips MyRemote** iz aplikacijske trgovine za pametne telefone ili tablete.



Televizorom upravljajte pomoću pametnog telefona ili tableta, mijenjajte kanale ili prilagodite glasnoću. Pomoću aplikacije MyRemote telefon ili tablet možete koristiti za slanje fotografija, glazbenih datoteka ili videozapisa s računala na televizor. Ako ste aplikaciju MyRemote instalirali na tablet, možete pozvati vodič kroz televizijske programe, pročitati više o programima i televizor prebaciti na određeni kanal jednostavnim dodirom prsta. Aplikacija MyRemote dostupna je za iOS i Android.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Aplikacija MyRemote** kako biste pronašli više informacija.

1.8

## Pauziranje i snimanje televizijskog programa

Ako povežete USB tvrdi disk, možete **pauzirati i snimiti emitirani sadržaj** digitalnog televizijskog kanala.



Pauzirajte televizijski program kako biste odgovorili na hitni telefonski poziv ili jednostavno uzeli predah tijekom sportskog susreta, dok televizor sprema emitirani sadržaj na USB tvrdi disk. Poslije možete nastaviti gledati. Dok je USB tvrdi disk povezan, možete i snimati emitirani sadržaj digitalne televizije. Snimati možete dok gledate program, a možete i zakazati snimanje programa koji je najavljen.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Pause TV** ili **Snimanje** kako biste pronašli više informacija.

1.9

## Igranje

Ako u izborniku Početak odaberete **igraču konzolu**, televizor će automatski prijeći na postavke idealne za igranje.

Ako igrate igru za više igrača uz podijeljeni zaslon, možete postaviti televizor da svaki zaslon prikazuje preko cijelog zaslona televizora. Svaki igrač može se usredotočiti na svoju igru.



Player 1

Player 2

Za prikaz oba zaslona televizor koristi 3D tehnologiju. Kako biste igrali igru za dva igrača s dvije zasebne slike preko cijelog zaslona, svaki igrač treba imati 3D naočale.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Igrača konzola** ili **Igre za dva igrača** kako biste pronašli više informacija.

---

1.10

## EasyLink

Značajka **EasyLink** omogućava upravljanje povezanim uređajem, npr. Blu-ray Disc reproduktorom, pomoću daljinskog upravljača televizora.

EasyLink koristi HDMI CEC za komunikaciju s povezanim uređajima.




U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **EasyLink** kako biste pronašli više informacija.

# Postavljanje

## 2.1

## Savjeti za postavljanje

- Televizor postavite na mjesto gdje svjetlost ne pada izravno na zaslona.
- Funkcija Ambilight najbolji će učinak imati ako prigušite svjetlo u prostoriji.
- Funkcija Ambilight najbolji će učinak imati ako televizor smjestite do 25 cm od zida.
- Idealna udaljenost za gledanje televizije jednaka je veličini dijagonale zaslona uvećanoj tri puta. Kada ste u sjedećem položaju, oči trebaju biti u ravnini sa sredinom zaslona.
- Kako biste dobili najbolji zvuk, televizor postavite na tvrdu površinu.

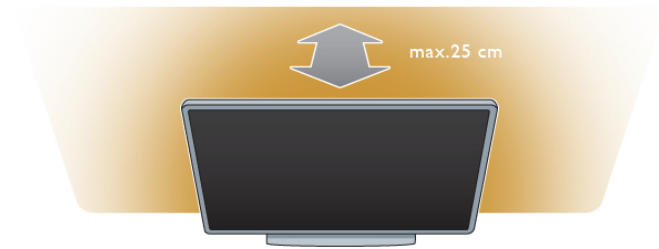


## 2.2

## Kabel za napajanje

Kabel za napajanje ukopčajte u priključnicu za napajanje **POWER** na televizoru.

Kabel za napajanje mora biti čvrsto ukopčan u televizor. Pazite da zidna električna utičnica uvijek bude dostupna. Prilikom isključivanja kabela za napajanje uvijek vucite za utikač, nikada za kabel.

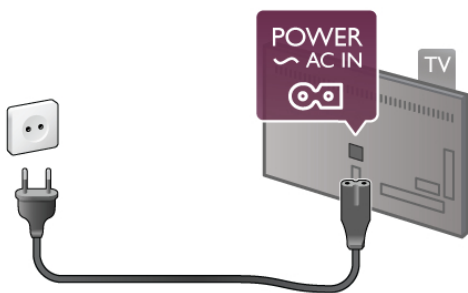

Iako je potrošnja energije ovog televizora kada je u stanju pripravnosti vrlo mala, kako biste uštedjeli energiju, iskopčajte kabel za napajanje ako televizor nećete koristiti duže vrijeme.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Stanje pripravnosti** kako biste pronašli više informacija o uključivanju i isključivanju televizora.


## 2.3

## Antena

Pronađite priključnicu za antenu na stražnjoj strani televizora. Antenski kabel čvrsto umetnite u **antensku** **75 Ω** utičnicu.

Možete povezati svoju antenu ili povezati televizor s antenskim signalima iz distribucijskog sustava (uobičajeno u određenim regijama). Koristite koaksijalni antenski kabel s IEC RF priključkom, 75 ohma.


Antenski priključak koristite za DVB-T i DVB-C ulazne signale.

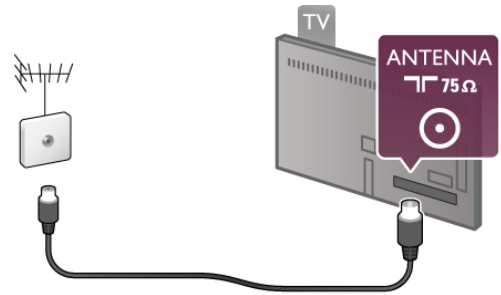

## 2.4

## Satelitska antena

Pronađite F satelitsku priključnicu na stražnjoj strani televizora. Kabel satelitske antene priključite u tu priključnicu.

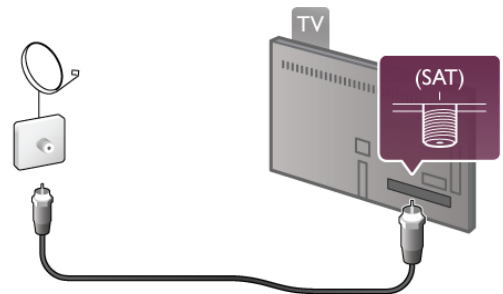

## 2.5

## Mreža

### Bežično povezivanje

#### Što vam je potrebno

Kako biste televizor bežično povezali s internetom, treba vam **bežični usmjerivač**. Koristite brzu (širokopoljansku) vezu s internetom.



## SimplyShare

Televizor koristi SimplyShare protokol za pronalaženje i otvaranje datoteka na drugim uređajima u bežičnoj mreži kao što je računalo ili NAS uređaj. Možete koristiti računala s operacijskim sustavima Microsoft Windows XP, Vista ili Windows 7, Intel Mac OSX ili Linux.

## Softver multimedijskog poslužitelja

Softver multimedijskog poslužitelja na računalu omogućava otvaranje fotografija, glazbe i videozapisa spremljenih na računalu na zaslonu televizora.

Koristite noviju verziju softvera multimedijskog poslužitelja kao što je Windows Media Player 11, Twonky™ ili slični\*. Instalirajte softver na računalo i postavite ga za dijeljenje multimedijskih datoteka s televizorom. Pročitajte priručnik za softver multimedijskog poslužitelja kako biste dobili više informacija.

Kako biste datoteke mogli otvoriti na televizoru, na računalu morate pokrenuti softver multimedijskog poslužitelja.

\* U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Podržani softver multimedijskog poslužitelja** kako bi se prikazao popis podržanih softvera multimedijskog poslužitelja.

## Uspostavljanje veze

Slijedite korake od **1** do **5**.

**Korak 1** – provjerite je li usmjerivačbežične mreže uključen.

**Korak 2** – pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.

**Korak 3** – odaberite **Povezivanje s mrežom** i pritisnite **OK**.

**Korak 4** – odaberite **Bežična mreža** i pritisnite **OK**.

**Korak 5** – odaberite **Skeniranje** kako biste pronašli svoju bežičnu mrežu. Ako imate usmjerivač s WPS-om (Wi-Fi Protected Setup), možete odabrati **WPS**. Odaberite željenu stavku i pritisnite **OK**.

### – Skeniranje

Odaberite **Skeniranje** kako biste pronašli svoju bežičnu mrežu (bežični usmjerivač). Televizor će možda pronaći nekoliko bežičnih mreža u blizini.

### – WPS

Ako usmjerivač ima WPS, možete izravno uspostaviti vezu s usmjerivačem bez skeniranja. Idite na usmjerivač, pritisnite gumb **WPS** i vratite se na televizor u roku od 2 minute. Zatim pritisnite **Povezivanje** kako bi se uspostavila veza.

Ako u bežičnoj mreži imate uređaje koji koriste WEP sustav sigurnosnog šifriranja, ne možete koristiti WPS.

Ako za povezivanje morate koristiti **WPS PIN šifru**, odaberite **Skeniranje** umjesto WPS.

**Korak 6** – na popisu pronađenih mreža odaberite svoju bežičnu mrežu i pritisnite **OK**.

Ako vaša mreža nije na popisu zato što je naziv mreže skriven (isključili ste prikaz SSID-a usmjerivača), odaberite **Ručni unos** kako biste sami unijeli naziv mreže.

**Korak 7** – ovisno o vrsti usmjerivača, sada možete unijeti šifru za šifriranje (WEP, WPA ili WPA2). Ako ste za ovu mrežu ranije unijeli šifru za šifriranje, možete odabrati **Sljedeće** kako biste odmah uspostavili vezu.

Ako usmjerivač podržava WPS ili WPS šifru, možete odabrati **WPS**, **WPS PIN šifra** ili **Standard**. Odaberite željenu stavku i pritisnite **OK**.

### – Standard

Odaberite **Standard** kako biste ručno unijeli šifru za šifriranje (lozinka, pristupna ili sigurnosna šifra). Za unos šifre za šifriranje možete koristiti tipkovnicu na daljinskom upravljaču. Nakon unosa šifre pritisnite **Poveži**.

### – WPS PIN šifra

Kako biste uspostavili zaštićenu WPS vezu s PIN šifrom, odaberite **WPS PIN šifra** i pritisnite **OK**. Zapišite 8-znamenkastu PIN šifru koja se prikazuje i unesite je u softver usmjerivača na računalu. Vratite se na televizor i pritisnite **Poveži**. U priručniku za usmjerivač saznat ćete gdje u softveru usmjerivača trebate unijeti PIN šifru.

**Korak 8** – po uspostavljanju veze prikazat će se poruka.

## Mrežna konfiguracija

Ako uspostavljanje veze ne uspije, možete provjeriti DHCP postavku usmjerivača. DHCP treba biti postavljen na **Uključeno**.

Umjesto toga, ako ste napredni korisnik i želite instalirati mrežu sa statičkom IP adresom, postavite televizor na **Statički IP**. Kako biste televizor postavili na **Statički IP**, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** te pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke mreže > Mrežna konfiguracija > Statički IP**. Uz **Statički IP** odabran u izborniku, IP adresu i druge potrebne postavke možete postaviti pod **Konfiguracija statične IP adrese** u istom izborniku.

## Problemi s mrežom

### Bežična mreža nije pronađena ili u njoj postoje smetnje

- Mikrovalne pećnice, DECT telefoni ili drugi Wi-Fi 802.11b/g/n uređaji u blizini mogu ometati bežičnu mrežu.
- Provjerite dopuštanje li vatrozidovi u vašoj mreži pristup bežičnoj vezi televizora.
- Ako bežična mreža u vašem domu ne radi ispravno, pokušajte koristiti žičanu mrežu.

### Internet ne radi

- Ako je veza s usmjerivačem ispravna, provjerite vezu usmjerivača s internetom.


### Veza računala i interneta je spora

- U korisničkom priručniku za bežični usmjerivač potražite informacije o dometu u zatvorenom prostoru, brzini prijenosa i drugim značajkama kvalitete signala.
- Za korištenje usmjerivača potrebna je brza (širokopojasna) internetska veza.

## Žična veza

Što vam je potrebno

Potreban vam je mrežni **usmjerivač** za povezivanje televizora s internetom. Koristite usmjerivač s brzom (širokopojasnom) internetskom vezom.

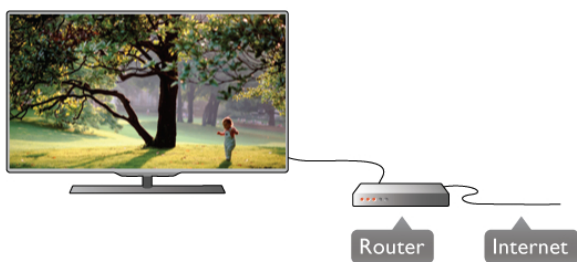

### Instalacija

Slijedite korake od **1** do **5**.

**1** – povežite usmjerivač s televizorom TV pomoću mrežnog kabela (Ethernet kabl<sup>\*\*</sup>).

**2** – provjerite je li usmjerivač uključen.

**3** – pritisnite i odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

**4** – odaberite **Povezivanje s mrežom** i pritisnite **OK**.

**5** – odaberite **Žična mreža** i pritisnite **OK**.

Televizor neprestano traži vezu s mrežom. Po uspostavljanju veze prikazat će se poruka.

### Mrežna konfiguracija

Ako uspostavljanje veze ne uspije, možete provjeriti DHCP postavku usmjerivača. DHCP treba biti postavljen na Uključeno. Umjesto toga, ako ste napredni korisnik i želite instalirati mrežu sa statičkom IP adresom, postavite televizor na Statički IP.

Kako biste televizor postavili na Statički IP, pritisnite i odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Postavke mreže** > **Mrežna konfiguracija** > **Statički IP**. Uz Statički IP odabran u izborniku, IP adresu i druge potrebne postavke možete postaviti pod **Konfiguracija statične IP adrese** u istom izborniku.

### SimplyShare

Televizor koristi SimplyShare protokol za pronalaz i otvaranje datoteka na drugim uređajima u mreži kao što je računalo.

Možete koristiti računala s operacijskim sustavima Microsoft Windows XP, Vista ili Windows 7, Intel Mac OSX ili Linux.

### Softver multimedijskog poslužitelja

Softver multimedijskog poslužitelja na računalu omogućava otvaranje fotografija, glazbe i videozapisa spremljenih na računalu na zaslonu televizora.

Koristite noviju verziju softvera multimedijskog poslužitelja kao što je Windows Media Player 11, Twonky™ ili slični\*.

Instalirajte softver na računalo i postavite ga za dijeljenje multimedijskih datoteka s televizorom. Pročitajte priručnik za softver multimedijskog poslužitelja kako biste dobili više informacija.

Kako biste datoteke mogli otvoriti na televizoru, na računalu morate pokrenuti softver multimedijskog poslužitelja.

\* U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Podržani softveri multimedijskog poslužitelja** kako bi se prikazao popis podržanih softvera multimedijskog poslužitelja.

\*\*Kako bi se zadovoljio EMC standard, koristite obloženi FTP kat. 5E Ethernet kabl.

## Postavke mreže

Kako biste otvorili Postavke mreže, pritisnite i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **Postavke mreže** i pritisnite **OK**.

### Prikaz postavki mreže

Ovdje se prikazuju sve trenutne postavke mreže. IP i MAC adresa, jačina signala, brzina, metoda šifriranja itd.

### Vrsta mreže

Postavlja mrežu na žičnu ili bežičnu.

### Mrežna konfiguracija

Postavlja mrežnu konfiguraciju na DHCP i automatski IP ili statički IP.

### Konfiguracija statične IP adrese

Ako je postavljen Statički IP, ovdje možete postaviti sve potrebne postavke za statički IP.

### Digital Media Renderer – DMR

Kako biste primili multimedijske datoteke s pametnih telefona ili tableta, postavite DMR na Uključeno.

### Mrežno ime televizora

Ako u kućnoj mreži imate više televizora, ovdje ih možete preimenovati.

### Izbriši internetsku memoriju

Opcija Izbriši internetsku memoriju omogućava brisanje svih internetskih datoteka spremljenih na televizoru. Možete izbrisati registraciju za uslugu Smart TV tvrtke Philips i postavku roditeljskog nadzora, podatke za prijavu u trgovinu videosadržaja, sve omiljene Smart TV aplikacije, internetske oznake i povijest. Interaktivne MHEG aplikacije spremaju i tzv. kolačiće na televizoru. Izbrišat će se i te datoteke.

2.6

## Povezivanje uređaja

### Savjeti za povezivanje

#### Vodič za povezivanje

Prilikom povezivanja uređaja s televizorom uvijek koristite **najkvalitetniju vezu koja je dostupna**. Osim toga, koristite kvalitetne kabele kako bi se osigurao dobar prijenos slike i zvuka.


Ako vam je potrebna pomoć za povezivanje nekoliko uređaja s televizorom, možete otvoriti **Vodič za povezivanje tvrtke Philips**. Vodič pruža informacije o povezivanju i kabelima koje trebate koristiti.

Posjetite [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)




## Antena

Ako imate set-top box (digitalni prijemnik) ili snimač, kabele za antenu priključite tako da se prijenos **signala antene** odvija preko set-top box uređaja i/ili snimača do televizora. Na taj način antena i set-top box mogu slati moguće dodatne kanale snimaču.

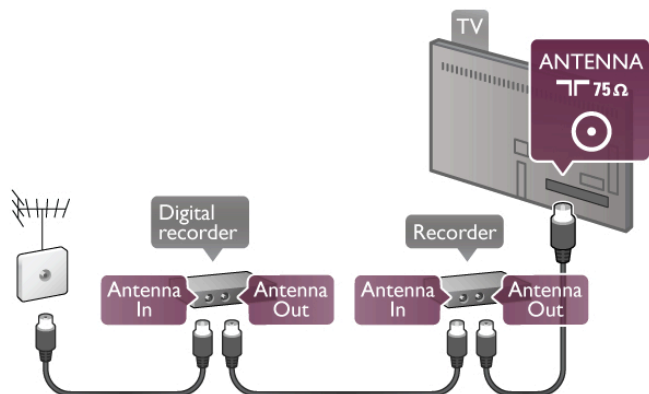

## HDMI

HDMI veza pruža najbolju kvalitetu slike i zvuka. Jedan HDMI kabel kombinira video i audio signale. Koristite HDMI kabel za TV signale visoke rezolucije (HD). Za prijenos najkvalitetnijih signala nemojte koristiti HDMI kabel dulji od 5 m.

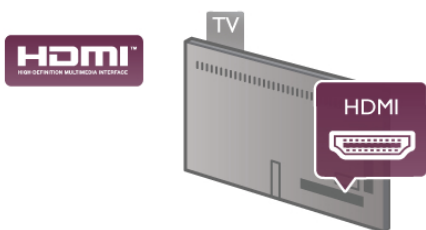

## EasyLink HDMI CEC

Ako su vaši uređaji povezani HDMI kabelom i imaju EasyLink, njima možete upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora. Opcija EasyLink HDMI CEC mora biti uključena i na televizoru i na povezanom uređaju.


U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **EasyLink HDMI CEC** kako biste pronašli više informacija o značajki EasyLink.

## HDMI ARC

Sve HDMI priključnice na televizoru imaju ARC (Audio Return Channel).

Ako uređaj, obično sustav kućnog kina (HTS), ima i HDMI ARC priključnicu, povežite ga s bilo kojom HDMI priključnicom na televizoru. Uz HDMI ARC ne morate priključivati dodatni audio kabel koji šalje zvuk televizijske slike sustavu kućnog kina. HDMI ARC kombinira oba signala.

Možete koristiti bilo koju HDMI priključnicu na televizoru za priključivanje sustava kućnog kina, ali ARC je dostupan za samo 1 uređaj/priključnicu u isto vrijeme.

Ako želite isključiti ARC na HDMI priključnicama, pritisnite  i odaberite **⚙ Podešavanje** te pritisnite **OK**. Odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > HDMI ARC**.

## DVI na HDMI


Koristite adapter DVI na HDMI ako uređaj ima samo DVI ulaz. Upotrijebite jednu od HDMI priključnica i priključite Audio L/R kabel (mini priključak od 3,5 mm) u Audio ulaz DVI/VGA za zvuk, na stražnjoj strani televizora.

## Zaštita od kopiranja

DVI i HDMI kabele podržavaju HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je signal za zaštitu od kopiranja sadržaja s DVD ili Blu-ray Disc medija. Poznat je i pod nazivom DRM (Digital Rights Management).

## Y Pb Pr


**Komponentni video YPbPr** predstavlja vrlo kvalitetnu vezu. YPbPr veza može se koristiti za televizijske signale visoke rezolucije (HD). Pored Y, Pb i Pr signala, dodajte i lijevi i desni audio signali za zvuk.

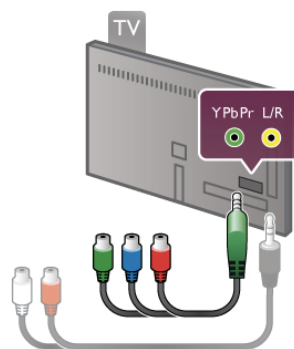

Za povezivanje uređaja koristite priloženi YPbPr adapterski kabel. Prilikom povezivanja uskladite boje YPbPr priključnice (zelena, plava, crvena) s kablskim priključcima. Koristite adapterski kabel za Audio L/R cinch na mini-priključak (3,5 mm) (nije u kompletu) ako uređaj ima i zvuk.

## SCART

SCART predstavlja vezu dobre kvalitete. SCART veza može se koristiti za CVBS i RGB video signale, ali ne za televizijske signale visoke rezolucije (HD). SCART kombinira video i audio signale.

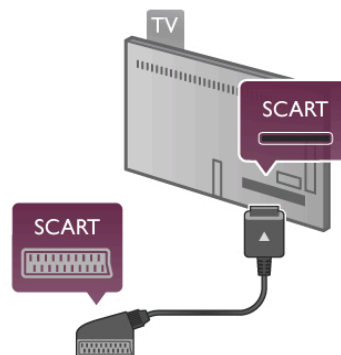

Koristite priloženi SCART adapterski kabel kako biste povezali uređaje.

## Audio izlaz – optički

**Audio izlaz – optički** predstavlja vrlo kvalitetnu vezu za zvuk. Ova optička veza može prenositi 5.1-kanalni zvuk. Ako audio uređaj, obično sustav kućnog kina (HTS), nema HDMI ARC priključnicu, ovaj kabel za zvuk možete priključiti na audio ulaz – optički na kućnom kinu. Audio kabel šalje zvuk s televizora na sustav kućnog kina.



Možete postaviti vrstu izlaznog audio signala sukladno mogućnostima sustava kućnog kina.


U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Postavke audio izlaza** kako biste pronašli više informacija.

Ako zvuk nije usklađen sa slikom na zaslonu, možete prilagoditi usklađivanje zvuka i slike.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Usklađivanje zvuka i slike** kako biste pronašli više informacija.

## VGA

Za povezivanje računala s televizorom koristite **VGA** kabel (priključak D-sub 15). VGA veza omogućava korištenje televizora kao računalnog monitora. Možete dodati **Audio L/R** kabel za zvuk (mini-priključak od 3,5 mm).

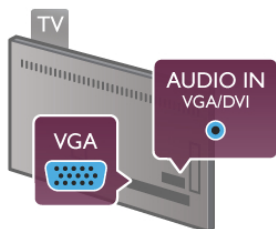

Možete i bežično povezati računalo kako biste na zaslonu televizora gledali multimedijske datoteke pohranjene na računalu.


U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Mreža, bežična** kako biste pronašli više informacija.

## EasyLink HDMI CEC

### HDMI CEC

**EasyLink** omogućava upravljanje povezanim uređajem pomoću daljinskog upravljača televizora. EasyLink koristi HDMI CEC\* za komunikaciju s povezanim uređajima. Uređaji moraju podržavati HDMI CEC i moraju biti povezani HDMI vezom.

\* *Consumer Electronics Control (upravljanje potrošačkom elektronikom)*

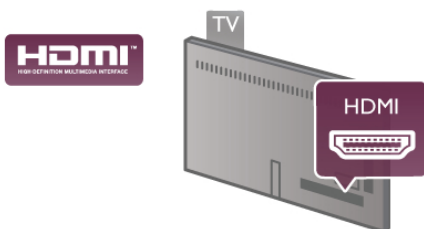

### Postavke za EasyLink

Značajka EasyLink uključena je prema zadanoj opciji. Provjerite jesu li sve postavke za HDMI CEC ispravno postavljene na povezanim uređajima koji imaju EasyLink. EasyLink možda neće raditi s uređajima drugih robnih marki.

### HDMI CEC kod uređaja drugih robnih marki

HDMI CEC funkcionalnost ima razne nazive, ovisno o proizvođaču. Primjeni naziva: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Ne podržavaju sve robne marke EasyLink.

Nazivi HDMI CEC funkcije navedeni kao primjer vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

### Upravljanje uređajima

Kako biste upravljali uređajem povezanim HDMI vezom i postavili EasyLink, odaberite uređaj ili njegovu aktivnost na popisu veza televizora. Pritisnite **➔ SOURCE**, odaberite uređaj povezan HDMI vezom i pritisnite **OK**.



Nakon povezivanja uređaja njime se može upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora. Međutim, tipke **🏠** (Početak) i **⏸** **OPTIONS** te neke druge tipke specifične za televizor, kao što je **Ambilight**, ne mogu se koristiti za uređaj.

Ako tipke koja vam treba nema na daljinskom upravljaču, možete je odabrati u izborniku Opcije. Pritisnite **⏸** **OPTIONS** i odaberite **📱** **Kontrole** u traci izbornika. Na zaslonu odaberite tipku uređaja koju trebate i pritisnite **OK**.

Neke vrlo specifične tipke uređaja možda neće biti dostupne u izborniku Kontrole.

### Postavke za EasyLink

Sve postavke za EasyLink uključene su prema zadanoj opciji. Bilo koju postavku za EasyLink možete pojedinačno isključiti.

### EasyLink

Kako biste isključili EasyLink, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙** **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > EasyLink > EasyLink**. Odaberite **Isključeno** i pritisnite **OK**.

### Daljinski upravljač EasyLink

Ako želite da uređaji komuniciraju, ali ne želite njima upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora, daljinsku kontrolu EasyLink možete zasebno isključiti.

U izborniku postavki za EasyLink odaberite **Daljinski upravljač EasyLink** i odaberite **Isključeno**.

### Pixel Plus veza

Neki uređaji, kao što su DVD ili Blu-ray Disc reproduktor, možda imaju ugrađene značajke za obradu slike. Kako bi se izbjegla loša slika uzrokovana smetnjama u obradi slike na televizoru, trebaju se isključiti značajke za obradu slike na tim uređajima. Televizor se isporučuje s uključenom značajkom Pixel Plus veza i onemogućava obradu slike na povezanim novijim uređajima tvrtke Philips.

Kako biste isključili Pixel Plus vezu, u izborniku postavki za EasyLink odaberite **Pixel Plus veza** i odaberite **Isključeno**.

### Automatski pomak titlova

Ako DVD ili Blu-ray Disc reproducirate na reproduktoru tvrtke Philips koji podržava titlove, televizor može pomaknuti titlove prema gore. Tako će se titlovi vidjeti bez obzira na format slike koji odaberete. Značajka Automatski pomak titlova uključena je prema zadanoj opciji.

Kako biste isključili značajku Automatski pomak titlova, u izborniku postavki za EasyLink odaberite **Automatski pomak titlova** i zatim odaberite **Isključeno**.

## Common Interface CAM

### CI+

Ovaj televizor podržava CI+ Conditional Access.

CI+ omogućava gledanje premium HD programa, kao što su filmovi i sportski sadržaji televizijskih kuća koje emitiraju digitalnu televiziju u vašoj regiji. Televizijske kuće kodiraju te programe, a dekodiraju ih uz prethodno plaćeni CI+ modul. Televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe daju CI+ modul (Conditional Access Module - CAM) kada se pretplatite na njihove premium programe. Ti programi imaju visoku razinu zaštite od kopiranja.

Više informacija o odredbama i uvjetima zatražite od televizijske kuće koja emitira digitalne programe.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Common Interface CAM** kako biste pronašli više informacija o povezivanju CAM modula.




### CAM

#### Umetanje CAM modula

Prije umetanja CAM modula isključite televizor.

Pravilan način umetanja naznačen je na CAM modulu.

Nepravilnim umetanjem mogu se oštetiti CAM modul i televizor.

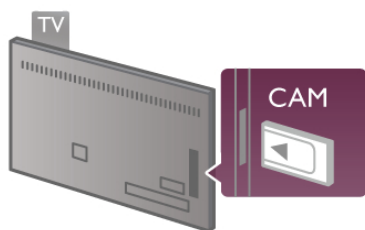

Za umetanje CAM kartice koristite Common Interface utor na lijevoj strani televizora\*. Pažljivo umetnite CAM do kraja i ostavite ga u utoru. Aktivacija CAM modula može potrajati nekoliko minuta. Vađenjem CAM modula deaktivirat će se usluga televizijske kuće na televizoru.

\* Common Interface utor prihvaća računalnu karticu (PCMCIA) u koju se umeće smart kartica. Obje kartice isporučuje televizijska kuća.

Ako se CAM umetne i plati pretplata, (načini povezivanja mogu se razlikovati), možete gledati sadržaje koje emitira televizijska kuća. Umetnuti CAM može se koristiti isključivo u vašem televizoru.

### CAM postavke


Kako biste postavili lozinke ili PIN šifre za CAM televizijsko emitiranje, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **Postavke kanala > Common Interface**.


Odaberite televizijsku kuću za CAM i pritisnite **OK**.

## Set-top box STB

Koristite 2 kabela za antenu kako biste povezali antenu sa set-top box uređajem (digitalni prijemnik) i televizorom.

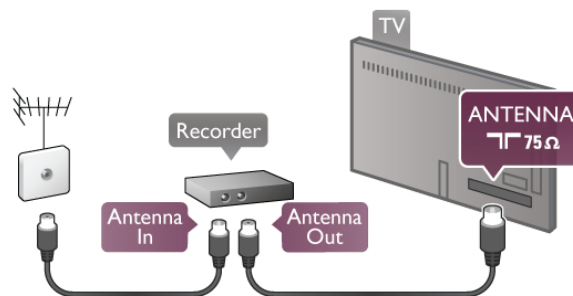

Osim kabela za antenu, dodajte HDMI kabel kako biste set-top box povezali s televizorom. Umjesto toga, možete koristiti SCART kabel ako set-top box nema HDMI priključnicu.

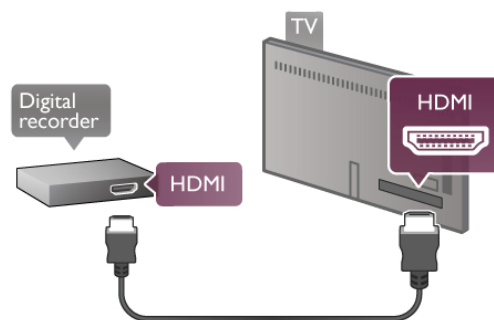

### Mjerač vremena za isključivanje


Isključite automatski mjerač vremena ako koristite samo daljinski upravljač set-top box uređaja. To učinite kako se televizor ne bi automatski isključivao nakon 4 sata bez pritiskanja tipke na daljinskom upravljaču televizora.

Kako biste isključili Mjerač vremena za isključivanje, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** te pritisnite **OK**.


Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Mjerač vremena za isključivanje** i zatim odaberite **Isključeno**.

## Satelitski prijemnik


Priključite kabel satelitske antene na satelitski prijemnik.

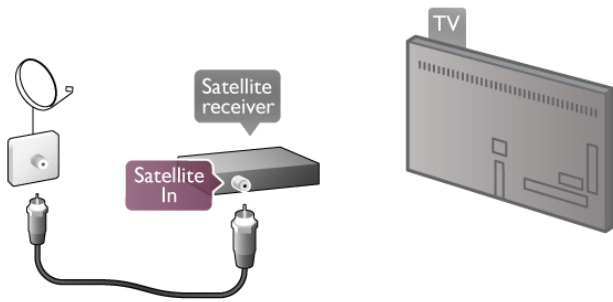

Osim kabela za antenu, dodajte HDMI kabal kako biste uređaj povezali s televizorom. Umjesto toga, možete koristiti SCART kabal ako uređaj nema HDMI priključnicu.

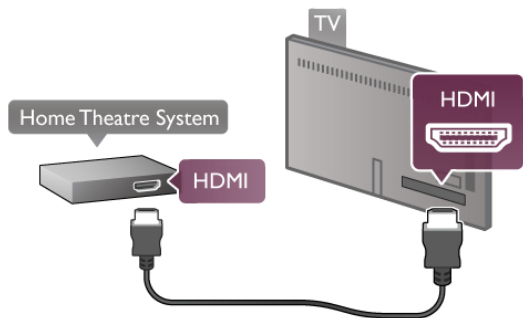

Ako sustav kućnog kina nema HDMI ARC priključnicu, dodajte optički audio kabal za slanje zvuka televizijske slike sustavu kućnog kina.

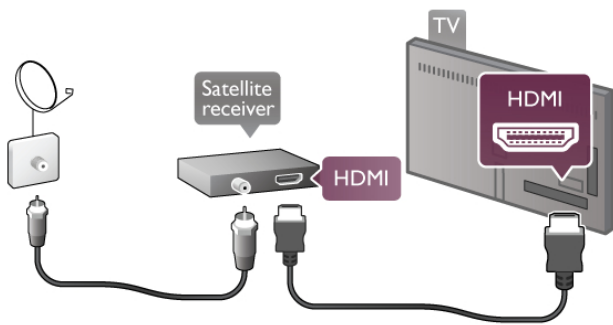


### Mjerač vremena za isključivanje

Deaktivirajte mjerač vremena za isključivanje ako koristite samo daljinski upravljač satelitskog prijemnika. To učinite kako se televizor ne bi automatski isključivao nakon 4 sata bez pritiskanja tipke na daljinskom upravljaču televizora.

Kako biste deaktivirali, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Mjerač vremena za isključivanje** i kliznu traku postavite na **0**.

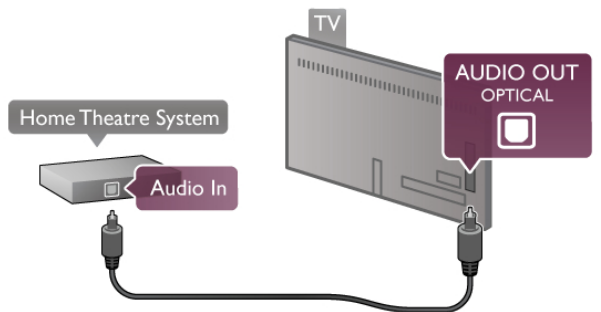

## Sustav kućnog kina (HTS)

### Povezivanje

Pomoću HDMI kabela povežite sustav kućnog kina (HTS) s televizorom. Možete povezati Soundbar tvrtke Philips ili sustav kućnog kina s ugrađenim reproduktorom diskova.

Umjesto toga, možete upotrijebiti SCART kabal ako uređaj nema HDMI priključnicu.

### HDMI ARC

Ako sustav kućnog kina ima HDMI ARC priključnicu, za povezivanje možete koristiti bilo koju HDMI priključnicu na televizoru. Sve HDMI priključnice na televizoru mogu imati ARC (Audio Return Channel) signal. No nakon povezivanja sustava kućnog kina televizor može slati ARC signal samo toj HDMI priključnici.

Uz HDMI ARC ne trebate povezivati dodatni audio kabal. HDMI ARC kombinira oba signala.

### Usklađivanje zvuka i slike

Ako zvuk ne odgovara slici na zaslonu, na većini DVD sustava kućnog kina može se postaviti odgoda kako bi zvuk i slika uskladili. Ako nisu usklađeni, to se može primijetiti u scenama u kojima ljudi govore. Npr. kada izgovore rečenicu, a usne im se i dalje pomiču.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **☰ Popis** i potražite **Usklađivanje zvuka i slike** kako biste pronašli više informacija.

### Usklađivanje zvuka i slike

Kad je sustav kućnog kina (HTS) povezan s televizorom, slika na televizoru i zvuk iz sustava kućnog kina trebaju biti usklađeni. Ako nisu usklađeni, to se može primijetiti u scenama u kojima ljudi govore. Npr. kada izgovore rečenicu, a usne im se i dalje pomiču.

### Automatsko usklađivanje zvuka i slike

Kod novijih sustava kućnog kina tvrtke Philips, usklađivanje zvuka i slike izvršava se automatski i uvijek je ispravno.

### Usklađivanje kašnjenja zvuka

Kod nekih sustava kućnog kina možda će se trebati prilagoditi usklađivanje kašnjenja zvuka radi usklađivanja zvuka i slike. Povećavajte vrijednost kašnjenja na sustavu kućnog kina dok ne uskladite sliku i zvuk. Možda će biti potrebna vrijednost kašnjenja 180 ms. Pročitajte korisnički priručnik za sustav kućnog kina.

Nakon postavljanja vrijednosti kašnjenja na sustavu kućnog kina trebate isključiti odgodu audio izlaza na televizoru. Kako biste isključili odgodu audio izlaza, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Zvuk > Odgoda audio izlaza**. Odaberite **Isključeno** i pritisnite **OK**.

### Pomak audio izlaza

Ako ne možete postaviti odgodu na sustavu kućnog kina, možete postaviti televizor za usklađivanje zvuka.

Kako biste uskladili zvuk na televizoru, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Zvuk > Pomak audio izlaza**. Pomoću klizne trake postavite pomak zvuka i pritisnite **OK**. Postavljena vrijednost nadoknađuje vrijeme potrebno da sustav kućnog kina obradi zvuk televizijske slike. Pomak možete postaviti u koracima od 5 ms. Maksimalna postavka je -60 ms. Postavka odgode audio izlaza treba biti uključena.

#### Postavke audio izlaza

##### Format audio izlaza

Standardna postavka formata audio izlaza je **Višekanalni**. Sustavi kućnog kina s mogućnostima višekanalnog zvuka (Dolby Digital, DTS® i sl.) mogu primiti komprimirani signal višekanalnog zvuka iz televizijskog kanala ili povezanog reproduktora diskova.

Kako biste postavili format audio izlaza, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Zvuk > Format audio izlaza**.

Ako imate sustav kućnog kina bez mogućnosti obrade višekanalnog zvuka, odaberite **Stereo**.

##### Izjednačavanje audio izlaza

Postavku Izjednačavanje audio izlaza koristite za izjednačavanje glasnoće televizora i sustava kućnog kina prilikom prebacivanja s jednog na drugi. Razlike u glasnoći mogu uzrokovati razlike u obradi zvuka.

Kako biste izjednačili razliku, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** te pritisnite **OK**.


Odaberite **TV postavke > Zvuk > Izjednačavanje audio izlaza**.

Ako je razlika u glasnoći velika, odaberite **Više**. Ako je razlika u glasnoći mala, odaberite **Manje**.

Izjednačavanje audio izlaza utječe i na audio izlaz – optički i HDMI-ARC signale zvuka.

## Blu-ray Disc reproduktor

Za povezivanje Blu-ray Disc reproduktora s televizorom koristite HDMI kabel.

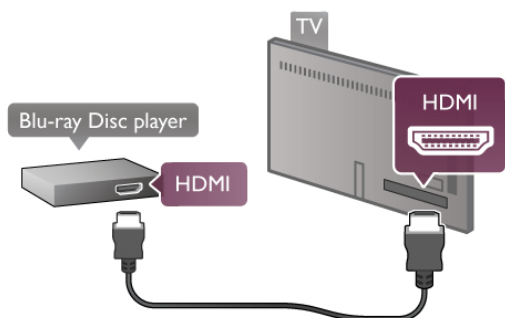


Ako Blu-ray Disc reproduktor ima EasyLink HDMI CEC, njime možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za televizor. U odjeljku **Pomoć** pritisnite **☰ Popis** i potražite **EasyLink HDMI CEC** kako biste pronašli više informacija.

## DVD reproduktor

Za povezivanje DVD reproduktora s televizorom koristite HDMI kabel.

Umjesto toga, možete upotrijebiti SCART kabel ako uređaj nema HDMI priključnicu.

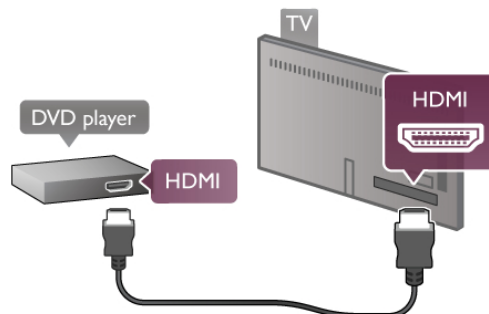


Ako je DVD reproduktor povezan HDMI kabelom i ima EasyLink HDMI CEC, njime možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za televizor.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **☰ Popis** i potražite **EasyLink HDMI CEC** kako biste pronašli više informacija.

## Igre


Povežite igraću konzolu s bočne ili stražnje strane televizora. Možete koristiti HDMI, YPbPr ili SCART priključnicu. Ako igraća konzola ima samo Video (CVBS) i Audio L/R izlaz, koristite adapter Video Audio L/R na SCART kako biste je povezali sa SCART priključnicom.

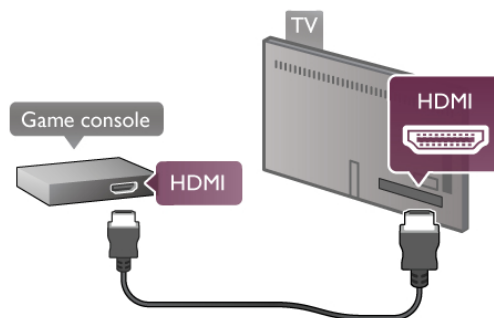

Kako biste dobili najbolju kvalitetu, koristite HDMI kabel za povezivanje igraće konzole s priključnicom na bočnoj strani televizora.

Ako je igraća konzola povezana HDMI kabelom i ima EasyLink HDMI CEC, njome možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za televizor.

Umjesto toga, za povezivanje igraće konzole s televizorom koristite SCART adapter (nije priložen).

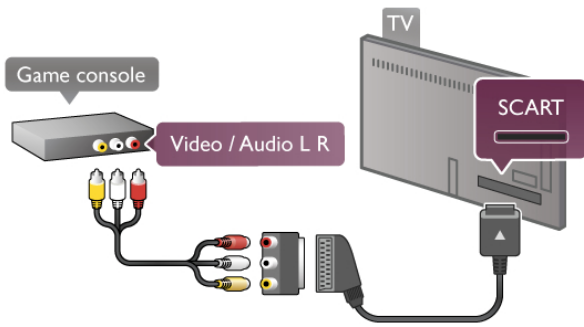

## USB tvrdi disk

### Što vam je potrebno

Ako priključite USB tvrdi disk, televizijski program možete pauzirati ili snimiti. Mora se raditi o digitalnom televizijskom programu (DVB emitiranju ili sličnom). USB tvrdi disk možete priključiti i kako biste gledali filmove iz internetske videoteke (video na zahtjev).

### Gledanje posuđenih videozapisa


Ako je uspostavljena internetska veza, možete posuditi film iz internetske videoteke. Otvorite **Smart TV** i pokrenite aplikaciju za posuđivanje videozapisa u **App gallery** (Galeriji aplikacija). Za preuzimanje posuđenog videozapisa možete priključiti USB flash memoriju od 8 GB ili možete koristiti USB tvrdi disk. Prilikom instalacije USB tvrdog diska možete odabrati želite li USB tvrdi disk koristiti i za posuđivanje videozapisa. USB tvrdi disk može biti potreban kao međumemorija za videozapise čak i kada videoteka koristi usmjeravanje videozapisa.

### Pauziranje

Kako biste pauzirali program, trebate tvrdi disk koji podržava USB 2.0 s najmanje 32 GB memorije i s minimalnom brzinom pisanja od 30 MB/s.

### Snimanje

Za pauziranje i snimanje programa potreban vam je tvrdi disk s najmanje 250 GB prostora.

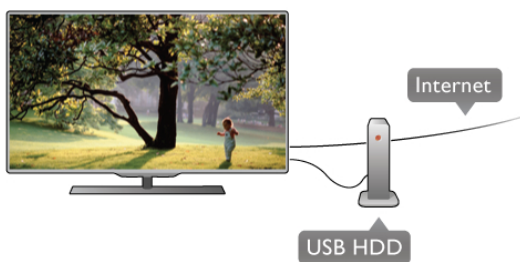

### TV vodič

Prije nego odlučite kupiti USB tvrdi disk za snimanje provjerite možete li snimati digitalne televizijske kanale u svojoj državi. Pritisnite **GUIDE** na daljinskom upravljaču. Ako na stranici televizijskog vodiča postoji gumb za snimanje, možete snimati programe digitalnih televizijskih kanala. Ako gumb za snimanje nije dostupan, provjerite je li televizijski vodič ažuriran s interneta.

Kako biste provjerili dobiva li televizijski vodič podatke s interneta, pritisnite **Internet** i odaberite  **Podešavanje**  te pritisnite **OK**.


Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > TV vodič**. Odaberite **S Interneta** i pritisnite **OK**.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **USB tvrdi disk, instalacija** kako biste instalirali USB tvrdi disk na televizoru.

### Instalacija

Prije no što program možete pauzirati ili snimiti, morate priključiti USB tvrdi disk i formatirati ga. Ako želite snimiti program s podacima iz vodiča kroz televizijske programe s interneta, na televizor prije instaliranja USB tvrdog diska morate instalirati internetsku vezu.

**1** – priključite USB tvrdi disk u **USB** priključnicu na stražnjoj strani televizora. Možete koristiti bilo koju USB priključnicu na televizoru, ali najpraktičnija je ona pokraj HDMI 1. Prilikom formatiranja nemojte priključivati drugi USB uređaj u druge USB priključnice.

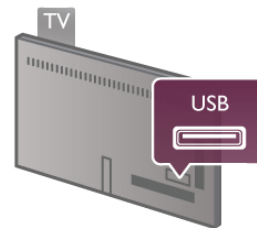

**2** – uključite USB tvrdi disk i televizor.

**3** – Dok se na televizoru prikazuje digitalni televizijski kanal, pritisnite **II** (pauza). Pauzom će se pokrenuti formatiranje. Formatiranjem će se ukloniti svi podaci s povezanog USB tvrdog diska.

Slijedite upute na zaslonu.

Kada se USB tvrdi disk formatira, ostavite ga stalno povezanog.

### Upozorenje

USB tvrdi disk formatiran je isključivo za ovaj televizor, što znači da spremljene snimke ne možete koristiti na drugom televizoru ili na računalu. Nemojte kopirati niti mijenjati datoteke snimke na USB tvrdom disku pomoću bilo koje računalne aplikacije jer će se snimke oštetiti. Prilikom formatiranja drugog USB tvrdog diska, sadržaj na prethodnom će se izgubiti. USB tvrdi disk koji je instaliran na televizor morat ćete formatirati prije no što ga možete koristiti na računalu.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Pauziranje TV programa** ili **Snimanje** za pauziranje ili snimanje televizijskog programa.

## USB tipkovnica ili miš

### USB tipkovnica

Povežite USB tipkovnicu (USB-HID) za unos teksta na televizoru.

S televizorom možete povezati tipkovnicu i miš.

Za povezivanje koristite **USB** priključak na bočnoj strani televizora.



### Instalacija tipkovnice

Kako biste instalirali USB tipkovnicu, uključite televizor i priključite USB tipkovnicu na jednu od **USB** priključnica na bočnoj strani televizora. Kada televizor prvi put prepozna tipkovnicu, možete odabrati raspored tipkovnice i testirati odabir.

Ako najprije odaberete činični ili grčki raspored tipkovnice, možete odabrati sekundarni latinični raspored.

Kako biste poslije promijenili postavku rasporeda tipkovnice, pritisnite **↑** i odaberite **⚙** **Podešavanje** te pritisnite **OK**. Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > USB miš i tipkovnica > Postavke tipkovnice** i pritisnite **OK**.

### Tipke za promjenu naziva kanala

- Enter **↵** = OK
- Backspace **←** = brisanje znaka ispred pokazivača
- Tipke sa strelicama = kretanje unutar tekstnog polja
- Kako biste promijenili raspored tipkovnice, ako je sekundarni raspored postavljen, istovremeno pritisnite tipke **Alt + Shift**.

### Tipke za Smart TV Apps i internetske stranice

- **Tab** i **Shift Tab** = sljedeće i prethodno
- **Home** = pomicanje na vrh stranice
- **End** = pomicanje na dno stranice
- **Page Up** = prelazak na gornju stranicu
- **Page Down** = prelazak na donju stranicu
- **+** = povećavanje za jedan korak
- **-** = smanjenje za jedan korak
- **\*** = usklađivanje prema širini

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **USB miš** kako biste povezali USB miš.

### USB miš

Možete priključiti USB miš (USB-HID) za pregledavanje stranica na internetu.

Na internetskim stranicama možete jednostavnije birati i pritisnuti veze. USB miš ne može se koristiti na stranicama za Smart TV App niti za navigaciju izbornicima televizora.



### Instalacija miša

Uključite televizor i priključite USB miš u jednu od **USB** priključnica na bočnoj strani televizora. USB miš možete povezati i s povezanom USB tipkovnicom.

### Pritisni miša

- Pritisak lijeve tipke = OK
- Pritisak desne tipke = natrag **↩**


Kotačić za pomicanje možete koristiti za pomicanje kroz stranice gore i dolje.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **USB tipkovnica** kako biste povezali USB tipkovnicu.

## USB flash pogon

Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s povezanog USB flash pogona.

Umetnite USB flash pogon u **USB** priključnicu na lijevoj strani televizora dok je televizor uključen.

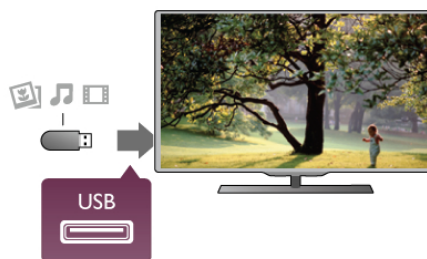

Televizor će prepoznati flash pogon i otvoriti popis njegovih sadržaja.

Ako se popis sadržaja ne prikaže automatski, pritisnite **↻** **SOURCE**, odaberite **USB** i pritisnite **OK**.

Kako biste prekinuli prikaz sadržaja USB flash pogona, pritisnite **⏏** **TV** ili odaberite drugu aktivnost.

Kako biste prekinuli vezu s USB flash pogonom, možete ga izvući u bilo koje vrijeme.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Videozapisi, fotografija i glazba** kako biste gledali ili slušali sadržaj s USB flash pogona.

## Fotoaparat

Kako biste prikazali fotografije pohranjene na digitalnom fotoaparatu, fotoaparat možete izravno povezati s televizorom.

Za povezivanje koristite **USB** priključnicu na lijevoj strani televizora. Nakon povezivanja uključite fotoaparat.



Ako se popis sadržaja ne prikaže automatski, pritisnite **SOURCE**, odaberite **USB** i pritisnite **OK**. Fotoaparati često moraju biti postavljeni za prijenos sadržaja koristeći protokol PTP (Picture Transfer Protocol). Pročitajte korisnički priručnik digitalnog fotoaparata.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Videozapisi, fotografija i glazba** kako biste pronašli više informacija o prikazu fotografija.


## Kamkorder

Kamkorder priključite u ulaz na bočnoj ili stražnjoj strani televizora. Možete koristiti HDMI, YPbPr ili SCART priključnicu. Ako kamkorder ima samo Video (CVBS) i Audio L/R izlaz, koristite adapter Video Audio L/R na SCART za povezivanje sa SCART priključnicom.

Kako biste dobili najbolju kvalitetu, koristite HDMI kabel za povezivanje kamkordera s priključnicom na bočnoj strani televizora.



Ili koristite SCART adapter za povezivanje kamkordera s televizorom.

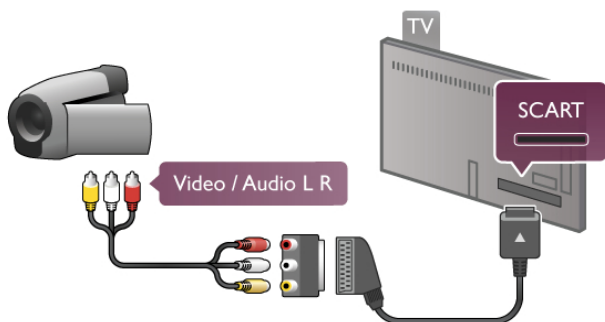


## Računalo

Računalo možete povezati s televizorom i televizor koristiti kao računalni monitor.


### Uz VGA

Pomoću VGA kabela povežite računalo s **VGA** priključnicom i dodajte audio L/R kabel kako biste povezali **VGA Audio** i **AUDIO IN - VGA/DVI** na stražnjoj strani televizora.

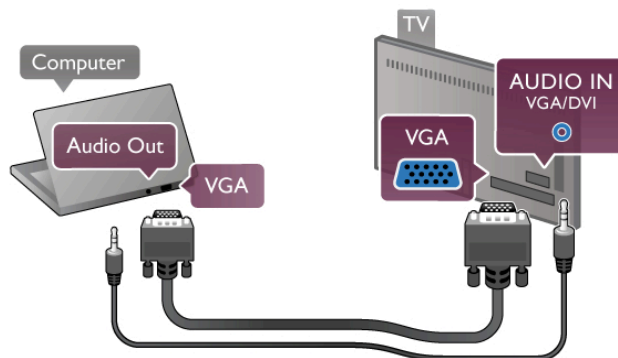


### Uz HDMI

Pomoću HDMI kabela povežite računalo s televizorom.

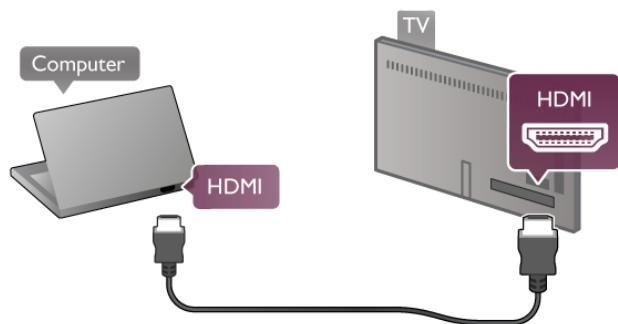

### Uz DVI na HDMI

Umjesto toga, možete koristiti adapter DVI na HDMI kako biste računalo priključili na **HDMI** priključnicu, a audio L/R kabel za priključivanje u **AUDIO IN - VGA/DVI** priključnicu na stražnjoj strani televizora.

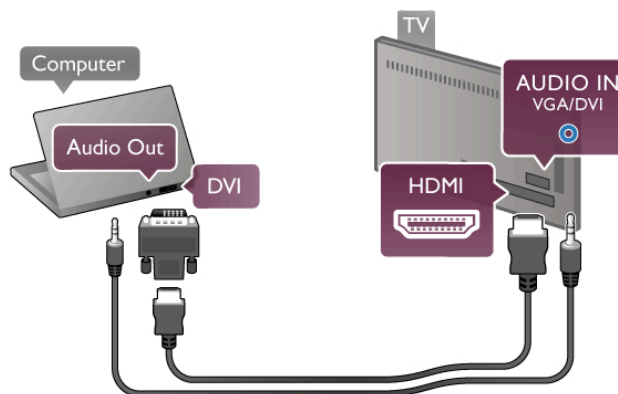

### Idealna postavka monitora



Ako je računalo dodano kao vrsta uređaja **Računalo** u izborniku Izvor (popis priključnica), televizor će se automatski postaviti na idealnu postavku za **Računalo**.


Ako računalo koristite za gledanje filmova ili igranje igara, bilo bi dobro da televizor vratite na postavke idealne za gledanje ili igranje.

Ručno postavljanje televizora na idealne postavke . . .

**1** – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.



**2** – odaberite **TV postavke > Slika > Igra ili računalo** i pritisnite **OK**.

**3** – odaberite **Igra** (za igranje) ili odaberite **Isključeno** (za gledanje filma) i pritisnite **OK**.

**4** – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik. Ne zaboravite vratiti postavku Igra ili računalo na **Računalo** kada završite s igranjem igre.

### Format slike – nerazmjeran

Osim automatskih postavki, format slike možete postaviti i na Nerazmjeran – profesionalni način rada za prikaz "piksel po piksel" (mogu se pojaviti cme trake).


**1** – pritisnite  **OPTIONS** i odaberite  **Opcije** u traci izbornika.

**2** – odaberite **Format slike > Narazmjeran** i pritisnite **OK**.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Rezolucije zaslona** za prikaz pregleda podržanih rezolucija računala.

2.7

## Izbornik za postavljanje

U odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite temu koju tražite na abecednom popisu. Odaberite temu i pritisnite **OK** kako biste otvorili stranicu Pomoć i pronašli više informacija.

2.8

## Postolje televizora i montaža na zid

### Postolje televizora


Televizor obavezno postavite na čvrstu površinu kada je montiran na postolje.

Upute za montažu pronaći ćete u **Kratkim uputama** priloženima uz televizor.



Ako ste slučajno izgubili te upute, možete ih preuzeti na web-stranici [www.philips.com](http://www.philips.com)

Pomoću serijskog broja televizora pronađite odgovarajuće **Kratke upute** koje ćete preuzeti.

Upute o montiranju televizora na zid potražite i pročitajte na popisu **Montiranje na zid** uz .

## Montaža na zid

U kratkim uputama za korištenje televizora potražite informacije o vrsti zidnog nosača koji trebate kupiti za svoj televizor. Upute o montiranju televizora na zid potražite u dokumentaciji priloženoj uz kupljeni zidni nosač.

### Pažnja

Prije montiranja televizora na zid pročitajte i usvojite sve sigurnosne informacije priložene uz zidni nosač.

TP Vision Netherlands B.V. ne snosi odgovornost za nepravilno montiranje televizora koje je dovelo do nezgode ili ozljede.

2.9

## Sigurnost i održavanje

### Sigurnost

Prije korištenja televizora s razumijevanjem pročitajte sve sigurnosne upute. Ako do oštećenja dođe uslijed nepridržavanja uputa, jamstvo ne vrijedi.

#### Rizik od strujnog udara ili požara!

- Televizor nikada nemojte izlagati kiši ili vodi. U blizini televizora nikada nemojte smještati posude s vodom, npr. vaze. Ako tekućina dospije na televizor ili u njega, odmah ga iskopčajte iz utičnice. Obratite se službi za korisnike tvrtke radi provjere televizora prije njegovog ponovnog korištenja.

- Televizor, daljinski upravljač i baterije nemojte izlagati prekomjernoj toplini. Nikada ih nemojte stavljati blizu zapaljenih svijeća, otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.

- Ne stavljajte predmete u ventilacijske i druge otvore na televizoru.

- Nikada nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja.
- Izbjegavajte pritiskanje utikača za napajanje. Olabavljeni utikači mogu uzrokovati iskrenje ili požar. Pazite da se kabel napajanja ne zateže prilikom zakretanja zaslona televizora.

- Kako biste iskopčali televizor, utikač za napajanje na televizoru mora se iskopčati. Prilikom iskopčavanja obavezno vucite utikač, a nikada kabel. Osigurajte potpun pristup utikaču, kabelu za napajanje i utičnici u svakom trenutku.

#### Rizik od ozljede ili oštećenja televizora!

- Za podizanje i nošenje televizora težeg od 25 kg potrebne su dvije osobe.

- Ako televizor montirate na postolje, koristite samo isporučeno postolje. Postolje dobro pričvrstite za televizor. Televizor smjestite na ravnu vodoravnu površinu koja može izdržati težinu televizora i postolja.

- Prilikom montaže na zid koristite zidni nosač koji može nositi težinu televizora. Tvrtka TP Vision Netherlands B.V. ne snosi odgovornost za nepravilnu montažu na zid koja može uzrokovati nezgode, ozljede ili štetu.

- Dijelovi ovog proizvoda napravljeni su od stakla. Njima pažljivo rukujte kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje.

#### Opasnost od oštećenja televizora!

Prije ukopčavanja televizora u zidnu utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj strani televizora. Nemojte ukopčavati televizor ako se napon razlikuje.

#### **Rizik od ozljede djece!**

Kako biste spriječili prevrtanje televizora i ozljede djece, poštujujte ove sigurnosne mjere:

- Nikada ne stavljajte televizor na površinu pokrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji se može izvući.
- Pazite da nijedan dio televizora ne visi iznad ruba površine.
- Nikada nemojte postavljati televizor na visoko pokućstvo (na primjer, police za knjige), a da i taj komad pokućstva i televizor ne pričvrstite za zid ili neki drugi odgovarajući potporanj.
- Naučite djecu opasnostima koje im prijete ako se penju na pokućstvo kako bi dosegli televizor.

#### **Opasnost od gutanja baterija!**

U daljinskom upravljaču možda se nalaze okrugle baterije koje mala djeca lako mogu progutati. Te baterije uvijek držite izvan dohvata djece.

#### **Rizik od pregrijavanja!**

Nikada nemojte postavljati televizor u skućeni prostor. Obavezno ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

#### **Grmljavinsko nevrijeme**

Prije grmljavinskog nevremena iskopčajte televizor iz naponske utičnice i antenske priključnice. Tijekom grmljavinskog nevremena ne dodirujte nijedan dio televizora, kabela za napajanje ili antenskog kabela.

#### **Rizik od oštećenja sluha!**

Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći ili duže vremensko razdoblje.

#### **Niske temperature**

Ako se televizor transportira pri temperaturama nižima od 5°C, prije ukopčavanja u strujnu utičnicu raspakirajte televizor i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom.

#### **Električne smetnje**

Ako se aparat ne vraća na prethodni način rada zbog vanjske električne smetnje (npr. elektrostatičkog izboja), potrebna je intervencija korisnika.

- Izbjegavajte statične slike što je moguće više. Statične su slike one slike koje ostaju na zaslonu duže vremensko razdoblje. Statične slike uključuju zaslonske izbomike, crne trake, prikaze vremena itd. Ako morate koristiti statične slike, smanjite kontrast i svjetlinu kako biste izbjegli oštećenje zaslona.

---

## **Temperatura i vlažnost**

U rijetkim slučajevima, ovisno o temperaturi i vlazi, s unutarnje strane prednje staklene ploče (kod nekih modela) televizora može se pojaviti kondenzacija. Kako biste to spriječili, televizor nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, toplini niti visokoj razini vlage. Ako dođe do kondenzacije, ona će sama nestati nakon nekoliko sati rada televizora. Kondenzacija neće oštetiti televizor niti uzrokovati kvar.

---


## **Briga za zaslon**


- Zaslon nemojte dodirivati, gurati, trljati niti udarati nekim predmetom.
- Prije čišćenja iskopčajte televizor.
- Televizor i okvir čistite mekom, vlažnom krpom uz nježno brisanje. Nastojite ne dodirivati LED diode Ambientlight osvjetljenja na stražnjoj strani televizora. Za čišćenje televizora nikada nemojte koristiti tvari kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje kućanstva.
- Kako biste izbjegli oštećenja ili blijedenje boje, kapi vode obrišite što je prije moguće.



# TV prijemnik

## Uključivanje

### Uključivanje i isključivanje

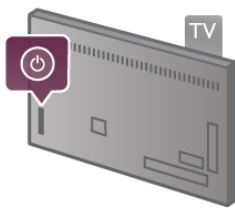
Prije uključivanja televizora provjerite je li kabel napajanja ukopčan na stražnjoj strani televizora. Ako je crveni indikator isključen, pritisnite malu tipku  na desnoj stražnjoj strani televizora kako bi televizor prešao u stanje pripravnosti – crveni indikator počeo će svijetliti.




Dok je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite  na daljinskom upravljaču kako biste uključili televizor. Umjesto toga, televizor možete uključiti i pomoću tipki **CH+**, **CH-** i .




### Kratke upute za početak korištenja

Kako bi se televizor uključivao brže nego inače, možete ga staviti u način rada **Brzo pokretanje**. U odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Brzo pokretanje** kako biste pronašli više informacija.

### Prebacivanje u stanje pripravnosti

Kako biste televizor prebacili u stanje pripravnosti, pritisnite  na daljinskom upravljaču.

### Isključivanje

Kako biste isključili televizor, pritisnite malu tipku  na desnoj stražnjoj strani televizora. Crveni indikator ne svijetli. Televizor je još uvijek priključen na napajanje, ali troši minimalnu količinu energije. Kako biste potpuno isključili televizor, iskopčajte utikač. Prilikom iskopčavanja utikača uvijek vucite utikač, a ne kabel. Osigurajte potpun pristup utikaču, kabelu za napajanje i utičnici u svakom trenutku.



## Kratke upute za početak korištenja

Značajka brzog pokretanja omogućava pokretanje televizora brže nego uobičajeno. Kada uključite televizor iz stanja pripravnosti i slika se prikaže nakon nekoliko sekundi, to znači da je značajka brzog pokretanja aktivirana.

Televizor može memorirati dnevne navike gledanja televizije. Neko vrijeme prije nego što obično uključite televizor, značajka brzog pokretanja automatski će se aktivirati, omogućavajući brzo uključivanje. Umjesto toga, možete odabrati do 3 fiksna vremenska perioda dnevno u kojima će televizor biti spreman za brzo uključivanje.

Kada televizor vratite u stanje pripravnosti, značajka brzog pokretanja ostat će aktivna dok ne završi postavljeni vremenski period.

### Aktiviraj

Kako biste postavili aktivaciju značajke brzog pokretanja, pritisnite  i odaberite  **Podešavanje** te pritisnite **OK** za otvaranje izbornika **Podešavanje**. Odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Brzo pokretanje** > **Aktivacija**. Možete odabrati **Automatski** ili **Ručno**.

### - Automatski

Odaberite **Automatski** za automatsku aktivaciju značajke brzog pokretanja. Televizor memorira navike gledanja i aktivira značajku brzog pokretanja tijekom tih vremenskih perioda. Uz opciju **Automatski** na televizoru se mogu postaviti do 4 vremenska perioda od 1 sata.

### - Ručno


Odaberite **Ručno** za aktivaciju značajke brzog pokretanja tijekom 3 fiksna vremenska perioda dnevno. Npr. možete postaviti vremenski period ujutro, u podne i navečer. Za svaki vremenski period možete sami postaviti trajanje. Ako je značajka brzog pokretanja postavljena na **Ručno**, možete odabrati i opciju **Odgoda stanja pripravnosti**. Opcija **Odgoda stanja pripravnosti** omogućava postavljanje televizora na zadržavanje aktivacije brzog pokretanja neko vrijeme nakon postavljanja televizora u stanje pripravnosti. **Odgodu** možete postaviti u trajanju do 1 sat u koracima od 15 minuta.

### Posebnosti

Sat na televizoru mora ispravno raditi kako bi se mogla aktivirati značajka brzog pokretanja. Aktivacija brzog pokretanja ne može biti duža od 4-satnog vremenskog perioda. Značajka brzog pokretanja povećava potrošnju energije u stanju pripravnosti.

## Daljinski upravljač

## Gornja

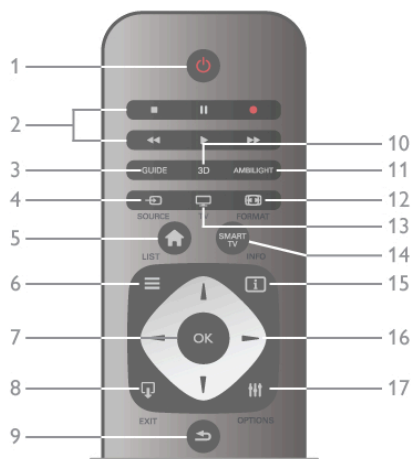


### 1 – stanje pripravnosti

Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

**2 - Tipke za reprodukciju i snimanje** •Reproduciraj ►, za reprodukciju •Pauziraj II, za pauziranje reprodukcije •Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije •Premotaj unatrag ◀◀, za premotavanje unatrag •Premotaj unaprijed ▶▶, za premotavanje unaprijed •Snimi ●, za pokretanje snimanja

**3 - GUIDE**


Otvaranje ili zatvaranje televizijskog vodiča.

**4 –  SOURCE**

Otvaranje ili zatvaranje popisa priključnica.

**5 –  Početak**

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Početak.

**6 –  LIST**

Otvaranje ili zatvaranje popisa kanala ili popisa fotografija, glazbe ili videozapisa.

**7 – tipka OK**

Za potvrdu odabira.

**8 –  EXIT**

Povratak na posljednji odabrani uređaj, npr. digitalni prijemnik.

**9 –  Natrag**


Povratak na posljednji odabrani kanal. Izlaz iz izbornika bez promjene postavke. Povratak na prethodnu stranicu teleteksta ili Smart TV internetske stranice.

**10 – 3D**

Otvaranje ili zatvaranje izbornika 3D.

**11 – AMBILIGHT**

Uključivanje ili isključivanje značajke Ambilight i uključivanje značajke Ambilight u stanju pripravnosti.

**12 –  FORMAT**


Otvaranje ili zatvaranje izbornika Format.

**13 – TV**

Prelazak na gledanje televizije.

**14 – SMART TV**

Otvaranje početne stranice usluge Smart TV.

**15 –  INFO**

Otvaranje ili zatvaranje informacija.


**16 - Tipke sa strelicama**

Navigacije prema gore, dolje, ulijevo ili udesno.

**17 –  OPTIONS**

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Opcije.

## Dno

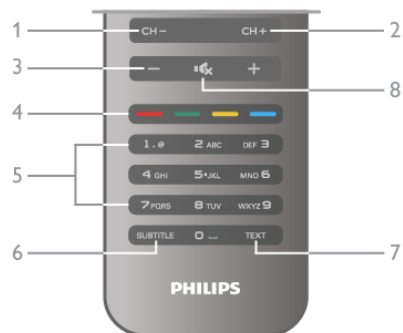

**1 – CH-**, kanal -

Prebacivanje na prethodni kanal na popisu kanala, prethodnu stranicu teleteksta ili prethodno poglavlje na disku.

**2 – CH+**, kanal +

Prebacivanje na sljedeći kanal na popisu kanala, sljedeću stranicu teleteksta ili sljedeće poglavlje na disku.

**3 – glasnoća - i +**

Podešavanje razine glasnoće.

**4 –  tipke u boji**

Izravni odabir opcija.

**5 – numeričke tipke i tipke sa slovima**


Izravni odabir televizijskog kanala ili unos teksta.

**6 – SUBTITLE**

Uključivanje/isključivanje titlova ili uključivanje titlova dok je zvuk isključen.

**7 – TEXT**

Otvaranje ili zatvaranje teleteksta.

**8 –  isključivanje zvuka**

Isključivanje zvuka i njegovo ponovno uključivanje.

## Infracrveni senzor

Daljinski upravljač uvijek usmjerite prema infracrvenom senzoru na prednjoj strani televizora.




## Baterije

Kako biste zamijenili baterije, otvorite odjeljak za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.

**1** – lagano pritisnite strelicu na stražnjoj strani daljinskog upravljača i gumite poklopac odjeljka za baterije u smjeru strelice.

**2** – stare baterije zamijenite s 2 nove AAA-LR03-1,5 V baterije. Pazite da polovi + i - na baterijama budu ispravno poravnati.

**3** – vratite poklopac odjeljka za bateriju i zatvorite ga tako da ga gurate dok ne sjedne na mjesto.

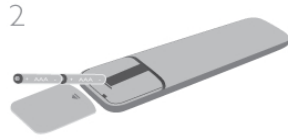

Ako daljinski upravljač ne koristite duže vrijeme, izvadite baterije.  
Baterije odložite u skladu s uputama za kraj korištenja.  
U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Kraj korištenja** kako biste pronašli više informacija.



## Čišćenje

Vaš daljinski upravljač ima premaz otporan na ogrebotine.

Daljinski upravljač čistite mekom, vlažnom krpom. Televizor ili daljinski upravljač nikada nemojte čistiti tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje u kućanstvu.

3.3

## Gledanje televizije

### Kanali

#### Mijenjanje kanala

Kako biste gledali televizijske kanale, pritisnite **TV**.  
Televizor će se uključiti na posljednjem kanalu koji ste gledali.

Umjesto toga, pritisnite **🏠** kako biste otvorili izbornik **Početak** i odaberite **Gledanje TV-a** te pritisnite **OK**.



#### Mijenjanje kanala

Kako biste promijenili kanale, pritisnite **CH+** ili **CH-**. Ako znate broj kanala, unesite ga pomoću numeričkih tipki. Pritisnite **OK** nakon unosa broja kako biste odmah promijenili kanal.  
Kako biste se vratili na prethodni kanal koji ste gledali, pritisnite **↶**.

#### Odabir kanala s popisa kanala

Dok gledate televizijski kanal, pritisnite **≡ LIST** kako biste otvorili popise kanala.  
Odaberite kanal iz retka kartica.

Na popisu kanala pomaknite se do televizijskog kanala ili radijske stanice. Dok je ikona istaknuta, pritisnite **OK** kako biste prešli na televizijski kanal ili slušali radijsku stanicu.

Popis kanala može sadržavati nekoliko stranica s kanalima. Kako bi se prikazala sljedeća ili prethodna stranica, pritisnite **CH-** ili **CH+**.

Kako biste zatvorili popis kanala bez promjene kanala, ponovo pritisnite **≡ LIST**.

#### Radijski kanali

Ako je dostupan digitalni program, digitalne radijske stanice instalirat će se prilikom postavljanja. Radijske kanale mijenjajte na isti način na koji mijenjate televizijske. Prilikom instalacije kablenskog DVB-C kanala radijskim stanicama dodjeljuju se brojevi kanala od 1001 pa nadalje.

#### Opcije na kanalima

Dok gledate televizijski kanal, ovisno o vrsti kanala (analogni ili digitalni) koji gledate ili ovisno o postavljenim postavkama televizora, dostupne su određene opcije.

#### Otvaranje opcija

Dok gledate televizijski kanal, pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite karticu **≡ Opcije** u traci izbornika.



#### Univerzalni pristup

Dok je uključen univerzalni pristup, možete postaviti neke opcije za osobe oštećena sluha i osobe slabijeg vida.  
U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Univerzalni pristup** kako biste pronašli više informacija.

#### Odabir video-signala

Digitalni televizijski kanali mogu imati više videosignala (više kanalno emitiranje), razne perspektive ili kutove gledanja istog događaja ili različite programe na istom televizijskom kanalu. Ako su takvi televizijski kanali dostupni, na televizoru će se prikazati poruka.

#### Titl

Ova opcija omogućava odabir **Titlovi uključeni** ili **Titlovi isključeni**. Odaberite **Titl uklj. s tip. mute** kako bi se titlovi prikazivali samo kada je zvuk isključen s tipkom **🔇**.

#### Jezik podnaslova

Za digitalna emitiranja možete privremeno odabrati dostupni jezik titla ako nije dostupan jezik koji želite.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Titlovi** kako biste pronašli više informacija.

### Audio jezici

Za digitalna emitiranja možete privremeno odabrati dostupni audio jezik ako nije dostupan jezik koji želite.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Audio jezici** kako biste pronašli više informacija.

### Dual I-II

Ako audio signal sadrži dva audio jezika, ali jedan jezik ili oba nemaju naznaku jezika, ova opcija je dostupna.

### Common interface

Ako CAM omogućava premium sadržaj koji se naplaćuje, pomoću ove opcije možete postaviti postavke davatelja usluge.

### HbbTV na ovom kanalu

Možete blokirati HbbTV stranice s kanala koji nudi HbbTV. U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **HbbTV** kako biste pronašli više informacija.

### Status

Odaberite **Status** za prikaz tehničkih informacija o kanalu (je li analogni ili digitalni) ili povezanom uređaju koji gledate.

### Popisi kanala

#### Popisi kanala

Na popisu kanala možete pronaći sve instalirane televizijske i radijske kanale.

Osim popisa kanala **Sve** koji sadrži sve instalirane kanale, možete postaviti popis **Favoriti**, zasebno prikazati instalirane radijske kanale na popisu **Radio** ili otkriti nove dodane kanale na popisu **Novi**.

### Odabir kanala s popisa kanala

Dok gledate televizijski kanal, pritisnite **≡ LIST** kako biste otvorili popise kanala.

Odaberite jedan od popisa kanala.



Na popisu kanala pomaknite se do kanala ili radijske stanice. Dok je ikona istaknuta, pritisnite **OK** kako biste prešli na kanal ili slušali radijsku stanicu.

Popis kanala može sadržavati nekoliko stranica s kanalima. Kako bi se prikazala sljedeća ili prethodna stranica, pritisnite **CH-** ili **CH+**.

Kako biste zatvorili popis kanala bez promjene kanala, ponovo pritisnite **≡ LIST**.

### Označavanje omiljenih kanala

Na popisu kanala **Sve** bilo koji kanal možete postaviti kao omiljeni.

Pomaknite se do kanala na popisu i pritisnite **■ Označi kao omiljeni**. Kanal će se dodati na popis kanala Favoriti.

### Opcije popisa kanala

Sukladno popisu kanala na zaslonu, pritisnite **≡ OPTIONS** kako biste odabrali sljedeće opcije:

- Digitalni/analogni
- Besplatni/kodirani
- Zaključaj
- Otključaj



### Logotipovi kanala

Za većinu kanala televizor može prikazati logotip kanala. Ako želite sakriti te logotipove, možete ih isključiti.

Isključivanje **logotipova kanala** . . .

**1** – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙ Podesavanje** i pritisnite **OK**.

**2** – odaberite **TV postavke > Općenite postavke >**

**Logotipovi kanala** i pritisnite **OK**.

**3** – odaberite **Isključeno** i pritisnite **OK**.

**4** – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

### Promjena naziva kanala

Možete preimenovati kanale na bilo kojem popisu kanala.

**1** – na popisu kanala označite kanal koji želite preimenovati.

**2** – pritisnite **■ Preimenuj**.

### Unos teksta

Kako biste unijeli tekst, odaberite polje za unos teksta pomoću tipki sa strelicama.

Za unos znaka koristite tipkovnicu daljinskog upravljača na isti način na koji sastavljate SMS/tekstualnu poruku. Kada započnete unos, prikazat će se tipkovnica na zaslonu. Možete odabrati male, velike i posebne znakove te backspace pomoću tipki u boji.

Pritisnite **↵** za brisanje znaka.

Odaberite **Gotovo** za dovršetak promjene naziva.



Umjesto toga, ako daljinski upravljač ima tipkovnicu na stražnjoj strani, možete koristiti tu tipkovnicu.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Tipkovnica daljinskog upravljača** kako biste pronašli više informacija.

## Promjena redoslijeda kanala

Možete promijeniti redoslijed kanala na popisu Favoriti.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Omiljeni kanali** kako biste pronašli više informacija.

## Omiljeni kanali

Možete izraditi popis omiljenih kanala koji sadrži samo kanale koje želite gledati. Ako odaberete popis kanala Favoriti, prilikom pomicanja kroz kanale prikazivat će se samo omiljeni kanali.

## Izrada popisa kanala Favoriti

- 1 – dok gledate televizijski kanal, pritisnite **≡ LIST** kako biste otvorili popise kanala.
- 2 – odaberite **Favoriti**.
- 3 – ako je popis prazan, televizor će zatražiti dodavanje kanala. Pritisnite **OK**.
- 4 – pomoću tipki sa strelicama odaberite kanal i pritisnite **OK** kako biste ga postavili kao omiljeni. Redoslijed kojim se kanali prikazuju na popisu omiljenih kanala ovisi o redoslijedu kojim ih dodajete.

## Dodavanje ili uklanjanje omiljenih kanala

Kako biste dodali omiljene kanale na popis Favoriti ili ih izbrisali s njega, otvorite popis i pritisnite **≡ OPTIONS**, odaberite **Dodavanje/uklanjanje omiljenih stavki** i pritisnite **OK**. Pomoću tipki sa strelicama odaberite kanal i pritisnite **OK** kako biste ga dodali ili uklonili s popisa omiljenih kanala.

## Promjena redoslijeda

Možete promijeniti redoslijed kanala na popisu Favoriti.

- 1 – na popisu kanala **Favoriti** označite kanal koji želite premjestiti.
- 2 – pritisnite **■ Premjesti**.
- 3 – pomoću tipki sa strelicama premjestite kanal na željeno mjesto. Umjesto toga, pomoću numeričkih tipki izravno možete unijeti novi položaj.
- 4 – pritisnite **OK** kako biste potvrdili položaj. Ako želite poništiti premještanje, pritisnite **■ Odustani**. Možete istaknuti drugi kanal i ponoviti postupak.

## Dodavanje omiljenih kanala na popis ili uklanjanje s njega

Kanale i radijske stanice na popisima **Sve**, **Radio** i **Novi** možete označiti kao omiljene.

Na tim popisima istaknite kanal koji želite dodati na popis omiljenih kanala i pritisnite **■ Označi kao omiljeni**. Kanal će se označiti zvjezdicom **★** i dodati na popis omiljenih kanala. Kako biste označili omiljeni kanal, istaknite ga na bilo kojem popisu i pritisnite **■ Odznači kao omiljeni**. Kanal će se ukloniti s popisa omiljenih kanala.



## Blokiranje kanala

Kako biste djecu spriječili da gledaju određeni kanal ili program, možete blokirati kanale ili programe koji nisu prikladni za djecu.

## Blokada kanala

Kanal možete blokirati kako biste spriječili djecu da ga gledaju. Kako biste gledali blokirani program, morate unijeti kod za blokadu.

Kako biste zaključali program, dok ga gledate pritisnite **≡ LIST** za otvaranje **Popisa kanala**. Na bilo kojem popisu odaberite kanal koji želite zaključati, pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite **Zaključaj kanal**. Na popisu kanala blokirani kanal označen je s **🔒**.

Kako biste deblokirali kanal, odaberite blokirani kanal na popisu kanala i zatim opciju **Deblokiraj kanal**. Morat ćete unijeti kod za blokadu.

Ne možete blokirati programe s povezanih uređaja.

## Roditeljski nadzor

Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Ako je klasifikacija prema dobnj skupini jednaka ili viša od one koju ste postavili za dob svojeg djeteta, program će se blokirati. Kako biste gledali blokirani program, morate unijeti kod za blokadu uređaja. Roditeljski nadzor postavljen je za sve kanale.

## Postavljanje nadzora prema dobnim skupinama

Pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke kanala > Blokada kanala > Roditeljski nadzor**.

Kako biste postavili nadzor prema dobnim skupinama, najprije morate unijeti svoj 4-znamenasti kôd za blokadu uređaja. Ako nije postavljen kod za blokadu uređaja, sada ga možete postaviti.

Nakon unosa koda možete odabrati nadzor prema dobnim skupinama. Ako je klasifikacija prema dobnj skupini jednaka ili viša od one koju ste postavili za dob svojeg djeteta, program će se blokirati. Televizor će zatražiti kôd za poništenje blokade programa. Kod nekih dobavljača usluge, televizor blokira samo programe za starije dobne skupine.

## Promjena koda

Kako biste promijenili trenutni kod za blokadu, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke kanala > Blokada kanala > Promjena koda**.

Unesite trenutni kôd, a zatim dvaput unesite novi kôd. Novi kôd je postavljen.

## Zaboravili ste svoj kôd?

Ako ste zaboravili svoj kôd za poništenje blokade, nazovite centar za potrošače u svojoj državi. Broj telefona potražite u dokumentaciji isporučenoj s televizorom ili posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Instalacija kanala



### Ažuriranje kanala



#### Automatsko ažuriranje

Ako primete digitalne kanale, televizor možete postaviti na automatsko ažuriranje popisa novim kanalima. Umjesto toga, možete i sami pokrenuti ažuriranje kanala.



#### Automatsko ažuriranje kanala

Jednom dnevno, u 6:00, televizor ažurira kanale i pohranjuje nove kanale. Novi kanali pohranjuju se na popis Sve, ali i na popis kanala Novi. Prazni kanali se uklanjaju. Ako se pronađu novi kanali ili ako se kanali ažuriraju ili uklone, prikazat će se poruka prilikom pokretanja televizora. Televizor mora biti u stanju pripravnosti kako bi se kanali automatski ažurirali.

Kako biste isključili poruku prilikom pokretanja, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **Postavke kanala** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **Instalacija kanala > Poruka o ažuriranju kanala > Isključeno**.

Kako biste isključili automatsko ažuriranje kanala, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **Postavke kanala** i pritisnite **OK**. Odaberite **Instalacija kanala > Automatsko ažuriranje kanala > Isključeno**.

### Pokretanje ažuriranja

Kako biste sami pokrenuli ažuriranje, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **Traži kanale** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **Ažuriraj kanale** i slijedite upute na zaslonu.  
Ažuriranje može potrajati nekoliko minuta.

U određenim državama automatsko ažuriranje kanala odvija se tijekom gledanja televizije ili kada je televizor u stanju pripravnosti.

### Novi kanali

Nove kanale dodane automatskim ažuriranjem kanala lako ćete pronaći na popisu kanala **Novi**. Isti novi kanali pohranjeni su i na popisu **Sve** ili **Radio**.

Novi kanali zadržat će se na popisu **Novi** sve dok ih ne označite kao omiljene ili dok ih prvi put ne pogledate.



U odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Omiljeni kanali** kako biste kanale označili kao omiljene.

### Ponovna instalacija kanala



Kanale možete tražiti i ponovo instalirati bez potrebe za promjenom drugih postavki televizora. Umjesto toga, možete izvršiti potpunu novu instalaciju televizora.

Ako je postavljen kod za blokadu, morat ćete ga unijeti prije ponovne instalacije kanala.



### Ponovna instalacija kanala

Ponovna instalacija samo kanala . . .  
**1** – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.  
**2** – odaberite **Traži kanale > Ponovo instaliraj kanale** i pritisnite **OK**.  
**3** – odaberite **Antena (DVB-T)** ili **Kabelski (DVB-C)**. Traženje kanala može potrajati nekoliko minuta. Slijedite upute na zaslonu.


### Puna instalacija

Ponavljanje cijele instalacije televizora . . .  
**1** – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.  
**2** – odaberite **TV postavke > Ponovna instalacija televizora** i pritisnite **OK**. Instalacija može potrajati nekoliko minuta. Slijedite upute na zaslonu.

### Tvorničke postavke

Opcija Tvorničke postavke vraća televizor na originalne postavke slike, zvuka i funkcije Ambilight.  
Vraćanje originalnih tvorničkih postavki . . .  
**1** – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.  
**2** – odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Tvorničke postavke** i pritisnite **OK**.

**3** – pritisnite **OK** kako biste potvrdili.

**4** – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

### Kopiranje popisa kanala

#### Uvod

Kopiranje popisa kanala namijenjeno je distributerima ili stručnjacima.

Opcija **Kopiranje popisa kanala** omogućava kopiranje kanala instaliranih na jednom televizoru na drugi televizor tvrtke Philips iz istog asortimana. Uz opciju kopiranja popisa kanala nećete morati gubiti vrijeme na traženje kanala tako da na televizor prenesete postojeći popis kanala. Mala datoteka koju kopirate stat će na bilo koju USB memoriju.

#### Uvjeti



- Oba televizora pripadaju asortimanu iz iste godine.
- Televizori imaju jednak sufix vrste proizvoda za DVB (H, K, M, T ili D/00) u svom serijskom broju i instalirani su za istu državu.
- Televizori imaju istu vrstu hardvera. Vrstu hardvera provjerite na pločici s oznakom Q . . . LA
- Televizori imaju kompatibilne verzije softvera. Prilikom prijenosa na zaslonu će se prikazati poruka upozorenja ako softverske verzije nisu kompatibilne.

#### Trenutna verzija

Trenutnu verziju softvera televizora možete provjeriti tako da odaberete **Trenutna verzija**.

### Kopiranje popisa kanala

#### Kopiranje popisa kanala

- 1** – uključite televizor s instaliranim kanalima. Priključite USB memoriju.
- 2** – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 3** – odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Kopiranje popisa kanala > Kopiraj na USB** i pritisnite **OK**. Kako biste kopirali popis kanala s ovog televizora, možda ćete morati unijeti kod za blokadu koji ste unijeli prilikom instalacije.
- 4** – kada kopiranje završi, iskopčajte USB memoriju.



Kopirani popis kanala sada možete prenijeti na drugi televizor tvrtke Philips.

#### Prijenos popisa kanala

##### Prijenos kopiranog popisa kanala




Ovisno o tome je li televizor već instaliran ili ne, morate koristiti drukčiji način prijenosa popisa kanala.

##### Prijenos na televizor koji još nije instaliran



- 1** – ukopčajte utikač napajanja kako bi se pokrenula instalacija te odaberite jezik i državu. Možete preskočiti traženje kanala. Dovršite instalaciju.
- 2** – priključite USB memoriju na kojoj se nalazi popis kanala drugog televizora.
- 3** – kako biste pokrenuli prijenos popisa kanala, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 4** – odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Kopiranje popisa kanala > Kopiraj na televizor** i pritisnite **OK**. Možda će se zatražiti unos koda za blokadu televizora.
- 5** – televizor će vas obavijestiti je li popis kanala uspješno kopiran na televizor. Iskopčajte USB memoriju.

##### Prijenos na već instalirani televizor





1 – provjerite postavku države na televizoru. (Kako biste provjerili postavku, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Traži kanale** > **Ponovo instaliraj kanale** i pritisnite **OK**. Pritisnite  i poslije **Odustani** za prekid traženja kanala.)

Ako je postavka države u redu, nastavite s korakom 2.

Ako postavka države nije u redu, trebate pokrenuti ponovnu instalaciju. Kako biste pokrenuli ponovnu instalaciju, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Traži kanale** > **Ponovo instaliraj kanale** > **OK**. Odaberite odgovarajuću državu i preskočite traženje kanala. Dovršite instalaciju. Kada završite, vratite se na korak 2.

2 – priključite USB memoriju na kojoj se nalazi popis kanala drugog televizora.



3 – kako biste pokrenuli prijenos popisa kanala, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

4 – odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Kopiranje popisa kanala** > **Kopiraj na televizor** i pritisnite **OK**. Možda će se zatražiti unos koda za blokadu televizora.

5 – televizor će vas obavijestiti je li popis kanala uspješno kopiran na televizor. Iskopčajte USB memoriju.

### DVB-T ili DVB-C

Ako je u vašoj državi dostupan prijem i DVB-T i DVB-C kanala i ako ih ovaj televizor podržava u vašoj državi, to znači da ste odabrali jedan ili drugi prilikom instalacije kanala.

Ako želite promijeniti DVB postavku za pokretanje instalacije novog kanala, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Postavke kanala** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Instalacija kanala** > **Priključak za antenu** > **Antena ili Kabelski (DVB-C)** i pritisnite **OK**. Odaberite željenu DVB postavku.

### Instalacija kanala uz DVB-C prijem

Radi lakšeg korištenja, sve postavke televizora za DVB-C prijem postavljene su na automatske vrijednosti.

Ako vam je dobavljač usluge kableske televizije dao specifične DVB-C vrijednosti, mrežni ID ili mrežnu frekvenciju, unesite te vrijednosti kada ih televizor zatraži tijekom instalacije.

Možda će biti potrebno prilagoditi skeniranje (puno ili brzo skeniranje) ili unijeti specifični protok podataka u izborniku **Postavke** tijekom instalacije. Kako biste postavili **Protok podataka**, najprije protok podataka postavite na **Ručno**.

### Sukobi broja kanala

U nekim državama različiti televizijski kanali (televizijske kuće) mogu imati jednak broj kanala. Tijekom instalacije televizor prikazuje popis brojeva kanala koji se podudaraju. Morate odabrati televizijski kanal koji želite instalirati na broju kanala koji koriste razni kanali.

### DVB-T + DVB-C

Ako možete koristiti DVB-T antenski ulaz, ali i DVB-C ulaz, televizor možete postaviti i za DVB-T i DVB-C. Najprije instalirajte jedan sustav, a zatim drugi koristeći potrebne postavke.

Nakon instalacije svakog sustava trebate promijeniti antenski ulazni signal na priključnici **Antena** na stražnjoj strani televizora i postaviti televizor u odgovarajućem sustavu kako bi se instalirani kanali prikazivali na televizoru.

Kako biste odabrali DVB-T ili DVB-C postavku, pogledajte iznad.

### Kvaliteta prijema





Ako primete digitalne kanale, možete provjeriti kvalitetu i jačinu signala određenog kanala.

Ako imate vlastitu antenu, možete je pomaknuti i tako pokušati poboljšati prijem.

Kako biste provjerili kvalitetu prijema digitalnog kanala, prijedite na kanal.

Pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.



Odaberite **Postavke kanala** i pritisnite **OK**. Odaberite **Instalacija kanala** > **Digitalni: provjera prijema** i pritisnite **OK**.

Prikazuje se digitalna frekvencija za ovaj kanal. Ako je prijem slab, možete pomaknuti antenu. Kako biste ponovo provjerili kvalitetu signala ove frekvencije, odaberite **Traži** i pritisnite **OK**. Kako biste sami unijeli određenu digitalnu frekvenciju, koristite numeričke tipke daljinskog upravljača. Umjesto toga, možete i odabrati frekvenciju, postaviti strelice na broj s  i  te promijeniti broj pomoću  i . Kako biste provjerili frekvenciju, odaberite **Traži** i pritisnite **OK**.

Ako koristite DVB-C za prijem kanala, dostupne su opcije **Način rada za protok podataka** i **Unaprijed definirani protok podataka**. Za Način rada za protok podataka odaberite **Automatski** ako vam dobavljač usluge kableske televizije nije dao određenu vrijednost za protok podataka. Vrijednost za protok podataka unesite pomoću numeričkih tipki.

### Ručna instalacija

Analogni televizijski kanali mogu se ručno instalirati, kanal po kanal.

Kako biste ručno instalirali analogne kanale, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Postavke kanala** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Instalacija kanala** > **Analogni: ručna instalacija** i pritisnite **OK**.

### 1 – Sustav



Kako biste postavili televizijski sustav, odaberite **Sustav** i pritisnite **OK**.

Odaberite svoju državu ili dio svijeta u kojem se trenutno nalazite.

### 2 – Pronalaženje kanala

Kako biste pronašli kanal, odaberite **Pronađi kanal** i odaberite **OK**. Odaberite **Traži** i pritisnite **OK**. Možete i sami unijeti frekvenciju. Ako je prijem slab, ponovo pritisnite **Traži**. Ako želite pohraniti kanal, odaberite **Gotovo** i pritisnite **OK**.

### 3 – Precizno ugađanje

Kako biste precizno ugodili kanal, odaberite **Precizno ugađanje** i pritisnite **OK**. Kanal možete precizno ugoditi pomoću  ili . Ako želite pohraniti pronađeni kanal, odaberite **Gotovo** i pritisnite **OK**.

### 4 – Pohrana

Kanal možete pohraniti na trenutnom broju kanala ili pod novim brojem kanala.


Odaberite **Spremi trenutni kanal** ili **Spremi kao novi kanal**.

Te korake možete ponavljati dok ne pronađete sve dostupne analogne televizijske kanale.

---

## Format slike

Ako se cme trake prikazuju na vrhu, dnu ili s obje strane slike, možete prilagoditi format slike na onaj koji ispunjava zaslon.

Dok gledate televizijski kanal, pritisnite  **FORMAT** kako biste otvorili izbornik **Format slike**.  
Odaberite format s popisa i pritisnite **OK**.

### Formati slike

Dostupni su sljedeći formati slike na zaslonu:

- **Auto ispunjavanje**

Automatski povećava sliku kako bi ispunila zaslon. Izobličenje slike je minimalno, titlovi su vidljivi. Nije pogodno za prikaz slike s osobnog računala. Neki vrlo veliki formati slike mogu i dalje imati cme trake.

- **Auto zum**

Automatski zumira sliku kako bi ispunila što veći dio zaslona bez izobličenja. Mogu se vidjeti cme trake. Nije pogodno za prikaz slike s osobnog računala.

- **Superzum**

Uklanja cme trake na bočnim stranama slike emitirane u formatu 4:3. Slika se podešava kako bi odgovarala zaslonu.

- **Filmsko proširenje slike 16:9**

Promjena slike u format 16:9.

- **Široki zaslon**

Razvlačenje slike u format 16:9.

- **Nerazmjern**

Profesionalni način rada za prikaz HD sadržaja ili slike s računala. Prikaz "piksel po piksel". Mogu se vidjeti cme trake prilikom prikaza slike s računala.

---

## Teletekst

### Stranice teleteksta

#### Otvaranje teleteksta

Kako biste otvorili teletekst, dok gledate televizijske kanale, pritisnite **TEXT**.

Kako biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite **TEXT**.



#### Odabir stranice teleteksta

Odabir stranice ...

- Unesite broj stranice pomoću numeričkih tipki.
- Pritisnite ◀ ili ▶
- Pritisnite ▲ ili ▼.
- Pritisnite tipku u boji za odabir neke od stavki označenih bojama na dnu zaslona.

### Podstranice teleteksta

Pod brojem stranice teleteksta može biti nekoliko podstranica. Brojevi podstranica prikazuju se na traci pokraj broja glavne stranice.

Kako biste odabrali podstranicu, pritisnite ◀ ili ▶.

### Stranice T.O.P. teleteksta

Neke televizijske kuće nude T.O.P. teletekst.

Kako biste otvorili T.O.P. teletekst unutar teleteksta, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **T.O.P. pregled**.

### Pretraživanje teleteksta

Možete odabrati riječ i zatim u tekstu pretražiti sva pojavljivanja te riječi.

Otvorite stranicu teleteksta i pritisnite **OK**.

Pomoću tipki sa strelicama odaberite riječ ili broj.



Zatim ponovo pritisnite **OK** kako biste odmah prešli na sljedeće mjesto na kojem se pojavljuje određena riječ ili broj. Ponovo pritisnite **OK** za prelazak na sljedeće mjesto.

Kako biste zaustavili pretraživanje, pritišćite ▲ dok više ništa ne bude odabrano.

### Teletekst s povezanog uređaja

Neki povezani uređaji koji primaju televizijske kanale mogu nuditi i teletekst.

Kako biste otvorili teletekst s povezanog uređaja, pritisnite , odaberite uređaj i pritisnite **OK**.

Dok gledate kanal na uređaju, pritisnite , odaberite Prikaži tipke uređaja te tipku  i pritisnite **OK**.

Pritisnite  za skrivanje tipki uređaja.

Kako biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite .

### Digitalni tekst (samo u Ujedinjenom Kraljevstvu)

Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude namjenske usluge digitalnog teksta ili interaktivne televizije na svojim digitalnim televizijskim kanalima. To obuhvaća uobičajeni teletekst za koji se koriste numeričke tipke i tipke sa strelicama te tipke u boji za odabir i kretanje.

Kako biste zatvorili digitalni tekst, pritisnite .

### Opcije teleteksta


U prikazu teleteksta pritisnite  **OPTIONS** kako biste odabrali nešto od sljedećeg:

- Zamrzavanje stranice
- Dvostruki prikaz na zaslonu
- T.O.P. pregled
- Povećavanje
- Prikaz
- Listanje podstranica
- Jezik

### Zamrzavanje stranice

Kako biste zaustavili automatsko listanje podstranica, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Zamrzni stranicu**.

### Dvostruki prikaz na zaslonu / Pun zaslon

Kako bi se televizijski kanal i teletekst prikazivali jedan uz drugi, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Dvostruki prikaz na zaslonu**.

Odaberite **Pun zaslon** za povratak na prikaz preko cijelog zaslona.

### T.O.P. pregled

Kako biste otvorili T.O.P. teletekst, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **T.O.P. pregled**.

## Povećavanje

Kako biste povećali stranicu teleteksta radi ugodnijeg čitanja, pritisnite **OPTION** i odaberite **Povećaj**. Za pomicanje niz stranicu pritisnite **▼** ili **▲**.

## Prikaz

Kako biste prikazali skrivene informacije na stranici, pritisnite **OPTION** i odaberite **Prikaži**.

## Listanje podstranica

Kako biste listali podstranice, ako su dostupne, pritisnite **OPTION** i odaberite **Listaj podstranice**.

## Jezik

Kako biste promijenili skupinu znakova koje teletekst koristi za ispravan prikaz, pritisnite **OPTION** i odaberite **Jezik**.

## Postavljanje teleteksta

### Jezik teleteksta

Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude više jezika teleteksta.

Kako biste postavili primami i sekundami jezik teleteksta, pritisnite **HOME**, odaberite **PODEŠAVANJE** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Postavke kanala** i odaberite **Primarni** ili **Sekundarni teletekst** te odaberite željeni jezik teleteksta.

### Teletekst 2.5

Ako je dostupan, Teletekst 2.5 pruža više boja i bolju grafiku. Teletekst 2.5 je aktiviran kao standardna tvornička postavka.

Kako biste ga deaktivirali, pritisnite **HOME** i odaberite **PODEŠAVANJE**.

Odaberite **PODEŠAVANJE** te pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Preference > Teletekst 2.5**.

## Interaktivna televizija

### Što je iTV?

Kod interaktivne televizije, neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju kombiniraju svoj uobičajeni televizijski program sa stranicama koje sadrže informativne ili zabavne sadržaje. Neke stranice omogućavaju odgovaranje na program ili glasovanje, kupnju na mreži ili plaćanje programa u sklopu usluge "video na zahtjev".

### HbbTV, MHEG, . . .

Televizijske kuće koriste razne sustave interaktivne televizije: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ili iTV (Interactive TV - MHEG). Usluge interaktivne televizije ponekad se nazivaju "digitalni tekst" ili "crvena tipka". No svaki se sustav razlikuje. Više informacija potražite na web-stranici televizijske kuće.

### Što vam je potrebno

Interaktivna televizija dostupna je samo na digitalnim televizijskim kanalima. Kako biste uživali u svim prednostima interaktivne televizije, treba vam brza (širokopojasna) internetska veza s televizorom.

### iTV stranice

#### Otvaranje iTV stranica

Većina kanala koji nude HbbTV ili iTV pozivaju vas da pritisnete **CRVENA** (crvenu) tipku ili tipku **OK** kako biste otvorili njihov interaktivni program.

### Kretanje iTV stranicama

Za kretanje iTV stranicama možete koristiti navigacijske tipke i tipke u boji te tipke sa strelicama i tipku **CRVENA**. Tipke **▶** (reprodukcija), **||** (pauza) i **■** (zaustavljanje) možete koristiti za gledanje videozapisa na iTV stranicama.

### Digitalni tekst (samo u Ujedinjenom Kraljevstvu)

Kako biste otvorili digitalni tekst, pritisnite **TEXT**. Kako biste ga zatvorili, pritisnite **CRVENA**.

### Zatvaranje iTV stranica

Većina iTV stranica obavijestit će vas koju tipku da koristite za zatvaranje.

Kako biste prisilno zatvorili iTV stranicu, prijedite na sljedeći televizijski kanal i vratite se.

3.4

## TV vodič

### Otvaranje TV vodiča

TV vodič omogućava prikaz popisa trenutnih i zakazanih televizijskih programa vaših kanala\*.

### Otvaranje TV vodiča

Kako biste otvorili TV vodič, pritisnite **GUIDE**. Ponovo pritisnite **GUIDE** za zatvaranje.



Kada prvi put otvorite TV vodič, televizor će skenirati sve kanale tražeći informacije o programu. To može potrajati nekoliko minuta. Podaci TV vodiča spremaju se na televizoru.

### Prelazak na program

Iz TV vodiča možete prijeći na trenutni program.

Kako biste odabrali program, pomoću tipki sa strelicama istaknite naziv programa.

Pomaknite se udesno kako bi se prikazali programi zakazani za kasnije taj dan.

Kako biste prešli na program (kanal), odaberite program i pritisnite **OK**.

### Prikaz pojedinosti o programu

Kako bi se prikazale pojedinosti o odabranom programu, pritisnite **INFO**.

### Promjena dana


TV vodič može prikazati zakazane programe za nadolazeće dane (maksimalno do 8 dana).

Kako biste vidjeli raspored za jedan od sljedećih dana, pritisnite **CH+**.

Pritisnite **CH-** kako biste se vratili na prethodni dan.

Umjesto toga, možete pritisnuti **OPTION** i odabrati **Promijeni dan**.


Odaberite **Prethodni dan**, **Danas** ili **Sljedeći dan** i pritisnite **OK** kako biste odabrali dan rasporeda.

Ako informacije TV vodiča dolaze s interneta, pritisnite 

**Odaberi dan.**

### Postavljanje podsjetnika

Ako podaci TV vodiča dolaze od televizijske kuće, možete postaviti podsjetnike koji će vas upozoriti na početak programa uz prikaz poruke na zaslonu.


Kako biste postavili podsjetnik, odaberite program u rasporedu i pritisnite tipku u boji **Post. pods.**. Program je označen satom .

Kako biste poništili podsjetnik, pritisnite tipku u boji **Obriši podsjetnik**.

Kako bi se prikazao popis postavljenih podsjetnika, pritisnite tipku u boji **Prog.pod.**

### Pretraga po žanru


Ako su informacije dostupne, zakazane programe možete potražiti po žanru, npr. filmovi, sport itd.

Kako biste tražili programe po žanru, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Pretraga po žanru**.

Odaberite žanr i pritisnite **OK**. Prikazat će se popis pronađenih programa.

### Snimanje

Ako USB tvrdi disk povežete s televizorom, možete snimati. Koristite TV vodič kako biste zakazali snimanje.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Snimanje** kako biste pronašli više informacija.

\* Ovisno o tome odakle dolaze informacije TV vodiča (podaci), prikazuju se analogni i digitalni kanali ili samo digitalni kanali. Ne pružaju svi kanali informacije TV vodiča.

## Primanje informacija TV vodiča

TV vodič prima informacije (podatke) od televizijskih kuća ili s interneta. U nekim regijama i za neke kanale, informacije TV vodiča možda neće biti dostupne.



Sve dok televizor ne povežete s internetom, informacije dolaze od televizijske kuće.

U trenutku kada se televizor poveže s internetom, on prelazi na primanje informacija s interneta.

Ako informacije TV vodiča dolaze s interneta, TV vodič može prikazati popis analognih kanala uz digitalne. U izborniku TV vodiča, na malom zaslonu, možete prikazati kanal koji trenutno gledate. Ako TV vodič dolazi s interneta, ne možete postavljati podsjetnike.

### Postavljanje informacija TV vodiča

Ako je televizor povezan s internetom, možete ga postaviti tako da informacije TV vodiča prima od televizijske kuće.

Kako biste postavili informacije TV vodiča, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **TV vodič**.  
Odaberite **Od televizijske kuće** ili **S Interneta**.




## Prelazak na uređaje

### Popis izvora

Na popisu priključnica – izbornik Izvor – možete pronaći uređaje povezane s televizorom.


Iz izbornika Izvor možete prijeći na uređaj.

### Izbornik Izvor

Kako biste otvorili izbornik Izvor, pritisnite  **SOURCE**. Kako biste prešli na povezani uređaj, odaberite ga pomoću strelica  (lijeva) ili  (desna) i pritisnite **OK**.



Za neke uređaje (HDMI-CEC uređaje), možete odabrati aktivnost izravno na popisu ispod ikone uređaja.

Odaberite uređaj i zatim aktivnost te pritisnite **OK**.

Kako biste zatvorili izbornik Izvor bez prelaska na uređaj, ponovo pritisnite .



### Automatsko otkrivanje


Kada povežete novi uređaj s televizorom, televizor će ga automatski prepoznati i staviti u izbornik Izvor. Uređaj se prikazuje kao ikona (vrsta uređaja) i ima naziv. Ako vrsta uređaja ne odgovara uređaju, npr. televizor ga prepoznaje kao reproduktor, a on to nije, možete promijeniti vrstu uređaja. Kako biste promijenili vrstu uređaja, pritisnite  **Vrsta uređaja** i odaberite vrstu koja odgovara uređaju te pritisnite **OK**. Ako naziv ne odgovara uređaju ili mu želite dati drukčiji naziv, pritisnite  **Preimenuj**. Novi naziv unesite pomoću tipkovnice daljinskog upravljača.

Odabirom odgovarajuće vrste uređaja lakše ćete koristiti uređaj. Vrstom uređaja određuju se stilovi slike i zvuka, vrijednosti rezolucije, određene postavke ili položaj u izborniku Izvor.


Kada s televizorom povežete novi uređaj, ikona uređaja prikazat će se na početku izbornika Izvor.

Ako televizor ne prepozna uređaj automatski, odaberite priključnicu koju ste koristili za povezivanje uređaja te prilagodite vrstu i naziv uređaja.

### Originalni naziv i ikona

Kako biste vratili originalni naziv i vrstu ikone uređaja, pritisnite  **OPTIONS**, odaberite karticu **Opcije** u traci izbornika i odaberite **Originalni ime i ikona** te pritisnite **OK**.

### Skeniranje priključnica

Kako biste ponovo skenirali sve priključnice televizora i ažurirali izbornik Izvor, pritisnite  **OPTIONS**, odaberite karticu **Opcije** na traci izbornika, odaberite **Skeniraj veze** i pritisnite **OK**.

---

## Iz stanja pripravnosti

Dok je televizor u stanju pripravnosti, možete prijeći na povezani uređaj pomoću daljinskog upravljača televizora.

### Reproduciraj

Kako biste i reproduktor i televizor aktivirali iz stanja pripravnosti i odmah započeli reprodukciju diska ili gledanje programa, pritisnite ► (reprodukcija) na daljinskom upravljaču televizora. Uređaj treba biti povezan pomoću HDMI kabela, a opcija HDMI CEC mora biti uključena i na televizoru i na uređaju.



### Sustav kućnog kina

Možete uključiti sustav kućnog kina kako biste slušali disk s glazbom ili radijski kanal, a televizor ostaviti u stanju pripravnosti.

Kako biste uključili samo sustav kućnog kina, dok je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite **SOURCE** na daljinskom upravljaču televizora.



---

## EasyLink

**EasyLink** omogućava upravljanje povezanim uređajem pomoću daljinskog upravljača televizora. EasyLink koristi HDMI CEC za komunikaciju s povezanim uređajima. Uređaji moraju podržavati HDMI CEC i moraju biti povezani HDMI vezom.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **EasyLink** kako biste pronašli više informacija.

3.6

---

## Titlovi i jezici

### Titl

#### Uključivanje titlova

Kako biste otvorili izbornik titlova, pritisnite **SUBTITLE**. Titlove možete postaviti na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Kako bi se titlovi prikazivali kada emitirani program nije na vašem jeziku, tj. jeziku koji ste postavili na televizoru, odaberite **Automatski**. Uz to, ova postavka omogućava prikaz titlova kada isključite zvuk pomoću tipke **🔇**.

Kad su u pitanju analogni kanali, titlove treba omogućiti u opciji **Teletekst**.



### Titlovi za analogne kanale

Kad su u pitanju analogni kanali, titlove treba ručno omogućiti za svaki kanal.

**1** – prijedite na kanal i pritisnite **Teletekst** kako biste otvorili teletekst.

**2** – unesite broj stranice za titlove, obično 888.

**3** – ponovo pritisnite **Teletekst** kako biste zatvorili teletekst.

Ako u izborniku **Titlovi** odaberete **Uključeno** dok gledate određeni analogni kanal, titlovi će se prikazati ako su dostupni. Kako biste provjerili je li kanal analogni ili digitalni, prijedite na kanal i otvorite **Status** u izborniku **Opcije**.

### Titlovi za digitalne kanale

Za digitalne kanale ne treba postavljati titlove u opciji **Teletekst**. Digitalni kanali mogu nuditi nekoliko jezika titlova za program. Možete postaviti željeni primarni i sekundarni jezik titlova. Ako su dostupni titlovi na jednom od tih jezika, televizor će ih prikazati.

Ako nije dostupan nijedan od željenih jezika titlova, možete odabrati neki drugi jezik titlova koji je dostupan.

Postavljanje primarnog i sekundarnog jezika titlova . . .

**1** – pritisnite **🏠**, odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

**2** – odaberite **Postavke kanala** i zatim **Jezici > Primarni titlovi** ili **Sekundarni titlovi** te pritisnite **OK**.

**3** – odaberite jezik i pritisnite **OK**.

**4** – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Odabir jezika titlova kada nijedan od željenih jezika nije dostupan . . .

**1** – pritisnite **⏸** **OPTIONS**

**2** – odaberite **Jezik titlova** i zatim željeni privremeni jezik te pritisnite **OK**.

---

## Audio jezik

Digitalni televizijski kanali mogu emitirati nekoliko audio jezika za određeni program. Možete postaviti željeni primarni i sekundarni audio jezik. Ako je dostupan jedan od tih audio jezika, televizor će prijeći na njega.

Ako nije dostupan nijedan od željenih audio jezika, možete odabrati neki drugi audio jezik koji je dostupan.

Postavljanje primarnog i sekundarnog audio jezika . . .

**1** – pritisnite **🏠**, odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

- 2 – odaberite **Postavke kanala** i zatim **Jezici > Primarni audio** ili **Sekundarni audio** te pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite jezik i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Kako biste odabrali audio jezik kada nije dostupan nijedan od željenih audio jezika . . .

- 1 – pritisnite **≡** **OPTIONS**
- 2 – odaberite **Audio jezik** i zatim željeni privremeni audio jezik te pritisnite **OK**.



### Izvorni jezik

Ako digitalni kanal nudi izvorni jezik programa ili filma, možete postaviti televizor da automatski prelazi na taj audio jezik. Opciju Izvorni jezik postavite na Uključeno kako biste film gledali na izvornom jeziku (ako je izvorni jezik dostupan). Postavljanje opcije **Izvorni jezik** . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke kanala** i zatim **Jezici > Izvorni jezik** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Uključeno** ili **Isključeno** i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

### Audio jezici za osobe oštećenog sluha i osobe slabijeg vida

Neki digitalni kanali emitiraju poseban zvuk i titlove prilagođene osobama oštećenog sluha i osobama slabijeg vida.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡** **Popis** i potražite **Univerzalni pristup** kako biste pronašli više informacija.

---

## Jezik izbornika

Promjena jezika televizijskih izbornika i poruka . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️** **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Jezik izbornika** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite željeni jezik i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

---

3.7

## Automatsko isključivanje i sat

---

### Automatsko isključivanje

Opcija automatskog isključivanja omogućava postavljanje televizora za automatski prelazak u stanje pripravnosti nakon određenog vremena.

Kako biste postavili automatsko isključivanje, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️** **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Automatsko isključivanje**. Pomoću klizne trake možete postaviti vrijeme do 180 minuta u povećanjima od 5 minuta. Ako je postavljeno na 0 minuta, automatsko isključivanje se isključuje.

Tijekom odbrojavanja uvijek možete ranije isključiti televizor ili ponovo postaviti mjerač vremena.

---

### Sat

Želite li provjeriti koliko je sati, pritisnite **GUIDE** (Vodič) kako biste pronašli vrijeme u TV vodiču.

U nekim se državama uz digitalne televizijske signale ne emitiraju informacije o koordiniranom univerzalnom vremenu - UTC. Stoga će se možda zanemariti promjene kod zimskog i ljetnog računanja vremena, a na televizoru će se možda prikazivati netočno vrijeme.

Kako biste ispravili sat na televizoru, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️** **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Sat** i zatim **Ovisno o državi**.

Odaberite **Ljetno računanje vremena** i odaberite odgovarajuću postavku.

Kako biste ručno postavili vrijeme i datum, odaberite **Ručno**. Zatim odaberite **Vrijeme** ili **Datum**.

Kada za snimanje programa koristite **Smart TV, Snimanje**, preporučamo da vrijeme i datum ne mijenjate ručno.

---

## Mjerač vremena za isključivanje

Ako u razdoblju od 4 sata ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču ili ako televizor 10 minuta ne primi ulazni signal i naredbe s daljinskog upravljača, automatski će se isključiti radi uštede energije.

Ako televizor koristite kao monitor ili koristite digitalni prijemnik za gledanje televizije (set top box – STB) i ne koristite daljinski upravljač televizora, isključite funkciju automatskog isključivanja.

Kako biste deaktivirali, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️** **Podešavanje** te pritisnite **OK**.



Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Mjerač vremena za isključivanje** i kliznu traku postavite na **0**.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡** **Popis** i potražite **Štednja energije** kako biste pronašli više informacija o ekološkim značajkama televizora.


---

## Postavke slike

U izborniku Slika možete pojedinačno podesiti sve postavke slike.

Kako biste otvorili Postavke slike, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **TV postavke > Slika**.

### • Stil slike

U odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Stil slike** kako biste prilagodili postavke stila slike.

### • (3D) Pozadinsko osvjetljenje

Postavlja razinu kontrasta pozadinskog osvjetljenja.

### • Boja

Postavlja razinu zasićenosti boje.

### • Oštrina

Postavlja razinu oštrote detalja.

### • Smanjenje šuma

Filtrira i smanjuje količinu šuma na slici.

### • Smanjenje MPEG smetnji

Izgladuje digitalne prijelaze na slici.

### • Pixel Precise HD

Kontrolira napredne postavke za Perfect Pixel HD Engine.

— **Perfect Natural Motion** uklanja podrhtavanje kod pokreta i reproducira glatke pokrete, naročito u filmovima.

— **Clear LCD** pruža vrhunsku oštrinu u prikazu pokreta, bolje razine crne boje, visok kontrast s mimom slikom, bez podrhtavanja i veći kut gledanja.

— **Super rezolucija** omogućava vrhunsku oštrinu, naročito na linijama i konturama na slici.

— **Napredna oštrina** omogućava vrhunsku oštrinu, naročito kad su u pitanju detalji na slici.

— **Savršen kontrast** postavlja razinu na kojoj televizor automatski naglašava detalje na crnim, srednjim i svijetlim područjima slike.

— **Dinamičko pozad. osvjetlj.** postavlja razinu na kojoj se potrošnja energije može smanjiti prigušivanjem intenziteta osvjetljenja zaslona. Odaberite najmanju potrošnju energije ili sliku s najboljim intenzitetom.

— **Naglašavanje boje** čini boje življim i poboljšava rezoluciju pojedinosti u jarkim bojama.

• **Napredno** prilagođava napredne postavke slike:

— **Svjetlosni senzor** postavke slike i funkcije AmbientLight automatski prilagođava uvjetima osvjetljenja u prostoriji.

— **Gama** je nelinearna postavka za svjetlinu slike i kontrast. Za postavljanje više ili niže gama vrijednosti koristite traku klizača.

— **Temperatura boja** postavlja boje na **Normalno**, **Toplo** (crvenkasto) ili **Hladno** (plavkasto).

— **Prilagođena temperatura boje** postavlja temperature boje slike.


— **Kontrast 3D videozapisa** postavlja kontrast slike.

— **Svjetlina** postavlja razinu svjetline slike.

### • Igra ili računalo

Ako je televizor povezan s računalom ili igraćom konzolom, postavlja ga na idealnu postavku prethodno postavljenu na računalu.

### • Format i rubovi

— **Format slike:** potražite i pročitajte **Format slike** uz  **Popis**.


— **Rubovi zaslona** za malo povećanje slike kako bi se sakrili izobličeni rubovi.

— **Pomak slike** za pomicanje slike gore/dolje ili lijevo/desno pomoću tipki pokazivača.

---

## Stil slike

Radi jednostavne prilagodbe slike, možete odabrati prethodno postavljenu postavku pomoću opcije **Stil slike**.

Dok gledate televizijski kanal, pritisnite  **OPTIONS** kako biste otvorili izbornik Opcije i odaberite **Stil slike**. Odaberite **Stil slike** i pritisnite **OK**.

### Stilovi slike

Opcija Stilovi slike omogućava jednostavan prelazak na idealne postavke slike radi gledanja filmova ili štednju energije.

Osim toga, možete prilagoditi specifičnu postavku odabranog stila slike, kao što je Svjetlina ili Kontrast. Televizor memorira izvršene prilagodbe.


### Prilagodba stila slike

Prilagodba stila slike . . .

1 – odaberite stil i pritisnite **OK**.

2 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.


3 – odaberite **TV postavke**, pomaknite se do pojedinačne postavke i prilagodite je.


4 – pritisnite  kako biste zatvorili izbornik i pohranili postavku.

Vraćanje originalnih vrijednosti stila slike . . .

1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **TV postavke > Slika > Stil slike** i odaberite stil koji želite ponovo postaviti.

3 – pritisnite  **Ponovo postavi**. Stil će se ponovo postaviti.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Slika** kako biste prilagodili pojedinačne postavke slike.

Dostupni stilovi slike . . .

• **Osobna** – vaš odabir u opciji Osobna prilagodba slike i zvuka

• **Vivid** – idealno za gledanje tijekom dana

• **Prirodna** – postavke za prirodnu sliku

• **Film** – idealno za gledanje filmova

• **Štednja energije** – postavke za uštedu energije

• **Standard** – standardne tvorničke postavke

• **Foto** – idealno za prikaz fotografija

• **ISF dan i ISF noć** – postavke ISF kalibracije

### Lokacija Trgovina ili Dom


Ako se stil slike vraća na **Vivid** svaki put kada uključite televizor, opcija lokacije na televizoru postavljena je na **Trgovina**. To je postavka za promociju u trgovini.

Kako biste televizor postavili na lokaciju Dom . . .

1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Lokacija** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Dom** i pritisnite **OK**.

4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.




---

## Mjesto

### Mjesto

Ako se televizor nalazi u trgovini, televizor možete postaviti tako da se prikazuje promocijski natpis za trgovinu. **Stil slike** automatski će se postaviti na **Živo**. Isključit će se automatski **Mjerač vremena za isključivanje**.

Kako biste televizor postavili na lokaciju u trgovini . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Lokacija** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Trgovina** i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

---



3.9

## Postavke zvuka

---

### Zvuk

U izborniku Zvuk možete pojedinačno podesiti sve postavke slike.

Kako biste otvorili Postavke zvuka, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **TV postavke** > **Zvuk**.

- **Bas**

Postavlja razine niskih tonova u zvuku.

- **Visoki**

Postavlja razine visokih tonova u zvuku.

- **Ravnoteža**

Postavlja ravnotežu lijevog i desnog zvučnika tako da najbolje odgovara položaju s kojeg slušate.

- **Surround modovi**

Postavlja efekt surround zvuka iz unutarnjih zvučnika.

- **Glasnoća slušalica**




Postavlja glasnoću za priključak za slušalice na televizoru.

- **Automatsko izjednačavanje glasnoće**

Smanjuje iznenadne razlike u glasnoći, na primjer na početku reklama ili prilikom mijenjanja kanala.




### Preferirani audioformat

Audio format možete postaviti na standardni (stereo) ili napredni (višekanalni). Ako je dostupan neki od njih, televizor će automatski prijeći na postavljeni.

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke kanala** > **Jezici** > **Preferirani audioformat** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Standard** ili **Napredno** i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

### Mono/Stereo


Televizor možete postaviti na mono zvuk.

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke kanala** > **Mono/Stereo** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Mono** ili **Stereo** i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

---

## Stil zvuka

Radi jednostavne prilagodbe zvuka, možete odabrati prethodno postavljenu postavku pomoću opcije **Stil zvuka**.

Dok gledate televizijski kanal, pritisnite  **OPTIONS** kako biste otvorili izbornik Opcije i odaberite **Stil zvuka**. Odaberite Stil zvuka i pritisnite **OK**.




### Stilovi zvuka

Opcija Stilovi zvuka omogućava jednostavan prelazak na idealne postavke za govor (vijesti) ili gledanje filmova.




Osim toga, možete prilagoditi specifičnu postavku odabranog stila zvuka, kao što su niski i visoki tonovi. Televizor memorira izvršene prilagodbe.


### Prilagodba stila zvuka

Prilagodba stila zvuka . . .

- 1 – odaberite stil i pritisnite **OK**.
- 2 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **TV postavke**, pomaknite se do pojedinačne postavke i prilagodite je.
- 4 – pritisnite  kako biste zatvorili izbornik i pohranili postavku.

Vraćanje originalnih vrijednosti stila zvuka . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke** > **Zvuk** > **Stil zvuka** i odaberite stil koji želite ponovo postaviti.
- 3 – pritisnite  **Ponovno postavi**. Stil će se ponovo postaviti.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Zvuk** kako biste prilagodili pojedinačne postavke zvuka.

Dostupni stilovi zvuka su . . .

- **Osobna** – vaš odabir u opciji Osobna prilagodba slike i zvuka
- **Original** – standardne tvorničke postavke
- **Vijesti** – idealno za reprodukciju govora
- **Film** – idealno za gledanje filmova
- **Igra** – idealno za igranje
- **Glazba** – idealno za slušanje glazbe




---

## Smještaj televizora

### Smještaj televizora

U sklopu prve instalacije ova postavka postavlja se na opciju **Na stalku za televizor** ili **Montiran na zid**.

Ako ste u međuvremenu promijenili smještaj televizora, prilagodite postavku sukladno najboljoj reprodukciji zvuka.

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Smještaj televizora** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Na stalku za televizor** ili **Montiran na zid** i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.




## Postavke funkcije Ambilight

### Uključivanje ili isključivanje funkcije Ambilight

Kako biste osigurali najbolji Ambilight efekt, imajte na umu sljedeće savjete:

- Prigušite osvjetljenje u prostoriji i televizor smjestite do 25 cm od zida.
- Prilagodite Ambilight u skladu s bojom zida pomoću postavke Boja zida.
- Infracrveni signali s daljinskog upravljača mogu biti ometani funkcijom Ambilight. Udaljite uređaj (reproduktor diskova ili kućno kino) od funkcije Ambilight.

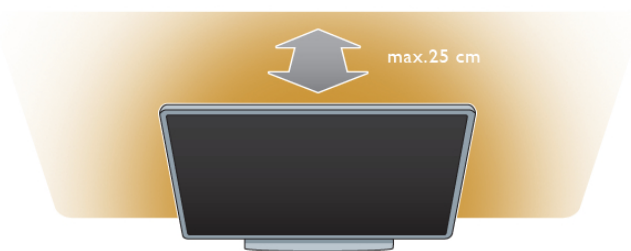

Pritisnite **AMBILIGHT** na daljinskom upravljaču kako biste uključili ili isključili funkciju Ambilight i kako biste mijenjali Ambilight postavke **Isključeno**, **Dinamično** i **Statički**. Ako želite saznati više o Ambilight postavkama, pritisnite **≡ Popis** i potražite **Ambilight dinamično** i **Ambilight statički**.

Funkciju Ambilight možete uključiti i isključiti pomoću izbornika Ambilight.

Pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **TV postavke** i pritisnite **OK**. Odaberite **Ambilight**.



### Ambilight dinamično

Pomoću opcije **Ambilight dinamično** možete prilagoditi brzinu kojom Ambilight odgovara na sliku na zaslonu.

Pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **TV postavke** i pritisnite **OK**. Odaberite **Ambilight > Način rada > Dinamično** i pritisnite **OK**. Odaberite **Dinamično**. Pomoću klizne trake prilagodite željenu brzinu.

Pomoću opcije **Ambilight statički** možete postaviti Ambilight boju koju želite.

Pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **TV postavke** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Ambilight > Način rada > Statički** i pritisnite **OK**. Odaberite **Statički**. Odaberite željenu boju. Ambilight statičke boje su fiksne (nisu dinamične) boje.

### Postavke funkcije Ambilight

Više postavki za Ambilight možete pronaći u izborniku Ambilight pod TV postavke.

Kako biste promijenili te postavke, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **TV postavke > Ambilight**.

#### Način rada Ambilight

Dok je televizor uključen, pomoću tipke **AMBILIGHT** možete mijenjati opcije za Ambilight način rada **Isključeno**, **Dinamično** i **Statički**. Odaberite **Dinamično**, ako želite da se Ambilight mijenja sukladno slici na zaslonu. Odaberite **Statički** ako želite postaviti specifičnu fiksnu boju.

#### Svjetlina funkcije Ambilight

Kako biste postavili svjetlinu funkcije Ambilight, odaberite **Svjetlina** i pritisnite **OK**. Prilagodite svjetlinu za Ambilight.

#### Ambilight dinamično

Kako biste postavili brzinu kojom se Ambilight mijenja sukladno slici na zaslonu, odaberite **Dinamično**.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Ambilight dinamično** kako biste pronašli više informacija.

#### Ambilight statički

Omogućava postavljanje Ambilight boje koju želite. Ambilight statičke boje su fiksne (nisu dinamične) boje.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Ambilight statički** kako biste pronašli više informacija.

#### Boja zida

Boja zida iza televizora može utjecati na svjetlosni efekt funkcije Ambilight.

Kako biste ispravili taj utjecaj, odaberite **Ambilight > Napredno > Boja zida** i odaberite boju koja odgovara boji zida. Ambilight će promijeniti svoju boju kako bi najbolje odgovarala boji zida iza televizora.

#### Isključenje televizora

Kako biste Ambilight postavili da se odmah isključi ili smanji i isključi nekoliko sekundi nakon isključenja televizora, odaberite **Ambilight > Napredno > Isključenje televizora**.

#### Lounge light

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Lounge light** kako biste pronašli više informacija.

### Lounge light

Kada je televizor u stanju pripravnosti, možete uključiti funkciju Ambilight i u prostoriji stvoriti Lounge light atmosferu.

Kako biste uključili Ambilight dok je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite **AMBILIGHT**.



Kako biste promijenili boju u shemi boja za Lounge light atmosferu, ponovo pritisnite **AMBILIGHT**.

Kako biste isključili Lounge light, pritisnite i zadržite **AMBILIGHT** nekoliko sekundi.

Shemu boja možete postaviti i u izborniku TV postavke. Dok je televizor uključen, pritisnite **HOME**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **TV postavke > Ambilight > Napredno > Lounge light**. Odaberite shemu boja s kojom će se Lounge light atmosfera pokrenuti.

3.11

## Univerzalni pristup

### Uključivanje

Kad se uključi opcija univerzalnog pristupa, televizor mogu koristiti osobe oštećena sluha ili vida.

#### Uključivanje

Ako Univerzalni pristup niste uključili prilikom instalacije, još uvijek ga možete uključiti u izborniku Podešavanje. Kako biste uključili univerzalni pristup, pritisnite **HOME**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Univerzalni pristup**. Odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.

Ako univerzalni pristup uključite u izborniku Podešavanje, opcija Univerzalni pristup dodat će se u izbornik Opcije. Ako je opcija Univerzalni pristup u izborniku Opcije, možete postaviti specifične postavke za osobe oštećenog sluha ili vida.

### Osobe oštećena sluha

Neki digitalni televizijski kanali emitiraju poseban zvuk i titlove prilagođene osobama oštećenog sluha. Ako je opcija Osobe oštećena sluha uključena, televizor automatski prelazi na prilagođeni zvuk i titlove, ako su dostupni.

#### Uključivanje

Kako biste uključili opciju Osobe oštećena sluha, pritisnite **≡ OPTIONS**, odaberite **Univerzalni pristup** i pritisnite **OK**. Odaberite **Osobe oštećena sluha**, odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.

Kako biste provjerili je li dostupan audio jezik za osobe oštećenog sluha, pritisnite **≡ OPTIONS**, odaberite **Audio jezik** i potražite audio jezik označen s **👂**.

Ako se opcija univerzalnog pristupa ne prikazuje u izborniku Opcije, uključite **Univerzalni pristup** u izborniku Podešavanje. U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Univerzalni pristup** kako biste pronašli više informacija.

### Za osobe slabijeg vida

Digitalni televizijski kanali mogu emitirati poseban audio komentar u kojem se opisuje ono što se događa na zaslonu. Kako biste mogli postaviti postavke Za osobe slabijeg vida, morate uključiti Univerzalni pristup.

#### Za osobe slabijeg vida

Ako je uključena opcija **Za osobe slabijeg vida**, normalnom zvuku dodaje se komentar pripovjedača.

Uključivanje komentara (ako je dostupan) . . .

- 1 – ako je uključena opcija **Univerzalni pristup**, pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite karticu **Opcije** u traci izbornika.
- 2 – odaberite **Za osobe slabijeg vida** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.

Možete provjeriti je li dostupan audio komentar za osobe slabijeg vida.

U izborniku Opcije odaberite **Audio jezik** i potražite audi jezik označen s **👂**.

#### Zvučnici/slušalice

Možete odabrati gdje želite čuti audio komentar. Samo na zvučnicima televizora, samo na slušalicama ili oboje.

Postavljanje opcije **Zvučnici/slušalice** . . .

- 1 – pritisnite **HOME**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke kanala > Jezici > Za osobe slabijeg vida > Zvučnici/slušalice** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Zvučnici, Slušalice** ili **Zvučnici + slušalice** i pritisnite **OK**.

4 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

#### Dva audio kanala

Glasnoću normalnog zvuka možete miješati s audio komentarom.

Miješanje glasnoće . . .

- 1 – pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite karticu **Opcije** u traci izbornika.
- 2 – odaberite **Dva audio kanala** i pritisnite **OK**.
- 3 – pomoću strelica gore i dolje postavite kliznu traku.
- 4 – pritisnite **OK** kako biste potvrdili.

#### Audio efekt

Neki audio komentari mogu imati dodatne audio efekte, npr. stereo ili zvuk koji se postupno smanjuje.

Uključivanje opcije **Audio efekti** (ako je dostupna) . . .

- 1 – pritisnite **HOME**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke kanala > Jezici > Za osobe slabijeg vida > Audio efekti** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Uključeno** ili **Isključeno** i pritisnite **OK**.

4 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

#### Govor

Za govor audio komentar može imati i titlove za riječi koje se izgovaraju.

Uključivanje tih titlova (ako su dostupni) . . .

- 1 – pritisnite **HOME**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.

- 2 – odaberite **Postavke kanala > Jezici > Za osobe slabijeg vida > Govor** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Opis** (audio) ili **Titlovi** i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
- 

## Zvuk tipki

**Zvuk tipki** može se čuti svaki put kada pritisnete tipku na daljinskom upravljaču. Glasnoća za zvuk tipki ne može se mijenjati.

### Uključivanje

Kako biste uključili opciju Zvuk tipki, pritisnite **⏏ OPTIONS**, odaberite **Univerzalni pristup** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **Zvuk tipki** i zatim odaberite **Uključeno**.

Ako se opcija univerzalnog pristupa ne prikazuje u izborniku Opcije, uključite Univerzalni pristup u izborniku Podešavanje. U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Univerzalni pristup** kako biste pronašli više informacija.

# Gledanje satelitskih kanala

## Satelitski kanali

### Mijenjanje kanala

Kako biste gledali satelitske kanale, pritisnite **🏠**, odaberite **Gledanje satelitskih kanala** i pritisnite **OK**. Televizor prelazi na satelitski kanal koji ste posljednji gledali.



### Mijenjanje kanala

Kako biste promijenili kanale, pritisnite **CH+** ili **CH-**. Ako znate broj kanala, možete ga unijeti pomoću numeričkih tipki. Kako biste se vratili na prethodni kanal koji ste gledali, pritisnite **↶**.

### Odabir kanala s popisa kanala

Dok gledate satelitski kanal, pritisnite **≡ LIST** kako biste otvorili popise kanala. Odaberite kanal iz retka kartica.



Na popisu kanala pomaknite se do kanala ili radijske stanice. Dok je ikona istaknuta, pritisnite **OK** kako biste prešli na kanal ili slušali radijsku stanicu.

Popis kanala može sadržavati nekoliko stranica s kanalima. Kako bi se prikazala sljedeća ili prethodna stranica, pritisnite **CH-** ili **CH+**.

Kako biste zatvorili popis kanala bez promjene kanala, ponovo pritisnite **≡ LIST**.

### Popis satelitskih kanala

Nakon instalacije satelitski kanali pohranjuju se na popis satelitskih kanala utemeljen na prethodno postavljenom popisu kanala koji ste odabrali.

Na popisu kanala možete potražiti sve instalirane satelitske TV i radijske kanale.

Osim popisa **Sve** koji sadrži sve instalirane kanale, možete postaviti popis **Favoriti**, zasebno prikazati instalirane radijske kanale na popisu **Radio** ili otkriti nove dodane kanale na popisu **Novi**.

### Odabir kanala s popisa kanala

Dok gledate satelitski kanal, pritisnite **≡ LIST** kako biste otvorili popise kanala.

U traci izbornika odaberite ikonu satelita **📡**.

Odaberite kanal iz retka kartica.



Na popisu kanala pomaknite se do televizijskog kanala ili radijske stanice. Dok je ikona istaknuta, pritisnite **OK** kako biste prešli na televizijski kanal ili slušali radijsku stanicu.

Popis kanala može sadržavati nekoliko stranica s kanalima. Kako bi se prikazala sljedeća ili prethodna stranica, pritisnite **CH-** ili **CH+**.

Kako biste zatvorili popis kanala bez promjene kanala, ponovo pritisnite **≡ LIST**.

### Označavanje omiljenih kanala

Na popisu kanala **Sve** bilo koji kanal možete postaviti kao omiljeni.

Pomaknite se do kanala na popisu i pritisnite **🟡 Označi kao omiljeni**. Kanal će se dodati na popis kanala **Favoriti**.

### Opcije popisa kanala

Dok je popis kanala otvoren na zaslonu, pritisnite **≡ OPTIONS** kako biste odabrali:

- Satelitski
- Besplatni/kodirani
- Zaključaj
- Otključaj

### Promjena naziva satelitskih kanala


Možete preimenovati kanale na bilo kojem popisu kanala. **1** – na jednom od popisa kanala istaknite kanal koji želite preimenovati.

**2** – pritisnite **🔴 Preimenuj**. Možete izravno unijeti tekst pomoću tipkovnice daljinskog upravljača ili otvoriti tipkovnicu na zaslonu.

### Unos teksta pomoću tipkovnice daljinskog upravljača

Pomoću tipki sa strelicama smjestite pokazivač u tekst. Pritisnite **←** (Backspace) za brisanje znaka.

Odaberite **Enter** za dovršetak promjene naziva.

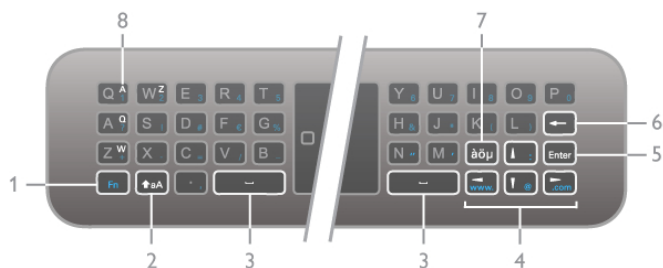

### Unos teksta pomoću tipkovnice na zaslonu

Za otvaranje tipkovnice na zaslonu preko izbornika za unos teksta pritisnite **OK** ili bilo koju numeričku tipku dok bljeska pokazivač u tekstu.

Na tipkovnici koristite tipke sa strelicama za označavanje znaka i pritisnite **OK** za njegov unos. Za brisanje znaka pritisnite **Backspace**.

Za mala/velika slova ili posebne znakove pritisnite **Red**, **Green** ili **Yellow**.

Za zatvaranje tipkovnice na zaslonu označite **Gotovo** i pritisnite **OK**.



### USB tipkovnica

Za promjenu naziva kanala možete koristiti povezanu USB tipkovnicu. Kako biste pronašli više informacija, pomoću tipke **Popis** pronađite i pročitajte **Tipkovnica i miš**.

### Promjena redoslijeda satelitskih kanala


Možete promijeniti redoslijed satelitskih kanala na popisu omiljenih satelitskih kanala.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Omiljeni satelitski kanali**.

## Omiljeni satelitski kanali

Možete izraditi popis omiljenih kanala koji sadrži samo kanale koje želite gledati. Ako odaberete popis kanala **Favoriti**, prilikom pomicanja kroz kanale pomoću tipke **CH+** ili **CH-** prikazivat će se samo omiljeni kanali.

### Izrada popisa kanala **Favoriti**

- 1 – dok gledate televizijski kanal, pritisnite **LIST** kako biste otvorili popise kanala.
- 2 – u traci izbornika odaberite ikonu satelita .
- 3 – odaberite **Favoriti**.
- 4 – ako je popis prazan, televizor će zatražiti dodavanje kanala. Pritisnite **OK**.
- 5 – pomoću tipki sa strelicama odaberite kanal i pritisnite **OK** kako biste ga postavili kao omiljeni. Redoslijed kojim se kanali prikazuju na popisu omiljenih kanala ovisi o redoslijedu kojim ih dodajete.

### Dodavanje ili uklanjanje omiljenih kanala

Kako biste dodali omiljene kanale na popis **Favoriti** ili ih izbrisali s njega, otvorite popis i pritisnite **OPTIONS**, odaberite **Dodavanje/uklanjanje omiljenih stavki** i pritisnite **OK**. Pomoću tipki sa strelicama odaberite kanal i pritisnite **OK** kako biste ga dodali ili uklonili s popisa omiljenih kanala.

### Promjena redoslijeda

Možete promijeniti redoslijed kanala na popisu **Favoriti**.

- 1 – na popisu kanala **Favoriti** označite kanal koji želite premjestiti.
- 2 – pritisnite **Premjesti**.
- 3 – pomoću tipki sa strelicama premjestite kanal na željeno mjesto. Umjesto toga, pomoću numeričkih tipki izravno možete unijeti novi položaj.
- 4 – pritisnite **OK** kako biste potvrdili položaj. Ako želite poništiti premještanje, pritisnite **Odustani**. Možete istaknuti drugi kanal i ponoviti postupak.

### Dodavanje omiljenih kanala na popis ili uklanjanje s njega

Kanale i radijske stanice na popisima **Sve**, **Radio** i **Novi** možete označiti kao omiljene.

Na tim popisima istaknite kanal koji želite dodati na popis omiljenih kanala i pritisnite **Označi kao omiljeni**. Kanal će se označiti zvjezdicom **★** i dodati na popis omiljenih kanala. Kako biste odznali omiljeni kanal, istaknite ga na bilo kojem popisu i pritisnite **Odznači kao omiljeni**. Kanal će se ukloniti s popisa omiljenih kanala.



## Blokada satelitskih kanala

Kako biste djecu spriječili da gledaju određeni kanal ili program, možete blokirati kanale ili programe koji nisu prikladni za djecu.

### Blokada kanala

Kanal možete blokirati kako biste spriječili djecu da ga gledaju. Kako biste gledali blokirani program, morate unijeti kod za blokadu.

Kako biste zaključali program, dok ga gledate pritisnite **LIST** za otvaranje **Popisa kanala**. Na bilo kojem popisu odaberite kanal koji želite zaključati, pritisnite **OPTIONS** i odaberite **Zaključaj kanal**. Na popisu kanala blokirani kanal označen je s **🔒**.

Kako biste deblokirali kanal, odaberite blokirani kanal na popisu kanala i zatim opciju **Deblokiraj kanal**. Morat ćete unijeti kod za blokadu.

Ne možete blokirati programe s povezanih uređaja.

### Roditeljski nadzor

Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Ako je klasifikacija prema dobnjoj skupini jednaka ili viša od one koju ste postavili za dob svojeg djeteta, program će se blokirati.

Kako biste gledali blokirani program, morate unijeti kod za blokadu uređaja. Roditeljski nadzor postavljen je za sve kanale.

### Postavljanje nadzora prema dobnim skupinama

Pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **Postavke satelitskih kanala > Blokada kanala >**

#### Roditeljski nadzor.

Kako biste postavili nadzor prema dobnim skupinama, najprije morate unijeti svoj 4-znamenasti kôd za blokadu uređaja. Ako nije postavljen kod za blokadu uređaja, sada ga možete postaviti.

Nakon unosa koda možete odabrati nadzor prema dobnim skupinama. Ako je klasifikacija prema dobnj skupini jednaka ili viša od one koju ste postavili za dob svojeg djeteta, program će se blokirati. Televizor će zatražiti kôd za poništenje blokade programa. Kod nekih dobavljača usluge, televizor blokira samo programe za starije dobne skupine.

### Promjena koda

Kako biste promijenili trenutni kod za blokadu, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Postavke satelitskih kanala > Blokada kanala > Promjena koda**.

Unesite trenutni kôd, a zatim dvaput unesite novi kôd. Novi kôd je postavljen.

### Zaboravili ste svoj kôd?


Kako biste zamijenili kod za blokadu i unijeli novi u slučaju da ga zaboravite, unesite **8888**.

4.2

## Instalacija satelita

### Što vam je potrebno

Osim DVB-T i DVB-C prijema, ovaj televizor ima ugrađeni DVB-S/DVB-S2 prijemnik za satelitske kanale. Kada povežete satelitsku antenu, možete primati digitalne satelitske kanale. Ne treba vam vanjski satelitski prijemnik.

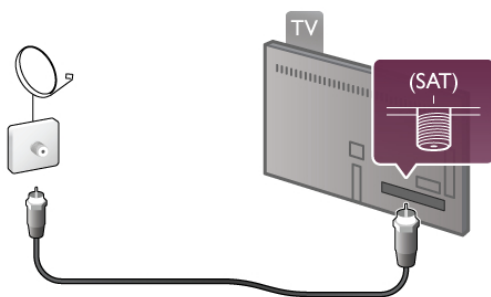

### LNB

LNB (Low Noise Block) pretvarač hvata signale sa satelita i postavlja se na kraj šipke na satelitskoj anteni. Televizor može primati signale s 4 LNB uređaja.

## Instalacija satelitskih kanala

Uz pravilno postavljenu i priključenu satelitsku antenu, možete instalirati satelitske kanale na televizor. Provjerite je li satelitska antena ispravno poravnata.

Možete instalirati kanale s 4 satelita (4 LNB uređaja).

Kako biste instalirali satelitske kanale, slijedite korake od 1 do 5.

### 1 – instalacija

Kako biste pretražili satelite i instalirali satelitske kanale, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **Traži satelitske kanale** i pritisnite **OK**. Ako ste već instalirali satelitske kanale, odaberite **Ponovo instaliraj kanale** i pritisnite **OK**.

### 2 – vrsta veze

Odaberite broj satelitskih kanala koje želite instalirati. Televizor će automatski postaviti vrstu veze.

Ako je potrebno, vrstu veze možete prilagoditi poslije u izborniku **Postavke**. U izborniku **Postavke** odaberite **Vrsta veze** i zatim odaberite **Jedan LNB** ako na satelitskoj anteni imate samo jedan LNB. Odaberite **DiSEqC Mini** ako imate 2 LNB uređaja ili odaberite **DiSEqC 1.0** za 3 ili 4 LNB uređaja. Odaberite **Gotovo** kako biste zatvorili postavke.

### 3 – traženje satelita

Kako biste započeli traženje, odaberite **Početak** i pritisnite **OK**. Televizor traži sve dostupne satelite. To može potrajati nekoliko minuta. Ako se sateliti ne pronađu, provjerite priključke i položaj satelitske antene.

Prikazana kvaliteta signala ne naznačuje uvijek kvalitetu signala svih kanala na tom satelitu.

Kako biste ponovili traženje satelita, odaberite **Traži** i pritisnite **OK**. Ako ste zadovoljni pronađenim satelitima, možete instalirati sve njihove kanale.

### 4 – instalacija kanala

Kako biste instalirali sve kanale pronađenih satelita, pritisnite **Instaliraj**. Instalacija može potrajati nekoliko minuta ili pola sata po satelitu.

### 5 – razvrstavanje kanala

Na kraju instalacije, ovisno o instaliranom satelitu, možete odabrati neki od popisa za razvrstavanje satelitskih kanala. Nakon završetka instalacije sve satelitske kanale moći ćete pronaći na popisu satelitskih kanala **Sve**. Na posebnom popisu nalaze se kanali razvrstani prema vrsti.

### Dodatne postavke

Kod većine satelita, ne morate promijeniti LNB postavke, ali ako na primjer tražite određeni satelit u C rasponu, LNB koji koristite za taj satelit trebate postaviti na LNB za C pojas. Ili, ako ste iskusni korisnik, možda će vam trebati prilagođena postavka za LNB uređaje koje koristite.

Kako biste ubrzali traženje satelita i kanala, brzinu skeniranja frekvencija postavite na 10 MHz. Ako želite temeljito skeniranje, brzinu postavite na 2 MHz (preporučuje se za turske satelite).

### Ponovo postavi

Možda ste zaboravili postavke koje ste postavili.

Kako biste postavke instalacije satelita vratili na tvorničke, odaberite **Ponovo postavi** u postavkama i pritisnite **OK**.

## Ručna instalacija

Prilikom automatske instalacije kanala možda je propušten određeni kanal ili kanali s primopredajnika. Možete ručno dodati primopredajnik. Potražite i pročitajte **Ručna instalacija** pomoću tipke **Popis**.

### Povezivanje satelitske antene

Potražite i pročitajte **Kabel satelitske antene** pomoću tipke **Popis**.

Popis prethodno postavljenih satelita na ovom televizoru potražite u odjeljku **Popis** > **Specifikacije** > **Napajanje i prijem**.

## Dodavanje satelita

Ako su satelitski kanali već instalirani, možete dodati još jedan satelit. Možete instalirati kanale s 4 satelita – 4 LNB uređaja.

### 1 – vrsta veze

Prije dodavanja satelita provjerite postavku za vrstu veze. Postavka **Jedan LNB** omogućava primanje samo jednog LNB uređaja, postavka **DiSEqC Mini** samo 2 LNB uređaja, a postavka **DiSEqC 1.0** može omogućavati primanje 3 ili 4 LNB uređaja.

Kako biste najprije postavili vrstu veze, pritisnite , odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Traži satelitske kanale** > **Ponovo instaliraj kanale** > **Postavke** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Vrsta veze** i odaberite postavku potrebnu za broj satelita koje želite instalirati. Odaberite **Gotovo** kako biste zatvorili postavke. Pritisnite kako biste zatvorili opciju **Ponovo instaliraj kanale**.

### 2 – dodavanje satelita

Kako biste dodali satelit, pritisnite , odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **Traži satelitske kanale** > **Dodaj satelit** i pritisnite **OK**. Televizor traži satelit na prvom slobodnom LNB uređaju. To može potrajati nekoliko minuta.

Ako se ne pronađe nijedan satelit, provjerite vezu s antenom i njezin položaj. Odaberite **Traži** ili **Sljedeći LNB**.

Ako nema dostupnih LNB uređaja, najprije možete ukloniti satelit. Pročitajte **Uklanjanje satelita** u nastavku.

### 3 – instalacija kanala

Ako ste zadovoljni dodanim satelitom, možete instalirati kanale. Kako biste instalirali sve kanale, pritisnite **Instaliraj**. Instalacija može potrajati nekoliko minuta.

### 4 – uklanjanje satelita

Kako biste uklonili satelit, pritisnite , odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **Traži satelitske kanale** > **Ukloni satelit** i pritisnite **OK**.

Odaberite satelit koji želite ukloniti i pritisnite **OK**. Kako biste potvrdili, odaberite **Da** i pritisnite **OK**. Satelit i njegovi kanali uklonit će se iz instalacije.

## Ažuriranje kanala

### Ažuriranje satelitskih kanala

Televizor sve instalirane kanale stavlja na razne popise kanala. Ako primete digitalne kanale, možete postaviti televizor na automatsko ažuriranje popisa novim kanalima. Ažuriranje popisa kanala možete i sami pokrenuti.

### Automatsko ažuriranje kanala

Jednom dnevno, u 4:00, televizor ažurira kanale i pohranjuje nove kanale na popis **Sve**, njihov odgovarajući popis kanala, ali i na popis kanala **Novi**. Prazni kanali se uklanjaju. Za nove ili uklonjene kanale prilikom pokretanja televizora prikazuje se poruka. Televizor mora biti u stanju pripravnosti kako bi se kanali automatski ažurirali.

Kako biste isključili poruku prilikom pokretanja, pritisnite , odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Postavke kanala** > **Instalacija kanala** > **Poruka o ažuriranju kanala** i zatim odaberite **Isključeno**.

Kako biste isključili automatsko ažuriranje kanala, pritisnite , odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Postavke kanala** > **Instalacija kanala** > **Automatsko ažuriranje kanala** i zatim odaberite **Isključeno**.

### Pokretanje ažuriranja kanala

Kako biste sami pokrenuli ažuriranje, pritisnite , odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Traži kanale** i pritisnite **OK**. Slijedite upute na zaslonu. Ažuriranje može potrajati nekoliko minuta.

### Nedavno dodani kanali

Nove kanale dodane automatskim ažuriranjem kanala lako ćete pronaći na popisu kanala **Novi**. Isti novi kanali pohranjeni su i na popisu **Sve** ili **Radio**.

Novi kanali zadržat će se na popisu **Novi** sve dok ih ne označite kao omiljene ili dok ih prvi put ne pogledate.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Omiljeni satelitski kanali** kako biste kanale označili kao omiljene.

## Kopiranje popisa kanala

### Uvod

Kopiranje popisa kanala namijenjeno je distributerima ili stručnjacima.

Kopiranje popisa kanala omogućava kopiranje zemaljskih i satelitskih kanala.

Opcija **kopiranja popisa kanala** omogućava kopiranje kanala instaliranih na jednom televizoru na drugi televizor tvrtke Philips iz istog asortimana. Uz opciju kopiranja popisa kanala nećete morati gubiti vrijeme na traženje kanala i imat ćete prethodno postavljen popis kanala. Mala datoteka koju kopirate stat će na bilo koju USB memoriju.



### Uvjeti

- Oba televizora pripadaju asortimanu iz iste godine.

- Televizori imaju jednak sufiks vrste proizvoda za DVB (H, K, M, T ili D/00) u svom serijskom broju i instalirani su za istu državu.
- Televizori imaju iste postavke instalacije satelita.
- Televizori imaju istu vrstu hardvera. Vrstu hardvera provjerite na pločici s oznakom televizora na njegovoj stražnjoj strani. Obično je oznaka Q . . . LA
- Televizori imaju kompatibilne verzije softvera. Prilikom prijenosa na zaslonu će se prikazati poruka upozorenja ako softverske verzije nisu kompatibilne.

### Kopiranje popisa kanala

#### Kopiranje popisa kanala

- 1 – uključite televizor s instaliranim kanalima. Priključite USB memoriju.
- 2 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Kopiranje popisa kanala** > **Kopiraj na USB** i pritisnite **OK**. Kako biste kopirali popis kanala s ovog televizora, možda ćete morati unijeti kod za blokadu koji ste unijeli prilikom instalacije.
- 4 – kada kopiranje završi, iskopčajte USB memoriju.



Kopirani popis kanala sada možete prenijeti na drugi televizor tvrtke Philips.

### Prijenos popisa kanala

#### Prijenos popisa kanala

Ovisno o tome je li televizor već instaliran ili ne, morate koristiti drukčiji način prijenosa popisa kanala.

### Na televizor koji još nije instaliran

- 1 – ukopčajte utikač napajanja kako bi se pokrenula instalacija te odaberite jezik i državu. Možete preskočiti traženje kanala. Dovršite instalaciju.
- 2 – priključite USB memoriju na kojoj se nalazi popis kanala drugog televizora.
- 3 – kako biste pokrenuli prijenos popisa kanala, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 4 – odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Kopiranje popisa kanala** > **Kopiraj na televizor** i pritisnite **OK**. Možda će se zatražiti unos koda za blokadu televizora.
- 5 – televizor će vas obavijestiti je li popis kanala uspješno kopiran na televizor. Iskopčajte USB memoriju.



### Prijenos na već instalirani televizor

- 1 – provjerite postavku države na televizoru. (Kako biste provjerili postavku, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Traži kanale** > **Ponovo instaliraj kanale** i pritisnite **OK**. Pritisnite  i poslije **Odustani** za prekid traženja kanala.) Ako je postavka države u redu, nastavite s korakom 2. Ako postavka države nije u redu, trebate pokrenuti ponovnu instalaciju. Kako biste pokrenuli ponovnu instalaciju, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Traži kanale** > **Ponovo instaliraj kanale** i pritisnite **OK**. Odaberite odgovarajuću državu i preskočite traženje kanala. Dovršite instalaciju. Kada završite, vratite se na korak 2.
- 2 – priključite USB memoriju na kojoj se nalazi popis kanala drugog televizora.
- 3 – kako biste pokrenuli prijenos popisa kanala, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 4 – odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Kopiranje popisa kanala** > **Kopiraj na televizor** i pritisnite **OK**. Možda će se zatražiti unos koda za blokadu televizora.

5 – televizor će vas obavijestiti je li popis kanala uspješno kopiran na televizor. Iskopčajte USB memoriju.

## Ručna instalacija

Opcija **Ručna instalacija** omogućava provjeru jačine signala satelita.


Kako biste pokrenuli ručnu instalaciju, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** te pritisnite **OK**. Odaberite **Traži satelitske kanale** > **Ručna instalacija** i pritisnite **OK**.

- 1 – odaberite **LNB**.
- 2 – ako znate frekvenciju primopredajnika (koji može imati nekoliko kanala), odaberite **Frekvencija** i unesite je.
- 3 – odaberite **Traži** i pritisnite **OK**.
- 4 – ako televizor pronađe frekvenciju i ako se prikazuje gumb za njezino spremanje, to znači da je pronađen novi primopredajnik.
- 5 – pritisnite **Spremi** kako biste dodali novi primopredajnik s njegovim kanalom ili kanalima na popis kanala.

Kako biste dodali drugi primopredajnik, odaberite **Izlaz** i ponovite korake. Ako koristite Multiple Dwelling Unit (MDU) za Eutelsat W3 7E (naročito za DIGITURK), ručna instalacija nije dostupna.

## Rješavanje problema

### Televizor ne može instalirati satelit koji želim

- Provjerite orijentaciju satelitske antene.
  - Provjerite LNB postavku koju koristite za taj satelit.
  - Provjerite vrstu veze u postavkama za instalaciju satelita.
  - Ponovno postavite sve postavke satelita ako ste zaboravili koje ste postavke promijenili.
- U odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Instalacija satelita** kako biste pronašli više informacija.

### Prijem satelitskog kanala je slab

- Provjerite orijentaciju satelitske antene.

### Prijem je ponekad slab

- Provjerite je li satelitska antena dobro pričvršćena. Snažan vjetar može pomaknuti antenu.
- Snijeg i kiša mogu oslabiti prijem.



# 3D

## Što vam je potrebno

Ovo je Easy 3D televizor.



Za gledanje 3D sadržaja trebate učiniti sljedeće:

- odabrati televizijski kanal koji emitira 3D program
- posuditi 3D film iz trgovine videosadržaja na mreži uz Smart TV
- gledati 3D filmove s 3D Blu-ray Disc medija, USB uređaja ili računala

Priložena su četiri para pasivnih 3D naočala.

Ako želite dodatne naočale, naručite Philips Passive 3D naočale PTA417 ili PTA426 (prodaju se zasebno). 3D naočale drugih proizvođača možda neće biti podržane.

## Vaše 3D naočale

### Passive 3D naočale PTA417

Kako biste na televizoru gledali 3D sliku, jednostavno stavite 3D naočale.

### Preporučena visina za gledanje

Kako biste osigurali najbolju kvalitetu slike prilikom korištenja Passive 3D naočala, oči trebaju biti u ravnini sa središtem zaslona.

## Gledanje 3D sadržaja

### Prijelaz na 3D

Prilikom prvog prepoznavanja 3D signala možete postaviti preference za pokretanje 3D načina rada u budućnosti. Kako bi se televizor automatski prebacio na 3D način rada, odaberite **Automatski**.

Kako bi se prvo prikazala obavijest, odaberite **Obavijesti**. Kako televizor nikada ne bi prelazio na 3D način rada, odaberite **Bez 3D**.

Ovu preferencu moći ćete naknadno promijeniti u izborniku za 3D.

3D izbornik otvorite tako da pritisnete **3D** i odaberite **Prijeđi na 3D** kako biste postavili svoju preferencu.



### Pokretanje 3D sadržaja

Kada televizor priđe na 3D ili kada se prikaže obavijest da je 3D dostupan, uključite aktivne 3D naočale i stavite ih na lice.

Ako televizor ne može prepoznati 3D signal (nema oznake 3D signala), 3D program se na zaslonu prikazuje kao dvostruka slika. Kako biste prešli na 3D, pritisnite **3D** i odaberite **Jedan uz drugi** ili **Vrh/dno** u skladu s položajem dvostruke slike.

### Zaustavljanje 3D sadržaja

Kako biste prestali gledati 3D, pritisnite **[[[OPTIONS**, odaberite **Dubina za 3D** i odaberite **Isključeno**. 3D prelazi u 2D kada prijedete na drugi kanal ili povezani uređaj.

### Konverzija 2D u 3D

Bilo koji 2D program možete konvertirati kako biste ga gledali u 3D formatu.

Kako biste 2D program konvertirali u 3D, pritisnite **3D**, odaberite **Konverzija 2D u 3D** i potvrdite pomoću tipke **OK**. Kako biste zaustavili konverziju 2D u 3D, pritisnite **[[[OPTIONS**, odaberite **Dubina za 3D** i zatim odaberite **Isključeno** ili prijedite na drugu aktivnost u izborniku Početak. Konverzija se neće zaustaviti ako mijenjate kanale.

### Dubina za 3D

Možete promijeniti dubinu 3D prikaza kako biste dobili slabiji ili izraženiji 3D efekt.

Kako biste promijenili dubinu za 3D, pritisnite **[[[OPTIONS** i odaberite **Dubina za 3D**. Odaberite **Isključeno** (bez 3D), **Manje** (manja dubina za 3D), **Normalno** (optimalna 3D kvaliteta) ili **Više** (veća dubina za 3D).


### 3D iskustvo

3D iskustvo omogućava prilagodbu treperenja na zaslonu kako biste jednostavnije gledali 3D sadržaj. Kako biste promijenili postavku smanjenja treperenja, pritisnite **[[[OPTIONS**, odaberite **3D iskustvo** i odaberite **Najveća jasnoća** (bolji 3D efekt, više treperenja) ili **Bez treperenja** (manje treperenja, manje umaranje očiju).

## Optimalno gledanje 3D sadržaja

Za optimalno 3D iskustvo gledanja preporučujemo sljedeće:

- sjednite na udaljenost od televizora koja odgovara trostrukoj visini zaslona televizora, ali ne dalje od 6 metara.
- izbjegavajte fluorescentno osvjetljenje (kao što su neonske svjetiljke ili određene štedljive žarulje koje rade na niskoj frekvenciji) i izravna sunčeva svjetlost, jer ti izvori svjetlosti mogu ometati 3D doživljaj.

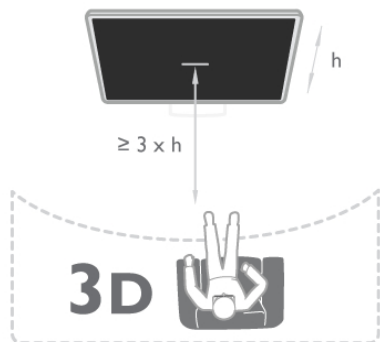

---

5.5

## Zdravstveno upozorenje

- Ako kod vas ili članova vaše obitelji postoje evidentirani slučajevi epilepsije ili napadaja zbog fotosenzitivnosti, prije izlaganja izvorima treperave svjetlosti ili brzim izmjenama slika te prije gledanja 3D sadržaja posavjetujte se s medicinskim stručnjakom.
- Kako biste izbjegli nelagodu kao što je vrtoglavica, glavobolja ili dezorijentiranost, preporučujemo vam da 3D sadržaje ne gledate duže vrijeme.

**Ako primijetite bilo kakvu nelagodu, prestanite gledati 3D sadržaj i nemojte se odmah upuštati u potencijalno opasne aktivnosti (npr. vožnja) te pričekajte da simptomi nestanu. Ako se simptomi nastave, obratite se liječniku prije no što nastavite gledati 3D sadržaj.**

- Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.
- 3D naočale nemojte koristiti za bilo koju svrhu osim gledanja 3D televizijskih sadržaja.

---

5.6

## Briga o 3D naočalama

- 3D naočale nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju, toplini, vatri ili vodi. To može dovesti do kvara proizvoda ili požara.
- Za čišćenje leća koristite čistu meku tkaninu (od mikrovlakana ili pamuka) kako bi se spriječilo nastajanje ogrebotina na njima. Sredstvo za čišćenje nemojte prskati izravno na 3D naočale. To može dovesti do oštećenja elektronike.
- Nemojte bacati, svijati ili grubo rukovati lećama 3D naočala.
- Nemojte koristiti kemikalije za čišćenje koje sadrže alkohol, otapalo, sredstvo za smanjivanje površinske napetosti tekućine, vosak, benzen, razrjeđivač, sredstvo za odbijanje komaraca ili lubrikant. Korištenje takvih kemikalija može uzrokovati gubitak boje ili stvaranje napuklina.

# Smart TV



## 6.1

### Izbornik Početak

Iz izbornika Početak možete pokrenuti bilo koju aktivnost dostupnu na televizoru.

Otvorite izbornik Početak kako biste počeli gledati televiziju ili disk na sustavu kućnog kina. U izborniku Početak možete i otvoriti Smart TV kako biste pretraživali internet, pokrenuli Skype ili otvorili Pomoć ako trebate informacije o korištenju televizora.

#### Otvaranje izbornika Početak

Kako biste otvorili izbornik Početak, pritisnite . Odaberite aktivnost pomoću tipki sa strelicama i pritisnite **OK** kako biste pokrenuli aktivnost. Kako biste zatvorili izbornik Početak bez promjene trenutne aktivnosti, ponovo pritisnite .



#### - TV

Odaberite **TV** i pritisnite **OK** kako biste gledali televizijske kanale.

#### - Satelit

Odaberite **Satelit** i pritisnite **OK** kako biste gledali satelitske kanale (vrijedi samo za televizore s ugrađenim satelitskim tunerom).

#### - Smart TV

Odaberite **Smart TV** i pritisnite **OK** kako biste otvorili početnu stranicu usluge Smart TV.

#### - Izvor

Odaberite **Izvor** i odaberite povezani uređaj na popisu ispod ikone. Pritisnite **OK** kako biste prešli na odabrani uređaj.

#### - TV vodič

Odaberite **TV vodič** i pritisnite **OK** kako biste otvorili popis trenutnih i zakazanih televizijskih programa koje nude kanali.

#### - Snimke

Odaberite **Snimke** i pritisnite **OK** kako biste otvorili popis snimki (dostupno samo ako povežete USB tvrdi disk).

#### - Skype

Odaberite **Skype** za uspostavljanje besplatnih videopoziva.

#### - Podešavanje

Odaberite **Podešavanje** kako biste instalirali kanale ili prilagodili sve postavke televizora.

#### - Pomoć


Odaberite **Pomoć** i pritisnite **OK** kako biste otvorili pomoć na zaslonu. Temu možete potražiti na abecednom popisu.

## 6.2

### Smart TV Apps


#### Što vam je potrebno

Kako biste uživali u usluzi Smart TV Apps, morate povezati televizor s usmjerivačem koji ima brzu (širokopojasnu) vezu s internetom. Možete koristiti kućnu mrežu povezanu s internetom. Ne treba vam računalo.


U odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Mreža** kako biste pronašli više informacija.

#### Savjet

Za jednostavniji unos teksta ili kretanje po internetskoj stranici televizor možete povezati s USB tipkovnicom i USB mišem. USB miš može se koristiti samo za kretanje po internetskim stranicama, a ne i stranicama Smart TV App.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **USB tipkovnica** ili **USB miš** kako biste pronašli više informacija.

### Konfiguracija

Prilikom prvog otvaranja usluge Smart TV, trebate konfigurirati vezu. Pročitajte odredbe i uvjete te ih prihvatite kako biste nastavili. Kako biste izašli iz usluge Smart TV, pritisnite .

#### Registracija

Registracija za Club Philips.

Odaberite **Registracija** i pritisnite **OK**.

Unesite adresu e-pošte, odaberite **Nastavi** i pritisnite **OK**. Potvrdite adresu e-pošte.

#### Roditeljska kontrola

Kako biste blokirali aplikacije namijenjene osobama starijim od 18 godina, uključite roditeljski nadzor za Smart TV tako da odaberete **Omogući** i zatim pritisnite **OK**.



Unesite željeni PIN kôd za poništenje blokade.

Potvrdite PIN kôd. Aplikacije namijenjene osobama starijim od 18 godina sada su blokirane.

Kako biste otvorili blokiranu aplikaciju, odaberite je i pritisnite **OK**. Televizor će zatražiti unos 4-znamenastog koda.

#### Ponovna konfiguracija

Kako biste ponovo konfigurirali vezu sa Smart TV, izbrisite internetsku memoriju na televizoru.

Kako biste izbrisali internetsku memoriju, pritisnite  i odaberite  **Podešavanje** te pritisnite **OK**.


Odaberite **Postavke mreže** > **Izbriši internetsku memoriju** i pritisnite **OK**.

## Početna stranica za Smart TV

Početna stranica za Smart TV vaša je veza s internetom. Možete posuđivati filmove na mreži, čitati novine, gledati videozapise i slušati glazbu, kupovati na mreži, otvarati stranicu društvene mreže ili gledati televizijske programe kada vam to odgovara. Kako biste to učinili, otvorite Apps – web-mjesta prilagođena televizoru. Dok je televizor povezan s internetom, možete otvoriti Smart TV.

### Otvaranje početne stranice za Smart TV

Kako biste otvorili početnu stranicu za Smart TV, pritisnite **Smart TV**.

Umjesto toga, možete pritisnuti , odabrati **Smart TV** i pritisnuti **OK**.



Televizor će se povezati s internetom i otvoriti početnu stranicu za Smart TV. To može potrajati nekoliko sekundi.



- 1 – sada na televizoru
- 2 – vaše Apps
- 3 – App gallery (galerija aplikacija)
- 4 – internet
- 5 – preporučene Apps
- 6 – pretraživanje
- 7 – tipke u boji za upravljanje

### Vaše Apps

Apps možete pokrenuti s početne stranice za Smart TV. Ako na početnoj stranici još nema aplikacija, možete ih dodati iz App gallery (galerije aplikacija). Popis za Apps može sadržavati više stranica. Pomoću tipki sa strelicama prijedite na sljedeću ili prethodnu stranicu. Možete i pritisnuti **CH+** (sljedeća stranica) ili **CH-** (prethodna stranica).

### App gallery (galerija aplikacija)

App gallery (galerija aplikacija) sadrži sve dostupne Apps.

### Internet

**Internet** App otvara internet na televizoru.

Na televizoru možete prikazati bilo koju internetnu stranicu, ali većina njih nije prilagođena prikazu na zaslonu televizora.

- Neki programski dodaci (npr. za prikaz stranica ili videozapisa) nisu dostupni za televizor.


- Internetne stranice prikazuju se jedna po jedna i preko cijelog zaslona.

### Preporučene Apps

U ovom prozoru Philips predstavlja izbor preporučenih aplikacija za vašu državu, aplikacije za Online TV ili izbor filmova koje možete posuditi iz trgovina videosadržaja. Možete ih odabrati i otvoriti u prozoru Preporučene Apps.

### Pretraživanje

Pretraživanje omogućava pretraživanje App gallery (galerija aplikacija).

Unesite ključnu riječ u tekstno polje, odaberite  i pritisnite **OK** za početak pretraživanja. Možete unijeti nazive, naslove, žanrove i opis kao ključne riječi za pretraživanje.


Umjesto toga, tekstno polje možete ostaviti prazno i pretraživati najpopularnije pretrage / ključne riječi u raznim kategorijama. Na popisu pronađenih ključnih riječi odaberite ključnu riječ i pritisnite **OK** kako biste pretražili stavke koje sadrže tu ključnu riječ.

Na popisu aplikacija na početnoj stranici za Smart TV može se izvršiti sljedeće . . .

### Uklanjanje aplikacije


Kako biste uklonili aplikaciju s početne stranice za Smart TV, odaberite ikonu aplikacije i pritisnite  **Ukloni**.



### Premještanje aplikacije

Kako biste premjestili aplikaciju na popisu, odaberite ikonu aplikacije, pritisnite  **Premjesti** i pomoću tipki sa strelicama premjestite aplikaciju.


Pritisnite **OK** kako biste potvrdili položaj.

### Zaključavanje aplikacije


Kako biste zaključali aplikaciju, odaberite ikonu aplikacije i pritisnite  **Zaključaj**.

Prilikom zaključavanja aplikacije morate unijeti 4-znamenkasti PIN koji ste postavili za roditeljski nadzor prilikom konfiguracije za Smart TV. Zaključana aplikacija na popisu je označena s . Kako biste otključali aplikaciju, odaberite ikonu aplikacije i pritisnite  **Otključaj**. Morate unijeti 4-znamenkasti PIN za otključavanje.

### Povratna informacija o aplikaciji

Odaberite aplikaciju i pritisnite  **Povratna infor.** kako biste odabrali gumb "sviđa mi se" ili "ne sviđa mi se" i poslali nam prijedlog ili primjedbu. Možete i prijaviti i pogrešku u aplikaciji.

### Zatvaranje početne stranice za Smart TV

Kako biste zatvorili početnu stranicu za Smart TV, pritisnite  i odaberite drugu aktivnost.

TP Vision Netherlands B.V. ne snosi odgovornost za sadržaje ni kvalitetu sadržaja koje pružaju davatelji usluga sadržaja.

## Korištenje aplikacija


Kako biste otvorili aplikaciju, najprije je morate dodati na popis aplikacija na početnoj stranici za Smart TV.


Aplikacije na popis možete dodati iz App gallery (galerija aplikacija).


### App gallery (galerija aplikacija)


App gallery (galerija aplikacija) sadrži sve dostupne aplikacije. App gallery (galerija aplikacija) prikazuje aplikacije na popisu po državi.


Kako biste otvorili App gallery (galerija aplikacija), odaberite njezinu ikonu na početnoj stranici za Smart TV i pritisnite **OK**. U App gallery (galerija aplikacija) koristite tipke sa strelicama za odabir stavki na stranici.



Kako bi se aplikacije prikazale po kategoriji, pritisnite  **Sve Apps**, odaberite kategoriju i pritisnite **OK**.

Kako bi se prikazale aplikacije za drugu državu, pritisnite  **Država**, odaberite državu i pritisnite **OK**.

Kako biste zaključali aplikaciju, odaberite ikonu aplikacije i pritisnite  **Zaključaj**.

Prilikom zaključavanja aplikacije morate unijeti 4-znamenkasti PIN koji ste postavili za roditeljski nadzor prilikom konfiguracije za Smart TV. Zaključana aplikacija na popisu je označena s .

Kako biste otključali aplikaciju, odaberite ikonu aplikacije i pritisnite  **Otključaj**. Morate unijeti 4-znamenkasti PIN za otključavanje.

Kako biste se vratili na početnu stranicu za Smart TV, pritisnite  **LIST** ili .


### Dodavanje aplikacije na popis

U App gallery (galerija aplikacija), odaberite ikonu aplikacije i pritisnite **OK**.


Odaberite **Dodaj** pritisnite **OK**.

Umjesto toga, odaberite **Dodaj i premjesti** kako biste aplikaciju dodali i odmah premjestili na željeno mjesto na popisu.


### Pokretanje aplikacije

Kako biste pokrenuli aplikaciju, pritisnite  i odaberite **Smart TV**.

Na početnoj stranici odaberite ikonu aplikacije i pritisnite **OK**.

U aplikaciji pritisnite  kako biste se vratili jedan korak ili stranicu.

### Ponovno učitavanje stranice aplikacije

Ako se stranica aplikacije nije ispravno učitala, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Ponovno učitavanje stranice** kako biste ponovo učitali stranicu.

### Zumiranje

Stranicu aplikacije možete zumirati.



Kako biste zumirali stranicu, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Zumiranje stranice**.

Pomoću klizne trake postavite razinu zumiranja.

Vratite se na normalni prikaz tako da ponovo postavite kliznu traku.

### Pregledajte informacije o sigurnosti

Možete provjeriti razinu sigurnosti stranice aplikacije.

Na stranici aplikacije pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Informacije o sigurnosti**. Ako se tijekom učitavanja stranice pokraj animacije učitavanja prikazuje simbol  na dnu zaslona, prijenos je siguran.

### Zatvaranje aplikacije

Kako biste zatvorili aplikaciju i vratili se na početnu stranicu za Smart TV, pritisnite **Smart TV**.

---

## Aplikacije za posudbu filmova

Aplikacije trgovina videosadržaja u usluzi Smart TV omogućavaju posudbu omiljenog filma iz trgovine videosadržaja na mreži. Sadržaje možete sigurno platiti kreditnom karticom.

### Posuđivanje filma

**1** – otvorite aplikaciju Trgovina videosadržaja na popisu aplikacija ili odaberite preporučeni videozapis na početnoj stranici za Smart TV.

**2** – odaberite film.

**3** – platite na mreži.

**4** – preuzmite videozapis.

**5** – počnite gledati. Možete koristiti tipke  (reprodukcija) i  (pauza).

Većina trgovina videosadržaja zahtijeva izradu računa za prijavu.

### Usmjeravanje videozapisa

Na ovom televizoru možete gledati posuđene filmove koji se šalju u formatu za usmjeravanje videozapisa. Film možete početi gledati gotovo istog trenutka. Ako videoteka koristi usmjeravanje videozapisa, možda će vam trebati USB tvrdi disk kao međumemorija za videozapis. Posuđeni film koji se šalje u obliku usmjeravanja videozapisa možete pauzirati ili ponovo pokrenuti.

Ako ste priključili USB tvrdi disk, posuđene filmove možete preuzeti iz trgovina videosadržaja koje nude samo preuzimanje filmova. Možete pauzirati ili ponovo pokrenuti posuđeni film.

Od trgovine videosadržaja zatražite informacije o trajanju posudbe filmova.

### Internetski promet

Usmjeravanje ili preuzimanje velikog broja videozapisa može prekoračiti vaše mjesečno ograničenje internetskog prometa.

---

## Televizija na mreži



Aplikacija Online TV na početnoj stranici za Smart TV\* omogućava gledanje televizijskog programa koji ste propustili ili gledanje programa kada vam to odgovara.

### Otvaranje aplikacije Online TV


Kako biste otvorili aplikaciju Online TV, pritisnite  i odaberite **Smart TV**.

Na početnoj stranici odaberite ikonu  **Online TV** i pritisnite **OK**.

Odaberite program na stranici i pritisnite **OK** kako biste počeli gledati.

Možete koristiti tipke  (reprodukcija) i  (pauza).

### Popis po dobavljaču programa

Kako bi se Online TV programi prikazali po dobavljaču programa, pritisnite  **Svi dobavljači programa**. Odaberite televizijsku kuću i pritisnite **OK**.

\* Ako je značajka dostupna u vašoj regiji.

## Videozapisi, fotografije i glazba


### S USB uređaja ili mreže

Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s povezanog USB flash pogona ili USB tvrdog diska. Ako imate računalo u kućnoj mreži, na televizoru možete prikazivati i reproducirati datoteke s računala.

#### S USB uređaja

Dok je televizor uključen, priključite USB flash pogon ili USB tvrdi disk u jednu od USB priključnica. Televizor će prepoznati uređaj i prikazati popis datoteka.

Ako se popis ne prikaže automatski, pritisnite **SOURCE**, odaberite **Pretraži USB** i pritisnite **OK**.

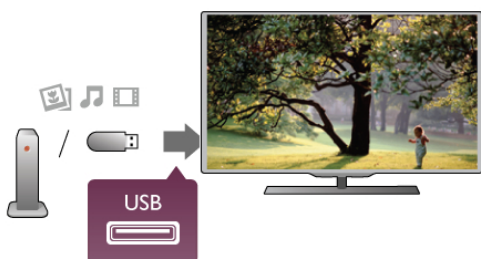

#### Upozorenje

Ako pokušate pauzirati ili snimati program dok je USB tvrdi disk povezan, televizor će zatražiti formatiranje USB tvrdog diska. Tim formatiranjem izbrisat će se sve datoteke koje se nalaze na USB tvrdom disku.

#### S računala

Ako se televizor i računalo nalaze na istoj mreži, televizor može pretraživati i reproducirati datoteke spremljene na računalu. Ovaj televizor koristi SimplyShare protokol i kompatibilan je s drugim SimplyShare uređajima.

Kako biste datoteke mogli dijeliti s televizorom, na računalu morate instalirati softver multimedijskog poslužitelja kao što je Twonky™. Datoteke i mape na televizoru se prikazuju onako kako su organizirane na računalu.

Kako biste pretraživali datoteke na računalu, pritisnite **SOURCE**, odaberite **Pretraži mrežu** i pritisnite **OK**.

### Traka izbornika i razvrstavanje

Dok je povezan USB uređaj, televizor razvrstava datoteke prema vrsti. Pomaknite se do trake izbornika i odaberite vrstu datoteke koju tražite.

Ako pretražujete datoteke s računala, datoteke i mape možete pretraživati samo onako kako su organizirane na računalu.

#### Traka izbornika

Pomaknite se do trake izbornika i odaberite vrstu datoteke koju želite gledati ili reproducirati.

Odaberite **Fotografije**, **Glazba** ili **Videozapisi**.

Umjesto toga, možete otvoriti prikaz **Mape** i pretražiti mape kako biste pronašli datoteku.

#### Premještanje

Kako biste pretražili fotografije po datumu, mjesecu, godini ili abecednom redoslijedu po nazivu, pritisnite **Razvrstaj**. Kako biste pretražili glazbu po albumu, izvođaču, žanru ili abecednom redoslijedu po nazivu, pritisnite **Razvrstaj**. Videozapisi su razvrstani abecednim redoslijedom.

### Gledanje fotografija

Kako biste prikazali fotografije, odaberite **Fotografije** u traci izbornika, odaberite sličicu fotografije i pritisnite **OK**.

Ako u mapi ima nekoliko fotografija, odaberite fotografiju i pritisnite **Pregled stranica** kako biste pokrenuli prikaz slajdova svih fotografija u mapi.

Kako biste prešli na sljedeću ili prethodnu fotografiju, pritisnite **CH+** ili **CH-**.

Kako biste zaustavili prikaz slajdova ili zatvorili fotografiju, pritisnite **LIST** ili **■** (zaustavljanje).

Uz prikaz slajdova može se reproducirati glazba.

Prikaz slajdova pokrenite nakon pokretanja glazbe.

**1** – odaberite pjesmu ili mapu s pjesmama i pritisnite **OK**.

**2** – pritisnite **LIST** i odaberite **Fotografije**.

**3** – odaberite fotografiju ili mapu s fotografijama i pritisnite **Pregled stranica**.

#### Informacije

Kako bi se prikazale informacije o fotografiji (veličina, datum snimanja, put datoteke itd.), odaberite fotografiju i pritisnite **INFO**.

Ponovo pritisnite za skrivanje informacija.

#### Opcije

Pritisnite **OPTIONS**.

##### - Nasumično

Fotografije se prikazuju nasumično.

##### - Ponavljanje

Prikaz slajdova kontinuirano se reproducira.

##### - Brzina prikaza slajdova

Postavlja brzinu prikaza slajdova.

##### - Prijelaz prikaza slajdova

Postavlja stil prijelaza između fotografija.

Kako biste zatvorili opciju **Pretraži USB** ili **Pretraži mrežu**, pritisnite **HOME** i odaberite drugu aktivnost.

### Reprodukcija glazbe

Kako biste reproducirali glazbu, odaberite **Glazba** u traci izbornika, odaberite pjesmu i pritisnite **OK**.

Ako u mapi ima više pjesama, pritisnite **Reproduciraj sve** kako biste reproducirali sve pjesme u mapi.

Kako biste prešli na sljedeću ili prethodnu pjesmu, pritisnite **CH+** ili **CH-**.

Kako biste pauzirali glazbu, pritisnite **OK**. Ponovo pritisnite **OK** kako biste nastavili.

Kako biste u pjesmi napravili skok od 10 sekundi naprijed ili 10 sekundi natrag, pritisnite **▶** ili **◀**.

Kako biste premotali unatrag ili brzo naprijed, pritisnite ◀◀ ili ▶▶. Pritisnite tipke nekoliko puta kako biste ubrzali – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Kako biste zaustavili reprodukciju glazbe, pritisnite ■ (zaustavljanje).

Ako pritisnete ≡ LIST ili ↗, glazba će se nastaviti reproducirati.

### Informacije

Kako bi se prikazale informacije o pjesmi (naslov, izvođač, trajanje itd.), odaberite pjesmu i pritisnite ⓘ INFO. Ponovo pritisnite za skrivanje informacija.

### Opcije

Pritisnite ≡ OPTIONS.

#### - Nasumično

Nasumično reproducira glazbu.

#### - Ponavljanje

Reproducira pjesmu jednom ili kontinuirano.

### Zaslon isključen

Ako samo slušate glazbu, možete isključiti zaslon televizora radi uštede energije.

Kako biste isključili zaslon, pritisnite ≡ OPTIONS, odaberite 🌿 Ekološke postavke u traci izbornika, odaberite **Zaslon isključen** i pritisnite OK. Kako biste uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču.

Kako biste zatvorili opciju **Pretraži USB** ili **Pretraži mrežu**, pritisnite 🏠 i odaberite drugu aktivnost.

## Reprodukcija videozapisa

Kako biste reproducirali videozapis, odaberite 📺 Videozapisi u traci izbornika, odaberite videozapis i pritisnite OK.

Ako u mapi ima više videozapisa, pritisnite ▶ Reproduciraj sve kako biste reproducirali sve videozapise u mapi.

Kako biste prešli na sljedeći ili prethodni videozapis, pritisnite CH+ ili CH-.

Kako biste pauzirali videozapis, pritisnite OK. Ponovo pritisnite OK kako biste nastavili.

Kako biste u videozapisu napravili skok od 10 sekundi naprijed ili 10 sekundi natrag, pritisnite ▶ ili ◀.

Kako biste premotali unatrag ili brzo naprijed, pritisnite ◀◀ ili ▶▶. Pritisnite tipke nekoliko puta kako biste ubrzali – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Kako biste zaustavili reprodukciju videozapisa, pritisnite ■ (zaustavljanje).

### Informacije

Kako bi se prikazale informacije o videozapisu (položaj indikatora reprodukcije, trajanje, naziv, datum itd.), odaberite videozapis i pritisnite ⓘ INFO.

Ponovo pritisnite za skrivanje informacija.

### Opcije

Pritisnite ≡ OPTIONS.

#### - Titlovi

Ako su dostupni, titlove možete postaviti na **Uključeno**, **Isključeno** ili **Titl uklj. s tip. mute**.

#### - Nasumično

Nasumično reproducira videozapise.

#### - Ponavljanje

Reproducira videozapis jednom ili kontinuirano.

#### - DivX® VOD

Otvora DivX registraciju.

Kako biste zatvorili opciju **Pretraži USB** ili **Pretraži mrežu**, pritisnite 🏠 i odaberite drugu aktivnost.

## DivX® VOD

Ovaj televizor je DivX Certified® i može reproducirati vrlo kvalitetne DivX Video-On-Demand videozapise.

Kako biste reproducirali DivX VOD videozapise iz trgovine videosadržaja ili s računala, najprije trebate aktivirati funkciju DivX VOD na televizoru. DivX VOD aktivacija za vaš televizor je besplatna.

### Registracija

Ako televizor još uvijek nije aktiviran prilikom pokretanja reprodukcije posuđenog DivX videozapisa, televizor će prikazati DivX kôd za registraciju za aktivaciju ovog televizora.

Slijedite ove korake za registraciju.

- 1 – kada se na televizoru prikaže kôd za registraciju s 8 ili 10 znamenki, zapišite ga i otvorite <http://vod.divx.com> na računalu
- 2 – preuzmite i instalirajte softver DivX reproduktora na računalo.
- 3 – pokrenite softver DivX reproduktora i izradite DivX račun (VOD > Create a DivX Account (izrada DivX računa) . . .)
- 4 – u DivX reproduktoru registrirajte televizor koristeći kôd za registraciju televizora (VOD > Register a DivX Certified Device (registracija DivX Certified uređaja) . . .)
- 5 – preuzmite i spremite registracijski videozapis kada se to zatraži.
- 6 – prenesite registracijski videozapis na televizor. Možete upotrijebiti USB flash pogon ili mrežnu vezu.
- 7 – reproducirajte registracijski videozapis na televizoru. Time se završava registracija i aktivira DivX na televizoru.

Detaljnju podršku potražite na DivX web-mjestu.

### Poništavanje registracije

Registraciju televizora možete poništiti i deaktivirati DivX VOD reprodukciju.

Kako biste poništili registraciju, pritisnite SOURCE, odaberite **Pretraži USB** i pritisnite OK.

Pritisnite ≡ OPTIONS, odaberite **DivX® VOD** i pritisnite OK.

DivX®, DivX Certified® i pripadajući logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njezinih podružnica te se koriste prema licenci.

O FORMATU DIVX VIDEO: DivX® je digitalni videoformat koji je kreirala tvrtka DivX, LLC, podružnica tvrtke Rovi Corporation.

Ovo je službeni DivX Certified® uređaj koji reproducira DivX video. Više informacija i softverske alate za konverziju datoteka u DivX videozapise možete pronaći na web-mjestu [divx.com](http://divx.com).

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registriran kako bi se mogli reproducirati kupljeni DivX Video-on-Demand (VOD) filmovi. Kako biste dobili kôd za registraciju, pronađite odjeljak DivX VOD u izborniku za postavljanje uređaja. Više informacija o dovršetku registracije potražite na web-mjestu vod.divx.com.

6.4

## Pause TV

Dok gledate televizijski program digitalnog kanala, možete pauzirati emitiranje i nastaviti gledati poslije. Odgovorite na poziv ili uzmite predah. USB tvrdi disk koristi se kao međumemorija za sadržaj koji se emitira u međuvremenu (sadržaj se neće trajno spremiti). Izravan televizijski prijenos možete pauzirati najviše 90 minuta.

### Pauziranje emitiranog programa

Kako biste pauzirali televizijski program, pritisnite **||** (pauza).

Traka napretka kratko će se prikazati na zaslonu.

Kako bi se traka napretka ponovo prikazala, ponovo pritisnite **||** (pauza).

Kako biste nastavili gledati, pritisnite **▶** (reprodukcija).

Za ponovni povratak na televizijski program pritisnite **■** (zaustavljanje).



Kada prijedete na digitalni kanal, USB tvrdi disk počinje pohranjivati emitirani sadržaj. Kada prijedete na drugi digitalni kanal, televizijski prijenos novog kanala se pohranjuje, a ranijeg kanala briše. Kada prijedete na povezani uređaj (Blu-ray Disc reproduktor ili digitalni prijemnik), USB tvrdi disk prestaje pohranjivati i emitirani sadržaj se briše. Isto tako, kada televizor postavi u stanje pripravnosti, pohranjeni emitirani sadržaji se brišu.

Tijekom snimanja programa na USB tvrdi disk, ne može se pauzirati emitirani sadržaj.

### Brza ponovna reprodukcija

Dok gledate televizijski sadržaj digitalnog televizijskog kanala, lako možete brzo ponovo reproducirati emitirani sadržaj.

Kako biste reproducirali posljednjih 10 sekundi televizijskog programa, pritisnite **||** (pauza) i **◀** (lijevo).

Možete pritiskati **◀** dok ne dosegnete početak pohranjenog sadržaja ili maksimalno vrijeme.

### Traka napretka

Dok je traka napretka na zaslonu, pritisnite **◀◀** (premotavanje unatrag) ili **▶▶** (premotavanje unaprijed) kako biste odabrali mjesto od kojeg želite započeti gledanje pohranjenog televizijskog sadržaja. Ove tipke pritišćite više puta kako biste promijenili njihovu brzinu.

### Posebnosti

Zvučni opis (komentar) za osobe slabijeg vida nije dostupan u načinu rada Pause TV ili Snimanje.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡** **Popis** i potražite **USB tvrdi disk, instalacija** kako biste instalirali Pause TV.

6.5

## Snimanje

### Snimanje programa

Ako je USB tvrdi disk povezan i formatiran, a televizor prima informacije elektroničkog vodiča kroz programe, možete snimiti emitirani sadržaj digitalne televizije.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡** **Popis** i potražite **USB tvrdi disk, instalacija** kako biste instalirali USB tvrdi disk.

### Trenutno snimanje

Kako biste snimili program koji gledate, pritisnite **●** (snimanje) na daljinskom upravljaču.



Ako informacije TV vodiča primete s interneta, možete prilagoditi vrijeme završetka snimanja u skočnom prozoru prije potvrde snimanja.

Ako informacije TV vodiča primete od televizijske kuće, snimanje započinje odmah. Vrijeme završetka snimanja možete prilagoditi na popisu snimaka. Pogledajte informacije u nastavku. Kako biste prekinuli snimanje, pritisnite **■** (zaustavljanje).

### Planiranje snimanja

Snimanje nadolazećeg programa možete zakazati za danas ili za nekoliko dana od danas (maksimalno 8 dana).

**1** – kako biste zakazali snimanje, pritisnite **Vodič**.

Na stranici TV vodiča odaberite kanal i program koji želite snimiti.

Možete unijeti broj kanala kako biste prešli na njega na popisu. Pritisnite **▶** (desno) ili **◀** (lijevo) kako biste se pomicali kroz programe kanala.

Kako biste promijenili datum popisa, pritisnite **≡** **OPTIONS** i odaberite opciju **Odaberite dan**. Na popisu odaberite željeni dan i pritisnite **OK**. Ako TV vodič dolazi s interneta, možete odabrati datum na vrhu stranice i pritisnuti **OK**.

**2** – dok je program označen, pritisnite **■** **Snimaj** ili pritisnite **≡** **OPTIONS** i odaberite **Snimaj**. Televizor dodaje određeno vrijeme na kraju programa. To vrijeme možete povećati po potrebi.

**3** – odaberite **Zakaži** i pritisnite **OK**. Snimanje programa je zakazano. U slučaju preklapanja vremena snimanja prikazat će se upozorenje.



Ako program planirate snimati kada ne budete nazočni, ne zaboravite ostaviti televizor u stanju pripravnosti i USB tvrdi disk uključen.

### Popis snimaka

Kako bi se prikazao popis snimaka i zakazanih snimanja, pritisnite **🏠**, odaberite **📺 Snimke** i pritisnite **OK**. Na tom popisu možete odabrati snimku za gledanje, ukloniti snimljene programe, prilagoditi vrijeme dovršetka trenutnog snimanja ili provjeriti slobodan prostor na disku. Ako TV vodič dolazi s internetom, na ovom popisu možete i zakazati snimanje za koje sami postavljate vrijeme početka i završetka, kao zakazano snimanje koje nije vezano uz određeni televizijski program. Kako biste postavili snimanje s prilagođenim vremenom, odaberite **Zakaži snimanje** na vrhu stranice i pritisnite **OK**. Postavite kanal, datum i vremenski opseg. Kako biste potvrdili snimanje, odaberite **Zakaži** i pritisnite **OK**.

### Uklanjanje zakazanog snimanja

Kako biste uklonili zakazano snimanje, odaberite nadolazeće snimanje na popisu i pritisnite **OK**. Umjesto toga, možete odabrati zakazano snimanje i pritisnuti **⏸️ OPTIONS** te odabrati **Otkazi snimanje**.

### Posebности

- Tijekom snimanja programa možete gledati prethodno snimljeni program.
- Tijekom snimanja ne možete mijenjati televizijske kanale.
- Tijekom snimanja ne možete pauzirati televizijski prijenos.
- Za snimanje televizijskoj kući potrebna je pouzdana postavka vremena. Ako sat na televizoru ručno ponovno postavite, snimanje možda neće uspjeti.
- Zvučni opis (komentar) za osobe slabijeg vida ne može se snimiti.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **☰ Popis** i potražite **Gledanje snimke** kako biste gledali snimke i upravljali njima.

## Gledanje snimke

Kako biste gledali snimku, pritisnite **🏠**, odaberite **📺 Snimke** i pritisnite **OK**.

Na popisu odaberite snimku i pritisnite **▶** (reprodukcija) za početak reprodukcije.

Možete koristiti tipke **▶▶** (naprijed), **◀◀** (premotavanje unatrag), **⏸️** (pauza) ili **■** (zaustavljanje) na daljinskom upravljaču.



### Isteklo snimanje

Televizijske kuće mogu ograničiti broj dana za pregled snimaka. Uz snimku na popisu može biti prikazan broj dana do njezinog isteka.

### Neuspjelo snimanje

Kada televizijska kuća spriječi zakazano snimanje ili u slučaju prekida emitiranja, snimka će biti označena kao **Failed (neuspjelo)**.

### Brisanje snimke

Kako biste izbrisali snimku, odaberite je na popisu i pritisnite **⏸️ OPTIONS** te odaberite **Izbriši snimku**.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **☰ Popis** i potražite **Snimi program** kako biste pronašli više informacija.

6.6

## Aplikacija MyRemote

### Više o aplikaciji MyRemote

Aplikaciju **MyRemote** preuzmite na pametni telefon ili tablet. Aplikacija MyRemote omogućuje vam da pametni telefon ili tablet koristite kao daljinski upravljač televizora sa svim funkcijama.



Aplikaciju MyRemote možete koristiti i za slanje multimedije – fotografija, glazbe i videozapisa – s pametnog telefona na televizor ili s računala na televizor. Odaberite datoteke na pametnom telefonu ili tabletu i na velikom zaslonu televizora uživajte u fotografijama koje su spremljene na računalo ili glazbu spremljenu na računalo slušajte na zvučnicima sustava kućnog kina tvrtke Philips.\*

Vaš mobilni uređaj omogućuje vam kontrolu.

Ako imate tablet, možete otvoriti vodič kroz televizijske programe. Možete pogledati raspored emisija i pročitati njihove opise. Možete dodimuti program kako biste se izravno prebacili na dani kanal.

### Aplikacija je besplatna

Aplikaciju MyRemote možete besplatno instalirati na pametni telefon ili tablet.

### Jezici

U aplikaciji MyRemote dostupni su sljedeći jezici: engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, portugalski, nizozemski i ruski.

Ako jezik postavljen na mobilnom uređaju nije jedan od navedenih, aplikacija MyRemote prebacit će se na engleski.

\* Kompatibilnost aplikacije MyRemote sa svojim proizvodom tvrtke Philips možete provjeriti na stranici podrške na mreži za svoj proizvod na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Provjerite i jeste li softver svog proizvoda nadogradili na najnoviju verziju.

## Što vam je potrebno

### Kućna mreža

Vaš televizor, pametni telefon, tablet i računalo moraju biti povezani s kućnom mrežom kako biste mogli koristiti aplikaciju MyRemote.

Povezivanje televizora s kućnom mrežom . . .

**1** – Uspostavite internetnu vezu na mrežnom usmjerivaču ako to još niste učinili (širokopojasna internetna veza).  
**2** – Televizor povežite s mrežnim usmjerivačem. Možete uspostaviti žičnu ili bežičnu vezu.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **☰ Popis** i potražite **Mreža, bežična** ili **Mreža, žična** kako biste pronašli više informacija.



### Softver multimedijskog poslužitelja

Ako na televizoru želite pregledati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s računala, na računalo morate instalirati softver multimedijskog poslužitelja. U softveru multimedijskog poslužitelja postavite dijeljenje datoteka na kućnoj mreži. Televizor koristi SimplyShare protokol i kompatibilan je s drugim SimplyShare uređajima.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **☰ Popis** i potražite **SimplyShare, podržani multimedijski poslužitelji** kako biste pronašli popis softvera multimedijskog poslužitelja koji su kompatibilni s televizorom.

### Digital Media Renderer – DMR

Ako se multimedijske datoteke ne reproduciraju na televizoru, provjerite je li uključen **Digital Media Renderer**. DMR je uključen prema tvorničkim postavkama.

Provjera je li DMR uključen . . .

- 1** – pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2** – odaberite **Postavke mreže** i pritisnite **OK**.
- 3** – Odaberite **Digital Media Renderer - DMR** i pritisnite **OK**.
- 4** – odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.
- 5** – pritisnite **➡️**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

### Mrežno ime televizora

Ako u kućnoj mreži imate više od jednog televizora, u Postavkama mreže možete promijeniti naziv televizora. Promjena naziva televizora . . .

- 1** – pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2** – odaberite **Postavke mreže** i pritisnite **OK**.
- 3** – Odaberite **Mrežno ime televizora** i pritisnite **OK** kako bi se prikazalo trenutno ime. Mrežno ime televizora možete promijeniti pomoću tipkovnice na daljinskom upravljaču.
- 4** – Odaberite **Gotovo** i kada ste spremni, pritisnite **OK**.
- 5** – pritisnite **➡️**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

## Preuzimanje aplikacije

Aplikacija MyRemote dostupna je za mobilne uređaje koji koriste sustav Apple iOS ili Android.

### Apple iPhone

Ako aplikaciju želite preuzeti na iPhone, otvorite Apple App Store i potražite aplikaciju **Philips MyRemote**.



### Apple iPad

Ako aplikaciju želite preuzeti na iPad, otvorite Apple App Store i potražite aplikaciju **Philips MyRemote HD**.



### Android

Ako aplikaciju želite preuzeti na Android uređaj, otvorite Android Market i potražite aplikaciju **Philips MyRemote**.



## Početni izbornik aplikacije MyRemote

Kada preuzmete aplikaciju MyRemote, ona će se prikazati na početnom izborniku pametnog telefona ili tableta. Za početak korištenja dodirnite ikonu MyRemote.




Na početnom izborniku aplikacije MyRemote pronaći ćete sljedeće funkcije . . .

- SimplyShare
- Net TV
- Control

Ako imate tablet, dostupna će biti i funkcija . . .

- TV guide

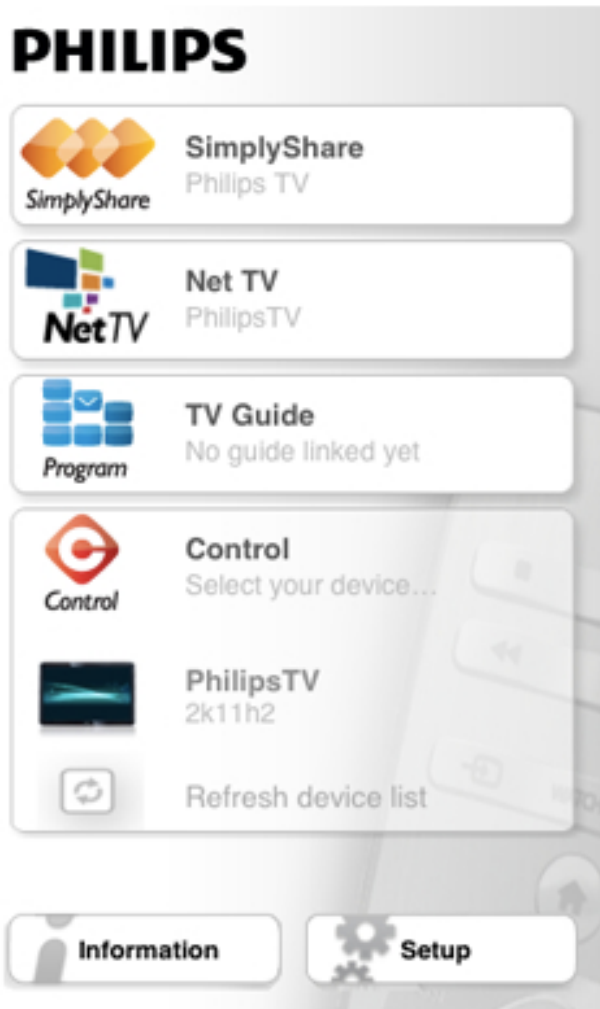

## SimplyShare

Značajka **SimplyShare** omogućuje slanje multimedijских datoteka (fotografija, glazbe ili videozapisa) s jednog uređaja na kućnoj mreži na drugi.



Značajku SimplyShare u aplikaciji MyRemote možete otvoriti tako da dodimate gumb **SimplyShare** na početnom izborniku.

### Odabir uređaja s kojeg će se multimedija slati

- 1 – Dodimate bijelu traku na vrhu zaslona kako bi se otvorio popis dostupnih uređaja.
- 2 – Dodimate uređaj na popisu.

### Odabir uređaja za reprodukciju multimedije

- 1 – Dodimate bijelu traku na dnu zaslona kako bi se otvorio popis dostupnih uređaja.
- 2 – Dodimate uređaj na popisu.

### Odabir multimedijске datoteke

Možete odabrati vrstu multimedijске datoteke koju tražite – **Glazbu**, **Videozapise** ili **Fotografije**.

- 1 – Dodimate vrstu multimedijске datoteke koju tražite.
- 2 – Na popisu dodimate pjesmu, videozapis ili fotografiju koju želite reproducirati na odabranom uređaju.

### Kompatibilni multimedijски formati

Na televizoru možete reproducirati različite multimedijске formate.

U odjeljku **Pomoć**, pritisnite **≡ Popis** i potražite **Formati za reprodukciju** kako biste pronašli popis datotečnih formata koji su kompatibilni s televizorom.

---

## Net TV

Pomoću gumba Net TV na početnom izborniku aplikacije MyRemote možete na televizoru otvoriti značajke Net TV / Smart TV.



Kako biste na televizoru otvorili značajku Net TV / Smart TV, dodimate gumb **Net TV** na početnom izborniku aplikacije MyRemote.

Daljinski upravljač u aplikaciji MyRemote možete koristiti za pregledavanje stranica. Tipkovnica u aplikaciji MyRemote omogućuje jednostavniji unos teksta na televizoru.

---

## TV vodič

Ako imate tablet, na tabletu možete otvoriti vodič kroz televizijske programe za svoj televizor. Možete pogledati raspored emisija i pročitati njihove opise. Možete dodimiti program kako biste se izravno prebacili na dani kanal.






TV vodič možete otvoriti tako da na početnom izborniku aplikacije MyRemote dodimate gumb TV vodiča.

Kada prvi put dodimete gumb TV vodiča, od vas će se zatražiti da tablet povežete s televizorom.


### Priprema

Prije no što tablet povežete s televizorom, provjerite je li TV vodič ažuriran internetskim sadržajem.

- 1 – pritisnite  i odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – Odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **TV vodič**.
- 3 – Odaberite **S Interneta** i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

### Povezivanje s televizorom

Povezivanje tableta s TV vodičem televizora . . .

- 1 – Na daljinskom upravljaču pritisnite **GUIDE** kako biste na televizoru otvorili TV vodič.
- 2 – Pritisnite  (žutu) tipku kako bi se otvorio popis prepoznati mobilnih uređaja.
- 3 – Odaberite uređaj na popisu i pritisnite **OK** kako bi se prikazala šifra za povezivanje.
- 4 – Na tabletu pokrenite aplikaciju MyRemote i dodimete gumb **Setup** na početnom izborniku.
- 5 – Dodimite stavku **TV guide**.
- 6 – Unesite šifru za povezivanje.

---

## Upravljanje

Pomoću gumba Control na početnom izborniku aplikacije MyRemote pametni telefon ili tablet možete pretvoriti u daljinski upravljač televizora.



Control

Dodimite gumb **Control** kako biste odabrali televizor (odnosno Blu-ray reproduktor ili sustav kućnog kina tvrtke Philips Blu-ray) kojim želite upravljati.

Dodimite ikonu uređaja kako bi se prikazao odgovarajući daljinski upravljač.

---

## Buduća ažuriranja

Pratite ažuriranja aplikacije MyRemote u trgovinama za aplikacije.

U budućim ažuriranjima dostupna će biti funkcija **Wi-Fi smart screen**. Ta funkcija omogućit će vam da televizijske kanale otvorite na pametnom telefonu ili tabletu.

# Skype

## Što je Skype ?

Pomoću aplikacije **Skype™** možete uspostavljati besplatne video pozive na televizoru. Možete nazvati i vidjeti svoje prijatelje iz cijelog svijeta. Razgovarajte s prijateljima dok ih gledate na velikom zaslonu svog televizora.



Za uspostavljanje video poziva pomoću aplikacije Skype, treba vam **Philips PTA317** TV kamera (prodaje se zasebno) s ugrađenim mikrofonom i dobra veza s internetom.

Televizor mora biti povezan s internetom kako biste mogli postaviti Skype. Televizor možete povezati žičnim ili bežičnim putem.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡ Popis** i potražite **Mreža, bežična** kako biste televizor povezali s kućnom mrežom i internetom.

### Račun za Skype

Kako biste koristili Skype, trebate izraditi račun za Skype za sebe ili svoju obitelj. Novi računa za Skype možete izraditi na televizoru ili na računalu.

### Skype kredit ili Skype pretplata


Skype vam omogućava da, uz niske troškove, upućujete pozive na telefone ili mobilne telefone. Koristeći računalo, možete kupiti Skype kredit ili uzeti Skype pretplatu na web-mjestu [www.skype.com](http://www.skype.com)

## Pokretanje aplikacije Skype

### Instalacija kamere

Povežite kameru na jednu od USB priključnica na bočnoj ili stražnjoj strani televizora.

Savijte malu spojnicu kao što je prikazano na slici u nastavku i postavite kameru na vrh televizora.

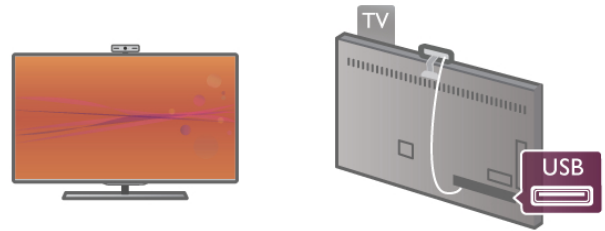

Usmjerite kameru prema mjestu na kojem obično sjedite. U postavkama za Skype možete testirati kameru, provjeriti prikaz i postaviti razinu zumiranja.

Kameru možete postaviti gdje želite, ali preporučuje se da je udaljite od zvučnika televizora.

Ako TV kamera nije povezana, Skype se neće pokrenuti.

## Prijava – novi račun

Dok je televizor povezan s internetom, a kamera postavljena, možete pokrenuti Skype na televizoru.

Kako biste otvorili stranicu za prijavu na Skype, pritisnite **🏠** kako biste otvorili izbornik Početak, odaberite **Skype** i pritisnite **OK**.

Unesite **Skype ime** i **lozinku**, odaberite **Prijava** i pritisnite **OK**. Na zaslonu će se otvoriti izbornik Skype.

### Zaboravili ste ime ili lozinku za Skype?

Pokrenite Skype na računalu kako biste dobili privremenu lozinku.

### Izrada novog računa

Ako još nemate ime i lozinku za Skype, možete izraditi novi račun na stranici za prijavu na televizoru.

**1** – na stranici za prijavu odaberite **Novi račun** i pritisnite **OK**.

**2** – izradite svoj novi račun.

#### - Puno ime

Unesite svoje puno ime.

#### - Skype ime

Unesite ime koje želite kao Skype ime. Vaše Skype ime prikazivat će se na popisu kontakata drugih Skype korisnika. Skype ime mora započinjati slovom, velikim ili malim. Mora imati između 6 i 32 znaka i može sadržavati brojeve. Skype ime ne može sadržavati razmak.

#### - Lozinka

Unesite svoju lozinku. Vaša lozinka mora imati između 6 i 20 znakova i mora sadržavati barem jedno slovo ili jedan broj. Ne može sadržavati posebne znakove kao što je zaštitni znak, znak nabravanja ili znak eura. Skype lozinka ne može sadržavati razmak.

#### - E-pošta

Unesite svoju adresu e-pošte.

**3** – pročitajte i prihvatite Skype **odredbe korištenja**.

**4** – ako je vaš novi račun prihvaćen, prijavljeni ste.

Svoj **Skype profil** možete urediti ili dovršiti na računalu. Pokrenite Skype na računalu, prijavite se koristeći Skype ime i lozinku te otvorite Skype profil. Možete promijeniti sliku profila, dodati poruku raspoloženja ili postaviti postavke privatnosti.

---

## Nema hitnih poziva



**Nema hitnih poziva** – Skype nije zamjena za telefon i ne može se koristiti za hitne pozive.


---

7.3


## Kontakti

---


### Stranica Kontakti

Na stranici  **Kontakti** možete pronaći popis Skype kontakata. Kontakti se prikazuju sa Skype imenom. Na ovoj stranici možete dodati, blokirati ili izbrisati kontakte. Možete prikazati pojedinosti kontakta ili prikazati povijest poziva s tim kontaktom.

#### Informacije o kontaktu

Kako bi se prikazale pojedinosti o kontaktu, odaberite kontakt i pritisnite  **INFO**.


#### Povijest kontakta

Kako bi se prikazali pozivi s određenim kontaktom, pritisnite  **Povijest kontakata**.

Kada se na televizoru prijavite s drugim računom za Skype, izbrisat će se povijest svih kontakata računa.

#### Status na mreži

Kako biste znali je li kontakt na mreži, provjerite ikonu statusa pokraj Skype imena. Kao za sve korisnike, vaš status na mreži prikazuje se na njihovim stranicama s kontaktima. No, kao i svi korisnici, i vi možete promijeniti status.

**1** – na stranici s kontaktima pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Status na mreži**.

**2** – na popisu odaberite status i pritisnite **OK**.

Kada uključite televizor, status se prikazuje **Na mreži**.



#### - Na mreži

Ovo je uobičajena postavka kada se prijavite na Skype. Vaši kontakti mogu vidjeti da ste na mreži i kontaktirati vas.



#### - Udaljen

Vaši kontakti vide da ste prijavljeni, ali ne gledate televizor. Kontakti vas i dalje mogu pokušati nazvati.



#### - Ne smetaj

Vaši kontakti vide da ste na mreži, ali da ne želite da vam smetaju. Mogu vas nazvati i vi ćete biti zvučno obaviješteni.



#### - Nevidljivo

Vaši kontakti će vidjeti da niste na mreži, a vi ćete i dalje moći koristiti Skype kao i obično. Možete koristiti Skype, a da vas pritom ometaju pozivi.



#### - Izvan mreže

Automatski se prikazuje kada niste prijavljeni na Skype. Ovaj status možete i ručno postaviti.

#### Brojevi fiksnih i mobilnih telefona




Na popis kontakata možete dodati i brojeve fiksnih i mobilnih telefona. Ti kontakti bit će označeni ovom ikonom.



---

## Dodavanje kontakta


Ako znate Skype ime ili adresu e-pošte prijatelja, možete ga jednostavno dodati na popis kontakata. Ako ne znate njegovo Skype ime ili e-adresu, možete ga potražiti po imenu.

**1** – na traci izbornika odaberite stranicu  **Kontakti**. Možete pritisnuti  **LIST** ili  kako biste prešli na traku izbornika.

**2** – pritisnite  **Dodaj kontakt**.

**3** – u tekstnom polju unesite Skype ime, adresu e-pošte ili ime. Za unos teksta koristite tipkovnicu na daljinskom upravljaču.

**4** – odaberite **Traži** i pritisnite **OK**.

**5** – Skype će pronaći korisnike koji odgovaraju pretrazi. Kako biste saznali jeste li pronašli osobu koju ste tražili, pritisnite  **INFO** kako bi se prikazale pojedinosti kontakta.

**6** – ako je to osoba koju tražite, odaberite **Dodaj** i pritisnite **OK**.



Kontakt kojeg ste dodali mora prihvatiti vaš zahtjev za dodavanje na popis kontakata. Dok kontakt ne prihvati vaš zahtjev, prikazivat će vam se kao izvan mreže.

#### Prihvatanje zahtjeva za kontakt


Drugi Skype korisnici mogu vas pozvati da budete na njihovom popisu kontakata. Dobit ćete obavijest o njihovom zahtjevu, koji onda možete prihvatiti ili odbiti.

---

## Blokiranje kontakta

Možete blokirati bilo kojeg Skype korisnika tako da vas ne može pronaći na mreži. Blokirani kontakt neće vas moći kontaktirati putem aplikacije Skype. Blokirani kontakt neće dobiti obavijest da ste ga blokirali, a na njegovom popisu kontakata uvijek će biti prikazano da ste izvan mreže.

Na stranici  **Kontakti** odaberite kontakt i pritisnite  **Blokiraj kontakt**.

Kontakt uvijek možete odblokirati. Kako biste odblokirali, odaberite kontakt na popisu i pritisnite  **Odblokiraj kontakt**.



Na popisu kontakata blokirani kontakt ima ovu ikonu.

Kako biste prikazali popis blokiranih kontakata, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Blokirani kontakti**.

Kako biste odblokirali nekoga na popisu, odaberite ime i pritisnite **OK**.

---

7.4

## Pozivi u aplikaciji Skype

### Videopozivi i glasovni pozivi






Videopoziv vam omogućava da prijatelje nazovete i gledate na zaslonu televizora, besplatno.

#### Uspostavljanje videopoziva

Na stranici  **Kontakti** odaberite osobu koju želite pozvati i zatim odaberite tipku  **Videopoziv** te pritisnite **OK**.

Ako kontakt ima povezanu kameru i prihvati poziv, vidjet ćete ga na cijelom zaslonu televizora. Kada je vaša TV kamera uključena, svijetli plavi LED indikator. Na malom zaslonu na televizoru možete provjeriti što vaš kontakt vidi.


Kako biste isključili zvuk mikrofona dok traje poziv, pritisnite  **Isključi zvuk**.


Kako biste isključili kameru, pritisnite  **Kamera isključena**. Kako biste zumirali i kadrirali kameru, pritisnite  **Zumiranje**. Sada možete pritisnuti  **Smanji** ili  **Povećaj**. Pomoću strelica možete kadrirati kameru. Kada budete zadovoljni zumiranjem i kadriranjem, pritisnite  **Postavi zumiranje**.

Kako biste prekinuli poziv, odaberite gumb **Završi poziv** i pritisnite **OK**.


#### Uspostavljanje glasovnog poziva

Skype poziv možete uspostaviti bez video prikaza, dok je kamera isključena.

Kako biste uspostavili poziv bez video prikaza, odaberite kontakt, a zatim odaberite gumb  **Glasovni poziv** i pritisnite **OK**.

Kako biste isključili zvuk mikrofona dok traje poziv, pritisnite  **Isključi zvuk**.

Kako biste završili glasovni poziv, odaberite gumb **Završi poziv** i pritisnite **OK**.



Dok je u tijeku glasovni poziv, možete prijeći na videopoziv. Kako biste prešli na videopoziv, pritisnite  **Kamera uključena**.

Kontakt vas može dodati u poziv s više sudionika. Vi ne možete sami dodati sudionike.

#### Kamera i mikrofona

Glasnoća mikrofona automatski je postavljena na idealnu postavku.

Možete testirati kameru s ugrađenim mikrofonom kako biste se uvjerali da radi.

Pritisnite  **LIST** kako biste prešli na traku izbornika, odaberite  **Postavke** na traci izbornika i zatim odaberite **Test kamere i mikrofona**.

---


## Pozivanje fiksnih i mobilnih telefona

Skype omogućava pozivanje i fiksnih i mobilnih telefona. Kako biste pozivali telefone, trebate kupiti Skype kredit putem aplikacije Skype na računalu. Možete kupiti Skype kredit ili pretplatu.

#### Pozivanje telefona


**1** – odaberite  **Nazovi telefone** na traci izbornika. Možete pritisnuti  **LIST** kako biste prešli na traku izbornika.

**2** – unesite telefonski broj pomoću tipki daljinskog upravljača ili odaberite brojeve na tipkovnici na zaslonu.


Kako biste unijeli + (plus), pritisnite  **+**.

Kako biste unijeli \* (zvjezdica), pritisnite  **\***.

Kako biste unijeli # (ljestve), pritisnite  **#**.


Kako biste izbrisali jednu znamenku, pritisnite  **Backspace**.


**3** – nakon unosa cijelog broja odaberite gumb **Pozovi** i pritisnite **OK** za početak pozivanja.


Kako biste isključili zvuk mikrofona dok traje poziv, pritisnite  **Isključi zvuk**.

Kako biste prekinuli telefonski poziv, odaberite gumb **Završi poziv** i pritisnite **OK**.

#### Popis nedavno pozvanih brojeva

Ako ste ranije pozivali neke brojeve pomoću aplikacije Skype, broj telefona možete odabrati s popisa na lijevoj strani stranice. Kako biste izbrisali odabrani broj telefona, pritisnite  **Obriši broj**.

Kako biste broj dodali na popis kontakata, pritisnite  **Dodaj u kontakte**.

Kako biste izbrisali sve telefonske brojeve, pritisnite  **Obriši sve**.



**Nema hitnih poziva** – Skype nije zamjena za telefon i ne može se koristiti za hitne pozive.

---

## Primanje poziva

Kada ste prijavljeni na Skype i gledate televiziju, primit ćete obavijest o dolaznom pozivu u poruci na zaslonu. U obavijesti se navodi pozivatelj, a poziv možete prihvatiti ili odbiti. Kako biste prihvatili poziv, odaberite gumb **Odgovori** u obavijesti i pritisnite **OK**.  
Kako biste odbili, odaberite gumb **Odbij** i pritisnite **OK**.

Osim toga, odmah će se prikazati zahtjevi za novi kontakt.

### Skype tijekom gledanja posuđenih filmova ili korištenja značajke Pause TV

Dok gledate posuđeni film od dobavljača sadržaja ili trgovine videosadržaja ili koristite značajku Pause TV, prihvatanjem Skype poziva prekinut će se film ili pauzirati program. Kako biste nastavili gledati posuđeni film, morate se vratiti na trgovinu videosadržaja ili uslugu dobavljača sadržaja. Neke trgovine videosadržaja i usluge ne dopuštaju ponovno pokretanje filma. Pohrana programa uz Pause TV će se izgubiti.

### Skype tijekom snimanja

Dok snimate program na povezani USB tvrdi disk, televizor će vas obavijestiti o dolaznom pozivu i pozivatelju. Televizor sprječava prihvatanje Skype poziva tijekom snimanja. Na poziv jednostavno možete odgovoriti sa stranice **Nedavno**, nakon dovršetka snimanja.

### Obavijesti o kontaktima

Osim uobičajenih poziva, možete primati obavijesti i o tome jesu li kontakti na mreži ili izvan nje. Te obavijesti o kontaktima možete isključiti na stranici **Postavke**.

---

## Nedavni pozivi

Na stranici **Nedavno** možete prikazati svoje nedavne Skype događaje.

Najprije se prikazuje najnoviji Skype događaj. Prikazuje se kontakt, vrsta događaja – videopoziv ili telefonski poziv i vrijeme.

Kao i na stranici **Kontakti**, odabranom kontaktu možete uputiti videopoziv, glasovni poziv ili telefonski poziv.

### Povijest

Zadržavanje Skype događaja na popisu povijest ovisi o broju kontakata koje imate i intenzitetu korištenja usluge Skype. Osim toga, ako koristite drugi računa za Skype na ovom televizoru, nedavna povijest će se izbrisati.

---

## Glasovna pošta

Ako vas netko nazove na Skype, a ne možete primiti poziv, pozivatelj može ostaviti izgovorenu poruku u Skype glasovnoj pošti.

Kako biste ostavili poruku u glasovnoj pošti kontakta, trebate postaviti Skype glasovnu poštu na svom računalu. Ako vi niste postavili glasovnu poštu, ali je postavljena kod pozivatelja, onda pozivatelj može ostaviti glasovnu poruku vama.

Na stranici **Glasovna pošta** možete reproducirati glasovnu poruku koja je ostavljena za vas. Ako se pokraj ikone glasovne pošte na traci izbornika prikazuje broj, imate novu glasovnu poruku – **1**.

### Reprodukcija glasovne pošte

Kako biste reproducirali glasovnu poštu, odaberite ikonu glasovne pošte na traci izbornika, odaberite novu glasovnu poruku na popisu i pritisnite **OK**. Novu glasovnu poruku možete preslušavati neograničen broj puta. Međutim, kada napustite stranicu **Glasovna pošta**, sve reproducirane glasovne poruke uklonit će se s popisa.

Kao i na stranici **Kontakti**, odabranom kontaktu možete uputiti videopoziv, glasovni poziv ili telefonski poziv.

---

7.5

## Skype kredit

U aplikaciji Skype možete kupiti **Skype kredit** ili uzeti **Skype pretplatu**. Ako imate Skype kredit ili Skype pretplatu, možete pozivati fiksne i mobilne telefone sa svog televizora.

### Kupnja Skype kredita

Kako biste kupili Skype kredit ili uzeli Skype pretplatu, prijavite se na Skype na svom računalu. Skype kredit koji kupite bit će dostupan kada se prijavite na Skype na televizoru.

Informacije o kreditu ili pretplati prikazuju se na svakoj stranici na kojoj možete uputiti telefonski poziv.

### Nema dovoljno Skype kredita

Bit ćete obaviješteni ako nemate dovoljno Skype kredita za upućivanje poziva.

---

7.6

## Skype postavke

---

### Automatska prijava

Skype možete postaviti da izvršava automatsku prijavu kada uključite televizor. Ne morate unositi Skype ime ili lozinku.

Pomaknite se do trake izbornika i odaberite **Postavke** kako biste otvorili stranicu **Postavke**.

Odaberite **Automatska prijava** i pritisnite **OK** kako biste označili ili odznačili.

---

### Obavijesti o kontaktima

Možete primati ili blokirati obavijesti o statusu na mreži za svoje kontakte dok gledate televiziju.

Pomaknite se do trake izbornika i odaberite **Postavke** kako biste otvorili stranicu **Postavke**.



Odaberite **Obavijesti o kontaktima** i pritisnite **OK** kako biste označili ili odznačili.

---

## Status na mreži

Možete promijeniti svoj status na mreži.

Pomaknite se do trake izbornika i odaberite **Postavke** kako biste otvorili stranicu Postavke.

Odaberite **Status na mreži** i zatim odaberite status na mreži koji želite da vaši kontakti vide dok ste na mreži te pritisnite **OK**.

---

## Glasnoća zvuka zvona

Možete prilagoditi glasnoću Skype zvuka zvona.

Pomaknite se do trake izbornika i odaberite **Postavke** kako biste otvorili stranicu Postavke.

Odaberite **Glasnoća zvuka zvona** i zatim prilagodite glasnoću pomoću strelica gore i dolje.

---

## Test kamere i mikrofona

Možete provjeriti rade li vaša Skype kamera i mikrofoni. Možete i zumirati i kadrirati sliku kamere prema onome što želite da kontakti vide.

Pomaknite se do trake izbornika i odaberite **Postavke** kako biste otvorili stranicu Postavke.

Odaberite **Test kamere i mikrofona**. Trebala bi se prikazati slika kamere, a kada govorite, glasnoća mikrofona trebala bi naznačivati vaš glas.

### Zumiranje i kadriranje slike

1 – pritisnite **Smanji** ili **Povećaj**.

2 – dok je slika povećana, okvir kamere možete pomicati gore, dolje, lijevo ili desno kako biste točno kadrirali sliku. Za pomicanje koristite strelice na daljinskom upravljaču.

3 – pritisnite **Postavi zumiranje** kada završite.

Glasnoća mikrofona automatski se prilagođava.

---

## Promjena lozinke

Možete promijeniti trenutnu Skype lozinku i unijeti novu lozinku.

1 – pomaknite se do trake izbornika i odaberite **Postavke** kako biste otvorili stranicu Postavke.

2 – odaberite **Promjena lozinke**.

3 – odaberite tekstno polje **Trenutna lozinka** kako biste unijeli lozinku.

4 – odaberite tekstno polje **Nova lozinka** i unesite novu lozinku.

5 – odaberite tekstno polje **Ponovi novu lozinku** i ponovo unesite novu lozinku.

6 – pritisnite **OK** za potvrdu nove lozinke.

---

7.7

## Odjava

Pomaknite se do trake izbornika i odaberite **Postavke** kako biste otvorili stranicu Postavke.

Odaberite **Odjava** kako biste izašli iz aplikacije Skype na televizoru.

---

7.8

## Odredbe korištenja

Pročitajte odredbe korištenja usluge Skype na web-stranici [www.skype.com/go/tou](http://www.skype.com/go/tou)

Pročitajte i Izjavu o privatnosti na web-stranici [www.skype.com/privacy](http://www.skype.com/privacy)


# Igre

## 8.1

### Igranje igre

Dok je igraća konzola povezana s televizorom, na televizoru možete igrati igre.

#### Pokretanje igre

Uključite igraću konzolu i pritisnite , odaberite ikonu koju ste postavili za igraću konzolu (npr. Igra ili Reproduktor) i pritisnite **OK** za prikaz igre.

#### Idealne postavke za igre

Za igre u kojima su potrebni brzina i preciznost, televizor postavite na idealne postavke za **igre** prije nego što počnete igrati.

Ako je igraća konzola dodana kao vrsta uređaja **Igra** u izborniku Izvor (popis priključnica), televizor će se automatski postaviti na idealnu postavku za opciju **Igra**.


Ako je igraća konzola dodana kao vrsta uređaja **Reproduktor** i većinu vremena se koristi kao reproduktor diskova, vrstu uređaja ostavite na opciji **Reproduktor**.


Ručno postavljanje televizora na idealne postavke . . .

**1** – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

**2** – odaberite **TV postavke > Slika > Igra ili računalo** i pritisnite **OK**.

**3** – odaberite **Igra** i pritisnite **OK**.

**4** – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik. Ne zaboravite vratiti postavku Igra ili računalo na **Isključeno** kada završite s igranjem igre.


U odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Igraća konzola, povezivanje** kako biste igraću konzolu povezali s televizorom.

## 8.2

### Igre za dva igrača

Ako igrate igru za više igrača s podijeljenim zaslonima, televizor možete postaviti da prikazuje svaki zaslon preko cijelog zaslona. Svaki igrač vidi samo svoju igru preko cijelog zaslona. Televizor koristi 3D tehnologiju kako bi prikazao oba zaslona.

Kako bi se dva različita prikaza preko cijelog zaslona mogla vidjeti, svaki igrač mora imati 3D naočale.

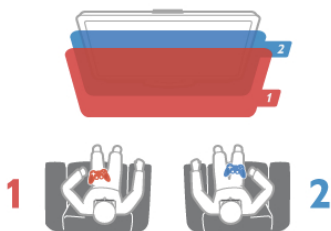


Što vam je potrebno

Kako biste igrali igru za dva igrača na ovom televizoru, treba vam komplet za dva igrača s 2 para pasivnih 3D naočala – Philips PTA436 (prodaju se zasebno).

Osim toga, igraća konzola mora biti povezana HDMI vezom.

#### Pokretanje igre za dva igrača

**1** – pritisnite , odaberite igraću konzolu i pritisnite **OK**.

**2** – na igraćoj konzoli pokrenite igru i odaberite način rada za više ili dva igrača. Odaberite način rada za prikaz podijeljenog zaslona.

**3** – na televizoru pritisnite  **OPTIONS**, odaberite  **Slika i zvuk**, odaberite **Ig. za 2 igrača** i pritisnite **OK**\*

**4** – odaberite format u kojem će se igra s podijeljenim prikazom na zaslonu prikazivati **Jedan uz drugi** ili **Vrh/dno** i pritisnite **OK**. Televizor će dva prikaza na zaslonu prikazati preko cijelog zaslona televizora.


Za gledanje 2 različita zaslona, svaki igrač treba staviti naočale – igrač 1 ili igrač 2.

#### Otvaranje/zatvaranje podijeljenog prikaza na zaslonu

U podijeljenom prikazu na zaslonu za dva igrača možete prebacivati iz podijeljenog prikaza u kombinirani i obmuto kako biste vidjeti izbornik ili rezultate igre.

Kako biste prebacivali prikaze, pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču televizora.

#### Zaustavljanje igre za dva igrača

Kako biste zaustavili podijeljeni prikaz na zaslonu za dva igrača, pritisnite  i odaberite drugu aktivnost.




\* Ako igra za dva igrača nije dostupna u izborniku, pritisnite **3D** na daljinskom upravljaču i odaberite **2D** te pritisnite **OK**.

# Specifikacije televizora

## Zaštita okoliša

### Ušteda energije

Ušteda energije obuhvaća opcije za prilagodbu televizora koje pomažu u zaštiti okoliša.

Dok gledate televizijske kanale, pritisnite  kako biste otvorili **Ekološke postavke**. Aktivne postavke označene su s . Ponovo pritisnite  za zatvaranje.

#### Ušteda energije

Ova postavka Smart slike postavlja sliku, zajedno s funkcijom Ambilight, na energetski najučinkovitiju postavku. Kako biste je uključili, odaberite **Štednja energije** pod Ekološke postavke i pritisnite **OK**.

Kako biste isključili uštedu energije, odaberite drugu postavku Smart slike.

#### Zaslon isključen

Ako samo slušate glazbu, možete isključiti zaslon televizora i tako štedjeti energiju. Odaberite **Zaslon isključen** i pritisnite **OK**. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču.

#### Svjetlosni senzor

Kako bi se uštedjela energija, ugrađeni senzor za ambijentalno osvijetljenje smanjuje svjetlinu zaslona kada se razina osvijetljenja u okolini smanji. Ugrađeni svjetlosni senzor automatski prilagođava sliku, zajedno s funkcijom Ambilight, u skladu s uvjetima osvijetljenja prostorije. Kako biste ga uključili, odaberite **Svjetlosni senzor** i pritisnite **OK**. Kako biste ga isključili, ponovo pritisnite **OK**.

#### Mjerač vremena za isključivanje

Ako u razdoblju od 4 sata ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču ili ako televizor 10 minuta ne primi signal, automatski će se isključiti radi uštede energije. Odaberite **Mjerač vremena za isključivanje**.

Ako televizor koristite kao monitor ili koristite digitalni prijemnik za gledanje televizije (set top box – STB) i ne koristite daljinski upravljač televizora, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja.


Osim tih ekoloških postavki, televizor ima i ekološki prihvatljive prilagodbe vezane uz potrošnju energije.

#### Niska potrošnja energije u stanju pripravnosti

Ovaj napredni strujni sklop, koji je vodeći u svojoj klasi, smanjuje potrošnju energije televizora na iznimno nisku razinu, bez gubitka na funkcionalnosti stanja pripravnosti.

#### Štednja energije

Napredna štednja energije ovog televizora osigurava najučinkovitije korištenje njegove energije. Možete provjeriti kako osobne postavke na televizoru, razina svjetline trenutnih slika na zaslonu te svjetlo u okolini određuju relativnu potrošnju energije.

Kako biste provjerili relativnu potrošnju energije, pritisnite  > **Podešavanje** > **Gledaj demo prikaze** > **Active control** i pritisnite **OK**. Odaberite postavku kako biste provjerili odgovarajuće vrijednosti.

## Europska energetska oznaka

**Europska energetska oznaka** pruža informacije o klasi energetske učinkovitosti ovog proizvoda. Što je klasa energetske učinkovitosti viša, to je potrošnja energije niža.

Na oznaci je navedena klasa energetske učinkovitosti, prosječna potrošnja energije kada je proizvod uključen i prosječna potrošnja energije tijekom razdoblja od jedne godine.

Informacije o potrošnji energije za ovaj proizvod možete pronaći i na web-stranici tvrtke Philips na

[www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

## Ekološka oznaka

Tvrtka Philips je stalno usmjerena na smanjenje učinka koje njezini potrošački proizvodi imaju na okoliš. Cilj naših napora je smanjenje utjecaja na okoliš tijekom proizvodnje, u smanjenju štetnih tvari, energetski učinkovitom korištenju, uputama o postupanju s proizvodom na isteku vijeka trajanja te recikliranju proizvoda.



Zahvaljujući našem trudu za zaštitu okoliša, ovom je televizoru dodijeljena europska oznaka **European Ecolabel** – simbol cvijeta – [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)

Detaljne informacije o potrošnji energije u stanju pripravnosti, jamstvu, rezervnim dijelovima i recikliranju ovog televizora možete pronaći na web-stranici tvrtke Philips za vašu državu na adresi [www.philips.com](http://www.philips.com)

## Kraj korištenja

### Odlaganje starog proizvoda i baterija

Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.



Kada je na proizvod pričvršćen ovaj znak prekrizene kante za smeće, to znači da proizvod pokriva smjernica EU-a 2002/96/EC.



Upoznajte se s lokalnim sustavom odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda.

Ponašajte se u skladu s lokalnim propisima i ne odlažite proizvode s uobičajenim kućanskim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Proizvod sadrži baterije koje su obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati s drugim kućanskim otpadom.



Saznajte koji su lokalni propisi o odvojenom prikupljanju baterija jer ispravno odlaganje pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

9.2

## Snaga

Specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave. Više detalja za ovaj proizvod potražite na web-mjestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Snaga

- Napajanje: AC 220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
- Temperatura okoline : 5°C to 35°C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,1 W
- Podatke o potrošnji energije potražite u specifikacijama proizvoda na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Oznaka napajanja navedena na pločici proizvoda predstavlja potrošnju energije ovog proizvoda tijekom uobičajene uporabe u kućanstvu (IEC 62087 izdanje 2). Oznaka najvećeg napajanja, navedena u zagradama, predstavlja najvišu sigurnu vrijednost (IEC 60065 izdanje 7.2).

9.3

## Prijem

- Antenski ulaz: 75 ohma, koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T (zemljaki, antena) COFDM 2K/8K; DVB-T2-OFDM, podržava FFT 16kext,32kext : samo za televizore ' . . . T/12'; DVB-C (kabelski) QAM
- Reprodukcijski analognog videozapisa: NTSC, SECAM, PAL
- Reprodukcijski digitalnog videozapisa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Reprodukcijski digitalnog zvuka (ISO/IEC 13818-3)
- Ulaz za satelitsku antenu: 75 ohma, F
- Raspon ulaznih frekvencija: 950 do 2150 MHz
- Raspon ulazne razine: -25 dBm do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK/8PSK, brzina protoka 5 do 45 M simbola, SCPC i MCPC

- Prethodno postavljene postavke za satelite: Astra (19,2°E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), Türksat (42,0 °E)
- Podrška za Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, podrška za 1 do 4 LNB uređaja, izbor polariteta 13,5/18,5 V (+/-5%), odabir pojasa 22 kHz, Tone burst način rada, LNB napon maks. 400 mA

9.4

## Zaslon

### Vrsta

- Vrsta zaslona: LED Full HD
- Dijagonala zaslona:
  - 32PFL6XX7 : 81 cm / 32 inča
  - 37PFL6XX7 : 94 cm / 37 inča
  - 42PFL6XX7 : 107 cm / 42 inča
  - 47PFL6XX7 : 119 cm / 47 inča
  - 55PFL6XX7 : 140 cm / 55 inča
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080p
- 3D: Easy 3D, igranje za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona, prilagodba dubine za 3D, konverzija 2D u 3D
- Omjer širine i visine: 16:9
- Svjetlina: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Najveći omjer osvjetljenja: 65%
- Dinamički kontrast zaslona: 500 000:1
- Poboljšane značajke slike: Pixel Precise HD, 400Hz\* Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- \* 600Hz na modelima XXPFL6X57, XXPFL6X67, XXPFL6X87, XXPFL6X97.

### Rezolucije zaslona

#### Računalni formati - HDMI

Rezolucija — brzina osvježavanja

- 640 x 480 – 60 Hz
- 800 x 600 – 60 Hz
- 1024 x 768 – 60 Hz
- 1680 x 1050 – 60 Hz
- 1440 x 900 – 60 Hz
- 1600 x 1200 – 60 Hz
- 1400 x 1050 – 60 Hz
- 1280 x 800 – 60 Hz
- 1280 x 1024 – 60 Hz
- 1280 x 960 – 60 Hz
- 1920 x 1080 – 60 Hz

#### Računalni formati - VGA

Rezolucija — brzina osvježavanja

- 640 x 480 – 60 Hz
- 800 x 600 – 60 Hz
- 1024 x 768 – 60 Hz
- 1680 x 1050 – 60 Hz
- 1440 x 900 – 60 Hz
- 1600 x 1200 – 60 Hz
- 1400 x 1050 – 60 Hz
- 1280 x 800 – 60 Hz

- 1280 × 1024 – 60 Hz
- 1280 × 960 – 60 Hz
- 1920 × 1080 – 60 Hz

#### Video formati

Rezolucija — brzina osvježavanja

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

9.5

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W (2 × 10 W)\* uz 30% THD
- \* 28 W (2 × 14 W) na modelima XXPFL6X57, XXPFL6X67, XXPFL6X87, XXPFL6X97.
- Napredne značajke zvuka: automatsko ujednačavanje glasnoće, Clear Sound, Incredible Surround, Incredible Surround 3D

9.6

## Multimedija

#### Priključnice

- USB 2,0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802,11b/g/n (ugrađeni)

#### Podržani USB sustavi datoteka

- FAT 16, FAT 32, NTFS

#### Formati reprodukcije

- Spremnici: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video kodek: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Audio kodek: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (obuhvaća MP3), WMA (v2 do v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Titlovi:
  - Formati: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer, DivX® titlovi
  - Kodiranje znakova: UTF-8, Central Europe and Eastern Europe (Windows-1250), Cyrillic (Windows-1251), Greek (Windows-1253), Western Europe (Windows-1252)
- Kodek za slike: JPEG
- Ograničenja:
  - Maksimalna podržana ukupna brzina za multimedijске datoteke je 30 Mb/s.
  - Maksimalna podržana ukupna brzina videozapisa za multimedijске datoteke je 20 Mb/s.
  - MPEG-4 AVC (H.264) je podržan do visokog profila @ L4.1.
  - VC-1 je podržan do naprednog profila @ L3.

#### DivX®

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **≡** **Popis** i potražite **DivX® VOD** kako biste pronašli više informacija.

#### Podržani SimplyShare softver poslužitelja medija (DMS)

- PC – Microsoft Windows XP, Vista ili Windows 7
    - PacketVideo - Twonky Media
    - PacketVideo – TwonkyManager
    - Microsoft – Windows Media Player
  - Mac OS X
    - PacketVideo – TwonkyServer
    - PacketVideo – TwonkyManager
  - Mobilni uređaji
    - Philips MyRemote - iOS, Android
- Interoperabilnost i radne značajke mogu se razlikovati ovisno o značajkama mobilnog uređaja i softvera koji se koristi.

#### ESD direktive

Ovaj uređaj zadovoljava radne kriterije A za ESD. U slučaju da se uređaj ne oporavi u SimplyShare načinu rada uslijed elektrostatičkog izboja, potrebna je intervencija korisnika.

9.7

## Mogućnost povezivanja

#### Stražnja strana televizora

- SCART (adapter je u kompletu): Audio L/R, CVBS ulaz, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr (adapter je u kompletu), Audio L/R
- VGA (D-sub 15), Audio ulaz (stereo mini priključnica 3,5 mm)
- Audio ulaz (DVI na HDMI/VGA) (stereo mini priključnica 3,5 mm)
- 3 HDMI ulaza s ARC (3D)
- USB
- LAN mreža — (RJ45)

#### Bočna strana televizora

- 1 HDMI bočni ulaz s ARC (3D)
- 2x USB
- Audio izlaz L/D — usklađen s prikazom (optički)
- Common interface utor (CI+/CAM)
- Slušalice (stereo mini priključnica 3,5 mm)

\* 2 x HDMI bočna ulaza na modelima xxPFL6057, xxPFL6067, xxPFL6097, xxPFL66x7, xxPFL67x7, xxPFL68x7.

9.8

## Dimenzije i težine

#### 32PFL6XX7

Širina 724,4 mm  
 Visina 453,1 mm  
 Dubina 34,26 mm  
 Težina ±7,85 kg  
 ... s postoljem  
 Visina 505,6 mm  
 Dubina 218 mm  
 Težina ±10 kg

#### 37PFL6XX7

Širina 834 mm  
 Visina 515,7 mm  
 Dubina 30,4 mm  
 Težina ±9,5 kg  
 ... s postoljem

Visina 555 mm  
Dubina XXX mm  
Težina  $\pm 12$  kg

**42PFL6XX7**

Širina 958 mm  
Visina 584,77 mm  
Dubina 29,4 mm  
Težina  $\pm 12,9$  kg  
. . . s postoljem  
Visina 627,28 mm  
Dubina 234 mm  
Težina  $\pm 15,15$  kg

**47PFL6XX7**

Širina 1067,5 mm  
Visina 646,6 mm  
Dubina 29,6 mm  
Težina  $\pm 15$  kg  
. . . s postoljem  
Visina 693 mm  
Dubina 243,5 mm  
Težina  $\pm 18,3$  kg



**55PFL6XX7**

Širina 1240,8 mm  
Visina 744,32 mm  
Dubina 30,2 mm  
Težina  $\pm 22$  kg  
. . . s postoljem  
Visina 788,15 mm  
Dubina 263 mm  
Težina  $\pm 25,5$  kg

UMv 3139 137 05334

# Softver televizora

## Verzija softvera



Kako biste vidjeli trenutnu verziju softvera televizora, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **Softverske postavke** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **Podaci o trenutnom softveru** i pogledajte **Verzija**:  
...


## Nadogradnja softvera

### Ažuriranje softvera s interneta

Ako je televizor povezan s internetom, možda će se prikazati poruka u kojoj će vas tvrtka TP Vision obavijestiti o dostupnosti nove verzije softvera za televizor. Treba vam brza (širokopojasna) internetska veza.



Ako primite tu poruku, preporučujemo vam da izvršite ažuriranje. Odaberite **Ažuriraj**. Slijedite upute na zaslonu.

Nova ažuriranja možete potražiti i sami. Kako biste sami potražili ažuriranje, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **Ažuriranje softvera** i pritisnite **OK**. Slijedite upute na zaslonu.

Nakon dovršetka ažuriranja televizor će se automatski isključiti i ponovo uključiti. Pričekajte da se sam uključi. Nemojte koristiti prekidač za napajanje  na televizoru.

### Ažuriranje softvera putem USB-a

Možda će biti potrebno ažurirati softver televizora. Treba vam računalo s brzom internetskom vezom i USB memorijski uređaj pomoću kojeg ćete softver prenijeti na televizor. Koristite USB memorijski uređaj s 256 MB slobodnog prostora. Provjerite je li isključena zaštita od zapisivanja.

**1 – pokretanje ažuriranja na televizoru**  
Kako biste pokrenuli ažuriranje softvera, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.  
Odaberite **Ažuriranje softvera > USB** i pritisnite **OK**.

**2 – odaberite televizor**  
Umetnite USB memoriju u utor na bočnoj strani televizora, odaberite **Početak** i pritisnite **OK**. Na USB memorijski uređaj zapisat će se identifikacijska datoteka.

**3 – preuzimanje softvera televizora**

Umetnite USB memoriju u računalo. Na USB memorijskom uređaju pronađite datoteku **update.htm** i dvaput je pritisnite. Pritisnite **Pošalji ID**. Ako je dostupan novi softver, preuzmite .zip datoteku. Nakon preuzimanja raspakirajte datoteku i kopirajte datoteku **autorun.upg** na USB memorijski uređaj. Tu datoteku nemojte stavljati u mapu.


### 4 – ažuriranje softvera televizora

USB ponovo umetnite u televizor. Ažuriranje će se pokrenuti automatski. Televizor će se isključiti na 10 sekundi i zatim se ponovo uključiti. Pričekajte.



#### Nemojte . . .

- koristiti daljinski upravljač
- vaditi USB memorijski uređaj iz televizora

Ako tijekom ažuriranja dođe do prekida napajanja, nemojte vaditi USB memorijski uređaj iz televizora. Kada se napajanje vrati, televizor će nastaviti s ažuriranjem.

Po dovršetku ažuriranja na zaslonu će se prikazati poruka **Operation successful (Postupak uspješno dovršen)**. Izvadite USB memorijski uređaj i pritisnite  na daljinskom upravljaču.

#### Nemojte . . .

- pritisnuti  dva puta
- koristiti prekidač  na televizoru

Televizor će se isključiti (na 10 sekundi) i zatim se ponovo uključiti. Pričekajte.

Softver televizora je ažuriran. Možete ponovo koristiti televizor.

Kako biste spriječili slučajno ažuriranje softvera televizora, izbrišite datoteku autorun.upg s USB memorijskog uređaja.

## Softver otvorenog koda

Ovaj televizor ima softver otvorenog koda. Tvrtka TP Vision Netherlands B.V. ovim putem nudi da na zahtjev isporuči potpun odgovarajući izvorni kôd za pakete softvera otvorenog koda zaštićene autorskim pravima koji se koriste u ovom proizvodu, ako je takav zahtjev sadržan u odgovarajućim licencama.

Ova ponuda vrijedi do tri godine od datuma kupnje proizvoda za sve koji dođu do ovih informacija. Kako biste dobili izvorni kôd, obratite se na [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Ako ne želite koristiti e-poštu ili ako u roku od tjedan dana od slanja zahtjeva na ovu adresu e-pošte ne dobijete poruku potvrde, pišite na engleskom na adresu ...

**Open Source Team**  
TP Vision Netherlands B.V.  
High Tech Campus 5  
5656 AE Eindhoven  
The Netherlands

## Licenca za otvoreni kod

# Podrška

## 11.1

## Registracija

Registrirajte svoj televizor i uživajte u nizu prednosti, uključujući punu podršku (uz sadržaje za preuzimanje), privilegirani pristup informacijama o novim proizvodima, ekskluzivne ponude i popuste, priliku za osvajanje nagrada i čak sudjelovanje u posebnim anketama o novim izdanjima.



Idite na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 11.2


## Korištenje pomoći i pretrage



Ovaj televizor pruža pomoć na zaslonu. Informacije koje tražite možete pronaći na popisu tema ili pročitati u Pomoći kao knjizi s poglavljima.


### Otvaranje Pomoći


Pritisnite  kako biste otvorili izbornik Početak. Odaberite  **Pomoć** i pritisnite **OK**.

Kako bi se prikazao abecedni popis tema, odaberite karticu  **Popis** u traci izbornika.

Kako biste Pomoć čitali kao knjigu, odaberite  **Knjiga** na traci izbornika.

Prije izvršenja uputa u Pomoći, zatvorite Pomoć. Kako biste zatvorili Pomoć, pritisnite  ili .

Za većinu postavki i opcija u izbornicima možete pritisnuti  (plava tipka) kako biste pročitali informacije o odabranoj postavci ili opciji.

Ako su informacije o postavki ili opciji dostupne, možete ponovo pritisnuti  (plava tipka) kako biste otvorili relevantnu stranicu u Pomoći.

Za neke aktivnosti, kao što je Teletekst, tipke u boji imaju specifične funkcije i ne mogu otvoriti Pomoć.

### Pomoć za televizor na tabletu, pametnom telefonu ili računalu

Pomoć za televizor možete preuzeti u PDF formatu kako biste je mogli čitati na pametnom telefonu, tabletu ili računalu.

Kako biste lakše izvršili šire sljedove uputa, s računala možete ispisati relevantnu stranicu Pomoći.

Kako biste preuzeli Pomoć (korisnički priručnik), posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 11.3

## Podrška na mreži

Kako biste riješili bilo koji problem vezan uz televizor tvrtke Philips, možete se obratiti našoj podršci na mreži. Možete odabrati svoj jezik i unijeti broj modela svog proizvoda.

Posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Na web-stranici podrške možete pronaći telefonski broj u svojoj državi na koji nas možete kontaktirati, kao i odgovore na česta pitanja.

Možete preuzeti novi softver za televizor ili priručnik koji ćete čitati na računalu. Možete putem e-pošte poslati konkretno pitanje ili, u nekim državama, razgovarati na mreži s jednim od naših suradnika.

## 11.4

## Služba za potrošače

Za podršku možete nazvati službu za podršku potrošačima u svojoj državi. Telefonski broj pronaći ćete u tiskanoj dokumentaciji isporučenoj s televizorom.

Ili posjetite naše web-mjesto [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Broj modela i serijski broj televizora

Od vas će se možda zatražiti da ostavite broj modela i serijski broj televizora. Te brojeve možete pronaći na naljepnici na ambalaži ili na naljepnici uređaja sa stražnje strane ili na donjem dijelu televizora.



# Indeks

## 3

- 3D naočale, korištenje 41
- 3D naočale, vrsta 41
- 3D, 2D u 3D 41
- 3D, iskustvo 41
- 3D, optimalno gledanje 41
- 3D, zdravstveno upozorenje 42
- 3D, čišćenje naočala 42

## A

- Ambilight, dinamično 33
- Ambilight, isključenje televizora 33
- Ambilight, način rada 33
- Ambilight, podešavanje 33
- Ambilight, postavljanje televizora 6
- Ambilight, smještaj 33
- Ambilight, uključivanje ili isključivanje 33
- Aplikacija MyRemote, više o 49
- App, galerija 45
- App, povratna informacija 44
- App, preporučeno 44
- App, pretraživanje 44
- App, zaključavanje 44
- Audio efekti 34
- Audio izlaz – optički 9
- Audio jezik 29
- Audio komentar 34
- Automatski pomak titlova 11
- Automatsko ažuriranje kanala 23
- Automatsko isključivanje 30

## B

- Blokada kanala 23
- Blokada satelitskih kanala 37
- Boja funkcije Ambilight 33
- Boja zida 33
- Briga za zaslon 18

## C

- Crne trake 26

## D

- Daljinski upravljač, baterije 20
- Daljinski upravljač, tipke 20
- Digitalni tekst 26
- DivX® VOD 47
- SimplyShare 7
- SimplyShare, podržani multimedijски poslužitelji 61
- DMR – Digital Media Renderer 8
- Dubina za 3D 41
- Dva audio kanala 34
- DVB 25
- DVI, povezivanje 9

## E

- EasyLink 10
- EasyLink, postavke 10
- EasyLink, veze 9
- Ekološke postavke 59
- ESD 61
- Europska ekološka oznaka 59

Europska energetska oznaka 59

## F

- Formati reprodukcije 61
- Fotoaparat, povezivanje 15
- Fotografije, prikaz slajdova 46

## G

- Gama 31
- Glazbene datoteke, reprodukcija 46
- Gledanje televizije 21
- Govor 34

## H

- HbbTV 27
- HDCP, zaštita od kopiranja 9
- HDMI veza, savjeti 9

## I

- Igra ili računalo, igra 58
- Igra ili računalo, računalo 17
- Igra, dva igrača 58
- Igra, reprodukcija 58
- Igrača konzola, povezivanje 13
- Ikona uređaja 28
- Infracrveni senzor 20
- Interaktivna televizija 27
- Internet App 44
- Internetetska memorija, brisanje 8
- Isključivanje zaslona 47
- Izbomik Izvor 28
- Izbomik Početak 43
- Izbomik za postavljanje 17
- Izvomi jezik 30

## J

- Jačina zvuka slušalica 32
- Jezik, izbornici 30

## K

- Kanal, ažuriranje 23
- Kanal, promjena naziva 22
- Kanal, promjena redoslijeda 23
- Kanali, mijenjanje 21
- Kanali, omiljeni 23
- Kanali, ponovna instalacija 24
- Kod za blokadu 23
- Kopiranje popisa kanala 24
- Kopiranje popisa kanala, kopiranje 24
- Kopiranje popisa kanala, prijenos 24
- Kraj korištenja 59
- Kratke upute za početak korištenja 19
- Kvaliteta prijema 25

## L

- Lokacija u trgovini 32
- Lounge light 33

## M

- Miš, povezivanje 15
- Mjerač vremena za isključivanje 59
- Mono/Stereo 32
- Mreža, bežično 6
- Mreža, lozinka 7
- Mreža, postavke 8
- Mreža, žična 8
- Mreže, DHCP 7

Mreže, statički IP 7  
Mrežni usmjerivač 7

## O

Odgoda stanja pripravnosti 19  
Opcije, na kanalu 21  
Osobe oštećena sluha 34

## P

Pause TV 48  
Perfect Pixel HD Engine 31  
Pixel Plus veza 10  
Podrška na mreži 64  
Podsjetnik, program 28  
Pomoć, korištenje 64  
Pomoć, na tabletnom uređaju 64  
Ponovna instalacija televizora 24  
Popis kanala, Novi 24  
Popis programa 27  
Popis satelitskih kanala 36  
Popisi kanala 22  
Postavke slike 31  
Postavke zvuka 32  
Posuđivanje filmova 45  
Potrošnja energije 59  
Povezivanje antene, savjeti 9  
Preferirani audioformat 32  
Priključnica za antenu 6  
Priključnica za napajanje 6  
Priključnice, popis 28

## R

Radijski kanal 21  
Ravnoteža 32  
Roditeljski nadzor 23  
Rubovi zaslona 31  
Ručna instalacija 25

## S

Sat 30  
Satelit, dodavanje 39  
Satelit, instalacija 38  
Satelit, LNB 38  
Satelit, rješavanje problema 40  
Satelit, uklanjanje 39  
Satelitska antena, povezivanje 6  
Satelitski kanal, omiljeni 37  
Satelitski kanal, promjena 36  
Satelitski kanal, promjena naziva 36  
Satelitski kanal, signal 40  
Satelitski kanali, gledanje 36  
Satelitski kanali, kopiranje popisa kanala 39  
Satelitski kanali, promjena redoslijeda 37  
SCART veza, savjeti 9  
Sigurnosne upute 17  
Skype 53  
Skype, automatska prijava 56  
Skype, blokiranje kontakta 55  
Skype, događaj 56  
Skype, glasovna pošta 56  
Skype, glasovni poziv 55  
Skype, isključen zvuk 55  
Skype, kontakti 54  
Skype, kredit 56  
Skype, novi račun 53  
Skype, obavijesti 56  
Skype, odjava 57

Skype, povijest 56  
Skype, pozivanje telefona 55  
Skype, prijava 53  
Skype, primanje poziva 56  
Skype, promjena lozinke 57  
Skype, status na mreži 54  
Skype, test kamere 57  
Skype, videopoziv 55  
Skype, zvuk zvana 57  
Smart TV, PIN kôd 43  
Smart TV, početna stranica 44  
Smart TV, registracija 43  
Smještaj televizora 32  
Snimanje 48  
Snimke, početni izbornik 49  
Softver otvorenog koda 63  
Softver, ažuriranje putem interneta 63  
Softver, ažuriranje putem USB uređaja 63  
Softver, trenutna verzija 63  
Stanje pripravnosti 19  
Status 22  
Stil slike 31  
Stil zvuka 32  
Sustav kućnog kina, izjednačavanje glasnoće 13  
Sustav kućnog kina, višekanalni 13  
Svjetlosni senzor 59

## T

Teletekst 26  
Teletekst, dvostruki prikaz na zaslonu 26  
Teletekst, opcije 26  
Teletekst, postavljanje 27  
Teletekst, T.O.P. pregled 26  
Teletekst, zamrzavanje 26  
Televizija na mreži 45  
Televizija na zahtjev 45  
Tipkovnica, povezivanje 14  
Titl 29  
Trgovina videosadržaja 45  
TV sat 30  
TV vodič 27  
TV vodič, informacije 28  
Tvorničke postavke 24

## U

Udaljenost za gledanje 6  
Uključivanje i isključivanje 19  
Univerzalni pristup 34  
USB flash pogon, povezivanje 15  
USB miš 15  
USB tipkovnica 15  
USB tvrdi disk, informacije 14  
USB tvrdi disk, instalacija 14  
Usklađivanje zvuka i slike 12, 12  
Usmjeravanje videozapisa 45  
Ušteda energije 59

## V

VGA veza, savjeti 10  
Video datoteke, reprodukcija 47  
Vodič za povezivanje 8

## W

WPS - Wi-Fi Protected Setup 7  
WPS, PIN kôd 7  
WWW. 44

**Y**

YPbPr veza, savjeti 9

**Z**

Zvuk tipki 35

Zvučnici/slušalice 34

