

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Navodila

PHILIPS

Vsebina

1 Moj novi televizor 4

- 1.1 Televizor z izjemno visoko ločljivostjo 4
- 1.2 Smart TV 4
- 1.3 Galerija aplikacij 4
- 1.4 Filmi za izposajo 4
- 1.5 Družabna omrežja 4
- 1.6 Ambientlight+hue 5
- 1.7 Skype 5
- 1.8 Pametni telefoni in tablični računalniki 5
- 1.9 Pause TV in snemanje 5
- 1.10 Igranje iger 6
- 1.11 EasyLink 6

2 Nastavitev 7

- 2.1 Preberite varnostna navodila 7
- 2.2 TV-stojalo in namestitev na steno 7
- 2.3 Nasveti za namestitev 7
- 2.4 Napajalni kabel 7
- 2.5 Antenski kabel 8
- 2.6 Satelitski krožnik 8

3 Omrežje 9

- 3.1 Brezžično omrežje 9
- 3.2 Žično omrežje 10
- 3.3 Nastavitve omrežja 10

4 Priključki 12

- 4.1 Nasveti za priključitve 12
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 13
- 4.3 Standardni vmesnik – CAM 14
- 4.4 Digitalni sprejemnik – STB 15
- 4.5 Satelitski sprej. 15
- 4.6 Sistem za domači kino 16
- 4.7 Predvajalnik Blu-ray 17
- 4.8 DVD-predvajalnik 17
- 4.9 Igralna konzola 18
- 4.10 Trdi disk USB 18
- 4.11 Tipkovnica ali miška USB 19
- 4.12 pogon USB z bliskovnim pomnilnikom 20
- 4.13 Fotoaparat 20
- 4.14 Videokamera 20
- 4.15 Računalnik 21
- 4.16 Slušalke 22
- 4.17 Brezžični zvočniki (za televizor serije 7500) 22

5 Vklon 23

- 5.1 Vklon ali stanje pripravljenosti 23
- 5.2 Tipke na televizorju 23
- 5.3 Svetlost besedne oznake 23

6 Daljinski upravljalnik 24

- 6.1 Pregled tipk za serijo 7100, 7500 24
- 6.2 Pregled tipk za serijo 6300, 6500, 6600, 6700 25
- 6.3 Tipkovnica 26
- 6.4 Kazalnik (za televizor serije 7500) 27
- 6.5 Infrardeči senzor za radiofrekvenčni daljinski upravljalnik 28
- 6.6 Infrardeči senzor za daljinski upravljalnik brez radio frekvence 28
- 6.7 Združevanje s televizorjem 28
- 6.8 Baterije 29

- 6.9 Čiščenje 29

7 TV-kanali 31

- 7.1 Gledanje TV-kanalov 31
- 7.2 Namestitev kanalov 36

8 Satelitski kanali 40

- 8.1 Satelitski kanali 40
- 8.2 Gledanje satelitskih kanalov 40
- 8.3 Seznam satelitskih kanalov 40
- 8.4 Prijubljeni satelitski kanali 40
- 8.5 Zaklepanje satelitskih kanalov 41
- 8.6 Namestitev satelitov 42
- 8.7 Težave s sateliti 46

9 Meni Domov 47

10 TV-vodnik 48

- 10.1 Kaj potrebujete 48
- 10.2 Uporaba TV-vodnika 48
- 10.3 Posnetki 48

11 Viri 49

- 11.1 Seznam virov 49
- 11.2 Iz stanja pripravljenosti 49
- 11.3 EasyLink 49

12 Časovniki in ura 50

- 12.1 Izklopni časovnik 50
- 12.2 Ura 50
- 12.3 Izklopni časovnik 50

13 3D 51

- 13.1 3D 51
- 13.2 Kaj potrebujete 51
- 13.3 3D-očala 51
- 13.4 Nega 3D-očal 52
- 13.5 Spremljanje 3D-vsebine 52
- 13.6 Optimalno gledanje v 3D 52
- 13.7 Zdravstveno opozorilo 53

14 Igre 54

- 14.1 Igranje igre 54
- 14.2 Igre za dva igralca 54

15 Vaše fotografije, videoposnetki in glasba 56

- 15.1 Iz povezave USB ali omrežnega računalnika 56
- 15.2 Wi-Fi Miracast 57

16 Funkcija Pause TV 59

17 Snemanje 60

- 17.1 Kaj potrebujete 60
- 17.2 Snemanje programa 60
- 17.3 Gledanje posnetka 61

18 Skype 62

- 18.1 Kaj je Skype 62
- 18.2 Kaj potrebujete 62
- 18.3 Začetek uporabe storitve Skype 62
- 18.4 Meni Skype 63

- 18.5 Moj profil 63
- 18.6 Osebe 64
- 18.7 Klicanje v programu Skype 65
- 18.8 Kredit Skype 66
- 18.9 Nastavitve Skype 66
- 18.10 Odjava 68
- 18.11 Zaprite Skype 68
- 18.12 Pogoji uporabe in pravilnik o zasebnosti 68

19 Smart TV 69

- 19.1 Kaj je Smart TV 69
- 19.2 Kaj potrebujete 69
- 19.3 Nastavitev storitve Smart TV 69
- 19.4 Aplikacije Smart TV 69
- 19.5 Ponastavitev storitve Smart TV 71

20 Več prostorov 72

- 20.1 Kaj je Več prostorov 72
- 20.2 Kaj potrebujete 72
- 20.3 Uporaba funkcije za več prostorov 72

21 Skupna raba ... 74

22 Aplikacija MyRemote 75

- 22.1 O aplikaciji MyRemote 75
- 22.2 Kaj potrebujete 75
- 22.3 Prenos aplikacije 76
- 22.4 App menu (Meni aplikacije) 76
- 22.5 Funkcije aplikacije 76

23 Nastavitve 79

- 23.1 Meni Nastavitev 79
- 23.2 Slika 80
- 23.3 Zvok 84
- 23.4 Ambientlight 87
- 23.5 Univerzalni dostop 90

24 Specifikacije 92

- 24.1 Specifikacije okolja 92
- 24.2 Sprejem za nesatelitske televizorje 93
- 24.3 Sprejem za satelitske televizorje 93
- 24.4 Zaslona 93
- 24.5 Napajanje 94
- 24.6 Dimenzije in teže (serija 7500) 94
- 24.7 Dimenzije in teže (serija 7100) 94
- 24.8 Dimenzije in teže (serija 6600/6700) 95
- 24.9 Dimenzije in teže (serija 6500) 95
- 24.10 Povezljivost za tri stranske priključke 95
- 24.11 Povezljivost za dva stranska priključka 96
- 24.12 Večpredstavnost 96

25 Programska oprema 97

- 25.1 Posodobitev programa 97
- 25.2 Različica programske opreme 97
- 25.3 Odprtokodna programska oprema 97
- 25.4 Open source license 97

26 Odpravljanje težav in podpora 103

- 26.1 Odpravljanje težav 103
- 26.2 Registracija 104
- 26.3 Pomoč 104
- 26.4 Spletna pomoč 104
- 26.5 Pomoč uporabnikom/popravilo 105

27 Varnost in nega 106

- 27.1 Varnost 106

- 27.2 Nega zaslona 107

28 Pogoji uporabe, avtorske pravice in licence 108

- 28.1 Pogoji uporabe 108
- 28.2 Avtorske pravice in licence 108


Kazalo 111

Moj novi televizor

Televizor z izjemno visoko ločljivostjo

Ta televizor ima zaslon z **izjemno visoko ločljivostjo**. Njegova ločljivost je štirikrat večja od ločljivosti običajnih zaslonov z visoko ločljivostjo. Izjemna ločljivost pomeni 8 milijonov slikovnih pik, ki zagotavljajo najčistejšo in najbolj pristno sliko na televizorju.

Poleg tega tehnologija **Ultra Pixel HD Engine** vsak vhodni televizijski signal stalno pretvarja v izjemno visoko ločljivost. Tako lahko v osupljivi kakovosti slike uživate takoj, ko vklopite televizor. Preko priključka HDMI 4 lahko gledate tudi videe v izvorni izjemno visoki ločljivosti. Izjemno visoka ločljivost zagotavlja jasno in ostro sliko tudi na velikem zaslonu.

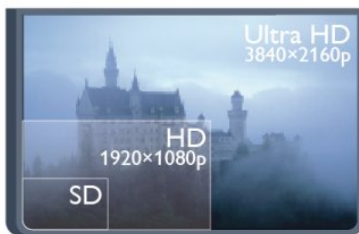

- Samo za televizorje z izjemno visoko ločljivostjo.

Smart TV

S tem **pametnim LED-televizorjem Philips** vzpostavite internetno povezavo in odkrijte nov svet televizije. Televizor lahko s kablom povežete z usmerjevalnikom ali pa vzpostavite brezžično povezavo Wi-Fi.

Ko je televizor povezan v domače omrežje, lahko prek njega predvajate fotografije iz pametnega telefona, videoposnetke v računalniku in televizor lahko upravljate s tabličnim računalnikom.

Ko ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, si lahko ogledate filme iz spletne videoteke, prebirate spletni TV-vodnik in najljubše TV-oddaje posnamete na trdi disk USB.

Aplikacije Smart TV zabavo polepšajo z raznovrstnim razvedrilom in priročnimi storitvami.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o storitvi **Smart TV**.

Galerija aplikacij

Odprite možnost **Galerija aplikacij** v storitvi Smart TV, da si ogledate aplikacije in zbirko prilagojenih spletnih strani za televizor.

Poiščite aplikacije za videoposnetke YouTube, lokalne časopise, spletni fotoalbum, Facebook, Twitter itd.


Na voljo so vam aplikacije za izposajo filmov iz spletne videoteke in za gledanje zamujenih oddaj.

Če v Galeriji aplikacij ne najdete, kar iščete, vsebine prek televizorja poiščite v spletu.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Galerija aplikacij**.

Filmi za izposajo

Ni vam treba iti od doma, če si želite ogledati **filme za izposajo**. Želene filme si enostavno izposodite v regionalni spletni videoteki.

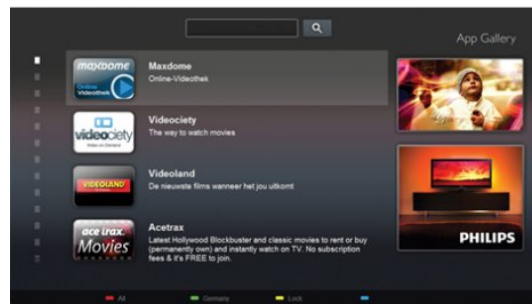

Zaženite storitev Smart TV in na njeno začetno stran dodajte aplikacijo za videoteko.

Odprite aplikacijo za videoteko, ustvarite svoj račun, izberite film in pritisnite tipko za predvajanje.

Filma vam ni treba prenesti iz spleta, ogledate si ga lahko takoj*.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Filmi za izposajo**.

* Odvisno od storitve za pretakanje videa izbrane videoteke.

Družabna omrežja

Ni vam treba vstajati in stopiti do računalnika, da bi prebrali sporočila prijateljev.

Odprite storitev Smart TV, izberite stran **Družabna omrežja** in odgovorite s kavča.



Smart TV podpira priljubljeni družabni omrežji Facebook in Twitter.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Galerija aplikacij**.

1.6

Ambilight+hue

S funkcijo **Ambilight+hue** lahko sijalke **Philips Hue** nastavite tako, da se prilagajajo barvam Ambilight televizorja.

Sijalke Philips Hue učinek Ambilight razširijo po vsem prostoru. Če nimate še nobene sijalke Philips Hue, lahko kupite **začetni komplet Philips Hue** (vključuje most in 3 sijalke Hue) ter namestite most in sijalke. Dodatne sijalke Philips Hue lahko kupite posebej.




- Samo za televizorje s tehnologijo Ambilight.

1.7

Skype

S storitvijo **Skype™** lahko prek televizorja brezplačno opravljate videoklice.

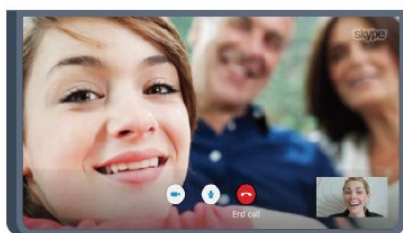

Pokličete in vidite lahko prijatelje z vsega sveta. Za videoklice potrebujete kamero z vgrajenim mikrofonom in dobro internetno povezavo. Nekateri Philipsovi televizorji so opremljeni z vgrajenima kamero in mikrofonom.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o storitvi **Skype**.

1.8

Pametni telefoni in tablični računalniki

Za uporabo pametnega telefona ali tabličnega računalnika kot daljinskega upravljalnika televizorja ali upravljalnika predstavnosti prenesite aplikacijo **Philips MyRemote** iz trgovine z aplikacijami za vaš pametni telefon ali tablični računalnik.



Iz pametnega telefona ali tabličnega računalnika upravljajte televizor, preklaplajte kanale in spreminjajte glasnost. Aplikacija MyRemote omogoča, da s telefonom ali tabličnim računalnikom pošiljate fotografije, glasbo ali videoposnetke iz računalnik v televizor. Z aplikacijo MyRemote v tabličnem računalniku lahko prikličete TV-vodnik, berete o programih in nato preklopite na TV-kanal z enim pritiskom prsta. Aplikacija MyRemote je na voljo za sistema iOS in Android.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Aplikacija MyRemote**.

1.9

Pause TV in snemanje

Če povežete **trdi disk USB**, lahko začasno prekinete in posnamete oddajo z digitalnega TV-kanala.



Prekinite TV-program in sprejmite nujen telefonski klic ali pa si privoščite odmor med tekmo, saj televizor oddajo shrani na trdi disk USB. Z gledanjem lahko nadaljujete pozneje.

Ko je priključen trdi disk USB, lahko snemate tudi digitalne oddaje. Snemate lahko med gledanjem programa ali pa programirate snemanje prihodnjega programa.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Pause TV** ali **Snemanje**.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o storitvi **EasyLink**.

1.10

Igranje iger

Če v glavnem meniju izberete možnost Igralna konzola, televizor samodejno preklopi na nastavitve, ki so idealne za igranje iger.

Če igrate igro za več igralcev z razdeljenim zaslonom, lahko televizor nastavite tako, da vsak zaslon hkrati predvaja prek celotnega zaslona.

Tako se lahko vsak igralec osredotoči na svojo igro.



Televizor s 3D-tehnologijo prikazuje oba zaslona. Če igro za dva igralca želite igrati z dvema različnima celozaslonskima slikama, mora vsak igralec nositi 3D-očala.


V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Igralna konzola** ali **Igre za dva igralca**.

1.11

EasyLink

S funkcijo **EasyLink** lahko povezano napravo, kot je predvajalnik Blu-ray Disc, upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

EasyLink prek povezave HDMI CEC komunicira s povezanimi napravami.

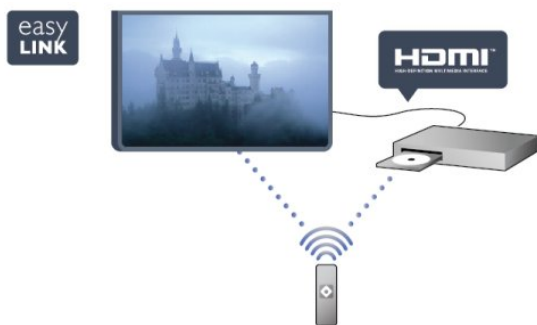

Nastavitev

2.1

Preberite varnostna navodila

Pred prvo uporabo televizorja preberite varnostna navodila.

V možnosti Pomoč izberite **Varnost in nega > Varnost**.

2.2

TV-stojalo in namestitev na steno

TV-stojalo

Navodila za namestitev TV-stojala lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta www.philips.com.


Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

Namestitev na steno

Televizor omogoča uporabo stenskega nosilca, ki je skladen s standardom VESA (naprodaj ločeno).

Pri nakupu stenskega nosilca uporabite naslednjo kodo VESA ...

Za varno namestitev nosilca uporabite dolžino vijakov, kot je prikazano na sliki.

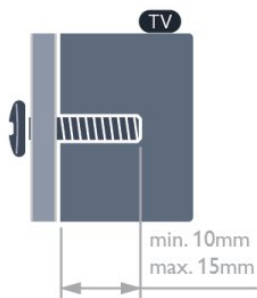

- Za 107 cm/119 cm/140 cm/165 cm televizor serije 7500

VESA MIS-F 400 x 400, M6

- Za 107 cm/119 cm/140 cm/165 cm televizor serije 7179/7189/7199

VESA MIS-F 400 x 400, M6

- Za 107 cm/119 cm televizor serije 7100

VESA MIS-F 300 x 300, M6

- Za 140 cm televizor serije 7100

VESA MIS-F 400 x 400, M6

- Za 147 cm televizor serije 6800

VESA MIS-F 400 x 400, M6

- Za 127 cm televizor serije 6800

VESA MIS-F 400 x 200, M6

- Za 101 cm televizor serije 6800

VESA MIS-F 200 x 100, M6

- Za 101 cm/122 cm televizor serije 6700

VESA MIS-F 400 x 200, M6

- Za 140 cm/165 cm televizor serije 6600

VESA MIS-F 400 x 400, M6

- Za 101 cm/122 cm televizor serije 6600

VESA MIS-F 400 x 200, M6

- Za 140 cm televizor serije 6500

VESA MIS-F 400 x 400, M6

- Za 81 cm/107 cm/119 cm televizor serije 6500

VESA MIS-F 400 x 200, M6

- Za 140 cm televizor serije 6400

VESA MIS-F 400 x 400, M6

- Za 101 cm/122 cm televizor serije 6400

VESA MIS-F 400 x 200, M6

Pozor


Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Europe B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

2.3

Nasveti za namestitev


- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru.*
- Televizor namestite do 15 cm stran od stene.
- Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s tri. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.

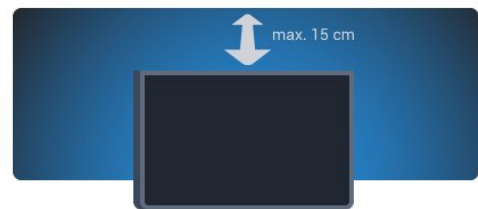

* Funkcija Ambilight je na voljo samo za televizorje s tehnologijo Ambilight.

Napajalni kabel

- Napajalni kabel priključite v priključek **POWER** na hrbtni strani televizorja.
- Zagotovite, da je napajalni kabel dobro priključen v priključek.
- Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.
- Ko želite napajalni kabel izključiti, vedno vlecite za vtičač, ne za kabel.

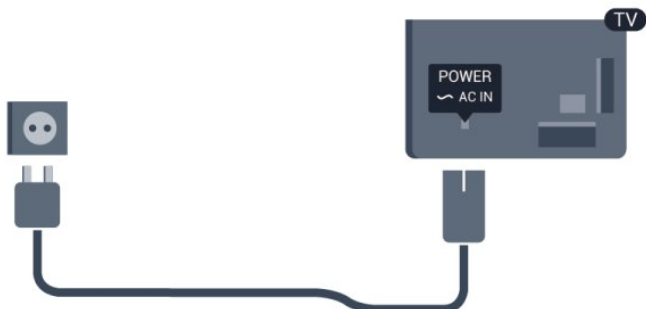

Čprav televizor v stanju pripravljenosti porabi malo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si v možnosti **Vkllop** oglejte več informacij o vklapljanju in izklapljanju televizorja.

Antenski kabel

Vtič antene trdno vstavite v vtičnico **ANTENA** na hrbtni strani televizorja.

Priključite lahko svojo anteno ali povežete signal antene iz antenskega distribucijskega sistema. Uporabite radiofrekvenčni koaksialni antenski priključek IEC 75 Ohm.

Ta priključek za anteno uporabljajte za vhodne signale DVB-T in DVB-C.



Satelitski krožnik

Priključek vrste F za satelitsko anteno vključite v satelitski priključek **SAT** na hrbtni strani televizorja.

- Samo za televizorje z vgrajenim satelitskim sprejemnikom.



Omrežje

Brezžično omrežje

Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti brezžično internetno povezavo, potrebujete brezžični usmerjevalnik. Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.



Omrežne naprave

Televizor lahko povežete z drugimi napravami v brezžičnem omrežju, kot je računalnik ali pametni telefon. Uporabljate lahko računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows ali Apple OS X.

Skupna raba datotek

S tem televizorjem lahko odpirate fotografije, glasbene datoteke in videoposnetke, ki so shranjeni v računalniku. Uporabite novo različico programske opreme za predstavnostne strežnike, kot so Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ itd.

Na računalnik namestite programsko opremo za predstavnostne strežnike in jo nastavite tako, da boste s televizorjem lahko predvajali predstavnostne datoteke. Več informacij si oglejte v priročniku za programsko opremo za predstavnostne strežnike. Če datoteke želite predvajati s televizorjem, morate zagnati to programsko opremo.

* Programsko opremo Philips MediaManager lahko prenesete s Philipsovega spletnega mesta za podporo www.philips.com/support

Vzpostavitev povezave

Sledite korakom 1 do 5.

Korak 1 – zagotovite, da je usmerjevalnik brezžičnega omrežja vključen.

Korak 2 – pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Korak 3 – izberite **Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite

OK.

Korak 4 – izberite **Vzpostavi povezavo** in pritisnite **OK**.

Korak 5 – izberite **Brezžično** in pritisnite **OK**.

Korak 6 – izberite **Pregledovanje**, da poiščete brezžično omrežje. Če imate usmerjevalnik s funkcijo WPS (Wi-Fi Protected Setup), lahko izberete možnost **WPS**. Izberite možnost in pritisnite **OK**.

• Pregledovanje

Izberite **Pregledovanje**, da poiščete brezžično omrežje (brezžični usmerjevalnik). Televizor lahko najde več brezžičnih omrežij v bližini.

• WPS

Če ima usmerjevalnik WPS, lahko z njim povezavo vzpostavite neposredno brez pregledovanja. Pojdite do usmerjevalnika, pritisnite gumb WPS in se v 2 minutah vrnite do televizorja. Nato pritisnite **Vzpostavi povezavo**, da vzpostavite povezavo. Če so v brezžičnem omrežju naprave, ki uporabljajo sistem varnostnega šifriranja WEP, WPS ne morete uporabljati. Če morate za vzpostavitev povezave uporabiti **kodo PIN WPS**, namesto možnosti **WPS** izberite **Pregledovanje**.

Korak 7 – izberite brezžično omrežje na seznamu najdenih omrežij in pritisnite **OK**.

Če vašega omrežja ni na seznamu, ker je ime omrežja skrito (izklopili ste oddajanje SSID usmerjevalnika), izberite **Ročni vnos** in ime omrežja vnesite sami.

Korak 8 – glede na vrsto usmerjevalnika lahko zdaj vnesete šifrimi ključ (WEP, WPA ali WPA2). Če ste šifrimi ključ za to omrežje že vnesli, lahko izberete možnost **Naprej**, da takoj vzpostavite povezavo.

Če usmerjevalnik podpira WPS ali kodo PIN za WPS, lahko izberete možnost **WPS**, **PIN za WPS** ali **Standardno**. Izberite možnost in pritisnite **OK**.

• Standardno

Izberite **Standardno**, da ročno vnesete šifrimi ključ (geslo ali varnostni ključ). Šifrimi ključ lahko vnesete s tipkovnico daljinskega upravljalnika. Ko ste vnesli ključ, pritisnite **Vzpostavi povezavo**.

• PIN za WPS

Če želite vzpostaviti varno povezavo WPS s kodo PIN, izberite **PIN za WPS** in pritisnite **OK**. Zabeležite prikazano 8-mestno kodo PIN in jo v računalniku vnesite v programski opremi usmerjevalnika. Vrnite se k televizorju in pritisnite **Vzpostavi povezavo**. V priročniku usmerjevalnika preverite, kje v programski opremi usmerjevalnika morate vnesti kodo PIN.

Korak 9 – ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Omrežna konfiguracija

Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti **vklopljena**.

Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, televizor nastavite na statični naslov IP.

Če televizor želite nastaviti na statični naslov IP, pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve omrežja** > **Nastavitve omrežja** > **Omrežna konfiguracija** > **Statični IP**.

Ko je v meniju izbrana možnost Statični IP, lahko naslov IP in druge potrebne nastavitve prilagodite v možnosti **Konfiguracija statičnega naslova IP** v istem meniju.

Težave z omrežjem

Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

3.2

Žično omrežje

Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti internetno povezavo, potrebujete omrežni **usmerjevalnik**. Uporabite usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo.



Skupna raba datotek

S tem televizorjem lahko odpirate fotografije, glasbene datoteke in videoposnetke, ki so shranjeni v računalniku. Uporabite novo različico programske opreme za predstavnostne strežnike, kot so Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ itd.

Na računalnik namestite programsko opremo za predstavnostne strežnike in jo nastavite tako, da boste s televizorjem lahko predvajali predstavnostne datoteke. Več informacij si oglejte v

priročniku za programsko opremo za predstavnostne strežnike. Če datoteke želite predvajati s televizorjem, morate zagnati to programsko opremo.

* Programsko opremo Philips MediaManager lahko prenesete s Philipsovega spletnega mesta za podporo www.philips.com/support

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si v možnosti **Programska oprema za predstavnostne strežnike, podpora** oglejte podprto programsko opremo za predstavnostne strežnike.

Povezava usmerjevalnika

Za priključitev in nastavitve usmerjevalnika sledite korakom **1** do **5**.

- 1 - Z omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor (ethernetni kabel**).
- 2 - Zagotovite, da je usmerjevalnik vklopljen.
- 3 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Žično** in pritisnite **OK**.

Televizor nenehno išče omrežno povezavo. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Omrežna konfiguracija

Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti **vklopljena**.

Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, televizor nastavite na statični naslov IP.

Če televizor želite nastaviti na statični naslov IP, pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve omrežja > Nastavitve omrežja > Omrežna konfiguracija > Statični IP**. Ko je v meniju izbrana možnost Statični IP, lahko naslov IP in druge potrebne nastavitve prilagodite v možnosti **Konfiguracija statičnega naslova IP** v istem meniju.

**Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP Cat. 5E.

3.3

Nastavitve omrežja

Odpiranje možnosti Nastavitve omrežja ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Nastavitve omrežja** in pritisnite **OK**.

• Prikaz nastavitve omrežja

Tukaj so prikazane vse trenutne nastavitve omrežja. Naslova IP in MAC, moč signala, hitrost, način šifriranja itd.

• Nastavitve omrežja

- Vrsta omrežja

Nastavite žično ali brezžično omrežje.

- Omrežna konfiguracija

Omrežno konfiguracijo nastavite na DHCP ali statični IP.

• Predvajanje predstavnosti prek povezave Wi-Fi

Če želite prejemati večpredstavnostne datoteke iz pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov, možnost DMR nastavite na Vkllop.

• Konfiguracija statičnega naslova IP

Če je v meniju Nastavitve omrežja izbran statični naslov IP, lahko tukaj prilagodite vse potrebne nastavitve statičnega naslova IP.

• Wi-Fi Miracast

Za več informacij o tehnologiji Wi-Fi Miracast pritisnite 

Ključne besede in poiščite možnost **Wi-Fi Miracast™**.

• Ponastavi neposredno skupino Wi-Fi

Počistite seznam priključenih in blokiranih naprav, ki jih uporabljate s storitvijo Miracast.

• Wi-Fi Smart Screen

Za več informacij o funkciji Wi-Fi Smart Screen pritisnite 

Ključne besede in poiščite možnost **Aplikacija MyRemote, Wi-Fi Smart Screen**.

• Snemanje na MyRemote

Posnetke televizijske vsebine upravljajte oddaljeno s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.

• Omrežno ime televizorja

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, lahko ta televizor preimenujete.

• Nastavitve Netflix

Prilagodite nastavitve storitve Netflix.

• Izbrisi internetno zgodovino

Z brisanjem internetne zgodovine iz televizorja izbrišete vse internetne datoteke. Izbrišete registracijo za Philips Smart TV in nastavitve starševske ocene, podatke za prijavo v videoteko, vse priljubljene v aplikaciji Smart TV, internetne zaznamke in zgodovino. Tudi interaktivne aplikacije MHEG v televizor shranjujejo piškotke. Tudi te datoteke so izbrisane.

Priključki

4.1

Nasveti za priključitve

Vodnik za priključitev


Napravo s televizorjem vedno povežite z najkakovostnejšo možno povezavo. Uporabljajte kakovostne kable, da zagotovite dober prenos zvoka in slike.

Če potrebujete pomoč pri povezavi več naprav s televizorjem, si oglejte vodnik za priključitev televizorja Philips. Vodnik vsebuje nasvete za povezavo in izbiro kablov.

Obiščite spletno mesto www.connectivityguide.philips.com

Antena


Če imate digitalni sprejemnik ali snemalnik, antenske kable priključite tako, da bo antenski signal potekal skozi digitalni sprejemnik in/ali snemalnik, preden pride do televizorja. Tako antena in digitalni sprejemnik snemalniku lahko pošiljata dodatne kanale za snemanje.

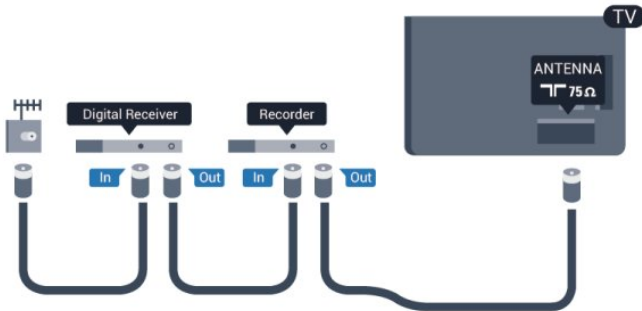

HDMI

HDMI CEC

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Uporabljajte ga za TV-signale visoke ločljivosti (HD) ali Ultra HD (UHD). Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.

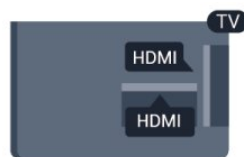

EasyLink HDMI CEC

Če so naprave povezane s kablom HDMI in imajo funkcijo EasyLink, jih lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Funkcija EasyLink HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

Za več informacij o uporabi tehnologije EasyLink pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **EasyLink CEC**.

DVI–HDMI

Uporabite adapter DVI–HDMI, če ima naprava samo priključek DVI. Uporabite enega od priključkov HDMI in na zadnji strani televizorja priključite zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm) v ZVOČNI VHOD televizorja za zvok.

Zaščita pred kopiranjem

Kabla DVI in HDMI podpirata HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

HDMI ARC

Vsi priključki HDMI televizorja imajo zvočni povratni kanal (HDMI ARC).

Če ima naprava, običajno je to sistem za domači kino, tudi priključek HDMI ARC, ga povežite s priključkom HDMI televizorja. Če uporabite priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek HDMI ARC združuje oba signala.

Sistem za domači kino lahko priključite v katerikoli priključek HDMI televizorja, vendar v priključek ARC lahko priključite samo 1 napravo.


Če želite izključiti ARC priključkov HDMI, pritisnite **⏏**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > HDMI ARC**.

HDMI za zelo visoko ločljivost

Na tem televizorju lahko gledate videe, posnete ali izdelane v "izvorni" izjemno visoki ločljivosti – 3840 x 2160 slikovnih pik.

Predvajalnik Blu-ray, igralno konzolo ali računalnik, ki predvaja videoposnetke v ločljivosti Ultra HD, priključite na priključek **HDMI**. Za priključitev uporabite hitri kabel HDMI. Priključek HDMI UHD ima lahko zvočni povratni kanal (ARC) in ne podpira 3D.

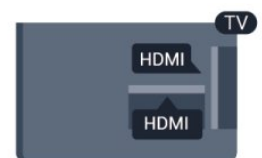

- Samo za televizorje z izjemno visoko ločljivostjo.

Y Pb Pr – zvok L D

Komponentni video Y Pb Pr zagotavlja visokokakovostno povezavo. Priključek YPbPr lahko uporabljate za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Signalom Y, Pb in Pr dodajte levi in desni zvočni signal za zvok.

- Y uporablja isti vtič kot CVBS.
- Komponenta in kompozit si delijo iste zvočne vtiče.




- Samo za televizorje s komponentnimi priključki.

CVBS - zvok L D

CVBS - Komponentni video zagotavlja visokokakovostno povezavo. Priključek CVBS lahko uporabljate za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Signalom CVBS dodajte levi in desni zvočni signal za zvok.

- Y uporablja isti vtič kot CVBS.
- Komponenta in kompozit si delijo iste zvočne vtiče.

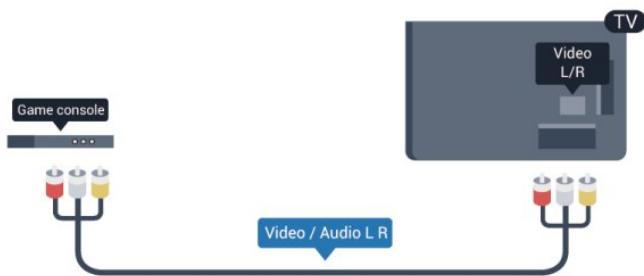

- Samo za televizorje s komponentnimi/kompozitnimi priključki.

Scart

SCART je kakovostna povezava. Priključek SCART lahko uporabljate za slikovne signale CVBS in RGB, ne pa tudi za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Priključek SCART združuje slikovne in zvočne signale.

Za priključitev naprave uporabite adapter SCART.



Zvočni izhod – optični

Zvočni izhod – optični je visokokakovosten zvočni priključek. Ta optični priključek lahko prenaša 5.1-kanalne zvočne kanale. Če naprava, običajno je to sistem za domači kino, nima priključka HDMI ARC, lahko ta priključek povežete s priključkom za zvočni izhod – optični sistema za domači kino. Priključek za zvočni izhod – optični pošilja zvok iz televizorja v sistem za domači kino.



Vrsto izhodnega zvočnega signala lahko nastavite glede na zvočne zmogljivosti sistema za domači kino.

Za več informacij pritisnite **➡ Ključne besede** in poiščite možnost **Nastavitve zvočnega izhoda**.

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko prilagodite sinhronizacijo zvoka in slike.

Za več informacij pritisnite **➡ Ključne besede** in poiščite možnost **Sinhronizacija zvoka in slike**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

S funkcijo EasyLink lahko povezano napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink prek povezave HDMI CEC (Consumer Electronics Control) komunicira s povezanimi napravami. Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti vključene v priključek HDMI.



Nastavitev funkcije EasyLink


Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Poskrbite, da bodo vse nastavitve za HDMI-CEC v priključenih napravah EasyLink pravilno nastavljene. Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.

HDMI CEC pri drugih blagovnih znamkah



Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink.

Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.


Upravljanje naprav

Če želite upravljati napravo, ki je priključena v priključek HDMI, in nastaviti funkcijo EasyLink, na seznamu priključkov televizorja izberite napravo ali njeno dejavnost. Pritisnite  **SOURCES** (Viri), izberite napravo v priključku HDMI in pritisnite **OK**.



Ko je naprava izbrana, jo lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Vendar tipki  in  **OPTIONS** (Možnosti) ter nekatere druge značilne tipke niso na voljo za napravo.

Če na daljinskem upravljalniku televizorja ni potrebne tipke, jo lahko izberete v meniju Možnosti.

Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite možnost **Tipke**. Na zaslonu izberite želeno tipko naprave in pritisnite **OK**.

Nekatere zelo značilne tipke naprave mogoče ne bodo na voljo v meniju Tipke.



Opomba: na daljinski upravljalnik televizorja se odzivajo samo naprave, ki podpirajo funkcijo **daljinskega upravljalnika EasyLink**.

Nastavitve funkcije EasyLink

Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Vse nastavitve funkcije EasyLink lahko izklopite samostojno.

EasyLink

Popoln izklop funkcije EasyLink ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **EasyLink** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

Daljinski upravljalnik EasyLink

Če želite, da naprave komunicirajo, vendar jih nočete upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, lahko daljinsko upravljanje EasyLink izklopite ločeno.

V meniju z nastavitvami za EasyLink izberite **daljinski upravljalnik EasyLink** in nato **Izklop**.

Povezava Pixel Plus

Nekatere naprave, na primer predvajalnik DVD ali Blu-ray, imajo lahko lastno obdelavo kakovosti slike. Da bi preprečili slabo kakovost slike zaradi motenj, ki izhajajo iz televizijske obdelave, onemogočite obdelavo slike teh naprav. Televizor ima privzeto vklopljeno povezavo Pixel Plus in onemogoča obdelavo kakovosti slike najnovjših Philipsovih naprav, ki so priključene na televizor.

Če želite izklopiti povezavo Pixel Plus, v meniju z nastavitvami za EasyLink izberite **Povezava Pixel Plus** in izberite **Izklop**.

Samodejni premik podnapisov

Če predvajate DVD ali Blu-ray z novejšim Philipsovim predvajalnikom, ki podpira podnapise, lahko televizor vse podnapise pomakne navzgor. Podnapisi bodo tako vidni ne glede na izbran format slike. Funkcija Samodejni premik podnapisov je privzeto vklopljena.

Če želite izklopiti samodejni premik podnapisov, v meniju z nastavitvami za EasyLink izberite **Samodejni premik podnapisov** in izberite **Izklop**.

Samodejni izklop naprav

Televizor lahko nastavite tako, da izklopi priključene naprave HDMI-CEC, če niso dejaven vir. Televizor priključeno napravo po 10 minut nedejavnosti preklopi v stanje pripravljenosti.

4.3

Standardni vmesnik – CAM

CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Z vmesnikom CI+ lahko spremljate vrhunske programe HD, kot so filmski in športni, ki jih nudijo ponudniki digitalnih TV-storitev v vaši regiji. Ponudnik TV-storitev te programe kodira, predplačniški vmesnik CI+ pa jih odkodira.

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop - CAM) nudijo, ko se naročite na njihove plačniške programe. Ti programi imajo visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Za več informacij o pogojih in določilih se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.


Za več informacij o priključitvi modula CAM pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Standardni vmesnik CAM**.



CAM

Vstavite vmesnik CAM

Preden vstavite vmesnik CAM, izklopite televizor. Na vmesniku CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako vmesnik CAM kot televizor.

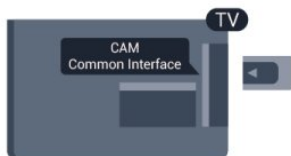

Kartico CAM vstavite v standardno vmesniško režo televizorja. Sprednji del kartice obrnite proti sebi in jo nežno do konca vstavite v modul CAM. Kartico trajno pustite v reži.

Vklop vmesnika CAM lahko traja nekaj minut. Če vmesnik CAM odstranite, se bo storitev na televizorju izklopila.

Če je kartica CAM vstavljena in je naročnina plačana (načini priključitve so lahko različni), lahko začnete spremljati TV-program. Vstavljeni vmesnik CAM lahko uporabite samo v svojem televizorju.

Nastavitve vmesnika CAM


Če želite nastaviti gesla ali kode PIN za TV-program z vmesnikom CAM, pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve kanalov > Standardni vmesnik**. Izberite TV-program z vmesnikom CAM in pritisnite **OK**.


4.4

Digitalni sprejemnik – STB

Anteno z 2 antenskima kabloma povežite z digitalnim sprejemnikom in televizorjem.

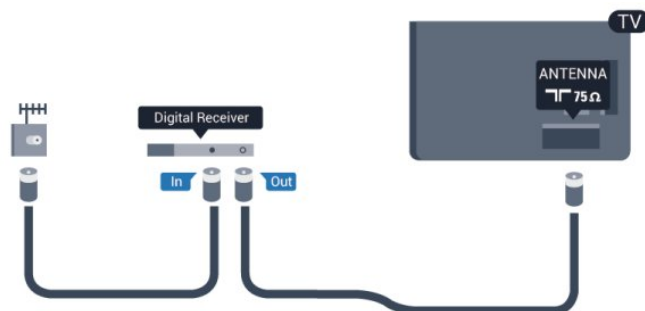

Poleg antenskih priključkov uporabite še kabel HDMI za povezavo digitalnega sprejemnika in televizorja. Če digitalni sprejemnik nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.

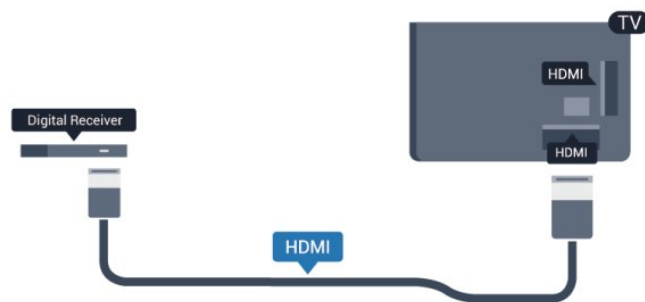

Izklopni časovnik

Izklopite ta samodejni časovnik, če uporabljate samo daljinski upravljalnik kablanskega sprejemnika. To storite zato, da preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah brez pritiska na kakšno tipko daljinskega upravljalnika televizorja.


Če želite izklopiti izklopni časovnik, pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na **Izklop**.


4.5

Satelitski sprej.

- Samo za televizorje z vgrajenim satelitskim sprejemnikom. Kabel satelitskega krožnika priključite v satelitski sprejemnik.

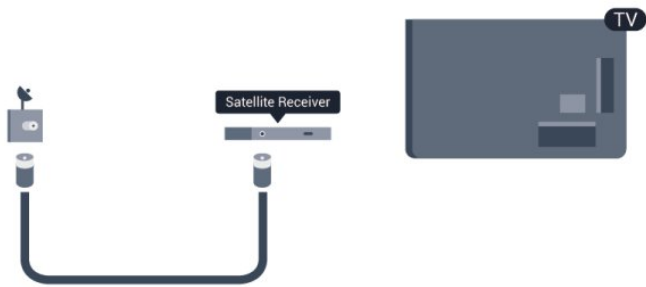


Poleg antenskega priključka uporabite še kabel HDMI za povezavo naprave in televizorja. Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.

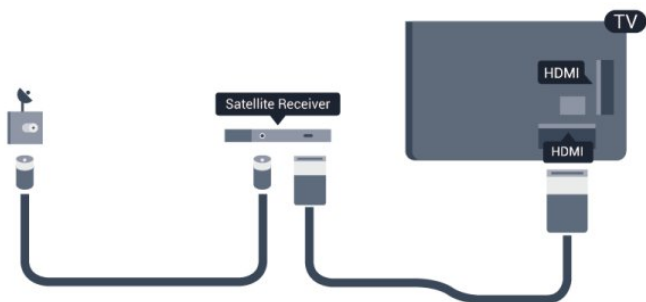

Izklopni časovnik

Izklopite ta samodejni časovnik, če uporabljate samo daljinski upravljalnik kablskega sprejemnika. To storite zato, da preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah brez pritiska na kakšno tipko daljinskega upravljalnika televizorja.

Če želite izklopiti izklopni časovnik, pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na **Izklop**.

4.6

Sistem za domači kino

Priključitev sistema za domači kino


Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.

HDMI ARC

Če ima sistem za domači kino priključek HDMI ARC, ga lahko s televizorjem povežete prek priključka HDMI na televizorju. Če imate priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala. Vsi priključki HDMI na televizorju lahko sprejemajo signal zvočnega povratnega kanala (ARC). Ko je sistem za domači kino

priključen, lahko televizor prek te povezave HDMI pošilja samo signal ARC.

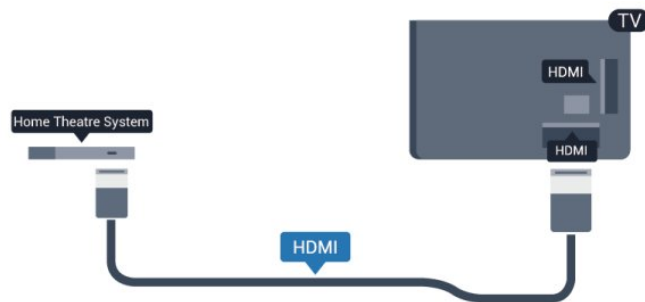


Če sistem za domači kino nima priključka HDMI ARC, dodajte optični zvočni kabel (Toslink), ki zvok TV-slike prenaša v sistem za domači kino.



Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Sinhronizacija zvoka in slike**.

Nastavitve zvočnega izhoda

Zapoznitev zvočnega izhoda

Če je na televizor priključen sistem za domači kino, morata biti slika na televizorju in zvok iz domačega kina sinhronizirana.

Samodejna sinhronizacija zvoka in slike

Najnovejši Philipsovi sistemi za domači kino samodejno sinhronizirajo zvok in sliko in poskrbijo, da sta vedno popolna.

Zapoznitev sinhronizacije zvoka

Pri nekaterih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zapoznitev sinhronizacije zvoka. Na sistemu za domači kino povečajte vrednost zapoznitve, dokler slika in zvok nista usklajena. Morda bo potrebna vrednost zapoznitve 180 ms. Preberite uporabniški priročnik za sistem za domači kino. Če je na sistemu za domači kino nastavljena vrednost zapoznitve, morate izklopiti zapoznitev zvočnega izhoda na televizorju.

Če želite izklopiti zapoznitev zvočnega izhoda ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Zapoznitev zvočnega izhoda**.
- 3 - Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Odmik zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko televizor nastavite tako, da sinhronizira zvok. Nastavite lahko odmik, ki nadomesti čas, ki ga sistem za domači kino potrebuje, da obdela zvok TV-slike. Vrednost lahko nastavljate v korakih po 5 ms. Največja nastavev je -60 ms. Nastavev zapoznitve zvočnega izhoda mora biti vklopljena.

Če želite sinhronizirati zvok na televizorju ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Odmik zvočnega izhoda**.
- 3 - Z drsnikom nastavite odmik zvoka in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Format zvočnega izhoda

Če imate sistem za domači kino z večkanalno obdelavo zvoka, kot je na primer Dolby Digital, DTS® ali podobno, nastavite format zvočnega izhoda na Večkanalno. Možnost Večkanalno omogoča, da lahko televizor pošilja stisnjen večkanalni zvočni signal iz TV-kanala ali priključenega predvajalnika v sistem za domači kino. Če sistem za domači kino ne podpira večkanalne obdelave zvoka, izberite možnost Stereo.

Če želite nastaviti format zvočnega izhoda ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**.
- 3 - Izberite možnost **Večkanalno** ali **Stereo**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Izravnavanje zvočnega izhoda

Z izravnavanjem zvočnega izhoda izravnajte glasnost televizorja in sistema za domači kino, ko preklapljate med njima. Razlike v glasnosti so lahko posledica razlik pri obdelavi zvoka.

Če želite izravnati razliko v glasnosti ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Izravnavanje zvočnega izhoda**.
- 3 - Če je razlika v glasnosti prevelika, izberite **Več**. Če je razlika majhna, izberite **Manj**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Izravnavanje zvočnega izhoda vpliva na zvočni izhod – optični in zvočne signale HDMI ARC.

Težave z zvokom sistema za domači kino

Zvok z glasnimi motnjami

Ko gledate videoposnetek iz priključenega pomnilnika Flash USB ali računalnika, se pri zvoku iz sistema za domači kino lahko pojavijo motnje. Šum se pojavi, če ima zvočna ali videodatoteka zvok DTS, ki ga sistem za domači kino ne podpira. To lahko nastavite tako, da možnost **Format zvočnega izhoda** televizorja nastavite na **Stereo**.

Pritisnite **⏠** in izberite **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**.

Ni zvoka

Če iz sistema za domači kino ne slišite zvoka televizorja, preverite naslednje ...

- Preverite, ali ste kabel HDMI vključili v priključek **HDMI ARC** sistema za domači kino. Vsi priključki HDMI na televizorju so priključki HDMI ARC.
- Preverite, ali je nastavev **HDMI ARC** v televizorju **Vklopljena**. Pritisnite **⏠** in izberite **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > HDMI ARC**.

4.7

Predvajalnik Blu-ray

Predvajalnik Blu-ray Disc in televizor povežite s hitrim kablom HDMI.




Če ima predvajalnik Blu-ray Disc funkcijo EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Za več informacij o tehnologiji EasyLink pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **EasyLink HDMI CEC**.

4.8

DVD-predvajalnik

S kablom HDMI povežite predvajalnik DVD in televizor. Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.

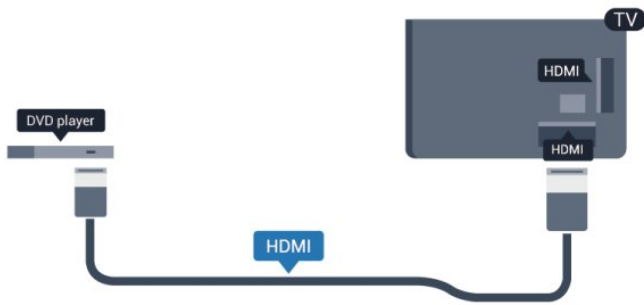

Če je predvajalnik DVD povezan s kablom HDMI in ima funkcijo EasyLink CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.


Za več informacij o tehnologiji EasyLink pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **EasyLink HDMI CEC**.

4.9

Igralna konzola

HDMI

Za najboljšo kakovost igralno konzolo na televizor priključite s hitrim kablom HDMI.

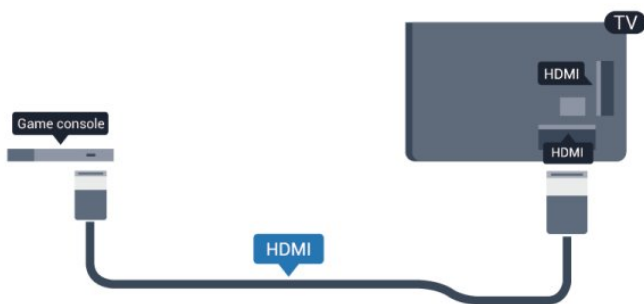

Y Pb Pr – zvok L D

Igralno konzolo s komponentnim video kablom (Y Pb Pr) in zvočnim kablom L/D povežite s televizorjem.




- Y uporablja isti vtič kot CVBS.
- Komponenta in kompozit si delijo iste zvočne vtiče.

CVBS - zvok L D/Scart

Igralno konzolo s komponentnim kablom (CVBS) in zvočnim kablom L/D povežite s televizorjem.


Če ima vaša igralna konzola samo izhoda za video (CVBS) in zvok L/D, jo s pretvornikom video/zvok L/D na SCART priključite na priključek SCART.

Opomba: adapter CVBS–SCART ni priložen televizorju.

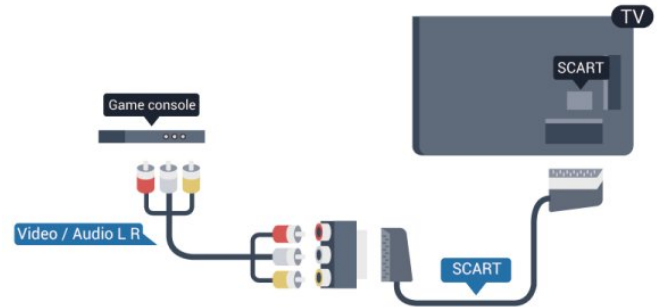

CVBS - zvok L D

Igralno konzolo s komponentnim kablom (CVBS) in zvočnim kablom L/D povežite s televizorjem.

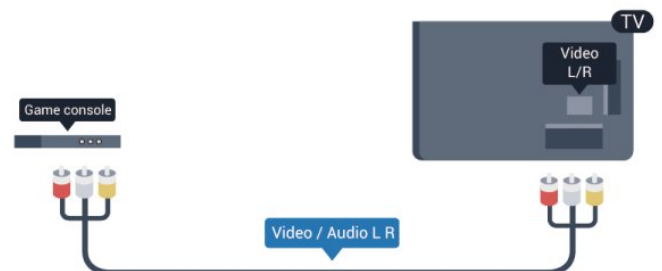

- Y uporablja isti vtič kot CVBS.
- Komponenta in kompozit si delijo iste zvočne vtiče.

4.10

Trdi disk USB

Kaj potrebujete

Če priključite trdi disk USB, lahko začasno prekinjate ali snemate TV-oddaje. To velja samo za digitalne TV-oddaje (oddaje DVB in podobne).

Premor

Če želite začasno prekiniti oddajo, potrebujete trdi disk s podporo za USB 2.0 z vsaj 32 GB prostora.

Snemanje

Če želite oddajo začasno prekiniti in posneti, potrebujete trdi disk z vsaj 250 GB prostora.



TV-vodnik

Preden se odločite za nakup trdega diska USB za snemanje, lahko preverite, ali je v vaši državi snemanje digitalnih TV-kanalov mogoče.


Pritisnite **TV GUIDE** (TV-vodnik) na daljinskem upravljalniku. Če je na strani TV-vodnika gumb za snemanje, lahko snemate oddaje na digitalnih TV-kanalih.

Za več informacij o namestitvi trdega diska USB pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Trdi disk USB, namestitev**.

Namestitev

Preden lahko oddajo začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. Če želite posneti oddajo s podatki TV-vodnika iz interneta, morate imeti pred namestitvijo trdega diska USB v televizorju nameščeno internetno povezavo. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB.

1 - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.

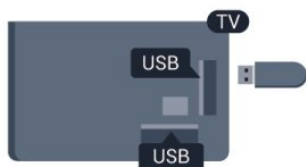

2 - Vključite trdi disk USB in televizor.

3 - Ko televizor preklopite na digitalni TV-kanal, pritisnite **⏏** (Premor). S tem zaženete formatiranje.

Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Za več informacij pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Pause TV** ali **Snemanje**.

4.11

Tipkovnica ali miška USB

Tipkovnica USB

Priključite tipkovnico USB (vrste USB-HID) za vnos besedila na televizorju.

Na televizor lahko priključite tipkovnico in miško. Priključite prek enega od priključkov **USB**.



Namestitev tipkovnice

Če želite namestiti tipkovnico **USB**, vklopite televizor in tipkovnico USB priključite v priključek USB na televizorju. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro. Če najprej izberete cirilično ali grško postavitev, lahko izberete dodatno latinsko postavitev tipkovnice.

Sprememba postavitev tipkovnice, ko je izbrana postavitev ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Nastavitve tipkovnice USB** in pritisnite **OK**.

Tipke za preimenovanje kanalov

- Tipka Enter = OK
- Vračalka = brisanje znaka pred kazalko
- Puščične tipke = pomikanje po besedilnem polju
- Če želite zamenjati postavitev tipkovnice, ko je nastavljena dodatna postavitev, istočasno pritisnite tipki **Ctrl + Shift**.

Tipke za aplikacije Smart TV in internetne strani

- Shift + Tab = naslednji in prejšnji
- Home = pomik na vrh strani
- End = pomik na konec strani
- Page Up = preskok za eno stran navzgor
- Page Down = preskok za eno stran navzdol
- + = povečava za en korak
- - = pomanjšanje za en korak
- * = prilagoditev spletne strani širini zaslona.

Miška USB

Priključitev miške USB

Priključite lahko miško USB (vrste USB-HID) za pomikanje po internetnih straneh.

Na internetni strani lahko enostavneje izbirate in klikate povezave.



Priključitev miške

Vklopite televizor in miško USB priključite na enega od priključkov **USB** televizorja. Miško USB lahko priključite tudi na priključeno tipkovnico USB.

Kliki miške

- Klik z levo tipko = **OK**
- Klik z desno tipko = **nazaj** ↩

S kolescem se lahko pomikate navzgor in navzdol po straneh.

Za več informacij o priključitvi tipkovnice pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Tipkovnica USB**.

Hitrost miške

Prilagodite lahko hitrost premikanja miške po zaslonu.

Če želite prilagoditi hitrost ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Splošne nastavitve > Nastavitve kazalnika/miške** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da povišate ali znižate hitrost.
- 5 - Pritisnite **OK**, da shranite in zaprete nastavitve.
- 6 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

4.12

pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika USB.

Pomnilnik USB priključite v priključek **USB** televizorja, ko je vklopljen.



Televizor zazna pomnilnik in odpre seznam njegove vsebine. Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno, pritisnite **➡**

SOURCE (Vir), izberite **USB** in pritisnite **OK**.

Če želite ustaviti predvajanje vsebine pomnilnika USB, pritisnite **TV EXIT** ali izberite drugo dejavnost.

Za izključitev pomnilnika USB lahko kadarkoli odstranite pomnilnik.

Za več informacij o spremljanju ali predvajanju vsebine s pomnilnika USB pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Vaše fotografije, videoposnetki in glasba**.

4.13

Fotoapar

Če želite predvajati fotografije v digitalnem fotoaparatu, ga lahko povežete neposredno s televizorjem.

Priključite ga v priključek **USB** televizorja. Ko je fotoapar priključen, ga vklopite.



Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno, pritisnite **➡** **SOURCE** (Vir), izberite **USB** in pritisnite **OK**.

Fotoapar je morda treba nastaviti za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol). Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparata.

Za več informacij o predvajanju fotografij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Vaše fotografije, videoposnetki in glasba**.

Izjemno visoka ločljivost na USB

Fotografije iz priključene naprave USB ali pogona z bliskovnim pomnilnikom lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografij večja, televizor ločljivost zmanjša na izjemno visoko ločljivost. Videoposnetkov v izvimi izjemno visoki ločljivosti preko priključkov USB ni mogoče predvajati.

4.14

Videokamera

HDMI


Za najboljšo kakovost videokamero s kablom HDMI priključite na televizor.



CVBS - zvok L D/Scart


Kamero lahko priključite v priključek HDMI, YPbPr ali SCART. Če ima igralna kamera samo video izhod (CVBS) in zvočni izhod L/D, jo z adapterjem za video in zvok L/D v SCART priključite v priključek SCART.

Opomba: adapter CVBS-SCART ni priložen televizorju.

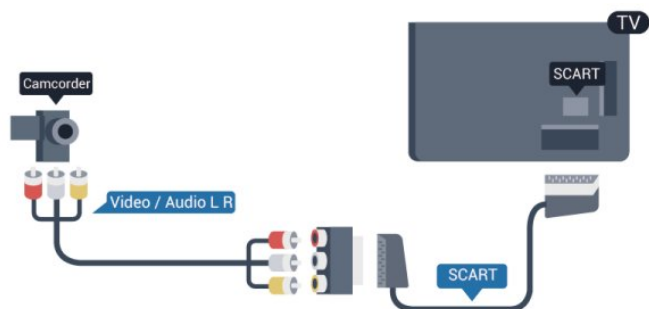

CVBS - zvok L D

Videokamero s kablom video/zvok L/D povežite s televizorjem.

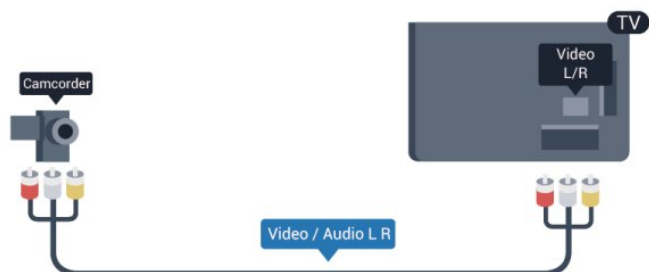

- Y uporablja isti vtič kot CVBS.
- Komponenta in kompozit si delijo iste zvočne vtiče.

4.15

Računalnik

Povezava z drugimi napravami

Računalnik lahko povežete s televizorjem in ga uporabljate kot računalniški monitor.


S kablom HDMI

Računalnik in televizor povežite s kablom HDMI.



S kablom DVD-HDMI

Lahko pa uporabite tudi adapter DVI-HDMI, da priključite računalnik na HDMI, in zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm), da ga priključite na priključek AUDIO IN L/R na hrbtni strani televizorja.

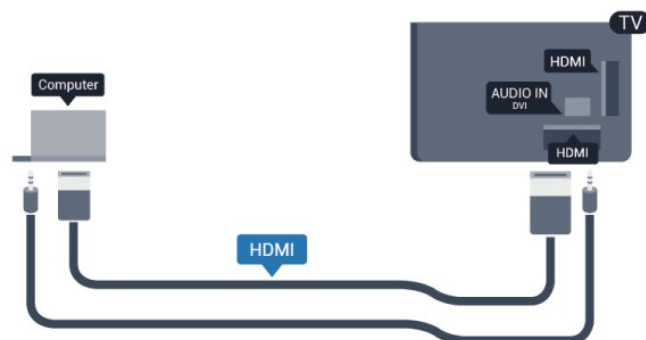


Nastavitve

Idealne nastavitve monitorja

Če je v meniju Vir (seznam priključkov) pod vrsto naprave računalnik dodan kot Računalnik, je televizor samodejno nastavljen na najboljšo nastavitvev za računalnik.

Če uporabljate računalnik za gledanje filmov ali igranje iger, boste morda želeli televizor ponastaviti nazaj na idealno nastavitvev televizorja za gledanje ali igranje iger.

Za ročno nastavitvev televizorja na idealno nastavitvev ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitvev televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Slog dejavnosti** in pritisnite **OK**.


3 - Izberite **Igra** (za igranje iger) ali **Računalnik** (za gledanje filma) in pritisnite **OK**.

4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.


Ko nehate z igranjem, nastavitev Igra ali Računalnik nastavite nazaj na **Računalnik**.

4.16

Slušalke

Slušalke lahko priključite v priključek  (mini vtičnica 3,5 mm) televizorja. Glasnost slušalk lahko prilagajate ločeno.

Če želite prilagoditi glasnost ...

1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Zvok** > **Glasnost slušalk** in pritisnite **OK**.

3 - Pritisnite **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite glasnost.

4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.



4.17

Brezžični zvočniki (za televizor serije 7500)

Na ta televizor lahko priključite brezžični zvočnik – globokotonski zvočnik ali zvočniški modul. Številne izbrane izdelke brezžičnih zvočnikov Philips lahko priključite in z njimi predvajate zvok televizorja. Obiščite www.philips.com/tv

Za predvajanje zvoka televizorja na brezžičnem zvočniku morate združiti zvočnik s televizorjem. Združite lahko do 10 brezžičnih zvočnikov, vendar lahko istočasno uporabljate samo en sistem zvočnikov – globokotonski zvočnik ali zvočniški modul.

Združevanje brezžičnega zvočnika s televizorjem ...

1 - Brezžični zvočnik vklopite in postavite v doseg televizorja. Informacije o združevanju in brezžičnem dosegu preberite v uporabniškem priročniku naprave.

2 - Modri indikator LED na gumbu brezžičnega zvočnika bo hitro utripal in tako prikazoval, da je pripravljen na združitvijo s televizorjem.

3 - Na televizorju pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite


OK.

4 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Zvok** > **Zvočni izhod** in pritisnite **OK**.

5 - Izberite **Brezžični zvočnik** > **Dodaj nov zvočnik** in pritisnite **OK**.

6 - Sledite navodilom na zaslonu. Napravo boste združili s televizorjem, ki bo shranil povezavo.

7 - Če želite televizor kadar koli znova združiti z brezžičnim zvočnikom, pritisnite in 3 sekunde držite gumb z modrim indikatorjem LED na brezžičnem zvočniku in ponovite korake od 3 do 6.

Za več informacij o predvajanju zvoka televizorja z brezžičnim zvočnikom pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Brezžični zvočniki, izberi**.


Vklop

5.1

Vklop ali stanje pripravljenosti

Pred vklopom televizorja se prepričajte, da ste priklopili napajalni kabel na zadnji strani televizorja.


Če rdeči indikator ne sveti, pritisnite krmilno ročico na desni strani ali hrbtnem delu televizorja, da televizor preklopite v stanje pripravljenosti – rdeči indikator začne svetiti.

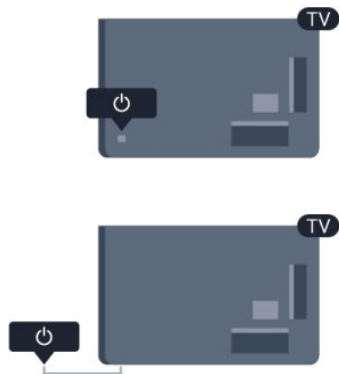

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor.



Preklop v stanje pripravljenosti

Za vklop televizorja v stanje pripravljenosti pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku.

Izklop

Če televizor želite izklopiti, pritisnite krmilno ročico na desni strani ali hrbtnem delu. Rdeči indikator ugasne. Televizor je še vedno priključen na električno omrežje, vendar je poraba energije na najnižji ravni.


Za popoln izklop televizorja omrežni vtičnik izključite iz električnega omrežja.

Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

Tipke na televizorju

Ko je na zaslonu prikaz, pritisnite krmilno ročico, da odprete meni.

- S puščicami/tipkami za pomikanje se pomikajte navzgor, navzdol, levo ali desno.
- Pritisnite krmilno ročico, da potrdite izbiro ali nastavev.

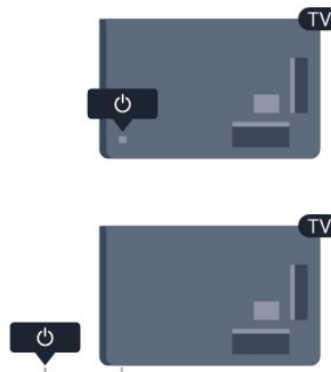



5.3

Svetlost besedne oznake

Osvetlitev besedne oznake lahko izklopite ali prilagodite.

Prilagoditev ali izklop ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
 - 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Svetlost besedne oznake** in pritisnite **OK**.
 - 3 - Izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**, da izklopite osvetlitev besedne oznake.
 - 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.
- Na voljo samo pri določenih modelih televizorjev

Daljinski upravljalnik

Pregled tipk za serijo 7100, 7500

Zgoraj



1 – Stanje pripravljenosti/Vklop

Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 – Tipke za **Predvajanje in snemanje**

- Predvajanje ►, za predvajanje.
- Premor II, za premor predvajanja.
- Zaustavitev ■, za zaustavitev predvajanja.
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj.
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej.
- Snemanje ●, za začetek snemanja.

3 – Ambilight

Za izbiro nastavitve Ambilight.

4 – TV GUIDE

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

5 – Nastavitve

Za odpiranje menija Nastavitve.

6 – Format slike

Za odpiranje ali zapiranje menija Format slike.

7 – SOURCES (Viri)

Za odpiranje ali zapiranje menija Viri – seznam povezanih naprav.

8 – SEARCH (Iskanje)

Za odpiranje strani Priljubljena iskanja.

Sredina



1 – SMART TV

Za odpiranje začetne strani storitve Smart TV.

2 – Barvne tipke

Sledite navodilom na zaslonu. Z modro tipko odprete Pomoč.

3 – INFO (Informacije)

Za odpiranje ali zapiranje informacij o programu.

4 – BACK (Nazaj)

Za preklop nazaj na prejšnji izbrani kanal.
Za zapiranje menija brez spreminjanja nastavitve.
Za vrnitev na prejšnjo stran storitve Smart TV.

5 – HOME (Domov)

Za odpiranje ali zapiranje začetnega menija.

6 – TV EXIT (Izhod)

Za preklop nazaj na gledanje TV-programa.

7 – OPTIONS (Možnosti)

Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

8 – Tipka OK

Za potrditev izbire ali nastavitve.

9 – Puščice/tipke za pomikanje

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

10 – MULTIVIEW (Večkratni pogled)

Za odpiranje dodatnega majhnega zaslona.

Spodaj



1 – Glasnost

Za nastavitev glasnosti.

2 – Številске tipke in besedilna tipkovnica

Za neposredno izbiro TV-kanala ali vnos besedila.

3 – SUBTITLE (Podnapisi)

Za vklop, izklop ali samodejnega prikaza podnapisov.

4 – LIST (Seznam)

Za odpiranje ali zapiranje seznama kanalov.

5 – Kanal

Za preklop na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov.
Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta ali za začetek naslednjega ali prejšnjega poglavja na plošči.

6 – Izklop zvoka

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 – TEXT (Teletekst)

Za odpiranje ali zapiranje besedila/teleteksta.

6.2

Pregled tipk za serijo 6300, 6500, 6600, 6700

Zgoraj



1 – Stanje pripravljenosti/Vklop

Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 – Tipke za **Predvajanje in snemanje**

- Predvajanje , za predvajanje.
- Premor , za premor predvajanja.
- Zaustavitev , za zaustavitev predvajanja.
- Previjanje nazaj , za previjanje nazaj.
- Previjanje naprej , za previjanje naprej.
- Snemanje , za začetek snemanja.

3 – Ambilight

Za izbiro nastavitve Ambilight.

4 – TV GUIDE

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

5 – Nastavitve

Za odpiranje menija Nastavitve.

6 – Format slike

Za odpiranje ali zapiranje menija Format slike.


7 – SOURCES (Viri)

Za odpiranje ali zapiranje menija Viri – seznam povezanih naprav.

8 – SEARCH (Iskanje)

Za odpiranje strani Priljubljena iskanja.

Sredina

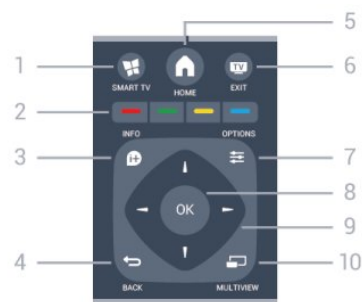

1 – SMART TV

Za odpiranje začetne strani storitve Smart TV.

2 – **Barvne tipke**

Sledite navodilom na zaslonu. Z modro tipko odprete Pomoč.

3 – INFO (Informacije)

Za odpiranje ali zapiranje informacij o programu.

4 – BACK (Nazaj)

Za preklop nazaj na prejšnji izbrani kanal.

Za zapiranje menija brez spreminjanja nastavitve.

Za vrnitev na prejšnjo stran storitve Smart TV.

5 – HOME (Domov)

Za odpiranje ali zapiranje začetnega menija.

6 – EXIT (Izhod)

Za preklop nazaj na gledanje TV-programa.

7 – OPTIONS (Možnosti)

Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

8 – Tipka OK

Za potrditev izbire ali nastavitve.

9 – **Puščice/tipke za pomikanje**

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

10 – MULTIVIEW (Večkratni pogled)

Za odpiranje dodatnega majhnega zaslona.

Spodaj



1 – Glasnost

Za nastavev glasnosti.

2 – **Številске tipke in besedilna tipkovnica**

Za neposredno izbiro TV-kanala ali vnos besedila.

3 – SUBTITLE (Podnapisi)

Za vklop, izklop ali samodejnega prikaza podnapisov.

4 – ≡ LIST (Seznam)

Za odpiranje ali zapiranje seznama kanalov.

5 – ≡ Kanal

Za preklon na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov.

Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta ali za začetek naslednjega ali prejšnjega poglavja na plošči.

6 – 🔊 Izklop zvoka

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 – TEXT (Teletekst)

Za odpiranje ali zapiranje besedila/teleteksta.


6.3

Tipkovnica

Pregled

Qwerty in Azerty

Pregled tipkovnice Qwerty/Azerty.*

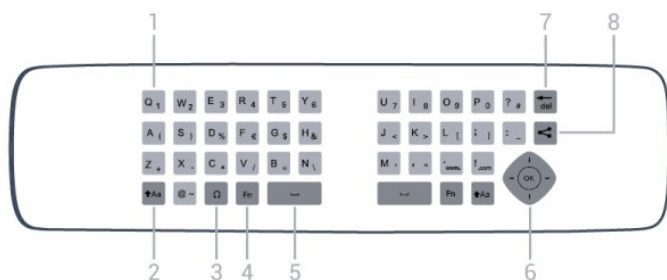

1 – Znaki Qwerty/Azerty

Položaj znaka, če je postavitvev tipkovnice nastavljena na Azerty.

2 – 🔊 Premik

Za vnašanje velikih črk.

3 – Posebni znaki Ω

Za odpiranje tipkovnice na zaslonu za izbiro naglašanih črk ali simbolov.

4 – Tipka Fn

Za vnos številke ali ločila.

5 – Preslednica

6 – Pomikanje in OK

7 – ↵ Vračalka

Za brisanje znaka pred kazalko.

8 – 🌐 Skupna raba

Vsebino, ki jo trenutno gledate, lahko delite na spletu.

Qwerty in cirilica

Pregled tipkovnice Qwerty/cirilica.*

1 – Cirilski znaki

Znaki, ki so na voljo, ko je tipkovnica nastavljena na cirilico.

2 – 🌐 Preklon na cirilsko tipkovnico

Za preklon s cirilske tipkovnice nazaj na tipkovnico Qwerty.

3 – 🔊 Premik

Za vnašanje velikih črk.

4 – Posebni znaki Ω

Za odpiranje tipkovnice na zaslonu za izbiro naglašanih črk ali simbolov.

5 – Tipka Fn

Za vnos številke ali ločila.

6 – Preslednica

7 – 🌐 Skupna raba


Vsebino, ki jo trenutno gledate, lahko delite na spletu.

8 – Pomikanje in OK

* Daljinski upravljalnik ima tipkovnico Qwerty/Azerty ali Qwerty/cirilica, odvisno od regije.

Pisanje besedila

S tipkovnico na zadnji strani daljinskega upravljalnika lahko vnašate besedilo v vsa besedilna polja na zaslonu. Tipke na tipkovnici aktivirate tako, da tipkovnico obrnete navzgor. Daljinski upravljalnik držite z obema rokama in tipkajte z obema palcema.

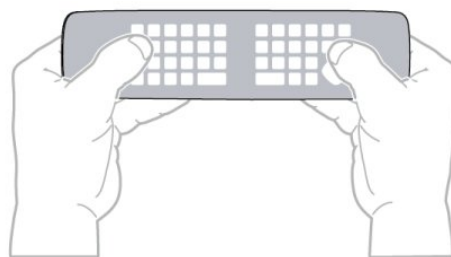

Vnos besedila

- Če želite vnesti besedilo v besedilno polje na zaslonu, izberite besedilno polje in začnite vnašati besedilo. Za potrditev besedila pritisnite tipko **OK**.

Velike in male črke

- Če želite vnesti veliko črko, tik pred vnosom črke pridržite tipko **⌘Aa** (Shift).
- Če želite zaporedoma vnesti več velikih črk, med vnašanjem pridržite tipko **⌘Aa**.
- Če želite vnašati samo velike črke, za dve sekundi pritisnite tipko **⌘Aa**, da tipkovnico preklopite v način velikih črk.
- Če želite izklopiti način velikih črk, znova pritisnite tipko **⌘Aa**. Če 20 sekund ne pritisnete nobene tipke, se način velikih črk samodejno izklopi. Način velikih črk se izklopi tudi, če pritisnete drugo tipko za spreminjanje načinov, na primer tipko **Fn** ali **Ω**.

Številke in ločila

- Če želite vnesti številko ali ločilo, pritisnite tipko **Fn**, tik preden pritisnete tipko za želeno številko ali ločilo. Način **Fn** vklopite ali izklopite enako kot način velikih črk.

Internet

- S tipko **Fn** lahko vnesete **www.** ali **.com**.

Naglašene črke in simboli

Naglašene črke in simboli niso na voljo na tipkovnici daljinskega upravljalnika.

Za vnos teh znakov odprite tipkovnico na zaslonu.

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, pritisnite **Ω**. Na tipkovnici na zaslonu se lahko pomaknete do zelenega znaka. Postavitev tipkovnice lahko spremenite z barvnimi tipkami. Za vnos znaka pritisnite tipko **OK**. Tipkovnica na zaslonu izgine, ko pritisnete znak na tipkovnici daljinskega upravljalnika.

Posebne znake pa lahko vnašate tudi s tipkovnico za vnašanje sporočil SMS ali besedilnih sporočil na sprednji strani daljinskega upravljalnika.

Tipkovnica Qwerty, Azerty in cirilska tipkovnica

Standardna postavitev tipkovnice daljinskega upravljalnika je Qwerty.

Tipkovnica Azerty

Tipkovnica daljinskega upravljalnika je lahko nastavljena na Azerty, odvisno od regije. Znaki Azerty so prikazani na zgornjem desnem delu ustreznih tipk.

Če želite postavitev tipkovnice nastaviti na Azerty ...

1 – Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**, da odprete meni Nastavitev.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve >**

Tipkovnica daljinskega upravljalnika.

3 – Izberite **Azerty** ali **Qwerty**.

Cirilska tipkovnica

Tipkovnico daljinskega upravljalnika je mogoče preklopiti na cirilske znake, odvisno od regije.

Cirilski znaki so prikazani na zgornjem desnem delu tipk na tipkovnici.

Vnašanje cirilskih znakov ...

1 – Pritisnite **⏠** na daljinske upravljalniku.

2 – Ponovno pritisnite **⏠**, da preklopite nazaj na Qwerty.

Tipkovnica Qwerty in Azerty

Standardna postavitev tipkovnice daljinskega upravljalnika je Qwerty.

Tipkovnica Azerty

Tipkovnica daljinskega upravljalnika je lahko nastavljena na Azerty, odvisno od regije. Znaki Azerty so prikazani na zgornjem desnem delu ustreznih tipk.

Če želite postavitev tipkovnice nastaviti na Azerty ...

1 – Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve >**

Tipkovnica daljinskega upravljalnika.

3 – Izberite **Azerty** ali **Qwerty**.

6.4

Kazalnik (za televizor serije 7500)

O kazalniku

Za pomikanje po zaslonu lahko namesto puščičnih tipk uporabljate kazalnik. Kazalnik (modro puščico) premikate po TV-zaslonu tako, da premikate daljinski upravljalnik, podobno, kot premikate kazalko po računalniškem zaslonu z miško.

S kazalnikom se lahko pomikate po **aplikacijah Smart TV*** in **internetnih straneh** na televizorju. Nekatere aplikacije Smart TV morda ne podpirajo uporabe kazalnika. Če slednji ni na voljo, se lahko po zaslonu pomikate s puščičnimi tipkami.

Hitrost kazalnika lahko prilagodite, če pa ga ne želite več uporabljati, ga lahko izklopite.

* Postopoma bo v vedno več aplikacijah Smart TV mogoča uporaba kazalnika.

Uporaba kazalnika

Ko odprete začetno stran aplikacije Smart TV, se kazalnik prikaže na sredini zaslona.

Položite palec na tipko **OK** – ne pritisnite je – in premaknite daljinski upravljalnik z zapestjem, pri čemer vam ni treba premakniti roke. Tipko **OK** lahko spustite in pustite kazalnik, kjer je. Ko položite palec na tipko **OK**, lahko s premikanjem daljinskega upravljalnika spet upravljate kazalnik.

Ko pritisnete puščično tipko za pomikanje, kazalnik izgine. Če želite znova prikazati kazalnik, položite palec na tipko OK in na kratko potresite daljinski upravljalnik.



Ko s kazalnikom pokažete na povezavo ...

- 1 - Kazalnik zasveti.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete povezavo.

Ko s kazalnikom pokažete na besedilno polje ...
Pritisnite **OK** za vnos besedila.

Hitrost kazalnika

Prilagodite lahko hitrost kazalnika oziroma hitrost premikanja kazalnika po zaslonu.

Če želite prilagoditi hitrost ...

- 1 - Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
 - 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** in pritisnite **OK**.
 - 3 - Izberite **Splošne nastavitve > Hitrost kazalnika in miške** in pritisnite **OK**.
 - 4 - Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da povišate ali znižate hitrost.
 - 5 - Pritisnite puščico **▶** (desno), da preizkusite nastavljen hitrost.
 - 6 - Pritisnite puščico **◀** (levo), da se vrnete na nastavev.
- Nastavev lahko znova prilagodite.
- 7 - Pritisnite **OK**, da shranite in zaprete nastavev.
 - 8 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Izklop

Če se želite po aplikacijah Smart TV in internetnih straneh pomikati samo s puščičnimi tipkami, lahko izklopite kazalnik.

Če želite izklopiti kazalnik ...

- 1 - Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Splošne nastavitve > Kazalnik daljinskega upravljalnika** in nato **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

6.5

Infrardeči senzor za radiofrekvenčni daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik televizorja pošilja ukaze televizorju prek radijske frekvence (RF), zato daljinskega upravljalnika ni treba usmeriti v televizor.

Televizor pa lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.



6.6

Infrardeči senzor za daljinski upravljalnik brez radio frekvence

Televizor lahko prejema ukaze od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.



6.7

Združevanje s televizorjem

* Samo za televizor serije 7100, 7500

Daljinski upravljalnik pošilja ukaze televizorju prek radijske frekvence (RF). V nasprotju z daljinskimi upravljalniki, ki za pošiljanje uporabljajo infrardeče signale, tega upravljalnika ni treba usmeriti v televizor, če želite poslati ukaz.

Televizor vas bo obvestil, ko bo raven energije baterije v daljinskem upravljalniku nizka.

Združevanje daljinskega upravljalnika

Da daljinski upravljalnik komunicira s televizorjem, morata biti tako televizor, kot tudi upravljalnik medsebojno združena. Ko sta napravi združeni, daljinskega upravljalnika ne morete uporabljati za upravljanje drugega televizorja.

Ob začetni namestitvi televizorja vam je televizor ponudil možnost, da pritisnete tipko **OK**, in na ta način je bilo izvedeno združevanje. Ko izklopite televizor, je združevanje shranjeno. S tem televizorjem lahko združite do 5 daljinskih upravljalnikov.

Združevanje z drugim upravljalnikom

S tem televizorjem lahko združite drug daljinski upravljalnik. Združevanje daljinskega upravljalnika, že združenega z drugim televizorjem, se razlikuje od združevanja še nezdrženega daljinskega upravljalnika.

• Daljinski upravljalnik je združen z drugim televizorjem

Za združevanje približajte daljinski upravljalnik logotipu Philips (pribl.10 cm) in hkrati pritisnite rdečo **■** in modro **■** tipko. Če je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

• Daljinski upravljalnik še ni združen

Za združevanje približajte daljinski upravljalnik logotipu Philips (pribl.10 cm) in pritisnite tipko **OK**. Če je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Za maloprodajo

Za združevanje novega, še nezdrženega televizorja z daljinskim upravljalnikom, ki je že združen z drugim televizorjem, daljinski upravljalnik pridržite ob logotipu Philips (pribl. 10 cm) ter hkrati pritisnite rdečo **■** in modro **■** tipko. Če je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Opomba:

Če daljinskega upravljalnika še vedno ne morete združiti s televizorjem, pritisnite **■** > Nastavitve > Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ponovna namestitev televizorja in ponovite združevanje.

6.8

Baterije

Z drsnimi vratci

Če se televizor ne odziva na pritiskanje tipk daljinskega upravljalnika, so baterije mogoče prazne.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na strani daljinskega upravljalnika s tipkovnico.

1 - Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.

2 - Stari bateriji zamenjajte z dvema alkalnima baterijama vrste **AAA-LR03-1,5 V**. Poskrbite, da sta pola + in - baterij pravilno obrnjena.

3 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.



Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije varno zavrzite v skladu z direktivami o odlaganju.

Za več informacij pritisnite **■** **Ključne besede** in poiščite možnost **Konec uporabe**.

Z vratci na klik

Televizor vas bo obvestil, ko bo raven energije baterije v daljinskem upravljalniku nizka.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na strani daljinskega upravljalnika s tipkovnico.

1 - Z majhnim kovancem ali drugim majhnim topim predmetom pritisnite kvadratni gumb za sprostitev, da odprete pokrov baterije.


2 - Modri zaklep premaknite na odprti položaj v smeri puščice in ga dvignite.

3 - Stari bateriji zamenjajte z dvema alkalnima baterijama vrste **AA-LR6-1,5 V**. Poskrbite, da sta pola + in - baterij pravilno obrnjena.

4 - Modri zaklep potisnite navzdol in premaknite na mesto.

5 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih pritisnite na mesto.

Daljinski upravljalnik odložite za približno 15 sekund, da se umeri kazalnik.

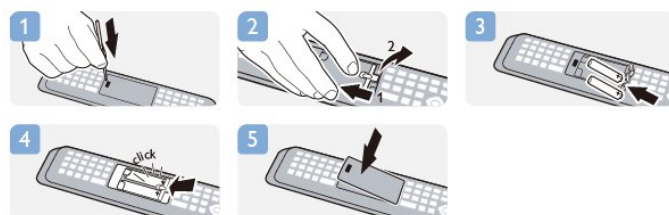

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije varno zavrzite v skladu z direktivami o odlaganju.

Za več informacij pritisnite **■** **Ključne besede** in poiščite možnost **Konec uporabe**.

6.9

Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju

daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

TV-kanali

7.1

Gledanje TV-kanalov

Preklapljanje med kanali

Za gledanje TV-kanalov pritisnite **TV**. Televizor preklopi na kanal, ki ste ga zadnje gledali.

Lahko pa pritisnete tudi **HOME**, da odprete meni Domov, izberete možnost, izberete možnost **Gledanje televizije** in pritisnete **OK**.




Za preklapljanje kanalov pritisnite **LIST** + ali **LIST** -. Če poznate številko kanala, s številskimi tipkami vnesite številko. Ko vnesete številko kanala, pritisnite **OK**, da preklopite na kanal.

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite **BACK**.

Preklop na kanal s seznama kanalov

Med gledanjem TV-kanala pritisnite **LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov.

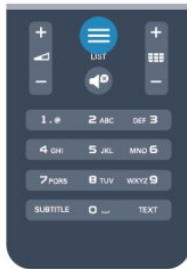

Seznam kanalov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran, pritisnite **LIST** + ali **LIST** -.

Če želite zapreti seznam kanalov, ne da bi zamenjali kanalov, ponovno pritisnite **LIST** (Seznam).

Radijski kanali

Če je na voljo digitalno oddajanje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-kanale.

Seznam kanalov

Priljubljeni kanali

Ustvarite lahko seznam priljubljenih kanalov, ki jih želite gledati. Ko je izbran seznam priljubljenih, pri brskanju po kanalih vidite samo priljubljene kanale.

Ustvarjanje seznama priljubljenih kanalov

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov.
- 2 - Za ogled vseh kanalov izberite Vsi.
- 3 - Izberite kanal in pritisnite **STAR**, da ga označite kot priljubljeno.
- 4 - Izbrani kanal je označen z **STAR**.
- 5 - Če želite končati, pritisnite **BACK**. Kanali so dodani na seznam priljubljenih.

Če kanal želite odstraniti s seznama priljubljenih, z **STAR** izberite kanal in ponovno pritisnite **STAR**, da ga odznačite kot priljubljenega.

Preureditev

Kanale na seznamu priljubljenih kanalov lahko preurejate oziroma premaknete.

- 1 - Na seznamu kanalov **Priljubljeni** označite kanal, ki ga želite premakniti.
- 2 - Pritisnite **STAR**.
- 3 - Izberite kanal, ki ga želite preurediti, in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritiskajte **gumbe za pomikanje**, da označeni kanal premaknete na drugo mesto, in pritisnite **OK**.
- 5 - Ko končate, pritisnite **TV EXIT** (Izhod), da zapustite seznam priljubljenih kanalov.

Označite lahko še več kanalov in ponovite postopek.

Prikazi seznama kanalov

Na seznamu kanalov lahko poiščete vse nameščene televizijske in radijske kanale.

Poleg seznama kanalov **Vse**, kjer se nahajajo vsi nameščeni kanali, lahko nastavite svoje **priljubljene** kanale, si ogledate različne nameščene **radijske** postaje ali preverite novo dodane kanale v možnosti **Novo**.

Logotipi kanalov

V nekaterih državah lahko televizor prikazuje logotipe kanalov. Če ne želite, da so ti logotipi prikazani, jih lahko izklopite. Izklop logotipov kanalov ...

- 1 - Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Logotipi kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **BACK**, da zaprete meni.

Preimenovanje kanalov

Kanale na seznamu kanalov lahko preimenujete.

- 1 - Na enem od seznamov kanalov izberite kanal, ki ga želite preimenovati.
- 2 - Izberite kanal, ki ga želite preimenovati.
- 3 - Pritisnite **OK**.

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa odprite tipkovnico na zaslonu.

S tipkovnico na zaslonu

- Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, postavite kazalko v besedilno polje za ime in pritisnite **OK**.
- Če želite izbrisati znak pred kazalko, pritisnite **Vračalko**.
- Če želite vnesti znak, ga izberite s puščičnimi tipkami in pritisnite **OK**.
- Če želite izbrati velike črke, pritisnite **OK**.
- Če želite izbrati številke ali posebne znake, pritisnite **OK**.
- Ko ste pripravljeni, pritisnite **OK**, da zaprete tipkovnico na zaslonu.
- Če želite končati preimenovanje, izberite **Končano** in pritisnite **OK**.

S tipkovnico daljinskega upravljalnika*

- Če želite izbrisati znak, postavite kazalko za znak in pritisnite **del**.
- Če želite vnesti znak, ga pritisnite na tipkovnici.
- Ko ste pripravljeni, pritisnite **OK** in izberite **Končano**. Znova pritisnite **OK**, da končate preimenovanje.

Za več informacij o uporabi tipkovnice pritisnite **OK** **Ključne besede** in poiščite možnost **Daljinski upravljalnik, tipkovnica**.

* Samo za daljinski upravljalnik s tipkovnico

Zaklepanje kanala

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa ali kanala, lahko zaklenete kanale ali programe, ki niso primerni za otroke.

Zaklepanje kanala

Kanal lahko zaklenete in tako preprečite, da bi ga otroci gledali. Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Programov iz priključenih naprav ne morete zakleniti.

Če želite zakleniti kanal ...

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **LIST** (Seznam), da odprete **Seznam kanalov**.
- 2 - Na kateremkoli seznamu izberite kanal, ki ga želite zakleniti.
- 3 - Pritisnite **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Zakleni kanal**. Na seznamu kanalov je zaklenjen kanal označen s ključavnico **🔒**.

Če želite kanal odkleniti, izberite zaklenjen kanal na seznamu kanalov. Pritisnite **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Odkleni kanal**. Vnesti boste morali kodo otroške ključavnice.

Starševska ocena

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, ki ni primeren za njihovo starost, lahko uporabite starostno oceno.

Nekatere digitalne televizijske postaje programom določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od starosti, ki ste jo kot starostno oceno nastavili za svojega otroka, bo ta program zaklenjen.

Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena je nastavljena za vse kanale.

Nastavitev starostne ocene ...

- 1 - Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Otroška ključavnica > Starševska ocena** in pritisnite **OK**.
- 3 - Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice in potrdite. Zdaj lahko nastavite starostno oceno.
- 4 - Izberite starost in pritisnite **OK**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **OK**, da zaprete meni.

Če želite izklopiti starševsko oceno, kot nastavitev starosti izberite **Brez**.

Televizor bo zahteval, da za odklepanje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno.

Nastavitev ali sprememba kode ključavnice

Nastavitve kode ključavnice ali sprememba trenutne kode ...

- 1 - Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Otroška ključavnica > Sprememba kode** in pritisnite **OK**.
- 3 - Če je koda že nastavljena, vnesite trenutno kodo otroške ključavnice in nato dvakrat novo kodo.

Nova koda je nastavljena.

Ste pozabili kodo?

Če ste pozabili kodo za odklepanje, pokličite službo za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko poiščite v dokumentaciji, ki je bila priložena televizorju, ali pa obiščite spletno mesto www.philips.com/support

Možnosti za kanale

Med gledanjem kanala so na voljo nekatere možnosti, odvisno od vrste kanala, ki ga gledate (analogni ali digitalni), ali od nastavitve televizorja.

Odpiranje menija Možnosti

Med gledanjem kanala pritisnite **OPTIONS** (Možnosti).



Univerzalni dostop

Ko je možnost Univerzalni dostop vklopljena, lahko nastavite nekatere možnosti za osebe z okvarami sluha ali vida.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

Izbira videa

Digitalni TV-kanali lahko nudijo več video signalov (oddaje z več viri), različne vidike in kote kamere ali različne programe na enem TV-kanalu. Na televizorju se prikaže sporočilo, če so takšni TV-kanali na voljo.

Podnapisi

Ta možnost omogoča **Vklop podnapisov** ali **Izklop podnapisov**. Izberite možnost **Samodejno**, če podnapise želite prikazati samo, ko je zvok izklopljen z **🔊**.

Jezik podnaslovov

Za digitalne oddaje lahko začasno izberete razpoložljivi jezik podnapisov, ko vaša jezika nista na voljo.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Podnapisi**.

Jeziki zvoka

Za digitalne oddaje lahko začasno izberete razpoložljivi jezik zvoka, ko vaša jezika nista na voljo.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Jeziki zvoka**.

Dual I-II

Če ima zvočni signal na voljo dva jezika zvoka, vendar en jezik (ali oba) nima oznake jezika, ta možnost ni na voljo.

Skupni vmesnik

Če je predplačniška vrhunska vsebina na voljo prek vmesnika CAM, lahko s to možnostjo nastavite nastavitve ponudnika.

HbbTV na tem kanalu

Lahko blokirate strani HbbTV na kanalu, ki ponuja HbbTV. Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **HbbTV**.

Aplikacije MHP

Omogočite ali onemogočite aplikacije MHP.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **MHP**.

Stanje

Izberite možnost **Stanje**, če si želite ogledati tehnične informacije na kanalu (če je analogni ali digitalni) ali priključeni napravi, ki jo gledate.

Delite

Omogoča vam posredovanje dejavnosti v družabna omrežja (npr. Twitter, Facebook, e-pošta).

Format slike

Če se na vrhu in dnu ali obeh straneh slike pojavijo črne proge, lahko izberete format slike, ki zapolni celoten zaslon.

Za spremembo formata slike ...

1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **📺**, da odprete meni

Format slike.

2 - Na seznamu izberite format in pritisnite **OK**.

Glede na sliko na zaslonu je lahko na voljo naslednji format ...

• Osnovno

- Zapolni zaslon
- Prilagodi zaslonu

• Napredno


- Zadnja nastavitvev
- Premakni
- Povečaj
- Raztegni
- Izvorno
- Razveljavi

Besedilo/teletekst

Strani teleteksta

Če med gledanjem TV-kanalov želite odpreti besedilo (teletekst), pritisnite **TEXT** (Teletekst).

Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT** (Teletekst).

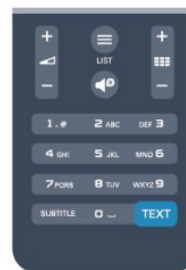

Izbira strani teleteksta

Izbira strani ...

- 1 - Vnesite številko strani s številskimi tipkami.
- 2 - Pomikajte se s puščičnimi tipkami.
- 3 - Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite **◀** ali **▶**.

Strani teleteksta T.O.P.

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če želite v teletekstu odpreti teletekst T.O.P, pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Pregled T.O.P.**

Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti), da izberete naslednje ...

- **Zamrznitev strani**

Za prekinitev samodejnega predvajanja podstrani.

- **Dvojni zaslon/celoten zaslon**

Za prikaz TV-kanala in teleteksta hkrati.

- **Pregled T.O.P.**

Za odpiranje teleteksta T.O.P.

- **Povečaj**

Za povečanje strani teleteksta za udobno branje.

- **Razkrij**

Za razkrivanje skritih informacij na strani.

- **Menjava podstrani**

Za menjavanje podstrani, ki so na voljo.

- **Jezik**

Za zamenjavo skupine znakov za pravilen prikaz teleteksta.

- **Teletekst 2.5**

Za vklop teleteksta 2.5 za več barv in boljšo grafiko.

Nastavitev teleteksta

Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Nastavitev glavnega in drugega jezika besedila ...

1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Jezik**.

3 - Izberite **Glavni teletekst** ali **Dodatni teletekst**.

4 - Izberite želena jezika teleteksta.

5 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko.

Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovamiška nastavitev.

Izklop teleteksta 2.5 ...

1 - Pritisnite **TEXT** (Teletekst).

2 - Med spremljanjem teleteksta pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti).

3 - Izberite **Teletekst 2.5 > Izklop**.

4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Jezik menija

Spreminjanje jezika menijev in sporočil televizorja ...

1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Jezik menija** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite željeni jezik in pritisnite **OK**.

4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Jeziki zvoka

Če TV-kanal oddaja dva ali več jezikov zvoka, lahko izberete želeni jezik zvoka.

1 - Med gledanjem televizije pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti).

2 - Za digitalne kanale izberite **Jezik zvoka**. Za analogne kanale izberite **Drug zvok**. Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.

3 - Izberite enega od razpoložljivih jezikov in pritisnite **OK**.

Opomba:

Če ste izbrali **Drug zvok** za analogne kanale, lahko izberete:

- **Glavno:** glavni jezik zvoka ali

- **SAP:** drug jezik zvoka

Podnapisi in jeziki

Podnapisi

Vklop podnapisov

Če želite odpreti meni Podnapisi, pritisnite tipko **SUBTITLE** (Podnapisi).

Podnapise lahko nastavite na **Vklop**, **Izklop** ali **Samodejno**.

Za prikaz podnapisov oddaje, ki ni v vašem jeziku (jeziku, ki ste ga nastavili za televizor), izberite možnost **Samodejno**. Ta nastavev prikaže podnapise tudi, ko izklopite zvok s tipko **🔊**.

Pri analognih kanalih morate podnapise omogočiti v možnosti

Teletekst.



Podnapisi digitalnih kanalov

Podnapisov za digitalne kanale ni treba vklopiti v teletekstu.

Digitalni kanali lahko ponujajo več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, jih bo televizor prikazal.

Če izbrana jezika podnapisov nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik.

Nastavitev glavnega in drugega jezika podnapisov ...

1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve kanalov**, nato **Jeziki > Glavni jezik podnapisov** ali **Dodatni jezik podnapisov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite jezik in pritisnite **OK**.

4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Izbira jezika podnapisov, če želeni jeziki niso na voljo ...

- 1 - Pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Izberite **Jezik podnapisov**, začasno izberite jezik in pritisnite **OK**.

Podnapisi analognih kanalov

Pri analognih kanalih morate podnapise omogočiti ročno za vsak kanal posebej.

- 1 - Preklopite na kanal in pritisnite **TEXT** (Teletekst), da odprete teletekst.
 - 2 - Vnesite številko strani za podnapise, ki je običajno **888**.
 - 3 - Ponovno pritisnite **TEXT** (Teletekst), da zaprete teletekst.
- Če med gledanjem analognega kanala v meniju Podnapisi izberete možnost **Vklop**, bodo podnapisi prikazani, če so na voljo.
- Če želite izvedeti, ali je kanal analogni ali digitalni, preklopite na kanal in v meniju **Možnosti** odprite možnost **Stanje**.

Jeziki zvoka

Digitalni TV-kanali lahko zvok programa oddajajo v več jezikih. Nastavitve lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok. Če zelena jezika zvoka nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik zvoka.

Nastavitev glavnega in drugega jezika zvoka ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov**, nato **Jeziki** > **Glavni jezik zvoka** ali **Dodatni jezik zvoka** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Izbira jezika zvoka, ko vaša jezika zvoka nista na voljo ...

- 1 - Pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Izberite **Jezik zvoka**, začasno izberite jezik zvoka in pritisnite **OK**.



Jeziki zvoka za osebe z okvarami sluha in vida

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha in vida.

Za več informacij pritisnite **→** **Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

Jezik menija

Spreminjanje jezika menijev in sporočil televizorja ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Jezik menija** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Interaktivni televizor

Kaj je iTV

Interaktivni televizor omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom. Na nekaterih straneh lahko podate svoje mnenje o programu, glasujete, nakupujete po spletu ali plačate program na zahtevo.

HbbTV, MHEG, ...

TV-postaje uporabljajo različne interaktivne TV-sisteme: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ali iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktivna TV je znana tudi pod imenom Digitalni teletekst ali Rdeča tipka. Toda vsak sistem je različen.

Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.

Kaj potrebujete

Interaktivna TV je na voljo samo pri digitalnih TV-kanalih. Če želite kar najbolje izkoristiti interaktivno TV, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.

HbbTV

Če TV-kanal nudi strani HbbTV, morate v nastavitvah televizorja najprej vklopiti HbbTV, da si boste strani lahko ogledali.

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja**, nato **Splošne nastavitve** > **HbbTV** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Če želite preprečiti dostop do strani HbbTV pri določenem kanalu, lahko blokirate strani HbbTV samo za ta kanal.

- 1 - Preklopite na kanal, pri katerem želite blokirati strani HbbTV.
- 2 - Pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti), izberite **HbbTV na tem kanalu** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.

Uporaba storitve iTV

Odpiranje strani iTV

Večina kanalov, ki ponuja HbbTV ali iTV, za odpiranje njihovega interaktivnega programa od vas zahteva, da pritisnete tipko **OK**.

Krmarjenje po straneh iTV

Po straneh iTV se lahko pomikate s puščičnimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko **↵**.

Za ogled videoposnetkov na straneh iTV uporabite tipke **▶** (Predvajanje), **⏸** (Premor) in **■** (Zaustavitev).

Digitalni teletekst (samo v ZK)

Če želite odpreti digitalni teletekst, pritisnite **TEXT** (Teletekst).

Za zapiranje pritisnite **↵**.

Zapiranje strani iTV

Večina strani iTV vas obvesti, katero tipko morate uporabiti za zapiranje.

Če želite zapreti stran iTV, preklopite na naslednji TV-kanal in nato preklopite nazaj.

Kaj je interaktivna televizija

Interaktivna televizija omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom.

Opomba:

- S to funkcijo ne morete prenašati datotek v televizor.
- Vsi TV-programi, oglasi in oddaje ne vključujejo naslavljanja.
- Ne morete se odzivati na digitalne vsebine.

Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.

7.2

Namestitev kanalov

Posodobitev kanalov

Samodejna posodobitev

Če sprejemate digitalne kanale, lahko televizor nastavite tako, da seznam samodejno posodablja z novimi kanali.

Posodobitev seznama kanalov pa lahko zaženete tudi sami.

Samodejna posodobitev kanalov

Televizor enkrat dnevno ob 6:00 posodobi kanale in shrani nove kanale. Novi kanali se shranijo v možnosti Seznam vseh kanalov in Seznam novih kanalov. Prazni kanali so odstranjeni.

Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih kanalih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja kanale.

Izklop sporočila ob vklopu ...

1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite možnost **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite možnost **Namestitev kanalov > Sporočilo o posodobitvi kanalov > Izklop**.

Izklop samodejne posodobitve kanalov ...

1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Namestitev kanala > Samodejna posodobitev kanalov > Izklop** in pritisnite **OK**.

Zagon posodobitve

Ročna posodobitev ...

1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Posodobitev kanalov** in sledite navodilom na zaslonu. Posodobitev lahko traja nekaj minut.

V nekaterih državah se samodejna posodobitev kanalov izvaja med gledanjem televizorja ali medtem, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

Ponovna nastavitve kanalov

Lahko iščete in ponovno nameščate kanale in ohranite vse druge nastavitve televizorja. Izvedete lahko celo celotno ponovno namestitev televizorja.

Če je nastavljena koda otroške ključavnice, morate pred ponovno namestitvijo kanalov vnesti kodo.

Ponovna nastavitve kanalov

Ponovna namestitev samo kanalov ...

1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Iskanje kanalov > Ponovna namestitev kanalov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite državo, v kateri je nameščen televizor.

4 - Izberite možnost **Antena (DVB-T)** ali **Kabel (DVB-C)**. Iskanje kanalov lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

Popolna namestitev

Popolna namestitev televizorja ...

1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve >**

Ponovna namestitev televizorja in pritisnite **OK**. Namestitev lahko traja nekaj minut. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Tovarniške nastav.

Tovarniške nastavitve ponastavijo televizor na prvotne nastavitve slike in zvoka. Ponastavitev na prvotne tovarniške nastavitve ...

1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve >**

Tovarniške nastavitve in pritisnite **OK**.

3 - Pritisnite **OK**, da potrdite.

4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Kopiranje seznama kanalov

Uvod

Funkcija Kopiranje seznama kanalov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom. V nekaterih državah je funkcija Kopiranje seznama kanalov na voljo samo za kopiranje satelitskih kanalov.

Kopiranje seznama kanalov omogoča kopiranje kanalov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. S funkcijo Kopiranje seznama kanalov se izognete dolgotrajnemu iskanju kanalov tako, da v televizor prenesete prednastavljeni seznam kanalov. Uporabite pogon USB z bliskovnim pomnilnikom z vsaj 1 GB prostora.

Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.
- Oba televizorja morata biti opremljena z enako vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na tipski ploščici na hrbtni strani televizorja. Navadno je označena kot Q ... LA.
- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme.

Trenutna različica

Trenutno različico programske opreme televizorja lahko preverite v možnosti **Trenutna različica programske opreme** v možnosti **🏠 > Nastavitev > Nastavitve programske opreme**.

Kopiranje seznama kanalov

Kopiranje seznama kanalov ...

- 1 - Vklopite televizor z nameščenimi kanali. Priključite pomnilniško napravo USB.
- 2 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj na USB** in pritisnite **OK**. Za kopiranje seznama kanalov s tega televizorja boste mogoče morali vnesti kodo otroške ključavnice, ki ste jo vnesli med namestitvijo.
- 4 - Ko je kopiranje dokončano, odklopite pomnilniško napravo USB.

Zdaj lahko skopirani seznam kanalov prenesete v drug Philipsov televizor.

Prenos seznama kanalov

Prenos skopiranega seznama kanalov

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama kanalov, odvisno od tega, ali je vaš televizor že nameščen ali ne.

V televizor, ki še ni nastavljen

- 1 - Priključite napajalni vtič, da začnete namestitev ter izberite jezik in državo. Funkcijo Iskanje kanalov lahko preskočite. Dokončajte namestitev.

- 2 - Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

- 3 - Za začetek prenosa seznama kanalov pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

- 4 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK**. Mogoče boste morali vnesti kodo otroške ključavnice tega televizorja.

- 5 - Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB.

V televizor, ki je že nastavljen

- 1 - Preverite nastavitev države televizorja. (Če želite preveriti to nastavitev, pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Iskanje kanalov > Ponovna namestitev kanalov** in pritisnite **OK**. Pritisnite **↩** in nato **Prekliči**, da zaprete funkcijo iskanja kanalov.)

Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom.

Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno namestitev. Za zagon ponovne namestitve pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ponovna namestitev televizorja > OK**. Izberite ustrezno državo in preskočite funkcijo iskanja kanalov.

Dokončajte namestitev. Ko končate, nadaljujte z 2. korakom.

- 2 - Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

- 3 - Za začetek prenosa seznama kanalov pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

- 4 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK**. Mogoče boste morali vnesti kodo otroške ključavnice tega televizorja.

- 5 - Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB.

DVB-T ali DVB-C

Sprejem DVB-T ali DVB-C

Če sta v vaši državi na voljo sprejema DVB-T in DVB-C ter televizor podpira sprejema DVB-T in DVB-C za vašo državo, morate pri namestitvi kanalov izbrati enega od sprejemov.

Sprememba nastavitve DVB za začetek nove namestitve kanalov ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitev kanalov > Priključek za anteno > Antena (DVB-T) ali Kabel (DVB-C)** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite zeleno nastavitev DVB.
- 5 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Namestitev kanala DVB-C

Za enostavno uporabo so vse nastavitve DVB-C nastavljene na samodejno.

Če vam je ponudnik omrežja DVB-C posredoval določene vrednosti DVB-C, ID omrežja ali frekvenco omrežja, jih vnesite,

ko jih televizor med namestitvijo zahteva.

Morda boste morali prilagoditi iskanje (polno ali hitro iskanje) ali med namestitvijo vnesti določeno hitrost znakov v meni

Nastavitve. Za nastavitve možnosti **Hitrost znakov** najprej nastavite hitrost znakov na **Ročno**.

Prekrivanje številka kanala

V nekaterih državah imajo lahko različni TV-kanali (oddaje) iste številke. Med namestitvijo televizor prikaže seznam kanalov s prekrivajočimi številkami. Izbrati morate kanal, ki ga želite namestiti pod številko, ki ima več TV-kanalov.



DVB-T in DVB-C

Če uporabljate vhod za anteno DVB-T in vhod DVB-C, lahko televizor nastavite za DVB-T in DVB-C. Najprej namestite prvi sistem in nato še drugega s potrebnimi nastavitvami. Ko sta oba sistema nameščena, morate preklopiti na vhodni signal iz antene na priključku za **anteno** na zadnji strani televizorja in nastaviti televizor na ustrezni sistem za gledanje nameščenih kanalov.

Za izbiro nastavitve DVB-T ali DVB-C si oglejte zgornje poglavje.

Nastavitve DVB

Dostop do nastavitve DVB

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite OK.
- 2 - Izberite **Iskanje kanalov** in pritisnite OK.
- 3 - Izberite **Ponovna nastavitve kanalov**.
- 4 - Izberite državo, v kateri je nameščen televizor.
- 5 - Izberite **Kabel (DVB-C)**.
- 6 - Izberite **Začni z iskanjem kanalov** ali **Nastavitve za nastavitve DVB-C**.
- 7 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Izbira nabora znakov

Če vam kabelski operater ni dal posebne vrednosti **simbolne hitrosti** za namestitve TV-kanalov, pustite nastavitve za **način simbolne hitrosti** na možnosti **Samodejno**.

Če ste dobili določeno vrednost simbolne hitrosti, izberite možnost **Ročno**. Vendar mora biti prejeta vrednost že na prednastavljenem seznamu simbolne hitrosti. Izberite možnost **Prednastavljene simbolne hitrosti**, da preverite, ali je vaša vrednost samodejno na voljo.

Hitrost znakov

Če je **način simbolne hitrosti** nastavljen na možnost **Ročno**, lahko vnesete vrednost simbolne hitrosti, ki vam jo je dal vaš kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

Način

Če nameravate za iskanje kanalov uporabiti hitri način **Hitro iskanje** pri možnosti **Iskanje frekvenc**, izberite možnost **Samodejno**. Televizor bo uporabil 1 od prednastavljenih omrežnih frekvenc (ali HC – homing channel), kot to uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če ste za iskanje kanalov prejeli določeno vrednost omrežne frekvence, izberite **Ročno**.

Frekvenca omrežja

Če je **način omrežne frekvence** nastavljen na možnost **Ročno**, lahko tukaj vnesete vrednost omrežne frekvence, ki vam jo je dal vaš kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

Pregled frekvenčnega spektra

Izberite način za iskanje kanalov. Izberete lahko hitrejšo **Hitro iskanje** in uporabite prednastavljene nastavitve, ki jih uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če zato ni nameščen noben kanal ali nekateri manjkajo, lahko izberete razširjen način **Popolno iskanje**. Ta način porabi več časa za iskanje in nameščanje kanalov.

Digitalni kanali


Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja digitalnih kanalov, lahko preskočite iskanje digitalnih kanalov. Izberite možnost **Izključeno**.

Analogni kanali

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja analognih kanalov, lahko preskočite iskanje analognih kanalov. Izberite možnost **Izključeno**.

Prosto / kodirano

Če imate naročnino in modul za pogojni dostop (CAM) za storitve plačljive TV, izberite **Prosto + kodirano**. Če niste naročeni na plačljive TV-kanale ali storitve, lahko izberete samo **Prosti kanali**.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **CAM – modul za pogojni dostop**.

Kakovost sprejema

Če sprejemate digitalne kanale, lahko preverite kakovost in moč signala kanala.

Če imate lastno anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Preverjanje kakovosti sprejema digitalnega kanala ...

1 – Preklopite na kanal.

2 – Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite **Nastavitve kanalov > Namestitev kanalov >**

Digitalno: preizkus sprejema in pritisnite **OK**.

Prikazana je digitalna frekvenca za ta kanal. Če je sprejem slab, lahko premaknete anteno. Če želite ponovno preveriti kakovost signala te frekvence, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Če želite sami vnesti določeno digitalno frekvenco, uporabite številke tipke na daljinskem upravljalniku. Izberete pa lahko tudi frekvenco, s tipkama **◀** in **▶** premaknete puščico na številko ter jo spremenite s tipkama **▲** in **▼**. Če želite preveriti frekvenco, izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Če sprejemate signale DVB-C, je možnost **Način hitrosti znakov na voljo**. Za Način hitrosti znakov izberite možnost **Samodejno**, če vam kabelski operater ne posreduje določene vrednosti za hitro znakov. Vrednost vnesite s številskimi tipkami.

Ročna namestitev

Analogne TV-kanale lahko posamično namestite ročno.

Ročna namestitev analognih kanalov ...

1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Namestitev kanalov >**

Analogno: ročna namestitev in pritisnite **OK**.

- **Sistem**

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite možnost **Sistem** in pritisnite **OK**.

Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate.

- **Iskanje kanala**

Če želite poiskati kanal, izberite možnost **Iskanje kanala** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Frekvenco lahko vnesete tudi sami. Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Ko kanal želite shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

- **Fina nastavitev**

Če želite kanal fino nastaviti, izberite **Fina nastavitev** in pritisnite **OK**. Kanal lahko fino nastavite s tipko **▲** ali **▼**.

Če želite najdeni kanal shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

- **Shrani trenutni kanal/Shrani kot novi kanal**

Kanal lahko shranite na trenutno številko kanala ali pod novo številko kanala.

Izberite možnost **Shrani trenutni kanal** ali **Shrani kot novi kanal**.

Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih kanalov.

Satelitski kanali

8.1


Satelitski kanali

- Samo za televizorje z vgrajenim satelitskim sprejemnikom.


8.2


Gledanje satelitskih kanalov

Za spremljanje satelitskih kanalov ...

Pritisnite , izberite **Satelit** in pritisnite **OK**. Televizor preklopi na satelitski kanal, ki ste ga nazadnje gledali.

Preklapljanje med kanali

Če želite preklapljati med kanali, pritisnite  + ali  -.

Televizor preklopi na naslednji kanal na izbranem seznamu kanalov. Če poznate številko kanala, lahko uporabite številke tipke na daljinskem upravljalniku. Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite .



Na kanal lahko preklopite tudi neposredno s seznama satelitskih kanalov.

8.3

Seznam satelitskih kanalov



O seznamu kanalov

Ko je namestitev satelitskih kanalov končana, so vsi satelitski kanali shranjeni na seznamu kanalov. Ogledate si lahko seznam vseh kanalov ali pa filtrirate seznam, da se prikažejo samo priljubljeni kanali ali samo radijske postaje. Po posodobitvi kanalov si lahko na seznamu novih kanalov ogledate na novo dodane kanale.



S katerikoli seznam lahko preklopite neposredno na kanal. Kanali, med katerimi lahko preklapljate s tipkama  + in  -.

Preuredite lahko samo kanale na seznamu priljubljenih kanalov.

Izbira filtra za seznam

Kanali, med katerimi lahko preklapljate s tipkama  + in  -, so odvisni od izbranega seznama kanalov.

Če želite izbrati seznam kanalov ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Satelit** in pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite  **LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov. Prikaže se seznam z izbranim trenutnim kanalom.
- 3 - Pomaknite se navzgor in izberite **Vsi** ali filtrirajte seznam.

Seznam Radio ali Novi je prikazan samo, ko so na voljo radijske postaje ali če so bili med posodobitvijo kanalov najdeni novi kanali.

Preklop na kanal s seznama kanalov

Če želite preklopiti na kanal s seznama kanalov ...

1 - Na seznamu kanalov v menijski vrstici izberite  ali , da izberete seznam kanalov TV ali Satelit.


2 - Izberite seznam.

3 - Izberite kanal na kateremkoli seznamu in pritisnite **OK**.

Televizor bo preklopil na izbrani kanal.

Možnosti seznama kanalov

Če si želite ogledati možnosti seznama kanalov za trenutni kanal ...

1 - Ko je na zaslonu prikazan seznam vseh kanalov, izberite kanal in pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).


2 - Izberite zeleno možnost in pritisnite **OK**.

Razpoložljive možnosti za satelitske kanale ...



• Satelitski

Filtrirajte seznam kanalov, tako da so prikazani samo kanali določenega satelita ali kanali vseh satelitov.


• Prosto/kodirano

Filtrirajte seznam kanalov, tako da so prikazani samo nekodirani kanali, samo kodirani kanali ali obe vrsti kanalov. Kodirani kanali so označeni s ključem .

• Zakleni kanal


Kanal lahko zaklenete. Na seznamu izberite kanal, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Zakleni**. Vnesti morate 4-mestno kodo otroške ključavnice. Zaklenjeni kanal je označen s ključavnico .

• Odkleni kanal

Če želite odkleniti zaklenjeni kanal, ga izberite na seznamu, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Odkleni kanal**. Vnesti morate 4-mestno kodo otroške ključavnice.

Kopiranje seznama kanalov

Funkcija **Kopiranje seznama kanalov** je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom. Kopiranje seznama kanalov omogoča kopiranje kanalov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. Funkcija Kopiranje seznama kanalov kopira tako zemeljske kot satelitske kanale.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Kopiranje seznama kanalov**.

Priljubljeni satelitski kanali

Priljubljeni kanali

Kanale lahko označite kot priljubljene. **Priljubljeni** satelitski kanali so zbrani na seznamu satelitskih kanalov Priljubljeni.

Gledanje priljubljenih kanalov

Ustvarite seznam priljubljenih kanalov, da boste lahko preprosto preklapljali med kanali, ki jih želite gledati.

Če želite s tipkama **+** in **-** preklapljati samo med priljubljenimi kanali, izberite seznam kanalov Priljubljeni in znova zaprite seznam kanalov.

Obstajata dva seznama priljubljenih, en za TV-kanale in en za satelitske kanale.

Ustvarjanje seznama priljubljenih

Če želite ustvariti seznam priljubljenih kanalov ...

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov.
- 2 - V menijski vrstici izberite **📡** za satelitske kanale.
- 3 - Izberite seznam **Priljubljeni**.
- 4 - Televizor vas vpraša, ali želite takoj začeti dodajati kanale. Pritisnite **OK**. Da se izognete poznejšemu preurejanju, kanale že pri izbiranju razvrstite po zelenem vrstnem redu.
- 5 - Če želite kanal dodati na seznam Priljubljeni, izberite kanal in pritisnite **OK**. Nato lahko izberete drug kanal, ki ga želite dodati kot priljubljenega.
- 6 - Če želite končati, pritisnite **↩**.

Dodajanje ali odstranjevanje priljubljenih kanalov

Dodajanje ali odstranjevanje seznama priljubljenih ...

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov.
- 2 - Za ogled vseh kanalov izberite **Vsi**.
- 3 - Izberite kanal in pritisnite **👉**, da ga označite kot priljubljenega.
- 4 - Izbrani kanal je označen z **★**.
- 5 - Če želite končati, pritisnite **↩**. Kanali so dodani na seznam priljubljenih.

Če kanal želite odstraniti s seznama priljubljenih, pritisnitev **👉**, da ga označite kot priljubljenega.

Preureditev priljubljenih kanalov

Preuredite lahko samo kanale na seznamu Priljubljeni.

- 1 - Na seznamu kanalov **Priljubljeni** označite kanal, ki ga želite premakniti.
- 2 - Pritisnite **👉**.
- 3 - Izberite kanal, ki ga želite preurediti, in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritiskajte **gumbe za pomikanje**, da označeni kanal premaknete na drugo mesto, in pritisnite **OK**.
- 5 - Ko končate, pritisnite **TV EXIT** (Izhod), da zapustite seznam priljubljenih kanalov.

Zaklepanje satelitskih kanalov

Zaklepanje kanala

Kanal lahko zaklenete in tako preprečite, da bi ga otroci gledali. Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Programov iz priključenih naprav ne morete zakleniti.

Če želite zakleniti kanal ...

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ LIST** (Seznam), da odprete Seznam kanalov.
- 2 - Na kateremkoli seznamu izberite kanal, ki ga želite zakleniti.
- 3 - Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Zakleni kanal**. Na seznamu kanalov je zaklenjen kanal označen s ključavnico **🔒**.

Če želite kanal odkleniti, izberite zaklenjen kanal na seznamu kanalov, pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Odkleni kanal**.

Uporaba starostne ocene

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, ki ni primeren za njihovo starost, lahko uporabite starostno oceno.

Nekatere digitalne televizijske postaje programom določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od starosti, ki ste jo kot starostno oceno nastavili za svojega otroka, bo ta program zaklenjen.

Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena je nastavljena za vse kanale.

Nastavitev starostne ocene ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Otroška ključavnica > Starševska ocena** in pritisnite **OK**.
- 3 - Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice in potrdite. Zdaj lahko nastavite starostno oceno.
- 4 - Izberite starost in pritisnite **OK**.
- 5 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Če želite izklopiti starševsko oceno, kot nastavitev starosti izberite **Brez**.

Televizor bo zahteval, da za odklepanje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno.

Koda otroške ključavnice

Nastavite ali spremenite lahko kodo otroške ključavnice.

Nastavitve kode ključavnice ali sprememba trenutne kode ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Otroška ključavnica > Sprememba kode** in pritisnite **OK**.
- 3 - Če je koda že nastavljena, vnesite trenutno kodo otroške ključavnice in nato dvakrat novo kodo.

Nova koda je nastavljena.

Ste pozabili kodo otroške ključavnice?

Če ste pozabili kodo, lahko preglasite trenutno kodo in vnesete novo.

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Otroška ključavnica > Sprememba kode** in pritisnite **OK**.
- 3 - Vnesite razveljavitveno kodo **8888**.
- 4 - Vnesite novo kodo otroške ključavnice. Nato jo za potrditev vnesite še enkrat.

8.6

Namestitev satelitov

Namestitev satelitov

O namestitvi satelitov

Televizor ima vgrajen satelitski sprejemnik DVB-S/DVB-S2. Kabel iz satelitskega krožnika priključite neposredno v televizor. Uporabite koaksialni kabel, primeren za priključitev satelitskega krožnika. Preden začnete namestitev, poskrbite, da je satelitski krožnik popolnoma poravnan.

Do 4 sateliti

V ta televizor lahko namestite do 4 satelite (4 LNB-je). Na začetku namestitve izberite točno število satelitov, ki jih želite namestiti. Tako pospešite namestitev.

Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem Unicable. Na začetku namestitve izberite, ali nameščate satelite za sistem Unicable, za 1 ali 2 satelita.

MDU – večstanovanjska enota

Satelitski sprejemnik tega televizorja podpira MDU na satelitih Astra in za Digiturk na satelitu Eutelsat. Enota MDU na Türksatu ni podprta.

Namestitev

Satelite lahko namestite med začetno nastavitvijo televizorja. Namestitev satelitov sledi namestitvi TV-kanalov. Če gledate samo satelitske kanale, lahko preskočite namestitev TV-kanalov. V meniju Nastavitev lahko kadarkoli začnete novo namestitev satelitov.

Če želite namestiti satelitske kanale ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Televizor prikaže trenutno nastavitve namestitve. Če trenutna nastavitve ustreza željeni namestitvi satelitov, lahko začnete iskati satelite. Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Pojdite na korak 5. Če trenutna nastavitve ne predstavlja zelene nastavitve, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**. Pojdite na korak 4b.
- 4b – V meniju Nastavitve izberite točno število satelitov, ki jih želite namestiti. Če uporabljate nastavitve Unicable, glede na število satelitov, ki jih želite namestiti za Unicable, izberite **Unicable za 1 satelit** ali **Unicable za 2 satelita**. Izberite želeno nastavitve in pritisnite **OK**.
- 4c – Če je nastavljeno točno število satelitov ali če ste vnesli nastavitve za Unicable, izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**.
- 5 - Televizor poišče satelite, ki so na voljo pri trenutni poravnavi satelitskega krožnika. To lahko traja nekaj minut. Če je najden satelit, se na zaslonu prikažeta njegovo ime in moč sprejema.
- 6 - Če je za katerikoli najden satelit na voljo paket kanalov, lahko izberete želeni paket.
- 7 - Če želite namestiti kanale najdenih satelitov, izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor prikaže število najdenih kanalov in radijskih postaj.
- 8 - Če želite shraniti nastavitve satelita, vse satelitske kanale in vse satelitske radijske postaje, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

Paketi kanalov

O paketih kanalov

Sateliti lahko ponujajo pakete kanalov, v katerih so združeni prosti kanali (nekodirani) in ki ponujajo izbrane kanale, primerne za določeno državo. Nekateri sateliti ponujajo naročniške pakete – zbirke plačljivih kanalov.

Če izberete naročniški paket, boste morda morali izbrati hitro ali popolno namestitev.

Izberite možnost **Samo kanali satelitskega ponudnika**, da namestite samo kanale paketa, ali možnost **Vsi satelitski kanali**, da namestite paket in vse druge razpoložljive kanale. Priporočamo, da za naročniške pakete izberete hitro namestitev. Če imate dodatne satelite, ki niso del naročniškega paketa, priporočamo, da izberete popolno namestitev. Vsi nameščeni kanali so dodani na seznam kanalov Vsi.

Posodobitev paketov kanalov

Z možnostjo **Posodobitev paketa kanalov** lahko obnovite satelitske kanale, ki so bili na seznamu satelitskih kanalov, vendar zdaj manjkajo. Satelitski operater je manjkajoče kanale prestavil na oddajniku. Televizor je treba posodobiti z najnovejšo različico paketa kanalov.

Če želite prenesti najnovejšo različico paketa kanalov ...


- 1 – Pojdite na Philipsovo spletno mesto za podporo www.philips.com/support in vnesite številko tipa televizorja.
- 2 – Kliknite **Programska oprema in gonilniki** in poiščite datoteko **PredefinedSortingList**.
- 3 – Prenesite datoteko v računalnik in jo kopirajte v korenski imenik pogona USB z bliskovnim pomnilnikom, ne v mapo (če je treba, datoteko najprej razširite).
- 4 – Priključite pogon USB v televizor, pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 5 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Namestitev kanalov > Posodobitev paketa kanalov** in pritisnite **OK**.
- 6 – Televizor kopira datoteko in vpraša, ali želite takoj zagnati posodobitev kanalov. Izberite **Da** in pritisnite **OK**. To lahko traja nekaj minut. Če želite preložiti posodobitev kanalov, jo izvedite pozneje z možnostjo **Nastavitev > Iskanje satelita > Posodobitev kanalov**.
- 7 – Ko je posodobitev kanalov končana, bi morali biti manjkajoči kanali spet na svojih nekdanjih položajih na seznamu satelitskih kanalov.

Nastavitev Unicable

Sistem Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem Unicable. Sistem Unicable omogoča povezavo satelitskega krožnika z vsemi satelitskimi sprejemniki v sistemu s samo enim kablom. Sistem Unicable se običajno uporablja v stanovanjskih blokih. Če uporabljate sistem Unicable, vas bo televizor med namestitvijo pozval, da dodelite številko za uporabniški pas in ustrezno frekvenco. S sistemom Unicable lahko v tem televizorju namestite 1 ali 2 satelita.

Če po namestitvi sistema Unicable opazite, da nekateri kanali manjkajo, je bil mogoče istočasno s sistemom Unicable nameščen tudi kak drug sistem. Ponovite namestitev, da namestite manjkajoče kanale.

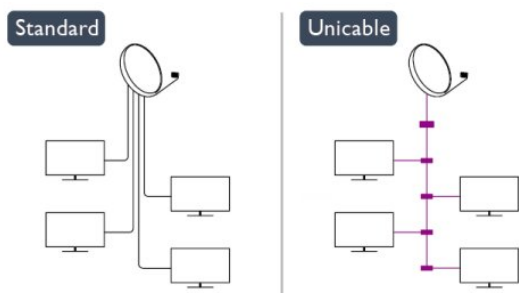

Številka za uporabniški pas

V sistemu Unicable mora biti vsak priključen satelitski sprejemnik oštevilčen (npr. 0, 1, 2 ali 3 itd.).

Razpoložljivi uporabniški pasovi in njihove številke so navedeni na stikalni enoti Unicable. Uporabniški pas je včasih okrajšan kot UB. Na voljo so stikalne enote Unicable, ki ponujajo 4 ali 8 uporabniških pasov. Če v nastavitvah izberete Unicable, televizor zahteva, da vgrajenemu satelitskemu sprejemniku dodelite enolično številko za uporabniški pas. Satelitski sprejemnik ne more imeti enake številke za uporabniški pas kot drug satelitski sprejemnik v sistemu Unicable.

Frekvenca uporabniškega pasu

Poleg enolične številke za uporabniški pas potrebuje vgrajeni satelitski sprejemnik tudi frekvenco izbrane številke za uporabniški pas. Te frekvence so običajno navedene zraven številke za uporabniški pas na stikalni enoti Unicable.

Dodajanje satelita

Trenutni namestitvi satelitov lahko dodate satelit. Nameščeni sateliti in njihovi kanali ostanejo nedotaknjeni. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo dodajanja satelita.

Dodatni satelit naj bi bil dodatna možnost. To ni vaš glavni plačljivi satelit ali glavni satelit s paketom kanalov, ki ga uporabljate. Običajno dodate 4. satelit, ko že imate nameščene 3 satelite. Če imate nameščene 4 satelite, morate enega odstraniti, da boste lahko dodali novega.

Nastavitve

Če imate trenutno nameščen samo 1 ali 2 satelita, trenutne nastavitve namestitve morda ne dovoljujejo dodajanja dodatnega satelita. Če morate spremeniti nastavitve namestitve, morate znova opraviti celotno namestitev satelitov. Če je treba spremeniti nastavitve, ne morete uporabiti možnosti **Dodaj satelit**.


Če želite dodati satelit ...

- 1 – Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Dodaj satelit** in pritisnite **OK**. Prikazani so trenutni sateliti.
- 4 – Izberite **Dodaj** in pritisnite **OK**. Televizor poišče nove satelite.
- 5 – Če televizor najde enega ali več satelitov, izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor namesti kanale najdenih satelitov.
- 6 – Če želite shraniti kanale in radijske postaje, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

Odstranitev satelita

Iz trenutne namestitve satelitov lahko odstranite enega ali več satelitov. Pri tem odstranite satelit in njegove kanale. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo odstranjevanja satelita.


Če želite odstraniti satelite ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Odstrani satelit** in pritisnite **OK**. Prikazani so trenutni sateliti.
- 4 – S puščičnimi tipkami izberite satelit, ki ga želite odstraniti.
- 5 – Pritisnite **OK**, da označite satelit, ki ga želite odstraniti. Znova pritisnite **OK**, da ga označite.
- 6 – Izberite **Odstrani**, pritisnite **OK** in potrdite. Sateliti so odstranjeni.
- 7 – Izberite **Izhod** in pritisnite **OK**, da zaprete možnost **Odstrani satelit**.

Preureditev in preimenovanje kanalov


Satelitske kanale lahko preurejate in preimenujete.

Preureditev

Preuredite lahko samo kanale na seznamu **Priljubljeni**. Za več informacij o preurejanju satelitskih kanalov pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Satelit, preureditev kanalov**.

Preimenovanje kanalov

Kanale na seznamu kanalov lahko preimenujete.


- 1 – Na enem od seznamov kanalov izberite kanal, ki ga želite preimenovati – **Vsi, Priljubljeni, Radio** ali **Novi**.
- 2 – Pritisnite  **Preimenuj**. Besedilo lahko vnašate s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa odprite tipkovnico na zaslonu.

S tipkovnico daljinskega upravljalnika

Če želite izbrisati znak, postavite kazalko za znak in pritisnite <icon del enter> del.


Če želite vnesti znak, ga pritisnite na tipkovnici.

Ko ste pripravljeni, pritisnite **OK** in izberite **Končano**. Znova pritisnite **OK**, da končate preimenovanje.

Za več informacij o vnašanju besedila pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Daljinski upravljalnik, tipkovnica**.


S tipkovnico na zaslonu


Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, postavite kazalko v besedilno polje za ime in pritisnite **OK**.

Če želite izbrisati znak pred kazalko, pritisnite  **Vračalko**.

Če želite vnesti znak, ga izberite s puščičnimi tipkami in pritisnite **OK**.

Če želite izbrati velike črke, pritisnite .

Če želite izbrati številke ali posebne znake, pritisnite .

Ko ste pripravljeni, pritisnite , da zaprete tipkovnico na zaslonu.

Če želite končati preimenovanje, izberite **Končano** in pritisnite **OK**.


Posodobitev satelitskih kanalov

Televizor enkrat dnevno ob 6.00 samodejno posodobi satelitske kanale. Pri posodobitvi kanalov sistem poišče nove kanale in jih doda na seznam kanalov. Kanali, ki niso več na voljo, so odstranjeni. Če ponudnik preuredi svoj paket kanalov, se posodobi seznam kanalov v televizorju. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja satelitske kanale. Kanale lahko ročno posodobite kadarkoli.


Novi kanali, najdeni med posodabljanjem kanalov, so označeni s črko N in zbrani na seznamu kanalov **Novi**. Novi kanali so dodani tudi na seznam kanalov **Vsi**. Novi kanali ostanejo na seznamu kanalov **Novi**, dokler jih ne označite kot priljubljene ali preklopite nanje.

Izklop samodejne posodobitve kanalov


Če želite preprečiti posodobitev kanalov, lahko televizor ponoči popolnoma izklopite. Lahko pa tudi izklopite samodejno posodobitev v meniju **Nastavitev**.

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Namestitev kanalov > Samodejna posodobitev kanalov** in nato **Izklop**.

Izklop posodobitve za določen satelit

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Namestitev kanalov > Možnost samodejne posodobitve**.
- 3 - S puščičnimi tipkami izberite satelit, ki ga ne želite posodobiti. Pritisnite **OK**, da označite satelit.
- 4 - Izberite **Končano** in pritisnite **OK**, da zaprete meni. Televizor ne bo posodobil kanalov iz satelita, ki ste ga označili.

Ročna posodobitev


- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Posodobitev kanalov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Če želite preveriti, kateri sateliti so nastavljeni za posodobitev, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 5 - S puščičnimi tipkami označite ali odznačite satelite za posodobitev. Izberite **Končano** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Posodobi** in pritisnite **OK**. Posodobitev lahko traja nekaj minut.
- 7 - Izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

Jezik in zvok

Želeni jeziki in podnapisi

Satelitski kanali lahko imajo različne jezike zvoka, jezike podnapisov ali jezike teleteksta. Televizor lahko nastavite tako, da samodejno preklopi na zeleni jezik, jezik podnapisov ali jezik teleteksta, če je ta jezik na voljo v kanalu ali na straneh teleteksta.

Če želite nastaviti zeleni jezik ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Jeziki** in pritisnite **OK**. Izberite želeno nastavitvev.

4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Vklop zvoka za slušno prizadete

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha. Ko je vklopljena možnost Gluhi in naglušni, televizor samodejno preklopi na prilagojeni zvok in prilagojene podnapise, če so na voljo. Če želite vklopiti možnost Gluhi in naglušni, mora biti vklopljen **Univerzalni dostop**.

Vklop

Če želite vklopiti možnost Gluhi in naglušni, pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**. Izberite **Gluhi in naglušni**, nato **Vklop** in pritisnite **OK**. Če želite preveriti, ali je na voljo jezik zvoka za gluhe in naglušne, pritisnite **≡** **OPTIONS** /Možnosti), izberite **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z **⦿+**.

Če možnost **Univerzalni dostop** ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitvev.

Za več informacij pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

Zvočni opis

Vklop

Digitalni TV-kanali lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje dogajanje na zaslonu. Če želite nastaviti zvok in učinke za Zvočni opis, morate najprej vklopiti možnost Zvočni opis. Če želite vklopiti možnost Zvočni opis, mora biti vklopljen **univerzalni dostop**.

Zvočni opis

Z vklopom možnosti Zvočni opis se običajen zvok pomeša s komentarjem pripovedovalca.

Vklop komentarja (če je na voljo) ...

1 – Ko je možnost **Univerzalni dostop** vklopljena, pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite zavihek **Možnosti**.

2 – Izberite **Zvočni opis** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.

Preverite lahko, ali je zvočni komentar na voljo.

V meniju **Možnosti** izberite **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z **⦿+**.

Zvočniki/slušalke

Izberete lahko, kje želite poslušati zvočni komentar. Samo prek zvočnikov televizorja, samo prek slušalk ali prek obeh možnosti.

Nastavitvev Zvočnikov/slušalk ...

1 – Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Zvočniki / Slušalke** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite **Zvočniki, Slušalke** ali **Zvočniki + slušalke** in pritisnite **OK**.

4 – Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Mešana glasnost

Glasnost običajnega zvoka lahko pomešate z zvočnim komentarjem.

Mešanje glasnosti ...

1 – Pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite **Možnosti**.

2 – Izberite **Univerzalni dostop > Mešana glasnost** in pritisnite **OK**.

3 – Za nastavitvev drsnika uporabite puščici navzgor in navzdol.

4 – Pritisnite **OK** za potrditev.

Zvočni učinek

Nekateri zvočni komentarji vključujejo dodatne zvočne učinke, kot je stereo ali pojemajoč zvok.

Vklop Zvočnih učinkov (če so na voljo) ...

1 – Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Zvočni učinki** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite **Vklop** ali **Izklop** in pritisnite **OK**.

4 – Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Govor

Zvočni komentar lahko vključuje tudi podnapise za govorno besedilo.

Vklop podnapisov (če so na voljo) ...

1 – Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Govor** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite **Opisno** (zvok) ali **Podnapisi** in pritisnite **OK**.

4 – Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Ročna namestitvev

Ročna namestitvev je namenjena naprednim uporabnikom.

Z možnostjo Ročna namestitvev lahko hitro dodate nove kanale iz satelitskega oddajnika. Poznati morate frekvenco in polarizacijo oddajnika. Televizor namesti vse kanale tega oddajnika. Če je oddajnik že bil nameščen, se vsi njegovi kanali, prejšnji in novi, premaknejo na konec seznama kanalov Vsi.

Če morate spremeniti število satelitov, ni mogoče uporabiti ročne namestitvev. Če je potrebno to, morate izvesti celotno namestitvev z možnostjo Namestitvev satelitov.

Če želite namestiti oddajnik ...

- 1 – Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Namestitev kanalov > Ročna namestitev** in pritisnite **OK**.
- 3 – Če imate nameščen več kot 1 satelit, izberite satelit/LNB, za katerega želite dodati kanale.
- 4 – Nastavite zeleno **Polarizacijo**. Če nastavite **Način hitrosti znakov** na **Ročno**, lahko vnesete hitrost znakov v možnosti **Hitrost znakov** ročno. Vnesite **Frekvenco** in začnite iskati oddajnik.
- 5 – Če najdete oddajnik, izberite **Shrani** in pritisnite **OK**, da shranite novi oddajnik v izbrani LNB.
- 6 – Izberite **Izhod**, da zaprete ročno namestitev.

8.7

Težave s sateliti

Televizor ne najde zelenih satelitov ali televizor namesti isti satelit dvakrat

- Poskrbite, da je na začetku namestitve v nastavitvah nastavljeno pravilno število satelitov. Televizor lahko nastavite, da išče enega, dva ali 3/4 satelite.

LNB z dvema glavama ne najde drugega satelita

- Če televizor najde en satelit, ne more pa najti drugega, obrnite krožnik za nekaj stopinj. Poravnajte krožnik tako, da prejema najmočnejši signal iz prvega satelita. Na zaslonu preverite indikator moči signala prvega satelita. Ko je prvi satelit nastavljen na najmočnejši signal, izberite Ponovno iskanje, da poiščete drugi satelit. Poskrbite, da so nastavitve nastavljene na Dva satelita.

Spreminjanje nastavitve namestitve ni odpravilo težave

- Vse nastavitve, sateliti in kanali se shranijo šele na koncu namestitve, ko končate.

Vsi satelitski kanali so izginili

- Če uporabljate sistem Unicable, poskrbite, da ste v nastavitvah sistema Unicable satelitskemu sprejemniku dodelili enolično številko za uporabniški pas. Morda drug satelitski sprejemnik uporablja enako številko za uporabniški pas.

Nekateri satelitski kanali so izginili s seznama kanalov

- Če so nekateri kanali izginili, je ponudnik TV-storitev morda spremenil lokacijo oddajnika teh kanalov. Če želite obnoviti položaje kanalov na seznamu kanalov, lahko poskusite posodobiti paket kanalov.

Ne morem odstraniti satelita

- Naročniški paketi ne dovolijo odstranjevanja satelita. Če želite odstraniti satelit, morate znova izvesti celotno namestitev in izbrati drug paket.

Sprejem je včasih slab

- Preverite, ali je satelitski krožnik trdno nameščen. Močan veter ga lahko premakne.
- Sneg in dež lahko poslabšata sprejem.

Meni Domov

V meniju Domov lahko začnete katerokoli dejavnost televizorja.

Odpri meni Domov, da začnete gledati televizijo ali ploščo v domačem kinu. V tem meniju lahko tudi odprete storitev Smart TV za brskanje po spletu, vklopite Skype ali odprete možnost Pomoč, če potrebujete informacije o uporabi televizorja.

Odpri meni Domov

- 1 - Če želite odpreti meni Domov, pritisnite **HOME**.
- 2 - S puščičnimi tipkami izberite dejavnost in pritisnite **OK**, da začnete dejavnost.
- 3 - Če želite zapreti meni Domov, ne da bi spremenili trenutno dejavnost, pritisnite **BACK**.



- **Pomoč**

Izberite **Pomoč** in pritisnite **OK**, da odprete pomoč na zaslonu. Temo lahko poiščete na abecednem seznamu.

- **Nastavitev**

Izberite **Nastavitev** za namestitve kanalov ali prilagoditev vseh nastavitev televizorja.

- **Satelitski**

Izberite **Satelit** in pritisnite **OK** za ogled satelitskih kanalov (samo za televizorje z vgrajenim satelitskim sprejemnikom).

- **TV**

Izberite **TV** in pritisnite **OK** za ogled TV-kanalov.

- **Smart TV**

Izberite **Smart TV** in pritisnite **OK**, da odprete začetno stran storitve Smart TV (samo za pametne televizorje).

- **Vir**

Izberite **Vir** in s seznama pod ikono izberite priključeno napravo. Pritisnite **OK**, da preklopite na izbrano napravo.

- **TV-vodnik**

Izberite **TV-vodnik** in pritisnite **OK**, da odprete seznam trenutnih in prihodnjih TV-programov vaših kanalov.

- **Posnetki**

Izberite **Posnetki** in pritisnite **OK**, da odprete seznam svojih posnetkov.

- **Skype**

Izberite **Skype** za brezplačne videoklice (samo za pametne televizorje).

- **Predstavitev**

Izberite **Predstavitev** za ogled predstavitev.

TV-vodnik

10.1

Kaj potrebujete

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na kanalih. Prikazani so lahko analogni in digitalni kanali ali samo digitalni kanali, odvisno od kod izvirajo informacije (podatki) TV-vodnika. Vsi kanali ne vsebujejo informacij TV-vodnika.

Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za kanale, ki so nameščeni v televizorju (npr. kanale, ki jih gledate prek televizorja). Televizor ne more pridobiti informacij o kanalih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika.

10.2

Uporaba TV-vodnika

Odpiranje TV-vodnika

Za odpiranje TV-vodnika pritisnite **TV GUIDE** (TV-vodnik).

Ponovno pritisnite **TV GUIDE** (TV-vodnik), da zaprete.



Ko prvič odprete TV-vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-kanalih. To lahko traja nekaj minut. Podatki TV-vodnika so shranjeni v televizorju.

Izbira programa

Preklop na program

Iz TV-vodnika lahko preklopite na trenutni program.

Če želite izbrati program, s puščičnimi tipkami označite ime programa.

Pomaknite se desno, da si ogledate programe, ki so na sporedu tisti dan.

Če želite preklopiti na program (kanal), izberite program in pritisnite **OK**.

Ogled podrobnosti programa

Če želite priklicati podrobnosti izbranega programa, pritisnite tipko **INFO** (Informacije).

Spremeni dan

V TV-vodniku so lahko prikazani programi, ki so na sporedu v prihodnjih dneh (največ do 8 dni vnaprej).

Če informacije TV-vodnika zagotavlja TV-postaja, pritisnite **+**, da se prikaže spored za naslednje dni. Pritisnite **-**, da se vrnete na prejšnji dan.

Lahko pa pritisnete tudi **OPTIONS** (Možnosti) in izberete **Spremeni dan**.

Izberite možnost **Prejšnji dan**, **Danes** ali **Naslednji dan** in pritisnite **OK**, da izberete dan sporeda.

Nastavitev opomnika

Nastavite lahko opomnike, ki vas opozorijo na začetek programa s prikazom sporočila na zaslonu.

- Če želite nastaviti opomnik, izberite program na sporedu in pritisnite **+** za **Nastavitev opomnika**. Program je označen z uro.
- Če želite preklicati opomnik, pritisnite **-** za **Izbriši opomnik**.
- Če si želite ogledati seznam vseh nastavljenih opomnikov, pritisnite **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Vsi opomniki**.

Iskanje po zvrsti

Če so informacije na voljo, lahko poiščete programe na sporedu po zvrsti, kot so filmi, športne oddaje itd.

Če želite iskati programe po zvrsti, pritisnite tipko **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Iskanje po zvrsti**.

Izberite zvrst in pritisnite **OK**. Prikaže se seznam najdenih programov.

10.3

Posnetki

Iz TV-vodnika lahko takoj začnete snemati ali nastavite snemanje TV-programa. Za shranjevanje posnetkov na televizor priključite trdi disk USB.

Za več informacij o snemanju pritisnite **+** **Ključne besede** in poiščite možnost **Snemanje**.

Viri

11.1

Seznam virov

Na seznamu priključkov (v meniju Vir) lahko najdete naprave, ki so priključene na televizor. V meniju Vir lahko preklopite na napravo.

Meni virov

Za odpiranje menija Viri pritisnite **SOURCES** (Viri). Če želite preklopiti na priključeno napravo, jo izberite s pušičnima tipkama ◀ (levo) ali ▶ (desno) in pritisnite **OK**. Za nekatere naprave (naprave HDMI-CEC) lahko dejavnost izberete neposredno na seznamu pod ikono naprave. Izberite napravo in njeno dejavnost ter pritisnite **OK**. Če želite zapreti meni Vir brez preklopa na napravo, znova pritisnite **SOURCES** (Viri).



Samodejna zaznava

Ko napravo priključite na televizor, je ta samodejno zaznana in dodana v meni Viri. Naprava je prikazana kot ikona (vrsta naprave) in je poimenovana. Če vrsta naprave ne ustreza napravi (televizor napravo na primer zazna kot predvajalnik, vendar temu ni tako), lahko spremenite vrsto.

Če želite spremeniti vrsto naprave, pritisnite možnost **Spremeni vrsto**, izberite ustrezno vrsto in pritisnite **OK**. Če ime ne ustreza napravi ali želite napravo preimenovali, pritisnite možnost **Preimenuj**. S tipkovnico daljinskega upravljalnika vnesite novo ime.

Ustrezna vrsta naprave vam pomaga pri uporabi naprave. Vrsta naprave namreč določa slog slike in zvoka, vrsto ločljivosti, posamezne nastavitve ali mesto v meniju Viri.

Ko napravo priključite na televizor, ikona naprave skoči pred meni Viri.

Če televizor naprave ne zazna samodejno, izberite priključek, na katerega je naprava priključena, in prilagodite vrsto ter ime naprave.

Prvotno ime in ikona

Če želite obnoviti ikono naprave z njenim prvotnim imenom in vrsto ikone, pritisnite **OPTIONS** (Možnosti). Izberite **Prvotno ime in ikona** in pritisnite **OK**.

Preglej priključke

Če želite znova pregledati vse priključke televizorja in posodobiti meni Viri, pritisnite **OPTIONS** (Možnosti). Izberite **Preglej priključke** in pritisnite **OK**.

11.2

Iz stanja pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja vklopите priključeno napravo.

Predvajaj

Če želite predvajalnik in televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti in takoj začeti predvajati ploščo ali program, na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite tipko ▶ (predvajanje). Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.



Sistem za domači kino

Sistem za domači kino lahko vklopíte in poslušate glasbeno ploščo ali radijsko postajo ter pustite televizor v stanju pripravljenosti.

Če želite vklopiti samo HTS in pustiti televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite **SOURCES** (Viri) na daljinskem upravljalniku televizorja.



11.3

EasyLink

S funkcijo **EasyLink** lahko povezano napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink prek povezave HDMI CEC komunicira s povezanimi napravami. Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti vključene v priključek HDMI.

Za več informacij pritisnite **Ključne besede** in poiščite možnost **EasyLink**.


Časovniki in ura

12.1

Izklopni časovnik

Z izklopnim časovnikom lahko televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po prednastavljenem času.

Nastavitev izklopnega časovnika ...


- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik**.

Z drsnikom lahko nastavite čas na do 240 minut v korakih po 30 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na **Izklop**, je izklopljen. Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

- 3 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.



12.2

Ura



Če vas zanima, koliko je ura, pritisnite  **TV GUIDE** (TV-vodnik) za prikaz časa v TV-vodniku.

Digitalne postaje v nekaterih državah ne pošiljajo informacij o univerzalnem koordinatnem času (UTC). Sprememba med poletnim in zimskim časom bo mogoče prezrta in televizor lahko prikazuje napačen čas.

Nastavitev ure televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ura > Samodejni način ure** in izberite možnost **Odvisno od države**.
- 3 - Izberite možnost **Poletni/zimski čas** in izberite ustrezno nastavitev.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Ročna nastavitev ure ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ura > Samodejni način ure** in izberite možnost **Ročno**.
- 3 - Izberite **Dan** in **Čas**, da prilagodite.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

12.3



Izklopni časovnik


Če v 4 urah ne pritisnete nobene tipke daljinskega upravljalnika, televizor ne prejme vhodnega signala in 10 minut ne prejme ukazov daljinskega upravljalnika, se televizor samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje

televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

Izklop možnosti **Izklopni časovnik ...**

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na **Izklop**.
- 3 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Za več informacij o okolju prijaznih nastavitvah televizorja pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Okolju prijazne nastavitve**.

3D

3D

- Samo za televizorje s funkcijo 3D.

Kaj potrebujete

Za aktivne 3D-televizorje

To je televizor z aktivno 3D-tehnologijo. Na tem televizorju lahko z aktivno 3D-tehnologijo gledate programe in filme v 3D v polni visoki ločljivosti.

Za gledanje 3D-vsebin morate:

- preklopiti na TV-kanal, ki oddaja program v 3D;
- si izposoditi film v 3D iz spletne videoteke s storitvijo Smart TV;
- si ogledati film v 3D s 3D-plošče Blu-ray, naprave USB ali računalnika.

Za gledanje 3D-vsebine na tem televizorju potrebujete Philipsova aktivna 3D-očala ...

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518
- PTA519

Za pasivne 3D-televizorje

To je televizor s pasivno 3D-tehnologijo.

Za gledanje 3D-vsebin morate:

- preklopiti na TV-kanal, ki oddaja program v 3D;
- si izposoditi film v 3D iz spletne videoteke s storitvijo Smart TV;
- si ogledati film v 3D s 3D-plošče Blu-ray, naprave USB ali računalnika.

Preko priključka USB lahko predvajate fotografije v izjemno visoki ločljivosti v 3D.

3D-očala

Za aktivne 3D-televizorje

Pregled

- 1 - Stikalo za vklop ali izklop
- 2 - Izbira igralca 1 ali igralca 2
- 3 - Objektiv sprejemnika
- 4 - Prostor za baterije

Ko 3D-očala vzamete iz embalaže, s prostora za baterije odstranite majhno plastično folijo, ki preprečuje izpraznjenje baterije.

Vklop in izklop

Vklop

Ko se na zaslonu predvaja program v 3D, pritisnite **⏻** na 3D-očalih in si jih nadenite. Očala potrebujejo nekaj sekund za prilagoditev na 3D-signal iz 3D-oddajnika na televizorju. Pri prvi uporabi lahko to traja do 15 sekund.

Nivo energije v baterijah

Nivo energije lahko preverite ob vklopu 3D-očal.

- Če indikator LED utripa zeleno, lahko očala uporabljate vsaj 4 ure.
- Če indikator LED utripa oranžno, lahko očala uporabljate od 2 do 4 ure.
- Če indikator LED utripa rdeče, je baterija skoraj prazna in 3D-sliko lahko gledate manj kot 2 uri.

Izklop

Če 3D-očala želite izklopiti, pritisnite **⏻**. Indikator LED 4-krat utripne rdeče. Če 3D-očala 2 minuti ne sprejemajo 3D-signalov, se samodejno izklopijo.

3D-oddajnik

3D-oddajnik

Prepričajte se, da objektiv sprejemnika v sredini očal lahko sprejema 3D-signale. Prav tako odmaknite vse predmete iz območja oddajnika 3D na televizorju.

- 1 - 3D-oddajnik na televizorju
- 2 - 3D-sprejemnik na 3D-očalih

Igranje z dvema igralcema

Igranje z dvema igralcema

Očala lahko uporabljate tudi za igranje iger z dvema igralcema. Dva igralca lahko gledata isti televizor, vendar dva različna

zaslona za igranje igre.

Če želite preklopiti očala za gledanje zaslona igralca 1 ali igralca 2, vklopite očala in pritisnite tipko za **igralca 1/2**.

- Če indikator LED 2 sekundi sveti oranžno, so očala nastavljena za igralca 1.
- Če indikator LED utripa oranžno, so očala nastavljena za igralca 2.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Igranje z dvema igralcema**.

Menjava baterij

Ko želite zamenjati baterijo 3D-očal PTA508, odvijte pokrov baterije in zamenjajte baterijo: vrsta CR2032 (3 V). Pol + baterije mora biti viden. Ponovno namestite pokrov in ga pritrдите z vijakom.

Ko želite zamenjati baterijo 3D-očal PTA509, PTA51, pritisnite gumbek na pokrovu baterije in pokrov potisnite navzgor, da se odpre. Zamenjajte baterijo: tip CR2032 (3 V). Pol + baterije mora biti viden. Ponovno namestite pokrov in ga potisnite navzdol, da se zaskoči.

⚠ Opozorilo

Pri nepravilno zamenjani bateriji obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z isto ali enakovredno baterijo.

Za pasivne 3D-televizorje

Ko se na zaslonu predvaja program v 3D, si nadenite 3D-očala in uživajte ob gledanju 3D-slike.

Priporočena višina za gledanje

Za najboljšo kakovost slike morajo biti vaše oči pri gledanju s pasivnimi 3D-očali na isti višini kot središče zaslona.

13.4

Nega 3D-očal

- Ne uporabljajte kemičnih čistil, ki vsebujejo alkohol, topilo, surfaktant, vosek, benzen, razredčilo, sredstvo proti komarjem ali lubrikant. Ta kemična sredstva lahko povzročijo razbarvanje ali razpokanje izdelka.
- 3D-očal ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini, požaru ali vodi. To lahko povzroči okvaro izdelka ali požar.
- Ne pritiskajte na leče 3D-očal in jih ne mečite ali upogibajte.
- Leče čistite s čisto in mehko krpo (iz mikrovlaken ali bombaža), da jih ne opraskate. Čistilnega sredstva ne pršite neposredno na 3D-očala. S tem lahko poškodujete elektronske dele (za aktivna 3D-očala).

13.5

Spremljanje 3D-vsebine

Za najboljši 3D-učinek pri gledanju 3D-programov:

- Od televizorja sedite na razdalji, ki je vsaj trikrat večja od širine TV-zaslona.
- Ne sedite dlje kot 6 metrov.

Preklapljanje na 3D

Ob prvi zaznavi 3D-signalov lahko nastavite, kako naj se 3D zažene v prihodnje.

- Za samodejni preklop na 3D izberite **Samodejno**.
- Če želite najprej prikazati obvestilo, izberite **Samo obvestilo**.
- Če nikoli ne želite preklopiti na 3D, izberite **Nikoli**.

Nastavitve lahko spremenite v meniju **🏠 > Nastavitve > Nastavitve televizorja > 3D > Preklopi na 3D**.

Zaženi 3D

Ko televizor preklopi na 3D ali ko se prikaže obvestilo, da je na voljo 3D, si nadenite 3D-očala.

Če televizor ne more zaznati 3D-signalov (manjkajoča oznaka 3D-signalov), je 3D-program na zaslonu prikazan kot dvojna slika. Če želite preklopiti na 3D, prilagodite nastavitve za 3D in izberite **Eno ob drugem** ali **Zgoraj/spodaj** glede na položaja dvojne slike.

Prekinitev predvajanja v 3D

Če želite prekiniti predvajanje v 3D, pritisnite **⚙️**, izberite 3D-globina in nato Izklop.

Ko preklopite na drug kanal ali priključeno napravo, se 3D preklopi na 2D.

Pretvorba iz 2D v 3D

Vsak program 2D lahko pretvorite za gledanje v 3D.

- 1 - Pritisnite **⚙️**.
- 2 - Izberite **Slika in zvok > Nastavitve 3D > Pretvorba iz 2D v 3D**.

Prilagoditev 3D-globine ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**.
- 2 - Izberite **Slika in zvok > 3D-učinek**.
- 3 - Izberite možnost in pritisnite **OK**.

Izklop pretvorbe iz 2D v 3D ...


- 1 - Pritisnite **⚙️**.
- 2 - Izberite **Slika in zvok > Nastavitve 3D > 2D** in pritisnite **OK**. Opomba: če preklopite na drugo dejavnost, se pretvorba prekine.

S pretvorbo iz 2D v 3D lahko spremenite 3D-globino za šibkejši ali močnejši 3D-učinek. Za spremembo 3D-učinka pritisnite **⚙️** in izberite **3D-učinek**. Izberite **Izklop** (brez 3D), **Manj** (manj 3D-globine), **Običajno** (optimalna 3D-kakovost) ali **Več** (več 3D-globine).

Optimalno gledanje v 3D

Za optimalno gledanje v 3D vam priporočamo:

- da sedite na vsaj 3-kratni razdalji velikosti zaslona proč od televizorja, vendar ne dlje kot 6 metrov proč,
- da se izogibate fluorescentni svetlobi (kot jo oddajajo svetila TL ali nekatere energijsko varčne sijalke, ki delujejo pri nizki frekvenci) in neposredni sončni svetlobi, ker lahko vplivata na občutek 3D.

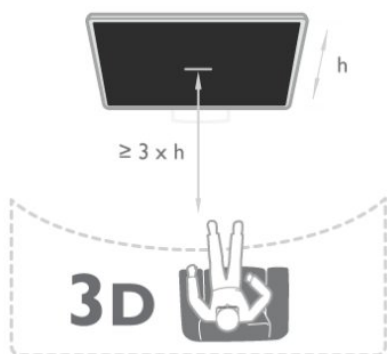

Zdravstveno opozorilo

- Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti.
- Če ste imeli vi ali je imel kdo od vaših sorodnikov epilepsijo ali napade zaradi občutljivosti na svetlobo, se posvetujte z zdravnikom, preden se izpostavite virom utripajoče svetlobe, hitrim slikovnim zaporedjem ali gledanju 3D-vsebine.
- Če začutite težave, nehajte gledati 3D- vsebino in se ne začnite takoj ukvarjati z morebitno nevarnimi dejavnostmi (kot je vožnja avtomobila), dokler simptomi ne izginejo. Če simptomi ne popustijo, ne glejte 3D-vsebine, če se prej ne posvetujete z zdravnikom.
- Da bi se izognili težavam, kot so vrtoglavica, glavobol in zmedenost, vam priporočamo, da vsebin 3D ne gledate dlje časa.
- 3D-očala uporabljajte izključno za gledanje 3D-vsebin.
- Če nosite korekcijska očala ali kontaktne leče, 3D-očala nosite skupaj s temi očali ali lečami.
- Očala hranite izven dosega manjših otrok, da preprečite zaužitje manjših delov ali baterij.
- Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do šestega leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.
- 3D-očal ne uporabljajte v primeru vnetja oči ali drugih bolezni, ki se prenašajo s stikom (npr. vnetje očesne veznice, uši itd.). 3D-očala ponovno uporabljajte šele, ko vnetje popolnoma izgine.

Igre

14.1

Igranje igre

Če priključite igralno konzolo na televizor, lahko igrate igre na televizorju.

Za več informacij o priključitvi igralne konzole pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Igralna konzola, priključitev**.

Začni igro

- 1 - Vključite igralno konzolo.
- 2 - Pritisnite **▲**, izberite igralno konzolo in pritisnite **OK**.
- 3 - Zaženite igro.

Idealna nastavitve za igro

Pri nekaterih igrah, ki zahtevajo hitrost in natančnost, pred začetkom igranja nastavite televizor na idealno nastavitve za **igro**. Če je igralna konzola v meniju Viri (seznam priključkov) dodana kot **igralna** naprava, je televizor samodejno nastavljen na idealno nastavitve za igro.

Če je vrsta vaše igralne konzole nastavljena na **Predvajalnik** in se večinoma uporablja kot predvajalnik plošč, pustite vrsto naprave nastavljeno na **Predvajalnik**.

Za ročno nastavitve televizorja na idealno nastavitve ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Slog dejavnosti** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Igre** in pritisnite tipko **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↵**, da zaprete meni. Ko zaključite igro, ne pozabite nastaviti nastavitve Igralna konzola ali računalnik nazaj na Izklop.

14.2

Igre za dva igralca

Za aktivne 3D-televizorje

O igranju z dvema igralcema

Če igrate igro za več igralcev z razdeljenim zaslonom, lahko televizor nastavite tako, da vsak zaslon predvaja prek celotnega zaslona. Vsak igralec vidi le svoj del igre na celotnem zaslonu. Televizor za prikaz obeh zaslonov uporablja 3D-tehnologijo.



Kaj potrebujete

Če želite na televizorju igrati igro za dva igralca, potrebujete 2 para aktivnih 3D-očal – Philips PTA507, PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 ali PTA519.

Prav tako mora biti igralna konzola priključena na vhod HDMI.

Igranje igre za dva igralca

Če želite igrati igro za dva igralca ...

- 1 - Pritisnite **→** **SOURCES** (Viri), izberite igralno konzolo in pritisnite **OK**.
 - 2 - Zaženite igro na igralni konzoli in izberite način za več ali dva igralca. Izberite način za ogled na razdeljenem zaslonu.
 - 3 - Na televizorju pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Slika in zvok**, nato **Igranje z dvema igralcema** in pritisnite **OK**.
 - 4 - Izberite format, s katerim bo igra z razdeljenim zaslonom prikazana na televizijskem zaslonu, **Eno ob drugem** ali **Zgoraj/spodaj**, in pritisnite **OK**. Televizor dva zaslona prikazuje v celozaslonskem načinu.
- Če želite gledati 2 različna zaslona, si nadenite 3D-očala. Za preklon očal na način za gledanje zaslona igralca 1 ali zaslona igralca 2 pritisnite tipko za izbiro **igralca 1 ali 2** na očalih.

Vklop in izklop načina razdeljenega zaslona

V načinu razdeljenega zaslona za dva igralca lahko preklapljate med razdeljenim in kombiniranim pogledom in tako uporabljate meni igre ali preverite točke. Za preklon med pogledi pritisnite **OK** na daljinskem upravljalniku televizorja.

Ustavitve igre za dva igralca

Za ustavitve načina razdeljenega zaslona za dva igralca pritisnite **▲** in izberite drug način.

Za pasivne 3D-televizorje

O igranju z dvema igralcema



Če igrate igro za več igralcev z razdeljenim zaslonom, lahko televizor nastavite tako, da vsak zaslon predvaja prek celotnega zaslona. Vsak igralec vidi le svoj del igre na celotnem zaslonu. Televizor za prikaz obeh zaslonov uporablja 3D-tehnologijo. Za ogled dveh različnih slik na celotnem zaslonu potrebujete 3D-očala za vsakega igralca.

Kaj potrebujete

Za igranje igre za dva igralca s tem televizorjem potrebujete opremo za dva igralca z dvema paroma pasivnih 3D-očal – Philips **PTA436** (naprodaj ločeno). Prav tako mora biti igralna konzola priključena na vhod HDMI.

Igranje igre za dva igralca

Če želite igrati igro za dva igralca ...

- 1 - Pritisnite  **SOURCES** (Viri), izberite igralno konzolo in pritisnite **OK**.
- 2 - Zaženite igro na igralni konzoli in izberite način za več ali dva igralca. Izberite način za ogled na razdeljenem zaslonu.
- 3 - Na televizorju pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Slika in zvok**, nato **Igranje z dvema igralcema** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite format, s katerim bo igra z razdeljenim zaslonom prikazana na televizijskem zaslonu, **Eno ob drugem** ali **Zgoraj/spodaj**, in pritisnite **OK**. Televizor dva zaslona prikazuje v celozaslonskem načinu.

Če želite gledati 2 različna zaslona, si nadenite 3D-očala.


Za preklon očal na način za gledanje zaslona igralca 1 ali zaslona igralca 2 pritisnite tipko za izbiro **Igralec 1/2** na očalih.

Vklop in izklop načina razdeljenega zaslona

V načinu razdeljenega zaslona za dva igralca lahko preklapljate med razdeljenim in kombiniranim pogledom in tako uporabljate meni igre ali preverite točke.

Za preklon med pogledi pritisnite **OK** na daljinskem upravljalniku televizorja.

Ustavitev igre za dva igralca

Za ustavitev načina razdeljenega zaslona za dva igralca pritisnite  in izberite drug način.

Vaše fotografije, videoposnetki in glasba

15.1

Iz povezave USB ali omrežnega računalnika

Kaj potrebujete

Ogledujete si lahko fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika ali trdega diska USB. Če imate računalnik povezan z domačim omrežjem, si lahko ogledate in predvajate datoteke iz računalnika na televizorju.

Iz naprave USB

Ko je televizor vklopljen, priključite pomnilnik ali trdi disk USB na enega od priključkov USB. Televizor zazna napravo in prikaže seznam vaših datotek.

Če se seznam ne prikaže samodejno, pritisnite **SOURCES** (Vir), izberite **Brskanje po USB-ju** in pritisnite **OK**.



Opozorilo

Če boste skušali začasno zaustaviti ali posneti program s priključenim trdim diskom USB, vas bo televizor pozval k formatiranju trdega diska USB. S tem formatiranjem boste izbrisali vse obstoječe datoteke na trdem disku USB.

Iz računalnika

Če sta televizor in računalnik v istem omrežju, lahko televizor poišče in predvaja datoteke, shranjene v računalniku.

Če želite izmenjevati datoteke s televizorjem, morate v računalnik namestiti programsko opremo za predstavnostne strežnike, kot je Twonky™. Televizor prikaže datoteke in mape tako, kot so te organizirane v vašem računalniku.

Za brskanje po datotekah v računalniku pritisnite **SOURCES** (Vir) izberite **Brskanje po omrežju** in pritisnite **OK**.

Menijska vrstica in razvrščanje

Če je naprava USB priključena, televizor razvrsti datoteke po vrsti. Pomaknite se do menijske vrstice in izberite vrsto datoteke, ki jo iščete.

Če brskate po datotekah in mapah v računalniku, lahko po njih brskate samo tako, kot so organizirane v računalniku.

Menijska vrstica

Pomaknite se do menijske vrstice in izberite vrsto datoteke, ki si jo želite ogledati ali predvajati.

Izberite **Fotografije**, **Glasba** ali **Videoposnetki**. Lahko odprete tudi prikaz **Mape** in datoteko poiščete v mapah.

Razvrščanje

Za brskanje po fotografijah glede na dan, mesec, leto ali ime po abecedi pritisnite **Razvrsti**.

Za brskanje po glasbi glede na album, izvajalca, zvrst ali ime po abecedi pritisnite **Razvrsti**.

Videoposnetki so razvrščeni po abecedi.

Ogled fotografij

Za ogled fotografij v menijski vrstici izberite **Fotografije**, nato sličico fotografije in pritisnite **OK**.

Če je v isti mapi več fotografij, izberite fotografijo in pritisnite **Diaprojekcija**, da začnete diaprojekcijo vseh fotografij v tej mapi.

Če želite skočiti na prejšnjo ali naslednjo fotografijo, pritisnite **+** ali **-**.

Če želite zaustaviti diaprojekcijo ali zapreti fotografijo, pritisnite **LIST** (Seznam) ali **(Zaustavitev)**.

Glasbo lahko predvajate skupaj z diaprojekcijo.

Najprej morate zagnati predvajanje glasbe in nato diaprojekcijo fotografij.

1 – Izberite skladbo ali mapo s skladbami in pritisnite **OK**.

2 – Pritisnite **LIST** (Seznam) in izberite **Fotografije**.

3 – Izberite fotografijo ali mapo s fotografijami in pritisnite **Diaprojekcija**.

Informacije

Če si želite ogledati informacije o fotografiji (velikost, datum nastanka, pot do datoteke itd.), izberite fotografijo in pritisnite **INFO** (Informacije).

Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

Možnosti

Pritisnite **OPTIONS** (Možnosti).

- **Naključno**

Prikaže fotografije v naključnem vrstnem redu.

- **Ponovitev**

Predvaja diaprojekcijo neprekinjeno.

- **Hitrost diaprojekcije**

Nastavi hitrost diaprojekcije.

- **Prehod diapozicije**

Nastavi slog prehoda med fotografijami.

Če želite zapreti možnost **Brskanje po USB-ju** ali **Brskanje po omrežju**, pritisnite **🏠** in izberite drugo dejavnost.

Predvajanje glasbe

Za predvajanje glasbe izberite **🎵 Glasba** v menijski vrstici, izberite skladbo in pritisnite **OK**.

Če je v isti mapi več skladb, pritisnite **➡ Predvajaj vse** za predvajanje vseh skladb v tej mapi.

Če želite skočiti na prejšnjo ali naslednjo skladbo, pritisnite **⏮ +** ali **⏭ -**.

Če želite začasno zaustaviti glasbo, pritisnite **OK**. Za nadaljevanje ponovno pritisnite **OK**.

Če želite skladbo previti za 10 sekund naprej ali nazaj, pritisnite **▶** ali **◀**.

Če želite previti nazaj ali naprej, pritisnite **▶▶** ali **◀◀**. Za pospešitev – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x – tipki pritisnite večkrat. Za zaustavitev predvajanja glasbe pritisnite **■** (Zaustavitev).

Če pritisnete **≡ LIST** (Seznam) ali **↶**, se predvajanje glasbe nadaljuje.

Informacije

Če si želite ogledati informacije o skladbi (naslov, izvajalec, trajanje itd.), izberite skladbo in pritisnite **ℹ INFO** (Informacije). Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

Možnosti

Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).

- **Naključno**

Predvaja glasbo naključno.

- **Ponovitev**

Predvaja skladbo enkrat ali neprekinjeno.

- **Izklop zaslona**

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji.

Za izklop zaslona pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), v menijski vrstici izberite **🌀 Okolju prijazne nastavitve**, nato **Izklop zaslona** in pritisnite **OK**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.

Če želite zapreti možnost **Brskanje po USB-ju** ali **Brskanje po omrežju**, pritisnite **🏠** in izberite drugo dejavnost.

Predvajanje videoposnetkov

Za predvajanje videoposnetka izberite **📺 Videoposnetki** v menijski vrstici, izberite videoposnetek in pritisnite **OK**.

Če je v isti mapi več videoposnetkov, pritisnite **➡ Predvajaj vse** za predvajanje vseh videoposnetkov v tej mapi.

Če želite skočiti na prejšnji ali naslednji videoposnetek, pritisnite **⏮ +** ali **⏭ -**.

Če želite začasno zaustaviti videoposnetek, pritisnite **OK**. Za

nadaljevanje ponovno pritisnite **OK**.

Če želite videoposnetek previti za 10 sekund naprej ali nazaj, pritisnite **▶** ali **◀**.

Če želite previti nazaj ali naprej, pritisnite **▶▶** ali **◀◀**. Za pospešitev – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x – tipki pritisnite večkrat. Za zaustavitev predvajanja videoposnetka pritisnite **□** (Zaustavitev).

Informacije

Če si želite ogledati informacije o videoposnetku (položaj v videoposnetku, trajanje, naslov, datum itd.), izberite videoposnetek in pritisnite **ℹ INFO** (Informacije). Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

Možnosti

Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).

- **Podnapisi**

Če so na voljo podnapisi, lahko izbirate med možnostmi **Vklop, Izklop** ali **Delovanje brez zvoka**.

- **Naključno**

Predvaja videoposnetke v naključnem vrstnem redu.

- **Ponovitev**

Predvaja videoposnetek enkrat ali neprekinjeno.

Če želite zapreti možnost **Brskanje po USB-ju** ali **Brskanje po omrežju**, pritisnite **🏠** in izberite drugo dejavnost.

15.2

Wi-Fi Miracast

Kaj je Wi-Fi Miracast

Vaš televizor je združljiv s tehnologijo **Wi-Fi Certified Miracast™**. Tehnologija Miracast™ omogoča brezžični ogled in prikaz zaslona pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika na zaslonu televizorja. Pretakate lahko videoposnetke (zvok in slika) in prikazujete slike ter vso drugo vsebino, ki je na zaslonu naprave. Naprave ni treba priključevati v domače omrežje. Naprava in televizor morata biti združljiva s tehnologijo Wi-Fi Miracast™ in tehnologija Miracast mora biti v obeh vklopljena.



Za več informacij o združljivosti s tehnologijo Wi-Fi Miracast™ pojdite na www.wi-fi.org

Wi-Fi®, logotip **Wi-Fi CERTIFIED** in logotip **Wi-Fi** so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED**


Miracast™ in Miracast™ sta blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.

Vklop tehnologije Miracast

Tehnologija Miracast je v televizorju privzeto vklopljena, zato je že pripravljen za prikaz zaslona naprave s tehnologijo Miracast.

Izklop tehnologije Miracast

Če ne želite, da televizor prejema zahteve za prikaz zaslona drugih naprav, lahko izklopite tehnologijo Miracast v televizorju.

1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve omrežja > Wi-Fi Miracast > Izklop** in pritisnite **OK**.

3 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Prikaz zaslona naprave na televizorju

Če želite na televizorju prikazati zaslon pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika ...

1 - Vklopite televizor.

2 - V napravi odprite aplikacijo, kot je Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display* ali podobno, in začnite iskati druge naprave, opremljene s tehnologijo Miracast.

3 - Na seznamu najdenih naprav izberite televizor in vzpostavite povezavo.

4 - Na televizorju sprejmite zahtevo za povezavo s televizorjem. Morda boste morali na televizorju vnesti kodo PIN naprave – številke vnesite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku. Televizor lahko tudi zahteva, da vnesete kodo PIN na napravi.

Če vzpostavite povezavo, se na televizorju prikaže zaslon naprave.

5 - Na napravi izberite videoposnetke, fotografije ali datoteke, ki jih želite gledati na televizorju.

* Tehnologija Miracast je podprta od različice WiDi 3.5 naprej.




Izklop prikaza zaslona naprave

Iz naprave

Z aplikacijo, ki ste jo uporabili za vklop tehnologije Miracast, lahko prekinete povezavo in izklopite prikaz zaslona naprave na televizorju. Televizor preklopi nazaj na zadnji izbrani program.

Iz televizorja

Če želite izklopiti prikaz zaslona naprave na televizorju, lahko ...

- pritisnete  za gledanje TV-programa,
- pritisnete  za začetek druge dejavnosti na televizorju,
- pritisnete  **SOURCES** (Viri), da odprete meni Viri in izberete priključeno napravo.

Blokiranje naprave

Ko prvič prejmete od naprave zahtevo za vzpostavitev povezave, lahko blokirate napravo. Zahteva bo prezrta, kar velja tudi za vse prihodnje zahteve te naprave.

Če želite blokirati napravo, v oknu z zahtevo izberite **Blokiraj ...** in pritisnite **OK**.

Odblokiranje vseh naprav


Na seznamu povezav Wi-Fi Miracast so shranjene vse naprave, ki so bile doslej povezane ali blokirane. Če počistite seznam, se vse blokirane naprave odblokirajo.

Če želite odblokirati vse blokirane naprave ...

1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve omrežja > Ponastavi neposredno skupino Wi-Fi**.

3 - Pritisnite **OK**, da počistite seznam.

4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Blokiranje naprave, ki je že bila povezana

Če želite blokirati napravo, ki je že bila povezana, najprej počistite seznam povezav Wi-Fi Miracast. Če počistite seznam, morate znova potrditi ali blokirati povezavo za vsako napravo.

Zapoznitev zaslona

Običajna zapoznitev pri prikazu zaslona naprave s tehnologijo Miracast znaša približno 1 sekundo. Če uporabljate starejše naprave/računalnike z manj zmogljivimi procesorji, je lahko zapoznitev daljša.

Značilnosti

- Tehnologija Miracast v tem televizorju deluje skladno s protokolom HDCP in ne more predvajati plačljive vsebine, zaščiten pred kopiranjem, ki jo pošlje naprava.
- Najvišja podprta ločljivost videa je 720p.

Funkcija Pause TV

Začasno prekinjeni TV-program si lahko ogledate pozneje. Začasno prekinite lahko samo digitalne TV-kanale. Če želite prenos shraniti na medpomnilnik, morate priključiti trdi disk USB. Program lahko začasno prekinete za največ 90 minut. Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Trdi disk USB**.

Začasna prekinitev ali nadaljevanje programa

Če želite začasno prekiniti program, pritisnite **⏸** (Premor). Na zaslonu se na kratko prikaže vrstica napredka. Če želite priklicati vrstico napredka, znova pritisnite **⏸** (Premor). Če želite nadaljevati z gledanjem, pritisnite **▶** (Predvajanje). Ikona na zaslonu označuje, da gledate začasno prekinjen program.

Nazaj na dejanski TV-program

Če želite znova preklopiti na dejanski TV-program, pritisnite **■** (Ustavi).

Ko preklopite na digitalni kanal, trdi disk USB začne medpomniti program. Ko preklopite na drug digitalni kanal, se program na novem kanalu shrani na medpomnilnik, program prejšnjega kanala pa se izbriše. Ko preklopite na priključeno napravo (predvajalnik Blu-ray Disc ali digitalni sprejemnik), trdi disk USB preneha shranjevati na medpomnilnik, program pa se izbriše. Ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti, se shranjeni program prav tako izbriše.

Med snemanjem programa na trdem disku USB ne morete izvesti začasne prekinitve programa.

Takojšnje ponovno predvajanje

Med gledanjem programa na digitalnem TV-kanalu lahko preprosto izvedete takojšnje ponovno predvajanje programa. Če želite ponovno predvajati zadnjih 10 sekund programa, pritisnite **⏮** (Premor) in nato **◀** (levo). Tipko **◀** lahko pritisnete, dokler ne pridete do medpomnilnika programa ali dosežete največje časovne omejitve.

Vrstica napredka

Ko je na zaslonu prikazana vrstica napredka, pritisnite **◀◀** (Previjanje nazaj) ali **▶▶** (Previjanje naprej), da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa. Tipki pritisnite večkrat, da spreminjate njuno hitrost.

Značilnosti

- Zvočna razlaga (komentar) za slepe in slabovidne osebe ni na voljo pri predvajanju v funkciji Pause TV ali Snemanje.
- Digitalne (DVB) podnapise kanala lahko shranite v medpomnilnik. Podnapisov iz besedilnih storitev ne morete shraniti v medpomnilnik. Če želite preveriti, ali so na voljo digitalni (DVB) podnapisi, preklopite na TV-kanal in pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), v menijski vrstici izberite **≡ Možnosti** in nato **Jezik podnapisov** da odprete seznam podnapisov. Na medpomnilnik lahko shranite samo jezik

Snemanje

17.1

Kaj potrebujete

Za snemanje TV-programa potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-kanale (kanali, ki jih gledate s televizorjem)
- prejemanje informacij o kanalih za nameščeni TV-vodnik (od TV-postaje ali iz interneta)

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Trdi disk USB, namestitev**.

17.2

Snemanje programa

Snemanje trenutnega programa

Če želite posneti program, ki ga gledate, pritisnite **●** (Snemanje) na daljinskem upravljalniku.



Če prejimate informacije TV-vodnika prek interneta, lahko pred potrditvijo snemanja v pojavnem oknu prilagodite končni čas snemanja.

Če prejimate informacije TV-vodnika od TV-postaje, se snemanje začne takoj. Končni čas snemanja lahko prilagodite na seznamu posnetkov.

Za ustavitev snemanja pritisnite **■** (Ustavi).

Nastavitev snemanja

Nastavite lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne).

1 - Za nastavitev snemanja pritisnite **≡ TV-vodnik**.

Na strani TV-vodnika izberite kanal in program, ki ga želite posneti.

Vnesete lahko številko kanala in tako izberete kanal s seznama. Pritisnite **▶** (desno) ali **◀** (levo), da se pomaknete po programih kanala.

Če želite spremeniti datum seznama, pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Izberi dan**. Na seznamu izberite zeleni dan in pritisnite **OK**. Če prejimate informacije TV-vodnika

prek interneta, lahko dan izberete na vrhu strani in pritisnete **OK**.

2 - Ko je program označen, pritisnite **— Snemanje** ali **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Snemanje**. Televizor na koncu programa doda nekaj časa. Če je treba, lahko dodate še nekaj časa.

3 - Izberite **Urniki** in pritisnite **OK**. Program je načrtovan za snemanje. Če se načrtovana snemanja prekrivajo, se prikaže samodejno opozorilo.

Če načrtujete snemanje programa, ko vas ne bo doma, ne pozabite pustiti televizorja v stanju mirovanja in vklopljenega trdega diska USB.

Seznam posnetkov

Če si želite ogledati seznam posnetkov in nastavljenih snemanj, pritisnite **▲**, izberite **■ Posnetki** in pritisnite **OK**.

Na tem seznamu lahko izberete posnetke za ogled, odstranite posnete programe, prilagodite končni čas trenutnega snemanja ali preverite količino nezasedenega prostora na disku. Če informacije TV-vodnika prejimate prek interneta, lahko na tem seznamu tudi nastavite snemanje ter sami nastavite začetni in končni čas, saj časovno snemanje ni povezano z določenim programom. Za nastavitve časovnega snemanja izberite možnost **Načrtuj snemanje** na vrhu strani in pritisnite **OK**. Nastavite kanal, datum in časovni razpon. Če želite potrditi snemanje, izberite možnost **Urniki** in pritisnite **OK**.

Odstranitev načrtovanega posnetka

Če želite odstraniti načrtovani posnetek, izberite prihajajoči posnetek na seznamu in pritisnite **OK**. Namesto tega lahko izberete načrtovani posnetek, pritisnete **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberete možnost **Prekliči snemanje**.

Značilnosti

- Med snemanjem programa lahko gledate predhodno posnet program.
- Med snemanjem ne morete preklapljati med TV-kanali.
- Med snemanjem ne morete začasno prekiniti TV-programa.
- Za snemanje potrebujejo televizijske postaje zanesljivo nastavitve ure. Če uro televizorja ponastavite ročno, snemanje morda ne bo uspelo.
- Zvočne razlage (komentarja) za slepe in slabovidne osebe ne morete posneti.
- Digitalne (DVB) podnapise kanalov lahko posnamete. Podnapisov iz besedilnih storitev ne morete posneti. Če želite preveriti, ali so na voljo digitalni (DVB) podnapisi, preklopite na TV-kanal in pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), v menijski vrstici izberite **≡ Možnosti** in nato **Jezik podnapisov**, da odprete

seznam podnapisov. Posnamete lahko samo jezik podnapisov, ki sledi ikoni **DVB**.

17.3

Gledanje posnetka

Gledanje posnetka ...

1 - Pritisnite **▲**, izberite **■ Posnetki** in pritisnite **OK**.

2 - Na seznamu izberite posnetek in pritisnite **▶▶** (Predvajaj), da ga začnete predvajati. Uporabljate lahko tipke **▶▶** (Previjanje naprej), **◀◀** (Previjanje nazaj), **||** (Premor) ali **■** (Ustavi) na daljinskem upravljalniku.

Potekel posnetek

TV-postaje lahko omejijo število dni, v katerih si lahko ogledate posnetek. Posnetek na seznamu lahko navaja število dni do poteka.

Neuspelo snemanje

Če je TV-postaja preprečila načrtovano snemanje ali je bil prenos prekinjen, je posnetek označen kot **neuspel**.

Brisanje posnetka

Če želite izbrisati posnetek, ga izberite na seznamu, pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Izbriši posnetek**.

Za več informacij pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Snemanje programa**.

Skype

18.1

Kaj je Skype

S storitvijo **Skype™** lahko brezplačno opravljate videoklice prek televizorja. Pokličete in vidite lahko prijatelje z vsega sveta. S prijatelji se lahko pogovarjate ter jih hkrati gledate na velikem zaslonu televizorja.

18.2

Kaj potrebujete

Za videoklice prek storitve Skype potrebujete TV-kamero Philips **Philips PTA317**, ki je naprodaj ločeno in ima vgrajen mikrofoni, ter dobro internetno povezavo.

Za uporabo storitve Skype mora imeti televizor vzpostavljeno dobro internetno povezavo. Televizor lahko priključite brezžično ali žično.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje, brezžično**.

Račun Skype

Če želite uporabljati storitev Skype, morate ustvariti račun Skype zase ali svojo družino. Nov račun Skype lahko ustvarite na televizorju ali računalniku.

Kredit Skype ali Naročnine Skype

S storitvijo Skype lahko po nizki ceni kličete stacionarne ali mobilne telefonske številke. Prek računalnika lahko kupite kredit Skype ali se naročite na Skype na spletni strani www.skype.com

Nobenh klincev v sili

Skype ne nadomešča telefona in ga ni mogoče uporabljati za klice v sili.

18.3

Začetek uporabe storitve Skype

Namestite kamero.

Kabel TV-kamere priključite v enega od priključkov USB televizorja.

Upognite majhno zaponko, kot je prikazano na spodnji sliki, in namestite kamero na vrh televizorja.

Usmerite kamero na mesto, kjer običajno sedite. Kamero med klici Skype lahko premikate in nagibate, njeno sliko pa lahko povečate ali pomanjšate.

Kamero lahko namestite, kamorkoli želite, vendar priporočamo, naj bo oddaljena od zvočnikov televizorja.

Če TV-kamera ni povezana, se Skype ne zažene.

Vpis

Prijavite se v storitev Skype s svojim **imenom Skype** in **geslom**. Če še nimate imena Skype, more ustvariti nov račun Skype.

Vpis v storitev Skype ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, da odprete meni Domov.
- 2 - Izberite **Skype** in pritisnite **OK**, da zaženete Skype in odprete stran za vpis.
- 3 - Izberite besedilno polje **Ime Skype** in vnesite ime Skype. Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, izberite besedilno polje in pritisnite **OK**. Če ste se že vpisali, pritisnite **≡ LIST** (Seznam) in izberite ime Skype. Televizor si zapomni zadnjih 5 vpisanih imen Skype.
- 4 - Izberite besedilno polje **Geslo** in vnesite geslo.
- 5 - Ko končate, izberite **Vpis** in pritisnite **OK**.

Če se na zaslonu odpre meni Skype, ste vpisani.

Potrebujete pomoč?

Če ste pozabili ime ali geslo za Skype oziroma če imate težave pri vpisu, obiščite spletno stran www.skype.com/support

Nov račun Skype

Če še nimate **imena Skype** in **gesla**, lahko z računalnikom ustvarite nov račun Skype. Ko uspešno ustvarite nov račun, se lahko s televizorjem vpisujete z imenom Skype in geslom. Če želite ustvariti račun Skype, z računalnikom odprite spletno stran www.skype.com

Če imate daljinski upravljalnik z vgrajeno tipkovnico ali tipkovnico USB, ki je priključena na računalnik, lahko nov račun Skype ustvarite s televizorjem.

Ustvarjanje novega računa na televizorju ...

- 1 - Na strani **Vpis** storitve Skype izberite **Ustvari nov račun** in pritisnite **OK**.
- 2 - V naslednjem meniju izberite **Odpri brskalnik** in pritisnite **OK**.
- 3 - Televizor odpre spletno stran www.skype.com. Na tej spletni strani lahko ustvarite nov račun.
- 4 - Ko Skype potrdi, da ste uspešno ustvarili nov račun, zaprite spletni brskalnik in se vrnite na stran **Vpis** storitve Skype na televizorju.
- 5 - Vnesite **ime Skype** in **geslo**, da se vpišete.

Ime Skype

Ime Skype se mora začeti z veliko ali malo črko. Vsebovati mora od 6 do 32 znakov in lahko vsebuje številke. V imenu Skype ne sme biti presledkov.

Geslo

Geslo mora vsebovati od 6 do 20 znakov ter najmanj eno črko ali eno številko. Ne sme vsebovati posebnih znakov, kot je blagovna znamka, oznaka ali znak za evro. V geslu za Skype ne

sme biti presledkov.

Če še nimate imena in gesla za Skype, lahko ustvarite nov račun na strani za vpis na televizorju.

1 – Na strani za vpis izberite **Nov račun** in pritisnite **OK**.

2 – Ustvarite nov račun.

- Polno ime

Vnesite svoje polno ime.

- Ime Skype

Vnesite ime, ki ga boste uporabljali za ime Skype. Vaše ime Skype bo prikazano na seznamu stikov drugih uporabnikov Skype. Ime Skype se mora začeti z veliko ali malo črko. Vsebovati mora od 6 do 32 znakov in lahko vsebuje številke. V imenu Skype ne sme biti presledkov.

- Geslo

Vnesite geslo. Geslo mora vsebovati od 6 do 20 znakov ter najmanj eno črko ali eno številko. Ne sme vsebovati posebnih znakov, kot je blagovna znamka, oznaka ali znak za evro. V geslu za Skype ne sme biti presledkov.

- E-pošta

Vnesite svoj e-poštni naslov.

3 – Preberite in sprejmite pogoje uporabe programa Skype.

4 – Če je bil vaš novi račun sprejet, ste vpisani.

Svoj profil Skype lahko uredite ali dokončate na računalniku. Zaženite Skype na računalniku, vpišite se s svojim imenom Skype in geslom ter odprite profil Skype. Spremenite lahko sliko profila, dodate sporočilo o razpoložanju ali določite nastavitve zasebnosti.

Račun Microsoft

Če imate račun Microsoft, se lahko z njim vpišete v storitev Skype na televizorju.

Vpis z računom Microsoft ...

1 - Na strani **Vpis** storitve Skype izberite **Prijava z računom Microsoft** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Naprej** in pritisnite **OK**. Televizor odpre račun Microsoft na spletni strani.

3 - Vnesite e-poštni račun in geslo za račun Microsoft.

4 - Izberite gumb **Oddaj** in pritisnite **OK**.

Nobenih klicev v sili

Skype ne omogoča klicev v sili

Skype ne nadomešča telefona in ga ni mogoče uporabljati za klice v sili.



18.4

Meni Skype

Ko se uspešno vpišete, Skype odpre **Meni Skype**.

Meni Skype vključuje naslednje postavke ...

- **Moj profil – vaše ime Skype**

Za ogled ali spremembo profila Skype. Izberite **Ime Skype** in pritisnite **OK**.

- **Osebe**

V možnosti **Osebe** lahko vzpostavljate klice Skype in upravljate imenik.

- **Pokliči telefone**

V možnosti **Pokliči telefone** lahko s številčnico kličete številke stacionarnega ali mobilnega omrežja. Za klicanje telefonske številke morate imeti **kredit Skype** ali **naročnino Skype**. Možnost **Pokliči telefone** ne morete izbrati, če kamera in mikrofonska naprava nista priključena.

- **Zgodovina**

V možnosti **Zgodovina** si lahko ogledate zgrešene in opravljene klice ali **Prošnje za stik**.

- **Nastavitve**

V možnosti **Nastavitve** lahko spremenite geslo, nastavitve zasebnosti, prilagodite nastavitve glasovne pošte, si ogledate blokirane stike itd.

- **Odjava**

Izpis iz storitve Skype na televizorju.

Moj profil

V možnosti **Moj profil** lahko urejate svoj osebni profil za Skype.

- **Javno**

Preverite ali spremenite informacije o profilu, ki jih vidijo vaši stiki.

- **Telefon**

Tukaj lahko vnesete ali spremenite domačo, službeno ali mobilno telefonsko številko.

- **Zasebno**

Preverite ali spremenite e-poštni naslov, preverite znesek kredita ali informacije o naročnini, napišite sporočilo, ki odraža vaše razpoloženje.

- **Slika profila**

Če z računalnikom še niste naložili slike profila, lahko tukaj izberete enega od razpoložljivih avatarjev.

- **Stanje Dosegljiv**

Spremenite lahko svoje stanje. Izberite stanje, ki bo vidno vašim stikom, ko boste vpisani.

Osebe

Vaši stiki

V možnosti **Osebe** lahko dostopate do seznama **stikov Skype**.

Stiki so navedeni z **imeni Skype**. Stiki so vpisani in na voljo za klic Skype, če je ob njihovem imenu zelena pika.

Stike na seznamu lahko iščete z besedilnim poljem v zgornjem levem kotu strani s stiki. Ali pa se enostavno pomikajte po seznamu in najdete zeleni stik.

Dodajanje stika

Dodajanje stika Skype

Na seznamu stikov v možnosti **Osebe** lahko dodajte nove stike Skype.

Dodajanje stika Skype

Če poznate ime Skype ali e-poštni naslov prijatelja, Skype lahko enostavno najde stik. Če ne poznate imena Skype ali e-poštnega naslova prijatelja, ga lahko poiščete tudi po imenu.

Dodajanje stika Skype ...

- 1 - Na strani **Stiki** pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Izberite **Dodaj stik Skype** in pritisnite **OK**.
- 3 - Vnesite **ime Skype** ali e-poštni naslov novega stika. Lahko vnesete tudi ime. Tipkovnico na zaslonu odprite tako, da pritisnete **OK**. Ko končate, pritisnite **OK**.
- 4 - Skype bo poiskal zeleni stik in prikazal rezultate iskanja.
- 5 - Izberite zeleni stik in pritisnite **OK**, da pošljete prošnjo za stik.
- 6 - Napišite prošnjo in pritisnite **OK**. Skype bo novemu stiku poslal prošnjo za stik. Če stik sprejme prošnjo, se na seznamu pojavi ime Skype novega stika in lahko ga pokličete prek storitve Skype.

Dodajanje telefonske številke

Na seznamu stikov v možnosti **Osebe** lahko telefonsko številko dodate kot stik. Telefonsko številko lahko pokličete z glasovnim klicem Skype. Za klicanje telefonske številke potrebujete kredit Skype.

Dodajanje telefonske številke ...

- 1 - Na strani **Stiki** pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Izberite **Dodaj telefonsko številko** in pritisnite **OK**.
- 3 - Vnesite ime stika. Tipkovnico na zaslonu odprite tako, da pritisnete **OK**. Ko končate, pritisnite **OK**.
- 4 - Vnesite telefonsko številko stika. Vedno začnite s kodo države (npr. +31 za Nizozemsko). Ne uporabljajte dvojne ničle. Ko končate, pritisnite **OK**. Na seznamu se pojavi ime stika telefonske številke.

Sprejem prošnje za stik

Ko prejmete **prošnjo za stik**, se ob možnosti **Zgodovina v meniju Skype** pojavi majhna ikona.

Sprejem prošnje za stik ...

- 1 - V **meniju Skype** izberite **Zgodovina** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Prošnje za stik** in pritisnite **OK**. Izberite prošnjo in pritisnite **OK**. Skype vas bo prosil, da sprejmete ta stik. Če ga sprejmete, se bo pojavil na seznamu stikov.


Blokiranje stika

Stik Skype lahko **blokirate**. Blokirani stik ne bo mogel stopiti z vami v stik prek storitve Skype. Blokirani stik o tem ne bo obveščen, na njegovem seznamu stikov pa boste vedno prikazani kot nedosegljivi. Blokirane stike lahko kadarkoli odblokirate.

Blokiranje stika ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite stik, ki ga želite blokirati.
- 2 - Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Blokiraj** in pritisnite **OK**. Stik je blokirani.

Odblokiranje stika ...

- 1 - Izberite blokiran stik.
- 2 - Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Odblokiraj** in pritisnite **OK**. Stik je odblokiran.


Ogled seznama blokiranih stikov ...

- 1 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Blokirani stiki** in pritisnite **OK**. Na seznamu bodo navedeni vsi stiki, ki ste jih blokirali.


Odstranjevanje ali preimenovanje

Stike lahko **odstranite** ali **preimenujete**.

Odstranjevanje stika ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite stik, ki ga želite odstraniti.
- 2 - Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Odstrani** in pritisnite **OK**. Stik je odstranjen s seznama.

Preimenovanje stika ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite stik, ki ga želite preimenovati.
- 2 - Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Preimenuj** in pritisnite **OK**.
- 3 - V besedilno polje vnesite novo ime za ta stik. Tipkovnico na zaslonu odprite tako, da pritisnete **OK**. Ko končate, pritisnite **OK**.

18.7


Klicanje v programu Skype

Video ali glasovni klic


Opravljanje videoklica



Prek **Videoklica** pokličite prijatelje in jih spremljajte prek TV-zaslona.


Opravljanje videoklica ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite stik, ki ga želite poklicati.
- 2 - Izberite **Videoklic** in pritisnite **OK**. Če stik uporablja Skype, ima priključeno kamero Skype in sprejme klic, ga vidite na TV-zaslону.
- 3 - Če želite končati klic, izberite  **Končaj klic** in pritisnite **OK**.

Ko je kamera Skype vklopljena, zasveti modri indikator LED. V spodnjem desnem kotu TV-zaslona lahko preverite, kaj lahko stik vidi.

Če želite izklopiti kamero Skype, izberite  **Video izklopljen** in pritisnite **OK**. Če jo želite ponovno vklopiti, izberite **Video vklopljen** in pritisnite **OK**.


Če želite izklopiti zvok mikrofona, izberite  **Mikrofon je izklopljen** in pritisnite **OK**. Če ga želite ponovno vklopiti, izberite  **Mikrofon je vklopljen** in pritisnite **OK**.

Med videoklicem lahko spremenite vidik kamere. Za več informacij o spreminjanju vidika pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Skype, povečava, obračanje in nagibanje kamere**.

Opravljanje glasovnega klica

Opravite **Glasovni klic** brez slike, ko je kamera izklopljena.

Opravljanje videoklica ...


- 1 - Na strani **Stiki** izberite stik, ki ga želite poklicati.
- 2 - Izberite **Pokliči** in pritisnite **OK**. Če stik uporablja Skype in sprejme klic, se lahko pogovarjate s stikom.
- 3 - Če želite končati klic, izberite  **Končaj klic** in pritisnite **OK**.

Stik vas lahko doda na glasovni klic z več kot enim udeležencem. Dodatnega udeleženca ne morete dodati sami.

Klicanje telefonov


Storitev Skype omogoča klicanje stacionarnih in mobilnih telefonov. Za opravljanje telefonskih klicev potrebujete kredit Skype ali naročnino Skype.

Klicanje telefona ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite telefonsko številko stika.
- 2 - Izberite **Pokliči** in pritisnite **OK**. Za klicanje telefonske številke morate imeti **kredit Skype** ali naročnino Skype. Če stik sprejme klic, se lahko pogovarjate z njim.
- 3 - Če želite končati klic, izberite  **Končaj klic** in pritisnite **OK**.

S storitvijo Skype lahko kličete tudi telefonske številke. Vnesete jih lahko s številčnico.

Odpiranje številčnice ...

- 1 - V **meniju Skype** izberite **Pokliči telefone** in pritisnite **OK**.
- 2 - Če številčnica ni prikazana na zaslonu, izberite  **Pokaži številčnico** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite telefonsko številko. Lahko se pomikate do številke in pritisnete **OK** ali pa uporabite številke tipke na daljinskem upravljalniku.

Nobeni klicev v sili

Skype ne nadomešča telefona in ga ni mogoče uporabljati za klice v sili.

Sprejemanje klica

Ko ste vpisani v Skype in gledate televizijo, vas melodija in sporočilo na zaslonu opozorita na dohodni klic. V sporočilu je navedeno, kdo kliče, klic pa lahko sprejmete ali zavrnete.

Za sprejem klica izberite **Odgovori s sliko** in pritisnite **OK**.

Za sprejem klica z izklopljeno kamero izberite **Odgovori z**

zvokom in pritisnite **OK**.

Za zavmitev klica izberite **Zavrni klic** in pritisnite **OK**.

Zgodovina

Na strani **Zgodovina** v meniju Skype je seznam vseh opravljenih klicev, tudi zgrešenih. Vidite lahko tudi nove prošnje za stik in poslušate glasovno pošto.

Za ogled seznama izberite **Vsi klici**, **Zgrešeni klici**, **Dohodni klici** ali **Odhodni klici** in pritisnite **OK**.

Za ogled novih prošenj za stik izberite **Prošnje za stik** in pritisnite **OK**.

Za ogled in poslušanje glasovne pošte izberite **Glasovna pošta** in pritisnite **OK**.

Kako dolgo se bodo vaši dogodki Skype hranili na tem seznamu zgodovine, je odvisno od števila stikov in pogostosti uporabe storitve Skype.

Glasovna pošta

Kaj je glasovna pošta

Če vas kdo pokliče na Skype in klica ne morete sprejeti, vam lahko ta oseba pušti govorno sporočilo v predalu **glasovne pošte Skype**. Če kličete stik, ki se ne more oglašiti, mu lahko pošljete glasovno pošto Skype.

Če želite poslati ali sprejeti glasovno pošto, morate vi ali stik najprej nastaviti glasovno pošto Skype. Glasovno pošto lahko nastavite v računalniku. Odprite spletno stran www.skype.com

Ko z računalnikom omogočite glasovno pošto, nastavitve glasovne pošte prilagodite v **meniju Skype > Nastavitve > Glasovna pošta**.

Snemanje glasovne pošte

Če kličete stik, ki ne more sprejeti klica, lahko pustite glasovno pošto.

Snemanje glasovne pošte ...

- 1 - Pokličite stik. Če ne sprejme klica, vam Skype predlaga, da pošljete **Glasovno pošto**.
- 2 - Izberite **Da** in povejte sporočilo.
- 3 - Za prekinitve snemanja izberite **Končaj klic** in pritisnite **OK**.

Predvajanje glasovnih sporočil

Stik vam lahko pošlje glasovno pošto. Če ste prejeli glasovno pošto, se v meniju Skype prikaže majhna ikona. Glasovno pošto lahko predvajate na strani Zgodovina.

Predvajanje glasovne pošte ...

1 - V **meniju Skype** izberite **Zgodovina** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Glasovna pošta** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite glasovno pošto, ki jo želite predvajati, in pritisnite **OK**. Glasovno pošto lahko poslušate kolikokrat želite. Za upravljanje glasovne pošte pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).

18.8

Kredit Skype

V programu Skype lahko kupite kredit Skype ali plačate naročnino Skype. Če imate kredit ali naročnino Skype, lahko kličete stacionarne in mobilne telefone prek televizorja.

Nakup kredita Skype

Za nakup kredita ali naročnine Skype se vpišite v Skype na računalniku.

Kredit Skype, ki se ga kupili, bo na voljo, ko se boste vpisali v Skype na televizorju.

Znesek kredita ali informacije o naročnini so prikazane na vsaki strani, s katere lahko opravite telefonski klic.

Nizek kredit Skype

Če vaš kredit ne zadošča za telefonski klic, boste o tem obveščeni.

18.9

Nastavitve Skype

Vpisovanje

Skype lahko nastavite tako, da vas samodejno vpiše, ko v meniju Domov izberete Skype. Ni vam treba vnesti imena Skype ali gesla.

Vpis ob zagonu storitve Skype ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vpisovanje** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite ► (desno), da izberete potrditveno polje, in pritisnite **OK**, da označite **Vpiši me, ko se zažene Skype**.

Sprememba gesla

Spremenite lahko trenutno geslo za Skype in vnesete novo geslo za račun Skype.

Sprememba gesla ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Spremeni geslo**.
- 4 - Pritisnite ► (desno), da izberete **Trenutno geslo**, in vnesite trenutno geslo. Če želite uporabiti tipkovnico na zaslonu, najprej

pritisnite **OK**.

5 - Pritisnite ▼ (dol), da izberete **Novo geslo**, in vnesite novo geslo.

6 - Ponovno pritisnite ▼ (dol), da izberete **Ponovite novo geslo**, in ponovno vnesite novo geslo.

7 - Ponovno pritisnite ▼ (dol), da izberete **Uporabi** in pošljete novo geslo v potrditev.

Videoposnetek

Skype lahko nastavite tako, da omejuje uporabo slike pri klicih Skype.

Z možnostjo **Samodejno sprejmi video osebe** lahko Skype nastavite tako, da samodejno sprejema in prikazuje sliko: **Kdorkoli**, **Samo osebe z mojega seznama stikov** ali **Nihče**.

Z možnostjo **Pokaži, da imam video** lahko Skype nastavite tako, da sliko pošilja: **Samo osebe z mojega seznama stikov** ali **Nihče**.

Prilagoditev nastavitve videa ...

1 - S svojim računom se vpišite v Skype.

2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Video**.

4 - Pritisnite ► (desno), da izberete izbirne gumbe, in pritisnite **OK**, da označite ali odznačite.

Zasebnost.

Skype lahko nastavite tako, da omejuje dohodne klice Skype.

Dovolite lahko klice z možnostjo **Kdorkoli** ali **Samo osebe z mojega seznama stikov**.

Prilagoditev nastavitve zasebnosti ...

1 - S svojim računom se vpišite v Skype.

2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Zasebnost**.

4 - Pritisnite ► (desno), da izberete izbirne gumbe, in pritisnite **OK**, da označite ali odznačite.

Blokirani stiki

Lahko si ogledate seznam vseh blokiranih stikov.

Ogled seznama ...

1 - S svojim računom se vpišite v Skype.

2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Blokirani stiki** in pritisnite **OK**. Za upravljanje blokiranih stikov pritisnite ☰ **OPTIONS** (Možnosti).

Glasovna pošta

Prilagodite lahko nekatere nastavitve za pošiljanje glasovne pošte.

Če stiku dovolite, da vam pošlje glasovno pošto, ko ne morete sprejeti klica, označite polje **Neodgovorjene klice preusmeri v glasovno pošto**. Če ne želite prejemati glasovne pošte, polje pustite prazno.

Če stiku dovolite, da vam pošlje glasovno pošto, če v 15 sekundah ne morete sprejeti klica ali če imate drug klic, označite polje **Že imam klic**.

Če želite omogočiti glasovno pošto, ko zavmete klic, označite polje **Zavrnem dohodni klic**.

Prilagoditev nastavitve za glasovno pošto ...

1 - S svojim računom se vpišite v Skype.

2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Glasovna pošta** in pritisnite **OK**.

4 - Pritisnite ▼ (dol) ali ▲ (gor), da izberete potrditveno polje. Pritisnite **OK**, da ga označite ali odznačite.

Posredovanje klicev

Posredovanje klicev zagotavlja, da ne boste zamudili nobenega klica Skype.

Če niste povezani ali če ne morete sprejeti klica Skype, ga lahko posredujete na stacionarno ali mobilno številko. Klic Skype lahko posredujete tudi na drug račun Skype. Določite lahko do tri telefonske številke ali imena Skype za posredovanje klicev. Za posredovanje klicev na telefone potrebujete kredit Skype ali naročnino Skype. Posredovanje klicev Skype na druge račune Skype je brezplačno. Več informacij o posredovanju klicev si oglejte na spletni strani www.skype.com/support

Nastavitev posredovanja klicev ...

1 - S svojim računom se vpišite v Skype.

2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

3 - Pritisnite **OK**, da označite potrditveno polje za **Posreduj klice, ko ne uporabljam storitve Skype**.

4 - V spodnja polja za vnos v zelenem zaporedju vnesite telefonske številke ali imena Skype za posredovanje klicev. Za telefonske številke vedno dodajte kodo države.

5 - Če je treba, spremenite število sekund, preden Skype posreduje vaš klic.

6 - Izberite **Shrani**, da shranite nastavitve za **Posredovanje klicev**.

Povečava, obračanje in nagibanje kamere

Nastavite lahko vidik kamere. Okvir kamere lahko povečate ali pomanjšate, obračate in nagibate. Med videoklicem lahko nastavite vidik kamere.

Nastavitev vidika kamere ...

- 1 - Začnite **Videoklic** in počakajte, da bo klic v teku.
- 2 - Pritisnite ► (desno), da izberete ikono nad majhnim zaslonom, in pritisnite **OK**. Pojavi se vrstica z barvnimi tipkami.
- 3 - Za premik (obračanje) okvirja kamere pritisnite ◀ (levo) ali ▶ (desno). Za nagib okvirja kamere pritisnite ▲ (gor) ali ▼ (dol). Za povečavo pritisnite **— Povečaj**. Za pomanjšanje pritisnite **— Pomanjšaj**.
- 4 - Pritisnite **— Končano**, da shranite vidik kamere in se vrnete na klic Skype.

18.10

Odjava

Ko se odjavite iz storitve Skype, se odjavite iz računa Skype. Vaše stanje dosegljivosti se spremeni na **Nedosegljiv**. Stiki vas ne bodo mogli klicati.

Odjava ...

- 1 - Kjerkoli v storitvi Skype pritisnite **↔ Nazaj**, da se vrnete na **meni Skype**.
- 2 - V meniju Skype izberite **Odjava** in pritisnite **OK**.

Televizor bo zahteval, da Skype zaprete ali uporabljate z drugim računom Skype.

18.11

Zaprite Skype

Ko se odjavite iz storitve Skype, je aplikacija Skype na televizorju še vedno vklopljena. Prijavite se lahko z drugim računom Skype ali ustvarite nov račun. Če želite izklopiti aplikacijo Skype na televizorju, morate zapreti Skype.

18.12

Pogoji uporabe in pravilnik o zasebnosti

Preberite pogoje uporabe Skype na strani www.skype.com/go/tou.

Preberite tudi pravilnik o zasebnosti na spletni strani www.skype.com/go/privacy.

Smart TV

19.1

Kaj je Smart TV

S tem pametnim LED-televizorjem Philips vzpostavite internetno povezavo in odkrijte nov svet televizije. Televizor lahko s kablom povežete z usmerjevalnikom ali pa vzpostavite brezžično povezavo Wi-Fi.

Ko je televizor povezan v domače omrežje, lahko prek njega predvajate fotografije iz pametnega telefona, videoposnetke v računalniku in televizor lahko upravljate s tabličnim računalnikom.

Ko ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, si lahko ogledate filme iz spletne videoteke, prebirate spletni TV-vodnik in najljubše TV-oddaje posnamete na trdi disk USB. Aplikacije Smart TV zabavo polepšajo z raznovrstnim razvedrilom in priročnimi storitvami.

19.2

Kaj potrebujete

Da bi lahko uživali v uporabi aplikacij Smart TV, morate televizor priključiti na usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Uporabite lahko tudi domače omrežje, ki ima vzpostavljeno povezavo z internetom. Ne potrebujete računalnika.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje**.

Nasvet

Na televizor lahko priključite tipkovnico USB in miško USB za lažje vnašanje besedila ali pomikanje po internetnih straneh. Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Tipkovnica USB** ali **Miška USB**.

19.3

Nastavitev storitve Smart TV

Ko prvič odprete storitev Smart TV, morate konfigurirati povezavo. Pred nadaljevanjem se morate strinjati z določili in pogoji. Če nočete nastaviti storitve Smart TV, pritisnite **↩**.

Registracija

Registracija na spletnem mestu Club Philips ...

- 1 - Izberite možnost **Registracija** in pritisnite **OK**.
- 2 - Vnesite svoj e-poštni naslov, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 3 - Potrdite e-poštni naslov.

Starševski nadzor

Zaklepanje aplikacij za odrasle ...

1 - Izberite **Omogoči** in pritisnite **OK**, da vklopite starševski nadzor Smart TV.

2 - Vnesite poljubno kodo PIN za odklepanje.

3 - Potrdite kodo PIN.

Aplikacije za odrasle so zaklenjene. Če želite odpreti zaklenjeno aplikacijo, jo izberite in pritisnite **OK**. Televizor bo zahteval, da vnesete 4-mestno kodo.

19.4

Aplikacije Smart TV

Odpiranje Smart TV

Začetna stran aplikacije Smart TV je vaša povezava z internetom. S storitvijo Online TV si lahko izposodite filme, berete časopise, predvajate videoposnetke in poslušate glasbo, poleg tega pa lahko nakupujete prek spleta, odprete stran svojega družabnega omrežja (Facebook, Twitter ...) ali gledate TV-programe, ko vam to najbolj ustreza. To lahko storite tako, da odprete aplikacije – internetne strani, ki so prilagojene televizorju. Ko ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko odprete aplikacijo Smart TV.

Odpiranje Smart TV

Če želite odpreti začetno stran Smart TV, pritisnite **Smart TV**. Namesto tega lahko pritisnete **🏠**, izberete **Smart TV** in pritisnete **OK**.

Televizor se poveže z internetom in odpre začetno stran Smart TV. To lahko traja nekaj sekund.

Zapri Smart TV

Če želite zapreti začetno stran Smart TV, pritisnite **🏠** in izberite drugo dejavnost.

TP Vision Europe B.V. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali kakovost programa, ki ga predvajajo ponudniki storitev.

Začetna stran aplikacije Smart TV

- 1 - Zdaj na vašem televizorju
- 2 - Moje aplikacije
- 3 - Galerija aplikacij
- 4 - Internet
- 5 - Priporočene aplikacije
- 6 - Iskanje
- 7 - Upravljanje z barvnimi tipkami

Moje aplikacije

Aplikacije odprete na začetni strani Smart TV. Če začetna stran še ne vsebuje aplikacij, jih lahko dodate iz galerije aplikacij.

Galerija aplikacij

V galeriji aplikacij najdete vse razpoložljive aplikacije.

Internet

Internetna aplikacija odpre splet na televizorju.

Na televizorju si lahko ogledujete katerokoli internetno stran, vendar večina teh strani ni prilagojena TV-zaslону.

– Nekateri vtičniki (npr. za gledanje strani ali videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.


– Televizor prikazuje eno internetno stran naenkrat, na celotnem zaslonu.

Priporočene aplikacije

V tem oknu Philips predstavlja vrsto priporočenih aplikacij za vašo državo, aplikacije za Online TV ali izbor filmov na izposoj iz videotek. Izberete in odprete jih lahko v oknu Priporočene aplikacije.

Iskanje



Z možnostjo Iskanje lahko v galeriji aplikacij poiščete ustrezne aplikacije.

V besedilno polje vnesite ključno besedo, izberite  in pritisnite **OK**, da začnete z iskanjem. V iskalno vrstico lahko vnesete imena, naslove, žanre in opisne ključne besede.

Namesto tega lahko besedilno polje pustite prazno in iščete po najbolj priljubljenih iskanjih / ključnih besedah za vrsto kategorij. Na seznamu najdenih ključnih besed izberite ključno besedo in pritisnite **OK** za iskanje elementov z izbrano ključno besedo.


Odpiranje aplikacije

Za odpiranje aplikacije morate aplikacijo najprej dodati na svoj seznam aplikacij na začetni strani Smart TV. Aplikacije lahko dodate na seznam iz galerije aplikacij.

Seznam aplikacij na začetni strani Smart TV je lahko dolg več strani. Naslednjo ali prejšnjo stran si lahko ogledate s puščičnimi tipkami. Lahko pa pritisnete tudi  + (naslednja stran) ali  - (prejšnja stran).

Odpiranje aplikacije


Odpiranje aplikacije ...

1 – Pritisnite  in izberite **Smart TV**.


2 – Na začetni strani izberite ikono aplikacije in pritisnite **OK**.

V aplikaciji pritisnite , da se vrnete na prejšnji korak ali stran.

Zapri aplikacijo

Če želite zapreti aplikacijo in se vrniti na začetno stran Smart TV, pritisnite  **Smart TV**.

Znova naloži stran aplikacije

Če se stran aplikacije ni pravilno naložila, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Znova naloži**, da ponovno naložite stran.

Povečava

Povečanje strani aplikacije ...



1 – Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Povečava strani**.

2 – Z drsnikom določite stopnjo povečave.


3 – Na običajen pogled se vrnete s ponastavitvijo drsnika.

Ogled varnostnih informacij

Preverite lahko stopnjo zaščite strani aplikacije.

Na strani aplikacije pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Informacije o varnosti**. Če je med nalaganjem strani poleg animacije na dnu zaslona prikazana ključavnica , je prenos zaščiten.


Povratne informacije o aplikaciji

Izberite aplikacijo in pritisnite  **Povratne informacije**, da izberete gumb "všeč mi je" ali "ni mi všeč" in nam pošljite predlog ali pripombo. Prav tako nam lahko sporočite morebitne napake v delovanju aplikacije.


Upravljanje aplikacij

Na seznamu aplikacij na začetni strani Smart TV lahko izbirate med možnostmi ...

• Odstrani aplikacijo


Če aplikacijo želite odstraniti s seznama, izberite ikono aplikacije in pritisnite  **Odstrani**. Aplikacija je še vedno na voljo v galeriji aplikacij.


• Premakni aplikacijo

Če aplikacijo želite premakniti na seznamu, izberite ikono aplikacije, pritisnite  **Premakni** in s puščičnimi tipkami premaknite aplikacijo. Za potrditev položaja pritisnite **OK**.

• Zakleni aplikacijo

Za zaklep aplikacije izberite ikono aplikacije in pritisnite  **Zakleni**.

Pri zaklepu aplikacije morate vnesti 4-mestno kodo PIN, ki ste jo izbrali za starševski nadzor, ko ste konfigurirali aplikacijo Smart TV. Na seznamu je zaklenjena aplikacija označena s ključavnico .

Za odklep aplikacije izberite njeno ikono in pritisnite  **Odkleni**. Za odklep morate vnesti 4-mestno kodo PIN.

Galerija aplikacij

Odprite možnost **Galerija aplikacij** v storitvi Smart TV, da si ogledate aplikacije in zbirko prilagojenih spletnih strani za televizor.

Poiščite aplikacije za videoposnetke YouTube, lokalne časopise, spletni fotoalbum, Facebook, Twitter itd. Na voljo so vam aplikacije za izposoj filmov iz spletne videoteke in za gledanje zamujenih oddaj. Če v Galeriji aplikacij ne najdete, kar iščete, vsebine prek televizorja poiščite v spletu.

Aplikacija za izposoj videa

Z aplikacijami videoteke v storitvi Smart TV si lahko izposodite svoj najljubši film v spletni videoteki. Plačate lahko varno s svojo kreditno kartico.

Izposoja filma

- 1 - Odprite aplikacijo Videoteka na seznamu aplikacij ali izberite priporočeni videoposnetek na začetni strani Smart TV.
- 2 - Izberite videoposnetek.
- 3 - Opravite spletno plačilo.
- 4 - Začnite gledati. Uporabite lahko tipki ► (Predvajaj) in ⏏ (Premor).

in pritisnite **OK**.

Večina videotek vas pozove, da odprete račun.

Video prenosi

Na tem televizorju lahko gledate filme na izposojajo, poslane v obliki pretočnega videa. Film si lahko skoraj takoj ogledate. Morda boste potrebovali trdi disk USB, da boste lahko shranili nekaj medpomnilnika filma. Če imate priključen trdi disk USB, lahko tudi prenašate filme na izposojajo iz videotek, ki nudijo samo prenos filmov. Prenesen film na izposojajo lahko začasno zaustavite ali ga začnete ponovno predvajati. V zvezi z rokom izposoje filmov se obrnite na videoteko.

Internetni promet


Pretakanje ali prenos velikega števila videoposnetkov lahko preseže vašo mesečno omejitev internetnega prometa.

Spletna TV


Z aplikacijo Spletna TV na začetni strani* Smart TV lahko gledate TV-programe, ki ste jih zamudili, ali gledate programe, ko vam to najbolj ustreza.

Odpiranje aplikacije Online TV

Odpiranje aplikacije Spletna TV ...

- 1 - Pritisnite  **Smart TV**.
- 2 - Na začetni strani izberite ikono  **Online TV** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite program na strani in pritisnite **OK** za začetek gledanja. Uporabite lahko tipki ► (Predvajaj) in ⏏ (Premor).

Seznam, razvrščen po TV-postajah

Za ogled programov aplikacije Spletna TV, razvrščenih po TV-postajah, pritisnite  **Vse TV-postaje**. Izberite TV-postajo in pritisnite **OK**.

* Če je na voljo v vaši regiji.


19.5

Ponastavitev storitve Smart TV

Če želite ponastaviti storitev Smart TV, izbrišite internetno zgodovino na televizorju.

Izbrišete registracijo za Philips Smart TV in nastavev starševske ocene, podatke za prijavo v videoteko, vse priljubljene v aplikaciji Smart TV, internetne zaznamke in zgodovino.

Brisanje internetne zgodovine ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – izberite **Nastavitve omrežja** > **Izbriši internetno zgodovino**

Več prostorov

20.1

Kaj je Več prostorov

S funkcijo za več prostorov lahko brezžično pošiljate oziroma pretakate digitalne TV-kanale z drugega televizorja Philips v ta televizor. Pretakate lahko vse digitalne TV-kanale iz drugega televizorja, vključno s kanali z naročniške pametne kartice. Če digitalne kanale lahko gledate z drugim televizorjem, jih lahko gledate tudi s tem. Če v prostoru, kjer je televizor, nimate antenske povezave, lahko digitalne kanale drugega televizorja gledate s funkcijo za več prostorov.

Če se oznaki obeh televizorjev končata s številko osem, npr. (velikost zaslona) **PFLxxx8**, s tem televizorjem lahko vklopite drugi televizor, če je v stanju pripravljenosti. Gledate lahko tudi vsebine, ki so posnete z drugim televizorjem in shranjene na priključenem trdem disku.

Ob pretakanju TV-kanala s funkcijo za več prostorov se visoka ločljivost zniža na standardno. Ne morete pretakati radijskih kanalov (samo zvoka).

20.2

Kaj potrebujete

Če želite pretakati in gledati TV-kanale iz drugega televizorja Philips, mora biti drugi televizor vir TV-kanala. Oba televizorja morata biti povezana v domače brezžično omrežje. Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje**.

Če se oznaka drugega televizorja Philips (vira) konča s številko sedem, npr. (velikost zaslona) **PFLxxx7**, in ima najnovejšo programsko opremo, lahko začnete z uporabo.

Na drugem televizorju preberite poglavje Pomoč v možnosti **Posodobitev programske opreme**, da posodobite programsko opremo televizorja.

Vklopi s funkcijo Wi-Fi

Če se oznaki obeh televizorjev končata s številko osem, npr. (velikost zaslona) **PFLxxx8**, s tem televizorjem lahko vklopite drugi televizor, če je v stanju pripravljenosti. Vklopite nastavitve **Vklopi s funkcijo Wi-Fi** na drugem televizorju.

Vklop s funkcijo Wi-Fi ...

- 1 – Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – izberite **Nastavitve omrežja** > **Vklopi s funkcijo Wi-Fi**, izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.

Če so izpolnjeni vsi pogoji na obeh televizorjih, lahko uporabljate funkcijo za več prostorov.

Uporaba funkcije za več prostorov

Prva uporaba

Ko prvič vklopite funkcijo za več prostorov, vklopite oba televizorja.

Ko televizor vzpostavi povezavo z drugim televizorjem, se bo drugi samodejno pojavil v meniju **Brskanje po omrežju** tudi, če je v stanju pripravljenosti.

Pretakanje TV-kanala

S funkcijo za več prostorov lahko gledate trenutni TV-kanal ali odprete seznam kanalov drugega televizorja. Če izberete kanal na seznamu, tudi drugi televizor preklopi na ta kanal. Če ima druga naprava vgrajen satelitski sprejemnik z nameščenimi kanali ali priključen trdi disk s posnetki*, jih lahko gledate s tem televizorjem. Kanalov ne morete preklapljati, ko drugi televizor snema, je v načinu Pause TV ali uporablja Skype.


Gledanje TV-kanala iz drugega televizorja ...

- 1 – Drugi televizor mora biti v stanju pripravljenosti* ali vklopljen.
- 2 – Na tem televizorju pritisnite **➡ SOURCES** (Viri), izberite **Brskanje po omrežju** in pritisnite **OK**.
- 3 – Če televizor še ni povezan z domačim omrežjem, se namestitev omrežja zažene samodejno. Če je televizor že povezan, pojdite na korak 4.
- 4 – V meniju **Brskanje po omrežju** izberite ime drugega televizorja in pritisnite **OK**. Če imate doma več televizorjev, spremenite ime drugega televizorja. To lahko storite na televizorju.
- 5 – Izberite vsebine drugega televizorja, ki jih želite gledati ...
 - Če želite gledati trenutni kanal drugega televizorja, izberite **Trenutni kanal** in pritisnite **OK**.
 - Če želite odpreti seznam kanalov drugega televizorja, izberite **Gledanje televizije** in pritisnite **▶** (desno).
 - Če želite odpreti seznam satelitskih kanalov drugega televizorja, izberite **Gledanje satelitske televizije** in pritisnite **▶** (desno).
 - Če želite odpreti seznam posnetkov* drugega televizorja, izberite **Gledanje posnetkov** in pritisnite **▶** (desno).
 - Med kanali lahko preklapljate s tipkama **⏮ +** in **⏭ -**. Kanalov ne morete preklapljati, ko drugi televizor snema, je v načinu Pause TV ali uporablja Skype.


* Če želite vklopiti drugi televizor iz stanja pripravljenosti ali gledate posnetke na priključenem trdem disku, se mora oznaka obeh televizorjev končati s številko osem, npr. (velikost zaslona) **PFLxxx8**.

Ime televizorja

Spreminjanje imena televizorja ...


Pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve omrežja** > **Omrežno ime televizorja**.

Skupna raba ...

S tipko **Skupna raba**  na daljinskem upravljalniku lahko delite ime kanala in programa, ki ga spremljate, ali naslov internetne strani, ki jo obiskujete. Delite lahko naslov in informacije o programu, ki je izbran v TV-vodniku, ali ime aplikacije in njeno ikono storitve Smart TV. Te informacije lahko delite na Facebooku, Twitterju ali drugih družabnih omrežjih na straneh aplikacije Smart TV.

Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.

Skupna raba trenutno spremljanih ali izbranih vsebin ...

- 1 - Pritisnite , da odprete meni **Skupna raba**.
- 2 - Izberite družabno omrežje za skupno rabo in pritisnite **OK**.
- 3 - Televizor odpre spletno stran družabnega omrežja. Glede na izbrano družabno omrežje lahko objavljate, pošiljate ali vnašate sporočila.

Aplikacija MyRemote

O aplikaciji MyRemote

Kaj zmore ta aplikacija

Aplikacija MyRemote in ta televizor vam omogočata ...

- **SimplyShare** – predvajate fotografije, glasbo in videoposnetke iz pametnega telefona ali tabličnega računalnika
- **Upravljanje** – pametni telefon ali tablični računalnik uporabljate kot daljinski upravljalnik televizorja
- **TV-vodnik** – ogledate si TV-spored in preklopite na želeni kanal
- **Wi-Fi Smart Screen** – s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom gledate TV-kanale

Aplikacija MyRemote v4.x je na voljo za iPhone, iPad in Android™. Funkcije aplikacije MyRemote se lahko razlikujejo glede na različico in operacijski sistem mobilne naprave.

Brezplačno

Aplikacijo MyRemote lahko prenesete brezplačno. Če želite dodati funkcije Wi-Fi Smart Screen, boste morali nekaj malega plačati.

Jeziki

Aplikacija MyRemote je na voljo v naslednjih jezikih: angleščini, nemščini, francoščini, italijanščini, španščini, portugalsščini, nizozemščini in ruščini.

Če jezik mobilne naprave ni nastavljen na katerega od teh jezikov, se aplikacija MyRemote preklopi na angleščino.

Aplikacija MyRemote App se nenehno nadgrajuje. Bodoče različice bodo imele nove funkcije in bodo na voljo postopno. Redno preverjajte posodobitve aplikacije MyRemote v trgovinah z aplikacijami.

Apple, iPhone in iPad so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka družbe Google Inc.

Google Play je blagovna znamka družbe Google Inc.

Na drugih televizorjih Philips

Aplikacija MyRemote na drugih televizorjih

Aplikacijo MyRemote lahko uporabljate na Philipsovih modelih televizorjev, izdelanih od leta 2009 naprej.

Če je vaš televizor model 2009, morate posodobiti programsko opremo televizorja in aktivirati funkcijo **JointSpace**. Če imate model 2010, morate samo aktivirati funkcijo JointSpace v televizorju. Modeli televizorjev 2011 in novejši so pripravljeni za uporabo aplikacije MyRemote.

Za leto izdelave televizorja preverite njegovo oznako (npr. xxPFLxxx4). Če je zadnja številka "4", je bil vaš televizor izdelan leta 2009. Če je zadnja številka "5", je bil televizor izdelan leta 2010. Številka "6" pomeni leto 2011, številka "7" leto 2012, številka "8" pa leto 2013.

Kaj potrebujete

Domače omrežje

Domače omrežje

Za uporabo aplikacije MyRemote morata biti televizor ter pametni telefon, tablični ali osebni računalnik povezana z domačim omrežjem.

Povezava televizorja v domače omrežje ...

- 1 - Če omrežni usmerjevalnik ni povezan z internetom, ga povežite (širokopolasovna internetna povezava).
- 2 - Televizor povežite z omrežnim usmerjevalnikom. Povezava je lahko žična ali brezžična.

Za več informacij pritisnite **➡ Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje, brezžično** ali **Omrežje, žično**.

Programska oprema za predstavnostne strežnike

Programska oprema za predstavnostne strežnike

Če si želite na televizorju ogledati fotografije ali predvajati glasbo ali videoposnetke iz računalnika, morate v računalnik namestiti programsko opremo za predstavnostne strežnike. Opremo nastavite za skupno rabo datotek v domačem omrežju.

Za več informacij pritisnite **➡ Ključne besede** in poiščite možnost **Predstavnostni strežniki, podprti**, da odprete seznam programske opreme za predstavnostne strežnike, ki je združljiva s televizorjem.

Digital Media Renderer – DMR

Digital Media Renderer – DMR

Če predstavnostnih datotek ni mogoče predvajati na televizorju, se prepričajte, da je vklopljena možnost Digital Media Renderer. DRM je tovarniško vklopljen.

Preverjanje, ali je DMR vklopljen ...



- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Nastavitve omrežja** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Digital Media Renderer – DMR** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Omrežno ime televizorja

Omrežno ime televizorja

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, lahko ta televizor preimenujete v možnosti Nastavitve omrežja.

Preimenovanje televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Nastavitve omrežja** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Omrežno ime televizorja** in pritisnite **OK** za prikaz trenutnega imena. Omrežno ime televizorja lahko spremenite s tipkovnico na daljinskem upravljalniku.
- 4 - Izberite **Končano** in, ko ste pripravljeni, pritisnite **OK**.
- 5 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

22.3

Prenos aplikacije

Za prenos aplikacije MyRemote App na svoj pametni telefon ali tablični računalnik lahko uporabite kode QR na tej strani. Izberite operacijski sistem (ali tip naprave), ki ga potrebujete, in uporabite bralnik kode QR, da neposredno pojdete na stran za prenos.

Applov iPhone

Za prenos aplikacije **Philips MyRemote** v iPhone to poiščite v spletni trgovini Apple.

Applov iPad

Za prenos aplikacije **Philips MyRemote HD** v iPad to poiščite v spletni trgovini Apple.

Google Play

Za prenos aplikacije na svojo napravo Android pojdite na Google Play in poiščite aplikacijo **Philips MyRemote**.


22.4

App menu (Meni aplikacije)

Iz App menu (Menija aplikacije) MyRemote lahko zaženete različne funkcije aplikacije MyRemote. Samo dotaknite se funkcije in se ta odpre.

Če želite nazaj v App menu (Meni aplikacije), se dotaknite gumba App menu na vrhu strani.

Nasveti za orodje

Če želite spoznati funkcije določenih gumbov aplikacije, se dotaknite ikone . Na vrhu razpoložljivih gumbov se pojavijo nasveti za orodje.

Če želite zapreti možnost Nasveti za orodje, se kjerkoli dotaknite zaslona.

Izberite napravo

V meniju aplikacije MyRemote lahko izberete napravo (npr. ta televizor), s katero želite uporabljati vse funkcije aplikacije. Dotaknite se gumba **Izberi napravo** v zgomnjem desnem kotu menija aplikacije.

Združljivost aplikacije MyRemote s svojimi drugimi izdelki Philips lahko preverite na strani spletne pomoči za svoj izdelek na mestu www.philips.com/support. Zagotovite tudi, da je izdelek Philips posodobljen z najnovejšo programsko opremo.

22.5

Funkcije aplikacije

SimplyShare

S funkcijo **SimplyShare** lahko pošiljate predstavnostne datoteke, kot so fotografije, glasba ali video posnetki iz naprave v svojem domačem omrežju na drugo napravo v svojem omrežju.*

V aplikaciji MyRemote odprete SimplyShare tako, da pritisnete gumb **SimplyShare** v meniju aplikacije MyRemote.

Izbira naprave, iz katere želite poslati predstavnost

- 1 - Pritisnite belo vrstico na vrhu, da odprete seznam naprav, ki so na voljo v omrežju.
- 2 - Pritisnite napravo na seznamu.

Izbira naprave za predvajanje predstavnosti

- 1 - Pritisnite belo vrstico na dnu, da odprete seznam naprav, ki so na voljo v omrežju.
- 2 - Pritisnite napravo na seznamu.


Izbira predstavnostne datoteke

Nekatere naprave, ki pošiljajo datoteke, jih ponujajo glede na vrsto predstavnosti. Če je tako, lahko izberete vrsto predstavnosti, ki jo iščete - **Fotografije**, **Videoposnetki** ali **Glasba**.

- 1 - Pritisnite vrsto predstavnosti, ki jo iščete.
- 2 - Na seznamu pritisnite skladbo, videoposnetek ali fotografijo, ki jo želite predvajati v izbrani napravi.

Združljivi predstavnostni formati

Na televizorju je mogoče predvajati številne predstavnostne formate.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Formati predvajanja**.

* Združljivost aplikacije MyRemote s svojim izdelkom Philips lahko preverite na strani spletne pomoči za svoj izdelek na mestu www.philips.com/support. Zagotovite tudi, da je izdelek Philips nadgrajen z najnovejšo programsko opremo.

TV-vodnik

Kaj potrebujete

Prikaz TV-vodnika televizorja na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku ...

- na televizorju mora biti TV-vodnik z informacijami o kanalu in programu
- informacije TV-vodnika morajo izvirati iz interneta
- TV-vodnik televizorja mora biti povezan s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom

Za več informacij o TV-vodniku pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **TV-vodnik**.

Snemanje na MyRemote

Načrtovanje snemanja v TV-vodniku s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom ...

- trdi disk USB priključite na televizor in formatirajte
- zagotovite, da je snemanje na MyRemote vklopljeno
- če želite uporabljati funkcijo snemanja na MyRemote, morate televizor preklopiti v stanje pripravljenosti in iz njega

Za več informacij o priključitvi trdega diska USB pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Trdi disk USB**.

Nastavitev

Če želite s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom odpreti TV-vodnik, mora biti TV-vodnik povezan z mobilno napravo.

Preverite tudi, ali je bil TV-vodnik televizorja posodobljen iz interneta.

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > TV-vodnik**.
- 3 - Izberite **Iz interneta** in pritisnite tipko **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Povezava s televizorjem

Povezava pametnega telefona ali tabličnega računalnika s TV-vodnikom televizorja ...

- 1 - Pritisnite **☰ TV GUIDE** (TV-vodnik) na daljinskem upravljalniku, da odprete TV-vodnik na televizorju.
- 2 - Pritisnite (rumeno) tipko **⏏**, da odprete seznam zaznanih mobilnih naprav.
- 3 - Izberite **Poveži mobilno napravo** in pritisnite **OK** za ogled kode za povezavo.
- 4 - Na mobilni napravi zaženite aplikacijo MyRemote in pritisnite **Nastavitev** v začetnem meniju.
- 5 - Pritisnite element **TV-vodnik**.
- 6 - Vnesite kodo za povezavo.

Nastavitev snemanja na MyRemote

Zagotovite, da je ta nastavitev vklopljena, če želite načrtovati

snemanje.

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve omrežja > Snemanje na MyRemote**.
- 3 - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Uporaba TV-vodnika

S funkcijo TV-vodnika lahko s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom odprete TV-vodnik televizorja. Ogledate si lahko TV-spored in preberete informacije o programu. Za neposreden preklop na TV-kanal lahko pritisnete naslov programa. Če je na televizor priključen trdi disk USB, lahko snemanje na televizorju načrtujete s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.

TV-vodnik odprete tako, da pritisnete gumb za TV-vodnik v meniju aplikacije MyRemote.

Ko prvič pritisnete gumb za TV-vodnik, boste pozvani, da povežete tablični računalnik in televizor, če tega še niste storili.

Nastavitev snemanja

Z aplikacijo MyRemote lahko načrtujete snemanje v TV-vodniku televizorja.

Za več informacij o snemanju pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Snemanje**.

Upravljanje

S funkcijo **Upravljanje** v začetnem meniju aplikacije MyRemote lahko pametni telefon ali tablični računalnik spremenite v popoln daljinski upravljalnik za televizor.

S pritiskanjem gumba **Control** izberite televizor (ali predvajalnik Philips Blu-ray ali sistem za domači kino), ki ga želite upravljati. Pritisnite ikono naprave, da prikažete njen daljinski upravljalnik.

S pritiskanjem gumba **Upravljanje** izberite televizor (ali predvajalnik Philips Blu-ray ali sistem za domači kino), ki ga želite upravljati. Pritisnite ikono naprave, da prikažete njen daljinski upravljalnik.

Wi-Fi Smart Screen

Kaj potrebujete

S funkcijo **Wi-Fi Smart Screen** lahko gledate digitalne TV-kanale iz svojega televizorja na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Če uporabljate operacijski sistem Android, lahko gledate samo nekodirane TV-kanale.

Kaj potrebujete

Gledanje TV-programa na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku ...

- na televizorju morajo biti nameščeni digitalni TV-kanali (kanali, ki jih gledate s televizorjem)
 - televizor mora biti vklopljen
 - vaše domače omrežje mora biti zaščiteno. Zaščitite svoje omrežje z **WEP**, **WPA**, **WPA2** ali ga nastavite z **WPS**
 - vklopljeno morate imeti nastavitve **Wi-Fi Smart Screen**.
- Pritisnite **🏠** > **Nastavitve** > **Nastavitve omrežja** > **Wi-Fi Smart Screen**.

Nakup aplikacije Wi-Fi Smart Screen

Kako kupiti

Dotaknite se **Wi-Fi Smart Screen** v **App menu** (Meni aplikacije), da odprete funkcijo. Če že niste kupili te funkcije, boste pozvani k spletnemu nakupu. Po nakupu se **Wi-Fi Smart Screen** odpre samodejno in lahko začnete gledati TV-program.

Starševska ocena

Nekatere digitalne televizijske postaje programom določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od nastavljenosti vašega otroka, bo program zaklenjen. Če želite odkleniti in gledati program, potrebujete **kodo PIN**. Za vklop možnosti **Starševska ocena** se dotaknite gumba **Nastavitve** na meniju aplikacije. Vklopite možnost **Starševska ocena**, nastavite svojo kodo PIN in nastavite starost. Starševska ocena v aplikaciji MyRemote je nastavljena za gledanje TV-programov na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku in ne na televizorju. Če ste pozabili svojo kodo PIN, morate znova namestiti aplikacijo MyRemote iz trgovine aplikacij. Na strani nakupa za funkcijo Wi-Fi Smart Screen lahko nakup obnovite brez dodatnih stroškov.

Gledanje TV-kanala

Če želite gledati TV-kanal s funkcijo Wi-Fi Smart Screen, se dotaknite možnosti **Wi-Fi Smart Screen** v **App menu** (Meniju aplikacije). Funkcija Wi-Fi Smart Screen bo prikazala TV-kanal, ki se trenutno predvaja na televizorju. Če je televizor preklopljen na povezano napravo, morate preklopiti televizor nazaj na **Gledanje televizije** ali **Gledanje satelitske televizije** (če je na voljo vgrajen satelitski sprejemnik).

Preklapljanje med TV-kanali

Za preklapljanje med TV-kanali povlecite po zaslonu na dotik na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Za gledanje predhodnega kanala povlecite v desno, za ogled naslednjega kanala pa v levi. Zaporedje kanalov je enako seznamu TV-kanalov.

Za ogled in preklapljanje TV-kanalov lahko uporabljate tudi **Vrstico kanalov**.

Pause TV in snemanje

Če začasno prekinete televizijsko predvajanje na televizorju ali začnete snemati predvajanje s televizorjem (na priključenem trdem disku USB), prekinete funkcijo Wi-Fi Smart Screen.

Zvok

Zvok, ki pride s TV-kanalom, je mono zvok.

Podnapisi

Podnapisi niso podprti v funkciji Wi-Fi Smart Screen.

Vrstica kanalov

Za preklop na kanal višje ali nižje na seznamu TV-kanalov, lahko uporabite **vrstico kanalov**.

Za priklic **vrstice kanalov** se enkrat dotaknite sredine zaslona na dotik. Vrstica kanalov se pojavi na dnu zaslona, skupaj z **orodno vrstico** na vrhu. Vrstico kanalov lahko povlečete in poiščete TV-kanal.

Če želite preklopiti na TV-kanal, se enkrat dotaknite ikone kanala.

Če želite zapreti vrstico kanalov in orodno vrstico, se znova dotaknite sredine zaslona.

Orodna vrstica

V orodni vrstici funkcije Wi-Fi Smart Screen lahko izberete obliko zapisa slike, izberete seznam TV- ali satelitskih kanalov (če so na voljo na televizorju), odprete navse za orodje ali preklopite televizor v stanje mirovanja.

Če želite priklicati **orodno vrstico**, se enkrat dotaknite sredine svojega zaslona na dotik. Orodna vrstica se pojavi na vrhu zaslona, skupaj z vrstico kanalov.

Če želite zapreti orodno vrstico in vrstico kanalov, se znova dotaknite sredine zaslona.

Gumb App menu (Meni aplikacije)

Če se želite vrniti v meni aplikacije MyRemote, se dotaknite gumba **App menu** (Meni aplikacije).

Sprememba velikosti

Če želite spremeniti velikost slike, da se ravno ujema ali popolnoma zapolni zaslon, se dotaknite gumba **Sprememba velikosti**, da preklopite med zapolnitvijo ali prileganjem.

Televizor ali satelit

Če imate vgrajen satelitski sprejemnik v svojem televizorju, lahko izberete seznam kanalov **Gledanje televizije** ali **Gledanje satelitske televizije**. Gumb prikaže, kateri seznam kanalov je trenutno izbran.

Če želite spremeniti trenutni seznam kanalov, se dotaknite gumba ter nato **Televizor** ali **Satelit**, da izberete zelen seznam kanalov. Če nimate vgrajenega satelitskega sprejemnika, izbirni gumb ni na voljo.

Nastavitve

23.1

Meni Nastavitev

Hitre nastavitve slike

S **hitrimi nastavitvami slike** lahko v nekaj enostavnih korakih nastavite osnovne želje glede slike. Opravljene nastavitve se shranijo pod **Slog slike – Oseбно**. Če so bile nekatere nastavitve spremenjene, se lahko vrnete na svoje osebne nastavitve slike. Ločeno lahko nastavite želeno nastavitvev slike za vsako dejavnost televizorja ali priključeno napravo.

Za vmitiev na želeno nastavitvev slike med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), v menijski vrstici izberite Slika in zvok, nato pa **Slog slike** in **Oseбно**.

Če želite nastaviti hitro nastavitvev slike ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite dejavnost ali priključeno napravo (ali njeno povezavo) in pritisnite **OK**.
- 2 - Ponovno pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Hitre nastavitvev slike** in pritisnite **OK**. Sledite korakom in dokončajte. Dejavnost ali povezava ima vaše osebne nastavitve.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Slog slike**.

Nastavitve televizorja

V **nastavitvah televizorja** lahko nastavite vse nastavitve za **sliko**, **3D**, **zvok** in način **Ambilight**. Menijski element **Splošne nastavitve** vsebuje skupek nastavitvev, kot so **Jezik menija**, **Časovnik spanja**, **Izklopni časovnik**, **Univerzalni dostop** in več.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite želeno temo.

Iskanje kanalov

Z možnostjo **Iskanje kanalov** lahko posodobite trenutni seznam kanalov in mu dodate morebitne nove kanale. Lahko tudi znova nastavite vse kanale. Posodobitev ali ponovna namestitev kanalov lahko traja nekaj časa.

Pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Kanal**, **posodobitev** ali **Kanali, ponovna nastavitvev**.

Nastavitve kanalov

V meniju **Nastavitve kanalov** lahko nastavite svoje osebne nastavitve za jezik ali vklopite možnost **Univerzalni dostop** za osebe z okvarami sluha in vida. Lahko nastavite starostno oceno, če želite preprečiti otrokom gledanje programov, ki niso primerni za njihovo starost, in nastavite ali spremenite svojo kodo otroške ključavnice. Lahko vklopite možnost za samodejno posodobitev kanalov, izvedete preizkus digitalnega sprejema ali ročno namestite analogne kanale.

Jeziki

Pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Jezik zvoka** ali **Podnapisi**.

Univerzalni dostop

Pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop** za osebe z okvarami vida in sluha.

Namestitev kanalov

Pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Samodejna posodobitev kanalov** ali **Sporočilo o posodobitvi kanalov**. Poiščite tudi **Ročna namestitev** za namestitev analognih kanalov ali **DVB**, da preklopite priključek za anteno.

Otroška ključavnica

Pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Otroška ključavnica**.

Iskanje satelita

Pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Satelit**, **namestitev**.

Nastavitve satelitskih kanalov

Jeziki

Pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Jezik zvoka** ali **Podnapisi**.

Namestitev kanalov

Pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Satelit**, **samodejna posodobitev kanalov**, **Satelit**, **sporočilo o posodobitvi kanalov** ali **Satelit**, **možnosti samodejne posodobitve**.

Otroška ključavnica

Pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Satelit**, **zaklep kanala**.

Vzpostavitev povezave z omrežjem

Pritisnite **➔ Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje, brezžično** ali **Omrežje, žično**.

Nastavitve omrežja

Pritisnite **➔ Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje, nastavitve**.

Posodobitev programske opreme

Pritisnite **➔ Ključne besede** in poiščite možnost **Programska oprema, internetna posodobitev** ali **Programska oprema, posodobitev z USB-jem**.

Nastavitve programske opreme

Pritisnite **➔ Ključne besede** in poiščite možnost **Programska oprema, trenutna različica**.

Ogled predstavitev

Z možnostjo **Ogled predstavitev** v meniju **Nastavitve** si lahko ogledate nekaj kratkih predstavitev o funkcijah kakovosti slike v televizorju.

Aktivno upravljanje

Televizor nadzira kakovost dohodne slike, raven gibanja slike, svetlejše ali temnejše prizore in osvetlitev v prostoru. S temi vrednostmi televizor nastavi sliko za najučinkovitejše delovanje.

23.2

Slika

Slog slike

Za enostavno nastavitve slike lahko izberete prednastavitve z možnostjo **Slog slike**.

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), da odprete meni **Možnosti**.
- 2 - V menijski vrstici izberite **Slika in zvok** in nato **Slog slike**.
- 3 - Izberite slog in pritisnite **OK**.

Razpoložljivi slogi slike ...

- **Osebno** – osebne nastavitve v možnosti Hitre nastavitve slike
- **Živahno** – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- **Naravno** – naravne nastavitve slike
- **Film** – idealno za gledanje filmov

- **Varčevanje z energijo** – varčne nastavitve
- **Standardno** – standardne tovarniške nastavitve
- **Foto** – idealno za gledanje fotografij

Prilagoditev sloga slike

Slog slike lahko prilagodite ...

- 1 - Izberite slog in pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitve televizorja**, se pomaknite na zeleno nastavitve in jo prilagodite.
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

Vrnitev v izvime vrednosti sloga slike ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Slog slike** izberite slog, ki ga želite ponastaviti.
- 3 - Pritisnite **➔ Ponastavi**. Slog je ponastavljen.

Za več informacij o prilagajanju posameznih nastavitvev slike pritisnite **➔ Ključne besede** in poiščite možnost **Slika**.

Živahno

Če se slog slike ob vsakem vklopu televizorja preklopi nazaj na način **Živahno**, je lokacija televizorja nastavljena na **Trgovina**. To je nastavitve za predstavitev v trgovini. Nastavitve televizorja za domačo uporabo ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Lokacija** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Domov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

Nastavitve slike

Barva

Možnost **Barva** omogoča prilagoditev nasičenosti barv slike.

Če želite prilagoditi barve ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Barva**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in prilagodite vrednost z **▲** (gor) ali **▼** (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

Kontrast

Možnost **Kontrast** omogoča prilagoditev kontrasta slike. Če gledate 3D-slike, se ta nastavitve preklopi na **Kontrast 3D**.

Če želite prilagoditi kontrast ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Kontrast**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in prilagodite vrednost z **▲** (gor) ali **▼** (dol).

4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Ostrina

Možnost **Ostrina** omogoča prilagoditev stopnje ostrine podrobnosti slike.

Če želite prilagoditi ostrino ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Ostrina**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in prilagodite vrednost z **▲** (gor) ali **▼** (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Napredne nastavitve slike

Barvne nastavitve

Izboljšava barv

Možnost **Izboljšanje barve** omogoča izboljšanje intenzivnosti barv in podrobnosti v svetlih barvah.

Za nastavev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Barva > Izboljšava barv**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Največ, Srednje, Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Temperatura barve

Z možnostjo **Temperatura barve** lahko nastavite sliko na prednastavljeno temperaturo barve ali izberete možnost **Po meri** in sami nastavite temperaturo z možnostjo **Temperatura barve po meri**. Nastavitvi Temperatura barve in Temperatura barve po meri sta namenjeni naprednim uporabnikom.

Če želite izbrati prednastavev ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Barva > Temperatura barve**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Običajno, Toplo** ali **Hladno**. Če želite sami nastaviti temperaturo barve, izberite možnost **Po meri**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Temperatura barve po meri

Z možnostjo **Temperatura barve po meri** lahko sami nastavite temperaturo barve. Če želite nastaviti temperaturo barve po meri, najprej izberite možnost **Po meri** v nastavitvi **Temperatura barve**, da omogočite dostop do menija za temperaturo barve po

meri. Nastavev Temperatura barve po meri je namenjena naprednim uporabnikom.

Če želite nastaviti temperaturo barve po meri ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Barva > Temperatura barve po meri**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno).
- 4 - S puščičnimi tipkami izberite nastavev (WP je bela točka, BL pa črni odtenek).
- 5 - Pritisnite **OK**, da potrdite nastavev. V tem meniju lahko izberete tudi eno od prednastavev.
- 6 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Nastavljanje barv ISF

Z možnostjo **Nastavljanje barv** lahko strokovnjak ISF umeri reprodukcijo barv televizorja. Nastavljanje barv je strokovna nastavev ISF.

Z umerjanjem slike ISF® izkoristite vse možnosti zaslona televizorja. Strokovnjak za umerjanje slike ISF vas lahko obišče na domu in nastavi optimalne nastavitve slike televizorja. Strokovnjak lahko nastavi tudi umerjanje slike ISF za Ambientlight. Obrnite se na prodajalca za umerjanje slike ISF za televizor.

Strokovnjak za umerjanje slike ISF nastavitve ISF shrani in zaklene kot 2 sloga slike. Ko je umerjanje slike ISF končano, pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Slog slike** in pritisnite **OK**. Izberite **ISF dan**, ko televizor gledate pri močni svetlobi, ali **ISF noč**, ko televizor gledate pri šibki svetlobi. Umerjanje slike ISF je mogoče izvesti v vsaki možnosti v meniju Domov, na primer pri gledanju TV-programa ali priključenega predvajalnika Blu-ray Disc.

Prednosti umerjanja so ...

- jasnejša in ostrejša slika
- podrobnejši svetli in temni deli
- globlji in izrazitejši črni deli
- čistejše in kakovostnejše barve
- manjša poraba energije

Strokovne nastavitve slike

Če je možnost ISF dan ali ISF noč izbrana, ko umerjanje slike ISF še ni bilo izvedeno, so na voljo nekatere strokovne nastavitve slike.

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Strokovne nastavitve ISF** in pritisnite **OK**.

Ponastavev nastavev sloga slike

Če želite ponastaviti slog slike na prvotne vrednosti, v meniju Možnosti izberite slog slike, ki ga želite ponastaviti. Nato ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika**.
- 3 - Izberite **Ponastavi**, pritisnite **OK** in potrdite.

Samo način RGB ISF

Z možnostjo **Samo način RGB** lahko strokovnjak ISF preklopi zaslon v način s samo barvami RGB.

Nastavitve Kontrast

Načini kontrasta

Možnost **Načini kontrasta** omogoča nastavitvev stopnje, s katero se lahko zmanjša poraba energije, ker se zmanjša svetlost zaslona. To možnost izberite, če želite privarčevati čim več energije ali zagotoviti sliko z največjo svetlostjo.

Za nastavitvev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Načini kontrasta**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Najboljša slika, Najnižja poraba, Standardno** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Dinamični kontrast

Možnost **Dinamični kontrast** omogoča nastavitvev stopnje, s katero televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih v sliki.

Za nastavitvev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Dinamični kontrast**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Največ, Srednje, Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Popoln kontrast

Možnost **Popoln kontrast** omogoča nastavitvev stopnje, s katero televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih v sliki.

Za nastavitvev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Popoln kontrast**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Največ, Srednje, Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Svetlost

Z možnostjo **Svetlost** lahko nastavite stopnjo svetlosti slikovnega signala. Nastavitev Svetlost je namenjena naprednim

uporabnikom. Priporočamo, da manj izkušeni uporabniki prilagodijo svetlost slike z nastavitvijo **Kontrast**.

Za nastavitvev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Svetlost**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in prilagodite vrednost z **▲** (gor) ali **▼** (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Kontrast videa

Z možnostjo **Kontrast videa** lahko zmanjšate obseg kontrasta videa. Če gledate 3D-slike, se ta nastavitev preklopi na **Kontrast videa 3D**. Nastavitvi Kontrast videa in Kontrast videa 3D sta namenjeni naprednim uporabnikom.

Za nastavitvev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Kontrast videa**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in prilagodite vrednost z **▲** (gor) ali **▼** (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Svetlobni senzor

Svetlobni senzor samodejno prilagodi nastavitve slike in funkcije Ambientlight glede na svetlobne pogoje v sobi. Svetlobni senzor lahko vklopite ali izklopite.

Za vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
 - 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Svetlobni senzor**.
 - 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
 - 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.
- Samo za televizorje s funkcijo svetlobnega senzorja.

Gama

Z možnostjo **Gama** lahko nastavite nelinearno nastavitvev za svetlost in kontrast slike. Nastavitev Gama je namenjena naprednim uporabnikom.

Za nastavitvev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Gama**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in prilagodite vrednost z **▲** (gor) ali **▼** (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Nastavitve ostrine

Izjemna ločljivost

Možnost **Izjemna ločljivost** zagotavlja vrhunsko ostrino pri robovih črt in obrisih.

Za vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Ostrina > Izjemna ločljivost**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Ultra resolution

Z možnostjo **Ultra resolution** vklopite vrhunsko ostrino robov črt in obrisov.

Za vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Ostrina > Ultra resolution**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Zmanjšanje šumov

Možnost **Zmanjšanje šumov** omogoča filtriranje in zmanjšanje stopnje šumov v sliki.

Če želite prilagoditi zmanjšanje šumov ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Ostrina > Zmanjševanje šumov**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Največ, Srednje, Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Odpravljanje artefaktov MPEG

Možnost **Odpravljanje artefaktov MPEG** zgladi digitalne prehode v sliki. Artefakti MPEG so v glavnem vidni kot majhne kocke ali nazobčani robovi v slikah.

Če želite zmanjšati artefakte MPEG ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Ostrina > Odpravljanje artefaktov MPEG**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Največ, Srednje, Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Nastavitve gibanja

Perfect Natural Motion

Možnost **Perfect Natural Motion** zmanjša tresenje zaradi gibanja v filmih na televizorju. Z možnostjo Perfect Natural Motion je vsako gibanje gladko in tekoče.

Če želite odstraniti tresenje zaradi gibanja ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Gibanje > Perfect Natural Motion**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Največ, Srednje, Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

HD Natural Motion

Možnost **HD Natural Motion** zmanjša tresenje zaradi gibanja v filmih na televizorju. Z možnostjo Perfect Natural Motion je vsako gibanje gladko in tekoče.

Če želite odstraniti tresenje zaradi gibanja ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Gibanje > HD Natural Motion**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Največ, Srednje, Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Clear LCD

Možnost **Clear LCD** zagotavlja vrhunsko ostrino gibanja, izrazitejše črne odtenke, izjemen kontrast brez migetanja, mimo sliko in večji kot gledanja.



Za vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Gibanje > Clear LCD**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Igralna konzola ali računalnik

Televizor lahko preklopite na idealno nastavitev slike za igralno konzolo ali računalniški monitor. Nastavitve za možnosti **Igralna konzola** ali **Računalnik** se razlikujejo. Če je v meniju Vir nastavljena pravilna vrsta naprave – igralna konzola ali računalnik – televizor samodejno preklopi na idealno nastavitev, ko preklopite na napravo. Če nastavitev preklopite ročno, je ne pozabite izklopiti, ko preklopite na gledanje televizije ali drugo priključeno napravo.



Če želite nastavitev ročno preklopiti ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Slog dejavnosti**.
- 3 - Izberite **Igralna konzola**, **Računalnik** ali **TV**. Nastavitev **TV** povrne nastavitve za gledanje televizije.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Prostor

Če je televizor v trgovini, ga lahko nastavite tako, da prikazuje pasico za predstavitev v trgovini. **Slog slike** se samodejno nastavi na **Živahno**. Samodejni **Izklopni časovnik** se izklopi.

Nastavitev televizorja za trgovino ...


- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Lokacija** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Trgovina** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

23.3

Zvok

Slog zvoka

Za enostavno nastavitev zvoka lahko izberete prednastavitev v meniju **Slog zvoka**.



- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), da odprete meni **Možnosti**.
- 2 - V menijski vrstici izberite **Slika** in **zvok** in nato **Slog zvoka**.
- 3 - Izberite slog zvoka in pritisnite **OK**.

Izbirate lahko med naslednjimi slogi zvoka ...



- **Osebno** – vaše izbire, ki ste jih opravili v možnosti Prilagoditev slike in zvoka
- **Prvotno** – standardne tovarniške nastavitve
- **Novice** – idealno za govor
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Glasba** – idealno za poslušanje glasbe


Prilagoditev sloga zvoka

Slog zvoka lahko prilagodite ...

- 1 - Izberite slog in pritisnite **OK**.
 - 2 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
 - 3 - Izberite **Nastavitve televizorja**, se pomaknite na zeleno nastavitev in jo prilagodite.
- Pritisnite , da zaprete meni in shranite opravljene nastavitve.

Za povrnitev prvotnih vrednosti sloga zvoka ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja** > **Zvok** > **Slog zvoka** in izberite slog, ki ga želite ponastaviti.
- 3 – Pritisnite  **Ponastavitev**. Slog je ponastavljen.






Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Zvok** za prilagoditev posameznih zvočnih nastavitev.

Nastavitve zvoka

Nizki toni

Z možnostjo **Nizki toni** lahko prilagodite stopnjo nizkih tonov.






Za nastavitev stopnje ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Zvok** > **Nizki toni**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost z  (gor) ali  (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Visoki toni

Z možnostjo **Visoki toni** lahko prilagodite stopnjo visokih tonov.




Za nastavitev stopnje ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Zvok** > **Visoki toni**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost z  (gor) ali  (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Surround način

Z možnostjo **Prostorski način** lahko nastavite zvočni učinek zvočnikov televizorja. Če izberete **Incredible Surround** za gledanje vsebine 2D, televizor samodejno preklopi na **Incredible Surround 3D**, ko začnete gledati vsebino 3D. Če ne želite, da televizor samodejno preklopi, izberite **Izklop** pri nastavitvi **Samodejna tehnologija Surround 3D**.



Če želite nastaviti prostorski način ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Zvok** > **Prostorski način**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Stereo**, **Incredible Surround** ali **Incredible Surround 3D**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Samodejni prostorski zvok 3D

Z možnostjo **Samodejna tehnologija Surround 3D** lahko preprečite televizorju, da samodejno preklopi na Incredible Surround 3D, ko začnete gledati vsebino 3D.

Za vklop ali izklop ...






- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Zvok** > **Samodejna tehnologija Surround 3D**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.

4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Glasnost slušalk

Z možnostjo **Glasnost slušalk** lahko ločeno nastavite glasnost priključenih slušalk.

Če želite prilagoditi glasnost ...




- 1 - Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite možnost **Slika in zvok**.
- 2 - Pritisnite , izberite **Glasnost slušalk** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite  (gor) ali , da nastavite glasnost.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Napredne nastavitve zvoka

Samodejna izravnava glasnosti

Z možnostjo **Samodejno izravnavanje glasnosti** lahko nastavite, da televizor samodejno odpravlja nenadne razlike v glasnosti, običajno na začetku oglasov ali pri preklapljanju kanalov.

Za vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Samodejno izravnavanje glasnosti**.
- 3 - Pritisnite , in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Zvočniki televizorja




Zvok televizorja lahko pošljete v priključeno napravo, na primer v sistem za domači kino ali glasbeni sistem. Z možnostjo **Zvočniki televizorja** izberete, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

- Če izberete **Izklop**, trajno izklopite zvočnike televizorja.
- Če izberete **Vklop**, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni.



Če je zvočna naprava povezana prek povezave HDMI CEC, lahko uporabite eno od nastavitve funkcije EasyLink.

- Če izberete **EasyLink**, televizor pošilja zvok v zvočno napravo. Ko naprava predvaja zvok, so zvočniki televizorja izklopljeni.
- Če izberete možnost **Samod. vklop EasyLink**, televizor vklopi zvočno napravo, pošlje zvok v napravo in izklopi svoje zvočnike. Če je izbrana možnost **EasyLink** ali **Samod. vklop EasyLink**, lahko na zvočnike televizorja ali zvočnike naprave preklopite v meniju **Slika in zvok**.

Če želite nastaviti zvočnike televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Zvočniki televizorja**.
- 3 - Pritisnite , in izberite **Izklop**, **Zvočniki televizorja**, **EasyLink** or **Samod. vklop EasyLink**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.




Neposreden vklop zvočnikov ...

- 1 - Med gledanjem televizije pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Slika in zvok**.
- 2 - Izberite možnost **Zvočniki** in nato **TV** ali **Ojačevalnik** (zvočna naprava).
- 3 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Clear Sound


S tehnologijo **Clear Sound** izboljšate zvok govora. Idealno za poročila. Izboljšavo govora lahko vklopite ali izklopite.

Za vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Clear Sound**.
- 3 - Pritisnite , in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.


HDMI ARC

Če ne potrebujete zvočnega povratnega kanala (ARC) ali priključkov HDMI, lahko signal ARC izklopite.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **HDMI ARC**.

Format zvočnega izhoda

S **formatom zvočnega izhoda** lahko nastavite izhodni zvočni signal televizorja glede na zmogljivosti obdelave zvoka sistema za domači kino.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Format zvočnega izhoda**.


Izravnavanje zvočnega izhoda

Z **izravnavanjem zvočnega izhoda** lahko glasnost zvoka sistema za domači kino izravnate z glasnostjo televizorja, ko preklapljate med njima.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Izravnavanje zvočnega izhoda**.

Zapoznitev zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino nastavite zapoznitev sinhronizacije zvoka, morate izklopiti **zapoznitev zvočnega izhoda** na televizorju, da se zvok sinhronizira s sliko.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Zapoznitev zvočnega izhoda**.

Odmik zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko zapoznitev nastavite na televizorju z **odmikom zvočnega izhoda**.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Odmik zvočnega izhoda**.

Zvočniki

Brezžični zvočniki

Kaj potrebujete

Na ta televizor lahko priključite brezžični zvočnik – globokotonski zvočnik ali zvočniški modul. Če priključite globokotonski zvočnik, se zvok predvaja na televizorju in globokotonskem zvočniku. Če priključite zvočniški modul se zvok predvaja samo na njem.

Če želite brezžični zvok na televizorju, obiščite www.philips.com/tv in se prijavite za **brezžični zvočni adapter PTA209**. S tem adapterjem lahko številne izbrane izdelke brezžičnih zvočnikov Philips priključite in z njimi predvajate zvok televizorja.

Obiščite Philipsovo spletno stran za primeme izdelke brezžičnih zvočnikov za ta televizor.

Izberite brezžični zvočnik

Ko je brezžični zvočnik združen s televizorjem, ga lahko v meniju Nastavitve izberete za predvajanje zvoka televizorja. Če priključite več brezžičnih zvočniških sistemov, lahko med različnimi brezžičnimi zvočniki preklapljate v meniju **Zvočniki**.

Izbira brezžičnega zvočnika za predvajanje zvoka televizorja ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Zvočni izhod**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Brezžični zvočnik**.
- 4 - Izberite ime brezžičnega zvočnika in pritisnite **OK**. Zvočniki televizorja se izklopijo. Če izberete brezžični globokotonec, zvočniki televizorja ostanejo vklopljeni.
- 5 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Vklop brezžičnega zvočnika v meniju **Zvočniki** ...

- 1 - Med gledanjem televizije pritisnite **⚙**.
- 2 - Izberite možnost **Zvočniki**, izberite ime brezžičnega zvočnika in pritisnite **OK**.
- 3 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Za več informacij o združevanju brezžičnega zvočnika pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Brezžični zvočniki priključitev**.

Odstrani brezžični zvočnik

Brezžični zvočnik lahko razdružite in odstranite s seznama združenih zvočnikov.

Razdružitev in odstranitev brezžičnih zvočnikov ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Zvočni izhod**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Brezžični zvočnik**.
- 4 - Izberite ime brezžičnega zvočnika in pritisnite **▶** (desno).
- 5 - Izberite **Odstrani zvočnik** in pritisnite **OK**. Brezžični zvočnik je odstranjen s seznama.
- 6 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Nastavitve globokotonskega zvočnika

Če priključite brezžični globokotonski zvočnik, lahko dodatno nastavljate zvok.

Odmik glasnosti

Glede na glasnost televizorja lahko rahlo povišate ali znižate glasnost globokotona.

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Zvočni izhod**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Brezžični zvočnik**.
- 4 - Izberite ime brezžičnega zvočnika in pritisnite **▶** (desno).
- 5 - Izberite **Odmik glasnosti** in pritisnite **OK**. Nastavite s tipkama **▲** **▼**.
- 6 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Težave

Prekinjena povezava

- Brezžični zvočnik postavite največ 5 metrov stran od televizorja.
- Mesta z močnim brezžičnim signalom – stanovanja z veliko brezžičnih usmerjevalnikov – lahko ovirajo brezžično povezavo. Usmerjevalnik in brezžični zvočnik naj bosta čim bližje televizorju.

Neuskkljena zvok in slika

- Ko **Slog dejavnosti** spremenite v **Igra** ali **Računalnik**, pride do neuskkljenosti zvoka in slike. Če ima igralna konzola ali računalnik v možnosti **Sources** (Viri) nastavljen ustrezno vrsto naprave, je preklap samodejen.
- Če nastavitve slike kot so **Perfect Natural Motion** ali **HD Natural Motion** izklopite, pride do neuskkljenosti zvoka in slike.

Sistem za domači kino

Zvok televizorja lahko pošljete v priključeno zvočno napravo, kot je sistem za domači kino ali glasbeni sistem.

Izberete lahko, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

- Če izberete **Izklop**, trajno izklopite zvočnike televizorja.
- Če izberete možnost **Zvočniki televizorja**, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni.

Če je zvočna naprava povezana prek povezave HDMI CEC, lahko uporabite eno od nastavitvev funkcije EasyLink.

- Če izberete **EasyLink**, televizor pošilja zvok v zvočno napravo. Ko naprava predvaja zvok, so zvočniki televizorja izklopljeni.
- Če izberete možnost **Samod. vklop EasyLink**, televizor vklopi zvočno napravo, pošlje zvok v napravo in izklopi svoje zvočnike. Če je izbrana možnost EasyLink ali Samod. vklop EasyLink, lahko po potrebi še vedno preklopite na zvočnike televizorja.

Če želite nastaviti zvočnike televizorja ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Zvočni izhod**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Izklop, Zvočniki televizorja, EasyLink** or **Samod. vklop EasyLink**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↔**, da zaprete meni.

Neposreden vklop zvočnikov ...

- 1 - Med gledanjem televizije pritisnite **⚙️**.
- 2 - Izberite možnost **Zvočniki** in nato **TV** ali **Ojačevalnik** (zvočni sistem).
- 3 - Po potrebi pritisnite **↔**, da zaprete meni.

Namestitev televizorja

Kot del prve namestitve, je ta nastavev nastavljena na način **Na stojalu** ali **Nameščeno na steno**. Če ste od takrat spremenili namestitev televizorja, jo ustrezno prilagodite, da boste zagotovili najboljšo reprodukcijo zvoka.

- 1 – Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Namestitev televizorja** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Na stojalu za televizor** ali **Nameščeno na steno** in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritisnite **↔**, da zaprete meni.

23.4

Ambilight

Ambilight

- Samo za televizorje s tehnologijo Ambilight.

Slog Ambilight

Funkcija Ambilight lahko deluje v prednastavljenem ali statičnem načinu.

V prednastavljenem načinu se delovanje funkcije prilagaja barvam slike na zaslonu.

V načinu **Statično** funkcija Ambilight deluje z nespremenljivo

barvo, ki jo lahko ustvarite sami. Najprej izberite želeni način funkcije Ambilight.

Najprej izberite želeni slog Ambilight.

Izbira sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Slog Ambilight**.
- 3 - Izberite enega od prednastavljenih slogov ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↔**, da zaprete meni.

Izbira nespremenljive barve ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Slog Ambilight > Statično** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite eno od barv na barvni paleti. Pritisnite **OK**, da potrdite.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↔**, da zaprete meni.

Nastavitve funkcije Ambilight

Svetlost Ambilight

Z možnostjo **Svetlost Ambilight** lahko nastavite stopnjo svetlosti funkcije Ambilight.

Za nastavitvev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Svetlost**.
- 3 - Pritisnite **OK** in prilagodite vrednost z **▲** (gor) ali **▼** (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite **↔**, da zaprete meni.

Nasičenost Ambilight

Z možnostjo **Nasičenost Ambilight** lahko nastavite nasičenost funkcije Ambilight.

Za nastavitvev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Nasičenost**.
- 3 - Pritisnite **OK** in prilagodite vrednost z **▲** (gor) ali **▼** (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite **↔**, da zaprete meni.

Ambilight+hue

Kaj potrebujete

S funkcijo **Ambilight+hue** lahko sijalke **Philips Hue** nastavite tako, da se prilagajajo barvam **Ambilight** televizorja. Če nimate še nobene sijalke Philips Hue, lahko kupite **začetni komplet Philips Hue** (vključuje most in 3 sijalke Hue) ter namestite most in sijalke. Dodatne sijalke Philips Hue lahko kupite posebej.

Za nastavitvev funkcije Ambilight+hue na televizorju potrebujete ...

- most Philips Hue

- nekaj sijalk Philips Hue
- televizor, ki je povezan z domačim omrežjem

Nastavitev funkcije Ambilight+hue lahko v celoti opravite s televizorjem in ne potrebujete aplikacije Ambilight+hue. Če pozneje v pametni telefon ali tablični računalnik prenesete brezplačno **aplikacijo Ambilight+hue App**, lahko z njo prilagajate nekatere nastavitve funkcije Ambilight+hue.

Konfiguracija

Postopek konfiguracije

Za konfiguracijo sijalk **Philips Hue** kot sijalk **Ambilight+hue** sledite korakom na naslednjih straneh ...



- 1 - Omrežje
- 2 - Most Hue
- 3 - Sijalke Hue
- 4 - Konfiguracija sijalke

Omrežje


Naprej televizor pripravite tako, da najde **most Philips Hue**.

Televizor in most Philips Hue morata biti v istem omrežju. Most Philips Hue povežite z usmerjevalnikom omrežja, ki ga uporablja televizor. Vključite sijalke Hue.

Začetek konfiguracije ...

- 1 - Pritisnite  (Ambilight) in funkcijo Ambilight nastavite na **Vklop**.
- 2 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Ambilight+hue** in pritisnite **OK**.
- 4 - V nadaljevanju izberite **Ambilight+hue**, izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Konfiguracija Ambilight+hue** in pritisnite **OK**. Če je televizor povezan z domačim omrežjem, bo takoj začel z iskanjem mosta Philips Hue. Če televizor še ni povezan z omrežjem, bo najprej začel z nastavitvijo omrežja. Televizor morate povezati z domačim omrežjem.

Ko je televizor povezan z domačim omrežjem, odprite strani **Most Hue**.

Za več informacij o povezavi televizorja z domačim omrežjem pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje, brezžično**.



Most Hue

V nadaljevanju boste televizor povezali z **mostom Philips Hue**. Televizor lahko povežete samo z enim mostom.

Povezava z mostom Hue ...

1 - Ko je televizor povezan z omrežjem, prikaže razpoložljive mostove Hue. Če televizor še ni našel mosta Hue, lahko izberete **Ponovni iskanje** in pritisnete **OK**.

Če je televizor našel edini most Hue, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.

Če je na voljo več mostov Hue, pritisnite  (gor) ali  (dol), da izberete most Hue, ki ga želite uporabiti, nato pa izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.

2 - Pritisnite **OK** in pritisnite gumb na sredini **mosta Philips Hue**.

S tem most Hue povežete s televizorjem. To storite v 30 sekundah. Televizor bo potrdil, če je povezan z mostom Hue.

3 - Ob potrditvi izberite **OK** in pritisnite **OK**.

Ko je most Philips Hue povezan s televizorjem, odprite stran **Sijalke Hue**.

Sijalke Hue

V nadaljevanju izberite **sijalke Philips Hue**, ki morajo delovati skladno s funkcijo Ambilight.

Za Ambilight+hue lahko izberete največ 9 sijalk Philips Hue.

Izbira sijalk za Ambilight+hue ...









- 1 - V meniju **Konfiguracija Ambilight+hue** izberite **Sijalke Hue** in pritisnite **OK**.
- 2 - Označite sijalke, ki morajo delovati skladno s funkcijo Ambilight. Sijalko označite tako, da izberete njeno ime in pritisnete **OK**.
- 3 - Ko končate, izberite gumb **OK** in pritisnite **OK**.

Ko so sijalke označene za Ambilight+hue, odprite stran **Konfiguracija sijalke**.

Konfiguracija sijalke

V nadaljevanju konfigurirajte vse **sijalke Philips Hue**.

Konfiguracija vsake sijalke Hue ...

- 1 - V meniju **Konfiguracija Ambilight+hue** izberite ime sijalke in pritisnite **OK**. Izbrana sijalka utripa.
- 2 - Najprej navedite, kam ste glede na televizor namestili sijalko. Če pravilno nastavite **Kot**, bo sijalki poslana prava barva Ambilight. Pritisnite  (gor) ali , da prilagodite.
- 3 - Pritisnite , da nastavite razdaljo.
- 4 - Nato navedite **Razdaljo** med sijalko in televizorjem. Večja je oddaljenost od televizorja, šibkejša je barva Ambilight. Pritisnite  (gor) ali , da prilagodite.
- 5 - Pritisnite , da nastavite svetlost.
- 6 - Nato nastavite **Svetlost** sijalke. Pritisnite  (gor) ali , da prilagodite.
- 7 - Da prekinete konfiguracijo te sijalke, izberite **OK** in pritisnite **OK**.
- 8 - V meniju **Konfiguracija Ambilight+hue** lahko izberete vsako sijalko in storite enako.
- 9 - Ko so sijalke Ambilight+hue konfigurirane, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

Funkcija Ambilight+hue je pripravljena na uporabo.

Konfiguracijo funkcije Ambilight+hue lahko pozneje spremenite kadarkoli.

Za spremembo konfiguracije pritisnite **🏠** in izberite **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Ambilight > Ambilight+hue**.

Zatopljenost

Z **Zatopljenostjo** lahko prilagodite stopnjo učinka Ambilight za sijalke Ambilight+hue.

Prilagoditev zatopljenosti funkcije Ambilight+hue ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Ambilight+hue > Zatopljenost** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Informacije

V možnosti **Prikaz konfiguracije** si lahko ogledate trenutno konfiguracijo funkcije Ambilight+hue. Katero omrežje uporabljate, koliko sijalk je povezanih itd.

Prikaz trenutne nastavitve funkcije Ambilight+hue ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Ambilight+hue > Prikaz konfiguracije** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite element, ki ga želite prikazati, in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩** da zaprete meni.

Napredne nastavitve funkcije Ambilight

Barva stene

Z možnostjo **Barva stene** lahko izničite vpliv barvne stene na barve funkcije Ambilight. Izberite barvo stene za televizorjem in televizor bo prilagodil barve funkcije Ambilight, da bodo takšne, kot morajo biti.

Če želite izbrati barvo stene ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Napredno > Barva stene**.
- 3 - Izberite vzorec barve, ki se ujema z barvo stene za televizorjem, in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Izklop televizorja

Z možnostjo **Izklop televizorja** lahko nastavite funkcijo Ambilight tako, da se po izklopu televizorja takoj ali postopno izklopi. Postopni izklop vam zagotovi nekaj časa, da lahko vklopite svetila

v dnevnem prostoru.

Če želite izbrati možnost Izklop televizorja ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Napredno > Izklop televizorja**.
- 3 - Izberite **Zatemnitev do izklopa** ali **Takojšen izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Salonsko vzdušje

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko vklopite funkcijo Ambilight in v prostoru ustvarite salonsko svetlobo.

Če želite funkcijo Ambilight vklopiti, ko je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite **📺** (Ambilight).

Če želite spremeniti barvno shemo salonske svetlobe, ponovno pritisnite **📺** (Ambilight).

Če želite salonsko svetlobo izklopiti, za nekaj sekund pridržite **📺** (Ambilight).

Barvno shemo lahko nastavite tudi v meniju Nastavitve televizorja.

- 1 - Vklopite televizor (iz načina osvetlitve za salonsko vzdušje).
- 2 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Napredno > Salonsko vzdušje** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite zelen barvni razpon.
- 5 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Salonska svetloba+hue

Če ste namestili Ambilight+hue, lahko pustite, da sijalke Hue sledijo salonski svetlobi tehnologije Ambilight. Sijalke Philips Hue učinek salonske svetlobe razširijo po vsem prostoru. Ko konfigurirate možnost Ambilight+hue, se sijalke Hue vklopijo in samodejno nastavijo tako, da sledijo salonski svetlobi.

Za vklop ali izklop sijalk Hue ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Napredno > Salonska svetloba Ambilight+hue**.
- 3 - Izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

ISF za Ambilight

Možnost **ISF** omogoča, da strokovnjak ISF poleg umerjanja slike ISF umeri tudi barvo za statični način funkcije Ambilight.

Izbira ISF za Ambilight ...

- 1 – Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slog Ambilight > ISF**.

3 - Izberite **ISF**.

4 – Po potrebi pritisčajte , da zaprete meni.

Strokovnjak lahko zdaj z možnostjo Napredne nastavitve funkcije Ambilight in nastavitvijo ISF nastavi barvo za statični način.

23.5

Univerzalni dostop

Vklop

Ko je **Univerzalni dostop** vklopljen, je televizor nastavljen za osebe z okvarami sluha ali vida.

Vklop


Če med nastavitvijo niste vklopili možnosti **Univerzalni dostop**, jo lahko vklopite v možnosti **Nastavitev**.

Vklop univerzalnega dostopa ...

1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.

4 - Po potrebi pritisčajte , da zaprete meni.

Ko je možnost Univerzalni dostop v meniju Nastavitev vklopljena, je dodana v meni Možnosti.

Gluhi in naglušni

Vklop

Digitalni TV-kanali lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje, kaj se dogaja na zaslonu.


Če želite nastaviti zvok in učinke za slepe in slabovidne, morate najprej vklopiti možnost **Zvočni opis**.

Če želite vklopiti možnost Zvočni opis, mora biti vklopljen **Univerzalni dostop**.

Zvočni opis

Z vklopom možnosti Zvočni opis se običajen zvok pomeša s komentarjem pripovedovalca.


Vklop komentarja (če je na voljo) ...

1 - Ko je možnost **Univerzalni dostop** vklopljena, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite zavihek **Možnosti**.

2 - Izberite **Zvočni opis** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.

Preverite lahko, ali je zvočni komentar na voljo.


V meniju Možnosti izberite **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

Zvočniki/slušalke

V možnosti **Zvočniki/slušalke** lahko izberete, kje želite poslušati zvočni komentar.

Samo prek zvočnikov televizorja, samo prek slušalk ali prek obeh možnosti.

Nastavitev Zvočnikov/slušalk ...

1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Zvočniki/slušalke** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Zvočniki, Slušalke** ali **Zvočniki + slušalke** in pritisnite **OK**.


4 - Po potrebi pritisčajte , da zaprete meni.

Slepi in slabovidni

Mešana glasnost

Glasnost običajnega zvoka lahko pomešate z zvočnim komentarjem.

Mešanje glasnosti ...

1 - Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite **Univerzalni dostop**.

2 - Izberite **Mešana glasnost** in pritisnite **OK**.


3 - Za nastavitev drsnika uporabite puščici navzgor in navzdol.

4 - Pritisnite **OK**, da potrdite.

Zvočni učinek

Nekateri zvočni komentarji vključujejo dodatne zvočne učinke, kot je stereo ali pojemajoč zvok.

Vklop **Zvočnih učinkov** (če so na voljo) ...

1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Zvočni učinki** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Vklop** ali **Izklop** in pritisnite **OK**.

4 - Po potrebi pritisčajte , da zaprete meni.

Govor

Zvočni komentar lahko vključuje tudi podnapise za govorno besedilo.

Vklop podnapisov (če so na voljo) ...

1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Govor** in pritisnite **OK**.


3 - Izberite **Opisno** (zvok) ali **Podnapisi** in pritisnite **OK**.

4 - Po potrebi pritisčajte , da zaprete meni.

Pisk tipk

Pisk tipk se oglasi vsakič, ko pritisnete tipko daljinskega upravljalnika. Glasnost piska je nespremenljiva.

Vklop piska tipk ...

1 – Pritisnite  **OPTIONS**, (Možnosti), izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Pisk tipk** in nato **Vklop**.

Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, **Univerzalni dostop** vklopite v možnosti **Nastavitev**.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

Specifikacije


24.1

Specifikacije okolja

Varčevanje z energijo

Okolju prijazne nastavitve vključujejo nastavitve, ki so prijazne do okolja.

Med gledanjem TV-kanalov pritisnite , da odprete **Okolju prijazne nastavitve**.

Aktivne nastavitve so označene z . Vsako nastavitve lahko označite ali odznačite s tipko **OK**.

Ponovno pritisnite , da zaprete **Okolju prijazne nastavitve**.

Varčevanje z energijo

Slog slike in funkcija Ambilight prilagodita sliko na idealne energijsko varčne nastavitve.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** n poiščite možnost **Slog slike**.

Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji.

Izberite **Izklop zaslona** in pritisnite **OK**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.

Svetlobni senzor

Kadar je svetlobe iz okolice manj, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja in tako prihrani energijo. Vgrajeni svetlobni senzor samodejno prilagodi sliko in funkcijo Ambilight glede na svetlobne pogoje v sobi.

Izklopni časovnik

Če v 4 urah na daljinskem upravljalniku ne pritisnete nobene tipke ali če televizor 10 minut ne prejema nobenega signala, se televizor samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo. Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, deaktivirajte samodejni izklop.

Poleg okolju prijaznih nastavitvev ima televizor tudi okolju prijazne tehnologije za porabo energije.

Neaktivne naprave izklopljene

Izklopite priključene naprave EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), ki niso dejavne.

Evropska energetska oznaka

Evropska energetska oznaka označuje razred energetske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka in povprečna poraba energije v obdobju 1 leta. Vrednosti porabe energije za ta izdelek si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu www.philips.com/TV

Znak za okolje

Družba Philips si nenehno prizadeva zmanjšati vpliv svojih inovativnih izdelkov za široko porabo na okolje. Prizadevamo si za okolju prijazne izboljšave med proizvodnjo, manjšo porabo škodljivih snovi, energijsko učinkovito uporabo, navodila za odstranjevanje po prenehanju uporabe in recikliranje izdelkov.



Zaradi našega prizadevanja za varovanje okolja je bil ta televizor nagradjen z **evropskim znakom za okolje** – cvetlico (www.ecolabel.eu).

Podrobne informacije o porabi energije v stanju pripravljenosti, garancijskih pogojih, rezervnih delih in recikliranju tega televizorja se nahajajo na spletni strani družbe Philips za vašo državo na naslovu www.philips.com.

Konec uporabe

Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2002/96/ES.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjstvi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem

starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

24.2

Sprejem za nesatelitske televizorje

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- Območja sprejemnika: Hyperband, S-kanali, UHF, VHF
- DVB:
 - Za ime modela s PxH: DVB-T (zemeljski, antena) COFDM 2K/8K; DVB-C (kabelski) QAM
 - Za ime modela s PxT: DVB-T2; DVB-C (kabelski) QAM
- Predvajanje analognega videa: NTSC, SECAM, PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)

Opomba: oglejte si izbrane države na tipski ploščici televizorja

24.3

Sprejem za satelitske televizorje

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- Območja sprejemnika: Hyperband, S-kanali, UHF, VHF
- DVB:
 - Za ime modela s PxK: DVB-T (zemeljski, antena) COFDM 2K/8K; DVB-C (kabelski) QAM; DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
 - Za ime modela s PxS: DVB-T2; DVB-C (kabelski) QAM; DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
- Predvajanje analognega videa: NTSC, SECAM, PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
- Vhod za satelitsko anteno: 75-ohmski vrste F
- Razpon vhodne frekvence: 950 do 2150 MHz
- Razpon vhodne stopnje: 25 do 65 dBm
- Podprti sateliti: Astra 19,2° E, Astra 23,5° E, Astra 28,2° E, Hotbird 13,0° E, Türksat 42,0° E, Eutelsat 7° W, Thor 1° W
- Podpora za Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, podpira 1 do 4 pretvornike LNB, izbira polaritete 14/18 V, izbira pasu 22 kHz, način zaporednih tonov, tok LNB največ 300 mA

Opomba: oglejte si izbrane države na tipski ploščici televizorja.

24.4

Zaslon

Tip

- Diagonalna velikost zaslona:
 - 81 cm/32 palcev
 - 102 cm/40 palcev
 - 107 cm/42 palcev
 - 119 cm/47 palcev
 - 122 cm/48 palcev
 - 127 cm/50 palcev
 - 140 cm/55 palcev
 - 164 cm/65 palcev

- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p

Vhodna ločljivost za televizorje HD/Full HD

Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Računalniški formati

Ločljivosti (tudi)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

Vhodna ločljivost za televizorje UHD

Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz

- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Računalniški formati

Ločljivosti (tudi)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

24.5

Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani www.philips.com/support.

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, +/-10 %
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: varčevanje z energijo, izklop zaslona, svetlobni senzor*, izklopni časovnik, izklop neaktivnih naprav.

Nazivna moč, ki je navedena na tipski ploščici televizorja, označuje porabo energije tega izdelka med normalno gospodinjstvo uporabo (IEC 62087 izd. 2). Največja moč, ki je navedena v oklepajih, se uporablja za električno varnost (IEC 60065 izd. 7.2).

24.6

Dimenzije in teže (serija 7500)

42PFx7509

- Brez TV-stojala:
Širina 950 mm – višina 554 mm – globina 35,8 mm – teža ±11,5 kg
- S TV-stojalom:
Širina 950 mm – višina 647 mm – globina 240 mm – teža ±12,8 kg

47PFx7509

- Brez TV-stojala:
Širina 1061 mm – višina 616 mm – globina 35,8 mm – teža ±13,7 kg
- S TV-stojalom:
Širina 1061 mm – višina 676 mm – globina 240 mm – teža ±15 kg

55PFx7509

- Brez TV-stojala:

Širina 1230,6 mm – višina 712 mm – globina 35,8 mm – teža ±19,5 kg

- S TV-stojalom:

Širina 1230,6 mm – višina 772 mm – globina 280 mm – teža ±21 kg

65PFx75x9

- Brez TV-stojala:

Širina 1445,9 mm – višina 829,4 mm – globina 54,5 mm – teža ±25 kg

- S TV-stojalom:

Širina 1445,9 mm – višina 882,7 mm – globina 315 mm – teža ±26 kg

24.7

Dimenzije in teže (serija 7100)

42PFx7109

- Brez TV-stojala:

Širina 949 mm – višina 551 mm – globina 53 mm – teža ±10,8 kg

- S TV-stojalom:

Širina 949 mm – višina 612 mm – globina 213 mm – teža ±12 kg

42PFx7179/7189

- Brez TV-stojala:

Širina 950 mm – višina 554 mm – globina 35,8 mm – teža ±11,5 kg

- S TV-stojalom:

Širina 950 mm – višina 647 mm – globina 240 mm – teža ±12,8 kg

42PFx7199

- Brez TV-stojala:

Širina 950 mm – višina 554 mm – globina 35,8 mm – teža ±11,5 kg

- S TV-stojalom:

Širina 950 mm – višina 690 mm – globina 240 mm – teža ±14 kg

47PFx7109

- Brez TV-stojala:

Širina 1060 mm – višina 620 mm – globina 53 mm – teža ±12,9 kg

- S TV-stojalom:

Širina 1060 mm – višina 677 mm – globina 222 mm – teža ±14,2 kg

47PFx7179/7189

- Brez TV-stojala:

Širina 1061 mm – višina 616 mm – globina 35,8 mm – teža ±13,7 kg

- S TV-stojalom:

Širina 1061 mm – višina 676 mm – globina 240 mm – teža ±15 kg

47PFx7199

- Brez TV-stojala:

Širina 1061 mm – višina 616 mm – globina 35,8 mm – teža

±13,7 kg

• S TV-stojalom:

Širina 1061 mm – višina 676 mm – globina 240 mm – teža

±16,4 kg

55PFx7109

• Brez TV-stojala:

Širina 1230,6 mm – višina 716,1 mm – globina 53,5 mm – teža

±17,4 kg

• S TV-stojalom:

Širina 1230,6 mm – višina 770 mm – globina 280 mm – teža

±18,9 kg

55PFx7179/7189

• Brez TV-stojala:

Širina 1230,6 mm – višina 712 mm – globina 35,8 mm – teža

±19,5 kg

• S TV-stojalom:

Širina 1230,6 mm – višina 772 mm – globina 280 mm – teža

±21 kg

55PFx7199

• Brez TV-stojala:

Širina 1230,6 mm – višina 712 mm – globina 35,8 mm – teža

±19,5 kg

• S TV-stojalom:

Širina 1230,6 mm – višina 772 mm – globina 246 mm – teža

±22,4 kg

24.8

Dimenzije in teže (serija 6600/6700)

40PFx6719

• Brez TV-stojala:

Širina 911,3 mm – višina 528 mm – globina 61,8 mm – teža ±8,1

kg

• S TV-stojalom:

Širina 911,3 mm – višina 587,3 mm – globina 213,1 mm – teža

±9,3 kg

48PFx6719

• Brez TV-stojala:

Širina 1082 mm – višina 625 mm – globina 57 mm – teža ±10,8

kg

• S TV-stojalom:

Širina 1082 mm – višina 683 mm – globina 223 mm – teža

±12,2 kg

40PFx6609

• Brez TV-stojala:

Širina 911,3 mm – višina 528 mm – globina 61,8 mm – teža ±8,1

kg

• S TV-stojalom:

Širina 911,3 mm – višina 587,3 mm – globina 213,1 mm – teža

±9,3 kg

48PFx6609

• Brez TV-stojala:

Širina 1082 mm – višina 625 mm – globina 57 mm – teža ±10,8

kg

• S TV-stojalom:

Širina 1082 mm – višina 683 mm – globina 223 mm – teža

±12,2 kg

55PFx6609

• Brez TV-stojala:

Širina 1230,6 mm – višina 714,8 mm – globina 53,5 mm – teža

±17,4 kg

• S TV-stojalom:

Širina 1230,6 mm – višina 774,8 mm – globina 280 mm – teža

±18,9 kg

65PFx6659

• Brez TV-stojala:

Širina 1445,9 mm – višina 829,4 mm – globina 54,5 mm – teža

±25 kg

• S TV-stojalom:

Širina 1445,9 mm – višina 882,7 mm – globina 315 mm – teža

±26 kg

24.9

Dimenzije in teže (serija 6500)

32PFx6500

• Brez TV-stojala:

Širina 725,7 mm – višina 429,2 mm – globina 55,4 mm – teža

±5,2 kg

• S TV-stojalom:

Širina 725,7 mm – višina 484,6 mm – globina 179,4 mm – teža

±6,4 kg

42PFx6500

• Brez TV-stojala:

Širina 957 mm – višina 554,5 mm – globina 61,8 mm – teža ±8,6

kg

• S TV-stojalom:

Širina 957 mm – višina 615,5 mm – globina 213,1 mm – teža

±9,8 kg

47PFx6500

• Brez TV-stojala:

Širina 1068 mm – višina 623 mm – globina 61,8 mm – teža ±8

kg

• S TV-stojalom:

Širina 1068 mm – višina 676,8 mm – globina 222 mm – teža ±9

kg

55PFx6500

• Brez TV-stojala:

Širina 1230,6 mm – višina 714,8 mm – globina 53,5 mm – teža

±17,4 kg

• S TV-stojalom:

Širina 1230,6 mm – višina 774,8 mm – globina 280 mm – teža

±18,9 kg

Povezljivost za tri stranske priključke

Hrbtni del televizorja

- Zvočni vhod (DVI v HDMI): stereo mini vtič 3,5 mm
- CVBS: zvok L/D, vhod za CVBS, RGB
- SCART: zvok L/D, vhod za CVBS, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, zvok L/D: stereo mini vtič 3,5 mm
- Digitalni zvočni izhod: optični, Toslink
- Omrežje LAN: RJ45

Pomanjkljivost televizorja

- Vhod HDMI z ARC
- USB 2.0

Stranski del televizorja

- Vhod HDMI z ARC
- USB 2.0
- Standardna vmesniška reža: CI+/CAM
- Slušalke: stereo mini vtič 3,5 mm

Povezljivost za dva stranska priključka

Hrbtni del televizorja

- Zvočni vhod (DVI v HDMI): stereo mini vtič 3,5 mm
- CVBS: zvok L/D, vhod za CVBS, RGB
- SCART: zvok L/D, vhod za CVBS, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, zvok L/D: stereo mini vtič 3,5 mm
- Digitalni zvočni izhod: optični, Toslink
- Omrežje LAN: RJ45
- Vhod HDMI z ARC
- USB

Stranski del televizorja

- Vhod HDMI z ARC
- USB 2.0
- Standardna vmesniška reža: CI+/CAM
- Slušalke: stereo mini vtič 3,5 mm

Večpredstavnost

Priključki

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45*
- Wi-Fi 802.11b/g/n (vgrajeno)*

Podprti sistemi datotek USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formati predvajanja

- Vsebniki: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video kodeki: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Zvočni kodeki: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (vključuje MP3), WMA (v2 do v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Podnapisi:
 - Formati: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMLayer (TXT)
 - Kodiranja znakov: UTF-8, srednja in vzhodna Evropa (Windows-1250), cirilica (Windows-1251), grščina (Windows-1253), turščina (Windows-1254), zahodna Evropa (Windows-1252)
- Slikovni kodeki: JPEG
- Omejitve:
 - Največja podprta skupna bitna hitrost za predstavnostno datoteko je 30 Mb/s.
 - Največja podprta bitna hitrost videa za predstavnostno datoteko je 20 Mb/s.
 - MPEG-4 AVC (H.264) je podprt do visokega profila ravni 4.1.
 - VC-1 je podprt do naprednega profila ravni 3.

Wi-Fi Certified Miracast™*

Ta televizor podpira naprave WiDi 4.x.

Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike (DMS)*

- Osebni računalnik – Microsoft Windows XP, Vista ali Windows 7
 - Uporabite lahko vsako programsko opremo za predstavnostne strežnike DLNA Certified®.
 - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
 - Uporabite lahko vsako programsko opremo za predstavnostne strežnike DLNA Certified®.
- Mobilne naprave
 - Philips MyRemote - iOS, Android
 - Združljivost in učinkovitost delovanja se lahko razlikuje, odvisno od zmožnosti uporabljene mobilne naprave in programske opreme.

Predpisi ESD

Ta aparat je glede ESD skladen s kriterijem delovanja A. Če se aparat zaradi elektrostatične razelektritve v načinu skupne rabe datotek ne povrne v običajno stanje, mora posredovati uporabnik.

* Samo za pametne televizorje.

Programska oprema


25.1

Posodobitev programa

Posodobitev iz USB-ja

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja. Za prenos programske opreme v televizor potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB. Uporabite pomnilniško napravo USB z 256 MB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

1 - Začetek posodabljanja televizorja

Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Posodobitev programske opreme > USB** in pritisnite **OK**.

2 - Identifikacija televizorja

Pomnilnik USB vstavite v priključek USB televizorja. Izberite **Začni** in pritisnite **OK**. V pomnilnik USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.

3 - Prenos programske opreme televizorja

Pomnilnik USB vstavite v računalnik. Na pomnilniku USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite. Kliknite **Pošlji ID**.

Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko .zip. Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko **autorun.upg** v pomnilnik USB.

Te datoteke ne premikajte v mapo.

4 - Posodobitev programske opreme televizorja


Znova vstavite pomnilnik USB v televizor. Posodobitev se začne samodejno.

Televizor se izklopi (za 10 sekund) in nato ponovno vklopi. Počakajte.


Ne ...

- uporabite daljinskega upravljalnika
- odstranite pomnilnik USB iz televizorja

Če se med posodabljanjem napajanje prekine, pomnilnika USB ne odstranite iz televizorja. Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje.

Ob koncu posodobitve se na zaslonu pojavi sporočilo **Posodobitev uspešna**. Odstranite pomnilnik USB in na daljinskem upravljalniku pritisnite .

Ne ...

- pritisnite  dvakrat
 - pritisnite stikala za vklop/izklop na televizorju
- Televizor se izklopi (za 10 sekund) in nato ponovno vklopi. Počakajte.

Programska oprema televizorja je posodobljena. Televizor spet lahko uporabljate.

Da preprečite nenamerno posodobitev programske opreme

televizorja, izbršite datoteko autorun.upg v pomnilniku USB.


Posodobitev iz interneta

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli sporočilo družbe TP Vision, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

Če boste prejeli to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev.

Izberite **Posodobitev**. Sledite navodilom na zaslonu.

Novo posodobitve lahko poiščete tudi sami. Iskanje posodobitve ...

1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Posodobitev programske opreme > Televizor z internetom** in pritisnite **OK**. Sledite navodilom na zaslonu.

Po končani posodobitvi se televizor samodejno izklopi in znova vklopi.


Počakajte, da se ponovno vklopi.

Ne pritiskajte stikala za vklop/izklop  televizorja.

25.2

Različica programske opreme

Ogled trenutne različice programske opreme televizorja ...

1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve programske opreme** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Informacije o trenutni programski opremi** in si oglejte možnost **Različica izdaje**.

4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

25.3

Odprtokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. TP Vision Europe B.V. bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvorne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo.

Če želite pridobiti izvorno kodo, v angleščini pišite na ...

Intellectual Property Dept.

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

Nizozemska

Open source license

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this Philips TV.

This is a document describing the distribution of the source code used on the Philips TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images). This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)

AAC Ecnoder.

Source: Android JB source code

unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source: <http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source: <http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/

ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz

liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: www.live555.com

QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

lvm2 (2.02.89)

DM_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of

code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation:

gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

udhcpd (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcpd is a very small?DHCP?client geared towards?embedded systems.

Source:

<http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions. They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.
Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Toumihes/Linux/Tools.html

ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.
Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.
Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. The original download site for this software is :
<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license
Source:
<http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.
The original download site for this software is :
<http://lloyd.github.com/yajl/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license
Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.
Source: http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.
Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.
Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

jquery (1.10.2)
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.
Source: <http://jquery.com/>

Libupnp (1.2.1)
The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.
Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)
The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative: <<http://developer.apple.com/bonjour/>>
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services
Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

Odpravljanje težav in podpora

26.1

Odpravljanje težav

Kanali

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal

V tehničnih specifikacijah preverite, da televizor podpira DVB-T ali DVB-C v vaši državi.

Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni in da je izbrano pravo omrežje.

Predhodno nameščeni kanali niso na seznamu kanalov.

Zagotovite, da ste izbrali pravi seznam kanalov.

Splošno

Televizor se ne vklopi

- Napajalni kabel izklopite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto in ga ponovno priključite v vtičnico.
- Zagotovite, da je napajalni kabel trdno priključen.

Pokajoč zvok ob vklopu ali izklopu

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja televizorja sliši pokajoč zvok. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk tipk televizorja. To je povsem normalno.

Če se televizor še vedno ne odziva na daljinski upravljalnik, lahko s fotoaparatom mobilnega telefona preverite, ali daljinski upravljalnik deluje. Telefon preklopite na način fotoaparata in daljinski upravljalnik usmerite proti objektivu fotoaparata. Če ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku opazite infrardeče migetanje LED skozi fotoaparata, daljinski upravljalnik deluje. Preverite televizor.

Če ne opazite migetanja, je daljinski upravljalnik mogoče pokvarjen ali pa so baterije šibke.

To preverjanje daljinskega upravljalnika ni mogoče, če je daljinski upravljalnik brezžično združen s televizorjem.

Televizor prikaže zagoni zaslon Philips in preklopi nazaj v stanje pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagoni zaslon Philips, nato pa televizor preklopi nazaj v stanje pripravljenosti.



To je povsem normalno. Ko televizor izklopite in ponovno priključite na napajanje, se ob naslednjem zagonu prikaže zagoni zaslon. Če televizor želite vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite gumb daljinskega upravljalnika ali televizorja.

Indikator pripravljenosti utripa

Napajalni kabel izklopite iz električne vtičnice. Počakajte 5 minut in ponovno priključite napajalni kabel. Če indikator ponovno začne utripati, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

Napačen jezik menija

Ponovno izberite svoj jezik menija.

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Jezik menija** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Slika

Ni slike/popačena slika

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zagotovite, da je kot vir slike izbrana prava naprava.
- Zagotovite, da je zunanja naprava ali vir pravilno priključen.

Zvok brez slike

- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.

Slab antenski sprejem

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ta kanal natančno nastavite.

Slaba slika iz naprave

- Zagotovite, da je naprava pravilno priključena.
- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.


Nastavitve slike se čez nekaj časa spremenijo

Zagotovite, da je **[Lokacija]** nastavljena na **[Doma]**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

Pojavi se oglasna pasica

Zagotovite, da je **[Lokacija]** nastavljena na **[Doma]**.

Slika ne ustreza velikosti zaslona

Spremenite format slike. Pritisnite .

Format slike se spreminja z različnimi kanali

Izberite format slike, ki ni samodejni.

Položaj slike je napačen

Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslону. Preverite izhodni signal priključene naprave.

Slika iz računalnika ni stabilna

Zagotovite, da računalnik uporablja podprto ločljivost in hitrost osveževanja.

Zvok

Ni zvoka ali pa je slab

Če televizor ne zazna zvočnega signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Zagotovite, da so nastavitve zvoka pravilne.
- Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni.
- Zagotovite, da zvok ni izklopljen ali nastavljen na nič.
- Zagotovite, da je zvočni izhod televizorja povezan z zvočnim vhodom sistema za domači kino.

Zvok morajo predvajati zvočniki sistema za domači kino.

- Pri nekaterih napravah morate ročno omogočiti zvočni izhod HDMI. Če je zvok HDMI že omogočen, vendar zvoka vseeno ne slišite, digitalni zvočni format naprave spremenite na PCM (pulzno kodna modulacija). Navodila si oglejte v dokumentaciji naprave.

Priključki

HDMI

- Podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) lahko podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni zvočni kabel priključen na vhod AUDIO IN (samo mini vtič).

Možnost EasyLink ne deluje

- Preverite, ali naprave HDMI podpirajo HDMI-CEC. Funkcije EasyLink delujejo samo z napravami, ki podpirajo HDMI-CEC.

Ikona za glasnost ni prikazana

- Ko je priključena zvočna naprava HDMI-CEC, je to povsem običajno.

Fotografije, videoposnetki in glasba iz naprave USB niso prikazani

- Preverite, ali je pomnilnik USB skladen razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.
- Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

Netekoče predvajanje datotek USB

- Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

26.2

Registracija

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.


Obiščite spletno stran www.philips.com/welcome

26.3

Pomoč

Ta televizor nudi pomoč na zaslonu.


Odpri Pomoč

- 1 - Pritisnite , da odprete meni Domov.
- 2 - Izberite **Pomoč** in pritisnite **OK**.


Za abecedni seznam tem izberite **Ključne besede**.

Če Pomoč želite brati kot knjigo, izberite **Knjiga**.

Preden začnete izvajati navodila v meniju Pomoč, zaprite meni Pomoč.

Če želite zapreti pomoč, pritisnite .

Neposredna pomoč

Pritisnite tipko  (modro), da takoj odprete Pomoč. Odprlo se bo najprimernejše poglavje pomoči glede na to, kaj počnete ali kaj je izbrano na televizorju.

Za nekatere dejavnosti, kot je Teletekst, imajo barvne tipke posebne funkcije in z njimi ne morete odpirati Pomoči.

Pomoč za televizorje na tabličnem računalniku, pametnem telefonu ali računalniku

Za lažje izvajanje razširjenih zaporedij navodil lahko pomoč televizorja prenesete v formatu PDF in jo preberete na pametnem telefonu, tabličnem ali osebem računalniku. Želeno stran pomoči lahko tudi natisnete z računalnikom.

Pomoč (uporabniški priročnik) prenesite s spletne strani www.philips.com/support

Spletna pomoč

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela izdelka.

Obiščite spletno stran www.philips.com/support.

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. V nekaterih državah se lahko pogovarjate z našimi sodelavci in se za pomoč obrnete neposredno na nas ali nam pošljete vprašanje po e-pošti.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom.

Pomoč uporabnikom/popravilo

Če potrebujete podporo in popravilo, lahko pokličete službo za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju.

Ali pa obiščite spletno stran www.philips.com/support.

Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

Opozorilo

Televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo škodo na televizorju ali razveljavitev garancije.

Varnost in nega

27.1

Varnost

Pomembno

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Televizor pritrdite tako, da ne bo padel

Vedno uporabite priloženi stenski nosilec, da televizor ne bo padel. Namestite nosilec in nanj pritrdite televizor, tudi če ga postavite na tla.

Navodila za namestitev lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta www.philips.com. Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

Nevarnost električnega udara ali požara

- Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze.
- Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja.
- Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih izvorov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.
- Za popoln izklop televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.
- V primeru namestitve na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali škodo.
- Deli naprave so izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.

Nevarnost poškodbe televizorja!

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnost poškodbe otrok

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevmil in poškodoval otroke:

- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.
- Televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo, kot je knjižna policca, ne da bi pred tem televizor in pohištvo pritrdili na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

Nevarnost zaužitja baterij!

Daljinski upravljalnik morda deluje s ploskimi okroglimi baterijami, ki jih lahko otroci pogoltnejo. Te baterije hranite izven dosega otrok.

Nevarnost pregretja

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

Nevihite

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

Nevarnost poškodbe sluha

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

Vlaga

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.

27.2

Nega zaslona

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite in nežno obrišite z mehko in vlažno krpo. Ne dotikajte se LED-sijalk Ambientlight na zadnji strani televizorja. Za čiščenje televizorja nikoli ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zasloni meniji, črni robovi, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

Pogoji uporabe, avtorske pravice in licence

28.1

Pogoji uporabe

2014 © TP Vision Europe B.V. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek je na trgu ponudila družba TP Vision Europe B.V. ali njena povezana družba (v nadaljevanju TP Vision), ki je tudi proizvajalec tega izdelka. Družba TP Vision jamči za televizor, kateremu je priložena ta knjižica. Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V.

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips N.V ali drugih lastnikov. TP Vision si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Pisna gradiva, ki so priložena televizorju, in priročnik, ki je shranjen v pomnilniku televizorja ali prenesen s Philipsove spletne strani, povsem zadostujejo za pravilno uporabo sistema.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module in postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost teh namenov. Družba TP Vision Europe B.V. jamči, da s tem priročnikom ni kršen noben patent ZDA. Ne dajemo nobenega drugega izrecnega ali nakazanega jamstva. TP Vision Europe B.V. ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini tega priročnika ali katerekoli težave, ki nastanejo zaradi njih. Napake, ki bodo posredovane družbi Philips, bodo odpravljene in čim prej objavljene na Philipsovi spletni strani za podporo. Določila garancije Nevarnost telesnih poškodb, poškodovanja televizorja ali prenehanja veljavnosti jamstva! Televizorja ne poskušajte popravljati sami. Televizor in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca. Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjajte pokrova televizorja. Za servis in druga popravila se obrnite na Philipsovo oddelek za pomoč uporabnikom. Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo. Značilnosti slikovnih pik Ta izdelek LCD/LED ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju. Skladnost CE TA izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktiv 2006/95/ES (nizka napetost) ter 2004/108/ES (elektromagnetna združljivost) in 2011/65/EU (ROHS). Skladnost s standardi EMF

TP Vision Europe B.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je zagotavljanje ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov ob uporabi izdelkov, ki morajo biti v skladu z ustreznimi pravnimi zahtevami in standardi za EMF (elektromagnetna polje), ki veljajo v času izdelave. Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Družba TP Vision zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar podjetju omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

28.2

Avtorske pravice in licence

HDMI



HDMI®

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Dolby



Dolby®

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out™



DTS 2.0 + Digital Out™

Izdelano z licenco ZDA. Številke patentov: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 ter drugi ameriški in svetovni izdani in prijavljeni patenti. DTS, simbol in DTS ter simbol skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS 2.0+Digital Out pa je blagovna znamka družbe DTS, Inc. Izdelku je priložena programska oprema. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

Skype



Skype™

© 2013 Skype in/ali Microsoft. Ime Skype, povezane blagovne znamke, logotipi in logotip "S" so blagovne znamke družbe Skype ali povezanih družb.

Skype™ je blagovna znamka podjetja Skype ali njegovih povezanih podjetij. Čeprav je bil ta izdelek preizkušen in ustreza certifikacijskim standardom za kakovost zvoka in slike, ga ne podpira podjetje Skype, Skype Communications S.a.r.l. ali katero od povezanih podjetij.

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Vse pravice pridržane.
© 2013 DLNA. Vse pravice pridržane.

DTV_i



Blagovna znamka in logotip DTV_i sta registrirani blagovni znamki univerz Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) in Federal University of Paraíba (UFPB).

Java



Java in blagovne znamke Java so registrirane blagovne znamke družbe Oracle in/ali povezanih družb v ZDA in drugih državah.

Microsoft



Windows Media

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Microsoft PlayReady

Lastniki vsebin s tehnologijo za dostop do vsebin Microsoft PlayReady™ ščitijo svojo intelektualno lastnino, vključno z avtorsko zaščitene vsebinami.

Ta naprava za dostop do zaščitene vsebine PlayReady in/ali zaščitene vsebine WMDRM uporablja tehnologijo PlayReady. Če naprava ne uveljavlja ustrezno omejitev v zvezi z uporabo vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo od družbe Microsoft, da onemogoči uporabo zaščitene vsebine PlayReady s strani naprave. Preklic ne sme vplivati na nezaščiteno vsebino ali vsebino, zaščiteno z drugimi tehnologijami za nadzor dostopa. Lastniki vsebine lahko zahtevajo, da za dostop do njihove vsebine nadgradite tehnologijo PlayReady. Če zavmete nadgradnjo, ne boste mogli dostopati do vsebine, ki zahteva nadgradnjo.

Združenje Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** in **Miracast™** sta blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.

Programska oprema MHEG

Avtorske pravice v programski opremi MHEG ("programska oprema"), ki jo vsebuje ta televizor ("ta izdelek") in ki vam omogoča uporabo interaktivnih televizijskih funkcij, so v lasti družbe S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("lastnik"). Programsko opremo lahko uporabljate samo s tem izdelkom.

Kensington



Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani blagovni znamki

družbe ACCO World Corporation z izdanimi registracijami in vloženimi zahtevki za registracijo v drugih državah po vsem svetu.

Druge blagovne znamke

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Kazalo

3

- 3D, optimalno gledanje 53
- 3D, pretvorba iz 2D v 3D 52
- 3D, zdravstveno opozorilo 53

A

- Aktivno upravljanje 80
- Ambilight+hue 87
- Ambilight, barva stene 89
- Ambilight, ISF 89
- Ambilight, izklop televizorja 89
- Ambilight, namestitvev televizorja 7
- Ambilight, način 87
- Ambilight, salonska svetloba 89
- Aplikacija MyRemote, gledanje televizije 78
- Aplikacija MyRemote, ime televizorja 76
- Aplikacija MyRemote, JointSpace 75
- Aplikacija MyRemote, o 75
- Aplikacija MyRemote, omrežje 75
- Aplikacija MyRemote, prenos 76
- Aplikacija MyRemote, SimplyShare 76
- Aplikacija MyRemote, snemanje 77
- Aplikacija MyRemote, TV-vodnik 79
- Aplikacija MyRemote, upravljanje 77
- Aplikacija MyRemote, vrstica kanalov 78
- Aplikacija MyRemote, Wi-Fi Smart Screen 77
- Aplikacije, filmi za izposojlo 70
- Aplikacije, galerija 70
- Aplikacije, iskanje 70
- Aplikacije, odpiranje 72
- Aplikacije, povratne informacije 74
- Aplikacije, priporočene 76
- Aplikacije, zaklep 78

B

- Barva 80
- Barva, izboljšava barv 81
- Barva, temperatura barve 81
- Besedna oznaka, svetlost 23
- Blu-ray Disc, priključitev 17
- Brezžični zvočniki, izberi 86
- Brezžični zvočniki, nastavitve globokotonskega zvočnika 86
- Brezžični zvočniki, odstrani 86
- Brezžični zvočniki, poveži 22
- Brezžični zvočniki, vizitka 86

C

- CAM – modul za pogojni dostop. 15
- CAM, namestitvev 15
- CI+ 17
- Clear LCD 83
- Clear Sound 85

D

- Daljinski upravljalnik, Azerty 27
- Daljinski upravljalnik, kazalnik 27
- Daljinski upravljalnik, naglašene črke in simboli 27
- Daljinski upravljalnik, Qwerty 29
- Daljinski upravljalnik, Qwerty in Azerty 26
- Daljinski upravljalnik, Qwerty in cirilica 26

- Daljinski upravljalnik, tipkovnica 26
- Daljinski upravljalnik, velike črke 27
- Digitalna videoradiodifuzija (DVB) 37
- Digitalni teletekst 33
- DVB, nastavitve 38
- DVI, povezava 12

E

- EasyLink 13
- EasyLink, nastavitve 14
- EasyLink, povezava 14
- ESD 96
- Evropska energetska oznaka 92
- Evropski znak za okolje 92

F

- Facebook 69
- Filmi za izposojlo 72
- Formati predvajanja 98
- Fotoaparati, priključitev 20
- Fotografije, diapropjekcija 56
- Fotografije, videoposnetki in glasba 56
- Frekvenca omrežja 38
- Funkcija Pause TV 59

G

- Gama 82
- Gibanje, Clear LCD 85
- Gibanje, HD Natural Motion 83
- Gibanje, Perfect Natural Motion 83
- Glasba, predvajanje 57
- Glasnost slušalk 85
- Gledanje televizije 31
- Gluhi in naglušni 90

H

- HbbTV 35
- HD Natural Motion 85
- HDCP, zaščita pred kopiranjem 16
- HDMI ARC 12
- HDMI CEC 15
- HDMI za zelo visoko ločljivost 12
- Hitre nastavitve slike 79
- Hitrost znakov 38

I

- Igra, igranje 54
- Igralna konzola ali računalnik 83
- Igralna konzola ali računalnik, igra 56
- Igralna konzola, priključitev 18
- Incredible Surround 84
- Infrardeči senzor 28
- Interaktivna televizija, kaj je 35
- Interaktivna televizija, kaj potrebujete 37
- Internetna zgodovina, brisanje 10

I

- iTV 37

I

- Izbira nabora znakov 40

Izbira videa 32
Izjemno visoka ločljivost 4
Izklop zaslona 92
Izklop zaslona 59
Izklopni časovnik 50
Izklopni časovnik 50
Izvimi jezik 35

J

Jezik menija 35
Jezik zvoka 37
Jezik, izvimi 39
Jezik, meniji in sporočila 37
Jezik, zvok 41
JointSpace 77

K

Kakovost sprejema 39
Kanal, možnosti 34
Kanal, preklapljanje 33
Kanal, priljubljeni 31
Kanal, stanje 36
Kanal, težave 103
Kanali, posodobitev 36
Kanali, preimenovanje 32
Kazalnik, hitrost 28
Kazalnik, izklop 28
Kazalnik, o 29
Kazalnik, uporaba 27
Koda otroške ključavnice 32
Koda PIN za WPS 9
Konec uporabe 92
Kontrast 80
Kontrast osvetlitve ozadja 82
Kontrast osvetlitve ozadja 3D 84
Kontrast, Dinamični kontrast 82
Kontrast, Gama 84
Kontrast, Kontrast videa 82
Kontrast, Načini kontrasta 82
Kontrast, Popoln kontrast 82
Kontrast, Svetlobni senzor 82
Kontrast, Svetlost 82
Kopiranje seznama kanalov 37
Kopiranje seznama kanalov 37

M

Miracast[®]; 57
Miracast, blokiranje/odblokiranje 58
Miracast, izklop prikaza zaslona naprave 58
Miracast, prikaz zaslona 58
Miška USB 19
Miška, priključitev 21
Možnosti, na kanalu 38

N

Namestitev brezžičnega omrežja 11
Namestitev televizorja 87
Način 38
Nega zaslona 107
Nizki toni 84

O

Obrnite se na Philips 105
Odlaganje televizorja ali baterij 94
Odpravljanje artefaktov MPEG 83

Odpriokodna programska oprema 97
Ojačevalnik, zvočna naprava 85
Okolju prijazne nastavitve 94
Omrežje, brezžično 9
Omrežje, DHCP 13
Omrežje, geslo 15
Omrežje, nastavitve 12
Omrežje, statični IP 17
Omrežje, težave 10
Omrežje, žično 10
Omrežni usmerjevalnik 19
Omrežno ime televizorja 14
Ostrina 81
Ostrina, izjemna ločljivost 83
Ostrina, Odpravljanje artefaktov MPEG 85
Ostrina, Ultra resolution 83
Ostrina, Zmanjševanje šumov 83

P

Paket kanalov, posodobitev 43
Paketi kanalov 42
Perfect Natural Motion 85
Philips Hue 89
Podnapisi 34
Podnapisi, Pause TV 61
Podnapisi, snemanje 60
Podpora, spletna 105
Pomnilnik USB, priključitev 20
Pomoč 104
Pomoč na zaslonu 106
Pomoč uporabnikom 107
Popravilo 109
Poraba energije, preverjanje 96
Posnetek, gledanje 61
Povezava Pixel Plus 16
Predstavnostni strežniki, podprti 100
Pregled frekvenčnega spektra 38
Preimenovanje kanalov 34
Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, združevanje 28
Priključek HDMI, nasveti 18
Priključek SCART, nasveti 13
Priključek YPbPr, nasveti 13
Priključek za anteno 8
Priključitev na napajanje 8
Priključki za anteno, nasveti 12
Programska oprema, trenutna različica 96
Prostor 84
PTA209, brezžični zvočni adapter 88

R

Radijski kanal 35
Razdalja gledanja 9
Rdeča tipka 39
Ročna namestitev 39

S

Salonska svetloba 91
Samodejna izravnava glasnosti 85
Samodejna posodobitev kanalov 38
Samodejni premik podnapisov 18
Samodejni prostorski zvok 3D 84
Satelit, dodajanje 43
Satelit, gluhi in naglušni 45
Satelit, odstranjevanje 44
Satelit, paketi 44

Satelit, posodobitev kanalov 44
Satelit, povezava 8
Satelit, preimenovanje kanalov 44
Satelit, Unicable 43
Satelit, večstanovanjska enota 42
Satelit, zaklepanje kanalov 41
Sateliti, namestitvev 42
Satelitski kanali, starostna ocena 41
Satelitski, seznam kanalov 40
Seznam priljubljenih kanalov 33
Sinhronizacija zvoka in slike 16
Sistem za domači kino, izravnava glasnosti 17
Sistem za domači kino, priključitev 16
Sistem za domači kino, težave 17
Sistem za domači kino, večkanalni 17
Sistem za domači kino, zvok 86
Skype™, kaj je 62
Skype, filmi za izposojno in Pause TV 65
Skype, kaj potrebujete 62
Skype, med snemanjem 67
Skype, meni 63
Skype, namestitvev kamere 62
Skype, nov račun 62
Skype, povečava, obračanje in nagibanje kamere 68
Skype, račun Microsoft 63
Skype, samodejni vpis 66
Skype, sprejemanje klica 69
Skype, stiki 64
Skype, videoklic 65
Skype, vpis 62
Skype, zgrešeni klici 66
Slepi in slabovidni 90
Slika, barva 82
Slika, kontrast osvetlitve ozadja 86
Slika, ostrina 83
Slika, težave 103
Slog dejavnosti 85
Slog slike 80
Slog zvoka 84
Slušalke 22
Smart TV, internet 80
Smart TV, kaj je 69
Smart TV, koda PIN 69
Smart TV, odpiranje 71
Smart TV, pregled 69
Smart TV, registracija 71
Smart TV, začetna stran 71
Snemanje, kaj potrebujete 60
Snemanje, kaj potrebujete 18
Snemanje, klici Skype 71
Snemanje, nastavitve snemanja 60
Snemanje, seznam posnetkov 60
Snemanje, snemanje trenutnega programa 60
Spletna podpora 107
Spletna TV 71
Sporočilo o posodobitvi kanalov 40
Standardna vmesniška reža 17
Stanje pripravljenosti 23
Starševska ocena 34
Surround način 86
Svetlobni senzor 84
Svetlost 84
Svetlost, besedna oznaka 25
Svetovni splet 82

T

Teletext 35
Tipkovnica USB 19
Tipkovnica, priključitev 21
Trdi disk USB, namestitvev 19
Trdi disk USB, prostor na disku 20
Trgovina 86
TV na zahtevo 73
TV-vodnik 48
TV-vodnik, ura 50
Twitter 73

U

Umerjanje slike ISF® 81
Unicable 45
Univerzalni dostop 90
Univerzalni dostop, gluhi in naglušni 92
Univerzalni dostop, govor 90
Univerzalni dostop, mešana glasnost 90
Univerzalni dostop, zvočni učinek 90
Univerzalni dostop, Zvočniki + slušalke 90
Ura 52
Ura televizorja 54

V

Varnostna navodila 106
Več prostorov, kaj je 72
Več prostorov, nastavitvev 72
Več prostorov, uporaba 72
Videoposnetki, predvajanje 57
Visoki toni 84
Vkllop 25
Vkllop in izkllop 27
Vodnik za priključitev 12

W

Wi-Fi 11
Wi-Fi Certified Miracast™ 59
Wi-Fi Smart Screen 79
Wi-Fi Smart Screen, orodna vrstica 78
Wi-Fi Smart Screen, vrstica kanalov 80
WPS (Wi-Fi Protected Setup) 21

Z

Zaklep kanala 36
Zelo visoka ločljivost, priključek 14
Zmanjšanje šumov 85
Zvok, težave 104
Zvočni izhod – optični 13
Zvočni komentar 92
Zvočni opis 94
Zvočniki televizorja 87

Ž

Žično omrežje 12



Contact information

Argentina

0800 444 7749

Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245

Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Казакстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietiniais tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)**Română**

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com