

19HFL2829P/12

24HFL2829T/12

28HFL2829T/12

32HFL2829T/12

40HFL2829T/12

48HFL2829T/12

DA Brugsanvisning

PHILIPS

Indhold

Meddelelser, funktioner og tilbehør	4
Energieffektivitet	4
TV-rulleknop	4
Tænding og slukning	4
Førstegangsinstallation	4
Afspil mediefiler fra et USB-drev	5
Mediebrowsermenu	5
CEC	5
Skift TV-indstillinger	5
Visningsindstillinger	5
Lydindstillinger	6
Konfiguration af forældreindstillinger	6
Elektronisk Programguide (EPG)	6
Opdater dit TV	6
Fejlfinding & Råd	7
Signalkompatibilitet for AV og HDMI	9
Understøttede filformater til USB-tilstand	10


Vigtigt

'Læs og forstå alle oplysningerne i den medfølgende Sikkerhedsbrochure, før du installerer og bruger dit TV. Hvis der opstår beskadigelse på grund af manglende overholdelse af disse anvisninger, gælder garantien ikke.'

Bortskaffelse af Gammelt Udstyr og Batterier

Bortskaf ikke dette TV eller batteri som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du vil bortskaffe dette produkt eller batteri, så påtæk venligst indsamlingssystemer eller ordninger for passende genbrug.

NB: Pb-mærket som sidder under batterisymbolet angiver, at dette batteri indeholder bly.

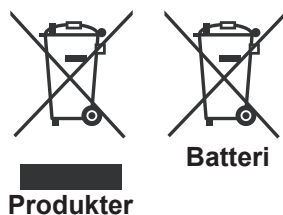



1. **Standby:** Tænder Tænd / Sluk TV'et
2. **Tekst:** Viser tekst-TV (hvis tilgængelig), tryk igen for at lægge tekst-TV over et normalt udsendelsesbillede (mix)
3. **Stop:** Stopper mediet, der afspilles
4. **Skærm:** Ændrer skærmens billedformat
5. **Kilde:** Viser alle tilgængelige udsendelser og indholdskilder
6. **Menu:** Viser TV-menu
7. **Skift:** Skifter hurtigt mellem forrige og nuværende kanaler eller kilder

Hvis **Hoteltilstanden** er indstillet til **Tændt**, vil et tryk på denne knap skifte mellem netværkskanaltypene DVB-T&Analog og DVB-Kable&Analog

8. **Navigationsknapper:** Bruges til at navigere i menuer, indhold, osv. og viser undersider i tekst-TV, når der trykkes Højre eller Venstre
9. **Program - / Side +**
10. **Volume -**
11. **Grøn knap:** Følg vejledningen på skærmen for farvede knapfunktioner
12. **Rød knap:** Følg vejledningen på skærmen for farvede knapfunktioner
13. **Talknapper:** Skifter kanal, indtaster et tal eller bogstav i tekstboksen på skærmen.
14. **Undertekster:** Slår undertekster til og fra (hvis tilgængelig)
15. **Sprog:** Skifter mellem lydtilstande (analogt TV), viser og ændrer lyd/undertekstsprog (digitalt TV, hvis tilgængelig)
16. **Blå knap:** Følg vejledningen på skærmen for farvede knapfunktioner
17. **Gul knap:** Følg vejledningen på skærmen for farvede knapfunktioner
18. **Volumen +**
19. **Lydløs:** Slukker helt for TV'ets lyd
20. **Program - / Side +**
21. **Tilbage/Baglæns:** Vender tilbage til den tidligere skærm, åbner indholdsindholdet (i Tekst-TV-tilstand)
22. **OK:** Bekræfter brugervalg, holder siden (i Tekst-TV-tilstand), viser kanallisten
23. **Info:** Viser information om skærmindehold, Viser skjult information (vis - in Tekst-TV-tilstand)
24. **Afspil:** Starter afspilning af valgt medie
25. **Pause:** Pauser mediet, der afspilles
26. **Sove:** Indstiller TV'et til at slukke automatisk
27. **EPG (Elektronisk Programguide):** Viser den elektroniske programguide

Tekst-TV

Tryk på **Tekst-TV**-knappen. Tryk igen for at aktivere mix-tilstand. Tryk én gang for at fjerne lyden. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-TV.

Digitalt Tekst-TV

Tryk på knappen **Tekst-TV** for at se digital tekst-TV-information. Betjenes via de farvede knapper, markørknapperne og **OK**-knappen. Betjeningsmetoden kan variere afhængig af indholdet af det digitale tekst-TV. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-TV.

Bemærk: Fjernbetjeningens rækkevidde er ca. 7m/23ft.

Meddelelser, funktioner og tilbehør

Energieffektivitet


Dette TV er designet med energieffektivitetsfunktioner:

- **Strømsparetilstand (Eco):** Du kan anvende en kombination af energibesparende billedindstillinger. Mens du ser TV, skal du trykke på knappen **Menu**, og **Strømsparetilstands**-indstillingerne kan findes under afsnittet **Billede** i hovedmenuen.
- **Billede fra:** Hvis du kun vil lytte til lyd fra TV'et, kan du slukke skærmen. Andre funktioner fortsætter med at fungere normalt. Mens du ser TV, skal du trykke på **Menu**-knappen og vælge **Billede**, og derfra vælge **Strømsparetilstand**. Tryk på højre knap, mens **Eco** er valgt. En besked vil blive vist på skærmen. Vælg **FORTSÆT** og tryk på **OK** for at slukke skærmen straks. Hvis du ikke trykker på nogen knap, vil skærmen være slukket i 15 sekunder. Tryk på en knap på fjernbetjeningen eller på TV'et for at tænde for skærmen igen.

Bemærk: Frakobl TV'et fra stikkontakten, hvis TV'et ikke skal bruges i lang tid.

TV-rulleknap

TV-rulleknappen på siden af TV'et giver dig mulighed for at styre lydstyrken, skifte kanaler og sætte TV'et på standby.

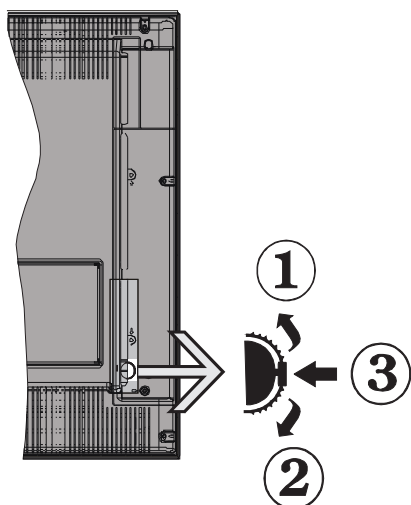

Sådan skifter du lydstyrke: Øg lydstyrken ved at rulle op. Mindsk lydstyrken ved at rulle ned.

For at skifte kanal:

- Tryk på midten af rulle knappen, kanalinformationsbanneret vil komme frem på skærmen.
- Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned.

For at skifte kilde:

- Tryk midt på knappen to gange, kildelisten vises på skærmen.
- Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke på op- eller ned-knappen.

Sådan skiftes TV'et til standby: Tryk midten af knappen ned og hold den nede et par sekunder, TV'et vil skifte til standbytilstand.

Tænding og slukning

Sådan tændes TV'et

For at tænde TV'et fra standbytilstand skal man enten:

- Tryk på knappen **Standby**, **Program +/-** eller en talknap på fjernbetjeningen.
- Tryk på funktionskontakten på siden, indtil TV'et tændes fra standby.

Bemærk: Hvis TV'et har været efterladt tændt og ikke været i brug et stykke tid, vil det skifte til Standby. Når TV'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist. "**Standby Årsag Ingen funktion**" Tryk på **OK** for at fortsætte.

Sådan slukkes TV'et

- Tryk på **Standby** knappen på fjernbetjeningen og på sidefunktionsknappen indtil TV'et skifter til Standby-tilstand.

Bemærk: For at slukke helt for TV'et skal du koble strømkablet fra strømstikket.

Førstegangsinstallation

Du vil se skærmen for sprogvvalg, når du første gang tænder for TV'et. Vælg dit foretrukne sprog og tryk på **OK**.

Bemærk: Hvis en USB-enhed er sluttet til TV'et, kan du trykke på den **GRØNNE** knap på fjernbetjeningen, inden du fortsætter, for at indlæse NVRAM-data (tjenestelisten, præferencer osv.) fra USB-enheden, der er uploadet fra et andet Philips Hotel TV. Se afsnittene "**Kopier til USB**" og "**Kopier fra USB**" under **Hoteltilstand** overskriften på siderne i slutningen af denne brugsanvisning.

Hvis den korrekte softwareopdateringsfil er forudinstalleret på USB-enheden, kan du trykke på den **RØDE** knap på fjernbetjeningen, inden du fortsætter, for at opgradere din TV-software. Softwareopdateringsfilen skal navngives som "**VES151HE_upgrade.bin**".

Softwareopgradering via en USB-enhed kan foretages når som helst ved hjælp af den skjulte tastekombination, "**Menu-1-5-0-5**".

Indstil dine præferencer på skærmen ved hjælp af navigationsknapperne, og når du er færdig skal du trykke på **OK** fulgt af valget **Hjemme-tilstand/ Opbevarings-tilstand**.

Du kan indstille dit TV ved at følge førstegangsinstallations-skærmen (FTI) med følgende valg.

Antenneinstallation

Vælg **Antenne** på skærmen **Søgetype**, for at søge efter digitale luftbårne TV-udsendelser.

Kabelinstallation

Vælg **Kabel**-funktionen og tryk på **OK** på fjernbetjeningen. For automatisk installation, hvis din kabel-netværk leverandør understøtter et netværks-ID baseret installation (f.eks. Unitymedia), skal du vælge **Ja** i følgende skærbillede, og tryk på **OK**.

Hvis din kabel-netværksleverandør ikke understøtter et netværks-ID baseret installation skal du vælge **Nej**, trykke på **OK** og følge instruktionerne på skærmen.

Du kan også vælge frekvensområdet fra denne skærm. Indtast frekvensområdet manuelt ved at benytte de numeriske taster.

Bemærk: Søgningens varighed varierer afhængigt af det valgte søgetrin.

Mens søgningen fortsætter, kan der fremkomme en meddelelse som spørger om du vil sortere kanalerne i henhold til LCN(*). Vælg **Ja** og tryk på **OK**, for at bekræfte.

(* LCN er et logisk kanalnummer-system, der arrangerer tilgængelige udsendelser i overensstemmelse med en genkendelig kanalrækkefølge, (hvis denne er tilgængelig).

Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt, vises **Rediger Kanalliste** på skærmen. Tryk på **Menu**-knappen for at forlade **Rediger Kanalliste** og se TV.





Bemærk: Sluk ikke for TV'et under førstegangsinstallationen. Bemærk at nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af det valgte land.

Afspil mediefiler fra et USB-drev

Du kan afspille billede-, musik- og filmfiler gemt på en USB-disk ved at slutte den til dit TV. Tilslut en USB-disk til en af USB-indgangene, der er placeret på siden af TV'et. Tryk på knappen **Menu**, mens du er i mediebrowsertilstand for at få adgang til menupunkterne **Billede**, **Lyd** og **Indstillinger**. Tryk på knappen **Menu** igen vil forlade skærmen. Du kan ændre dine mediebrowserindstillinger under menuen **indstillinger**.

VIGTIGT! Sikkerhedskopier dine filer, før du foretager nogen tilslutninger til TV'et. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skadede filer eller datatab. Visse USB-enheder (f.eks. MP3-afspillere) eller USB-harddiskdrev/-nøgler er muligvis ikke kompatible med dette TV.

Mediebrowsermenu

Sløjfe-/Blandfunktion	
Start afspilning med knappen Afspil og aktiver 	Alle filer på listen vil løbende blive afspillet i original rækkefølge
Start afspilning med knappen OK og aktiver 	Den samme fil afspilles i sløjfe (gentag)
Start afspilning med knappen Afspil og aktiver 	Alle filer på listen vil løbende blive afspillet i tilfældig rækkefølge
Start afspilning med knappen Afspil og aktiver 	Alle filer på listen vil løbende blive afspillet i samme tilfældige rækkefølge

CEC

Denne funktion gør det muligt at styre de CEC-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-porte ved hjælp af fjernbetjeningen til TV'et.

CEC-valget i **Indstillinger>Andre indstillinger** menuen bør først sættes til **Aktiveret**. Tryk på **Kilde**-knappen og vælg HDMI-indgang på den tilsluttede CEC-enhed fra menuen **Kildeliste**. Når en ny CEC kilde enhed er tilsluttet, vil det blive opført i kildemenuen kilde med sit eget navn, i stedet for det tilsluttede HDMI-portnavn (såsom DVD-afspiller, optager 1 osv.)

TV'ets fjernbetjening er automatisk i stand til at udføre de vigtigste funktioner efter den tilsluttede HDMI-kilde er valgt.

For at afslutte denne funktion og styre TV'et via fjernbetjeningen igen, tryk og hold "0-Nul" knappen på fjernbetjeningen nede i 3 sekunder. Denne funktion kan også blive aktiveret eller deaktiveret under **Indstillinger>Andre indstillinger** menuen.

Tv'et understøtter også ARC (Audio Return Channel) funktionen. Denne funktion er en lydforbindelse med henblik på at erstatte andre kabler mellem fjernsynet og musiksystemet (A/V-modtager eller højtalersystem).

Når ARC er aktiv, slår TV 'et ikke sine øvrige lydudgange fra automatisk. Så du skal sænke lydstyrken manuelt på TV'et til nul, hvis du ønsker at høre lyd fra den tilsluttede lydenhed (samme som andre optiske eller koaksiale digitale udgange). Hvis du ønsker at ændre tilsluttede enheders lydstyrke, skal du vælge denne enhed fra kildelisten. I så fald bliver volumenkontrol-tasterne skiftet til den tilsluttede lydenhed.

Indstilling af Systemets Lyd

Giver mulighed for en audio-forstærker/Receiver, der skal bruges med TV'et. Lydstyrken kan styres ved hjælp af fjernbetjeningen til TV'et. For at aktivere denne funktion indstilles **Højtalere** indstilling i **Indstillinger>Andre indstillinger** menuen som **forstærker**. Tv-højtalerne slås fra, og lyden fra kilden, der ses vil blive leveret fra det tilsluttede lydsystem.

Bemærk: Den anvendte lydenhed skal understøtte funktionen til indstilling af systemets lyd og **CEC**-funktionen bør være **aktiveret**.

Skift TV-indstillinger

For at få adgang valgmulighederne nedenfor, skal du gøre følgende;

- 1- Tryk på **Menu**-knappen
- 2- Fremhæv dit valg
- 3- Tryk på **OK** for at bekræfte

Visningsindstillinger

Tilstand: Skifter billedtilstand til en af følgende: **Biograf**, **Spil**, **Sport**, **Dynamisk** and **Naturlig**.

Kontrast: Indstiller billedets lyse og mørke værdier.

Lysstyrke: Indstiller billedets lysstyrkeværdi.

Skarphed: Indstiller skarphedsværdien. En høj skarphedsværdi kan resultere i et klarere, skarpere billede, afhængigt af indholdet.

Farve: Indstiller farveværdien.

Baggrundslys: Styrer lysstyrken for baggrundslyset.

Støjreduktion: Reducerer støjniveauet i billedet.

Lydindstillinger

Lydstyrke: Justerer lydstyrken.

Equalizer: Vælger equalizertilstanden.

Balance: Justerer hvorvidt lyden primært kommer fra højre eller venstre højttaler.

Hovedtelefoner: Indstiller lydstyrke for hovedtelefoner.

Lydtilstand: Indstiller den foretrukne lydtilstand.

AVL: Indstiller en grænse for maksimal lydstyrke.

Dynamisk Bas: Aktiverer eller deaktiverer den Dynamiske Bas. Øger basintervallet.

Surround-Lyd: Surround-lyd kan **Aktiveres** og **Deaktiveres**.

Digital Udgang: Indstiller lydtype for digital udgang.

Konfiguration af forældreindstillinger

Denne funktion er til at begrænse adgangen til udvalgt indhold. Det styres af en pin-kode, som du har valgt.

Bemærk: Standard-pinkoden kan indstilles til **0000** eller **1234**. Hvis du har defineret den PIN-kode, (anmodes om, afhængigt af valg af land) under **førstegangsinstallationen** skal du bruge PIN-koden, som du har defineret.

Menulås (ekstra): Menulås aktiverer eller deaktiverer menuadgangen.

Børnespærring (ekstra): Når den er aktiveret, henter TV'et aldersanbefalingsoplysningerne fra udsendelsen og hvis dette aldersniveau er deaktiveret, deaktiveres adgang til udsendelsen.

Børnesikring (ekstra): Når Børnesikring er valgt, kan TV et kun betjenes med fjernbetjeningen. I så tilfælde virker knapperne på betjeningspanelet ikke.

Indstil PIN-kode: Angiver en ny PIN-kode.

Elektronisk Programguide (EPG)

Nogle kanaler sender information om deres udsendelsestider. Tryk på knappen **Epg** for at se EPG-menuen.

Rød knap (Dagen før): Viser forrige dags programmer.

Grøn knap (Næste dag): Viser programmerne for næste dag.

Gul knap (Zoom): Tryk på den **Gule** knap for at se begivenheder i et bredere tidsinterval.

Blå knap (Filter): Viser filterfunktioner.

ONDERT: Tryk på knappen **ONDERTITELING** for at se menuen **Vælg genre**. Med denne funktion kan du søge efter genrer i programguidens database. Der vil blive søgt i oplysninger til rådighed i programguiden og resultaterne, der svarer til dine kriterier vil blive fremhævet.

Info-knap: Viser detaljeret information om valgte programmer.

Talknapper (spring): Springer til den foretrukne kanal direkte via numeriske taster.

OK: Viser programindstillinger.

Tekst (søgning): Viser menuen **"Guidesøgning"**.

Swap-knap (nu): Viser den aktuelle begivenhed fra den fremhævede kanal.

Programindstillinger

Tryk på **OK**-knappen i EPG-menuen, for at åbne menuen **Hændelsesindstillinger**.

Vælg kanal: I EPG-menuen kan denne indstilling bruges til at skifte til den valgte kanal.

Indstil timer / Slet timer: Efter du har valgt et program i EPG-menuen, skal du trykke på knappen **OK**. **Vælg funktionen** Indstil timer i hændelsesindstillinger og tryk på **OK**. Du kan indstille en timer til fremtidige programmer. Hvis du vil annullere en allerede indstillet timer skal du markere det pågældende program og trykke på knappen **OK**. Vælg derefter **Slet timer** indstillingen. Timeren slettes.

Opdater dit TV

Naviger i hovedmenuen, vælg indstillinger og den aktuelle softwareversion vises.

ADVARSEL: Undlad at installere en lavere softwareversion end den nuværende version, der er installeret på dit produkt. TP Vision kan ikke drages til ansvar eller gøres ansvarlig for problemer forårsaget af en softwarenedgradering.

Opdatering med USB

Før du opdaterer softwaren, skal du sørge for at du har:

- En USB-lagerenhed, der har mindst 256 megabyte lagerplads, er FAT32- eller DOS-formateret og har sin skrivebeskyttelse deaktiveret.
- Adgang til en computer med USB-stil og internetadgang.

Gå til www.philips.com/support, følg softwareopdateringsinstruktionerne.

Automatisk opdatering fra digital udsendelse

Mens TV'et er sluttet til et antennesignal. Hvis **Automatisk søgning** i **Opgraderingsmuligheder** menuen is **Aktiveret**, vågner TV'et op kl. 03:00 og søger efter nye softwareopgraderinger i udsendelseskanalerne. Hvis der findes og downloades ny software, som bliver installeret, åbnes TV'et med den nye softwareversion, næste gang det tændes.

Bemærk: Træk ikke strømkablet ud, mens lysdioden blinker under genstartprocessen. Hvis TV et ikke genstarter efter opdateringen, skal strømmen kobles fra i 2 minutter og derefter kobles til igen.

Tv vil ikke tænde

Sørg for, at strømledningen er sat korrekt i stikkontakten. Tjek om batterierne er brugt op. Tryk på tænd-/sluk-knappen på TV'et.

Dårligt billede

- Tjek, om du valgt det rigtige TV-system.
- Lavt signalniveau kan medføre billedforvrængning. Tjek venligst antenneadgangen.
- Kontrollér om du har indstillet den rigtige kanalfrekvens, hvis du har udført manuel indstilling.
- Billedkvaliteten kan forringes, hvis to enheder er tilsluttet TV'et samtidigt. I så fald skal du frakoble den ene enhed.

Intet billede

- Dette betyder, at dit TV ikke modtager nogen transmission. Tjek, at du har valgt den korrekte kilde.
- Er antennen korrekt tilsluttet?
- Er antenneledningen beskadiget?
- Er der brugt de rigtige stik til tilslutning af antennen?
- Hvis De er i tvivl, skal De kontakte Deres forhandler.

Ingen lyd

- Tjek, om TV'et er sat på lydløs. Tryk på knappen **Lydløs** eller skru op for lydstyrken for at tjekke.
- Der kommer kun lyd fra én højttaler. Tjek balanceindstillingerne i lydmenuen.

Fjernbetjening - ingen funktion

- Måske er batterierne brugt op. Skift batterierne.

Indgangskilder - kan ikke vælges

- Hvis man ikke kan vælge en signalkilde, kan det være fordi, at ingen enheder er blevet tilsluttet. Hvis ikke;
- Undersøg AV-kabler og forbindelser, hvis du har forsøgt at forbinde en enhed.

Specifikationer

TV-Udsendelse	PAL SECAM BG/DK/II'/LL'					
Modtagende Kanaler	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND					
Digital Modtagelse	Fuldt integreret digitalt antennekabel TV(DVB-T-C) (DVB-T2-kompatibel)					
Antal Forudindstillede Kanaler	1000					
Kanalindikator	Skærmmenu					
RF Antenneindgang	75 Ohm (ubalanceret)					
Driftspænding	220-240V vekselstrøm, 50 Hz.					
Audio	German+Nicam Stereo					
Skærm	19"	24"	28"	32"	40"	48"
Lydudgangseffekt (WRMS.) (10% THD)	2x2,5W	2x2,5W	2x6W	2x6W	2x8W	2x8 W
Strømforbrug (W)	45W	50W	50W	65W	75W	75 W
Vægt (kg)	2,8 kg	3,45 kg	5,1 kg	5,65 kg	8,85 kg	12,45 kg
TV-Dimensioner BxHxD (med fod) (mm)	134 x 451 x 331 mm	134 x 554 x 370 mm	185 x 640 x 427 mm	185 x 735 x 478 mm	220 x 923 x 588 mm	220x1093x681 mm
TV-Dimensioner BxHxD (uden fod) (mm)	35 x 451 x 296 mm	35(min)/61(max) x 554 x 339 mm	38 (min)/65 (max) x 640 x 387 mm	77 (min)/97 (max) x 735 x 438 mm	79 (min)/98 (max) x 923 x 544 mm	81(min)/99(max) x1093x642 mm
Drifts-temperatur og -fugtighed:	5°C op til 45°C, maks. 85% luftfugtighed					

Typiske skærmtilstande for PC-indgang

Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-displaytilstande.

Indeks	Opløsning	Frekvens
1	640x350	85Hz
2	640x400	70Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800x600	56Hz
10	800x600	60Hz
11	800x600	70Hz
12	800x600	72Hz
13	800x600	75Hz
14	800x600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	66Hz
18	1024x768	70Hz
19	1024x768	72Hz
20	1024x768	75Hz
21	1024x768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70Hz
24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280x768	60Hz
28	1360x768	60Hz
29	1280x768	75Hz
30	1280x768	85Hz
31	1280x960	60Hz
32	1280x960	75Hz
33	1280x960	85Hz
34	1280x1024	60Hz
35	1280x1024	75Hz
36	1280x1024	85Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1440x900	60Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

Signalkompatibilitet for AV og HDMI

Kilde	Understøttede signaler		Tilgængelig
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50/60		O
	SECAM		O
Side AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	SECAM		O
PC/ YPbPr	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
HDMI	480i	60Hz	O
	480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
	1080p	24Hz., 25Hz., 30Hz., 50Hz., 60Hz.	O

Understøttede filformater til USB-tilstand

Medie	Endelse	Formater	Noter
Video	.dat, .mpg, .mpeg	Mpeg1-2	1080P@30fps, 50Mbit/sek.
	.ts, .trp, .tp, .m2ts	MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Andet: 1080P@30fps - 50Mbit/sek
	.vob	MPEG2	1080P@30fps, 50Mbit/sek.
	.mkv	MPEG1-2-4, H.264	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek.
	.mp4, .mov	MPEG4, Xvid, H.264	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek.
	.avi	MPEG2-4, Xvid, H.264	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek.
	.fla, .flv	H.264, Sorenson H.263	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/sek.
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080@30P 20Mbit/sek.
	.asf, .wmv	VC1	1080P@30fps, 50Mbit/sek.
Audio	.mp3	MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3)	Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens)
	.wav	LPCM	
	.WMA/ ASF	WMA, WMA Pro	WMA: 128bps ~ 320Kbps(bithastighed) / 8KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) WMA Pro: < 768kbps (bithastighed) / ~ 96KHz (samplingfrekvens)
	.m4a/ .aac	AAC, HEAAC	Frit format (bithastighed) / 8KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens)
	.pcm	PCM	8Kbps ~ 320Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens)
	(virker kun med videofiler)	AC3	32Kbps ~ 640Kbps (Bithastighed) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (samplingfrekvens)
		EAC3	32Kbps ~ 6 Mbps (Bithastighed) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (samplingfrekvens)
		LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps (Bithastighed) / 8KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	384Kbps (Bithastighed) / 8KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens)
G711 A/mu-law		64~128Kbps (Bithastighed) / 8KHz (samplingfrekvens)	
Billede	.jpeg, .jpg	Grundlinje	Opløsning (BxH): 15360x8640, 4147200 bytes
		Progressiv	Opløsning (BxH): 1024x768, 6291456 bytes
	.png	non-interlace	Opløsning (BxH): 9600x6400, 3840000 bytes
		interlace	Opløsning (BxH): 1200x800, 3840000 bytes
	.bmp		Opløsning (BxH): 9600x6400, 3840000 bytes
Undertekst	.sub	-	Sub1, Sub2, Sub3
	.srt	-	

HOTELTILSTAND

Hotel-tilstand er en særlig tilstand som begrænser visse handlinger på TV'et. Dette gør det muligt for kunden at bruge TV'et på særlige steder som hoteller, fængsler eller hospitaler. Disse begrænsninger er grundlæggende givet nedenfor.

- Brugeren kan kun øge lydstyrken til en defineret grænse. Og kan sætte fast volumen-værdi.
- Brugeren kan aktivere hovedtelefonernes direkte volumenkontrol.
- Der er bestemte menuer brugeren ikke kan nå.
- Brugeren kan ikke bruge knapperne på TV'et.
- Brugeren kan begrænse opstart kildeposition.
- Sidste status kan/kan ikke anvendes.
- Tekst-TV kan deaktiveres eller aktiveres.
- NVRAM data (som tjenestelister og brugerindstillinger, osv.) kan kopieres til eller fra en USB-enhed.
- Pin8 kan/kan ikke bruges.

For at indtaste hotel menu, skal du trykke på **Menu-3-1-9-7-5-3-Mute** knapper efter hinanden.

HOTEL MENUPUNKTER

Hotel-tilstand

Indstil på '**Tændt**', for at aktivere hoteltilstand. I hotel-tilstand er kanalliste og installationsmenu blokeret.

Pin 8

Sæt som '**Tændt**' for at aktivere billed-tilstands-skift i henhold til pin8 data.

Sidste status

Sæt som '**Tændt**' for at gøre det muligt for TV'et at genåbne med status ved slukning.

Panellås

Indstil som **Alle** for at forbyde anvendelsen af knapperne på TV'et. **Delvis** indstilling forbyder ikke rulleknappfunktioner. Hvis TV'et har flere knapper, vil kun **Kilde**-knappen være funktionel, hvis indstillingen er sat til **Delvis**.

RCU forhindring

Indstil til "**Tændt**", for at forbyde anvendelsen af fjernbetjeningen. For at slå denne indstilling fra, skal du gentage trinene for at åbne hotelmenuen. Fjernbetjeningen fungerer i Standby uafhængigt af indstillingen af denne funktion. Hvis denne mulighed er sat til '**Begrænset**' vil kun Lydstyrke Op/Ned, Program Op/Ned, Numeriske knapper og knappen Standby på fjernbetjeningen være funktionelle.

Startposition

Du kan konfigurere startindstillingerne for TV'et. Vælg den kanal og/eller kilde, der skal åbnes, når TV'et tændes næste gang. Følgende indstillinger er til rådighed:

Auto: Tv'et vil åbne med den sidst valgte kanal (hvis TV var den sidste kilde) eller sidste kilde.

TV: Tv'et vil åbne med den kanal, der er angivet i "**Startkanal**" menupunktet.

Andet: TV'et vil åbne med den angivne kilde (EXT1, SIDE AV, HDMI1 osv.).

Startkanal

Du kan angive en kanal, der skal vises, når TV'et tændes næste gang (Hvis '**Startposition**' is sat til '**TV**').

Lydbegrænsning

Indstil maksimumværdi for lydstyrken.

Fast lydstyrke Aktiver

Sæt til '**Tændt**' for at aktivere brugen af fast volumen, som er indstillet under menupunktet "**Fast lydstyrkeværdi**".

Fast volumen Aktiver

Indstil lydstyrken som fast.

OSD deaktiver

Standardværdien er indstillet til '**Deaktiver opsætningsmenuer** «for hoteltilstand. Du kan blokere alle menuer ved at sætte dette punkt til "**Deaktiver alle menuer**. Usynlige opsætningsmenuer er:

Hovedmenu: Installere og genindstille, Kanalliste

Indstillingsmenu: Forældrekontrol, kilder, satellitindstillinger, Netværksindstillinger, Andre indstillinger

Tekst-TV

Du kan aktivere eller forbyde tekst-TV-tjenester (eller MHEG hvis det findes) ved at sætte denne post til **'Tændt'** eller **'Slukket'**.

Kopier til USB (USB-kloning)

Du kan kopiere NVRAM-data (tjenesteliste, præferencer osv.) og velkomstbillede til "hotel_wel.png" til en USB-enhed ved hjælp af denne mulighed. Tryk på **OK** for at kopiere filerne fra TV til USB.

Kopier fra USB (USB-kloning)

Du kan kopiere NVRAM-data (tjenesteliste, præferencer osv.) og velkomstbilledet fra en USB-enhed ved hjælp af denne mulighed. Velkomstbilledet skal navngives som "hotel_wel.png" og kopieres ind i en mappe med navnet "welcome_image". Tryk på **OK** for at kopiere filerne fra USB til TV.

Bemærk: USB-enhed, der skal anvendes til USB kloning funktioner skal være FAT32 formateret. Du kan bruge den skjulte kombination "**Menu-0-6-2-5-9-6-Info**", til hurtig USB-kloning.

Vækkeurs-kanal

Indstil kanalen, hvis tidsoplysninger skal anvendes til som vækkeur. Hvis denne mulighed er indstillet til "0", vil tidsoplysninger om kanal, der bliver overvåget blive anvendt.

Bemærk: Hvis hotel-tilstanden er aktiv vil "**Tilføj vækkeur**"-funktionen vil være tilgængelig i **Indstillinger/Timere**-menuen. Efter den nye timeren er gemt, vil TV'et vågne automatisk på det ønskede tidspunkt.

Vækkeurs-lydstyrke

Indstil vækkeurs-værdi for lydstyrken. Denne værdi kan ikke indstilles til større en værdien i **'Lydstyrkebegrænsning'** menupunktet.

USB valgmuligheder

Indstil til **'Slukket'** for at deaktivere USB-portene på TV'et. Du kan også angive denne indstilling som **5V**, for at levere 5 volt spænding via USB. I dette tilfælde vil det stadig ikke være til rådighed til at surfe på USB-indhold via Media Browser-funktionen på TV'et.

Fast billede. Tilstand

Sæt til **'Tændt'** for at deaktivere billedindstillingsmenuer.

Opstart-billedtilstand

Du kan vælge en af billedtilstandene, som TV'et vil starte op med, eller indstille den til **Slukket**. Denne indstilling er indstillet til **Slukket** som standard. Billedtilstand kan ændres senere ved hjælp **Tilstandsindstillingen** i menuen **Billedindstillinger**. Tryk på Menu-knappen. Vælg **Billede** og tryk på **OK**. **Fremhæv-tilstand** og indstilles ved hjælp af Venstre/Højre knapper på fjernbetjeningen.

Digital tuner

Sæt til **'Slukket'**, for at deaktivere digitale kanaler. Når en digital kanal åbnes fra kanallisten, vil "intet signal"-beskeden vil blive vist, og digitale kanaler vil ikke blive vist, når manuel eller auto søgninger udføres.

Flere fjernbetjeninger understøttelse (op til 4)

Du kan vælge en af de foruddefinerede fjernbetjeninger eller indstille til **'Slukket'**. Du kan indstille fjernbetjeningstypen fra "Fjernbetjeningsenhed program-menu". Genvejen til denne menu er **TILBAGE-1-2-3-4**.

Bemærk: For enhver MHEG understøttelsestjeneste skal du trykke på **INFO-TILBAGE-1-2-3-4** knapperne i rækkefølge. Den multiple fjernbetjeningsunderstøttelse virker på RC5-type fjernbetjeninger.

NIT opdatering

Hvis dette er aktiveret vil NIT (Network Information Table) data blive opdateret automatisk.

Høj sikkerhed

Hvis du angiver denne indstilling som TÆNDT, vil Hotel TV-menuen kun være tilgængelig via Philips Hospitality Setup remote (22AV8573).

Bemærk: Kun "RC opsætning + Home/Menu" tastekombination kan bruges til at åbne menuen Hoteltilstand. Andre nøgler bliver ikke genkendt af TV'et.

EPG Aktiver/Deaktiver

Hvis du aktiverer dette, vil EPG-menuen være synlig, mens fjernsynet er i Hotel-tilstand.

CEC Aktiveret

Du kan indstille TV'et til at detektere tilsluttede CEC-enheder og automatisk skifte til relateret kilde ved at indstille denne mulighed som **TÆNDT - Automatisk skift**. Andre muligheder er **TÆNDT - Manuelt skift** og **Slukket**.

Nulstil til standardværdier

Fremhæv denne indstilling, og tryk på **OK**-knappen på fjernbetjeningen, for at sætte TV'et tilbage til standardindstillingerne.



Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com

