

Sayın Müşterimiz,

Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye çalıştığından güncellemeler hazır olduğunda TV yazılımını güncelleme öneririz. TV'nizde yüklü olan geçerli sürümden daha düşük bir yazılım sürümü yüklemeyin. Philips, yazılımın eski sürüme düşürülmesinden kaynaklanan sorunlardan yükümlü veya sorumlu tutulamaz.

1. Adım: Geçerli yazılım sürümünü kontrol etme

⚙️(Ayarlar) tuşuna basıp Tüm ayarlar > Yazılımı Güncelle > Geçerli yazılım bilgileri öğesini seçin ve OK tuşuna basın. Geçerli yazılım bilgileri görüntülenir.

2. Adım: En yeni yazılım sürümünü indirme

USB depolama cihazıyla güncellemek için şunlara ihtiyacınız var:


- Boş bir USB flash sürücü. USB Flash sürücü FAT veya FAT32 biçimli olmalıdır. USB Sabit sürücü (NTFS biçimli) kullanmayın.
- İnternete erişimi olan bir bilgisayar
- Zip dosya biçimini destekleyen bir arşiv yardımcı programı (örneğin Microsoft® Windows® için WinZip® veya Macintosh® için Stuffit®).

1. USB flash sürücüyü bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takın.
2. İnternete erişimi olan bilgisayarınızdan www.p4c.philips.com adresine gidip ülkenizi seçin.
3. Model numaranızı girin ve Enter tuşuna basın.
➔ Model numaranızı TV'nizin arkasındaki etikette bulabilirsiniz.


Her zaman yardıma hazırsınız !

Ürününüz için kılavuzlar, SSS ve yazılım güncellemelerini bulun:

4. TV'nizin ürün sayfasına girdiğinizde "Destek" öğesini seçin.




5. "Yazılım güncellemeleri" öğesini seçip yazılımı indirmek için "Dosyayı indir" öğesine tıklayın.
➔ Yazılım, bir zip dosyası biçimindedir.



6. Yazılım sürümü TV'nizde yüklü sürümden daha yüksekse yazılım güncelleme bağlantısına tıklayın.
7. "I accept (Kabul ediyorum)" seçimini yaparak Lisans anlaşması/Şartlar ve Koşullar'ı kabul edin. Zip dosyası otomatik olarak indirilecektir.
8. Zip dosyasını arşiv yardımcı programı kullanarak bir dizinde açın.
9. USB flash sürücünüzün ana dizininde "upgrades" adlı bir klasör oluşturun.

10. Aşağıdaki resimde gösterilen şekilde çıkardığınız upg dosyasını upgrades klasörüne kopyalayın.

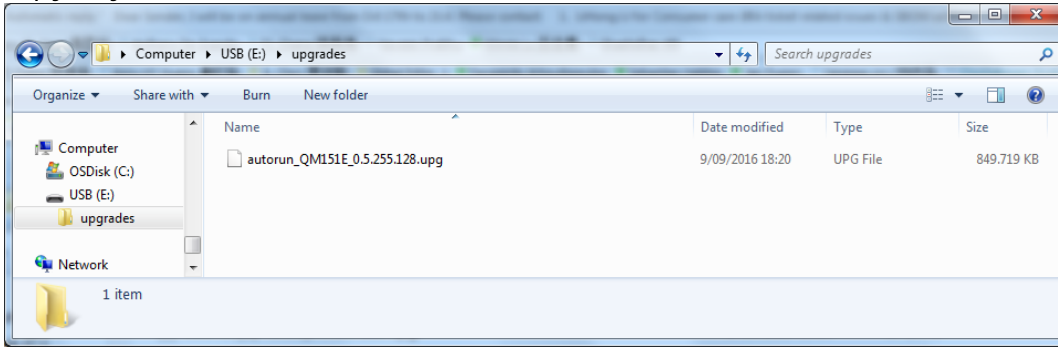


11. USB flash sürücünüzü bilgisayardan çıkarın.

3. Adım: Yazılımı güncelleme

1. Yazılım güncellemesini içeren USB flash sürücünüzü TV üzerindeki USB konektörüne bağlayın. 30 saniye veya USB sürücü TV tarafından algılanana kadar bekleyin.
2. TV'niz otomatik olarak yazılımı yüklemeye başlar.
3. Yazılım yüklemesi tamamlandığında TV'nin yükseltmesini etkinleştirmek için "Başlat" ögesine basın.

Notlar:

- USB flash sürücü algılanmadıysa çıkarıp tekrar takın.
- Yazılımın otomatik olarak yüklenmeye başlamaması durumunda yazılımı manuel olarak da güncelleyebilirsiniz.
 1. Kumandanızdaki  (Ayarlar) tuşuna basıp Tüm Ayarlar > Yazılımı Güncelle > Yerel Güncellemeler ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
 2. TV'nize en yeni yazılımı yüklemek için yazılım dosyasını seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Uyarı:

- Yazılım güncellemesi sırasında TV'nizi kapatmayın veya USB flash sürücünüzü çıkarmayın.
- Güncelleme sırasında elektrik kesintisi yaşanırsa USB flash sürücüyü TV'nizden çıkarmayın. Elektrik geri geldiğinde TV'niz güncellemeye devam eder.
- Güncelleme sırasında hata oluşursa işlemi tekrarlayın. Hata yeniden oluşursa Philips Müşteri Destek Merkezi'yle iletişime geçin.