

# Philips TV – Actualización de Software (con memoria portátil de USB)

Aplica al siguiente televisor

55PFL6900/F8

## Para comenzar

1. Favor de leer las instrucciones completamente antes de continuar con la actualización
2. Requisitos de la memoria externa de USB:
  - a. Memoria portátil de USB limpia y vacía con capacidad de 128 MB o más grande.
  - b. Memoria portátil de USB necesitara estar formateada para FAT32 antes de comenzar.
  - c. Memorias portátiles con software de U3 no están apoyados. Utilerías para desinstalación de software U3 se puede encontrar en este sitio.


<http://u3.sandisk.com/launchpadremoval.htm>

3. La mayoría de las computadoras modernas (sistemas operativos) típicamente tienen herramientas incorporados para realizar extracciones de archivos Zip, pero en el caso de que el de usted no lo tenga, puedes bajar e instalar 7-Zip o cualquier otra utilería de extracción para hacer la extracción del Firmware Upgrade Package. 7-Zip se puede encontrar en este sitio:

<http://7-zip.org/download.html>

## Como chequear el software

Antes de cargar el software en su televisor, compruebe que la versión que va a cargar es mayor que el del su televisor

Oprima el botón Menú  del control remoto, despues [Configuración]. Cursor hacia abajo y hacia la derecha a [Actualización de Software]. Oprima el botón OK y luego el cursor derecho a la información actual de software.

La version de esta actualización es: PHL-0C0GY\_155\_0.

Si el televisor dispone de esta versión, no es necesario actualizar.


## Loading Software


1. Baja el software, descomprime el archivo y carga el archivo\*.upg al directorio principal de la memoria externa USB. Un ejemplar del directorio principal sería: E:\

(Mas informacion en la siguiente pagina)


2. Inserte el USB en el televisor



3. Oprima el botón Menú . Cursor hacia la derecha hasta [Configuración] y oprima el botón [OK].

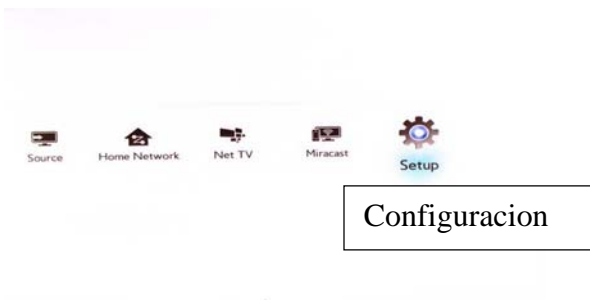

4. Cursor hacia la derecha hasta [Actual. Software] y oprima el botón [OK].

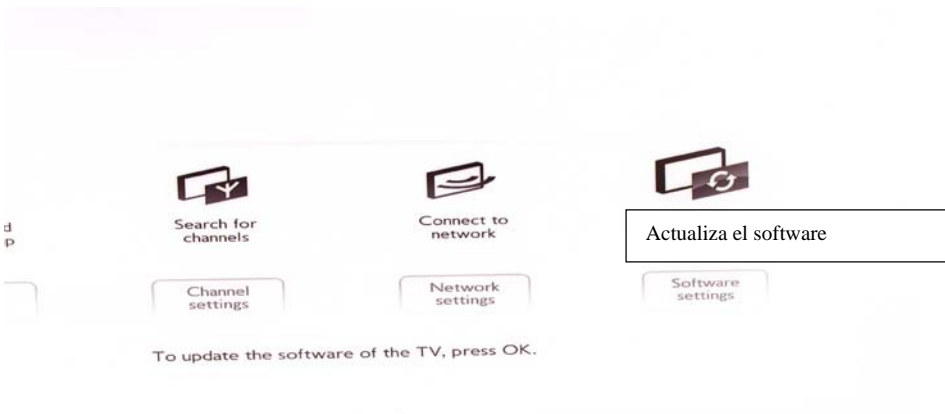

(Mas informacion en la siguiente pagina)

5. Seleccione [USB] y oprima [OK].




6. Seleccione el archivo de actualización en la memoria externa de USB.



7. Seleccione "Sí" para continuar.




8. Espere mientras se carga el archivo. No retire la unidad USB o apague el televisor.

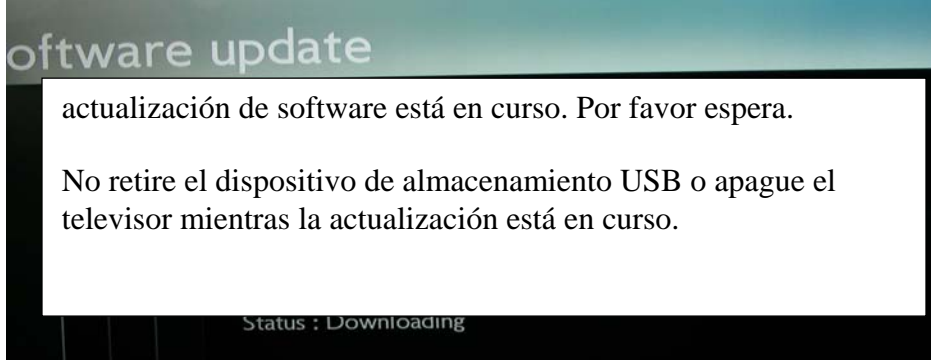

(Mas informacion en la siguiente pagina)

9. Cuando aparece el siguiente cuadro, apaga el televisor y vuelva a encender.

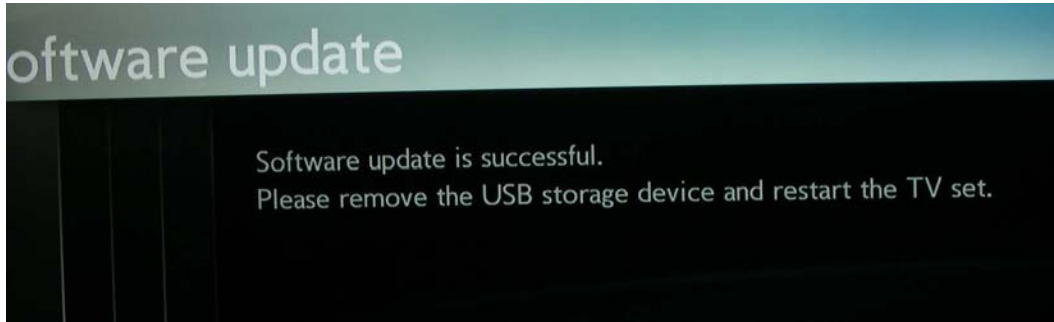

10. Aparecerá el siguiente cuadro. No apague el televisor hasta que el proceso se haya completado.

En algunos casos, la pantalla puede quedar en negro durante este proceso. Si la siguiente pantalla no aparece y la luz de encendido permanece encendida, no desconecte el conjunto. El conjunto responderá a la distancia cuando se complete la actualización.




(Mas informacion en la siguiente pagina)

## Registro de Cambios

Versión	Fecha	Cambio
PHL-OCOZY_110_0	08/13/2015	> Ruido del altavoz cuando se recibe una senal de 4k 24/30 a traves HDMI > Hz signal via HDMI
PHL-OCOZY_127_0	09/18/2015	> Actualizar la configuración de imagen > Función Auto Loop USB añadió > Función LAN inalámbrica mejorada
PHL-OCOZY_150_0	12/01/2015	> Distorsionada imagen y / o sonido en algunos dispositivos heredados cuando se conecta a través de HDMI. Elemento de menú añadido para permitir el cambio entre HDMI 1.4 (legado) y HDMI 2.0 (Normal). Ver las instrucciones en la página siguiente para cambiar la configuración de HDMI.
PHL-OCOZY_152_0	01/11/2015	> Servicio de TV Pórtico eliminado > Servicio de TV Samba añadido
PHL-OCOZY_155_0	06/06/2016	> Set se apaga después de encenderse.

Cuando se conecta a una fuente HDMI Legado, establezca la entrada HDMI a modo de Legado (Compatibilidad). Si el televisor no tiene audio y / o una imagen distorsionada, es necesario utilizar este ajuste.

Cuando se conecta a una fuente HDMI 2.0 más alto, como un aparato de Blu-Ray 4K, establezca la entrada HDMI a la normal, que fijará la entrada HDMI a HDMI 2.0..

1. Oprima el botón Menú . Cursor hacia la derecha hasta [Configuración] y oprima el botón [OK].
2. Seleccione [Configuración] > [Ajustes de TV] > [Instalación] > [Preferencias] > [Modo HDMI]
3. Seleccione la entrada HDMI que desee y cambie a Normal..

