

**PHILIPS**

Television

OLED887 Series

# Manual pengguna

48OLED887  
55OLED887  
65OLED887

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Kandungan

1 Penjagaan Skrin OLED	4	8.12 Kamera Foto	38
2 Skrin Utama	6	8.13 Kamkorder	38
2.1 Skrin Utama dan Saluran	6	8.14 Komputer	38
2.2 Kemas Kini Skrin Utama	6	9 Sambungkan Android TV anda	40
2.3 Aplikasi dan Koleksi TV Philips	7	9.1 Rangkaian dan Internet	40
2.4 Buka skrin Utama	7	9.2 Akaun Google	42
3 Menyediakan	8	9.3 Aplikasi Koleksi TV Philips	42
3.1 Baca Keselamatan	8	10 Aplikasi	44
3.2 Dirian TV dan Pelekapan Dinding	8	10.1 Mengenai Aplikasi	44
3.3 Petua Pelekapan	8	10.2 Google Play	44
3.4 Kabel Kuasa	8	10.3 Mulakan atau Hentikan Aplikasi	45
3.5 Kabel Antena	9	10.4 Kunci Aplikasi	45
3.6 Ceper Satelit	9	10.5 Uruskan Aplikasi	47
4 Alat Kawalan Jauh	10	10.6 Storan	47
4.1 Gambaran Keseluruhan Kekunci	10	11 Internet	48
4.2 Gandingkan Alat Kawalan Jauh Anda dengan TV	12	11.1 Mulakan Internet	48
4.3 Carian Suara	12	11.2 Pilihan pada Internet	48
4.4 Papan Kekunci	12	12 Menu Pantas	49
4.5 Penderia IR	13	13 Sumber	50
4.6 Bateri	13	13.1 Beralih kepada peranti	50
4.7 Pembersihan	14	13.2 Pilihan untuk Input TV	50
5 Menghidupkan dan Mematikan	15	13.3 Nama dan Jenis Peranti	50
5.1 Hidup atau Tunggu Sedia	15	13.4 Imbas Semula Sambungan	50
5.2 Kekunci pada TV	15	14 Rangkaian	52
6 Saluran	16	14.1 Rangkaian	52
6.1 Pasang Saluran	16	14.2 Bluetooth	52
6.2 Senarai Saluran	16	15 Tetapan	53
6.3 Pengisihan Senarai Saluran	16	15.1 Gambar	53
6.4 Menonton saluran	17	15.2 Bunyi	57
6.5 Saluran Kegemaran	20	15.3 Tetapan Ambilight	61
6.6 Teks / Teleteks	21	15.4 Tetapan Ekologi	63
6.7 TV Interaktif	22	15.5 Tetapan Umum	63
7 Pemasangan Saluran	24	15.6 Tetapan Jam, Wilayah dan Bahasa	66
7.1 Pemasangan Satelit	24	15.7 Tetapan Android	67
7.2 Pemasangan Antena	27	15.8 Tetapan Akses Universal	67
7.3 Salinan Senarai Saluran	29	15.9 Tetapan Kunci	68
8 Sambungkan Peranti	32	16 Video, Foto dan Muzik	69
8.1 Perihal Sambungan	32	16.1 Daripada Komputer atau NAS	69
8.2 CAM dengan Kad Pintar - CI+	33	16.2 Menu Kegemaran	69
8.3 Sistem Teater Rumah - HTS	34	16.3 Menu Paling Popular dan Menu Terakhir Dimainkan	69
8.4 Telefon pintar dan Tablet	35	16.4 Daripada Sambungan USB	69
8.5 Pemain Cakera Blu-ray	35	16.5 Mainkan Video anda	70
8.6 Bluetooth	35	16.6 Lihat Foto anda	70
8.7 Fon Kepala	35	16.7 Mainkan Muzik anda	72
8.8 Konsol Permainan	36	17 Panduan TV	73
8.9 Pemacu Keras USB	36	17.1 Apa Yang Anda Perlukan	73
8.10 Papan Kekunci USB	37	17.2 Data Panduan TV	73
8.11 Pemacu Kilat USB	37	17.3 Menggunakan Panduan TV	73

<b>18 Rakaman dan Jeda TV</b>	<b>75</b>	<b>28.5 Sokongan dan Pembaikan</b>	<b>98</b>
18.1 Rakaman	75	<b>29 Keselamatan dan Layanan</b>	<b>99</b>
18.2 Jeda TV	76	29.1 Keselamatan	99
<b>19 Telefon pintar dan Tablet</b>	<b>78</b>	29.2 Penjagaan Skrin	100
19.1 Philips TV Remote App	78	<b>30 Terma Penggunaan</b>	<b>102</b>
19.2 Google Cast	78	30.1 Terma Penggunaan – TV	102
<b>20 Permainan</b>	<b>79</b>	30.2 Terma Penggunaan – Smart TV	102
20.1 Apa Yang Anda Perlukan	79	30.3 Terma Penggunaan – Koleksi TV Philips	103
20.2 Pad Permainan	79	<b>31 Hak Cipta</b>	<b>104</b>
20.3 Main Permainan Daripada Konsol Permainan	79	31.1 HDMI	104
20.4 Bar Kawalan Permainan	79	31.2 HEVC Advance	104
<b>21 Ambilight</b>	<b>81</b>	31.3 NVIDIA G-SYNC	104
21.1 Gaya Ambilight	81	31.4 Dolby Vision dan Dolby Atmos	104
21.2 Ambilight Dimatikan	81	31.5 IMAX Dipertingkatkan	104
21.3 Tetapan Ambilight	81	31.6 DTS-HD	104
21.4 Mod Cahaya Bilik Istirahat	82	31.7 DTS Play-Fi	105
21.5 Penggera Matahari Terbit	82	31.8 Wi-Fi Alliance	105
21.6 Ambisleep	82	31.9 Kensington	105
21.7 Sambungan Ambilight	83	31.10 Tanda Dagang Lain	105
21.8 Aurora	84	<b>32 Penafian berkenaan</b>	<b>106</b>
<b>22 Pilihan Teratas</b>	<b>85</b>	perkhidmatan dan/atau perisian	
22.1 Mengenai Pilihan Teratas	85	yang ditawarkan oleh pihak ketiga	
22.2 Sekarang pada TV	85	Katalog indeks	107
22.3 Video atas Permintaan	85		
<b>23 Freeview Play</b>	<b>87</b>		
23.1 Perihal Freeview Play	87		
23.2 Menggunakan Freeview Play	87		
<b>24 Netflix</b>	<b>88</b>		
<b>25 Alexa</b>	<b>89</b>		
25.1 Perihal Alexa	89		
25.2 Menggunakan Alexa	89		
<b>26 Perisian</b>	<b>90</b>		
26.1 Kemas Kini Perisian	90		
26.2 Versi Perisian	90		
26.3 Kemas Kini Perisian Automatik	90		
26.4 Lihat Sejarah Kemas Kini Perisian	91		
26.5 Perisian Sumber Terbuka	91		
26.6 Lesen Sumber Terbuka	91		
<b>27 Spesifikasi</b>	<b>92</b>		
27.1 Persekitaran	92		
27.2 Kuasa	92		
27.3 Sistem Pengoperasian	92		
27.4 Penerimaan	92		
27.5 Jenis Paparan	93		
27.6 Resolusi Input Paparan	93		
27.7 Kesambungan	93		
27.8 Bunyi	93		
27.9 Multimedia	93		
<b>28 Bantuan dan Sokongan</b>	<b>95</b>		
28.1 Daftar TV anda	95		
28.2 Menggunakan Bantuan	95		
28.3 Penyelesaian Masalah	95		
28.4 Bantuan Dalam Talian	98		

# Penjagaan Skrin OLED

Paparan OLED ialah teknologi yang canggih dan digabungkan dengan Enjin Kualiti Gambar kami yang memenangi banyak anugerah yang menakjubkan. Untuk memastikan TV anda sentiasa menawarkan prestasi yang terbaik, proses pembersihan paparan kadangkala akan dijalankan semasa dalam mod tunggu sedia.

Jika anda tidak menetapkan TV anda dalam mod tunggu sedia, anda akan melihat mesej pada skrin dari masa ke masa yang menyatakan pembersihan paparan perlu dijalankan. Sentiasa ikut arahan tersebut. Menangguhkan proses ini secara berulang kali boleh menyebabkan pengekalan imej yang boleh membatalkan waranti anda.

TV anda perlu dibiarkan dalam mod tunggu sedia untuk melaksanakan proses pembersihan pada latar. Kami juga mengesyorkan agar anda mengelakkan daripada memaparkan imej statik atau bahagian statik dalam imej bergerak secara berterusan (seperti bar petikan berita, skor bola sepak, HUD permainan...).

## Segar semula Paparan TV

Untuk melindungi skrin, OLED TV memerlukan proses penyegaran mengikut masa.

Terdapat 2 jenis proses penyegaran semula:

- Penyegaran semula normal: Proses ini dijalankan secara automatik dan mengambil masa beberapa minit dengan TV dalam mod tunggu sedia.
- Penyegaran semula mendalam: Proses ini akan mengambil masa beberapa minit dan perlu dicetuskan oleh pengguna. Sepanjang proses ini, garisan mendatar berwarna putih akan dipaparkan pada skrin buat seketika.

Untuk membenarkan TV OLED menjalankan segar semula yang betul, sila ikut perkara berikut:

- Untuk memastikan proses penyegaran semula normal dijalankan secara automatik, sentiasa gunakan alat kawalan jauh untuk mematikan TV dan pastikan kuasa TV dipasang.
- Apabila mesej penyegaran semula normal ditunjukkan pada skrin TV, ikut arahan yang disyorkan pada skrin.
- Untuk proses penyegaran semula mendalam, fungsi ini boleh diaktifkan secara manual melalui **Tetapan > Tetapan umum > Lanjutan > Tetapan skrin OLED > Kosongkan imej sisa**. Mesej peringatan juga akan dipaparkan pada TV yang meminta pengguna melakukan penyegaran semula mendalam, sila ikut arahan dan pastikan palam kuasa TV dihidupkan

untuk membenarkan keseluruhan proses selesai. Proses ini akan mengambil masa beberapa minit. Proses penyegaran semula selesai hanya apabila imej sisa dilihat pada skrin walaupun selepas 8 jam tunggu sedia. Jika fungsi Kosongkan sisa imej dilakukan terlalu kerap, hayat paparan OLED mungkin berkurangan. Walau bagaimanapun, anda perlu membenarkan kitaran segar semula apabila diminta oleh TV.

- Jangan sentuh atau tekan skrin TV semasa proses penyegaran semula.
- Gunakan alat kawalan jauh untuk mematikan TV dan pastikan palam kuasa TV dihidupkan semasa proses penyegaran semula dijalankan.

\* Nota: Untuk menikmati kualiti gambar yang terbaik, proses ini adalah penting. Jika proses memuatkan semula pada unit tidak dapat dijalankan secara tetap, kami tidak boleh menerima apa-apa pemulangan, pembaikan, pertukaran atau tuntutan waranti atas sebab kewujudan sisa imej semasa dan/atau selepas tempoh waranti. Begitu juga apabila TV lebih banyak digunakan untuk permainan dengan kandungan statik pada skrin, TV hanya digunakan untuk menonton saluran berita (dengan bar petikan berita yang statik) atau kes penggunaan serupa lain yang dari segi implikasinya akan mewujudkan risiko gelap berterusan yang semakin bertambah. Perkara ini bukan dalam skop waranti.

## Penjagaan khas untuk OLED TV

LED organik (OLED) boleh mengalami pengekalan imej pada skrin (disebabkan ciri bahan), apabila imej dipaparkan secara berterusan untuk tempoh masa yang lama atau imej yang sama dipaparkan secara berterusan. Jadi, anda disyorkan untuk mengikut arahan untuk penjagaan TV OLED:

- Jangan paparkan sebarang imej pegun secara berterusan atau paparkan imej yang sama lebih daripada 10 minit.
- Anda disyorkan untuk menggunakan Standard, HDR Semula Jadi atau Dolby Vision Gelap sebagai gaya gambar dalam keadaan tontonan rumah biasa.
- Anda disyorkan menggunakan tetapan Kontras OLED 50 atau ke bawah dalam tetapan gambar apabila bermain Permainan atau menonton rancangan TV dengan logo atau jam pada mana-mana bahagian skrin.
- Matikan Paparan Pada Skrin (cth, menu utama) bagi program aplikasi TV apabila tidak digunakan.
- Matikan Paparan Pada Skrin daripada peranti video luaran yang disambungkan (cth, pemain DVD). Untuk butiran, rujuk manual arahan bagi peranti yang disambungkan.
- Jangan paparkan video dengan warna cerah (termasuk putih), teks, jam atau logo pada mana-mana bahagian skrin untuk masa yang lama.
- Gunakan Skrin lebar atau Penuhkan skrin sebagai pilihan format gambar (lihat tetapan gambar TV).

- Sentiasa tonton video dalam skrin penuh dan bukannya tetingkap kecil pada skrin TV. (cth, video dalam halaman pelayar Internet)
- Jangan tampal pelekat atau label pada panel OLED agar sisa imej dapat dikurangkan.

Memaparkan imej pegun untuk tempoh masa yang panjang akan menyebabkan imej melekat. Perkara ini biasa berlaku pada panel OLED dan tidak menunjukkan bahawa terdapat kecacatan pada TV. Elakkan daripada memaparkan imej tetap pada skrin TV untuk tempoh masa yang panjang.

#### Penyelamat skrin

Untuk mengurangkan kewujudan imej sisa pada skrin TV, penyelamat skrin (logo PHILIPS bergerak) akan dicetuskan dalam keadaan berikut.

- apabila unsur menu tetapan statik ditunjukkan pada skrin untuk lebih 2 minit.
- apabila unsur menu tetapan statik Aplikasi ditunjukkan pada skrin untuk lebih 2 minit.
- apabila Teleteks ditunjukkan untuk lebih 2 minit.

Penyelamat skrin tidak akan dicetuskan dalam keadaan berikut.

- menghentikan main balik pada sumber luaran (cth. HDMI) kerana TV tidak memaparkan unsur menu tetapan statik.

Sebaik sahaja penyelamat skrin menjadi aktif, penyelamat skrin boleh ditutup dengan menekan sebarang butang alat kawalan jauh. Tindakan lain seperti memasukkan jalur USB atau menyiarkan kandungan akan dilaksanakan di latar, tetapi aktiviti ini tidak akan mengganggu penyelamat skrin.

Philips TV ini dilengkapi dengan ciri berikut untuk penjagaan skrin OLED:


- Proses penyegaran semula automatik  
Jalankan proses penyegaran semula skrin apabila perlu.
- Kawalan kecerahan skrin automatik  
Kurangkan kecerahan skrin secara beransur-ansur apabila imej pegun dipaparkan untuk waktu yang lama.
- Pelindung Skrin

Paparkan pelindung skrin apabila imej pegun dipaparkan pada skrin untuk tempoh masa yang lebih panjang.

# Skrin Utama

## Skrin Utama dan Saluran

Untuk benar-benar menikmati manfaat TV Android anda, sambungkan TV ke Internet.

Tekan  HOME pada alat kawalan jauh anda untuk mendapatkan skrin Utama Android anda. Seperti pada telefon pintar atau tablet Android anda, skrin Utama ialah pusat TV anda. Dari skrin Utama anda boleh memilih rancangan yang mahu ditonton dengan melayari pilihan hiburan daripada aplikasi dan TV langsung.

Skrin Utama anda mengandungi saluran yang membolehkan anda meneroka kandungan hebat daripada aplikasi kegemaran anda. Anda juga boleh menambahkan saluran tambahan atau mencari aplikasi baharu untuk mendapatkan lebih banyak kandungan.

Skrin Utama disusun dalam saluran. Aplikasi boleh mengisi cadangan mereka (jika tersedia) mengikut pilihan mereka sendiri sebagai saluran individu dalam skrin utama.

### Aplikasi

Aplikasi kegemaran anda diletakkan pada baris pertama. Baris ini mengandungi bilangan aplikasi yang diprapasang. Urutan aplikasi ini adalah menurut perjanjian perniagaan dengan pembekal perkhidmatan kandungan. Dalam baris ini anda juga dapat melihat Aplikasi seperti, Koleksi TV Philips, Tonton TV, Panduan TV, Media dan lain-lain.

### TV Langsung

Saluran TV Langsung menunjukkan program yang sedang berlangsung daripada saluran yang dipasang.

### Saluran bantuan

Saluran ini mengandungi video tutorial "Cara&#x2013;" untuk mengajar anda cara membuka kotak, cara menyambungkan peranti luaran, cara memasang saluran dan banyak lagi.

### Saluran YouTube

Saluran ini mengandungi video YouTube yang Disyorkan, Langganan atau Sohor Kini.

### Sesuaikan saluran

Klik butang CUSTOMIZE CHANNELS untuk menambahkan atau mengalih keluar saluran daripada skrin Utama anda.

Mengakses tetapan daripada halaman Utama

Anda boleh mengakses menu Semua Tetapan melalui ikon di penjuru kanan bahagian atas. Anda juga boleh menemui menu Tetapan lazim dan item menu lazim dalam Menu Philips TV, yang boleh dimulakan melalui alat kawalan jauh.

### Bar Sistem pada skrin Utama

Bar Sistem pada bahagian atas skrin Utama mengandungi ciri berikut.

Â - Butang carian: untuk mencetus carian Google menggunakan input suara atau teks. Hasil carian dan tertib paparan adalah berdasarkan perjanjian perniagaan dengan pembekal perkhidmatan kandungan.

Â - Sumber input: untuk melancarkan senarai sumber input dan beralih kepada mana-mana peranti yang disambungkan.

Â - Pemberitahuan: untuk memberi anda mesej tentang sistem Smart TV anda.

Â - Tetapan: untuk mengakses menu semua tetapan dan melaraskan tetapan TV.

Â - Jam: untuk menandakan jam sistem.

Lihat juga [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## Kemas Kini Skrin Utama

Anda mungkin akan menerima pemberitahuan kemas kini daripada Google dan menerima pemasangan versi baharu pelancar Utama. Dengan pelancar Utama yang baharu, anda akan mendapati rupa dan ciri baharu pada skrin Utama TV.

### Serlahan baharu pada skrin utama anda

Dengan berbilang tab seperti Utama, Terokai, Aplikasi dan Carian, anda akan dapat menemukan filem dan rancangan daripada perkhidmatan anda dan aplikasi popular. Daftar masuk ke Google Account anda untuk mendapatkan cadangan diperibadikan daripada perkhidmatan penstriman anda berdasarkan kandungan yang anda tonton dan minat anda.

### Rupa baharu, navigasi baharu

Pilih kandungan untuk ditonton seterusnya dengan navigasi yang mudah digunakan. Semak imbas cadangan diperibadikan, sambung semula tontonan anda atau cari aplikasi tertentu menggunakan sistem tab yang baharu dengan cepat.

### Terokai cadangan diperibadikan

Semak imbas rancangan dan filem yang akan anda suka pada semua perkhidmatan media kegemaran anda. Daftar masuk ke Google Account anda untuk bermula.

### Dapatkan cadangan merentas Google

Perkhidmatan anda akan disimpan pada Google

Account anda supaya anda mendapat cadangan yang lebih baik merentas Google.

---

2.3

## Aplikasi dan Koleksi TV Philips

### Aplikasi

Tab Aplikasi Skrin Utama mengandungi semua Aplikasi yang dipasang yang disertakan dengan TV dan Aplikasi yang telah anda pasang daripada Koleksi TV Philips atau Gedung Google Play<sup>®</sup>,<sup>©</sup>. Anda boleh juga memasang dan menambahkan lebih banyak aplikasi sebagai kegemaran melalui tab Aplikasi.

### Koleksi TV Philips





Semua aplikasi premium anda termasuk pada aplikasi Koleksi TV Philips. Lancarkan aplikasi menggunakan sepanduk pada baris aplikasi Kegemaran. Aplikasi Koleksi TV Philips juga mengandungi cadangan untuk Aplikasi baharu dan banyak lagi.

---

2.4

## Buka skrin Utama

Untuk membuka skrin Utama dan melihat item...

- 1 - Tekan  HOME.
- 2 - Pilih item dan tekan  OK untuk memulakannya.
- 3 - Tekan  Ke belakang secara berterusan atau tekan  HOME akan membawa anda kembali ke skrin Utama.


Apabila membuka skrin Utama, main balik aplikasi/kandungan latar akan dihentikan. Anda perlu memilih aplikasi atau kandungan daripada skrin Utama untuk teruskan.

# Menyediakan

## 3.1

### Baca Keselamatan

Baca arahan keselamatan terlebih dahulu sebelum anda menggunakan TV.

Untuk membaca arahan, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Arahan Keselamatan.

## 3.2

### Dirian TV dan Pelekapan Dinding

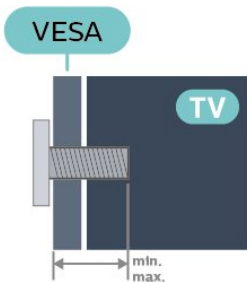
#### Rak TV

Anda boleh menemui arahan untuk melekapkan rak TV dalam Panduan Ringkas yang didatangkan dengan TV. Sekiranya anda kehilangan panduan ini, anda boleh muat turunnya daripada [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Gunakan nombor jenis produk TV untuk mencari Panduan Ringkas untuk muat turun.

### Pelekapan Dinding

TV anda turut disediakan untuk pendakap lekapan dinding yang mematuhi VESA (dijual berasingan). Gunakan kod VESA berikut semasa membeli lekapan dinding. . .



- 48OLED8x7  
VESA MIS-F 300x300, M6 (min.: 10mm, maks.:15mm)
- 55OLED8x7  
VESA MIS-F 300x300, M6 (min.: 10mm, maks.:15mm)
- 65OLED8x7  
VESA MIS-F 300x300, M6 (min.: 10mm, maks.:15mm)
- 77OLED8x7  
VESA MIS-F 400x300, M6 (min.: 10mm, maks.:22mm)

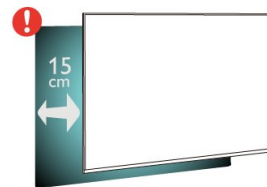
Awas

Pelekapan dinding TV memerlukan kemahiran istimewa dan mestilah dilakukan oleh kakitangan yang layak. Pelekapan dinding TV perlu menepati standard keselamatan mengikut berat TV. Baca juga langkah keselamatan sebelum meletakkan TV. TP Vision Europe B.V. tidak bertanggungjawab atas pelekapan yang tidak betul atau mana-mana pelekapan yang mengakibatkan kemalangan atau kecederaan.

## 3.3

### Petua Pelekapan

- Letakkan TV di tempat cahaya tidak memancar secara terus ke skrin.
- Keadaan pencahayaan yang malap di dalam bilik untuk kesan Ambilight yang terbaik.
- Jarak paling sesuai untuk menonton TV adalah 2 hingga 5 kali ganda daripada saiz skrin pepenjuru. Semasa duduk, mata anda perlu sama paras dengan tengah-tengah skrin.
- Jika dilekapkan pada dinding, letakkan TV sehingga 15 cm jauh dari dinding.



Nota:

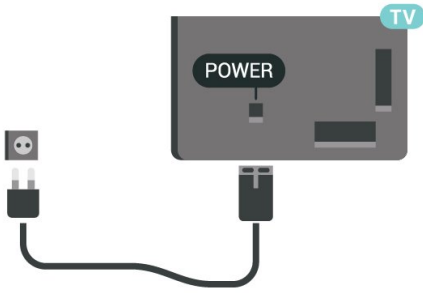
Sila pastikan TV jauh dari sumber yang menghasilkan debu dapur. Anda dicadangkan untuk membersihkan habuk dengan kerap untuk mengelakkan habuk masuk ke dalam TV.

## 3.4

### Kabel Kuasa

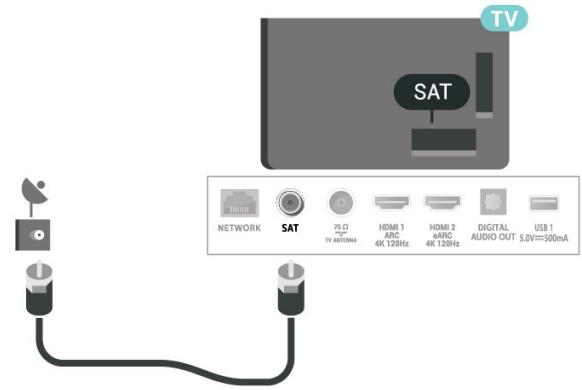
- Masukkan kabel kuasa ke dalam penyambung POWER di bahagian belakang TV.
- Pastikan kabel kuasa dimasukkan dengan selamat di dalam penyambung.
- Pastikan bahawa palam kuasa, di dalam soket dinding, boleh diakses pada bila-bila masa.
- Apabila anda menanggalkan palam kuasa, sentiasa tarik palam, jangan sesekali tarik kabel.





Walaupun TV ini mempunyai penggunaan kuasa tunggu sedia yang sangat rendah, tanggalkan kabel kuasa untuk menjimatkan tenaga jika anda tidak menggunakan TV untuk tempoh yang lama.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam **Bantuan**, tekan kekunci warna **—** **Kata Kunci** dan cari **Menghidupkan** untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang menghidupkan atau mematikan TV.



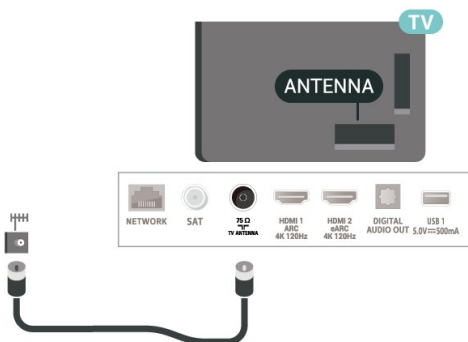
### 3.5

## Kabel Antena

Masukkan palam antena ke dalam soket **Antena** di bahagian belakang TV.

Anda boleh menyambungkan antena anda atau isyarat antena daripada sistem agihan antena. Gunakan penyambung antena IEC Coax 75 Ohm RF.

Gunakan sambungan antena ini untuk isyarat input DVB-T dan DVB-C.



### 3.6

## Ceper Satelit

Lampirkan penyambung jenis F satelit ke **SAT** sambungan satelit di bahagian belakang TV.

# Alat Kawalan Jauh

## 4.1

### Gambaran Keseluruhan Kekunci

Atas



1 - Tunggu Sedia / Hidup  
Untuk menghidupkan TV atau kembali ke Tunggu Sedia.

2 - mikrofon VOICE

3 - **ambilight**

Untuk memilih salah satu gaya Ambilight. Tekan lama untuk melancarkan Aplikasi Aurora.

4 - Menu Pantas/MENU

Untuk membuka Menu Pantas dengan fungsi TV biasa. Tahan kekunci MENU untuk menunjukkan bar kawalan Permainan apabila isyarat permainan dikesan dan mod permainan didayakan.

5 - SOURCES

Untuk membuka atau menutup menu Sumber.  
Untuk menggandingkan alat kawalan jauh dengan TV.

6 - Google Assistant

Untuk melancarkan Google Assistant.

Atas (untuk model UK sahaja)



1 - Tunggu Sedia / Hidup  
Untuk menghidupkan TV atau kembali ke Tunggu Sedia.

2 - mikrofon VOICE

3 - **ambilight**

Untuk memilih salah satu gaya Ambilight. Tekan lama untuk melancarkan Aplikasi Aurora.

4 - Freeview Play

Untuk melancarkan Freeview Play.

5 - SOURCES

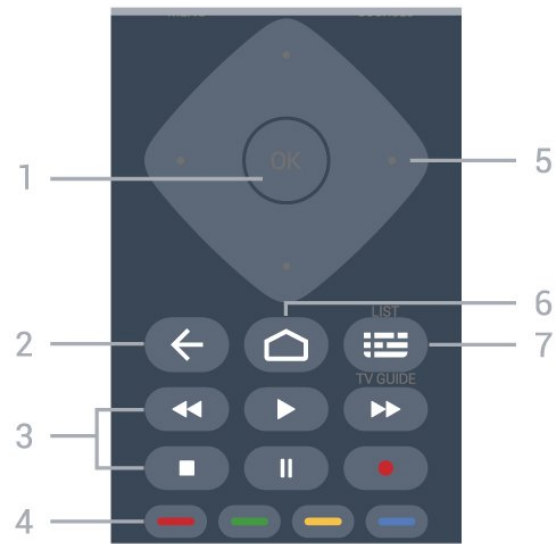
Untuk membuka atau menutup menu Sumber.

Untuk menggandingkan alat kawalan jauh dengan TV.

6 - Google Assistant

Untuk melancarkan Google Assistant.

Tengah



1 - Kekunci OK

Untuk mengesahkan pilihan atau tetapan. Untuk membuka senarai saluran ketika menonton TV.

2 - Ke belakang

Untuk bertukar kembali kepada saluran sebelumnya yang anda pilih.

Untuk kembali ke menu sebelumnya.

Untuk kembali ke Aplikasi/halaman Internet yang sebelumnya.

3 - Main Balik dan Rakam

Main , untuk main balik.

Jeda , untuk menjeda main balik

Hentikan , untuk menghentikan main balik

Mandir , untuk memandir

Mundar laju , untuk mundar laju


Rakam , untuk mula merakam


4 - Kekunci warna

Buat pilihan secara terus. Kekunci biru ,

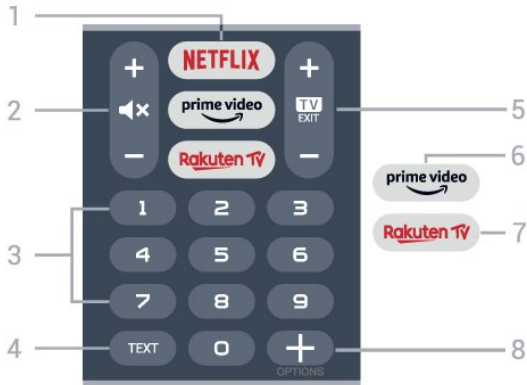
membuka Bantuan.

5 - Anak panah / kekunci navigasi  
Untuk menavigasi ke atas, bawah, kiri atau kanan.


6 -  HOME  
Untuk membuka menu Utama.

7 -  Panduan TV / Senarai saluran  
Untuk membuka atau menutup Panduan TV.  
Tekan lama untuk membuka senarai saluran.


## Bawah




1 -  **NETFLIX**  
Untuk membuka Aplikasi Netflix secara terus. Dengan TV dihidupkan atau daripada mod tunggu sedia.


- Jika anda mempunyai langganan keahlian Netflix, anda boleh menikmati Netflix pada TV ini. TV anda perlu disambungkan ke Internet.
- Untuk membuka Netflix, tekan  untuk membuka Aplikasi Netflix. Anda boleh membuka Netflix serta-merta daripada TV yang sedang tunggu sedia.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

2 -  Redam / Kelantangan  
Tekan di tengah untuk meredam bunyi atau memulihkannya. Tekan + atau - untuk melaraskan kelantangan.


3 -  Kekunci nombor  
Untuk memilih saluran.

4 - **TEXT**  
Untuk membuka atau menutup Teks/Teleteks.

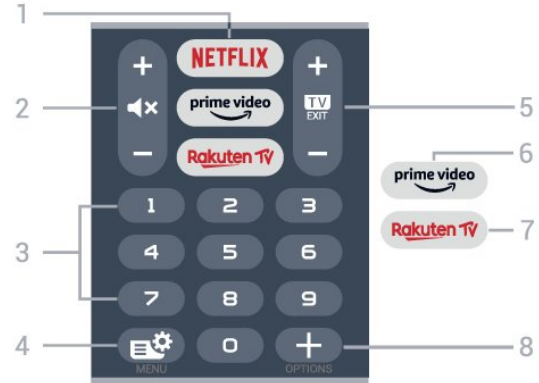
5 -  - EXIT  
Tekan di tengah untuk kembali menonton TV. Untuk menghentikan aplikasi TV interaktif. Tekan + atau - untuk menukar ke saluran seterusnya atau sebelumnya dalam senarai saluran. Untuk membuka halaman seterusnya atau sebelumnya dalam Teks/Teleteks.

6 -  **prime video**  
Untuk melancarkan Aplikasi Amazon prime video.


7 -  **Rakuten TV**  
Untuk membuka Aplikasi Rakuten TV secara terus.

8 -  + **OPTIONS**  
Untuk membuka atau menutup menu pilihan.


## Bawah (untuk model UK sahaja)





1 -  **NETFLIX**  
Untuk membuka Aplikasi Netflix secara terus. Dengan TV dihidupkan atau daripada mod tunggu sedia.


- Jika anda mempunyai langganan keahlian Netflix, anda boleh menikmati Netflix pada TV ini. TV anda perlu disambungkan ke Internet.
- Untuk membuka Netflix, tekan  untuk membuka Aplikasi Netflix. Anda boleh membuka Netflix serta-merta daripada TV yang sedang tunggu sedia.


[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

2 -  Redam / Kelantangan  
Tekan di tengah untuk meredam bunyi atau memulihkannya. Tekan + atau - untuk melaraskan kelantangan.

3 -  Kekunci nombor  
Untuk memilih saluran.

4 -  Menu Pantas/MENU  
Untuk membuka Menu Pantas dengan fungsi TV biasa. Tahan kekunci MENU untuk menunjukkan bar kawalan Permainan apabila isyarat permainan dikesan dan mod permainan didayakan.

5 -  - EXIT  
Tekan di tengah untuk kembali menonton TV. Untuk menghentikan aplikasi TV interaktif. Tekan + atau - untuk menukar ke saluran seterusnya atau sebelumnya dalam senarai saluran. Untuk membuka halaman seterusnya atau sebelumnya dalam Teks/Teleteks.

6 -  **prime video**  
Untuk melancarkan Aplikasi Amazon prime video.

7 -  **Rakuten TV**  
Untuk membuka Aplikasi Rakuten TV secara terus.

## 8 -> +> OPTIONS

Untuk membuka atau menutup menu pilihan.

### 4.2

## Gandingkan Alat Kawalan Jauh Anda dengan TV

Alat kawalan jauh ini menggunakan Bluetooth dan IR (inframerah) untuk menghantar perintahnya ke TV.

- Anda boleh menggunakan alat kawalan jauh ini melalui IR (inframerah) untuk kebanyakan pengendalian.
- Untuk menggunakan pengendalian lanjutan seperti carian suara dan papan kekunci alat kawalan jauh, anda perlu menggandingkan (memautkan) TV dengan alat kawalan jauh.

Apabila anda memulakan pemasangan TV yang pertama, TV akan menggesa anda untuk menekan lama kekunci PAIR dan dengan berbuat demikian, penggandingan akan selesai.

Nota:

- 1 - Setelah alat kawalan jauh memasuki mod penggandingan, gegelung penunjuk LED biru di sekitar mikrofon pada bahagian hadapan alat kawalan jauh akan mula berkelip.
- 2 - Alat kawalan jauh mestilah dekat dengan TV (dalam jarak 1m jauh) semasa penggandingan untuk memastikan penggandingan berjaya.
- 3 - Jika TV tidak melancarkan medan kawalan suara apabila menekan , maka penggandingan tidak berjaya.
- 4 - Anda dinasihatkan untuk menunggu sehingga TV telah bermula sepenuhnya dan melancarkan semua proses latar sebelum mod penggandingan dimulakan, kerana mesej gesaan yang mengandungi arahan lanjut mungkin dipaparkan lambat dan ini boleh menjejaskan prosedur penggandingan.

Penggandingan atau penggandingan semula

Jika penggandingan dengan alat kawalan jauh hilang, anda boleh menggandingkan TV dengan alat kawalan jauh sekali lagi.

Anda boleh menekan lama kekunci PAIR (untuk kira-kira 3 saat) untuk penggandingan.

Secara alternatif, pergi ke > > Tetapan > Wayarles dan rangkaian > Alat kawalan jauh > Gandingkan alat kawalan jauh, kemudian ikut arahan pada skrin.

Mesej akan dipaparkan apabila penggandingan berjaya.

Perisian Alat Kawalan Jauh

> > Tetapan > Wayarles dan rangkaian > Alat kawalan jauh > Maklumat alat kawalan jauh

Setelah alat kawalan jauh digandingkan, anda boleh menyemak versi semasa perisian alat kawalan jauh.

> > Tetapan > Wayarles dan rangkaian > Alat kawalan jauh > Kemas kini perisian alat kawalan jauh

Semak perisian alat kawalan jauh yang tersedia untuk kemas kini.

### 4.3

## Carian Suara

Anda boleh mencari video, muzik atau apa sahaja di Internet dengan menggunakan suara anda sahaja. Anda boleh bertutur ke dalam mikrofon pada alat kawalan jauh.

Anda perlu menggandingkan alat kawalan jauh dengan TV sebelum menggunakan carian suara.

Untuk menggunakan Suara...

- 1 - Tekan pada alat kawalan jauh, cahaya biru pada alat kawalan jauh akan beryala, medan carian akan dibuka dan mikrofon akan menjadi aktif.
- 2 - Sebutkan perkara yang anda cari dengan sebutan yang jelas. Anda boleh bertutur selama 10 saat sebelum mikrofon dimatikan. Ia mungkin memakan masa untuk hasil kelihatan.
- 3 - Dalam senarai hasil carian, anda boleh memilih item yang anda mahu.

### 4.4

## Papan Kekunci

### Gambaran Keseluruhan

Gambaran keseluruhan papan kekunci Qwerty/Azerty



1 -> Aksara Azerty

Kedudukan aksara jika tataletak papan kekunci ditetapkan kepada Azerty.

2 -> Padam

Untuk memadamkan aksara input.

3 -> Shift

Untuk menaip aksara huruf besar.

4 -> Kekunci Fn

Untuk menaip nombor atau aksara tanda baca.

- 5-Â Bar ruang
- 6 -Â NavigasiÂ danÂ OK

Nota: Anda perlu menggandingkan alat kawalan jauh dengan TV sebelum menggunakan papan kekunci alat kawalan jauh.

---

## Menulis Teks

Dengan papan kekunci di bahagian belakang alat kawalan jauh, anda boleh menulis teks dalam mana-mana medan teks pada skrin.

Untuk menulis teksâ€¦

- 1 - Pilih medan teks jika ia masih belum dipilih.
- 2 - Pusingkan papan kekunci alat kawalan jauh menghala ke atas untuk mengaktifkan kekunci papan kekunci. Pegang alat kawalan jauh dengan kedua-dua tangan dan taip menggunakan kedua-dua ibu jari.
- 3 - Untuk menyembunyikan papan kekunci pada skrin, tekan Ke belakang. Tekan untuk mengesahkan teks.

Papan Kekunci Pada Skrin

Jika anda menggunakan papan kekunci pada skrin untuk memasukkan teks, anda boleh mengkonfigurasi tataletak papan kekunci kepada tataletak yang anda biasa gunakan.

Untuk membuka tetapan iniâ€¦

- Tekan HOME, pilih Tetapan dan tekan OK.
- 5 - Pilih Tetapan Android dan tekan OK.
  - 6 - Pilih Keutamaan Peranti > Papan Kekunci dan tekan OK.
  - 7 - Pilih Tetapan Gboard > Bahasa dan tekan OK. Anda boleh menetapkan tataletak papan kekunci bahasa anda di sini.
  - 8 - Tekan Ke belakang untuk menutup menu dan untuk kembali satu langkah.
- Jarak terbaik untuk menggunakan alat kawalan jauh dengan TV adalah kurang daripada 5 m.
  - Apabila menggunakan papan kekunci alat kawalan jauh, pastikan alat kawalan jauh tidak diserongkan lebih daripada 50 darjah.
  - Jangan sekat cahaya IR alat kawalan jauh.

---

## Qwerty dan Azerty

Tataletak standard Papan Kekunci Alat Kawalan Jauh adalah Qwerty.

Papan kekunci Azerty

Papan Kekunci Alat Kawalan Jauh boleh ditetapkan ke Azerty, bergantung kepada wilayah anda. Aksara

Azerty ditunjukkan di bahagian kanan atas kekunci yang berkenaan.

Untuk menetapkan tataletak papan kekunci ke Azertyâ€¦

- 1 - Tekan HOME, pilih Tetapan dan tekan OK.
- 2 - Pilih Wilayah dan bahasa dan tekan (kanan) untuk memasuki menu.
- 3 - Pilih Papan Kekunci Alat Kawalan Jauh dan tekan OK.
- 4 - Pilih Qwerty atau Azerty dan tekan OK.
- 5 - Tekan (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

---

## 4.5

### Penderia IR

TV boleh menerima perintah daripada alat kawalan jauh yang menggunakan IR (inframerah) untuk menghantar perintah. Jika anda menggunakan alat kawalan jauh tersebut, sentiasa pastikan bahawa anda menghalakan alat kawalan jauh ke penderia inframerah di bahagian hadapan TV.

#### Amaran

Jangan letak objek di hadapan penderia IR TV kerana objek itu boleh menyekat isyarat IR.

---

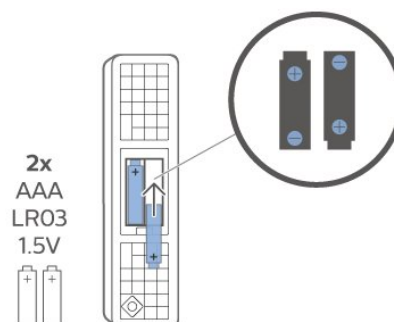
## 4.6

### Bateri

Jika TV tidak memberi sebarang respons ketika kekunci alat kawalan jauh ditekan, kemungkinan bateri kehabisan.

Untuk menggantikan bateri, buka petak bateri di bahagian sisi papan kekunci pada alat kawalan jauh.

- 1 - Tolak penutup petak bateri ke arah yang ditunjukkan oleh anak panah.
- 2 - Gantikan bateri lama dengan 2 bateri alkali jenis AAA-LR03-1.5V. Pastikan hujung dan bateri dibariskan dengan betul.
- 3 - Letak semula penutup petak bateri dan tolaknya kembali sehingga terkunci.



Alih keluar bateri jika anda tidak menggunakan alat kawalan jauh buat masa yang lama.

Lupuskan bateri anda secara selamat mengikut arahan akhir penggunaan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam "Bantuan", pilih "Kata Kunci" dan cari "Akhir penggunaan".

---

4.7

## Pembersihan

Alat kawalan jauh anda disapukan dengan lapisan kalis calar.

Untuk membersihkan alat kawalan jauh, gunakan kain lembap yang lembut. Jangan sekali-kali menggunakan bahan seperti alkohol, bahan kimia atau pencuci rumah pada alat kawalan jauh.



# Menghidupkan dan Mematikan

## 5.1


## Hidup atau Tunggu Sedia

Pastikan TV disambungkan ke sesalur kuasa AC. Sambungkan kord kuasa yang diberikan ke penyambung AC in di bahagian belakang TV. Lampu penunjuk di bahagian bawah TV akan beryala.

### Hidupkan

Tekan  pada alat kawalan jauh untuk menghidupkan TV. Sebaliknya, tekan  HOME. Anda juga boleh menekan kekunci kayu bedik yang kecil pada bahagian belakang TV untuk menghidupkan TV sekiranya anda tidak dapat mencari alat kawalan jauh atau baterinya kosong.

### Beralih kepada mod tunggu sedia

Untuk menukar mod TV kepada tunggu sedia, tekan  pada alat kawalan jauh. Anda juga boleh menekan kekunci kayu bedik yang kecil pada bahagian belakang TV.



Dalam mod tunggu sedia, TV masih bersambung ke sesalur kuasa tetapi menggunakan tenaga yang sangat sedikit.

Untuk mematikan TV sepenuhnya, putuskan sambungan palam kuasa. Setiap kali anda memutuskan sambungan palam kuasa, tarik palam kuasa dan bukan kordnya. Pastikan anda sentiasa dapat mencapai palam kuasa, kord kuasa dan soket alur keluar pada bila-bila masa.





## 5.2

## Kekunci pada TV

Jika anda kehilangan alat kawalan jauh atau baterinya kosong, anda masih boleh melakukan beberapa pengendalian TV asas.

Untuk membuka menu asas 

1 - Semasa TV dihidupkan, tekan kekunci kayu bedik di bahagian belakang TV untuk mengeluarkan menu asas.

2 - Tekan kiri atau kanan untuk memilih  Kelantangan,  Saluran atau  Sumber. Pilih  Demo, untuk memulakan filem demo.

3 - Tekan atas atau bawah untuk melaraskan kelantangan atau menala ke saluran seterusnya atau sebelumnya. Tekan atas atau bawah untuk melihat senarai sumber, termasuk pemilihan penala. Tekan kekunci kayu bedik untuk memulakan filem demo.

4 - Menu akan hilang secara automatik.

Untuk menukar mod TV kepada tunggu sedia, pilih  dan tekan kekunci kayu bedik.






# Saluran

## 6.1

### Pasang Saluran






Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Saluran, Pemasangan Antena atau Saluran, Pemasangan.

## 6.2

### Senarai Saluran


#### Mengenai Senarai Saluran


Selepas pemasangan saluran, semua saluran muncul pada senarai Semua saluran. Saluran yang dipaparkan dalam senarai Semua Saluran disenaraikan berdasarkan genre\*. Sebagai contoh: Premium, Berita Premium, Tempatan Premium, Kanak-kanak, Sukan dll. Genre Premium ialah saluran siaran teratas yang diletakkan dengan bahagian pasaran melebihi 3%. Semua saluran akan ditunjukkan bersama nama saluran dan logo, sekiranya maklumat ini tersedia.

Dengan memilih senarai saluran, tekan  (ke atas) atau  (ke bawah) untuk memilih saluran, kemudian tekan OK untuk menonton saluran dipilih. Anda hanya menala ke saluran dalam senarai tersebut apabila menggunakan kekunci   atau .

\* Nota: Fungsi yang disenaraikan mengikut genre hanya digunakan untuk negara Jerman.

#### Ikon saluran

Selepas kemas kini saluran Automatik bagi senarai saluran, saluran yang baharu ditemui ditandakan dengan  (bintang).

Jika anda mengunci saluran, ia akan ditandakan dengan  (kunci).


#### Stesen radio




Jika penyiaran digital tersedia, stesen radio digital akan dipasang semasa pemasangan. Tukar ke saluran radio sama seperti anda menukar ke saluran TV.

TV ini boleh menerima DVB standard televisyen digital. TV mungkin tidak akan berfungsi dengan betul dengan beberapa operator televisyen digital dan jika keperluan standard yang lengkap tidak dipenuhi.





### Buka Senarai Saluran


Bersebelahan senarai semua saluran, anda boleh memilih senarai yang ditapis atau anda boleh memilih salah satu senarai kegemaran yang anda cipta.

Untuk membuka senarai saluran semasa .

- 1 - Tekan , untuk beralih kepada TV.
- 2 - Tekan  untuk membuka senarai saluran semasa.
- 3 - Tekan  Ke belakang untuk menutup senarai saluran.

Untuk memilih salah satu senarai saluran .

- 1 - Dengan senarai saluran dibuka pada skrin, tekan  OPTIONS.
- 2 - Pilih  Pilih Senarai Saluran dan tekan .
- 3 - Dalam menu senarai, pilih salah satu senarai saluran yang tersedia dan tekan .













Sebagai pilihan, anda boleh memilih nama senarai di bahagian atas senarai saluran dan tekan  untuk membuka menu senarai.

### Cari Saluran

Anda boleh mencari saluran untuk menemuinya dalam senarai panjang saluran.

TV boleh mencari saluran dalam satu daripada 2 senarai saluran utama - senarai saluran Antena atau Kabel.

Untuk mencari saluran .

- 1 - Tekan .
- 2 - Tekan  untuk membuka senarai saluran semasa.
- 3 - Tekan  OPTIONS.
- 4 - Pilih  Pilih Senarai Saluran dan tekan .
- 5 - Pilih  Tapis Saluran Antena atau  Tapis Saluran Kabel dan tekan .
- 6 - Pilih  Cari Saluran dan tekan  untuk membuka medan teks. Anda boleh menggunakan papan kekunci alat kawalan jauh (jika tersedia) atau papan kekunci pada skrin untuk memasukkan teks.
- 7 - Masukkan nombor, nama atau bahagian nama dan pilih  Gunakan dan tekan  OK. TV akan mencari nama saluran yang sepadan dalam senarai yang anda pilih.

Hasil carian disenaraikan sebagai senarai saluran "lihat nama senarai di bahagian atas. Carian akan mengembalikan nama saluran yang sepadan dengan hasil yang disusun mengikut urutan abjad. Hasil carian hilang sebaik sahaja anda memilih senarai saluran lain atau menutup senarai dengan hasil carian.



## Pengisian Senarai Saluran

Anda boleh mengisi senarai saluran dengan semua saluran. Anda boleh menetapkan senarai saluran untuk menunjukkan saluran TV sahaja atau stesen Radio sahaja. Untuk saluran Antena/Kabel anda boleh menetapkan senarai untuk menunjukkan saluran Siaran Percuma atau Berbayar.

Untuk menetapkan penapis pada senarai dengan semua saluran

- 1 - Tekan **TV**.
- 2 - Tekan **OK** untuk membuka senarai saluran semasa.
- 3 - Tekan **+** **OPTIONS**.
- 4 - Pilih **Pilih Senarai Saluran** dan tekan **OK**.
- 5 - Pilih **Tapis Saluran Antena** atau **Tapis Saluran Kabel** mengikut senarai yang anda mahu tapis dan tekan **OK**.
- 6 - Dalam menu **Pilihan**, pilih penapis yang anda mahu dan tekan **OK** untuk mengaktifkan. Nama penapis muncul sebagai sebahagian daripada nama senarai saluran di bahagian atas senarai saluran.
- 7 - Tekan **←** (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan **←** untuk menutup menu.

## Menonton saluran

### Tala ke Saluran

Untuk mula menonton saluran TV, tekan **TV**. TV menala ke saluran terakhir yang anda tonton.

### Tukar Saluran

Untuk menukar saluran, tekan **≡ +** atau **≡ -**. Jika anda mengetahui nombor saluran, taip nombor dengan kekunci nombor. Tekan **OK** selepas anda memasukkan nombor untuk menukar saluran serta-merta.

Jika maklumat tersedia di Internet, TV akan memaparkan nama dan butiran program semasa diikuti dengan nama dan butiran seterusnya.

### Saluran sebelumnya

Untuk bertukar kembali ke saluran yang ditala sebelumnya, tekan **←** Ke belakang.

Anda juga boleh menala ke saluran daripada **Senarai Saluran**.

## Kunci Saluran

### Kunci dan Buka Kunci Saluran

Anda boleh mengunci saluran untuk mengelakkan kanak-kanak daripada menonton saluran. Untuk menonton saluran dikunci, anda perlu memasukkan kod PIN. Kunci Kanak-kanak 4 digit terlebih dahulu. Anda tidak boleh mengunci program daripada peranti yang disambungkan.

Untuk mengunci saluran

- 1 - Tekan **TV**.
- 2 - Tekan **OK** untuk membuka senarai saluran. Ubah senarai saluran jika perlu.
- 3 - Pilih saluran yang anda mahu kunci.
- 4 - Tekan **+** **OPTIONS** dan pilih **Kunci Saluran** dan tekan **OK**.
- 5 - Masukkan kod PIN 4 digit anda jika TV memintanya. Saluran dikunci ditandakan dengan **🔒** (kunci).
- 6 - Tekan **←** (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan **←** Ke belakang untuk menutup menu.

Untuk membuka kunci saluran

- 1 - Tekan **TV**.
- 2 - Tekan **OK** untuk membuka senarai saluran. Ubah senarai saluran jika perlu.
- 3 - Pilih saluran yang anda mahu buka kunci.
- 4 - Tekan **+** **OPTIONS** dan pilih **Buka Kunci Saluran** dan tekan **OK**.
- 5 - Masukkan kod PIN 4 digit anda jika TV memintanya.
- 6 - Tekan **←** (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan **←** Ke belakang untuk menutup menu.

Jika anda mengunci atau membuka kunci saluran dalam senarai saluran, anda hanya perlu memasukkan kod PIN sekali sahaja sehingga anda menutup senarai saluran.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam **Bantuan**, tekan kekunci warna **→** **Kata Kunci** dan cari **Kunci Kanak-kanak** untuk mendapatkan maklumat lanjut.

### Penilaian Ibu Bapa

Untuk menghalang kanak-kanak daripada menonton program yang tidak sesuai untuk umur mereka, anda boleh menetapkan penilaian umur.

Saluran digital boleh menjadikan programnya dinilai mengikut umur. Apabila program penilaian umur adalah sama atau lebih daripada umur yang anda tetapkan sebagai penilaian umur untuk anak anda, program akan dikunci. Untuk menonton program yang dikunci, anda perlu

memasukkan kod Penilaian Ibu Bapa (hanya tersedia bagi negara tertentu) dahulu.

Untuk menetapkan penilaian umur

- 1 - Pilih **Tetapan** > Kunci Kanak-kanak > Penilaian Ibu Bapa dan tekan OK.
- 2 - Masukkan kod Kunci kanak-kanak 4 digit. Jika anda masih belum menetapkan kod, pilih **Tetapan Kod** dalam Kunci Kanak-kanak. Masukkan kod Kunci kanak-kanak 4 digit dan sahkan. Kini anda boleh menetapkan penilaian umur.
- 3 - Kembali dalam Penilaian Ibu Bapa, pilih umur dan tekan OK.
- 4 - Tekan **◀** (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Untuk mematikan penilaian ibu bapa, pilih **Tiada**. Bagaimanapun, di sesetengah negara anda perlu menetapkan penilaian umur.

Untuk sesetengah penyiar/operator, TV hanya mengunci program dengan penilaian yang lebih tinggi. Penilaian ibu bapa ditetapkan untuk semua saluran.

---

## Pilihan Saluran

---

Buka Pilihan

Anda boleh menetapkan beberapa pilihan semasa menonton saluran.

Bergantung kepada jenis saluran yang anda tonton (analog atau digital) atau bergantung kepada tetapan TV yang anda buat, beberapa pilihan adalah tersedia. Contohnya, pilihan Matikan skrin hanya tersedia untuk saluran radio. Anda dicadangkan untuk mematikan skrin TV untuk menjimatkan tenaga dan melindungi skrin.

Untuk membuka menu pilihan

- 1 - Semasa menonton saluran, tekan **+** OPTIONS.
- 2 - Tekan **+** OPTIONS sekali lagi untuk menutup.

---

Sari Kata

---

Hidupkan

Siaran digital boleh mempunyai sari kata untuk programnya.

Untuk menunjukkan sari kata

Tekan **+** OPTIONS dan pilih Sari Kata.

Anda boleh **Hidupkan** atau **Matikan** sari kata. Sebagai alternatif anda boleh memilih **Automatik**

Automatik

Jika maklumat bahasa adalah sebahagian daripada penyiaran digital dan program yang disiarkan bukan dalam bahasa anda (bahasa yang ditetapkan pada TV), TV boleh menunjukkan sari kata secara automatik dalam salah satu bahasa sari kata yang anda kehendaki. Salah satu bahasa sari kata ini hendaklah juga merupakan sebahagian daripada siaran.

Anda boleh memilih bahasa sari kata yang anda kehendaki dalam Bahasa Sari Kata.

---

Sari Kata daripada Teks

Jika anda menala ke saluran analog, anda perlu menjadikan sari kata tersedia untuk setiap saluran secara manual.

- 1 - Beralih kepada saluran dan tekan **TEXT** untuk membuka Teks.
- 2 - Masukkan nombor halaman untuk sari kata.
- 3 - Tekan **TEXT** sekali lagi, untuk menutup Teks.

Jika anda memilih **Hidup** dalam menu Sari Kata apabila menonton saluran analog ini, sari kata akan dipaparkan jika tersedia.

Untuk mengetahui jika saluran itu analog atau digital, beralih ke saluran dan buka **Maklumat** dalam **+** OPTION.

---

Bahasa Sari Kata

---

Bahasa Sari Kata Yang Dikehendaki

Penyiaran digital boleh menawarkan beberapa bahasa sari kata untuk program. Anda boleh menetapkan bahasa sari kata utama dan kedua yang dikehendaki. Jika sari kata dalam salah satu bahasa ini tersedia, TV menunjukkan sari kata yang anda pilih.

Untuk menetapkan bahasa sari kata utama dan kedua

- 1 - Pergi ke **Wilayah dan bahasa** dan tekan OK.
- 2 - Pilih **Bahasa** > Sari Kata Utama atau Sari Kata Kedua.
- 3 - Pilih bahasa yang anda perlukan dan tekan OK.
- 4 - Tekan **◀** (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan **←** Ke belakang untuk menutup menu.

---

Pilih Bahasa Sari Kata

Jika tiada satu pun bahasa sari kata yang dikehendaki tersedia, anda boleh memilih bahasa sari kata lain jika tersedia. Jika tiada bahasa sari kata tersedia, anda tidak boleh memilih pilihan ini.

Untuk memilih bahasa sari kata apabila tiada satu pun bahasa yang anda kehendaki tersedia

- 1 - Tekan **+** **OPTIONS**.
- 2 - Pilih **Bahasa Sari Kata** dan pilih salah satu bahasa sebagai sari kata buat sementara.

---

## Bahasa Audio

---

### Bahasa Audio Dikehendaki

Penyiaran digital boleh menawarkan beberapa bahasa audio (bahasa pertuturan) untuk program. Anda boleh menetapkan bahasa audio utama dan kedua yang dikehendaki. Jika audio dalam salah satu bahasa ini tersedia, TV akan beralih kepada bahasa audio ini.

Untuk menetapkan bahasa audio utama dan kedua

- 1 - Pergi ke **Wilayah dan bahasa dan tekan OK**.
- 2 - Pilih **Bahasa Audio Utama** atau **Audio Kedua**.
- 3 - Pilih bahasa yang anda perlukan dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **←** (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan **←** Ke belakang untuk menutup menu.

---

## Pilih Bahasa Audio

Jika tiada satu pun bahasa audio yang dikehendaki tersedia, anda boleh memilih bahasa audio lain jika tersedia. Jika tiada bahasa audio tersedia, anda tidak boleh memilih pilihan ini.

Untuk memilih bahasa audio apabila tiada satu pun bahasa yang anda kehendaki tersedia

- 1 - Tekan **+** **OPTIONS**.
- 2 - Pilih **Bahasa Audio** dan pilih salah satu bahasa sebagai audio buat sementara.

---

## Antara Muka Bersama

Jika anda memasang CAM dalam salah satu slot Antara Muka Bersama, anda boleh melihat CAM dan maklumat operator atau melakukan beberapa tetapan yang berkaitan dengan CAM.

Untuk melihat maklumat CAM

- 1 - Tekan **SOURCES**.
- 2 - Pilih jenis saluran untuk CAM yang anda gunakan untuk **Tonton TV**.
- 3 - Tekan **+** **OPTIONS** dan pilih **Antara Muka Bersama**.
- 4 - Pilih slot Antara Muka Bersama yang sesuai dan tekan **→** (kanan).
- 5 - Pilih operator TV CAM dan tekan **OK**. Skrin berikut datang daripada operator TV.

---

## HbbTV pada Saluran ini

Jika anda mahu mengelakkan akses ke halaman HbbTV pada saluran tertentu, anda boleh menyekat halaman HbbTV untuk saluran ini sahaja.

### Hidupkan HbbTV

Pilih **Tetapan > Tetapan Umum > Lanjutan > Tetapan HbbTV > HbbTV > Hidup**.

---

## Maklumat Program

### Lihat butiran program

Untuk mendapatkam butiran program yang dipilih

- 1 - Tala ke saluran.
- 2 - Tekan **+** **OPTIONS**, pilih **Maklumat Program** dan tekan **OK**.
- 3 - Untuk menutup skrin ini, tekan **OK**.

Pada Maklumat Program, tekan kekunci warna **BERJADUAL** untuk memasuki senarai rakaman berjadual atau tekan kekunci warna **GAMBARAN KESELURUHAN** untuk mendapatkan maklumat gambaran keseluruhan saluran.

### Lihat maklumat program daripada senarai saluran

Untuk mendapatkan maklumat program daripada senarai saluran

- 1 - Tala ke saluran, tekan **OK** atau **Senarai saluran** untuk membuka senarai saluran.
- 2 - Tekan **+** **OPTIONS**, pilih **Maklumat Program** dan tekan **OK** untuk melihat maklumat umum program.
- 3 - Untuk menutup skrin ini, tekan **←** Ke belakang untuk kembali ke senarai saluran.

---

## Mono / Stereo

Anda boleh menukar bunyi saluran analog kepada Mono atau Stereo.

Untuk menukar kepada Mono atau Stereo

- 1 - Tala kepada saluran analog.
- 2 - Tekan **+** **OPTIONS**, pilih **Mono/Stereo** dan tekan **→** (kanan).
- 3 - Pilih **Mono** atau **Stereo** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **←** (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan **←** Ke belakang untuk menutup menu.

---

## Atur Semula Saluran

Anda boleh mengubah turutan saluran (atur semula) hanya dalam Senarai Kegemaran.

Untuk menukar turutan saluran

- 1 - Buka Senarai Kegemaran yang hendak diatur semula.
- 2 - Tekan **+** **OPTIONS**, pilih Atur Semula Saluran dan tekan **OK**.
- 3 - Dalam Senarai Kegemaran, pilih saluran yang anda mahu atur semula dan tekan **OK**.
- 4 - Dengan kekunci **▲** (atas) atau **▼** (bawah) alihkan saluran ke tempat yang anda mahu.
- 5 - Tekan **OK** untuk mengesahkan lokasi baharu.
- 6 - Anda boleh mengatur semula saluran dengan kaedah sama sehingga anda menutup Senarai Kegemaran dengan kekunci **←** Ke belakang.

---

6.5

## Saluran Kegemaran

### Perihal Saluran Kegemaran

Dalam senarai saluran kegemaran, anda boleh mengumpulkan saluran yang anda suka.

Anda boleh mencipta 4 senarai saluran kegemaran yang berbeza untuk penukaran saluran dengan mudah. Anda boleh menamakan setiap Senarai Kegemaran secara individu. Anda boleh atur semula saluran hanya dalam Senarai Kegemaran sahaja.

Dengan memilih Senarai Kegemaran, tekan anak panah **▲** (ke atas) atau **▼** (ke bawah) untuk memilih saluran, kemudian tekan **OK** untuk menonton saluran dipilih. Anda hanya menala ke saluran dalam senarai tersebut apabila menggunakan kekunci **TV +** atau **TV -**.

---

### Cipta Senarai Kegemaran

Untuk mencipta senarai saluran kegemaran

- 1 - Tekan **TV**, untuk beralih kepada TV.
- 2 - Tekan **OK** untuk membuka senarai saluran semasa.
- 3 - Tekan **+** **OPTIONS**.
- 4 - Pilih Cipta Senarai Kegemaran dan tekan **OK**.
- 5 - Dalam senarai di sebelah kiri, pilih saluran yang hendak disertakan sebagai kegemaran dan tekan **OK**. Saluran diletakkan ke dalam senarai di sebelah kanan mengikut turutan anda menambakkannya. Untuk membuat asal, pilih saluran dalam senarai di sebelah kiri dan tekan **OK** sekali lagi.

6 - Jika perlu, anda boleh teruskan memilih dan menambah saluran sebagai kegemaran.

7 - Untuk menyelesaikan penambahan saluran, tekan **←** Ke belakang.

TV akan meminta untuk menamakan semula Senarai Kegemaran. Anda boleh menggunakan papan kekunci pada skrin.

- 1 - Gunakan papan kekunci pada skrin untuk memadamkan nama semasa dan memasukkan nama baharu.
- 2 - Setelah selesai, pilih **Tutup** dan tekan **OK**.

TV akan bertukar kepada Senarai Kegemaran yang baru dicipta.

Anda boleh menambahkan pelbagai saluran sekali gus atau memulakan Senarai Kegemaran dengan menduplikasi senarai saluran dengan semua saluran lalu mengalih keluar saluran yang tidak dikehendaki.

Saluran dalam Senarai Kegemaran akan dinomborkan semula.

---

### Tambah Julat Saluran

Untuk menambahkan julat saluran yang berturutan pada Senarai Kegemaran sekali gus, anda boleh menggunakan Pilih Julat.

Untuk menambah julat saluran

- 1 - Buka Senarai Kegemaran yang anda hendak tambahkan julat saluran.
- 2 - Tekan **+** **OPTIONS**, pilih **Pilih Julat** dan tekan **OK**.
- 3 - Dalam senarai di sebelah kiri, pilih saluran pertama bagi julat yang hendak anda tambahkan dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **▼** (bawah) untuk memilih saluran terakhir bagi julat yang hendak anda tambahkan. Saluran ditandakan di sebelah kiri.
- 5 - Tekan **OK** untuk menambah julat saluran ini dan sahkan.

Anda juga boleh mula mencipta Senarai Kegemaran daripada Pilih Julat.

---

### Edit Kegemaran

Untuk menambahkan julat saluran yang berturutan pada Senarai Kegemaran sekali gus, anda boleh menggunakan Edit Kegemaran.

Untuk menambah julat saluran

- 1 - Buka Senarai Kegemaran yang anda hendak tambahkan julat saluran.
- 2 - Tekan **+** **OPTIONS**, pilih **Edit Kegemaran** dan tekan **OK**.
- 3 - Dalam senarai di sebelah kiri, pilih saluran pertama bagi julat yang hendak anda tambahkan dan

tekan OK.

4 - Tekan **▼** (bawah) untuk memilih saluran terakhir bagi julat yang hendak anda tambahkan. Saluran ditandakan di sebelah kanan.

5 - Tekan **OK** untuk menambah julat saluran ini dan sahkan.

Anda juga boleh mula mencipta Senarai Kegemaran daripada Edit Kegemaran.

---

## Namakan semula Senarai Kegemaran

Untuk menamakan semula Senarai Kegemaran

1 - Buka Senarai Kegemaran yang anda mahu menamakan semula.

2 - Tekan **+** **OPTIONS**, pilih **Namakan Semula Senarai Kegemaran** dan tekan **OK**.

3 - Gunakan papan kekunci pada skrin untuk memadamkan nama semasa dan memasukkan nama baharu.

4 - Setelah selesai, pilih **Tutup** dan tekan **OK**.

5 - Tekan **←** Ke belakang untuk menutup senarai saluran.

---

## Alih Keluar Senarai Kegemaran

Untuk mengalih keluar Senarai Kegemaran

1 - Buka Senarai Kegemaran yang mahu dialih keluar.

2 - Tekan **+** **OPTIONS**, pilih **Alih Keluar Senarai Kegemaran** dan tekan **OK**.

3 - Sahkan untuk mengalih keluar senarai.

4 - Tekan **←** Ke belakang untuk menutup senarai saluran.

---

## Atur Semula Saluran

Anda boleh mengubah turutan saluran (atur semula) hanya dalam Senarai Kegemaran.

Untuk menukar turutan saluran

1 - Buka Senarai Kegemaran yang mahu diatur semula.

2 - Tekan **+** **OPTIONS**, pilih **Atur Semula Saluran** dan tekan **OK**.

3 - Dalam Senarai Kegemaran, pilih saluran yang anda mahu mengatur semula dan tekan **OK**.

4 - Dengan kekunci **▲** (atas) atau **▼** (bawah) alihkan saluran ke tempat yang anda mahu.

5 - Tekan **OK** untuk mengesahkan lokasi baharu.

6 - Anda boleh mengatur semula saluran dengan kaedah sama sehingga anda menutup Senarai Kegemaran dengan kekunci **←** Ke belakang.

---

## Senarai Kegemaran pada Panduan TV

Anda boleh memautkan Panduan TV untuk Senarai Kegemaran anda.

1 - Semasa menonton saluran TV, tekan lama **≡** > Pilih Senarai Saluran.

2 - Pilih Senarai Kegemaran dan tekan **OK**.

3 - Tekan **≡** **TV GUIDE** untuk membukanya.

Dengan Panduan TV, anda boleh melihat senarai program TV semasa dan berjadual bagi saluran kegemaran anda. Selain saluran kegemaran anda, 3 saluran yang paling kerap digunakan daripada senarai lalai penyiar akan ditambahkan selepas saluran kegemaran untuk pratonton anda. Anda perlu menambahkan saluran ini pada senarai kegemaran anda untuk mendayakan fungsi (rujuk bab "Panduan TV").

Pada setiap halaman Panduan TV, terdapat grid "Tahukah anda" yang disisipkan pada senarai saluran kegemaran anda. Saluran "Tahukah anda" menyediakan petua berguna untuk menambah baik cara anda menggunakan TV anda.

---

6.6

## Teks / Teleteks

---

### Halaman Teks

Untuk membuka Teks/Teleteks, tekan **TEXT** semasa anda menonton saluran TV. Untuk menutup teks, tekan **TEXT** sekali lagi.

Pilih halaman Teks

Untuk memilih halaman . . .

1 - Masukkan nombor halaman dengan kekunci nombor.

2 - Gunakan kekunci anak panah untuk menavigasi.

3 - Tekan kekunci warna untuk memilih subjek berkod warna di bahagian bawah skrin.

Subhalaman teks

Nombor halaman teks boleh menyimpan beberapa subhalaman. Nombor subhalaman ditunjukkan pada bar bersebelahan dengan nombor halaman utama.

Untuk memilih subhalaman, tekan **◀** atau **▶**.

T.O.P. Halaman teks

Sesetengah penyiar menawarkan T.O.P. Teks.

Untuk membuka T.O.P. Halaman teks dalam Teks, tekan **+** **OPTIONS** dan pilih **Gambaran Keseluruhan T.O.P.**

Cari Teks

Anda boleh memilih perkataan dan mengimbas Teks untuk semua kehadiran perkataan ini.

- 1 - Buka halaman Teks dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih perkataan atau nombor dengan kekunci anak panah.
- 3 - Tekan **OK** sekali lagi untuk melompat serta-merta ke kehadiran yang seterusnya bagi perkataan atau nombor ini.
- 4 - Tekan **OK** sekali lagi untuk melompat ke kehadiran seterusnya.
- 5 - Untuk berhenti mencari, tekan **▲** (atas) sehingga tiada apa-apa dipilih.

Teks daripada peranti yang disambungkan

Sesetengah peranti yang menerima saluran TV juga boleh menawarkan Teks.

Untuk membuka Teks daripada peranti yang disambungkan . . .

- 1 - Tekan **SOURCES** pilih peranti dan tekan **OK**.
- 2 - Semasa menonton saluran pada peranti, tekan **+** **OPTIONS**, pilih **Tunjukkan Kekunci Peranti** dan pilih kekunci **≡** dan tekan **OK**.
- 3 - Tekan **←** Ke belakang untuk menyembunyikan kekunci peranti.
- 4 - Untuk menutup Teks, tekan **←** Ke belakang sekali lagi.

Teks Digital (UK sahaja)

Sesetengah penyiar digital menawarkan Teks Digital khusus atau TV interaktif pada saluran TV digital mereka. Ini termasuk Teks normal menggunakan nombor, warna dan kekunci anak panah untuk memilih dan menavigasi.

Untuk menutup Teks Digital, tekan **←** Ke belakang.

\* Teleteks hanya boleh dicapai apabila saluran dipasang secara terus pada penala dalaman TV dan ditetapkan kepada mod TV. Jika kotak set atas sedang digunakan, teleteks akan tidak tersedia melalui TV. Jika begitu, teleteks kotak set atas akan digunakan.

---

## Pilihan Teks

Dalam Teks/Teleteks, tekan **+** **OPTIONS** untuk memilih yang berikut:

- Pegunkan halaman / Nyahpegunkan halaman Untuk memulakan atau menghentikan pemutaran subhalaman secara automatik.
- Dwiskrin / Skrin penuh Untuk menunjukkan saluran TV dan Teks saling bersebelahan.
- Gambaran keseluruhan T.O.P. Untuk membuka T.O.P. Teks.
- Besarkan / Paparan biasa Untuk membesarkan halaman Teks agar dapat dibaca dengan selesa.
- Dedahkan

Untuk mendedahkan maklumat tersembunyi pada halaman.

- Bahasa

Untuk menukar kumpulan aksara yang digunakan Teks untuk memaparkan dengan betul.

- Teks 2.5

Untuk mengaktifkan Teks 2.5 untuk lebih banyak warna dan grafik yang lebih baik.

---

## Persediaan Teks

Bahasa teks

Sesetengah penyiar TV digital mempunyai beberapa bahasa Teks tersedia.

Untuk menetapkan bahasa Teks utama dan sekunder anda . . .

- 1 - Pilih **Tetapan > Wilayah dan bahasa** dan tekan **→** (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih **Bahasa > Teks Utama** atau **Teks Kedua** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih bahasa Teks keutamaan anda.
- 4 - Tekan **←** (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Teks 2.5

Jika tersedia, Teks 2.5 menawarkan lebih banyak warna dan grafik yang lebih baik. Teks 2.5 diaktifkan sebagai tetapan kilang standard.

Untuk mematikan Teks 2.5:

- 1 - Tekan **TEXT**.
- 2 - Dengan Teks/Teleteks dibuka pada skrin, tekan **+** **OPTIONS**.
- 3 - Pilih **Teks 2.5 > Mati** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **←** (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

---

6.7

## TV Interaktif

---

### Tentang iTV

Dengan TV interaktif, beberapa penyiar digital menggabungkan program TV normal mereka dengan halaman maklumat atau hiburan. Di sesetengah halaman, anda boleh memberi respons terhadap program atau mengundi, membeli-belah dalam talian atau membayar program video atas permintaan.

HbbTV, MHEG, . . .

Penyiar menggunakan pelbagai sistem TV interaktif: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) atau iTV (TV Interaktif - MHEG). TV Interaktif kadangkala dirujuk sebagai Teks Digital atau butang Merah. Tetapi setiap sistem adalah berbeza.

Lawati laman web Internet penyiar untuk

mendapatkan maklumat lanjut.

---

## Apa Yang Anda Perlukan

TV Interaktif hanya tersedia pada saluran TV digital. Untuk menikmati manfaat penuh TV Interaktif, anda memerlukan sambungan Internet (jalur lebar) berkelajuan tinggi ke TV.

### HbbTV



Jika saluran TV menawarkan halaman HbbTV, anda perlu menghidupkan HbbTV dahulu dalam tetapan TV untuk melihat halaman.

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Lanjutan > Tetapan HbbTV > HbbTV > Hidup.


---




## Gunakan iTV

### Buka halaman iTV

Kebanyakan saluran yang menawarkan HbbTV atau iTV menjemput anda untuk menekan kekunci warna  (merah) atau kekunci  OK untuk membuka program interaktif mereka.

### Navigasi halaman iTV


Anda boleh menggunakan kekunci anak panah dan warna, kekunci nombor dan kekunci  Ke belakang untuk menavigasi halaman iTV.

Anda boleh menggunakan kekunci  (Main),  (Jeda) dan  (Berhenti) untuk menonton video dalam halaman iTV.

### Teks Digital (UK sahaja)

Untuk membuka Teks Digital, tekan  TEXT. Untuk menutup, tekan  Ke belakang.

### Tutup halaman iTV

Kebanyakan halaman iTV memaklumi anda kekunci yang perlu digunakan untuk menutup. Untuk memaksa halaman iTV untuk tutup, tukar ke saluran TV seterusnya dan tekan  Ke belakang.

# Pemasangan Saluran

## Pemasangan Satelit

### Mengenai Memasang Satelit

#### Sehingga 4 Satelit

Anda boleh memasang sehingga 4 satelit (4 LNB) pada TV ini. Pilih bilangan sebenar satelit yang anda mahu pasang pada permulaan pemasangan. Ini akan mempercepatkan pemasangan.

#### Unicable

Anda boleh menggunakan sistem Unicable\* untuk menyambungkan cakera antena kepada TV. Anda boleh memilih Unicable untuk maksimum 4 satelit pada permulaan pemasangan.

\* Nota: menyokong Unicable 1 (EN50494) dan Unicable 2 (EN50607/JESS).

#### HD+ OpApp

HD+ OpApp\* ialah aplikasi yang boleh menjalankan kotak set atas maya pada TV yang disediakan oleh HD+ untuk pengguna di Jerman. Aplikasi tersebut mengandungi aplikasi dan ciri yang anda perlukan sebelum ini untuk mengakses kotak set atas.

Anda memerlukan sambungan Internet dan menerima Syarat Penggunaan Philips, Dasar Privasi dan Syarat Penggunaan Smart TV untuk memasang HD+ OpApp. Anda boleh memasang Aplikasi ini sama ada menggunakan Skrin Aplikasi atau pilihan Cari satelit dalam Menu Tetapan.

Jika HD+ OpApp tidak dapat dimuat turun atau dipasang, anda boleh cuba memuat turun aplikasi sekali lagi kemudian. Jika masalah berterusan, sila hubungi HD+.

Sebaik sahaja HD+ OpApp dipasang, anda boleh memulakan tempoh percuma. Sila tukar sumber kepada Tonton Satelit selepas pemasangan. Jika anda telah menggunakan Modul CAM untuk HD+ sebelum ini, anda boleh mengalih keluar pilihan tersebut sekarang. Jika CICAM dimasukkan ke dalam TV, item tersebut tidak akan digunakan untuk menyahkarau isyarat apabila anda menonton saluran satelit.

Selepas HD+ OpApp dipasang, beberapa ciri akan terjejas.

- Kefungsian rakaman dan peringatan tidak dibenarkan untuk saluran satelit.


- Senarai kegemaran hanya tersedia dalam Antena/Kabel.
- Pilihan saluran, Panduan TV, maklumat saluran akan digantikan dengan antara muka pengguna OpApp
- Penamaan semula dan pengklonan saluran satelit akan dinyahdayakan.

\* Nota: HD+ OpApp hanya tersedia untuk pelanggan HD+ dan tetapan negara ialah Jerman.

### Mulakan Pemasangan

Pastikan cakera satelit anda disambungkan dengan betul dan dijajarkan dengan baik sebelum anda memulakan pemasangan.

Untuk memulakan pemasangan satelit 

1 - Pilih  Tetapan > Saluran > Pemasangan Satelit dan tekan OK. Masukkan kod PIN anda jika perlu.

2 - Pilih Cari Satelit dan tekan OK.

3 - Pilih Cari dan tekan OK. TV akan mencari satelit.

4 - Pilih Pasang dan tekan OK. TV menunjukkan persediaan pemasangan satelit semasa.

Jika anda mahu menukar persediaan ini, pilih Tetapan.

Jika anda tidak mahu menukar persediaan, pilih Cari. Pergi ke langkah 5.

5 - Dalam Sistem Pemasangan, pilih bilangan satelit yang mahu anda pasang atau pilih salah satu sistem Unicable. Apabila anda memilih Unicable, anda boleh memilih Nombor Jalur Pengguna dan memasukkan Frekuensi Jalur Pengguna bagi setiap penala. Di sesetengah negara, anda boleh melaraskan beberapa tetapan pakar bagi setiap LNB dalam Lebih Banyak Tetapan.

6 - TV akan mencari satelit yang tersedia pada penjajaran cakera antena anda. Ini mungkin mengambil masa beberapa minit. Jika satelit ditemui, nama dan kekuatan penerimaannya ditunjukkan pada skrin.

7 - Apabila TV menemui satelit yang anda perlukan, pilih Pasang.

8 - Jika satelit menawarkan Pakej Saluran, TV akan menunjukkan pakej yang tersedia untuk satelit tersebut. Pilih pakej yang anda perlukan. Sesetengah pakej menawarkan pemasangan Pantas atau Penuh untuk saluran mereka yang tersedia, pilih satu atau yang lain. TV akan memasang saluran satelit dan stesen radio.

9 - Untuk menyimpan persediaan satelit serta saluran dan stesen radio yang telah dipasang, pilih Selesai.



---

## Tetapan Pemasangan Satelit

Tetapan pemasangan satelit dipratetapkan mengikut negara anda. Tetapan ini menentukan cara TV mencari dan memasang satelit dan salurannya. Anda sentiasa boleh menukar tetapan ini.

Untuk menukar tetapan pemasangan satelit

- 1 - Mulakan pemasangan satelit.
- 2 - Pada skrin untuk anda mula mencari satelit, pilih **Tetapan** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih bilangan satelit yang anda mahu pasang atau pilih salah satu sistem Unicable. Apabila anda memilih Unicable, anda boleh memilih Nombor Jalur Pengguna dan memasukkan Frekuensi Jalur Pengguna bagi setiap penala.
- 4 - Apabila anda selesai, pilih **Seterusnya** dan tekan **OK**.
- 5 - Pada menu Tetapan, tekan kekunci warna **➡** Selesai untuk kembali ke skrin untuk mula mencari satelit.

Transponder Pandu Tuju dan LNB

Dalam sesetengah negara, anda boleh melaraskan tetapan pakar bagi setiap transponder pandu tuju dan LNB. Hanya guna atau ubah tetapan ini apabila pemasangan normal gagal. Jika anda mempunyai peralatan satelit bukan standard, anda boleh menggunakan tetapan ini untuk menolak tetapan standard. Sesetengah penyedia mungkin memberikan anda beberapa nilai transponder atau LNB yang anda boleh masukkan di sini.

---

## CAM Satelit

Jika anda menggunakan CAM "Modul Akses Bersyarat dengan kad pintar" untuk menonton saluran satelit, kami mengesyorkan untuk melakukan pemasangan satelit dengan CAM dimasukkan ke dalam TV.

Kebanyakan CAM digunakan untuk nyahkarau saluran.

CAM generasi terbaharu boleh memasang semua saluran satelit sendiri pada TV anda. CAM akan menjemput anda untuk memasang satelit dan salurannya. CAM ini bukan sahaja memasang dan menyahkarau saluran tetapi juga mengendalikan kemas kini saluran biasa.

---

## Pakej Saluran

Operator satelit boleh menawarkan pakej saluran yang mengelompokkan saluran percuma (siaran percuma) dan menawarkan pengisihan yang sesuai dengan negara. Sesetengah satelit menawarkan pakej langganan - koleksi saluran yang anda bayar.

Jika anda memilih pakej langganan, TV mungkin meminta anda untuk memilih pemasangan Pantas atau Penuh.

Pilih **Pantas** untuk memasang saluran pakej sahaja atau pilih **Penuh** untuk memasang pakej dan semua saluran lain yang tersedia juga. Kami mengesyorkan pemasangan Pantas untuk pakej langganan. Jika anda mempunyai satelit tambahan yang bukan sebahagian daripada pakej langganan anda, kami mengesyorkan pemasangan Penuh. Saluran yang dipasang diletakkan dalam senarai saluran, Semua.

---

## Persediaan Unicable

Sistem Unicable

Anda boleh menggunakan sistem Kabel Tunggal atau sistem Unicable untuk menyambungkan cakera antenna kepada TV. Sistem Kabel Tunggal menggunakan satu kabel untuk menyambungkan cakera satelit kepada semua penala satelit dalam sistemnya. Sistem Kabel Tunggal biasanya digunakan dalam bangunan pangsapuri. Jika anda menggunakan sistem Unicable, TV anda meminta anda untuk menetapkan nombor jalur pengguna dan frekuensi berkaitan semasa pemasangan. Anda boleh memasang maksimum 4 satelit pada TV ini.

Jika anda menyedari beberapa saluran hilang selepas pemasangan Unicable, pemasangan lain mungkin telah dilakukan pada masa yang sama dalam sistem Unicable. Lakukan pemasangan lagi untuk memasang saluran yang hilang.

\* Nota: menyokong Unicable 1 (EN50494) dan Unicable 2 (EN50607/JESS).

---

Nombor Jalur Pengguna

Dalam sistem Unicable, setiap penala satelit yang disambungkan mesti bernombor (cth. 0, 1, 2 atau 3 dll.).

Anda boleh menemui jalur pengguna yang tersedia dan nombornya pada peti suis Unicable. Jalur pengguna kadang-kadang diringkaskan sebagai UB. Terdapat peti suis Unicable yang menawarkan 4 atau 8 jalur pengguna. Jika anda memilih Unicable dalam tetapan, TV akan meminta anda untuk menetapkan nombor jalur pengguna yang unik bagi setiap penala

satelit terbina dalam. Penala satelit tidak boleh mempunyai nombor jalur pengguna yang sama seperti penala satelit yang lain dalam sistem Unicable.

---

### Frekuensi Jalur Pengguna


Bersebelahan nombor jalur pengguna yang unik, penerima satelit terbina dalam memerlukan frekuensi nombor jalur pengguna yang dipilih. Frekuensi ini kebanyakannya ditunjukkan di sebelah nombor jalur pengguna pada peti suis Unicable.

---

## Kemas Kini Saluran Manual

Anda boleh sentiasa memulakan kemas kini saluran anda sendiri.

Untuk memulakan kemas kini saluran secara manualâ€œ

- 1 - Pilih  Tetapan > Saluran > Pemasangan Satelit dan tekan OK.
- 2 - Pilih Cari Saluran dan tekan OK.
- 3 - Pilih Kemas Kini Saluran dan tekan OK. TV akan mula mengemas kini. Kemas kini mungkin mengambil masa beberapa minit.
- 4 - Ikut arahan pada skrin. Kemas kini mungkin mengambil masa beberapa minit.
- 5 - Pilih Selesai dan tekan OK.



---

## Pemasangan Manual



Pemasangan Manual dimaksudkan untuk pengguna pakar.

Anda boleh menggunakan Pemasangan Manual untuk menambah saluran baharu dengan pantas daripada transponder satelit. Anda perlu mengetahui frekuensi dan pengutuban transponder. TV akan memasang semua saluran transponder tersebut. Jika transponder dipasang sebelumnya, semua salurannya - yang terdahulu dan baharu - dialih ke hujung senarai saluran Semua. Anda tidak boleh menggunakan Pemasangan Manual jika anda perlu mengubah bilangan satelit. Jika ini diperlukan, anda perlu melakukan pemasangan lengkap dengan Pasang Satelit.

Untuk memasang transponderâ€œ


- 1 - Pilih  Tetapan > Saluran > Pemasangan Satelit dan tekan OK.
- 2 - Pilih Pemasangan Manual dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 3 - Jika anda mempunyai lebih daripada 1 satelit yang dipasang, pilih LNB yang anda mahu menambahkan saluran.
- 4 - Tetapkan Pengutuban yang anda perlukan.

Jika anda menetapkan Mod Kadar Simbol kepada Manual, anda boleh memasukkan kadar simbol ini dalam Kadar Simbol secara manual.

5 - Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan frekuensi dan pilih Selesai.

6 - Pilih Cari dan tekan OK. Kekuatan isyarat ditunjukkan pada skrin.

7 - Jika anda mahu menyimpan saluran transponder baharu, pilih Simpan dan tekan OK.

8 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

---

## Transponder Pandu Tuju dan LNB

Dalam sesetengah negara, anda boleh melaraskan tetapan pakar bagi setiap transponder pandu tuju dan LNB. Hanya guna atau ubah tetapan ini apabila pemasangan normal gagal. Jika anda mempunyai peralatan satelit bukan standard, anda boleh menggunakan tetapan ini untuk menolak tetapan standard. Sesetengah pembekal mungkin memberikan anda beberapa nilai transponder atau LNB yang boleh anda masukkan di sini.

Kuasa LNB

Secara lalai, Kuasa LNB ditetapkan kepada Automatik.

Nada 22 kHz

Secara lalai, Nada ditetapkan kepada Automatik.

Frekuensi LO Rendah / Frekuensi LO Tinggi

Frekuensi pengayun setempat ditetapkan kepada nilai standard. Laraskan nilai hanya jika peralatan luar biasa memerlukan nilai yang berbeza.

---

## Masalah

TV tidak dapat menemui satelit yang saya mahukan atau TV memasang satelit yang sama sebanyak dua kali

â€œ Pastikan bilangan satelit yang betul ditetapkan dalam Tetapan pada permulaan pemasangan. Anda boleh menetapkan TV untuk mencari Satu, Dua atau 3/4 satelit.

LNB kepala duaan tidak dapat menemui satelit kedua

â€œ Jika TV menemui satu satelit tetapi tidak dapat menemui yang kedua, pusingkan cakera beberapa darjah. Jajarkan cakera untuk mendapatkan isyarat paling kuat pada satelit pertama. Semak penunjuk kekuatan isyarat bagi satelit pertama pada skrin. Dengan satelit pertama ditetapkan pada isyarat paling kuat, pilih Cari sekali lagi untuk mencari satelit

kedua.

â€¢ Pastikan tetapan ditetapkan kepada Dua Satelit.

Mengubah tetapan pemasangan tidak menyelesaikan masalah saya

â€¢ Semua tetapan, satelit dan saluran hanya disimpan pada akhir pemasangan apabila anda selesai.

Semua saluran satelit hilang

â€¢ Jika anda menggunakan sistem Unicable, pastikan anda menetapkan dua nombor jalur pengguna yang unik untuk kedua-dua penala terbina dalam pada tetapan Unicable. Mungkin terdapat penerima satelit lain dalam sistem Unicable anda yang sedang menggunakan nombor jalur pengguna yang sama.

Sesetengah saluran satelit nampaknya telah hilang daripada senarai saluran

â€¢ Jika beberapa saluran nampaknya hilang atau beralih tempat, penyiar mungkin telah mengubah lokasi transponder bagi saluran ini. Untuk memulihkan kedudukan saluran dalam senarai saluran, anda boleh mencuba kemas kini pakej saluran.

Saya tidak boleh mengalih keluar satelit

â€¢ Pakej langganan tidak akan membenarkan satelit dialih keluar. Untuk mengalih keluar satelit, anda perlu melakukan pemasangan lengkap sekali lagi dan memilih pakej lain.

Kadang-kadang penerimaan lemah

â€¢ Periksa sama ada cakera satelit dilekap dengan kukuh. Angin yang kuat boleh menyebabkan cakera beralih.

â€¢ Salji dan hujan boleh menjejaskan penerimaan.

---

7.2

## Pemasangan Antena


---

### Kemas Kini Saluran


---

Kemas Kini Saluran Automatik

Jika anda menerima saluran digital, anda boleh menetapkan TV untuk mengemas kini saluran ini secara automatik.

Sekali sehari, pada 7 PG, TV mengemas kini saluran dan menyimpan saluran baharu. Saluran baharu disimpan dalam Senarai Saluran yang ditandakan dengan . Saluran tanpa isyarat dialih keluar. TV mestilah ditetapkan kepada mod tunggu sedia untuk mengemas kini saluran secara automatik. Anda boleh mematikan Kemas Kini Saluran Automatik.



Untuk mematikan kemas kini automatik 

1 - Pilih  Tetapan > Saluran > Pemasangan Antena/Kabel atau Pemasangan Antena dan tekan OK.

2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.


3 - Pilih Kemas Kini Saluran Automatik dan tekan OK.

4 - Pilih Mati dan tekan OK.

5 - Tekan  (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan  Ke belakang untuk menutup menu.

Apabila saluran baharu ditemui atau jika saluran dikemas kini atau dialih keluar, mesej ditunjukkan pada permulaan TV. Untuk mengelakkan mesej ini daripada muncul selepas setiap kemas kini saluran, anda boleh memamatkannya.



Untuk mematikan mesej 

1 - Pilih  Tetapan > Saluran > Pemasangan Antena/Kabel atau Pemasangan Antena dan tekan OK.

2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.

3 - Pilih Mesej Kemas Kini Saluran dan tekan OK.

4 - Pilih Mati dan tekan OK.


5 - Tekan  (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan  Ke belakang untuk menutup menu.


Di negara tertentu, Kemas kini saluran automatik dilakukan semasa menonton TV atau pada bila-bila masa apabila TV ditetapkan kepada mod tunggu sedia.

---

### Kemas Kini Saluran Manual

Anda boleh sentiasa memulakan kemas kini saluran anda sendiri.

Untuk memulakan kemas kini saluran secara manual 

1 - Pilih  Tetapan > Saluran > Pemasangan Antena/Kabel atau Pemasangan Antena dan tekan OK.



2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.

3 - Pilih Cari Saluran dan tekan OK.

4 - Pilih Mulakan dan tekan OK.

5 - Pilih Kemas Kini Saluran Digital, pilih Seterusnya dan tekan OK.

6 - Pilih Mulakan dan tekan OK untuk mengemas kini saluran digital. Ini boleh mengambil masa beberapa minit.

7 - Tekan  (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan  Ke belakang untuk menutup menu.

---

## Pasang Semula Saluran




---

### Pasang Semula Semua Saluran

Anda boleh memasang semula semua saluran dan membiarkan semua tetapan TV lain tidak disentuh.Â

Jika kod PIN ditetapkan, anda perlu memasukkan kod ini sebelum anda boleh memasang semua saluran.

Untuk memasang semula saluranâ€œ




- 1 - PilihÂ  Tetapan > SaluranÂ >Â Pemasangan Antena/Kabel atau Pemasangan AntenaÂ dan tekanÂ OK.
- 2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - PilihÂ Cari SaluranÂ dan tekanÂ OK.
- 4 - PilihÂ MulakanÂ dan tekanÂ OK.
- 5 - PilihÂ Pasang Semula Saluran, pilihÂ SeterusnyaÂ dan tekanÂ OK.
- 6 - Pilih negara di tempat anda berada sekarang dan tekanÂ OK.
- 7 - PilihÂ SeterusnyaÂ dan tekanÂ OK.
- 8 - Pilih jenis pemasangan yang anda mahu,Â Antena (DVB-T)Â atauÂ Kabel (DVB-C)Â dan tekanÂ OK.
- 7 - PilihÂ SeterusnyaÂ dan tekanÂ OK.
- 10 - Pilih jenis saluran yang anda mahu,Â Saluran Digital dan AnalogÂ atauÂ Saluran Digital SahajaÂ dan tekanÂ OK.
- 7 - PilihÂ SeterusnyaÂ dan tekanÂ OK.
- 12 - PilihÂ MulakanÂ dan tekanÂ OKÂ untuk mengemas kini saluran digital. Ini boleh mengambil masa beberapa minit.
- 13 - TekanÂ  (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekanÂ  Ke belakang untuk menutup menu.

---

### Pasang Semula TV

Anda boleh buat semula pemasangan TV sepenuhnya. TV dipasang semula sepenuhnya.

Untuk buat semula pemasangan TV sepenuhnyaâ€œ

- 1 - PilihÂ  Tetapan > Tetapan UmumÂ >Â Pasang Semula TVÂ dan tekanÂ OK.
- 2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - PilihÂ YaÂ dan tekanÂ OKÂ untuk mengesahkan.
- 4 - TV akan memasang semula sepenuhnya. Semua tetapan akan ditetapkan semula dan saluran yang telah dipasang akan digantikan. Pemasangan boleh mengambil masa beberapa minit.
- 5 - TekanÂ  (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekanÂ  Ke belakang untuk menutup menu.

---

## Tetapan DVB

---

### Penerimaan DVB-T atau DVB-C

Sebelum anda mencari saluran semasa pemasangan saluran, anda memilih Antena (DVB-T) atau Kabel (DVB-C). Antena DVB-T mencari saluran analog bumi dan saluran DVB-T/T2 digital. Kabel DVB-C mencari saluran analog dan digital yang tersedia daripada operator kabel DVB-C.Â

### Pemasangan Saluran DVB-C

Untuk kemudahan, semua tetapan DVB-C ditetapkan kepada automatik.

Jika operator DVB-C anda memberi anda nilai DVB-C tertentu, ID rangkaian atau frekuensi rangkaian, masukkan nilai ini apabila TV memintanya semasa pemasangan.

### Konflik Nombor Saluran

Di sesetengah negara, saluran TV berbeza (penyiar) mungkin mempunyai nombor saluran yang sama. Ketika pemasangan, TV menunjukkan senarai dengan konflik nombor saluran. Anda perlu memilih saluran TV yang anda mahu pasang pada nombor saluran dengan berbilang saluran TV.

---

### Mod Frekuensi Rangkaian

Jika anda ingin menggunakan kaedahÂ Imbasan PantasÂ yang pantas dalamÂ Imbasan FrekuensiÂ untuk mencari saluran, pilihÂ Automatik. TV akan menggunakan 1 daripada frekuensi rangkaian pratakrif (atau HC - saluran pandu tuju) seperti yang digunakan oleh kebanyakan operator kabel di negara anda.

Jika anda menerima nilai frekuensi rangkaian tertentu untuk mencari saluran, pilihÂ Manual.

---

### Frekuensi Rangkaian

DenganÂ Mod Frekuensi RangkaianÂ ditetapkan kepadaÂ Manual, anda boleh memasukkan nilai frekuensi rangkaian yang diterima daripada operator kabel anda di sini. Untuk memasukkan nilai, gunakan kekunci nombor.

---

### Imbasan Frekuensi

Pilih kaedah mencari saluran. Anda boleh memilih kaedahÂ Imbasan PantasÂ yang lebih pantas dan menggunakan tetapan pratakrif yang digunakan oleh kebanyakan operator kabel di negara anda.

Jika langkah ini menyebabkan tiada saluran dipasang atau jika beberapa saluran hilang, anda boleh

memilih kaedah Imbasan Penuh yang diperluas. Kaedah ini akan mengambil lebih masa untuk mencari dan memasang saluran.

---

#### Saiz Langkah Frekuensi

TV mencari saluran dalam langkah 8 MHz.

Jika langkah ini menyebabkan tiada saluran dipasang atau jika beberapa saluran hilang, anda boleh mencari dalam langkah yang lebih kecil iaitu 1 MHz. Menggunakan langkah 1MHz akan mengambil lebih masa untuk mencari dan memasang saluran.

---

#### Saluran Digital

Jika anda tahu operator kabel anda tidak menawarkan saluran digital, anda boleh melangkah mencari saluran digital.

---

#### Saluran Analog

Jika anda tahu operator kabel anda tidak menawarkan saluran analog, anda boleh melangkah mencari saluran analog.

---

#### Percuma / Berbayar

Jika anda mempunyai langganan dan CAM - Modul Akses Bersyarat untuk perkhidmatan TV berbayar, pilih Percuma + Berbayar. Jika anda tidak melanggan untuk saluran TV berbayar, anda boleh memilih Saluran Percuma Sahaja.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna Merah Kata Kunci dan cari CAM, Modul Akses Bersyarat.

---

### Kualiti Penerimaan

Anda boleh memeriksa kualiti dan kekuatan isyarat pada saluran digital. Jika anda mempunyai antena sendiri, anda boleh menempatkan semula antena untuk cuba meningkatkan penerimaan.

Untuk memeriksa kualiti penerimaan saluran digital

- 1 - Tala ke saluran.
- 2 - Pilih Tetapan > Saluran > Pemasangan Antena/Kabel atau Pemasangan Antena dan tekan OK. Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - Pilih Digital: Uji Penerimaan dan tekan OK.
- 4 - Pilih Cari dan tekan OK. Frekuensi digital ditunjukkan untuk saluran ini.
- 5 - Pilih Cari sekali lagi dan tekan OK untuk memeriksa kualiti isyarat frekuensi ini. Keputusan

ujian ditunjukkan pada skrin. Anda boleh meletakkan semula antena atau memeriksa sambungan untuk meningkatkan penerimaan.

6 - Anda juga boleh menukar sendiri frekuensi. Pilih nombor frekuensi satu demi satu dan gunakan kekunci ^ (atas) atau v (bawah) untuk mengubah nilai. Pilih Cari dan tekan OK untuk menguji penerimaan sekali lagi.

7 - Tekan < (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

---

### Pemasangan Manual

Saluran TV analog boleh dipasang secara manual, saluran demi saluran.

Untuk memasang saluran analog secara manual

- 1 - Pilih Tetapan > Saluran > Pemasangan Antena/Kabel atau Pemasangan Antena dan tekan OK. Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 2 - Pilih Analog: Pemasangan Manual dan tekan OK.

â€ˆ Sistem

Untuk menyediakan sistem TV, pilih Sistem.

Pilih negara anda atau bahagian dunia anda berada sekarang dan tekan OK.

â€ˆ Cari Saluran.

Untuk mencari saluran, pilih Cari Saluran dan tekan OK. Anda boleh memasukkan sendiri frekuensi untuk mencari saluran atau membiarkan TV mencari saluran. Tekan > (kanan) untuk memilih Cari dan tekan OK untuk mencari saluran secara automatik. Saluran yang ditemui ditunjukkan pada skrin dan jika penerimaan lemah, tekan Cari sekali lagi. Jika anda mahu menyimpan saluran, pilih Selesai dan tekan OK.

â€ˆ Simpan

Anda boleh menyimpan saluran pada nombor saluran semasa atau sebagai nombor saluran baharu. Pilih Simpan Saluran Semasa atau Simpan sebagai Saluran Baharu dan tekan OK. Nombor saluran baharu ditunjukkan seketika.

Anda boleh buat semula langkah ini sehingga anda menemukan semua saluran TV analog yang tersedia.

---

#### 7.3

### Salinan Senarai Saluran

---

## Pengenalan

Salinan Senarai Saluran adalah untuk wakil penjual dan pengguna pakar.






Dengan Salinan Senarai Saluran, anda boleh menyalin saluran yang dipasang pada satu TV ke atas satu lagi TV Philips bagi julat yang sama. Dengan Salinan Senarai Saluran, anda mengelakkan penggunaan masa carian saluran dengan memuat naik senarai saluran pratakraf pada TV. Gunakan pemacu kilat USB dengan minimum 1 GB.

Syarat-syarat

- Kedua-dua TV adalah dari julat tahun yang sama.
- Kedua-dua TV mempunyai jenis perkakasan yang sama. Periksa jenis perkakasan pada plat jenis TV di belakang TV.
- Kedua-dua TV mempunyai versi perisian yang serasi.






Versi saluran semasa

Untuk memeriksa versi semasa senarai saluran...

- 1 - Pilih  Tetapan > Saluran, pilih  Salinan Senarai Saluran, pilih  Versi Semasa dan tekan  OK.
- 2 - Tekan  OK untuk tutup.

Versi perisian semasa







Untuk memeriksa versi semasa perisian TV 

- 1 - Pilih  Tetapan > Kemas Kini Perisian dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih  Maklumat Perisian Semasa dan tekan  OK.
- 3 - Versi, nota keluaran dan tarikh ciptaan ditunjukkan. Malah, Nombor ESN Netflix ditunjukkan jika tersedia.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

---

## Salin Senarai Saluran

Untuk menyalin senarai saluran 







- 1 - Hidupkan TV. TV ini sepatutnya mempunyai saluran yang dipasang.
- 2 - Pasang masuk pemacu kilat USB.
- 3 - Pilih  Tetapan > Saluran >  Salinan Senarai Saluran dan tekan  OK.
- 4 - Pilih  Salin kepada USB dan tekan  OK. Anda mungkin diminta untuk memasukkan kod PIN Kunci Kanak-kanak untuk menyalin senarai saluran.
- 5 - Apabila penyalinan selesai, cabut pemacu kilat USB.
- 6 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Sekarang anda boleh memuat naik senarai saluran yang disalin ke dalam satu lagi TV Philips.

---

## Versi Senarai Saluran

Periksa versi semasa senarai saluran...

- 1 - Pilih  Tetapan > Saluran dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih  Salinan Senarai Saluran dan pilih  Versi Semasa, kemudian tekan  OK.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.


---

## Muat naik Senarai Saluran ke TV

Untuk TV yang tidak Dipasang

Bergantung pada sama ada TV anda telah pun dipasang atau tidak, anda mesti menggunakan kaedah berbeza untuk memuat naik senarai saluran.

Untuk TV yang belum dipasang lagi



- 1 - Pasang masuk palam kuasa untuk memulakan pemasangan dan memilih bahasa dan negara. Anda boleh melangkaui carian saluran. Selesaikan pemasangan.
- 2 - Pasang masuk pemacu kilat USB yang menyimpan senarai saluran TV lain.
- 3 - Untuk memulakan muat naik senarai saluran, pilih  Tetapan > Saluran > Salinan Senarai Saluran > Salin kepada TV dan tekan OK. Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 4 - TV memberitahu anda jika senarai saluran berjaya disalin kepada TV. Cabut pemacu kilat USB.

---

Untuk TV yang Dipasang

Bergantung pada sama ada TV anda telah pun dipasang atau tidak, anda mesti menggunakan kaedah berbeza untuk memuat naik senarai saluran.

Untuk TV yang telah dipasang

- 1 - Sahkan tetapan negara TV. (Untuk mengesahkan tetapan ini, lihat bab Pasang Semula Semua Saluran. Mulakan prosedur ini sehingga anda menemui tetapan negara. Tekan  Ke belakang untuk membatalkan pemasangan.) Jika negara betul, teruskan dengan langkah 2. Jika negara tidak betul, anda perlu memulakan pasang semula. Lihat bab Pasang Semula Semua Saluran dan mulakan pemasangan. Pilih negara yang betul dan langkau carian saluran. Selesaikan pemasangan. Apabila selesai, teruskan dengan langkah 2.
- 2 - Pasang masuk pemacu kilat USB yang menyimpan senarai saluran TV lain.
- 3 - Untuk memulakan muat naik senarai saluran, pilih  Tetapan > Saluran > Salinan Senarai Saluran > Salin kepada TV dan tekan OK. Masukkan kod PIN anda jika perlu.

4 - TV memberitahu anda jika senarai saluran berjaya disalin kepada TV. Cabut pemacu kilat USB.

# Sambungkan Peranti

## Perihal Sambungan

### Panduan Ketersambungan

Sentiasa sambungkan peranti TV dengan sambungan kualiti paling tinggi yang tersedia. Gunakan juga kabel berkualiti baik untuk memastikan pemindahan gambar dan bunyi yang baik.

Apabila anda menyambungkan peranti, TV mengecam jenisnya dan memberikan nama jenis yang betul kepada setiap peranti. Anda boleh menukar nama jenis jika mahu. Jika nama jenis yang betul untuk peranti ditetapkan, TV secara automatik bertukar ke tetapan TV paling sesuai apabila anda beralih ke peranti ini dalam menu Sumber.

### Port antena

Jika anda mempunyai Kotak set atas (penerima digital) atau Perakam, sambungkan kabel antena untuk menjalankan isyarat antena melalui Kotak set atas dan/atau Perakam dahulu sebelum memasuki TV. Melalui cara ini, antena dan Kotak set atas boleh menghantar kemungkinan saluran tambahan ke Perakam untuk merakam.

### Port HDMI

#### Kualiti HDMI

Sambungan HDMI mempunyai kualiti gambar dan bunyi yang terbaik. Satu kabel HDMI menggabungkan isyarat video dan audio. Gunakan kabel HDMI untuk isyarat TV Definisi Tinggi (HD).

Untuk pemindahan kualiti isyarat yang terbaik, gunakan kabel HDMI berkelajuan Tinggi dan jangan gunakan kabel HDMI yang lebih daripada 5 m.

Jika peranti yang disambungkan dengan HDMI tidak berfungsi dengan betul, periksa sama ada tetapan HDMI Ultra HD yang berbeza boleh menyelesaikan masalah ini. Dalam Bantuan, tekan kekunci warna **—** Kata Kunci dan cari HDMI Ultra HD.

#### Perlindungan salinan

Port HDMI menyokong HDCP 2.2 (Perlindungan Kandungan Digital Lebar Jalur Tinggi). HDCP ialah

isyarat perlindungan salinan yang menghalang penyalinan kandungan daripada cakera DVD atau Cakera Blu-ray. Turut dirujuk sebagai DRM (Pengurusan Hak Digital).

#### HDMI ARC dan eARC

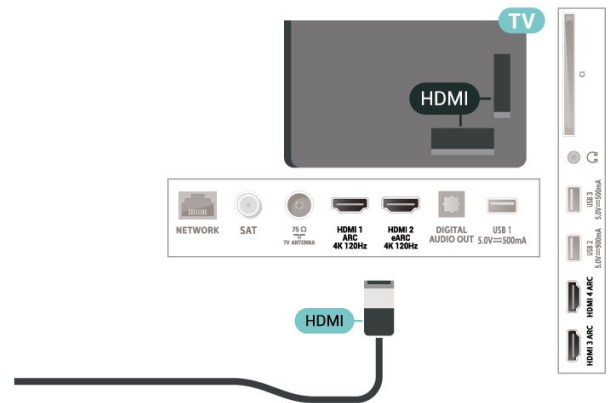
Semua sambungan HDMI pada TV mempunyai HDMI ARC (Saluran Audio Kembali).

Jika peranti tersebut, biasanya Sistem Teater Rumah (HTS), bar bunyi atau penerima AV, turut mempunyai sambungan HDMI ARC, sambungkannya ke mana-mana sambungan HDMI pada TV ini. Dengan sambungan HDMI ARC, anda tidak perlu menyambungkan kabel audio tambahan yang menghantar bunyi gambar TV ke HTS. Sambungan HDMI ARC menggabungkan kedua-dua isyarat.

Anda boleh menggunakan mana-mana sambungan HDMI pada TV ini untuk menyambungkan HTS tetapi ARC hanya tersedia untuk 1 peranti/sambungan pada satu-satu masa.

HDMI eARC (Saluran Kembali Audio Dipertingkatkan) ialah kemajuan bagi ARC yang sebelumnya. HDMI eARC meliputi semua ciri ARC tetapi dengan jalur lebar dan kelajuan yang lebih tinggi. eARC menyokong penghantaran audio berkualiti tinggi hingga 192kHz, 24 bit, tidak mampat 5.1 dan 7.1 dan audio tidak dimampatkan 32 saluran.

Nota: HDMI eARC hanya tersedia pada HDMI 2. Gunakan kabel HDMI dengan Ethernet untuk eARC. Hanya 1 peranti eARC tersedia pada satu-satu masa.



#### HDMI CEC - EasyLink

Sambungkan peranti yang serasi HDMI CEC kepada TV anda, anda boleh mengendalikannya dengan alat kawalan jauh TV. EasyLink HDMI CEC perlu dihidupkan pada TV dan peranti yang disambungkan.



Hidupkan EasyLink

⚙️ → Tetapan > Tetapan umum → EasyLink → EasyLink → Hidup.

Kendalikan peranti yang serasi HDMI CEC dengan alat kawalan jauh TV

⚙️ → Tetapan → Tetapan umum → EasyLink → Kawalan jauh EasyLink → Hidup.

Matikan peranti HDMI dengan TV

⚙️ → Tetapan → Tetapan Umum → EasyLink > Peranti EasyLink automati.

Pilih Hidup untuk membolehkan TV menukar peranti HDMI kepada mod tunggu sedia. Pilih Mati untuk menyahdayakan fungsi ini.

Hidupkan TV dengan peranti HDMI

⚙️ → Tetapan → Tetapan umum → EasyLink → TV EasyLink autohidup.

Pilih Hidup untuk membolehkan peranti HDMI membangunkan TV daripada status mod tunggu sedia. Pilih Mati untuk menyahdayakan fungsi ini.

Kawalan bunyi EasyLink 2.0

⚙️ → Tetapan → Tetapan umum → EasyLink → Kawalan bunyi EasyLink 2.0.

Pilih Hidup untuk mengawal tetapan bunyi sistem suara HDMI. Anda boleh melaraskan tetapan ini melalui Tetapan lazim atau Tetapan > Bunyi. Tetapan ini hanya boleh digunakan dengan sistem bunyi HDMI patuh EasyLink 2.0.

Nota:

- EasyLink mungkin tidak berfungsi dengan peranti daripada jenama lain.
- Kefungsian HDMI CEC mempunyai nama yang berbeza pada jenama berbeza. Beberapa contoh ialah: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink dan Viera Link. Tidak semua jenama serasi sepenuhnya dengan EasyLink. Contoh nama penjenamaan HDMI CEC adalah harta pemilik masing-masing.

8.2

## CAM dengan Kad Pintar – CI+

### CI+

TV ini bersedia untuk Akses Bersyarat CI+.

Dengan CI+ anda boleh menonton program HD premium, seperti filem dan sukan, yang ditawarkan oleh operator TV digital dalam wilayah anda. Program ini adalah berbayar oleh operator TV dan dinyahkarau dengan modul CI+ prabayar. Operator TV digital menyediakan modul CI+ (Modul Akses Bersyarat – CAM) dan kad pintar yang disertakan apabila anda melanggan program premiumnya. Program ini mempunyai tahap perlindungan salinan yang tinggi.

Dengan sokongan CI+ 2.0, TV ini boleh menerima CAM dalam kedua-dua PCMCIA dan faktor bentuk USB (untuk semua port USB).

Hubungi operator TV digital untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai terma & syarat.



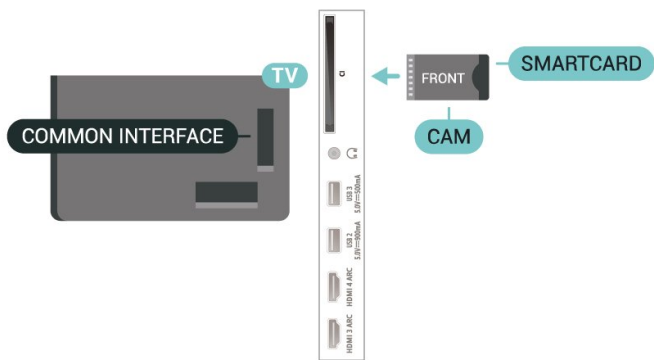
### Kad Pintar

Operator TV digital menyediakan modul CI+ (Modul Akses Bersyarat – CAM) dan kad pintar yang disertakan apabila anda melanggan program premiumnya.

Masukkan kad pintar ke dalam modul CAM. Lihat arahan yang anda terima daripada operator.

Untuk memasukkan CAM ke dalam TV

- 1 - Cari pada CAM untuk mendapatkan kaedah kemasukan yang betul. Kemasukan yang salah boleh merosakkan CAM dan TV.
- 2 - Semasa melihat di bahagian belakang TV, dengan bahagian hadapan CAM menghadap ke arah anda, masukkan CAM perlahan-lahan ke dalam slot COMMON INTERFACE.
- 3 - Tolak CAM sedalam yang boleh. Biarkannya di dalam slot secara kekal.



Apabila anda menghidupkan TV, ini mungkin memakan masa beberapa minit sebelum CAM diaktifkan. Jika CAM dimasukkan dan yuran langganan dibayar (kaedah langganan berlainan), anda boleh menonton saluran berbayar yang disokong oleh CAM dan kad pintar.

CAM dan kad pintar adalah untuk TV anda secara eksklusif. Jika anda mengalih keluar CAM, anda tidak akan lagi dapat menonton saluran berbayar yang disokong oleh CAM.

## Kata Laluan dan kod PIN

Untuk sesetengah CAM, anda perlu memasukkan kod PIN untuk menonton salurannya. Apabila anda menetapkan kod PIN untuk CAM, kami mengesyorkan anda untuk menggunakan kod sama yang anda gunakan untuk membuka kunci TV.

Untuk menetapkan kod PIN untuk CAM

- 1 - Tekan **SOURCES**.
- 2 - Pilih jenis saluran untuk CAM yang anda gunakan untuk Tonton TV.
- 3 - Tekan **+** dan pilih Antara Muka Bersama.
- 4 - Pilih operator TV CAM. Skrin berikut datang daripada operator TV. Ikut arahan pada skrin untuk mencari tetapan kod PIN.

8.3

## Sistem Teater Rumah - HTS

### Sambung dengan HDMI ARC/eARC

Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan Sistem Teater Rumah (HTS) ke TV. Anda boleh menyambungkan Philips Soundbar atau HTS dengan pemain cakera terbina dalam.

#### HDMI ARC

Semua sambungan HDMI pada TV boleh menawarkan isyarat Saluran Audio Kembali (ARC). Sebaik sahaja anda telah menyambungkan Sistem Teater Rumah, TV hanya boleh menghantar isyarat ARC ke sambungan HDMI ini.

Jika Sistem Teater Rumah anda mempunyai sambungan HDMI ARC, anda boleh menggunakan sebarang sambungan HDMI pada TV untuk bersambung. Dengan HDMI ARC, anda tidak perlu menyambungkan kabel audio tambahan. Sambungan HDMI ARC menggabungkan kedua-dua isyarat.

#### HDMI eARC

HDMI eARC (Saluran Kembali Audio Dipertingkatkan) ialah kemajuan bagi ARC yang sebelumnya. Ciri ini menyokong format audio kadar bit tinggi yang terkini sehingga 192kHz, 24-bit dan 5.1 dan 7.1 yang dinyahmampat dan 32 saluran audio dinyahmampat. HDMI eARC hanya tersedia pada HDMI 2.

#### Penyegerakan audio ke video (segerak)

Jika bunyi tidak sepadan dengan video pada skrin, anda boleh menetapkan langkah pada kebanyakan Sistem Teater Rumah dengan pemain cakera agar sepadan dengan bunyi dengan video.

## Sambung dengan HDMI

Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan Sistem Teater Rumah (HTS) ke TV. Anda boleh menyambungkan Philips Soundbar atau HTS dengan pemain cakera terbina dalam.

Jika Sistem Teater Rumah tidak mempunyai sambungan HDMI ARC, tambah kabel audio optik (Toslink) untuk menghantar bunyi gambar TV ke Sistem Teater Rumah.

#### Penyegerakan audio ke video (segerak)

Jika bunyi tidak sepadan dengan video pada skrin, anda boleh menetapkan langkah pada kebanyakan Sistem Teater Rumah dengan pemain cakera agar sepadan dengan bunyi dengan video.

## Masalah dengan bunyi HTS

#### Bunyi dengan hingar yang kuat

Jika anda menonton video daripada pemacu kilat USB yang dipasangkan atau komputer yang disambungkan, bunyi daripada Sistem Teater Rumah anda mungkin herot. Hingar ini didengari apabila fail audio atau video mempunyai bunyi DTS tetapi Sistem Teater Rumah tidak mempunyai pemprosesan bunyi DTS. Anda boleh membetulkan ini dengan menetapkan Format Digital Keluar TV kepada Stereo.

- Pilih **Tetapan**  
**Bunyi** > **Lanjutan** > **Format Digital Keluar**

#### Tiada bunyi

Jika anda tidak boleh mendengar bunyi daripada TV

pada Sistem Teater Rumah anda, pastikan anda menyambungkan kabel HDMI kepada sambungan HDMI ARC/eARC pada Sistem Teater Rumah. Semua sambungan HDMI pada TV ialah sambungan HDMI ARC. HDMI eARC hanya tersedia pada HDMI 2.

---

8.4

## Telefon pintar dan Tablet

Anda boleh menggunakan sambungan wayarles untuk menyambungkan telefon pintar atau tablet ke TV. Untuk sambungan wayarles, muat turun Philips TV Remote App daripada gedung aplikasi kegemaran anda pada telefon pintar atau tablet anda.

---

8.5

## Pemain Cakera Blu-ray

Gunakan kabel HDMI berkelajuan tinggi untuk menyambungkan pemain Cakera Blu-ray ke TV.

Jika pemain Cakera Blu-ray mempunyai EasyLink HDMI CEC, anda boleh mengendalikan pemain dengan alat kawalan jauh TV.

Dalam Bantuan, tekan kekunci warna Kata Kunci dan cari EasyLink HDMI CEC untuk mendapatkan maklumat lanjut.

---

8.6

## Bluetooth

### Menggandingkan Peranti

Tempatkan pembesar suara wayarles dalam jarak 5 meter dari TV. Baca manual pengguna peranti untuk maklumat khusus tentang penggandingan dan julat wayarles. Pastikan tetapan Bluetooth pada TV dihidupkan.

Sebaik sahaja pad permainan wayarles digandingkan, anda boleh menggunakannya. Apabila pembesar suara wayarles dipasangkan, anda boleh memilihnya untuk memainkan bunyi TV. Apabila peranti digandingkan, anda tidak perlu menggandingkan peranti sekali lagi melainkan anda mengalih keluar peranti.

Untuk menggandingkan peranti Bluetooth dengan TV

- 1 - Hidupkan peranti Bluetooth dan letakkannya dalam lingkungan TV.
- 2 - Pilih **Tetapan > Wayarles dan Rangkaian** dan tekan **➤** (kanan) untuk memasuki menu.
- 3 - Pilih **Bluetooth > Cari Peranti Bluetooth**

dan tekan **OK**.

4 - Pilih **Cari** dan tekan **OK**. Ikut arahan pada skrin. Anda akan menggandingkan peranti dengan TV dan TV akan menyimpan sambungan. Anda mungkin perlu menyahgandingkan peranti dahulu jika bilangan maksimum peranti yang digandingkan telah dicapai.

5 - Pilih jenis peranti dan tekan **OK**.

6 - Tekan **◀** (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

---

### Pilih Peranti

Untuk memilih peranti wayarles

- 1 - Pilih **Tetapan > Wayarles dan Rangkaian** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Bluetooth > Cari Peranti Bluetooth** dan tekan **OK**.
- 3 - Dalam senarai, pilih peranti wayarles dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **◀** (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

---

### Alih Keluar Peranti

Anda boleh menyambung atau memutuskan sambungan peranti Bluetooth wayarles. Anda juga boleh mengalih keluar peranti Bluetooth wayarles. Jika anda mengalih keluar peranti Bluetooth, peranti akan dinyahgandingkan.

Untuk mengalih keluar atau memutuskan sambungan peranti wayarles

- 1 - Pilih **Tetapan > Wayarles dan Rangkaian** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Bluetooth > Alih keluar peranti Bluetooth** dan tekan **OK**.
- 3 - Dalam senarai, pilih peranti wayarles dan tekan **OK**.
- 4 - Pilih **Putuskan sambungan atau Alih Keluar** dan tekan **OK**.
- 5 - Pilih **OK** dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 6 - Tekan **◀** (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.






---

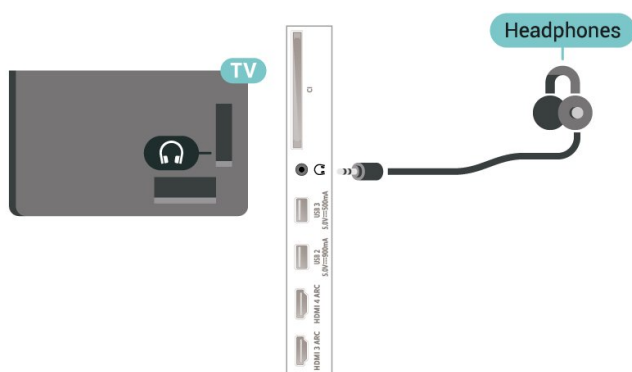
8.7

## Fon Kepala

Anda boleh menyambungkan set fon kepala ke sambungan **🎧** di bahagian belakang TV. Sambungan ialah bicu mini 3.5mm. Anda boleh melaraskan kelantangan fon kepala secara berasingan.

Untuk melaraskan kelantangan

- 1 - Tekan  Kelantangan, pilih ikon fon kepala dengan anak panah  (kiri) atau  (kanan).
- 2 - Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan kelantangan.

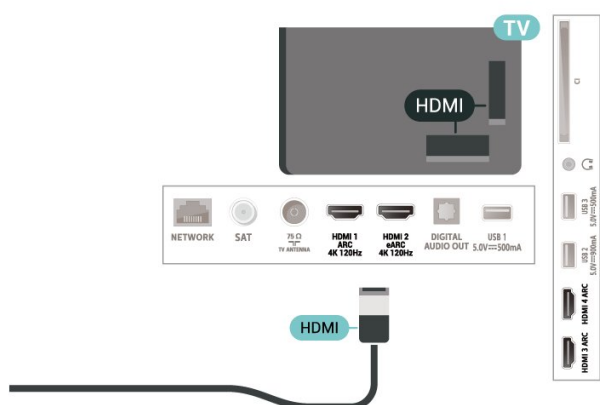


8.8

## Konsol Permainan

### HDMI

Sambungkan konsol permainan dengan kabel HDMI Berkelajuan tinggi ke TV untuk mendapatkan kualiti terbaik.



8.9

## Pemacu Keras USB

### Apa Yang Anda Perlukan

Jika anda menyambungkan Pemacu Keras USB, anda boleh menjeda atau merakam siaran TV Digital (Siaran DVB atau serupa).


Ruang Cakera Minimum

- Untuk Jeda

Untuk menjeda siaran, anda memerlukan Pemacu Keras USB 2.0 yang serasi dengan minimum 4GB ruang cakera.


- Untuk Rakam

Untuk menjeda dan merakam siaran, anda memerlukan minimum 250GB ruang cakera.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara memasang Pemacu Keras USB, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Pemacu Keras USB.

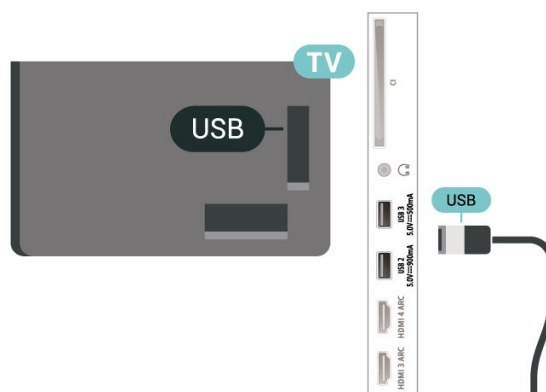
## Pemasangan

Sebelum anda boleh menjeda atau merakam siaran, anda perlu menyambung dan memformatkan Pemacu Keras USB. Pemformatan mengalih keluar semua fail daripada Pemacu Keras USB.

- 1 - Sambungkan Pemacu Keras USB ke salah satu sambungan USB pada TV. Jangan sambungkan peranti USB lain ke port lain semasa memformat.
- 2 - Hidupkan Pemacu Keras USB dan TV.
- 3 - Apabila TV ditala ke saluran TV digital, tekan  (Jeda). Cubaan menjeda akan memulakan pemformatan.

Ikut arahan pada skrin.

Apabila Pemacu Keras USB diformat, biarkannya menyambung secara kekal.



### Amaran

Pemacu Keras USB diformatkan secara eksklusif untuk TV ini, anda tidak boleh menggunakan rakaman yang disimpan pada TV atau PC lain. Jangan menyalin atau mengubah fail rakaman pada Pemacu Keras USB dengan sebarang aplikasi PC. Ini akan merosakkan rakaman anda. Apabila anda formatkan Pemacu Keras USB lain, kandungan pada yang terdahulu akan hilang. Pemacu Keras USB yang dipasang pada TV anda akan perlu diformatkan semula untuk digunakan dengan komputer.

---

## Pemformatan

Sebelum anda boleh menjeda atau merakam siaran atau menyimpan aplikasi, anda perlu menyambung dan memformatkan Pemacu Keras USB.

Pemformatan mengalih keluar semua fail daripada Pemacu Keras USB.


### Amaran

Pemacu Keras USB diformatkan secara eksklusif untuk TV ini, anda tidak boleh menggunakan rakaman yang disimpan pada TV atau PC lain. Jangan menyalin atau mengubah fail rakaman pada Pemacu Keras USB dengan sebarang aplikasi PC. Ini akan merosakkan rakaman anda. Apabila anda formatkan Pemacu Keras USB lain, kandungan pada yang terdahulu akan hilang. Pemacu Keras USB yang dipasang pada TV anda akan perlu diformatkan semula untuk digunakan dengan komputer.

\* Sambungkan Pemacu Keras USB dengan saiz kurang daripada 2TB.

Untuk memformatkan Pemacu Keras USB...

- 1 - Sambungkan Pemacu Keras USB ke salah satu sambungan USB pada TV. Jangan sambungkan peranti USB lain ke port lain semasa memformat.
- 2 - Hidupkan Pemacu Keras USB dan TV.
- 3 - Pilih Rakaman jika anda ingin melaksanakan Jeda TV dan Rakaman. Jika tidak, pilih Aplikasi untuk menyimpan aplikasi. Ikut arahan pada skrin.
- 4 - Semua fail dan data akan dialih keluar selepas pemformatan.
- 5 - Apabila Pemacu Keras USB diformat, biarkannya menyambung secara kekal.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Jeda TV, Rakaman atau Aplikasi.


---

8.10

## Papan Kekunci USB

### Sambung


Sambungkan papan kekunci USB (jenis USB-HID) untuk memasukkan teks pada TV anda.

Guna salah satu sambungan  untuk bersambung.




---

## Konfigurasi

Pasang papan kekunci

Untuk memasang papan kekunci USB, hidupkan TV dan sambungkan papan kekunci USB ke salah satu sambungan  pada TV. Apabila TV mengesan papan kekunci buat kali pertama, anda boleh memilih tataletak papan kekunci dan menguji pemilihan anda. Jika anda memilih tataletak papan kekunci Cyrillic atau Greek dahulu, anda boleh memilih tataletak papan kekunci Latin kedua.

Untuk menukar tetapan tataletak papan kekunci apabila tataletak dipilih 

- 1 - Pilih  Tetapan > Tetapan Umum dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Tetapan Papan Kekunci USB dan tekan  untuk memulakan persediaan papan kekunci.

---

## Kekunci Istimewa

Kekunci untuk memasukkan teks

- Masukkan kekunci = OK
- Backspace = padam aksara sebelum kursor
- Kekunci anak panah = navigasi dalam medan teks
- Untuk menukar di antara tataletak papan kekunci, jika tataletak kedua ditetapkan, tekan kekunci Ctrl + Spacebar secara serentak.

Kekunci untuk aplikasi dan halaman Internet

- Tab dan Shift + Tab = Seterusnya dan Sebelumnya
- Utama = tatal ke bahagian atas halaman
- End = tatal ke bahagian bawah halaman
- Halaman Atas = lompat satu halaman ke atas
- Halaman Bawah = lompat satu halaman ke bawah
- \* = muatkan halaman web pada lebar skrin

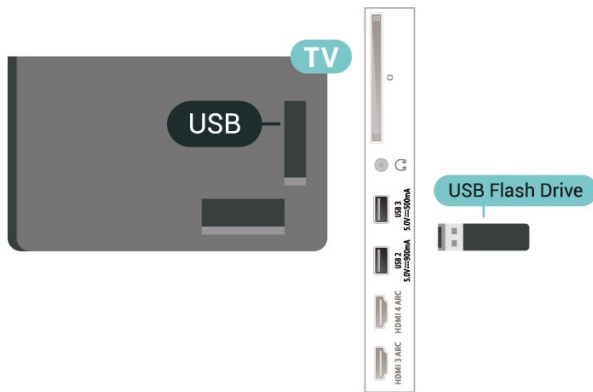
---

8.11

## Pemacu Kilat USB

Anda boleh melihat foto atau memainkan muzik dan video anda daripada pemacu kilat USB yang disambungkan.

Masukkan pemacu kilat USB dalam salah satu sambungan  pada TV semasa TV dihidupkan.



TV mengesan pemacu kilat dan membuka senarai yang menunjukkan kandungannya. Jika senarai kandungan tidak dipaparkan secara automatik, tekan **SOURCES** dan pilih **USB**.

Untuk berhenti menonton kandungan pemacu kilat USB, tekan **TV EXIT** atau pilih aktiviti lain.

Untuk mengalih keluar pemacu kilat USB dengan selamat:

- 1 - Tekan **HOME**.
- 2 - Pilih Pemberitahuan dari penjuru kanan atas dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih pemacu kilat anda dan tekan **OK**.
- 4 - Pilih **Keluarkan** dan tekan **OK**.
- 5 - Tunggu sehingga prosedur pengeluaran selesai, kemudian tarik keluar pemacu kilat.

#### Ultra HD pada USB

Anda boleh melihat foto dalam resolusi Ultra HD daripada peranti USB atau pemacu kilat yang disambungkan. TV akan merendahkan resolusi kepada Ultra HD jika resolusi foto lebih tinggi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tontonan atau memainkan kandungan daripada pemacu kilat USB, dalam **Bantuan**, tekan kekunci warna **—** **Kata Kunci** dan cari **Foto, Video dan Muzik**.

#### 8.12

### Kamera Foto

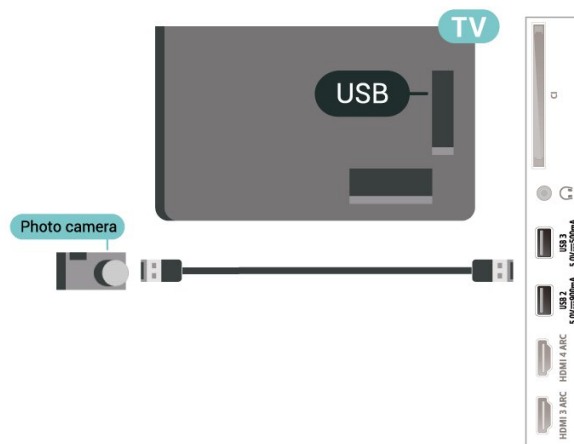
Untuk melihat foto yang disimpan pada kamera foto digital anda, anda boleh menyambungkan kamera secara terus ke TV.

Guna salah satu sambungan **USB** pada TV untuk bersambung. Hidupkan kamera selepas anda membuat sambungan.

Jika senarai kandungan tidak dipaparkan secara automatik, tekan **SOURCES** dan pilih **USB**. Kamera anda mungkin perlu ditetapkan untuk memindahkan kandungan dengan PTP (Protokol Pemindahan Gambar). Baca manual pengguna kamera foto digital.

#### Ultra HD pada USB

Anda boleh melihat foto dalam resolusi Ultra HD daripada peranti USB atau pemacu kilat yang disambungkan. TV akan merendahkan resolusi kepada Ultra HD jika resolusi foto lebih tinggi. Anda tidak boleh memainkan video dengan resolusi natif yang lebih tinggi daripada Ultra HD pada mana-mana sambungan USB.

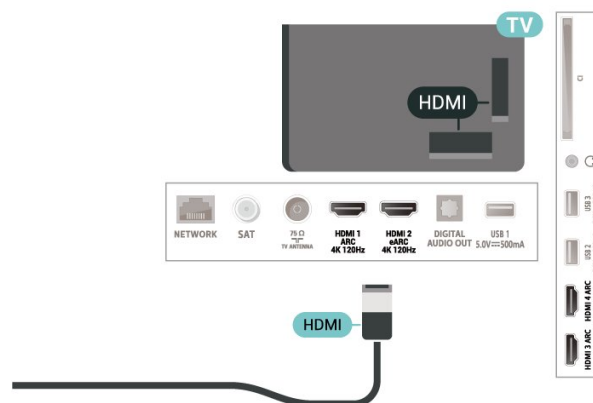


Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai melihat foto, dalam **Bantuan**, tekan kekunci warna **—** **Kata Kunci** dan cari **Foto, Video dan Muzik**.

#### 8.13

### Kamkorder

Untuk kualiti terbaik, gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan kamkorder ke TV.



## Komputer

Anda boleh menyambungkan komputer anda ke TV menggunakan kabel HDMI berkualiti tinggi dan menggunakan TV sebagai monitor PC.

\* Nota untuk pengguna Kad grafik Nvidia:

Jika anda menyambungkan kad Nvidia ke TV melalui kabel HDMI, kad Nvidia mungkin mengeluarkan video Kadar Segar Semula Boleh Ubah (VRR) secara automatik ke TV apabila tetapan HDMI Ultra HD TV ditetapkan kepada Optimum (Permainan Automatik). Sila pastikan fungsi VRR dimatikan dalam kad grafik sebelum anda menukar HDMI Ultra HD TV kepada Optimum atau Standard, pilihan UI TV Optimum atau Standard akan mematikan sokongan VRR pada TV.

\* Nota untuk pengguna Kad grafik AMD:

Jika anda menyambungkan komputer anda ke TV melalui HDMI, sila pastikan anda mengikut tetapan yang digunakan dalam kad grafik untuk mendapatkan prestasi terbaik.

• - Jika video output kad grafik ialah 4096 x 2160p atau 3840 x 2160p dan format piksel RGB digunakan, studio format piksel RGB 4:4:4 (RGB terhad) akan ditetapkan dalam kad grafik komputer.

• - Jika video output kad grafik ialah 2560 x 1440p 120Hz dan format piksel RGB digunakan, Standard PC Format Piksel RGB 4:4:4 (RGB Penuh) akan ditetapkan dalam kad grafik komputer.



# Sambungkan Android TV anda

## Rangkaian dan Internet

### Rangkaian Rumah

Untuk menikmati keupayaan penuh Android TV Philips anda, TV anda perlu disambungkan ke Internet.

Sambungkan TV ke rangkaian rumah dengan sambungan Internet berkelajuan tinggi. Anda boleh sambungkan TV anda secara wayarles atau berwayar kepada penghala rangkaian anda.

### Sambung kepada Rangkaian

#### Sambungan Wayarles

##### Apa Yang Anda Perlukan

Untuk menyambungkan TV ke Internet secara wayarles, anda memerlukan penghala Wi-Fi dengan sambungan ke Internet.

Gunakan sambungan (jalur lebar) kelajuan tinggi ke Internet.



##### Hidupkan atau Matikan Wi-Fi

⚙️ Tetapan > Wayarles dan Rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Wi-Fi Hidup/Mati.

##### Buat Sambungan

⚙️ Tetapan > Wayarles dan Rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Sambung kepada Rangkaian > Wayarles.

1 - Dalam senarai rangkaian yang ditemui, pilih pada rangkaian wayarles anda. Jika rangkaian anda tiada dalam senarai kerana nama rangkaian disembunyikan

(anda mematikan siaran SSID penghala), pilih **Tambah Rangkaian Baharu** untuk memasukkan sendiri nama rangkaian.

2 - Bergantung pada jenis penghala, masukkan kunci penyulitan anda - WPA2 atau WPA3. Jika anda memasukkan kunci penyulitan untuk rangkaian ini sebelum ini, anda boleh memilih **OK** untuk membuat sambungan serta-merta.

3 - Mesej akan ditunjukkan apabila sambungan berjaya.

#### Masalah

Rangkaian wayarles tidak ditemui atau herot

- Ketuhar gelombang mikro, telefon DECT atau peranti Wi-Fi 802.11b/g/n/ac lain yang berdekatan dengan anda mungkin akan mengganggu rangkaian wayarles tersebut.
- Pastikan bahawa tembok api dalam rangkaian anda membenarkan akses kepada sambungan wayarles TV.
- Jika rangkaian wayarles tidak berfungsi dengan betul di rumah anda, cuba gunakan pemasangan rangkaian berwayar.

Internet tidak berfungsi

- Jika sambungan kepada penghala OK, periksa sambungan penghala kepada Internet pula.

Sambungan PC dan Internet adalah lemah

- Rujuk manual pengguna penghala wayarles anda untuk mendapatkan maklumat mengenai julat dalam bangunan, kadar pemindahan dan faktor kualiti isyarat yang lain.
- Gunakan sambungan Internet kelajuan tinggi (jalur lebar) untuk penghala anda.

DHCP

- Jika sambungan gagal, cuba semak tetapan DHCP (Protokol Konfigurasi Hos Dinamik) pada penghala. DHCP perlu dihidupkan.

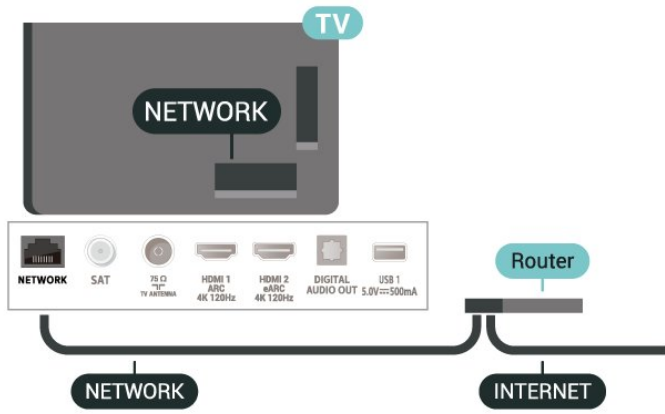
Dalam Bantuan, tekan kekunci warna **—** **Kata Kunci** dan cari **Penyelesaian Masalah** untuk mendapatkan maklumat lanjut.

#### Sambungan Berwayar

##### Apa Yang Anda Perlukan

Untuk menyambungkan TV ke Internet, anda memerlukan penghala rangkaian dengan sambungan ke Internet. Gunakan sambungan (jalur lebar) kelajuan tinggi ke Internet.





## Buat Sambungan

⚙️ Tetapan > Wayarles dan Rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Sambung kepada Rangkaian > Berwayar.

- 1 - Sambungkan penghala ke TV dengan kabel rangkaian (Kabel ethernet\*\*).
- 2 - Pastikan bahawa penghala dihidupkan.
- 3 - TV mencari sambungan rangkaian secara kerap.
- 4 - Mesej akan ditunjukkan apabila sambungan berjaya.

Jika sambungan gagal, anda boleh menyemak tetapan DHCP penghala. DHCP perlu dihidupkan.

\*\*Untuk mematuhi peraturan EMC, gunakan FTP Cat bertebat. Kabel Ethernet 5E.

## Tetapan Rangkaian

Lihat Tetapan Rangkaian

⚙️ Tetapan > Wayarles dan Rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Lihat Tetapan Rangkaian.

Anda boleh melihat semua tetapan rangkaian semasa di sini. Alamat IP dan MAC, kekuatan isyarat, kelajuan, kaedah penyulitan, Alamat/Netmask/Get Lajuan/DNS IPv4 atau IPv6 dll.

Konfigurasi Rangkaian - IP Statik

⚙️ Tetapan > Wayarles dan Rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Konfigurasi Rangkaian > IP Statik.

Jika anda ialah pengguna lanjutan dan mahu memasang rangkaian anda dengan pengalamanan IP Statik, tetapkan TV kepada IP Statik.

Konfigurasi Rangkaian - Konfigurasi IP Statik

⚙️ Tetapan > Wayarles dan Rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Konfigurasi Rangkaian > Konfigurasi IP Statik.

- 1 - Pilih Konfigurasi IP Statik dan konfigurasi sambungan.
- 2 - Anda boleh menetapkan nombor untuk Alamat IP, Netmask, Get Lajuan, DNS 1 atau DNS 2.

Hidupkan dengan Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ Tetapan > Wayarles dan Rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Hidupkan dengan Wi-Fi (WoWLAN).

Anda boleh menghidupkan TV ini melalui telefon pintar atau tablet anda jika TV ditetapkan kepada mod Tunggu Sedia. Tetapan Hidupkan dengan Wi-Fi (WoWLAN) perlu dihidupkan.

Hidupkan dengan Chromecast

⚙️ Tetapan > Wayarles dan Rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Hidupkan dengan Chromecast.

Tetapkan kepada Hidup untuk membolehkan TV ini dihidupkan daripada aplikasi Chromecast pada peranti mudah alih anda. Penggunaan kuasa TV dalam mod tunggu sedia akan menjadi lebih tinggi apabila dihidupkan. Tetapan Wi-Fi (WoWLAN) perlu dihidupkan terlebih dahulu sebelum anda boleh menukar tetapan Hidupkan dengan Chromecast.

Penghasil Media Digital - DMR

⚙️ Tetapan > Wayarles dan Rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Penghasil Media Digital - DMR.

Jika fail media anda tidak dimainkan pada TV anda, pastikan bahawa Penghasil Media Digital dihidupkan. DMR dihidupkan sebagai tetapan kilang.

Hidupkan sambungan Wi-Fi

⚙️ Tetapan > Wayarles dan Rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Wi-Fi Hidup/Mati.

Anda boleh menghidupkan atau mematikan sambungan Wi-Fi pada TV anda.

Kosongkan Ingatan Internet

⚙️ Tetapan > Wayarles dan Rangkaian > Berwayar atau Wi-Fi > Kosongkan Ingatan Internet.

Dengan Kosongkan Ingatan Internet, anda mengosongkan pendaftaran pelayan Philips anda dan tetapan penilaian ibu bapa, log masuk aplikasi gedung video anda, semua kegemaran Koleksi Philips TV, penanda buku dan sejarah Internet. Aplikasi MHEG interaktif juga boleh menyimpan kononnya 'kuki', pada TV anda. Fail ini juga akan dikosongkan.

---

9.2

## Akaun Google

---

### Daftar masuk



Untuk menikmati keupayaan penuh Android TV Philips anda, anda boleh mendaftar masuk ke Google menggunakan Akaun Google anda.

Dengan mendaftar masuk, anda akan dapat bermain permainan kegemaran anda pada telefon, tablet dan TV. Anda juga akan mendapat cadangan video dan muzik disesuaikan pada skrin utama TV anda serta akses ke YouTube, Google Play dan aplikasi lain.

#### Daftar masuk

Gunakan Akaun Google sedia ada anda untuk mendaftar masuk ke Google pada TV anda. Akaun Google terdiri daripada alamat e-mel dan kata laluan. Jika anda masih tidak mempunyai Akaun Google, gunakan komputer atau tablet anda untuk mencipta akaun ([accounts.google.com](https://accounts.google.com)). Untuk bermain permainan dengan Google Play, anda memerlukan profil Google+. Jika anda tidak mendaftar masuk semasa pemasangan TV kali pertama, anda boleh mendaftar masuk kemudian.

Untuk mendaftar masuk selepas anda membuat pemasangan TV



- 1 - Pilih  Tetapan > Tetapan Android dan tekan OK.
- 2 - Pilih Akaun & Daftar Masuk dan tekan OK.
- 3 - Pilih Daftar Masuk dan tekan OK.
- 4 - Pilih Gunakan alat kawalan jauh anda dan tekan OK.
- 5 - Dengan papan kekunci pada skrin, masukkan alamat e-mel dan tekan OK.
- 6 - Masukkan kata laluan anda dan tekan OK untuk daftar masuk.
- 7 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

---

## Tetapan Android

Anda boleh menetapkan atau melihat beberapa tetapan atau maklumat khusus Android. Anda boleh menemui senarai aplikasi yang dipasang pada TV anda dan ruang storan yang diperlukan. Anda boleh menetapkan bahasa yang anda mahu gunakan dengan Carian Suara. Anda boleh mengkonfigurasi papan kekunci pada skrin atau membenarkan aplikasi menggunakan lokasi anda. Terokai tetapan Android yang lain. Anda boleh pergi ke [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tetapan ini.

Untuk membuka tetapan ini

- 1 - Pilih  Tetapan > Tetapan Android dan tekan OK.
- 2 - Terokai tetapan Android yang lain.
- 3 - Tekan  Ke belakang jika perlu, untuk menutup menu.

---

9.3

## Aplikasi Koleksi TV Philips

---




### Halaman Aplikasi Ditampilkan

Semua aplikasi premium anda tersedia pada aplikasi Koleksi TV Philips, dalam bahagian aplikasi Ditampilkan. Lancarkan aplikasi menggunakan sepanduk pada baris aplikasi Aplikasi.

Aplikasi Koleksi TV Philips dibuat khas untuk TV. Memuat turun dan memasang aplikasi Koleksi TV Philips adalah percuma. Aplikasi Koleksi TV Philips berbeza-beza mengikut negara atau wilayah. Koleksi TV Philips juga mengandungi cadangan untuk Aplikasi baharu dan banyak lagi.

Sesetengah aplikasi Koleksi TV Philips diprapasang pada TV anda. Untuk memasang aplikasi lain daripada Koleksi TV Philips, anda akan diminta untuk menerima Terma Penggunaan. Anda boleh menetapkan Tetapan Privasi mengikut keutamaan anda.

Untuk memasang aplikasi daripada Koleksi TV Philips

- 1 - Tekan  HOME.
- 2 - Pilih  Koleksi TV Philips dan tekan OK. Ini akan membuka bahagian aplikasi Ditampilkan.
- 3 - Pilih tab  Semua dan tekan OK. Ini akan memaparkan semua aplikasi yang tersedia kepada pengguna, termasuk aplikasi yang dipasang.
- 4 - Imbas aplikasi dan pilih ikon aplikasi yang mahu dipasang, kemudian tekan OK. Ini akan membuka halaman maklumat Aplikasi.
- 5 - Pilih butang Pasang dan tekan OK untuk memasang aplikasi.




Aplikasi yang dipasang boleh ditemui pada halaman Aplikasi, yang boleh dibuka melalui skrin Utama Android dengan menekan ikon Aplikasi di hujung kiri baris Aplikasi.

---

## Terma Penggunaan

Untuk memasang dan menggunakan aplikasi Koleksi TV Philips, anda perlu bersetuju dengan Terma Penggunaan. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat ini semasa pemasangan TV kali pertama, anda boleh bersetuju dengannya kemudian. Sebaik sahaja anda bersetuju dengan Terma Penggunaan, sesetengah aplikasi akan tersedia dengan sertamerta dan anda boleh melayari Koleksi TV Philips untuk memasang aplikasi lain.

Untuk bersetuju dengan Terma Penggunaan selepas anda membuat pemasangan TV

- 1 - Tekan  HOME, pilih  Koleksi TV Philips dan tekan OK. Tekan kekunci Pilihan untuk membuka menu Pilihan.
- 2 - Anda boleh memilih Terma Penggunaan, kemudian tekan OK untuk membaca.
- 3 - Pilih Terima dan tekan OK. Anda tidak boleh membuat asal kelulusan ini.
- 4 - Tekan  Ke belakang untuk menutup menu.




---

## Tetapan Privasi

Anda boleh menetapkan beberapa tetapan privasi untuk aplikasi Koleksi TV Philips.

- Anda boleh membenarkan statistik teknikal dihantar kepada Philips.
- Anda boleh membenarkan cadangan peribadi.
- Anda boleh membenarkan kuki.
- Anda boleh menghidupkan Kunci Kanak-kanak untuk aplikasi yang dinilai 18+.

Untuk menetapkan tetapan privasi Koleksi TV Philips

- 1 - Tekan  HOME, pilih  Koleksi TV Philips dan tekan OK. Tekan kekunci Pilihan untuk membuka menu Pilihan.
- 2 - Anda boleh memilih Tetapan privasi, kemudian tekan OK.
- 3 - Pilih setiap tetapan dan tekan OK untuk membenarkan atau tidak membenarkan. Anda boleh membaca tentang setiap tetapan secara terperinci.
- 4 - Tekan  Ke belakang untuk menutup menu.

# Aplikasi

## 10.1

### Mengenai Aplikasi

Anda boleh menemui Aplikasi kegemaran anda pada baris Aplikasi dalam menu Utama.

Seperti aplikasi pada telefon pintar atau tablet anda, aplikasi pada TV anda menawarkan fungsi tertentu untuk pengalaman TV yang unggul. Aplikasi seperti permainan YouTube, permainan, gedung video atau ramalan cuaca (a.o.). Anda boleh menggunakan aplikasi Pelayar Internet untuk melayari Internet.

Aplikasi boleh dipasang daripada Koleksi TV Philips atau Gedung Google Play. Untuk bermula, beberapa aplikasi praktikal diprapasang pada TV anda.

Untuk memasang aplikasi daripada Koleksi TV Philips atau Gedung Google Play, TV perlu disambungkan ke Internet. Anda perlu bersetuju dengan Terma Penggunaan untuk menggunakan aplikasi daripada Koleksi TV Philips. Anda perlu mendaftar masuk dengan Akaun Google untuk menggunakan aplikasi Google Play dan Gedung Google Play.

## 10.2

### Google Play


#### Filem dan TV

Dengan Filem & TV Google Play, anda boleh menyewa atau membeli filem dan rancangan TV untuk ditonton di TV.

Apa Yang Anda Perlukan

- TV anda perlu disambungkan ke Internet
- anda perlu mendaftar masuk dengan Akaun Google anda pada TV
- tambah kad kredit ke Akaun Google anda untuk membeli filem dan rancangan TV

Untuk menyewa atau membeli filem atau rancangan TV


- 1 - Tekan  HOME.
- 2 - Pilih Filem & TV Google Play.
- 3 - Pilih filem atau rancangan TV dan tekan OK.
- 4 - Pilih pembelian yang anda mahu dan tekan OK. Anda akan dibawa melalui prosedur pembelian.

Untuk menonton filem atau rancangan TV yang disewa atau dibeli

- 1 - Tekan  HOME.
- 2 - Pilih Filem & TV Google Play.

3 - Pilih filem atau rancangan TV daripada pustaka anda dalam aplikasi, pilih tajuk dan tekan OK.

4 - Anda boleh menggunakan kekunci (berhenti), (jeda), (mandir) atau (mundar laju) pada alat kawalan jauh.

5 - Untuk menghentikan aplikasi Filem & TV, tekan (Ke belakang berulang kali atau  EXIT.

Jika Aplikasi tiada pada skrin Utama, anda boleh menambahkannya melalui halaman Aplikasi atau melalui item Tambahkan aplikasi pada kegemaran pada baris Aplikasi. Beberapa produk dan ciri Google Play tidak tersedia di semua negara.

Cari maklumat lanjut di

[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)



### Muzik

Dengan YouTube Music, anda boleh memainkan muzik kegemaran anda pada TV.

Apa Yang Anda Perlukan

- TV anda perlu disambungkan ke Internet
- anda perlu mendaftar masuk dengan Akaun Google anda pada TV

Untuk memulakan YouTube Music

- 1 - Tekan  HOME.
- 2 - Pilih YouTube Music.
- 3 - Pilih muzik yang anda mahu dan tekan OK.
- 4 - Untuk menghentikan aplikasi Muzik, tekan (Ke belakang berulang kali atau  EXIT.

Jika Aplikasi tiada pada skrin Utama, anda boleh menambahkannya melalui halaman Aplikasi atau melalui item Tambahkan aplikasi pada kegemaran pada baris Aplikasi. Beberapa produk dan ciri Google Play tidak tersedia di semua negara.

Cari maklumat lanjut

di [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### Permainan

Dengan Permainan Google Play, anda boleh memainkan permainan pada TV. Dalam talian atau luar talian.

Anda boleh melihat permainan yang rakan anda sedang main atau anda boleh menyertai permainan dan bersaing. Anda boleh menjejaki pencapaian anda atau memulakan di tempat anda berhenti.




Apa Yang Anda Perlukan

- TV anda perlu disambungkan ke Internet
- anda perlu mendaftar masuk dengan Akaun Google anda pada TV

- tambah kad kredit ke Akaun Google anda untuk membeli permainan baharu

Mulakan aplikasi Permainan Google Play untuk memilih dan memasang aplikasi permainan baharu pada TV anda. Sesetengah permainan adalah percuma. Mesej kelihatan jika permainan tertentu memerlukan pad permainan untuk bermain permainan.

Untuk memulakan atau menghentikan Permainan Google Play

- 1 - Tekan  HOME.
- 2 - Pilih Permainan Google Play.
- 3 - Pilih permainan untuk bermain atau pilih permainan baharu untuk dipasang dan tekan OK.
- 4 - Setelah selesai, tekan  Ke belakang berulang kali atau tekan  EXIT atau hentikan aplikasi dengan butang keluar/berhenti yang tersendiri.

Jika Aplikasi tiada pada skrin Utama, anda boleh menambahkannya melalui halaman Aplikasi atau melalui item **Tambahkan aplikasi pada kegemaran** pada baris Aplikasi. Beberapa produk dan ciri Google Play tidak tersedia di semua negara.

Cari maklumat lanjut  
di [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---




## Gedung Google Play

Anda boleh memuat turun dan memasang aplikasi baharu daripada Gedung Google Play. Sesetengah aplikasi adalah percuma.

Apa Yang Anda Perlukan

- TV anda perlu disambungkan ke Internet
- anda perlu mendaftar masuk dengan Akaun Google anda pada TV
- tambah kad kredit ke Akaun Google anda untuk membeli aplikasi


Untuk memasang aplikasi baharu



- 1 - Tekan  HOME.
- 2 - Pilih Gedung Google Play dan tekan OK.
- 3 - Pilih aplikasi yang anda mahu pasang dan tekan OK.
- 4 - Untuk menutup Gedung Google Play, tekan  Ke belakang berulang kali atau tekan  EXIT.

Kawalan ibu bapa

Dalam Gedung Google Play, anda boleh menyembunyikan aplikasi mengikut kematangan pengguna/pembeli. Anda perlu memasukkan kod PIN bagi memilih atau menukar tahap kematangan.

Untuk menetapkan kawalan ibu bapa

- 1 - Tekan  HOME.
- 2 - Pilih Gedung Google Play dan tekan OK.

- 3 - Pilih **Tetapan** > **Kawalan Ibu Bapa**.
- 4 - Pilih tahap kematangan yang anda mahu.
- 5 - Masukkan kod PIN mengikut permintaan.
- 6 - Untuk menutup Gedung Google Play, tekan  Ke belakang berulang kali atau tekan  EXIT.

Jika Aplikasi tiada pada skrin Utama, anda boleh menambahkannya melalui halaman Aplikasi atau melalui item **Tambahkan aplikasi pada kegemaran** pada baris Aplikasi. Beberapa produk dan ciri Google Play tidak tersedia di semua negara.

Cari maklumat lanjut  
di [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Pembayaran

Untuk membuat pembayaran bagi Google Play pada TV, anda perlu menambah bentuk pembayaran - kad kredit (luar dari Amerika Syarikat) - ke Akaun Google anda. Apabila anda membeli filem atau rancangan TV, anda akan dicaj pada kad kredit ini.

Untuk menambah kad kredit

- 1 - Pada komputer anda, pergi ke [accounts.google.com](http://accounts.google.com) dan daftar masuk dengan Akaun Google yang anda akan gunakan dengan Google Play pada TV.
- 2 - Pergi ke [wallet.google.com](http://wallet.google.com) untuk menambah kad ke Akaun Google anda.
- 3 - Masukkan data kad kredit anda dan terima terma dan syarat.




---

10.3

## Mulakan atau Hentikan Aplikasi

Anda boleh memulakan aplikasi daripada skrin Utama.

Untuk memulakan aplikasi

- 1 - Tekan  HOME.
- 2 - Pergi ke baris Aplikasi, pilih aplikasi yang anda mahu dan tekan OK.
- 3 - Untuk menghentikan aplikasi, tekan  Ke belakang atau tekan  EXIT atau hentikan aplikasi dengan butang keluar/berhenti yang tersendiri.

Apabila membuka skrin Utama, main balik aplikasi/kandungan latar akan dihentikan. Anda perlu memilih aplikasi atau kandungan daripada skrin Utama untuk teruskan.

## Kunci Aplikasi

### Perihal Kunci Aplikasi

Anda boleh mengunci aplikasi yang tidak sesuai untuk kanak-kanak. Anda boleh mengunci aplikasi yang dinilai 18+ atau menyediakan profil disekat dalam menu Utama.

18+

Kunci aplikasi 18+ akan meminta kod PIN apabila anda cuba untuk memulakan aplikasi yang dinilai 18+. Kunci ini hanya sah untuk aplikasi yang dinilai 18+ daripada aplikasi Philips.

#### Profil disekat

Anda boleh menyediakan profil disekat untuk menu Utama apabila hanya aplikasi yang anda benarkan tersedia. Anda perlu memasukkan kod PIN untuk menyediakan dan menghidupkan profil disekat.



#### Gedung Google Play - Kematangan


Dalam Gedung Google Play, anda boleh menyembunyikan aplikasi mengikut kematangan pengguna/pembeli. Anda perlu memasukkan kod PIN bagi memilih atau menukar tahap kematangan. Tahap kematangan akan menentukan aplikasi yang tersedia untuk pemasangan.

### Kuncikan aplikasi yang dinilai 18+

Anda boleh mengunci aplikasi yang dinilai 18+ daripada aplikasi Philips. Tetapan ini mengawal tetapan 18+ dalam Tetapan Privasi aplikasi Philips.

Untuk mengunci aplikasi yang dinilai 18+:

- 1 - Pilih  Tetapan > Kunci Kanak-kanak, pilih Kunci Aplikasi dan tekan OK.
- 2 - Pilih Hidup dan tekan OK.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Kunci Kanak-kanak, Kunci Aplikasi untuk mendapatkan maklumat lanjut.

### Profil Disekat

#### Perihal Profil Disekat

Anda boleh menyekat penggunaan sesetengah aplikasi dengan menukar TV kepada profil disekat. Menu Utama hanya akan menunjukkan aplikasi yang anda benarkan. Anda memerlukan kod PIN untuk

keluar dari profil yang disekat.

Dengan TV ditukar kepada profil disekat, anda tidak boleh:

- Mencari dan membuka aplikasi yang ditandakan sebagai Tidak dibenarkan
- Mengakses Gedung Google Play
- Membeli melalui Filem & TV Google Play atau Permainan Google Play
- Menggunakan aplikasi pihak ketiga yang tidak menggunakan daftar masuk Google





Dengan TV ditukar kepada profile disekat, anda boleh:

- Menonton kandungan yang telah disewa atau dibeli daripada Filem & TV Google Play
- Bermain permainan yang telah dibeli dan dipasang daripada Permainan Google Play
- Mengakses tetapan berikut: Rangkaian Wi-Fi, Pertuturan dan Kebolehcapaian
- Tambah aksesori Bluetooth

Akaun Google pada TV akan kekal dilog masuk. Menggunakan profil disekat tidak mengubah Akaun Google.

#### Sediakan

Untuk menyediakan profil disekat:



- 1 - Pilih  Tetapan > Tetapan Android dan tekan OK.
- 2 - Tekan  (bawah) dan pilih Keutamaan Peranti > Keselamatan & sekatan dan tekan OK.
- 3 - Pilih Profil Disekat dan tekan OK.
- 4 - Pilih Tetapan dan tekan OK.
- 5 - Masukkan kod PIN dengan alat kawalan jauh.
- 6 - Pilih Aplikasi dibenarkan dan tekan OK.
- 7 - Dalam senarai aplikasi yang tersedia, pilih aplikasi dan tekan OK untuk membenarkan atau menghalang aplikasi ini.
- 8 - Tekan  Ke belakang untuk kembali satu langkah atau tekan  EXIT untuk menutup menu.

Sekarang anda boleh memasuki profil yang disekat.

Dengan kod PIN, anda sentiasa boleh menukar kod PIN atau mengedit senarai aplikasi yang dibenarkan atau tidak dibenarkan.

#### Masuk

Untuk memasuki (beralih ke) profil yang disekat:

- 1 - Pilih  Tetapan > Tetapan Android dan tekan OK.
- 2 - Tekan  (bawah) dan pilih Keutamaan Peranti > Keselamatan & sekatan dan tekan OK.
- 3 - Pilih Memasuki profil disekat dan

tekan **OK**.

4 - Masukkan kod PIN dengan alat kawalan jauh.

5 - Tekan **←** Ke belakang untuk kembali satu langkah atau tekan **TV EXIT** untuk menutup menu.

Anda boleh melihat apabila profil disekat dimasukkan jika ikon muncul dalam skrin Utama. Tatal ke bawah ke **⚙️** Tetapan > dan tatal ke hujung kanan.

---

## Padam

Untuk memadamkan profil yang disekat

1 - Pilih **⚙️** Tetapan > Tetapan Android dan tekan **OK**.

2 - Tekan **▼** (bawah) dan pilih **Keutamaan Peranti** > Keselamatan & sekatan dan tekan **OK**.

3 - Pilih Padamkan profil yang disekat dan tekan **OK**.

4 - Masukkan kod PIN. TV akan memadamkan profil yang disekat.

---

## 10.5

# Uruskan Aplikasi

Jika anda menghentikan aplikasi dan kembali ke menu Utama, aplikasi tidak berhenti sepenuhnya. Aplikasi masih berjalan dalam latar belakang agar tersedia apabila anda memulakannya semula. Untuk berjalan dengan lancar, kebanyakan aplikasi perlu menyimpan beberapa data dalam memori cache TV. Mungkin baik untuk menghentikan aplikasi sepenuhnya atau mengosongkan data cache aplikasi tertentu untuk mengoptimumkan prestasi keseluruhan aplikasi dan untuk memastikan penggunaan memori rendah pada Android TV anda. Malah, adalah lebih baik untuk menyahpasang aplikasi yang anda tidak lagi gunakan.

---

## 10.6

# Storan

Anda boleh melihat ruang storan - memori TV dalaman - yang anda gunakan untuk aplikasi anda, video, muzik dll. Anda boleh melihat jumlah ruang kosong yang anda masih ada untuk memasang aplikasi baharu. Periksa storan anda jika aplikasi berjalan perlahan atau sekiranya berlaku masalah aplikasi.

Untuk melihat jumlah storan yang anda guna

1 - Pilih **⚙️** Tetapan > Tetapan Android dan tekan **OK**.

2 - Pilih Keutamaan Peranti > Storan dan tekan **OK**.

3 - Lihat penggunaan storan memori TV.

4 - Tekan **←** Ke belakang untuk kembali satu langkah atau tekan **TV EXIT** untuk menutup menu.

## Pemacu Keras USB

Jika anda menyambungkan Pemacu Keras USB, anda boleh menggunakan pemacu untuk menambah memori TV bagi menyimpan lebih banyak aplikasi. Benarkan Pemacu Keras USB untuk digunakan sebagai memori TV tambahan semasa proses pemformatan. TV akan cuba menyimpan aplikasi baharu pada Pemacu Keras USB dahulu. Sesetengah aplikasi tidak membenarkan untuk disimpan pada Pemacu Keras USB.

Untuk memindahkan data anda yang sedia ada, pergi ke **⚙️** Tetapan > Tetapan Android > Keutamaan Peranti > Storan dan pilih Pemacu Keras USB.

---

# Internet

---




## 11.1

### Mulakan Internet

Anda boleh melayari Internet pada TV anda. Anda boleh melihat mana-mana laman web Internet tetapi kebanyakannya tidak disediakan untuk skrin TV.

- Sesetengah pasang masuk (cth. untuk melihat halaman atau video) tidak tersedia pada TV anda.
- Anda tidak boleh menghantar atau memuat turun fail.
- Halaman Internet ditunjukkan satu halaman pada satu-satu masa dan dalam skrin penuh.

Untuk memulakan pelayar Internet

- 1 - Tekan  HOME.
- 2 - Pilih **Aplikasi** > Pelayar Internet dan tekan **OK**.
- 3 - Masukkan alamat Internet dan pilih untuk sahkan.
- 4 - Untuk menutup Internet, tekan  HOME atau  EXIT.

\* Nota: Jika Pelayar Internet tiada pada Aplikasi anda, anda boleh menekan ikon + pada hujung baris untuk menambahkan aplikasi.

---

## 11.2

### Pilihan pada Internet

Sesetengah tambahan tersedia untuk Internet.

Untuk membuka tambahan




- 1 - Dengan laman web dibuka, tekan **+** **OPTIONS**.
- 2 - Pilih salah satu item dan tekan **OK**.
  - Tambahkan pada dail laju: Untuk memasukkan alamat Internet baharu.
  - Tambahkan pada penanda buku: Tambahkan halaman sebagai penanda buku
  - Keselamatan halaman: Untuk melihat tahap keselamatan halaman semasa.
  - Tab peribadi baharu: Buka tab peribadi baharu dan buat pelayaran peribadi
  - Tetapan: Tetapan untuk Zum, Saiz teks, Mod kebolehcapaian, Sentiasa tunjukkan bar menu dan kosongkan sejarah (pelayaran)
  - Perihal: Maklumat pelayar Internet
  - Keluar dari pelayar Internet: Tutup pelayar Internet



# Menu Pantas

Anda boleh menggunakan Menu Pantas sebagai menu Utama anda. Dalam Menu Pantas, anda akan menemui cara pantas untuk mengakses fungsi TV.

Untuk membuka Menu Pantas dan membuka item...

- 1 - Tekan  untuk membuka Menu Pantas.
- 2 - Pilih item dan tekan  untuk memulakannya.
- 3 - Tekan  Ke belakang untuk menutup Menu Pantas tanpa memulakan aplikasi.

# Sumber

## 13.1

### Beralih kepada peranti

Daripada senarai Sumber, anda boleh beralih ke mana-mana peranti yang disambungkan. Anda boleh bertukar kepada penala untuk menonton TV, membuka kandungan Pemacu Keras USB yang disambungkan atau melihat rakaman yang anda buat pada Pemacu Keras USB yang disambungkan. Anda boleh bertukar kepada peranti disambungkan anda untuk menonton programnya, penerima digital atau pemain Cakera Blu-ray.

Untuk beralih ke peranti disambungkan

- 1 - Tekan **SOURCES** untuk membuka menu Sumber.
- 2 - Pilih salah satu item dalam senarai sumber dan tekan **OK**. TV akan menunjukkan program atau kandungan peranti.

Main Satu Sentuhan

Apabila TV ditetapkan kepada mod tunggu sedia, anda boleh menghidupkan pemain cakera dengan alat kawalan jauh TV anda.

Untuk menghidupkan kedua-dua pemain cakera dan TV daripada mod tunggu sedia dan mula memainkan cakera dengan serta-merta, tekan **▶** (main) pada alat kawalan jauh TV. Peranti perlu disambungkan dengan kabel HDMI dan HDMI CEC bagi kedua-dua TV dan peranti perlu dihidupkan.

## 13.2

### Pilihan untuk Input TV

Beberapa peranti input TV menawarkan tetapan khusus.

Untuk menetapkan pilihan untuk input TV khusus

- 1 - Tekan **SOURCES**.
- 2 - Pilih input TV dalam senarai dan tekan **OK**.
- 3 - Tekan **+** **OPTIONS**. Anda boleh menetapkan pilihan untuk input TV yang dipilih di sini.
- 4 - Tekan **+** **OPTIONS** sekali lagi untuk menutup menu Pilihan.

Pilihan berkemungkinan

Kawalan

Dengan pilihan ini, anda boleh mengendalikan peranti yang disambungkan dengan alat kawalan jauh TV. Peranti perlu disambungkan dengan kabel HDMI dan HDMI CEC bagi kedua-dua TV dan peranti perlu dihidupkan.

Matikan skrin

Pilih **Matikan skrin** untuk mematikan skrin TV. Untuk menghidupkan kembali skrin TV, tekan mana-mana kekunci pada alat kawalan jauh.

Maklumat Peranti

Buka pilihan ini untuk melihat maklumat pada peranti yang disambungkan.

## 13.3

### Nama dan Jenis Peranti

Apabila anda menyambungkan peranti baharu kepada TV dan TV mengesan peranti tersebut, anda boleh menetapkan ikon yang sepadan dengan jenis peranti. Jika anda menyambungkan peranti dengan kabel HDMI dan HDMI CEC, TV mengesan peranti secara automatik dan peranti akan mendapatkan ikon yang sesuai.

Jenis peranti menentukan gaya gambar dan bunyi, nilai resolusi, tetapan tertentu atau kedudukan dalam menu Sumber. Anda tidak perlu risau tentang tetapan yang sesuai.

Namakan Semula atau Tukar Jenis

Anda sentiasa boleh menukar nama atau menukar jenis peranti yang disambungkan. Cari ikon **+** di sebelah kanan nama peranti dalam menu Sumber. Sesetengah sumber input TV tidak membenarkan penukaran nama.

Untuk menukar jenis peranti

- 1 - Pilih peranti dalam menu Sumber dan tekan **+** **OPTIONS**.
- 2 - Tekan **←** Ke belakang untuk menyembunyikan papan kekunci pada skrin.
- 3 - Tekan **▼** (bawah) untuk mencari semua jenis peranti yang tersedia. Pilih jenis yang anda mahu dan tekan **OK**.

- 4 - Jika anda mahu menetapkan semula jenis peranti kepada jenis penyambung asal, pilih **Tetapkan Semula** dan tekan **OK**.
- 5 - Pilih **Tutup** dan tekan **OK** untuk menutup menu ini.

Untuk menukar nama peranti





- 1 - Pilih peranti dalam menu Sumber dan Tekan **+** **OPTIONS**.
- 2 - Gunakan papan kekunci pada skrin untuk memadam nama semasa dan masukkan nama baharu. Tekan **✓** untuk mengesahkan.
- 3 - Tekan **←** Ke belakang untuk menyembunyikan papan kekunci pada skrin.
- 4 - Jika anda mahu menetapkan semula nama peranti kepada nama penyambung asal, pilih **Tetapkan Semula** dan tekan **OK**.
- 5 - Pilih **Tutup** dan tekan **OK** untuk menutup menu ini.

---

## Imbas Semula Sambungan

Anda boleh mengimbas semula semua sambungan TV untuk mengemas kini menu Sumber dengan peranti yang disambungkan baru-baru ini.

Untuk mengimbas semula sambungan:


- 1 - Tekan  SOURCES untuk membuka menu Sumber.
- 2 - Tekan  (atas) untuk memilih ikon  di bahagian kanan atas menu Sumber.
- 3 - Tekan  untuk mula mengimbas sambungan. Peranti yang baharu disambungkan akan ditambah ke menu Sumber.

# Rangkaian

---

## 14.1

### Rangkaian

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam [Bantuan](#), tekan kekunci warna  [Kata Kunci](#) dan cari [Rangkaian](#), untuk mendapatkan maklumat lanjut bagi menyambungkan TV kepada rangkaian.


---

## 14.2

### Bluetooth


---

#### Menggandingkan Peranti

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam [Bantuan](#), tekan kekunci warna  [Kata Kunci](#) dan cari [Bluetooth](#), [Penggandingan](#) untuk mendapatkan maklumat lanjut bagi memasang peranti wayarles.


---

#### Pilih Peranti

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam [Bantuan](#), tekan kekunci warna  [Kata Kunci](#) dan cari [Bluetooth](#), [Pilih Peranti](#) untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara untuk memilih peranti wayarles.

---

#### Alih Keluar Peranti

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam [Bantuan](#), tekan kekunci warna  [Kata Kunci](#) dan cari [Bluetooth](#), [Keluarkan Peranti](#) untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara menyahgandingkan (mengalih keluar) peranti Bluetooth wayarles.

# Tetapan

15.1

## Gambar




### Tetapan Gambar

#### Gaya Gambar AI

Pilih gaya

 Menu Pantas > Tetapan Lazim > Gaya gambar AI.

Untuk pelarasan gambar yang mudah, anda boleh memilih gaya gambar pratetap.

- Peribadi – Keutamaan gambar yang anda tetapkan semasa permulaan awal.
- Teramat Jelas – Sesuai untuk tontonan waktu siang
- Pawagam Rumah – Sesuai untuk pengalaman hiburan filem harian di rumah.
-  ECO – Tetapan yang paling menjimatkan tenaga – Tetapan kilang
- Filmmaker Mode – Sesuai untuk menonton filem dengan kesan studio asli
- Permainan\* – Sesuai untuk bermain permainan
- Monitor\*\* – Sesuai untuk paparan PC
- Pakar 1 – Untuk tujuan penentukuran, anda boleh menekan kekunci warna  GUNAKAN SEMUA untuk menyalin tetapan yang ditentukan kepada semua sumber.
- Pakar 2 – Untuk tujuan penentukuran, anda boleh menekan kekunci warna  GUNAKAN SEMUA untuk menyalin tetapan yang ditentukan kepada semua sumber.
- Calman – Untuk Penentukuran warna Calman

\* Gaya gambar – Permainan hanya tersedia dalam video HDMI dan aplikasi video penstriman.

\*\* Gaya gambar – Monitor hanya tersedia apabila video sumber HDMI boleh digunakan untuk aplikasi PC.

Apabila TV menerima isyarat HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 dan HDR10+), pilih gaya gambar di bawah:


- HDR Peribadi
- Teramat Jelas HDR
- Pawagam Rumah HDR
- Filmmaker Mode HDR
- HDR IMAX Dipertingkatkan
- HDR Permainan
- Monitor HDR
- Pakar 1 – Untuk tujuan penentukuran
- Pakar 2 – Untuk tujuan penentukuran
- HDR Calman – Untuk Penentukuran warna Calman

Apabila TV menerima isyarat Dolby Vision HDR, pilih

gaya gambar di bawah:

- HDR Peribadi
- Teramat Jelas HDR
- Dolby Vision Cerah
- Dolby Vision Gelap
- Permainan Dolby Vision

Pulihkan Gaya

- 1 – Pilih gaya gambar yang anda mahu pulihkan.
- 2 – Tekan kekunci warna  Pulihkan gaya dan tekan OK. Gaya dipulihkan.

#### Sesuaikan Gaya



Mana-mana tetapan gambar yang anda laraskan, seperti Warna atau Kontras, disimpan dalam Gaya Gambar yang dipilih pada masa itu. Ini membolehkan anda menyesuaikan setiap gaya.

Hanya gaya Peribadi yang boleh menyimpan tetapan untuk setiap sumber dalam menu Sumber.

#### Warna, Kontras, Kejelasan, Kecerahan



Laraskan warna gambar

 Tetapan > Gambar > Warna.

Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai penepuan warna gambar.

Laraskan kontras gambar



 Tetapan > Gambar > Kontras cahaya belakang atau Kontras OLED.

Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai kontras gambar.

Anda boleh mengurangkan nilai kontras untuk menjimatkan penggunaan kuasa.



Laraskan kejelasan gambar

 Tetapan > Gambar > Kejelasan.

Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai kejelasan gambar.

Laraskan kecerahan

 Tetapan > Gambar > Kecerahan.

Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk menetapkan tahap kecerahan isyarat gambar.

Nota: Penetapan kecerahan yang jauh dari nilai rujukan (50) akan menyebabkan kontras yang lebih

rendah.

---

## Gambar Lanjutan

---

### Kejelasan Gambar

#### Pengurangan hingar

⚙️ > Tetapan > Gambar > Lanjutan > Kejelasan gambar > Pengurangan hingar.

Pilih > Maksimum, Sederhana atau Minimum > untuk menetapkan tahap bagi mengalih keluar hingar dalam kandungan video.

Hingar ini kebanyakannya kelihatan sebagai titik kecil yang bergerak dalam gambar pada skrin.

#### Pengurangan Artifak MPEG

⚙️ > Tetapan > Gambar > Lanjutan > Kejelasan gambar > Pengurangan Artefak MPEG.

Pilih > Maksimum, > Sederhana atau Minimum > untuk mempunyai tahap kelancaran artifak yang berbeza dalam kandungan video digital. Artifak MPEG kebanyakannya kelihatan seperti blok kecil atau tepi bergerigi dalam imej pada skrin.

---

### Tetapan Kejelasan Lanjutan

---

#### Resolusi Ultra

⚙️ > Tetapan > Gambar > Lanjutan > Kejelasan > Resolusi Ultra.

Pilih Hidup untuk mendapatkan kejelasan hebat di tepi garisan dan perincian.

---

### Tetapan Warna

---

#### Tetapan Warna Lanjutan

⚙️ > Tetapan > Gambar > Lanjutan > Warna.

#### Laraskan peningkatan warna

⚙️ > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Lanjutan > Warna > Peningkatan warna.

Pilih > Maksimum, > Sederhana atau > Minimum > untuk menetapkan tahap keamatan warna dan perincian dalam warna cerah.

Nota: Tidak tersedia apabila isyarat Dolby Vision dikesan.

#### Laraskan gamut warna

⚙️ > Tetapan > Semua tetapan > Gambar > Lanjutan > Warna > Gamut warna.

Pilih Normal atau Lebar untuk menetapkan jenis gamut warna.

Nota: Tidak tersedia apabila isyarat gamut warna luas dikesan.

#### Pilih suhu warna pratetap

⚙️ > Tetapan > Gambar > Lanjutan > Warna > Suhu warna.

Pilih > Normal, > Hangat atau > Dingin > untuk menetapkan suhu warna bagi keutamaan anda.

#### Penjajaran Titik Putih

⚙️ > Tetapan > Gambar > Lanjutan > Warna > Penjajaran titik putih.

Sesuaikan penjajaran titik putih berdasarkan suhu warna yang dipilih bagi gambar. Tekan anak panah > ⬆️ (atas) atau > ⬇️ (bawah) > untuk melaraskan nilai.

#### Kawalan warna (Hue, Penepuan dan Keamatan)

⚙️ > Tetapan > Gambar > Lanjutan > Warna > Kawalan warna.

Tekan anak panah > ⬆️ (atas) atau > ⬇️ (bawah) > untuk melaraskan nilai > Hue, Penepuan dan Keamatan untuk warna Merah, Kuning, Hijau, Sian, Biru dan Magenta. Tekan kekunci warna > 🏠 Tetapkan Semula > untuk menetapkan semula gaya gambar. Jika anda mahu menetapkan semula semua nilai kepada lalai, pilih > Tetapkan semula semua.

Nota: Hanya tersedia apabila gaya gambar ialah > Calman.

#### Mod RGB sahaja

⚙️ > Tetapan > Gambar > Lanjutan > Warna > Mod RGB Sahaja.

Pilih > Merah, > Hijau atau > Biru > untuk menukar gambar sebagaimana warna terpilih sahaja atau pilih > Mati > untuk mematikan mod RGB.

Nota: Hanya tersedia apabila gaya gambar ialah > Calman.

---

## Tetapan Kontras Lanjutan

---

### Penambahan Cahaya



Tetapan > Gambar > Lanjutan > Kontras > Penambahan cahaya.

Pilih Mati, Minimum, Sederhana atau Maksimum untuk menetapkan supaya TV mengurangkan kontras secara automatik bagi penggunaan kuasa terbaik atau untuk pengalaman gambar terbaik.

---

## Tetapan HDR

Jika anda menonton program HDR - program yang dirakam dalam HDR - anda tidak perlu membuat peningkatan kepada HDR dan Kawalan Peningkatan HDR tidak tersedia. TV akan beralih kepada mod HDR secara automatik dengan penunjuk.

TV menyokong format HDR yang berikut: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ ADAPTIVE dan Dolby Vision tetapi tertakluk pada ketersediaan format HDR sedemikian dalam pembekal kandungan.

### Realiti Semula Jadi Sempurna



Tetapan > Gambar > Lanjutan > Kontras > Realiti Semula Jadi Sempurna.

Realiti Semula Jadi Sempurna meningkatkan tera kontras dan kecerahan untuk mencipta kesan HDR bagi sumber standard. Tidak tersedia apabila kandungan video disokong HDR (Julat Dinamik Tinggi).

### HDR Perfect



Tetapan > Gambar > Lanjutan > Kontras > HDR Perfect.

Tetapkan HDR Perfect kepada Mati/HGiG, Minimum, Sederhana, Maksimum atau Automatik untuk menetapkan tahap TV yang akan secara automatik menunjukkan kesan kontras dan kecerahan yang unggul untuk kandungan HDR. Mati/HGiG adalah untuk menetapkan pemprosesan HDR dalaman TV berdasarkan konsep HGiG (Kelompok Berkepentingan Permainan HDR) agar sepadan dengan peranti HDMI. Untuk kandungan HDR10+ ADAPTIVE, anda disyorkan untuk menetapkan HDR Perfect kepada Mudah Suai untuk mendapatkan kesan HDR terbaik.

Nota: Tersedia apabila isyarat HDR (Julat Dinamik Tinggi) dikesan kecuali Dolby Vision HDR.

---

## Kontras Sempurna



Tetapan > Gambar > Lanjutan > Kontras > Kontras sempurna.

Pilih Maksimum, Sederhana atau Minimum untuk menetapkan paras apabila TV meningkatkan perincian secara automatik di kawasan gelap, sederhana dan terang pada gambar.

Nota: Tidak tersedia apabila isyarat HDR dikesan. Tidak tersedia dalam mod Monitor.

---

## Kontras Video, Gama

### Kontras video



Tetapan > Gambar > Lanjutan > Kontras > Kontras video.

Tekan anak panah (atas) atau (bawah) untuk melaraskan tahap kontras video.

### Gama



Tetapan > Gambar > Lanjutan > Kontras > Gama.

Tekan anak panah (atas) atau (bawah) untuk menetapkan tetapan bukan linear bagi luminans dan kontras gambar.

---

## Tetapan Gerakan

### Gaya gerakan



Tetapan > Gambar > Lanjutan > Gerakan > Gaya gerakan.

Gaya gerakan menyediakan mod tetapan gerakan dioptimumkan bagi kandungan video yang berlainan.

Pilih salah satu gaya gerakan untuk mendapatkan pengalaman tontonan video gerakan yang berlainan. (Mati, Pawagam Sebenar, Filem, Standard, Lancar, Peribadi)

Tidak tersedia untuk kes berikut:

- Tetapan > Gambar > Gaya gambar > Monitor
- Tetapan > Gambar > Gaya gambar > Permainan

---

## Gerakan Semula Jadi Sempurna

### Gerakan Semula Jadi Sempurna

⚙️ > Tetapan > Gambar > Lanjutan > Gera-  
kan > Gerakan Semula Jadi Sempurna.

Gerakan Semula Jadi Sempurna menjelaskan  
sebarang pergerakan.

Pilih daripada 0 hingga 10 untuk mendapatkan  
tahap pengurangan getar gerakan berbeza yang  
kelihatan dalam filem pada TV. Pilih 0 apabila  
hingar muncul dalam gambar bergerak yang  
dimainkan pada skrin.

Nota: Hanya tersedia apabila gaya Gerakan  
ditetapkan kepada Peribadi.

### Perfect Clear Motion

⚙️ > Tetapan > Gambar > Lanjutan > Gerakan  
> Perfect Clear Motion.

Dengan Perfect Clear Motion, anda boleh menikmati  
gerakan yang sangat jelas dan tahap kehitaman  
gambar yang lebih baik.

Pilih daripada 0 hingga 10 untuk mendapatkan  
tahap pengurangan getar gerakan berbeza yang  
kelihatan dalam filem pada TV. Pilih 0 apabila  
hingar muncul dalam gambar bergerak yang  
dimainkan pada skrin.

Nota: Hanya tersedia apabila gaya Gerakan  
ditetapkan kepada Peribadi.

---

## Kecerdasan Sekitar

### Penjagaan mata

⚙️ > Tetapan > Gambar > Kecerdasan Sekitar >  
Penjagaan mata.

Hidupkan untuk mengurangkan tekanan mata secara  
automatik dalam keadaan cahaya sekitar yang  
berbeza.

### Pengoptimuman butiran gelap

⚙️ > Tetapan > Gambar > Kecerdasan Sekitar >  
Pengoptimuman butiran gelap.

Pilih hidup untuk meningkatkan butiran gelap secara  
automatik berdasarkan keadaan cahaya sekitar.

### Pengoptimuman suhu warna

⚙️ > Tetapan > Gambar > Kecerdasan Sekitar >  
Pengoptimuman suhu warna.


Pilih hidup untuk mengoptimumkan suhu warna  
secara automatik berdasarkan keadaan cahaya  
sekitar.


---

## Format Gambar

Jika gambar tidak memenuhi keseluruhan skrin, jika  
bar hitam muncul di bahagian atas atau bawah atau  
di kedua-dua belah, anda boleh melaraskan gambar  
untuk memenuhi skrin sepenuhnya.

Untuk memilih salah satu tetapan asas untuk  
memenuhi skrin:

1 - Tekan  Menu Pantas > Tetapan  
Lazim > Format Gambar > Penuhi  
Skrin, Muat pada Skrin, Skrin Lebar dan Asli dan  
tekan OK.

2 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk  
menutup menu.


- Penuhi Skrin “ membesarkan gambar secara  
automatik untuk memenuhi skrin. Herotan gambar  
adalah minimum, sari kata kekal kelihatan. Tidak  
sesuai untuk input PC. Sesetengah kandungan  
gambar yang melampau masih boleh menunjukkan  
bar hitam. Nisbah aspek kandungan gambar mungkin  
berubah.

- Muat Pada Skrin “ mengezum masuk gambar  
secara automatik untuk memenuhi skrin tanpa  
herotan. Bar hitam mungkin kelihatan. Tidak sesuai  
untuk input PC.




- Skrin Lebar “ mengezum masuk gambar secara  
automatik kepada skrin penuh 16:9. Nisbah aspek  
kandungan gambar mungkin berubah.


- Asli “ mengezum masuk gambar secara  
automatik untuk dimuatkan pada skrin dengan nisbah  
aspek asli. Tiada kandungan hilang boleh dilihat.

Untuk memformat gambar secara manual:

1 - Tekan  Menu Pantas > Tetapan  
Lazim > Format Gambar > Lanjutan dan  
tekan OK.

2

- Gunakan  Pindahkan,  Zum dan  Regang untuk melaraskan gambar.

3 - Atau pilih  Buat Asal untuk kembali kepada  
tetapan gambar yang ada apabila anda  
membuka Format Gambar.

- Pindahkan “ Pilih anak panah untuk  
memindahkan gambar. Anda hanya boleh  
memindahkan gambar apabila dizum masuk.
- Zum “ Pilih anak panah untuk zum masuk.
- Regang “ Pilih anak panah untuk meregangkan  
gambar secara menegak atau mendatar.
- Buat Asal “ Pilih untuk kembali kepada format  
gambar seperti ketika anda bermula.


Sesetengah pilihan tetapan format Gambar mungkin



tidak tersedia dalam sesetengah keadaan. Contohnya, dalam penstriman video, aplikasi Android, mod permainan dll.

---

## Pemberitahuan Dolby Vision

 Tetapan > Gambar > pemberitahuan Dolby Vision.




Hidupkan atau Matikan pemberitahuan Dolby Vision apabila kandungan Dolby Vision mula dimainkan di TV anda.

---

## Tetapan Gambar Pantas

Semasa pemasangan pertama, anda telah melakukan beberapa tetapan gambar dalam beberapa langkah mudah. Anda boleh buat semula langkah-langkah ini dengan Tetapan Gambar Pantas.

Untuk menetapkan gambar dalam beberapa langkah mudah

- 1 - Pilih  Tetapan > Gambar dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Tetapan Gambar Pantas dan tekan OK.
- 3 - Gunakan kekunci navigasi untuk memilih tetapan kecerahan, kontras, warna dan kejelasan pilihan anda.
- 4 - Pilih Selesai atau tekan  (kiri) berulang-ulang jika perlu, untuk menutup menu.

---

15.2

## Bunyi

---

### Gaya Bunyi


Pilih gaya

 Menu Pantas > Tetapan Lazim > Gaya bunyi.


Untuk pelarasan bunyi yang mudah, anda boleh memilih tetapan pratetap dengan gaya bunyi.

- Mod AI - Terdapat gaya ideal bagi menonton filem, mendengar muzik atau bermain permainan. Pilih Mod AI untuk penukaran gaya bunyi berdasarkan kandungan audio.
- Asli - Tetapan bunyi paling neutral
- Filem - Sesuai untuk menonton filem
- Muzik - Sesuai untuk mendengar muzik
- Permainan - Sesuai untuk bermain permainan
- Dialog - Sesuai untuk pertuturan
- Mod peribadi - Akses kepada tetapan bunyi yang lebih terperinci.

Pulihkan mod Peribadi

- 1 - Tetapkan gaya bunyi kepada mod Peribadi.
- 2 - Tekan kekunci warna  Pulihkan Gaya dan tekan OK. Gaya dipulihkan.


Sesuaikan mod Peribadi

- 1 - Tetapkan gaya bunyi kepada mod Peribadi.
- 2 - Tekan kekunci warna  Sesuaikan dan tekan OK untuk menukar tetapan mod Peribadi.

---


## Tetapan Mod Peribadi

Pemaya pembesar suara

 Tetapan > Bunyi > Tetapan mod peribadi > Pemaya pembesar suara.


Pilih Hidup atau Automatik (Dolby Atmos) untuk mendayakan Dolby Atmos yang boleh menambahkan ketinggian dimensi pada bunyi. Dengan ketinggian dimensi, bunyi diletakkan dan dialihkan dalam ruang tiga dimensi.

Clear dialogue

 Tetapan > Bunyi > Tetapan mod peribadi > Clear Dialogue > Hidup.


Pilih Hidup untuk mendapatkan kualiti bunyi yang dipertingkatkan untuk program pertuturan.



Penyama AI

 Tetapan > Bunyi > Tetapan mod peribadi > Penyama AI.

Pilih Hidup untuk mendayakan pelarasan penyama pintar berdasarkan kandungan audio dan tetapan tersuai.

Penyama AI Tersuai

 Tetapan > Bunyi > Tetapan mod peribadi > Penyama AI Tersuai.

Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan tahap Penyama AI.

---

## Peletakan TV

Peletakan TV

 Tetapan > Bunyi > Peletakan TV.

Pilih Pada rak TV atau Pada dinding untuk mendapatkan penghasilan bunyi terbaik mengikut tetapan.

---

## DTS Play-Fi

---

### DTS Play-Fi Keliling Wayarles

#### DTS Play-Fi

⚙️ Tetapan > Bunyi > DTS Play-Fi.

Dengan DTS Play-Fi pada Philips TV anda, anda boleh menyambungkan pembesar suara yang serasi untuk menstrim audio secara wayarles ke bilik lain di rumah anda.

Nota: Tetapan untuk Audio TV Berbilang Bilik tidak tersedia apabila disambungkan kepada aplikasi fon kepala DTS Play-Fi atau memainkan muzik daripada aplikasi DTS Play-Fi.

Untuk menstrim audio secara wayarles kepada pembesar suara, anda memerlukan...

- Philips Android Smart TV yang menyokong DTS Play-Fi
- Peranti serasi DTS Play-Fi
- Aplikasi DTS Play-Fi pada Philips TV anda
- Peranti mudah alih seperti telefon atau tablet anda
- Aplikasi DTS Play-Fi atau aplikasi Fon kepala DTS Play-Fi dipasang pada telefon atau tablet anda
- Rangkaian Wi-Fi

Persediaan untuk menyambungkan peranti serasi DTS Play-Fi

- 1 - Muat turun aplikasi DTS Play-Fi atau aplikasi Fon kepala DTS Play-Fi dan pasang Aplikasi pada telefon atau tablet anda.
- 2 - Gunakan aplikasi DTS Play-Fi atau aplikasi Fon kepala DTS Play-Fi untuk mencari dan menyediakan peranti serasi DTS Play-Fi. Pastikan peranti DTS Play-Fi disambungkan dengan rangkaian Wi-Fi TV anda yang sama.
- 3 - Pada Philips TV anda, buka aplikasi DTS Play-Fi yang diprapasang dan pilih Sambungkan Pembesar Suara untuk mencari peranti serasi DTS Play-Fi.
- 4 - Apabila peranti DTS Play-Fi berjaya disambungkan kepada TV anda, anda boleh memilih peranti daripada senarai peranti dan melaraskan kelantangan.
- 5 - Sekarang anda boleh mula menstrim audio daripada TV anda kepada berbilang peranti DTS Play-Fi.

### DTS Play-Fi Keliling Wayarles

Dengan aplikasi Play-Fi pada TV, anda dapat menyediakan bunyi keliling dengan pembesar suara TV, bar bunyi dan subwufer.

- 1 - Lancarkan Aplikasi DTS Play-Fi pada TV
- 2 - Akses tab DTS Play-Fi Keliling Wayarles dan pilih 'Mulakan Persediaan...'

- 3 - Ikut arahan pada skrin untuk menetapkan pembesar suara TV dan peranti serasi DTS Play-Fi sebagai sistem bunyi keliling.

---

### Teater Rumah DTS Play-Fi

Nikmati audio teater rumah yang mengasyikkan dengan subwufer wayarles Play-Fi, bar bunyi, pembesar suara hadapan, pembesar suara keliling atau penerima Play-Fi yang menguasai pembesar suara teater rumah.

Pembesar Suara Play-Fi sebagai Pembesar Suara TV Hadapan

- Anda boleh mengeluarkan audio TV kepada sepasang pembesar suara Play-Fi seperti TAW6205, TAW6505 atau TAFW1.
- Pembesar suara TV akan diredamkan apabila disambungkan kepada pembesar suara Play-Fi.
- Gunakan aplikasi Play-Fi pada TV untuk menyediakan pembesar suara Play-Fi.

- 1 - Pilih Teater Rumah Wayarles Play-Fi
- 2 - Pilih Dua sebagai Pembesar Suara Hadapan
- 3 - Ikut bestari persediaan untuk melengkapkan persediaan.

Sediakan Sistem Teater Rumah dengan TV dan Pembesar Suara Play-Fi anda

- 1 - Hidupkan aplikasi Play-Fi, pilih Teater Rumah DTS Play-Fi > Persediaan > Sambungkan Pembesar Suara untuk menyambungkan semua peranti Play-Fi anda. Jika peranti telah disambungkan, anda boleh memilih Pembesar suara saya telah disambungkan untuk pergi ke langkah seterusnya.
- 2 - Sediakan untuk menetapkan Pembesar Suara Hadapan, Pembesar Suara Keliling dan Subwufer kepada peranti Play-Fi yang disambungkan. Grafik pada sisi kiri akan menunjukkan kedudukan pembesar suara.
- 3 - Kami mencadangkan anda menggunakan TV+ Two kerana saluran ini membekalkan saluran pusat yang khusus untuk kejelasan dialog.
- 4 - Selepas peranti diuntukkan, pilih Teruskan untuk melengkapkan persediaan sistem Teater Rumah.

Pada menu Tetapan pada sistem Teater Rumah. Anda boleh memilih Jarak Ke Pembesar Suara untuk memilih jarak yang betul atau pilih Nyahdayakan Teater Rumah, Nyahsambung Persediaan jika perlu.

Nota:

1. Gandingan Keliling/Stereo wayarles perlu dijadikan lebih umum di bawah Teater Rumah Play-Fi.
2. Ciri ini bergantung pada model TV dan pembesar suara Play-Fi yang digunakan.

---

## Tetapan Mimi Sound Personalization

### Tetapan Mimi Sound Personalization

⚙️▶️ Tetapan > Bunyi▶️ Tetapan Mimi Sound Personalization.

#### Mimi Sound Personalization

Mimi Sound Personalization ialah teknologi yang menyesuaikan isyarat audio TV dalam masa nyata kepada keupayaan pendengaran pengguna. Ciri ini memulihkan butiran dalam isyarat audio yang tidak akan didengari oleh pengguna dengan masalah pendengaran, agar mereka mendengar lebih banyak dan mengalami bunyi yang lebih baik, lalu meningkatkan pengalaman menonton TV.

Bagaimanakah cara menguji pendengaran saya dan menyediakan profil pendengaran saya?

Buka Mimi Sound Personalization dalam▶️ ⚙️▶️ Tetapan > Bunyi > Tetapan Pemperibadian Bunyi > Konfigurasi. Cipta ID Pendengaran anda dengan ujian pendengaran ringkas menggunakan aplikasi Ujian Pendengaran Mimi atau cipta profil berdasarkan tahun kelahiran anda. ID Pendengaran boleh ditambahkan pada televisyen dengan kod QR, yang akan menyegerakkan aplikasi Ujian Pendengaran anda dengan TV.

---

## EasyLink 2.0

Kawal tetapan bunyi sistem suara HDMI melalui EasyLink 2.0

⚙️▶️ Tetapan > Bunyi▶️ EasyLink 2.0.

Anda boleh melaraskan tetapan bunyi individu sistem suara HDMI melalui Tetapan lazim atau Tetapan > Bunyi. Tetapan ini hanya boleh digunakan dengan sistem bunyi HDMI patuh EasyLink 2.0. Untuk menghidupkan kawalan, pastikan item menu kawalan bunyi EasyLink 2.0 ditetapkan kepada Hidup melalui Tetapan umum > EasyLink.

#### Pilih gaya bunyi

⚙️▶️ Tetapan > Bunyi▶️ EasyLink 2.0 > Gaya bunyi.

Beralih antara gaya bunyi yang dipratetapkan. Terdapat gaya ideal untuk menonton filem, mendengar muzik atau kandungan bunyi yang lain.

- Filem – Gaya bunyi yang sesuai untuk menonton filem.
- Muzik – Dioptimumkan untuk mendengar muzik.

- Suara – Meningkatkan dialog dalam suara.
- Stadium – Memberikan rasa stadium terbuka yang besar.
- Tersuai – Mod bunyi yang diperibadikan. Tetapan ini hanya tersedia apabila peranti yang disambungkan serasi dengan TV bagi ciri tersebut.

#### Laraskan tahap bes

⚙️▶️ Tetapan > Bunyi▶️ EasyLink 2.0 > Bes.

Tekan anak panah▶️ ▲▶️ (atas) atau▶️ ▼▶️ (bawah)▶️ untuk melaraskan tahap bes.

#### Laraskan tahap trebel

⚙️▶️ Tetapan > Bunyi▶️ EasyLink 2.0 > Trebel.

Tekan anak panah▶️ ▲▶️ (atas) atau▶️ ▼▶️ (bawah)▶️ untuk melaraskan tahap trebel.

#### Penyama Tersuai

⚙️▶️ Tetapan > Bunyi▶️ EasyLink 2.0 > Penyama Tersuai.

Jalur frekuensi boleh dilaraskan apabila Gaya bunyi ditetapkan kepada Tersuai. Tekan anak panah▶️ ▲▶️ (atas) atau▶️ ▼▶️ (bawah)▶️ untuk melaraskan tahap Penyama AI. Tetapan ini hanya tersedia apabila peranti yang disambungkan serasi dengan TV bagi ciri tersebut.

#### Bunyi Keliling

⚙️▶️ Tetapan > Bunyi▶️ EasyLink 2.0 > Bunyi Keliling.

Pilih kesan keliling daripada jenis yang telah dipratetap.

- Tingkatkan campuran – Tingkatkan campuran untuk memanfaatkan semua pembesar suara dengan sepenuhnya.
- Standard – Output pembesar suara mengikut saluran asal.
- Suara – Meningkatkan dialog dalam suara.
- AI Keliling – Kesan keliling optimum menggunakan analisis AI.

#### DRC

⚙️▶️ Tetapan > Bunyi▶️ EasyLink 2.0 > DRC.

Pilih Kawalan Julat Dinamik (DRC) yang diutamakan.

- Automatik – Julat dinamik dilaraskan secara automatik.
- Hidup – Mengoptimumkan julat dinamik.
- Mati – Mematikan pelarasan julat dinamik.

Pembesar suara tinggi

⚙️ > Tetapan > Bunyi > EasyLink 2.0 > Pembesar suara tinggi.

Pilih pergerakan pembesar suara tinggi yang diutamakan. Tetapan ini hanya tersedia apabila peranti yang disambungkan serasi dengan TV bagi ciri tersebut.

- Automatik – Pergerakan dinamik mengikut kandungan.
- Hidup – Sentiasa ditingkatkan.
- Mati – Kedudukan rata.

Pilih pentas bunyi

⚙️ > Tetapan > Bunyi > EasyLink 2.0 > Pentas bunyi.

Pilih pengalaman mendengar. Tetapan ini hanya tersedia apabila peranti yang disambungkan serasi dengan TV bagi ciri tersebut.

- Automatik – Tetapan dinamik mengikut kandungan.
- Hidup – Pentas Bunyi yang Menyeluruh, sesuai untuk menonton filem.
- Mati – Pentas Bunyi Jelas, sesuai untuk mendengar muzik dan dialog.

Tetapkan semula semua kepada lalai

⚙️ > Tetapan > Bunyi > EasyLink 2.0 > Tetapkan semula semua kepada lalai.

Tetapkan semula semua tetapan bunyi EasyLink 2.0 kepada tetapan kilang asal.

---

## Penentukuran Bilik

Penentukuran bilik

⚙️ > Tetapan > Bunyi > Penentukuran bilik.

Penentukuran ini akan membolehkan TV menentukan akustik di dalam bilik anda dan menyediakan kualiti bunyi yang dioptimumkan pada pembesar suara TV yang paling sepadan dengan akustik.

Anda perlu menggandingkan alat kawalan jauh anda dengan TV sebelum memulakan persediaan dan pastikan tetapan keluar Audio TV ialah pembesar suara TV. Untuk hasil yang lebih tepat, sila pastikan keadaan bilik adalah senyap.

Untuk memulakan penentukuran bilik:

- 1 – Pegang alat kawalan jauh anda pada kedudukan mendengar dan tundingkannya ke arah TV semasa proses penalaan.
- 2 – Pilih Tentukur sekarang atau Tentukur sekali lagi

untuk memulakan penentukuran.

3 – Bunyi ujian akan dimainkan dan diukur melalui alat kawalan jauh anda. Pegang alat kawalan jauh anda dan halakan ke arah TV, ini boleh mengambil masa beberapa saat.

4 – Setelah pembesar suara TV anda berjaya ditentukur, pilih Ujian untuk mendengar bunyi sebelum dan selepas pembesar suara TV ditentukur. Pilih Gunakan untuk menerima tetapan atau pilih Cuba lagi untuk membuat semula penentukuran.

5 – Apabila persediaan penentukuran bilik berjaya dan digunakan, TV akan kembali kepada menu Tetapan. Sekarang akses > Bunyi > Penentukuran bilik dan pilih Gunakan untuk menala output audio daripada pembesar suara TV.

---

## Tetapan Bunyi Lanjutan

Kawalan kelantangan

Kelantangan automatik

⚙️ > Tetapan > Bunyi > Lanjutan > Kelantangan automatik.

Pilih Hidup atau Mati untuk menghidupkan atau mematikan pelarasan kelantangan automatik.

Pilih Mod Malam untuk pengalaman mendengar yang lebih perlahan dan selesa.

Kelantangan delta

⚙️ > Tetapan > Bunyi > Lanjutan > Kelantangan delta.

Tetapan kelantangan Delta boleh digunakan untuk melaraskan dan mengimbangkan perbezaan tahap bunyi antara saluran TV dengan input sumber HDMI. Tekan anak panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk melaraskan nilai delta bagi kelantangan pembesar suara TV.

\* Nota: Kelantangan delta tersedia apabila sumber input ditetapkan kepada HDMI atau sumber Analog dan Audio keluar ditetapkan kepada pembesar suara TV atau sistem bunyi HDMI.

---

Tetapan Audio Keluar

Audio keluar

🔊 > Menu Pantas > Tetapan Lazim > Audio keluar.

Tetapkan TV untuk memainkan bunyi pada TV atau pada sistem audio yang bersambung.

Anda boleh memilih tempat anda mahu mendengar

bunyi TV dan cara anda mahu mengawalinya.  
• Jika anda memilih **Pembesaran suara TV mati**, anda mematikan pembesaran suara TV secara kekal.  
• Jika anda memilih **Pembesaran suara TV**, pembesaran suara TV akan sentiasa hidup.

Dengan peranti audio yang disambungkan dengan HDMI CEC, pilih sistem bunyi HDMI. TV akan mematikan pembesaran suara TV apabila peranti memainkan bunyi.

Apabila peranti audio USB disambungkan kepada TV anda, anda boleh memilih peranti audio USB untuk memainkan bunyi TV dengan peranti.

Jika pembesaran suara Bluetooth sudah digandingkan dengan TV anda, pembesaran suara itu akan tersedia pada senarai peranti audio keluar dengan nama peranti.

Apabila peranti yang serasi dengan DTS Play-Fi telah dikonfigurasi dengan betul dan dihidupkan, anda boleh memilih Teater Rumah Wayarles Play-Fi untuk ditetapkan sebagai peranti audio keluar.

## eARC

• **Tetapan > Bunyi > Lanjutan > eARC.**  
Tetapkan mod eARC kepada Automatik atau Mati.

---

## Tetapan Output Digital

Tetapan output digital tersedia untuk isyarat bunyi optik dan HDMI ARC.

## Format digital keluar

• **Tetapan > Bunyi > Lanjutan > Format digital keluar.**

Tetapkan isyarat audio keluar TV untuk menyesuaikan keupayaan bunyi Sistem Teater Rumah yang bersambung.

- **Stereo (dinyahmampat):** Jika peranti main balik audio anda tidak mempunyai pemprosesan bunyi berbilang saluran, pilih untuk output kandungan stereo sahaja ke peranti main balik audio anda.
- **Berbilang saluran:** Pilih untuk output kandungan audio berbilang saluran (isyarat bunyi berbilang saluran mampat) atau kandungan audio stereo ke peranti main balik audio anda.
- **Berbilang saluran (pintas):** Pilih untuk output kandungan Dolby Digital Plus atau DTS ke peranti main balik audio atau Sistem teater rumah anda.

- Pastikan peranti main balik audio anda menyokong ciri Dolby Atmos.

- **Output SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT)** akan dinyahdayakan apabila menstrim kandungan Dolby Digital Plus.

## Pengimbangan digital keluar

• **Tetapan > Bunyi > Lanjutan > Pengimbangan digital keluar.**

Laraskan paras kelantangan daripada peranti yang disambungkan pada output audio digital (SPDIF) atau HDMI.

- Pilih Lebih untuk kelantangan yang lebih kuat.
- Pilih Kurang untuk kelantangan yang lebih lembut.

## Lengah digital keluar

• **Tetapan > Bunyi > Lanjutan > Lengah digital keluar.**

Untuk sesetengah Sistem Teater Rumah anda mungkin perlu melaraskan lengah penyegerakan audio untuk menyejajarkan audio ke video. **Matikan** jika lengah bunyi ditetapkan pada Sistem Teater Rumah anda.

Ofset digital keluar (Hanya tersedia apabila lengah digital keluar ditetapkan kepada Hidup)

• **Tetapan > Bunyi > Lanjutan > Ofset digital keluar.**

Jika anda tidak boleh menetapkan lengah pada Sistem Teater Rumah, anda boleh menetapkan TV untuk menyejajarkan bunyi. Anda boleh menetapkan ofset yang mengimbangi masa yang diperlukan untuk Sistem Teater Rumah memproses bunyi gambar TV. Anda boleh menetapkan nilai dalam langkah 5ms. Tetapan maksimum ialah 60ms.

---

## Pemberitahuan Dolby Atmos

• **Tetapan > Bunyi > Pemberitahuan Dolby Atmos.**  
Hidupkan atau Matikan pemberitahuan Dolby Atmos apabila kandungan Dolby Atmos mula dimainkan di TV anda.

---







## 15.3

## Tetapan Ambilight

---

## Ambilight Hidup atau Mati

Matikan Ambilight

Tekan  **ambilight** dan pilih  Mati atau anda boleh memamatkannya dengan menekan  **Tetapan** >  **Ambilight** >  **Gaya Ambilight** >  **Mati**.

---

## Gaya Ambilight

Ada boleh memilih ikutan Ambilight.

 **Menu Pantas** >  **Tetapan Lazim** >  **Gaya Ambilight**.

Ikut video

 **Menu Pantas** >  **Tetapan Lazim** >  **Gaya Ambilight** >  **Ikut video**.

Pilih salah satu gaya yang mengikut dinamik gambar pada skrin TV anda.

- **Standard** – Sesuai untuk menonton TV setiap hari
- **Semula Jadi** – Mengikut gambar atau bunyi sebetul yang mungkin
- **Sukan** – Sesuai untuk program sukan
- **Terang** – Sesuai untuk keadaan pada waktu siang
- **Permainan** – Sesuai untuk bermain permainan

Ikut audio

 **Menu Pantas** >  **Tetapan Lazim** >  **Gaya Ambilight** >  **Ikut audio**.


Pilih salah satu gaya yang mengikut dinamik bunyi.

- **Lumina** – Mencampurkan dinamik audio dengan warna video
- **Retro** – Berdasarkan dinamik audio
- **Ritma** – Berdasarkan dinamik audio

Cahaya bilik istirahat


 **Menu Pantas** >  **Tetapan Lazim** >  **Gaya Ambilight** >  **Cahaya bilik istirahat**.

Pilih salah satu gaya warna pratetap.

- **Hot lava** – Kepelbagaian warna merah
- **Air dalam** – Kepelbagaian warna biru
- **Semula jadi segar** – Kepelbagaian warna hijau
- **Putih hangat** – Kepelbagaian warna putih
- **Warna tersuai** – Warna statik pilihan anda. Untuk menetapkan warna bagi cahaya statik Ambilight, pergi ke  **Tetapan** > **Ambilight** > **Warna tersuai** dan pilih warna yang anda sukai.

Ikut bendera

 **Menu Pantas** >  **Tetapan Lazim** >  **Gaya Ambilight** >  **Ikut bendera**.

Biarkan  **Ambilight** mengikut bendera negara yang anda pilih.

Ikut aplikasi

 **Menu Pantas** >  **Tetapan Lazim** >  **Gaya Ambilight** >  **Ikut aplikasi**.

Fungsi ini tersedia apabila anda mengawal Ambilight dengan aplikasi.

---

## Warna Tersuai

Warna tersuai

 **Tetapan** >  **Ambilight** >  **Warna tersuai**.



Untuk menetapkan warna bagi cahaya statik Ambilight pilihan anda. Anda boleh memilih warna yang anda sukai daripada palet warna. Tetapan ini hanya tersedia apabila Gaya Ambilight ditetapkan pada Cahaya bilik istirahat dan Warna tersuai dipilih.

---

## Tetapan Ambilight Lanjutan



Kecerahan

 **Tetapan** >  **Ambilight** >  **Lanjutan** > **Kecerahan**.

Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk menetapkan kecerahan Ambilight.

Penepuan

 **Tetapan** >  **Ambilight** >  **Lanjutan** > **Penepuan**.

Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk menetapkan tahap penepuan Ambilight.



Bahagian bawah Ambilight

 **Tetapan** >  **Ambilight** >  **Lanjutan** > **Bahagian bawah Ambilight**.

Hidupkan atau matikan bahagian bawah Ambilight.

Kecerahan bahagian bawah

 **Tetapan** >  **Ambilight** >  **Lanjutan** > **Kecerahan bahagian bawah**.

Jika Bahagian bawah Ambilight dihidupkan, tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan paras kecerahan bahagian bawah Ambilight.


Neutralkan pengaruh dinding berwarna pada warna Ambilight

 **Tetapan**

> **Ambilight** > **Lanjutan** > **Warna dinding**.

Pilih warna dinding di belakang TV dan TV akan mengubah suai warna Ambilight supaya muncul seperti yang sepatutnya.

Tetapkan Ambilight untuk mematikan dengan serta-merta atau dengan perlahan meresap lenyap semasa anda mematikan TV

 **Tetapan** > **Ambilight** > **Lanjutan** > **TV dimatikan** > **Resap lenyap hingga dimatikan** / **Pemhatian serta-merta**.

---

15.4

## Tetapan Ekologi

Tetapkan matikan skrin untuk menjimatkan penggunaan tenaga

 **Menu Pantas** > **Tetapan Lazim** > **Matikan skrin**.

Pilih Matikan skrin dan skrin TV akan dimatikan. Untuk menghidupkan kembali skrin TV, tekan sebarang kekunci pada alat kawalan jauh.



Tetapkan untuk mengurangkan tekanan mata

 **Menu Pantas** > **Tetapan Lazim** > **Penjagaan mata**.

Hidupkan untuk mengurangkan tekanan mata secara automatik dalam keadaan cahaya sekitar yang berbeza.

Tetapkan pemasa mati TV

 **Tetapan** > **Tetapan Ekologi** > **Pemasa mati**.

Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai. Nilai 0 (Mati) akan menyahaktifkan mati automatik.

Pilih Pemasa mati, TV akan dimatikan secara automatik untuk menjimatkan tenaga.

\* TV dimatikan jika menerima isyarat TV tetapi anda tidak menekan kekunci pada alat kawalan jauh dalam masa 4 jam.

\* TV dimatikan jika tidak menerima isyarat TV atau perintah alat kawalan jauh selama 10 minit.

\* Jika anda menggunakan TV sebagai monitor atau menggunakan penerima digital untuk menonton TV (Kotak Set Atas - STB) dan anda tidak menggunakan alat kawalan jauh TV, anda perlu menyahaktifkan mati automatik ini untuk menetapkan nilai kepada 0.

---

15.5

## Tetapan Umum

### Pemacu Keras USB

Anda perlu menyediakan dan memformatkan Pemacu Keras USB sebelum anda merakam saluran.

 **Tetapan** > **Tetapan umum** > **Pemacu Keras USB**.

Sebelum anda boleh menjeda atau merakam siaran atau menyimpan aplikasi, anda perlu menyambung dan memformatkan Pemacu Keras USB. Pemformatan mengalih keluar semua fail daripada Pemacu Keras USB.

Amaran

Pemacu Keras USB diformatkan secara eksklusif untuk TV ini, anda tidak boleh menggunakan rakaman yang disimpan pada TV atau PC lain. Jangan menyalin atau mengubah fail rakaman pada Pemacu Keras USB dengan sebarang aplikasi PC. Ini akan merosakkan rakaman anda. Apabila anda formatkan Pemacu Keras USB lain, kandungan pada yang terdahulu akan hilang. Pemacu Keras USB yang dipasang pada TV anda akan perlu diformatkan semula untuk digunakan dengan komputer.

\* Sambungkan Pemacu Keras USB dengan saiz kurang daripada 2TB.

Untuk memformatkan Pemacu Keras USB...

- 1 - Sambungkan Pemacu Keras USB ke salah satu sambungan USB pada TV. Jangan sambungkan peranti USB lain ke port lain semasa memformat.
- 2 - Hidupkan Pemacu Keras USB dan TV.
- 3 - Pilih Rakaman jika anda ingin melaksanakan Jeda TV dan Rakaman. Jika tidak, pilih Aplikasi untuk menyimpan aplikasi. Ikut arahan pada skrin.
- 4 - Semua fail dan data akan dialih keluar selepas pemformatan.
- 5 - Apabila Pemacu Keras USB diformat, biarkannya menyambung secara kekal.

---

## Tetapan Papan Kekunci USB

Tetapkan tataletak papan kekunci untuk papan kekunci USB yang dipasang

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Tetapan papan kekunci USB.

Sambungkan papan kekunci USB ke salah satu sambungan USB pada TV. Apabila TV mengesan papan kekunci buat kali pertama, anda boleh memilih tataletak papan kekunci dan menguji pemilihan anda.

---

## Rumah atau Kedai

Pilih lokasi TV anda

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Lokasi.

Pilih Kedai, gaya gambar ditukar kembali kepada Terang dan anda boleh melaraskan tetapan kedai. Mod beli-belah adalah untuk promosi dalam kedai.

---

## Persediaan Kedai

Laraskan tetapan kedai

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Persediaan kedai.

Jika TV ditetapkan kepada Kedai, anda boleh menetapkan ketersediaan demo tertentu untuk kegunaan di kedai.

Laraskan Gambar dan audio

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Persediaan kedai > Gambar dan audio.

Pilih Di optimumkan untuk kedai atau tersuai bagi tetapan gambar dan audio.

Automula Demo Me

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Persediaan kedai > Automula Demo Me.

Hidupkan/Matikan automula Demo Me.

Proses penyegaran semula OLED

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Persediaan kedai > Proses penyegaran semula OLED.

Pilih Segar semula OLED (setiap 4 jam) untuk menyegarkan OLED skrin TV setiap 4 jam. Pilih Mati untuk mematikan proses penyegaran semula OLED. Tindakan mematikan proses ini mungkin menyebabkan pengecalan imej, yang mungkin

membatalkan waranti anda.

Automula demo Gambar AI

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Persediaan kedai > Automula demo Gambar AI.

Hidupkan/Matikan Automula demo Gambar AI.

Pada mod demo Gambar AI, anda boleh melihat cara mod Gambar AI akan meningkatkan kualiti gambar. Mod demo merangkumi bahagian di bawah.

- 1 - Skrin terpisah untuk menunjukkan kesan visual langsung, separuh skrin kiri dengan fungsi gambar AI dimatikan, separuh skrin kanan akan menggunakan tetapan gambar AI penuh. Mod ini menunjukkan perbezaan selepas peningkatan Kontras, Peningkatan warna, Peningkatan kejelasan, Pengurangan hingar/artifak dan Pengimbangan gerakan.
- 2 - Skrin kecil dalam dataran grafik FHD untuk menunjukkan subpempapan video langsung. Gambar subsampel, peta delta kejelasan, peta haba pengkuantuman, video langsung serlahan PNR akan ditunjukkan dalam jujukan bergelung.
- 3 - Meter kontras: plot histogram dikemas kini 4 kali setiap saat.
- 4 - Meter bentuk separuh bulatan untuk menunjukkan status Kejelasan, Hingar, Gerakan dan Warna.
- 5 - Pengelasan Adegan: Output langsung kategori pengelasan adegan (0 hingga 100% untuk menandakan tahap keyakinan bagi setiap kategori), setiap item akan dikemas kini 3 kali setiap saat.

---

## HDMI Ultra HD

TV ini boleh memaparkan isyarat Ultra HD. Sesetengah peranti - yang disambungkan dengan HDMI - tidak mengenali TV dengan Ultra HD dan mungkin tidak berfungsi dengan betul atau menunjukkan gambar atau bunyi yang herot.

Untuk mengelakkan kepincangan tugas peranti tersebut, anda boleh melaraskan tetapan HDMI Ultra HD apabila TV dalam sumber HDMI. Tetapan yang disyorkan untuk peranti lama adalah Standard.

Tetapkan kualiti isyarat untuk setiap penyambung HDMI

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > HDMI Ultra HD > HDMI (port) > Standard, Optimum atau Optimum (Permainan Automatik).

Untuk menukar tetapan, tukar kepada sumber HDMI dahulu. Pilih Optimum untuk mendayakan isyarat HDMI kualiti tertinggi untuk kandungan 4K Ultra HD dan HDR (4K120 4:4:4, 4K120 10 atau HDR 12 bit).

• Tetapan Optimum membenarkan maksimum sehingga isyarat Ultra HD (100Hz atau 120Hz) RGB



4:4:4 atau YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.

• Tetapan Standard membenarkan maksimum sehingga isyarat 4K Ultra HD (50Hz atau 60Hz) 4:2:0.

Format pemasaan video maksimum yang disokong untuk pilihan HDMI Ultra HD:

- Resolusi: 3840 x 2160
  - Kadar bingkai (Hz): 50Hz, 59.94Hz, 60Hz, 100Hz#, 120Hz#
  - Subpampelan data video (kedalaman bit)
    - 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
    - 10 bit: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
    - 12 bit: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
- \* Hanya disokong apabila HDMI Ultra HD ditetapkan kepada Optimum.
- # 3840 x 2160p 100Hz hanya disokong apabila HDMI Ultra HD ditetapkan kepada Optimum dalam HDMI1 dan 2. 3840 x 2160p 120Hz hanya disokong apabila HDMI Ultra HD ditetapkan kepada Optimum atau Optimum (Permainan Automatik) dalam HDMI1 dan 2.

Pilih Standard jika gambar atau bunyi terherot.

• Tetapkan Optimum (Permainan Automatik) untuk mendayakan TV agar dapat menyokong video Kadar Segar Semula Boleh Ubah HDMI/Freesync Premium\* (pada sesetengah model sahaja dan tetapan Gaya gambar bukan Monitor). Pilihan ini juga akan membolehkan TV menetapkan gaya Gambar/Bunyi secara automatik kepada Permainan apabila peranti HDMI disambungkan pada TV.

\* Dengan Kadar Segar Semula Boleh Ubah HDMI/Freesync Premium yang disokong, TV mengubah kadar segar semula dalam masa nyata mengikut isyarat kadar bingkai untuk disegerakkan dengan setiap gambar. Digunakan untuk mengurangkan sela, getar dan herot bingkai untuk pengalaman permainan yang lebih baik.

Nota:

Untuk menonton kandungan HDR10+ atau Dolby Vision daripada sumber HDMI, anda perlu mematikan kuasa pemain anda dan menghidupkan semula kuasa apabila pemain disambungkan pada TV yang memainkan kandungan sedemikian buat kali pertama. Kandungan HDR10+ hanya disokong apabila HDMI Ultra HD ditetapkan kepada Optimum. Kandungan Dolby Vision hanya disokong apabila HDMI Ultra HD ditetapkan kepada Optimum atau Optimum (Permainan Automatik).

---

## Mod Filem Automatik

Masukkan tetapan bagi Mod filem automatik

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Mod filem automatik.

Tetapkan kaedah pengesanan

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Mod filem automatik > Pengesanan filem.

Pilih Mati, Daripada kandungan atau Daripada pengesanan AI untuk menetapkan cara mengesan kandungan filem dan kemudian tetapkan Gaya gambar secara automatik.

Tetapkan Gaya gambar pilihan

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Mod Filem Automatik > Gaya Gambar pilihan.

Pilih Filmmaker Mode atau Pawagam Rumah untuk Gaya gambar yang ditetapkan secara automatik apabila kandungan filem dikesan.

---

## Lanjutan

Tetapan HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV

Hidupkan HbbTV

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Lanjutan > Tetapan HbbTV > HbbTV > Hidup.

Matikan Penjejakan Sejarah HbbTV

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Lanjutan > Tetapan HbbTV > Penjejakan HbbTV > Mati.

Alih Keluar Kuki HbbTV

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Lanjutan > Tetapan HbbTV > Kuki HbbTV > Hidup.

Kosongkan senarai aplikasi yang diluluskan

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Lanjutan > Tetapan HbbTV > Kosongkan senarai aplikasi yang diluluskan. Untuk mengosongkan semua aplikasi Pengguna yang telah diluluskan oleh HbbTV.

## Penetapan semula ID Peranti HbbTV

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Lanjutan > Tetapan HbbTV > Penetapan semula ID Peranti HbbTV.  
Anda boleh menetapkan semula pengecam peranti unik TV anda. Pengecam baharu akan dicipta. Ini akan menggantikan ID Peranti anda dengan pengecam baharu.

---

## Tetapan Skrin OLED

### Perlindungan imej setempat

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Lanjutan > Tetapan skrin OLED > Perlindungan imej setempat.  
Tetapkan tahap perlindungan apabila imej pegun setempat dipaparkan.  
Memaparkan imej pegun untuk tempoh masa yang panjang akan menyebabkan imej melekat. Ini perkara biasa bagi panel OLED. Elakkan daripada memaparkan imej tetap pada skrin TV untuk tempoh masa yang panjang.

### Kosongkan sisa imej

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Lanjutan > Tetapan skrin OLED > Kosongkan imej sisa.  
Apabila anda mengalami sisa imej pada TV, anda boleh mengosongkan pengekalan imej pada skrin dengan mengaktifkan fungsi ini.

- 1 - Pilih ⚙️ > Tetapan > Tetapan umum dan tekan ➡️ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Tetapan skrin OLED > Kosongkan imej sisa.
- 3 - Pilih Sahkan.

TV akan dimatikan sehingga proses selesai. Jika anda merakam sesuatu, proses akan dijeda dan dimulakan semula sehingga rakaman selesai. Proses ini mungkin mengambil masa beberapa minit. Jika anda menghidupkan TV semasa proses ini dijalankan, TV akan dihentikan dan dimulakan semula secara automatik apabila TV beralih kepada mod tunggu sedia kemudian. Semasa pemrosesan, garis putih akan muncul pada skrin. Perkara ini biasa berlaku apabila mengosongkan pengekalan imej pada skrin. Kosongkan imej sisa ialah proses penyegaran semula mendalam dan bukan untuk mencegah imej sisa. Ini akan dikendalikan secara manual hanya apabila imej sisa masih dilihat pada skrin walaupun selepas TV dalam mod tunggu sedia selama sekurang-kurangnya 8 jam.

---

## Nama Profil CAM dan Antara Muka CAM

Tetapkan nama profil untuk CI+/CAM yang dipasang

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Nama profil CAM.

### Pilih jenis CI+/CAM

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Antara muka CAM.

Pilih USB untuk mendayakan CAM USB, kemudian CAM PCMCIA akan dinyahdayakan. Pilih PCMCIA untuk mendayakan CAM PCMCIA, kemudian CAM USB akan dinyahdayakan.

---

## Tetapkan Semula Tetapan TV dan Pasang Semula TV

Tetapkan semula nilai tetapan kepada tetapan TV asal

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Tetapan kilang.

Buat semula pemasangan TV sepenuhnya dan tetapkan status TV kembali kepada tetapan pada kali pertama anda hidupkan TV

⚙️ > Tetapan > Tetapan umum > Pasang semula TV.

Masukkan kod PIN dan pilih Ya, TV akan dipasang semula sepenuhnya.

Semua tetapan akan ditetapkan semula dan saluran yang telah dipasang akan digantikan.

Pemasangan boleh mengambil masa beberapa minit

---

## 15.6

## Tetapan Jam, Wilayah dan Bahasa

---

### Bahasa

⚙️ > Tetapan > Wilayah dan bahasa > Bahasa.

Tukar bahasa menu TV dan mesej

⚙️ > Tetapan > Wilayah dan bahasa > Bahasa > Bahasa menu..

Tetapkan bahasa keutamaan audio

⚙️ → Tetapan → Wilayah dan bahasa → Bahasa → Audio utama, Audio kedua.

Saluran TV digital boleh menyiarkan audio dengan beberapa bahasa yang dituturkan untuk program. Anda boleh menetapkan bahasa audio utama dan kedua yang dikehendaki. Jika audio dalam salah satu bahasa ini tersedia, TV akan beralih kepada audio ini.

Tetapkan bahasa keutamaan sari kata

⚙️ → Tetapan → Wilayah dan bahasa → Bahasa → Sari kata utama, Sari kata kedua.

Saluran digital boleh menawarkan beberapa bahasa sari kata untuk program. Anda boleh menetapkan bahasa sari kata utama dan kedua yang dikehendaki. Jika sari kata dalam salah satu bahasa ini tersedia, TV menunjukkan sari kata yang anda pilih.

Tetapkan bahasa keutamaan teleteks

⚙️ → Tetapan → Wilayah dan bahasa → Bahasa → Teks utama, Teks kedua.

Sesetengah penyiar TV digital mempunyai beberapa bahasa Teks tersedia.

---

## Jam

⚙️ → Tetapan → Wilayah dan bahasa → Jam.

Betulkan jam secara automatik

⚙️ → Tetapan → Wilayah dan bahasa → Jam → Mod jam auto.

- Tetapan standard untuk jam TV ialah Automatik. Maklumat masa datang daripada maklumat Waktu Sejagat Berkoordinat - UTC yang disiarkan.
- Jika waktu jam tidak betul, anda boleh menetapkan jam TV kepada Bergantung pada negara.

Betulkan jam secara manual

⚙️ → Tetapan → Wilayah dan bahasa → Jam → Mod jam auto → Manual.

⚙️ → Tetapan → Wilayah dan bahasa → Jam → Tarikh, Masa.

Pergi ke menu sebelumnya dan pilih Tarikh dan Masa untuk melaraskan nilai.

Nota:

• Jika tiada satu pun tetapan automatik memaparkan masa dengan betul, anda boleh menetapkan masa secara manual.

• Jika anda menjadualkan rakaman daripada Panduan TV, kami mengesyorkan agar anda tidak mengubah masa dan tarikh secara manual.

Tetapkan zon masa atau tetapkan ofset masa untuk rantau anda (hanya tersedia untuk negara tertentu)

⚙️ → Tetapan → Wilayah dan bahasa → Jam → Zon masa.

Tetapan Zon masa hanya tersedia apabila Mod jam auto ditetapkan kepada Automatik atau Bergantung pada negara.

Tetapkan TV untuk beralih kepada Tunggu Sedia secara automatik selepas masa yang telah dipratetapkan

⚙️ → Menu Pantas → Tetapan Lazim → Pemasa tidur.

---

## Papan Kekunci Alat Kawalan Jauh

⚙️ → Tetapan → Wilayah dan bahasa → Papan kekunci alat kawalan jauh

Untuk menetapkan tataletak papan kekunci kepada Qwerty atau Azerty.

---

15.7

## Tetapan Android

⚙️ → Tetapan → Tetapan Android.

Lihat senarai Aplikasi yang dipasang, periksa ruang kosong untuk memuat turun lebih banyak atau menyahpasang Aplikasi.

---

15.8

## Tetapan Akses Universal

⚙️ → Tetapan → Akses universal.

Dengan Akses Universal dihidupkan, TV disediakan untuk digunakan oleh mereka yang pekak, pekak labang, buta atau rabun.

Hidupkan tetapan akses universal

⚙️ → Tetapan → Akses universal → Akses universal → Hidup.

Akses universal untuk orang yang cacat pendengaran

⚙️ > Tetapan > Akses universal > Cacat pendengaran > Hidup.



- Sesetengah saluran TV digital menyiarkan audio khas dan sari kata yang disesuaikan untuk orang yang pekak labang atau pekak.
- Dihidupkan, TV secara automatik beralih kepada audio dan sari kata yang disesuaikan, jika tersedia.

Akses universal untuk orang yang buta atau rabun

⚙️ > Tetapan > Akses universal > Perihal audio > Perihal audio > Hidup.

Saluran TV Digital boleh menyiarkan ulasan audio khas yang memerihalkan perkara yang terjadi pada skrin.

⚙️ > Tetapan > Akses universal > Perihal audio > Kelantangan campuran, Kesan audio, Pertuturan.

- Pilih Kelantangan campuran, anda boleh mencampurkan kelantangan audio normal dengan ulasan audio. Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai.
- Tetapkan Kesan audio kepada Hidup untuk kesan audio tambahan dalam audio ulasan, seperti stereo dan bunyi yang berunsur hilang.
- Pilih Pertuturan untuk menetapkan keutamaan pertuturan, Deskriptif atau Sari Kata.

Peningkatan Dialog

⚙️ > Tetapan > Akses universal > Peningkatan dialog.

Meningkatkan kebolehfahaman dialog dan komentari, jika tersedia. Hanya tersedia apabila tetapan bunyi Clear dialogue Dihidupkan dan strim audio ditetapkan kepada AC-4.

---

15.9

## Tetapan Kunci

---

### Tetapkan Kod dan Tukar Kod

Tetapkan kod baharu atau tetapkan semula kod perubahan

⚙️ > Tetapan > Kunci kanak-kanak > Tetapkan kod / Tukar kod.

Kod kunci kanak-kanak digunakan untuk mengunci atau membuka kunci saluran atau program.

Nota:

Jika anda terlupa kod PIN anda, anda boleh membatalkan kod semasa menggunakan kod 8888 dan memasukkan kod baharu.

---

## Kunci untuk Program

Tetapkan umur minimum untuk menonton program berkadar (hanya tersedia bagi negara tertentu)

⚙️ > Tetapan > Kunci kanak-kanak > Penilaian Ibu Bapa.

---

## Kunci untuk Aplikasi

Tetapkan kunci pada aplikasi Philips

⚙️ > Tetapan > Kunci kanak-kanak > Kunci aplikasi.

Anda boleh mengunci aplikasi yang tidak sesuai untuk kanak-kanak. Anda boleh mengunci aplikasi yang dinilai 18+ daripada aplikasi Philips atau menyediakan profil disekat dalam menu Utama.

18+

Kunci aplikasi 18+ akan meminta kod PIN apabila anda cuba untuk memulakan aplikasi yang dinilai 18+. Kunci ini hanya sah untuk aplikasi yang dinilai 18+ daripada aplikasi Philips.

Profil disekat

Anda boleh menyediakan profil disekat untuk menu Utama apabila hanya aplikasi yang anda benarkan tersedia. Anda perlu memasukkan kod PIN untuk menyediakan dan menghidupkan profil disekat.

Gedung Google Play - Kematangan

Dalam Gedung Google Play, anda boleh menyembunyikan aplikasi mengikut kematangan pengguna/pembeli. Anda perlu memasukkan kod PIN bagi memilih atau menukar tahap kematangan. Tahap kematangan akan menentukan aplikasi yang tersedia untuk pemasangan.

---

## Kunci untuk CAM

Tetapkan PIN CAM untuk rakaman

⚙️ > Tetapan > Kunci kanak-kanak > PIN CAM.

# Video, Foto dan Muzik

## 16.1

## Daripada Komputer atau NAS







Anda boleh melihat foto anda atau memainkan muzik dan video anda daripada komputer atau NAS (Storan Sambung Rangkaian) dalam rangkaian rumah anda.

TV dan komputer atau NAS perlu berada dalam rangkaian rumah yang sama. Anda perlu memasang Perisian Pelayan Media pada komputer anda atau NAS. Pelayan Media anda perlu ditetapkan untuk berkongsi fail anda dengan TV. TV menunjukkan fail dan folder anda apabila diatur oleh Pelayan Media atau apabila disusun di komputer anda atau NAS.

TV tidak menyokong sari kata pada strim video daripada komputer atau NAS.

Jika Pelayan Media menyokong pencarian fail, medan carian adalah tersedia.






Untuk melayari atau memainkan fail pada komputer anda

- 1 - Tekan  SOURCES, pilih  USB dan tekan  OK.
- 2 - Pilih  Peranti Rangkaian dan tekan  (kanan) untuk memilih peranti yang anda perlukan.
- 3 - Setelah peranti Rangkaian disambungkan, item Peranti Rangkaian akan digantikan dengan nama peranti yang disambungkan.
- 4 - Anda boleh melayari dan memainkan fail anda.
- 5 - Untuk berhenti memainkan video, foto dan muzik, tekan  EXIT.





## 16.2

## Menu Kegemaran

Tambahkan folder atau fail pada menu kegemaran

- 1 - Tekan  SOURCES, pilih  USB dan tekan  OK.
- 2 - Pilih  Peranti USB dan pilih folder atau fail.
- 3 - Tekan  Tandakan sebagai kegemaran (hijau) untuk menambahkan folder atau fail terpilih pada menu kegemaran.

Lihat fail kegemaran







- 1 - Tekan  SOURCES, pilih  USB dan tekan  OK.
- 2 - Pilih  Kegemaran.

3 - Anda boleh melihat semua fail kegemaran dalam senarai.







## 16.3

## Menu Paling Popular dan Menu Terakhir Dimainkan

Lihat fail paling popular atau kosongkan senarai

- 1 - Tekan  SOURCES, pilih  USB dan tekan  OK.
- 2 - Pilih  Peranti USB dan pilih  Paling popular.
- 3 - Pilih salah satu fail dan tekan OK untuk melihat fail atau tekan  Kosongkan semua untuk mengosongkan senarai.

Lihat fail terakhir dimainkan

- 1 - Tekan  SOURCES, pilih  USB dan tekan  OK.
- 2 - Pilih  Peranti USB dan pilih  Terakhir dimainkan.
- 3 - Pilih salah satu fail dan tekan OK untuk melihat fail atau tekan  Kosongkan semua untuk mengosongkan senarai.










## 16.4

## Daripada Sambungan USB

Anda boleh melihat foto anda atau memainkan muzik dan video anda daripada pemacu kilat USB yang disambungkan atau Pemacu Keras USB.

Dengan TV dihidupkan, pasang pemacu kilat USB atau Pemacu Keras USB ke salah satu sambungan USB. TV mengesan peranti dan akan menyenaraikan fail media anda.

Jika senarai fail tidak kelihatan secara automatik

- 1 - Tekan  SOURCES, pilih  USB dan tekan  OK.
- 2 - Pilih  Peranti USB dan tekan  (kanan) untuk memilih peranti USB yang anda perlukan.
- 3 - Anda boleh melayari fail anda dalam struktur folder yang anda susun pada pemacu.
- 4 - Tekan  Mainkan semua untuk memainkan semua fail dalam folder USB atau tekan  Tandakan sebagai kegemaran untuk menambah folder yang dipilih pada menu kegemaran -  Kegemaran.
- 5 - Untuk berhenti memainkan video, foto dan muzik, tekan  EXIT.

Amaran

Jika anda mencuba menjeda atau merakam program dengan Pemacu Keras USB yang disambungkan, TV akan meminta anda memformatkan Pemacu Keras USB. Pemformatan ini akan memadam semua fail

semasa di Pemacu Keras USB.

16.5

## Mainkan Video anda

### Mainkan Video

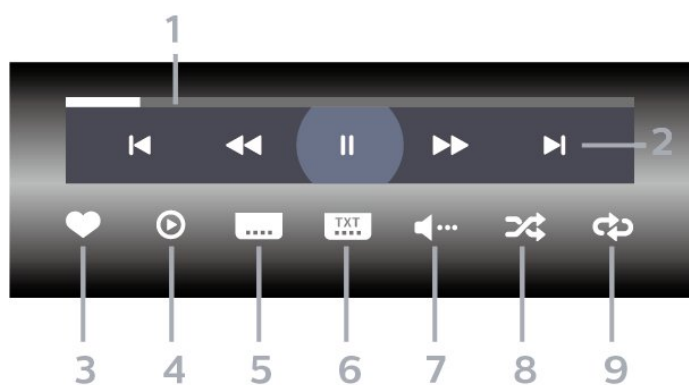
Buka folder video

- 1 - Tekan **SOURCES**, pilih **USB** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Peranti USB** dan tekan **➤** (kanan) untuk memilih peranti USB yang anda perlukan.
- 3 - Pilih Video, anda boleh menekan **➤** Tandakan sebagai kegemaran untuk menambahkan folder video pada menu kegemaran - **♥** Kegemaran.

Mainkan video

- 1 - Tekan **SOURCES**, pilih **USB** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Peranti USB** dan tekan **➤** (kanan) untuk memilih peranti USB yang anda perlukan.
- 3 - Pilih Video dan pilih salah satu video, anda boleh menekan **➤** Mainkan semua untuk memainkan semua fail dalam folder atau menekan **➤** Tandakan sebagai kegemaran untuk menambahkan video yang dipilih pada menu kegemaran - **♥** Kegemaran.

Bar kawalan



- 1 - Bar kemajuan
- 2 - Bar kawalan main balik
  - ◀ : Langkau ke video sebelumnya dalam folder
  - ◀◀ : Langkau ke video seterusnya dalam folder
  - ⏸ : Mandir
  - ▶▶ : Mundar laju
  - ⏮ : Jeda main balik
- 3 - Tandakan sebagai kegemaran
- 4 - Mainkan semua video

- 5 - Sari kata: Hidupkan, Matikan Sari Kata atau Hidupkan Semasa Redam.
- 6 - Bahasa sari kata: pilih Bahasa Sari Kata
- 7 - Bahasa audio: pilih bahasa audio
- 8 - Kocok: mainkan fail anda dalam turutan rawak
- 9 - Ulang: mainkan semua video dalam folder ini sekali atau berterusan

### Pilihan Video

Imbas fail video...

- Senarai/Lakaran Kecil "Papar senarai atau lakaran kecil
- Kocok "Mainkan fail anda dalam turutan rawak
- Ulang "Mainkan semua video dalam folder ini satu kali atau berterusan

- Maklumat "Tunjukkan maklumat video
- Semua tetapan "Lancarkan menu Tetapan

Memainkan fail video...

- Tandakan sebagai kegemaran "Tandakan video sebagai kegemaran
- Tetapan sari kata "Tetapkan saiz fon sari kata, warna, kedudukan dll.

- Maklumat "Tunjukkan maklumat video

16.6

## Lihat Foto anda

### Lihat Foto

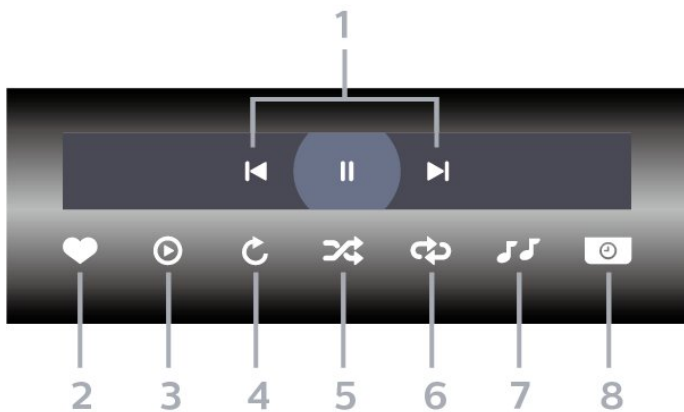
Buka folder foto

- 1 - Tekan **SOURCES**, pilih **USB** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Peranti USB** dan tekan **➤** (kanan) untuk memilih peranti USB yang anda perlukan.
- 3 - Pilih Foto, anda boleh menekan **➤** Tandakan sebagai kegemaran untuk menambahkan foto pada menu kegemaran.

Lihat foto

- 1 - Tekan **SOURCES**, pilih **USB** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Peranti USB** dan tekan **➤** (kanan) untuk memilih peranti USB yang anda perlukan.
- 3 - Pilih Foto dan pilih salah satu foto, anda boleh menekan **➤** Pertunjukkan slaid untuk memainkan semua fail dalam folder atau menekan **➤** Tandakan sebagai kegemaran untuk menambah foto yang dipilih pada menu kegemaran - **♥** Kegemaran.

## Bar kawalan



- 1 - Bar kawalan main balik
  - > <img alt="left arrow icon" data-bbox="100 320 115 335"/> : Langkau ke foto sebelumnya dalam folder
  - > <img alt="right arrow icon" data-bbox="135 320 150 335"/> : Langkau ke foto seterusnya dalam folder
  - <img alt="play/pause icon" data-bbox="170 320 185 335"/> : Jeda main balik tayangan slaid
- 2 - Tandakan sebagai kegemaran
- 3 - Mulakan tayangan slaid
- 4 - Putarkan foto
- 5 - Kocok: > mainkan fail anda dalam turutan rawak
- 6 - Ulang: > mainkan semua foto dalam folder ini sekali atau berterusan
- 7 - Hentikan muzik yang dimainkan di latar
- 8 - Tetapkan kelajuan tayangan slaid

## Pilihan Foto

### Semak fail foto...

- Senarai/Lakaran Kecil > Paparan senarai atau lakaran kecil
- Kocok > Mainkan fail anda dalam turutan rawak
- Ulang > Mainkan pertunjukan slaid satu kali atau berterusan

- Hentikan muzik > Hentikan mainan muzik latar
- Kelajuan > Pertunjukan Slaid > Tetapkan kelajuan pertunjukan slaid

- Maklumat > Tunjukkan maklumat foto
- Semua tetapan > Lancarkan menu Tetapan

### Memainkan fail foto...

- Tandakan sebagai kegemaran > Tandakan foto sebagai kegemaran
- Maklumat > Tunjukkan maklumat foto

## Lihat Foto 360

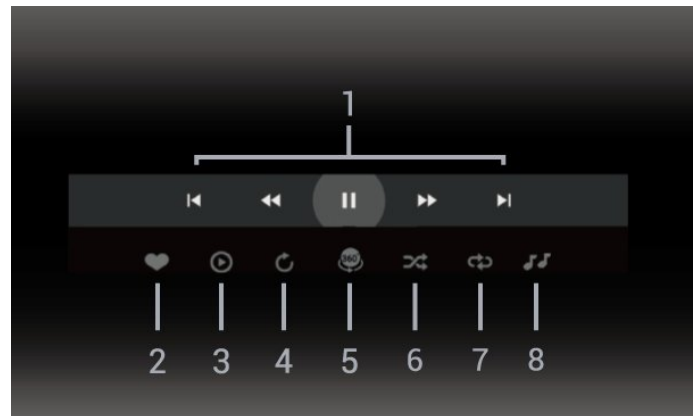
### Buka folder Foto 360

- 1 - Tekan > SOURCES, pilih > USB > dan tekan > OK.
- 2 - Pilih > Peranti USB > dan tekan > (kanan) untuk memilih peranti USB yang anda perlukan.
- 3 - Pilih Foto 360, anda boleh menekan > Tandakan sebagai kegemaran untuk menambahkan foto 360 pada menu kegemaran.

### Lihat foto 360

- 1 - Tekan > SOURCES, pilih > USB > dan tekan > OK.
- 2 - Pilih > Peranti USB > dan tekan > (kanan) untuk memilih peranti USB yang anda perlukan.
- 3 - Pilih Foto 360 dan pilih salah satu foto, anda boleh menekan > Mainkan Semua untuk memainkan semua fail dalam folder atau menekan > Tandakan sebagai kegemaran untuk menambah foto yang dipilih pada menu kegemaran - > Kegemaran.

## Bar kawalan



- 1 - Bar kawalan main balik
  - > <img alt="left arrow icon" data-bbox="580 688 595 703"/> : Langkau ke foto sebelumnya dalam folder
  - > <img alt="right arrow icon" data-bbox="615 688 630 703"/> : Langkau ke foto seterusnya dalam folder
  - <img alt="double left arrow icon" data-bbox="650 688 665 703"/> : > Mandir main balik pada kelajuan 2x, 4x, 32x
  - <img alt="double right arrow icon" data-bbox="685 688 700 703"/> : Mara laju main balik pada kelajuan 2x, 4x, 32x
  - <img alt="play/pause icon" data-bbox="720 688 735 703"/> : Jeda main balik

- 2 - Tandakan sebagai kegemaran
- 3 - Mainkan satu / Mainkan semua: mainkan satu foto atau mainkan semua foto dalam folder ini.
- 4 - Mod manual / Mod automatik: apabila pemain 360 bermula, pemain akan menyorot secara automatik foto 360 yang dipilih dari kiri ke kanan (0 hingga 360 darjah) dalam pandangan 360. Apabila memasuki mod manual, pemain 360 akan

menghentikan sorotan/putaran automatik untuk membenarkan sorotan/putaran manual dengan kekunci alat kawalan jauh.

5 - Pandangan Planet Kecil: Planet Kecil ialah pandangan alternatif foto 360 yang seronok. Apabila pandangan Planet Kecil dimulakan, foto 360 akan dipaparkan dalam pandangan yang mengeliling seperti planet.

6 - Kocok:Â mainkan fail anda dalam turutan rawak.

7 - Ulang:Â mainkan semua foto dalam folder ini sekali atau berterusan.

8 - Hentikan muzik yang dimainkan di latar.

\* Nota: Apabila fail foto 360 disemak imbas atau dilihat dalam pemapar foto biasa, gambar akan dianggap sebagai gambar biasa dan dipaparkan sebagai sama segi empat tepat (atau "leper") apabila dibuka.

---

## Pilihan Foto 360

Semak fail foto 360...

- Senarai/Lakaran KecilÂ â€“ Paparan senarai atau lakaran kecil
- KocokÂ â€“ Mainkan fail anda dalam turutan rawak
- UlangÂ â€“ Mainkan fail anda sekali atau berterusan
- Hentikan muzik â€“ Hentikan mainan muzik latar
- Semua tetapan â€“ Lancarkan menu Tetapan

Memainkan fail foto 360...

- Tetapkan semula paparan â€“ Tetapkan semula sudut paparan
- MaklumatÂ â€“ Tunjukkan maklumat foto 360

---

16.7

## Mainkan Muzik anda

---

### Mainkan Muzik

Buka folder muzik

1 - TekanÂ ➔ SOURCES, pilihÂ 📁Â USB Â dan tekanÂ OK.

2 - PilihÂ 📁Â Peranti USBÂ dan tekanÂ ➔Â (kanan) untuk memilih peranti USB yang anda perlukan.

3 - Pilih Muzik, anda boleh menekan ➔Â Tandakan sebagai kegemaran untuk menambahkan folder muzik pada menu kegemaran - ❤️Â Kegemaran.

4 - Anda boleh mencari muzik dengan pantas menggunakan pengelasan - Genre, Artis, Album, Runut.

Mainkan muzik

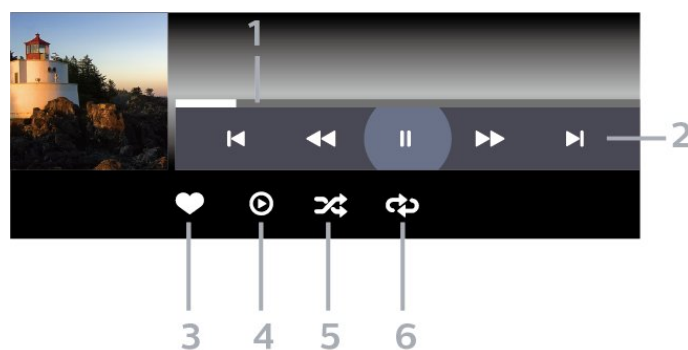
1 - TekanÂ ➔ SOURCES, pilihÂ 📁Â USB Â dan tekanÂ OK.

2 - PilihÂ 📁Â Peranti USBÂ dan tekanÂ ➔Â (kanan) untuk memilih peranti USB yang anda perlukan.

3 - Pilih Muzik dan pilih salah satu pengelasan untuk melihat fail muzik.

4 - Pilih muzik dan anda boleh menekan ➔Â Mainkan semua untuk memainkan semua fail dalam folder atau menekan ➔Â Tandakan sebagai kegemaran untuk menambahkan muzik yang dipilih pada menu kegemaran - ❤️Â Kegemaran.

Bar kawalan



1 - Bar kemajuan

2 - Bar kawalan main balik

-Â ⏪Â : Langkau ke muzik sebelumnya dalam folder

-Â ⏩Â : Langkau ke muzik seterusnya dalam folder

⏸Â :Â Mandir

⏮Â :Â Mundar laju

⏭Â :Â Jeda main balik

3 - Tandakan sebagai kegemaran

4 - Mainkan semua muzik

5 - Kocok:Â mainkan fail anda dalam turutan rawak

6 - Ulang:Â mainkan semua muzik dalam folder ini sekali atau berterusan

---

## Pilihan Muzik

Semak fail muzik...

• KocokÂ â€“ Mainkan fail anda dalam turutan rawak.

• UlangÂ â€“ Mainkan semua lagu dalam folder ini satu kali atau berterusan.

• Semua tetapan â€“ Lancarkan menu Tetapan

Memainkan fail muzik...

• Tandakan sebagai kegemaranÂ â€“ Tandakan muzik sebagai kegemaran



# Panduan TV

## 17.1

### Apa Yang Anda Perlukan

Dengan Panduan TV, anda boleh melihat senarai program TV semasa dan berjadual bagi saluran anda. Bergantung kepada tempat asal maklumat Panduan TV (data), saluran analog dan digital atau saluran digital sahaja yang ditunjukkan. Tidak semua saluran menawarkan maklumat Panduan TV.

TV boleh mengumpulkan maklumat Panduan TV untuk saluran yang dipasang pada TV. TV tidak boleh mengumpulkan maklumat Panduan TV untuk saluran yang dilihat dari penerima digital atau dekoder.

## 17.2


### Data Panduan TV

Panduan TV menerima maklumat (data) daripada penyiar. Di sesetengah rantau dan untuk sesetengah saluran, maklumat Panduan TV mungkin tidak tersedia. TV boleh mengumpulkan maklumat Panduan TV untuk saluran yang dipasang pada TV. TV tidak boleh mengumpulkan maklumat Panduan TV daripada saluran yang dilihat daripada penerima digital atau dekoder.

## 17.3

### Menggunakan Panduan TV

#### Buka Panduan TV


Untuk membuka Panduan TV, tekan  TV GUIDE. Panduan TV menunjukkan saluran bagi penala yang dipilih.

Tekan  TV GUIDE  sekali lagi untuk menutup.

TV mengimbas semua saluran TV untuk mendapatkan maklumat program semasa kali pertama anda membuka Panduan TV. Ini mungkin mengambil masa beberapa minit. Data Panduan TV disimpan pada TV.






#### Tala ke Program

Daripada Panduan TV, anda boleh menala ke program semasa.

Untuk kembali ke program (saluran), pilih program dan tekan .



Lihat butiran program

Untuk mendapatkam butiran program yang dipilih

- 1 - Tekan , pilih  Maklumat Program dan tekan .
- 2 - Tekan  Ke belakang untuk tutup.


#### Tukar Hari

Panduan TV boleh menunjukkan program dijadualkan untuk hari akan datang (maksimum sehingga 8 hari).






Tekan kekunci warna  Hari dan pilih hari yang anda perlukan.

#### Tetapkan Peringatan






Anda boleh menetapkan peringatan untuk program. Mesej akan memaklumkan anda pada permulaan program. Anda boleh menala ke saluran ini dengan serta-merta.

Program dengan peringatan ditandakan dengan  (jam) dalam Panduan TV.

Untuk menetapkan peringatan

- 1 - Tekan  TV GUIDE dan pilih program akan datang.
- 2 - Tekan  dan pilih Tetapkan peringatan atau tekan kekunci warna  Tetapkan peringatan.
- 3 - Tekan  Ke belakang untuk menutup menu.







Untuk mengosongkan peringatan




- 1 - Tekan  TV GUIDE dan pilih program dengan peringatan.
- 2 - Tekan  dan pilih Kosongkan peringatan atau tekan kekunci warna  Kosongkan peringatan .
- 3 - Tekan  Ke belakang untuk menutup menu.

#### Cari mengikut Genre

Jika maklumat tersedia, anda boleh mencari program berjadual mengikut genre seperti filem, sukan, dll.

Untuk mencari program mengikut genre

- 1 - Tekan  TV GUIDE.
- 2 - Tekan  OPTIONS.
- 3 - Pilih  Cari mengikut genre.
- 4 - Pilih genre yang anda mahu dan tekan .
- 5 - Anda boleh menetapkan peringatan atau menjadualkan rakaman pada program yang dipilih.
- 6 - Tekan  Ke belakang untuk menutup menu.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Rakaman, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Rakaman.

\* Nota: Fungsi Cari mengikut genre hanya tersedia bagi negara tertentu.










---

## Senarai Peringatan

Anda boleh melihat senarai peringatan yang telah anda tetapkan.

Senarai Peringatan



Untuk membuka senarai peringatan

- 1 - Tekan  TV GUIDE.
- 2 - Tekan kekunci warna  Berjadual .
- 3 - Di bahagian atas skrin, pilih  Dijadualkan dan tekan  OK.
- 4 - Dalam senarai rakaman dan peringatan yang dijadualkan, pilih tab  Peringatan dan tekan  OK untuk melihat peringatan sahaja.
- 5 - Tekan kekunci warna  Alih Keluar untuk mengalih keluar peringatan yang dipilih. Tekan kekunci warna  Rakam untuk merakam program yang dipilih.
- 6 - Tekan  Ke belakang untuk menutup menu.




---

## Tetapkan Rakaman




Anda boleh menetapkan rakaman dalam Panduan TV\*.

Untuk melihat senarai rakaman, tekan  Rakamans, program yang ditetapkan untuk dirakam ditandai dengan  (bintik merah) di hadapan nama program.

Untuk merakam program

- 1 - Tekan  TV GUIDE dan pilih program akan datang atau yang sedang berlangsung.
- 2 - Tekan kekunci warna  Rakam .
- 3 - Tekan  Ke belakang untuk menutup menu.

Untuk membatalkan rakaman

- 1 - Tekan  TV GUIDE dan pilih program yang ditetapkan untuk rakaman.
- 2 - Tekan kekunci warna  Kosongkan Rakaman.
- 3 - Tekan  Ke belakang untuk menutup menu.

\* Untuk merakam program TV, anda memerlukan

- Pemacu Keras USB disambungkan yang diformatkan pada TV ini
- saluran TV digital dipasang pada TV ini
- untuk menerima maklumat saluran untuk Panduan TV pada skrin
- tetapan jam TV yang boleh dipercayai. Jika anda menetapkan semula jam TV secara manual, rakaman mungkin gagal.

# Rakaman dan Jeda TV

18.1

## Rakaman

### Apa Yang Anda Perlukan

Anda boleh merakam siaran TV digital dan menonton siaran kemudian.

Untuk merakam program TV, anda memerlukan

- Pemacu Keras USB disambungkan yang diformatkan pada TV ini
- saluran TV digital dipasang pada TV ini
- untuk menerima maklumat saluran untuk Panduan TV pada skrin
- tetapan jam TV yang boleh dipercayai. Jika anda menetapkan semula jam TV secara manual, rakaman mungkin gagal.

Anda tidak boleh merakam semasa anda menggunakan Jeda TV.

Dari segi penguatkuasaan undang-undang hak cipta, sesetengah pembekal DVB boleh menggunakan sekatan berbeza melalui teknologi DRM (Pengurusan Hak Digital). Rakaman, kesahan rakaman atau bilangan tontonan akan disekat apabila anda menyiarkan saluran terlindung. Rakaman mungkin dihalang sepenuhnya. Mesej ralat akan muncul apabila anda merakam siaran terlindung atau bermain balik rakaman tamat tempoh.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pemasangan Pemacu Keras USB, dalam Bantuan, tekan kekunci warna **Red** Kata kunci dan cari Pemacu Keras USB.

Nota:

Fungsi rakaman ini hanya untuk siaran TV digital. Anda tidak boleh merakam kandungan daripada peranti luaran (cth. HDMI).

### Rakam Program

#### Rakam Sekarang

Untuk merakam program yang anda sedang tonton, tekan **Red** (Rakam) pada alat kawalan jauh. Rakaman akan bermula serta-merta.

Untuk menghentikan rakaman, tekan **Black** (Berhenti).

Apabila data Panduan TV tersedia, program yang anda tonton akan dirakam dari saat anda menekan

kekunci rakaman sehinggalah program tamat. Jika tiada data Panduan TV tersedia, rakaman hanya akan berlangsung selama 30 minit. Anda boleh melaraskan masa tamat rakaman dalam senarai Rakaman.

#### Jadualkan Rakaman

Anda boleh menjadualkan rakaman bagi program akan datang untuk hari ini atau beberapa hari dari hari ini (maksimum 8 hari seterusnya). TV akan menggunakan data daripada Panduan TV untuk memulakan dan menamatkan rakaman.

Untuk merakam program

- 1 - Tekan **TV GUIDE**.
- 2 - Pada Panduan TV, pilih saluran dan program yang anda mahu rakam. Tekan **Right** (kanan) atau **Left** (kiri) untuk menatal program saluran. Gunakan kekunci warna **Yellow** Hari untuk memilih hari yang anda perlukan.
- 3 - Dengan program diserlahkan, tekan kekunci warna **Red** Rakam. Program dijadualkan untuk rakaman. Amaran akan ditunjukkan secara automatik apabila rakaman bertindih dijadualkan. Jika anda merancang untuk merakam program semasa anda tiada di rumah, jangan lupa untuk menetapkan TV kepada mod Tunggu Sedia dan menghidupkan Pemacu Keras USB.
- 4 - TV menambah beberapa jidar masa pada akhir program. Anda boleh melaraskan jidar ini dengan Jidar Hujung Automatik.
- 5 - Tekan **Left** Ke belakang untuk menutup menu.

Anda juga boleh melihat senarai peringatan yang telah anda tetapkan.







Untuk membuka senarai peringatan

- 1 - Tekan **TV GUIDE**.
- 2 - Tekan kekunci warna **Green** Berjadual.
- 3 - Di bahagian atas skrin, pilih **Dijadualkan** dan tekan **OK**.
- 4 - Dalam senarai rakaman dan peringatan yang dijadualkan, pilih tab **Peringatan** dan tekan **OK** untuk melihat peringatan sahaja.
- 5 - Tekan kekunci warna **Red** Alih Keluar untuk mengalih keluar peringatan yang dipilih. Tekan kekunci warna **Yellow** Rakam untuk merakam program yang dipilih.
- 6 - Tekan **Left** Ke belakang untuk menutup menu.

#### Senarai Rakaman

Anda boleh melihat dan menguruskan rakaman anda dalam senarai rakaman. Bersebelahan dengan senarai rakaman, terdapat senarai berasingan untuk rakaman dan peringatan yang dijadualkan.

Untuk membuka senarai rakaman

- 1 - Tekan  TV GUIDE.
- 2 - Tekan kekunci warna  Rakaman .
- 3 - Dalam senarai rakaman, pilih tab Baharu, Ditonton atau Tamat Tempoh dan tekan OK untuk menapis paparan anda.
- 4 - Dengan rakaman dipilih dalam senarai, anda boleh mengalih keluar rakaman dengan kekunci warna  Alih Keluar atau menghentikan rakaman yang sedang berlangsung dengan kekunci warna  Hentikan Rakaman . Anda boleh menamakan semula rakaman dengan kekunci warna  Namakan Semula .
- 5 - Tekan  Ke belakang untuk menutup menu.








Penyiar boleh menghadkan bilangan hari dalam sehari untuk rakaman boleh ditonton. Apabila tempoh ini tamat, rakaman akan ditandakan sebagai tamat tempoh. Rakaman dalam senarai boleh menunjukkan bilangan hari sebelum ia tamat tempoh.

Apabila rakaman yang dijadualkan dihalang oleh penyiar atau apabila siaran terganggu, rakaman ditandakan sebagai Gagal.

#### Konflik Rakaman

Terdapat konflik rakaman apabila dua rakaman yang dijadualkan mempunyai masa yang bertindih. Untuk menyelesaikan konflik rakaman, anda boleh melaraskan masa mula dan masa tamat bagi salah satu atau kedua-dua rakaman yang dijadualkan.







Untuk melaraskan masa mula atau masa tamat rakaman yang dijadualkan

- 1 - Tekan  TV GUIDE.
- 2 - Tekan kekunci warna  Rakaman .
- 3 - Di bahagian atas skrin, pilih  Dijadualkan dan tekan OK.
- 4 - Dalam senarai rakaman dan peringatan yang dijadualkan, pilih tab Rakaman dan tekan OK untuk melihat rakaman yang dijadualkan sahaja.
- 5 - Pilih rakaman dijadualkan yang bercanggah dengan rakaman dijadualkan yang lain dan tekan kekunci warna  Laraskan Masa .
- 6 - Pilih masa mula dan masa akhir dan ubah masa menggunakan kekunci  (atas) atau  (bawah). Pilih Gunakan dan tekan OK.
- 7 - Tekan  Ke belakang untuk menutup menu.

#### Jidar Hujung Automatik

Anda boleh menetapkan jidar masa yang TV akan tambah secara automatik pada akhir setiap rakaman yang dijadualkan.







Untuk menetapkan jidar masa akhir automatik

- 1 - Tekan  TV GUIDE.
- 2 - Tekan kekunci warna  Rakaman .
- 3 - Tekan  OPTIONS dan pilih Jidar Hujung Automatik dan tekan OK.
- 4 - Tekan  (atas) atau  (bawah) dan tekan OK untuk menetapkan jidar masa yang ditambah ke rakaman secara automatik. Anda boleh menambah sehingga 45 minit kepada rakaman.
- 5 - Tekan  Ke belakang untuk menutup menu.

#### Rakaman Manual

Anda boleh menjadualkan rakaman yang tidak dipautkan ke program TV. Anda menetapkan sendiri jenis penala, saluran dan masa mula dan tamat.









Untuk menjadualkan rakaman secara manual

- 1 - Tekan  TV GUIDE.
- 2 - Tekan kekunci warna  Rakaman .
- 3 - Di bahagian atas skrin, pilih  Dijadualkan dan tekan OK.
- 4 - Tekan  OPTIONS, pilih Jadwal dan tekan OK.
- 5 - Pilih penala dari tempat yang anda ingin rakam dan tekan OK.
- 6 - Pilih saluran untuk mula merakam dan tekan OK.
- 7 - Pilih hari rakaman dan tekan OK.
- 8 - Tetapkan masa mula dan masa tamat rakaman. Pilih butang dan gunakan kekunci  (atas) atau  (bawah) untuk menetapkan jam dan minit.
- 9 - Pilih Rakam dan tekan OK untuk menjadualkan rakaman manual.

Rakaman akan muncul dalam senarai rakaman yang dijadualkan dan peringatan.

#### Tonton Rakaman

Untuk menonton rakaman

- 1 - Tekan  TV GUIDE.
- 2 - Tekan kekunci warna  Rakaman .
- 3 - Dalam senarai rakaman, pilih rakaman yang anda perlukan dan tekan OK untuk mula menonton.
- 4 - Anda boleh menggunakan kekunci  (jeda),  (main),  (mandir),  (mundar laju) atau  (berhenti).
- 5 - Untuk kembali menonton TV, tekan  EXIT.

## Jeda TV

### Apa Yang Anda Perlukan


Anda boleh menjeda siaran TV digital dan terus menontonnya kemudian.


Untuk menjeda program TV, anda memerlukan


- Pemacu Keras USB disambungkan yang diformatkan pada TV ini
- saluran TV digital dipasang pada TV ini
- untuk menerima maklumat saluran untuk Panduan TV pada skrin


Dengan Pemacu Keras USB disambungkan dan diformatkan, TV berterusan menyimpan siaran TV yang anda tonton. Apabila anda menukar ke saluran lain, siaran saluran terdahulu dikosongkan. Malah apabila anda menukar TV kepada tunggu sedia, siaran dikosongkan.

Anda tidak boleh menggunakan Jeda TV semasa anda merakam.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Pemacu Keras USB.




menekan  berulang kali untuk memilih tempat untuk anda mula menonton siaran yang dijeda. Tekan kekunci ini berulang kali untuk menukar kelajuan. Pada satu ketika, anda akan mencapai permulaan storan siaran atau jangka masa maksimum.



3 - Tekan  (Main) untuk menonton siaran sekali lagi.

4 - Tekan  (Berhenti) untuk menonton siaran secara langsung.


### Jeda Program

Untuk menjeda dan meneruskan siaran

- Untuk menjeda siaran, tekan  (Jeda). Bar kemajuan di bahagian bawah skrin muncul seketika.
- Untuk mendapatkan bar kemajuan, tekan  (Jeda) sekali lagi.
- Untuk meneruskan tontonan, tekan  (Main).

Dengan bar kemajuan pada skrin, tekan  (Mundur) atau tekan  (Mundur Laju) untuk memilih tempat untuk mula menonton siaran yang dijeda. Tekan kekunci ini berulang kali untuk menukar kelajuan.



Anda boleh menjeda siaran untuk jangka masa maksimum selama 90 minit.

Untuk kembali kepada siaran TV langsung, tekan  (Berhenti).

### Main semula

Oleh kerana TV menyimpan siaran yang anda tonton, anda boleh memainkan semula kebanyakan siaran selama beberapa saat.

Untuk memainkan semula siaran semasa

- 1 - Tekan  (Jeda)
- 2 - Tekan  (Mundur). Anda boleh

---

# Telefon pintar dan Tablet

---

## 19.1

### Philips TV Remote App

Philips TV Remote App baharu pada telefon pintar atau tablet anda adalah teman TV baharu anda.

Muat turun Philips TV Remote App daripada gedung aplikasi kegemaran anda hari ini.

Philips TV Remote App tersedia untuk iOS dan Android dan adalah percuma.

---

## 19.2

### Google Cast

---

#### Apa Yang Anda Perlukan

Jika aplikasi pada peranti mudah alih anda mempunyai Google Cast, anda boleh menayangkan aplikasi anda pada TV ini. Cari ikon Google Cast pada aplikasi mudah alih. Anda boleh menggunakan peranti mudah alih anda untuk mengawal item pada TV. Google Cast berfungsi pada Android dan iOS.

Peranti mudah alih anda perlu disambungkan ke rangkaian rumah Wi-Fi yang sama dengan TV anda.

#### Aplikasi dengan Google Cast

Aplikasi Google Cast baharu tersedia setiap hari. Anda boleh mencubanya dengan YouTube, Chrome, Netflix, Photowall atau Big Web Quiz untuk Chromecast. Lihat juga [google.com/cast](http://google.com/cast)

Beberapa produk dan ciri Google Play tidak tersedia di semua negara.

Cari maklumat lanjut di [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

#### Tayangkankan ke TV anda

Unutk menayangkan aplikasi ke skrin TV

- 1 - Pada telefon pintar atau tablet anda, buka aplikasi yang menyokong Google Cast.
- 2 - Tab ikon Google Cast.
- 3 - Pilih TV yang anda mahu terima tayangan.
- 4 - Tekan main pada telefon pintar atau tablet anda. Item yang anda pilih sepatutnya mula dimainkan pada TV.

# Permainan

## 20.1

### Apa Yang Anda Perlukan

Pada TV ini, anda boleh bermain permainan

- daripada Koleksi TV Philips dalam menu Utama
- daripada Gedung Google Play dalam menu Utama
- daripada Konsol Permainan yang disambungkan

Permainan daripada Koleksi TV Philips atau Gedung Google Play perlu dimuat turun dan dipasang pada TV sebelum anda boleh bermain. Sesetengah permainan memerlukan pad permainan untuk dimainkan.

Untuk memasang aplikasi permainan daripada Koleksi TV Philips atau Gedung Google Play, TV perlu disambungkan ke Internet. Anda perlu bersetuju dengan Terma Penggunaan untuk menggunakan aplikasi daripada Koleksi TV Philips. Anda perlu mendaftar masuk dengan Akaun Google bagi menggunakan aplikasi Google Play dan Gedung Google Play.

## 20.2

### Pad Permainan

Untuk bermain permainan daripada Internet pada TV ini, anda boleh menyambung julat Pad Permainan wayarles yang dipilih. TV boleh menyokong 2 Pad Permainan yang disambungkan pada satu-satu masa. Apabila anda menyambungkan Pad Permainan, anda boleh menggunakannya serta-merta.

## 20.3

### Main Permainan Daripada Konsol Permainan

Untuk mula bermain permainan daripada Konsol Permainan

- 1 - Hidupkan Konsol Permainan.
- 2 - Tekan **SOURCES** dan pilih konsol permainan atau nama sambungan.
- 3 - Mulakan permainan.
- 4 - Tekan **←** Ke belakang berulang kali atau tekan **TV EXIT** atau hentikan aplikasi dengan butang keluar/berhenti yang tersendiri.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut untuk menyambungkan Konsol Permainan, dalam **Bantuan**, tekan kekunci warna **—** Kata Kunci dan cari **Konsol Permainan**, sambung.

## Bar Kawalan Permainan

Bar kawalan permainan merupakan pusat bersepadu untuk kawalan paparan dan tetapan maklumat semasa bermain permainan. Hal ini terpakai untuk kedua-dua sumber HDMI dan Aplikasi OTT selagi Gaya gambar ditetapkan kepada Permainan/HDR Permainan/Permainan Dolby Vision.

Apabila TV bertukar kepada mod Permainan secara automatik (melalui pengesanan permainan), TV akan menunjukkan mesej untuk memaklumi pengguna bahawa mod Permainan telah didayakan dan bar kawalan permainan boleh didayakan dengan menekan lama kekunci MENU.

Pengaktifan dan penyahaktifan

Tekan lama kekunci MENU untuk melancarkan bar kawalan permainan semasa dalam mod Permainan. Untuk menyahaktifkan bar kawalan permainan, anda boleh menekan **←** Kembali atau bar akan ditutup secara automatik selepas 20 saat tanpa interaksi.

Bar kawalan permainan mengandungi bar maklumat atau bar tetapan dan butang Togol untuk bertukar antara bar maklumat dengan bar tetapan.

Bar maklumat

Bar maklumat akan menunjukkan maklumat utama bagi permainan:

Sela waktu input: status sela waktu input semasa  
Kadar bingkai: FPS (bingkai per saat) semasa  
Resolusi: tetapan resolusi  
Jenis kandungan: jenis VRR yang disokong  
Format SDR/HDR: format kandungan  
Ruang warna: jenis ruang warna yang disokong

Bar tetapan

Bar tetapan mengandungi tetapan berkaitan yang boleh meningkatkan pengalaman permainan anda. Pilih dan tekan OK pada ikon tetapan untuk menukar tetapan berikut:

Titik dail: pilih Hidup/Mati untuk menunjukkan atau menyembunyikan titik dail.

Kawalan bayang: pilih Mati untuk menggunakan kecerahan semasa pada Tetapan gambar; pilih Hidup untuk menukar tetapan ini kepada kecerahan yang lebih tinggi.

Fast Motion Clarity: hidupkan atau pilih tahap Fast Motion Clarity untuk mengurangkan kabur gerakan semasa adegan pergerakan yang pantas.

Suhu warna: pilih warna suhu untuk keutamaan anda.

Audio keluar: pilih peranti tempat bunyi keluar.

Gaya Ambilight: pilih Hidup untuk menghidupkan Ambilight dengan gaya permainan; pilih Mati untuk

mematikan Ambilight.



# Ambilight

## Gaya Ambilight

### Ikut Video

Anda boleh menetapkan Ambilight agar mengikut video atau dinamik audio program TV. Sebagai alternatif, anda boleh menetapkan Ambilight agar menunjukkan gaya warna pratetap atau anda boleh mematikan Ambilight.

Jika anda memilih Ikut Video, anda boleh memilih salah satu gaya yang mengikut dinamik gambar pada skrin TV anda.

Untuk menetapkan Gaya Ambilight:

- 1 - Tekan **ambilight**.
- 2 - Pilih Ikut Video dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih gaya yang anda mahu dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **←** (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan **←** Ke belakang untuk menutup menu.

Gaya Ikut Video yang tersedia ialah:

- Standard - Sesuai untuk menonton TV setiap hari
- Semula Jadi - Mengikuti gambar atau bunyi sebetul yang mungkin
- Sukan - Sesuai untuk program sukan
- Terang - Sesuai untuk keadaan pada waktu siang
- Permainan - Sesuai untuk bermain permainan

### Ikut Audio

Anda boleh menetapkan Ambilight agar mengikut video atau dinamik audio program TV. Sebagai alternatif, anda boleh menetapkan Ambilight agar menunjukkan gaya warna pratetap atau anda boleh mematikan Ambilight.

Jika anda memilih Ikut Audio, anda boleh memilih salah satu gaya yang mengikut dinamik bunyi.

Untuk menetapkan Gaya Ambilight:

- 1 - Tekan **ambilight**.
- 2 - Pilih Ikut Audio dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih gaya yang anda mahu dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **←** (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan **←** Ke belakang untuk menutup menu.

Gaya Ikut Audio yang tersedia ialah:

- Lumina - Sesuai untuk menonton video muzik
- Retro - Sesuai untuk mendengar muzik retro yang kuat

- Irama - Sesuai untuk mendengar muzik berirama

## Cahaya Bilik Istirahat

Anda boleh menetapkan Ambilight agar mengikut video atau dinamik audio program TV. Sebagai alternatif, anda boleh menetapkan Ambilight agar menunjukkan gaya warna pratetap atau anda boleh mematikan Ambilight.

Jika anda memilih Cahaya bilik istirahat, anda boleh memilih salah satu gaya warna pratetap.

Untuk menetapkan Gaya Ambilight:

- 1 - Tekan **ambilight**.
- 2 - Pilih Cahaya bilik istirahat dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih gaya yang anda mahu dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **←** (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan **←** Ke belakang untuk menutup menu.

Gaya Cahaya bilik istirahat yang tersedia ialah:

- Hot lava - Kepelbagaian warna merah
- Air dalam - Kepelbagaian warna biru
- Semula jadi segar - Kepelbagaian warna hijau
- Putih Hangat - Kepelbagaian warna putih
- Warna tersuai - Warna statik pilihan anda. Untuk menetapkan warna bagi cahaya statik Ambilight, pergi ke **Tetapan > Ambilight > Warna tersuai** dan pilih warna yang anda sukai.

## Ikut Bendera

Anda boleh menetapkan Ambilight mengikut bendera negara yang anda pilih.

## Ikut Aplikasi

Tetapan Ikut Aplikasi tersedia apabila anda mengawal Ambilight dengan aplikasi.

## Ambilight Dimatikan

Untuk mematikan Ambilight:

- 1 - Tekan **ambilight**.
- 2 - Pilih **Mati** dan tekan **OK**.
- 3 - Tekan **←** (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan **←** Ke belakang untuk menutup menu.

## Tetapan Ambilight

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam **Bantuan**, tekan kekunci warna **—** **Kata Kunci** dan cari **Tetapan Ambilight** untuk mendapatkan maklumat lanjut.

## Mod Cahaya Bilik Istirahat

Mod cahaya bilik istirahat pada TV anda membolehkan anda menghidupkan Ambilight apabila TV dalam mod tunggu sedia. Jadi, anda boleh mencahayai bilik anda dengan Ambilight.

Selepas anda menetapkan TV anda kepada mod tunggu sedia dan ingin menghidupkan cahaya bilik istirahat Ambilight, ikut langkah ini:

- 1 - Tekan **ambilight**.
- 2 - Selepas anda menekan **ambilight**, cahaya bilik istirahat Ambilight akan dihidupkan.
- 3 - Tekan **ambilight** sekali lagi jika anda ingin menukar kepada kesan cahaya yang berbeza.
- 4 - Untuk mematikan cahaya bilik istirahat Ambilight, tekan **ambilight** sehingga anda melihat lampu dimatikan. Anda mungkin perlu menekan butang ambilight beberapa kali.

## Penggera Matahari Terbit

Penggera Matahari Terbit menggunakan Ambilight, muzik dan maklumat cuaca untuk pengalaman bangun yang baharu.

- TV akan bangun pada masa dan hari terpilih yang anda tetapkan.
- Nyalakan Ambilight dengan skrin berwarna dan muzik pudar masuk.
- Perlahan-lahan tukar kepada ramalan cuaca dengan latar yang sepadan.

Untuk memasuki menu tetapan penggera Matahari Terbit:

- 1 - Tekan **Menu Pantas** untuk membuka Menu Pantas.
  - 2 - Pilih Penggera matahari terbit dan tekan **OK** untuk membukanya.
- Penggera: tetapkan berbilang penggera sehingga 5 untuk ulangan/hari terpilih, tetapan Hidup/Mati.
  - Tema latar: ikut cuaca atau pilih daripada kategori foto.
  - Muzik: runut muzik untuk dimainkan semasa bangun.
  - Hidupkan kelantangan: kelantangan muzik yang ditetapkan semasa bangun.

- Cuaca: tetapan untuk ramalan cuaca setempat.
- Pratonton: anda boleh pratonton kesan bangun.

Jika TV dalam mod tunggu sedia dan masa penggera dicapai, TV akan bangun daripada mod tunggu sedia. Skrin bangun pudar masuk, Ambilight ditetapkan kepada Hidup, muzik pudar masuk kemudian menunjukkan maklumat cuaca dengan tema latar.

Untuk keluar dari penggera Matahari Terbit, tekan kekunci **Tunggu Sedia** / **Hidup**, **Ke belakang** atau **HOME** pada alat kawalan jauh.

- **Tunggu Sedia** / **Hidup**: keluar daripada aplikasi Matahari Terbit dan menukar TV kepada mod tunggu sedia.
- **Ke belakang**: keluar daripada aplikasi Matahari Terbit dan tukar kepada sumber TV yang terakhir ditonton.
- **HOME**: keluar daripada aplikasi Matahari Terbit dan tukar kepada pelancar.
- Jika Penggera matahari terbit tidak keluar kepada aplikasi lain selepas 30 minit sejak bangun Matahari Terbit, TV akan dimatikan secara automatik kepada mod tunggu sedia.

Nota:

Pastikan sambungan rangkaian kekal aktif agar penggera Matahari Terbit dapat berfungsi dengan betul. Penggera matahari terbit tidak berfungsi jika mod jam TV ditetapkan kepada manual. Pergi ke menu tetapan, kemudian tukar mod jam kepada automatik. Penggera tidak akan berfungsi jika Lokasi ditetapkan kepada Kedai.

## Ambisleep

Ambisleep mensimulasikan matahari terbenam untuk membantu anda merehatkan diri sebelum anda tidur. Pada akhir simulasi, TV akan bertukar kepada mod tunggu sedia secara automatik.

**Tetapan** > **Ambilight** > **Ambisleep**.

Ambisleep dihidupkan

**Menu Pantas** > **Tetapan Lazim** > **Ambisleep** dihidupkan.

Pilih untuk menghidupkan Ambisleep.

Tempoh

**Tetapan** > **Ambilight** > **Ambisleep** > **Tempoh**.

Tetapkan tempoh (dalam minit) Ambisleep.

## Kecerahan

⚙️ > Tetapan > Ambilight > Ambisleep > Kecerahan.

Tetapkan permulaan kecerahan Ambisleep.

## Warna

⚙️ > Tetapan > Ambilight > Ambisleep > Warna.

Pilih warna cahaya keutamaan anda.

## Bunyi

⚙️ > Tetapan > Ambilight > Ambisleep > Bunyi.

Pilih bunyi alam semula jadi yang ingin anda gunakan semasa Ambisleep.

Bunyi alam semula jadi yang tersedia ialah:

- Unggun api
- Angin bertiup kencang
- Hujan

- Hutan Hujan
- Malam musim panas
- Pantai tropika
- Air Terjun
- Senyap

---

21.7

## Sambungan Ambilight

### Ambilight+Hue

#### Konfigurasi

⚙️ > Tetapan > Ambilight > Sambungan Ambilight > Ambilight+hue > Konfigurasi.

Sediakan mentol Rona Philips anda untuk mengikut warna Ambilight.



\* Nota: Ciri Ambilight+Hue akan berfungsi dengan jenis lampu Hue "Cahaya Warna" dan "Lampu Warna Diperluas".

#### Hidupkan/matikan Ambilight+hue

⚙️ > Tetapan > Ambilight > Sambungan Ambilight > Ambilight+hue > Hidupkan/matikan.

#### Perendaman

⚙️ > Tetapan > Ambilight > Sambungan Ambilight > Ambilight+hue > Perendaman.

Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan setepat mana mentol Hue mengikuti Ambilight.

#### Cahaya Bilik Istirahat+hue

Jika anda memasang Ambilight+hue, anda boleh membiarkan mentol lampu hue mengikuti Cahaya Bilik Istirahat daripada Ambilight. Lampu hue Philips akan memperluas kesan Cahaya Bilik Istirahat di seluruh bilik.

#### Hidupkan/matikan mentol lampu hue

⚙️ > Tetapan > Ambilight > Sambungan Ambilight > Ambilight+hue > Cahaya Bilik Istirahat+rona.

Lihat Konfigurasi atau Tetapkan Semula Lihat persediaan sedia ada bagi Ambilight+hue, rangkaian, Bridge dan mentol

⚙️ > Tetapan > Ambilight > Sambungan Ambilight > Ambilight+hue > Lihat konfigurasi.

Tetapkan semula persediaan sedia ada bagi Ambilight+hue

⚙️ > Tetapan > Ambilight > Sambungan Ambilight > Ambilight+hue > Tetapkan semula konfigurasi.

---

## Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

Nota: Sebelum memulakan persediaan, pastikan TV dan Philips Wireless Home Speakers anda disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi yang sama.

⚙️ > Tetapan > Ambilight > Sambungan Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

Sediakan Philips Wireless Home Speakers anda mengikut warna Ambilight apabila TV dalam mod tunggu sedia.

#### Konfigurasi

⚙️ > Tetapan > Ambilight > Sambungan Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Konfigurasi.

Konfigurasikan Ambilight+Philips Wireless Home Speakers. Ikut arahan pada skrin untuk memautkan maksimum 10 LED Pembesar Suara kepada TV anda. Bagi setiap LED Pembesar Suara yang dipautkan,

anda boleh memilih zon warna untuk diikuti berkaitan dengan TV dan melaraskan kecerahan cahaya.

Nota: Apabila Ambilight+hue dihidupkan, Ambilight+Philips Wireless Home Speakers akan dimatikan dan sebaliknya.

Hidupkan/matikan

⚙️ > Tetapan > Ambilight > Sambungan Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Hidupkan/matikan.

Hidupkan/matikan Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

Cahaya Bilik Istirahat+Philips Wireless Home Speakers

⚙️ > Tetapan > Ambilight > Sambungan Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Cahaya bilik istirahat+Philips Wireless Home Speakers.

Hidupkan untuk membolehkan Philips Wireless Home Speakers anda mengikut warna Ambilight Cahaya Bilik Istirahat. Philips Wireless Home Speakers akan mengembangkan kesan Cahaya Bilik Istirahat di seluruh bilik.

Lihat konfigurasi

⚙️ > Tetapan > Ambilight > Sambungan Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Cahaya Bilik Istirahat+Philips Wireless Home > Lihat konfigurasi.

Lihat persediaan semasa Ambilight+Philips Wireless Home Speakers dan LED Pembesar suara.

Tetapkan semula konfigurasi

⚙️ > Tetapan > Ambilight > Sambungan Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Cahaya Bilik Istirahat+Philips Wireless Home > Tetapkan semula konfigurasi.

Tetapkan semula persediaan semasa Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.



---


21.8



## Aurora

Aplikasi Aurora ialah aplikasi yang meningkatkan suasana ruang hidup TV dengan bahan hebat dan Ambilight yang berwarna-warni. Aurora memanfaatkan imejan, animasi, audio dan ciri Ambilight khusus Philips untuk memperluas ruang tamu agar sesuai dengan gaya hidup baharu anda.

Untuk melancarkan aplikasi Aurora


1 - Tekan  untuk membuka Menu Pantas atau tekan  HOME untuk pergi ke Skrin Utama.

2 - Pilih aplikasi Aurora dan tekan  OK untuk membukanya.

3 - Jika aplikasi Aurora tiada pada skrin Utama, anda boleh menambahkannya melalui halaman Aplikasi atau melalui item  Tambahkan aplikasi pada kegemaran pada baris  Aplikasi.

4 - Selain itu, anda boleh menekan lama kekunci **ambilight** untuk terus melancarkan aplikasi Aurora.

Kategori

Terdapat empat kategori tema: Suasana, Adegan, Galeri dan Jam. Anda boleh memuat turun lebih banyak tema apabila TV anda disambungkan kepada internet. Gunakan kekunci navigasi untuk melayari secara mendatar / menegak pada menu. Tekan OK pada tema untuk memulakan main balik. Tekan OK pada Mainkan semua untuk memainkan semua item dalam senarai kategori ini, bermula dengan item pertama. Tekan  Kembali untuk keluar daripada aplikasi Aurora.

Tetapkan TV kepada mod tunggu sedia

Anda boleh menetapkan tempoh main balik tema Aurora, TV akan bertukar kepada mod tunggu sedia apabila had masa dicapai.

Untuk menetapkan TV kepada mod tunggu sedia

1 - Apabila aplikasi Aurora diaktifkan, tekan  OPTIONS.

2 - Pilih 1 jam, 2 jam, atau 4 jam untuk menetapkan TV kepada mod tunggu sedia.

3 - Lima minit sebelum tamat masa, TV akan menunjukkan dialog untuk membekalkan pilihan untuk bertukar kepada mod tunggu sedia dengan serta-merta atau menangguhkan kepada 1 atau 2 jam kemudian. Masa yang ditetapkan untuk mengira detik atau menangguhkan tidak boleh melebihi 4 jam maksimum yang dibenarkan.

# Pilihan Teratas

## 22.1

### Mengenai Pilihan Teratas

Dengan  Pilihan Teratas TV anda mencadangkan





- program TV semasa dalam Sekarang pada TV
- video sewa terkini dalam Video atas Permintaan
- perkhidmatan TV dalam talian (Catch Up TV) dari Freeview dalam Freeview Play\*

Untuk menikmati Pilihan Teratas, sambungkan TV anda ke Internet. Pastikan anda bersetuju dengan Terma Penggunaan. Maklumat dan perkhidmatan Pilihan Teratas hanya tersedia di negara terpilih.

#### Terma Penggunaan

Untuk membenarkan TV membuat cadangan ini, anda perlu bersetuju dengan Terma Penggunaan. Untuk mendapatkan cadangan diperibadikan berdasarkan tabiat tontonan anda, pastikan anda menandakan kotak Pemilihan Perkhidmatan Cadangan Diperibadikan.

Untuk membuka Terma Penggunaan


- 1 - Tekan  untuk membuka Menu Pantas.
- 2 - Pilih  Pilihan Teratas.
- 3 - Tekan  OPTIONS, pilih Terma Penggunaan dan tekan OK.
- 4 - Pilih Tetapan Privasi dan tekan OK.
- 5 - Pilih Pemilihan Perkhidmatan Cadangan Diperibadikan dan tekan OK untuk menandakan kotak. Tekan OK sekali lagi untuk menyahtandakan kotak.
- 6 - Tekan  Ke belakang untuk menutup menu.

\* Freeview Play untuk model UK sahaja.

## 22.2

### Sekarang pada TV


#### Mengenai Sekarang pada TV

Dengan  Sekarang pada TV, TV mengesyorkan 10 program paling popular untuk ditonton pada masa ini.

TV mengesyorkan program pada TV sekarang atau bermula dalam tempoh 15 minit. Program yang disyorkan dipilih daripada saluran yang anda pasang. Pemilihan dibuat daripada senarai negara anda. Malah, anda boleh membiarkan Sekarang pada TV melakukan beberapa cadangan diperibadikan untuk anda, berdasarkan kepada program yang anda kerap tonton.

Untuk menjadikan maklumat Sekarang pada TV tersedia





- maklumat Sekarang pada TV perlu tersedia di negara anda.
- TV perlu mempunyai saluran dipasang.
- TV perlu disambungkan ke Internet.
- Jam TV perlu ditetapkan kepada Automatik atau Bergantung pada Negara.
- anda perlu menerima Terma Penggunaan (Anda mungkin telah menerimanya apabila anda disambungkan ke Internet.).

Ikon  hanya akan muncul di bahagian atas skrin apabila Sekarang pada TV tersedia.

TV tidak menyimpan cadangan lama.

### Menggunakan Sekarang pada TV

Untuk membuka Sekarang pada TV

- 1 - Tekan  untuk membuka Menu Pantas.
- 2 - Pilih  Pilihan Teratas untuk membuka menu Pilihan Teratas.
- 3 - Pilih  Sekarang pada TV di bahagian atas skrin dan tekan OK.
- 4 - Tekan  Ke belakang untuk tutup.

Apabila anda membuka Sekarang pada TV, TV mungkin memerlukan beberapa saat untuk menyegarkan semula halaman maklumat.

Dalam Sekarang pada TV anda boleh

- pilih dan tekan OK pada ikon progra untuk menala ke program yang sedang berlangsung.
- pilih dan tekan OK pada ikon program berjadual untuk menala ke saluran.


Anda boleh menggunakan kekunci warna pada alat kawalan jauh untuk memulakan, menghentikan atau mengosongkan rakaman berjadual. Anda juga boleh menetapkan atau mengalih keluar peringatan yang memaklumi anda apabila program bermula.

Untuk meninggalkan Sekarang pada TV tanpa menala ke saluran lain, tekan  Ke belakang.

## 22.3

### Video atas Permintaan

#### Mengenai Video atas Permintaan

Dengan  Video atas Permintaan, anda boleh menyewa filem daripada kedai video sewaan dalam talian.

Anda boleh membiarkan Video atas Permintaan untuk membuat beberapa cadangan filem diperibadikan, berdasarkan negara anda, pemasangan TV dan program yang kerap anda

tonton.

Ikon  hanya akan muncul di bahagian atas skrin apabila Video atas Permintaan tersedia.

### Pembayaran

Apabila anda menyewa atau membeli filem, anda boleh membayar kepada kedai dengan selamat menggunakan kad kredit anda. Kebanyakan kedai video meminta anda untuk mencipta akaun log masuk pada kali pertama anda menyewa filem.





### Trafik Internet

Penstriman banyak video boleh menyebabkan anda melebihi had trafik Internet bulanan anda.

---

## Menggunakan Video atas Permintaan



Untuk membuka Video atas Permintaan 

- 1 - Tekan  untuk membuka Menu Pantas.
- 2 - Pilih  Pilihan Teratas untuk membuka menu Pilihan Teratas.
- 3 - Pilih  Video atas Permintaan di bahagian atas skrin dan tekan OK.
- 4 - Gunakan kekunci navigasi untuk memilih poster filem.
- 5 - Tekan  Ke belakang untuk tutup.

Apabila anda membuka Video atas Permintaan, TV mungkin memerlukan beberapa saat untuk menyegarkan semula halaman maklumat.

Anda boleh memilih kedai video khusus jika lebih daripada satu tersedia.

Untuk menyewa filem 

- 1 - Navigasi serlahan pada poster filem. Maklumat terhad akan ditunjukkan selepas beberapa saat.
- 2 - Tekan OK untuk membuka halaman filem kedai video untuk mendapatkan sinopsis filem.
- 3 - Sahkan pesanan anda.
- 4 - Buat pembayaran pada TV.
- 5 - Mula menonton. Anda boleh menggunakan kekunci  (Main) and  (Jeda).

---

# Freeview Play

---

## 23.1

### Perihal Freeview Play

Untuk menikmati Freeview Play\*, anda perlu menyambungkan TV anda ke Internet dahulu.

Tawaran Freeview Play:

- Tonton program TV yang anda terlepas dari tujuh hari yang lalu.
- Tonton TV secara langsung dan atas permintaan, semuanya di satu tempat tanpa memasuki aplikasi, anda boleh mencari program Freeview Play dalam Panduan TV.
- Tonton lebih daripada 70 saluran standard dan sehingga 15 saluran HD.
- Nikmati perkhidmatan atas permintaan seperti BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS dan BBC SPORT.
- Tiada kontrak dan tiada kos bulanan, semuanya terletak di tangan anda.

Untuk mendapatkan butiran, sila lawati: <https://www.freeview.co.uk>




\* Freeview Play untuk model UK sahaja.

---

## 23.2

### Menggunakan Freeview Play

Untuk membuka Freeview Play\* €

- 1 - Tekan  untuk membuka Menu Pantas.
- 2 - Pilih  Pilihan Teratas.
- 3 - Pilih Cadangan atau tab Set Kotak di bahagian atas skrin.
- 4 - Pilih genre daripada baris kedua dan tekan OK untuk menapis program yang berkaitan.
- 5 - Pilih program dan tekan OK untuk mula menonton.
- 6 - Tekan  Ke belakang untuk tutup.

\* Freeview Play untuk model UK sahaja.

# Netflix

Jika anda mempunyai langganan keahlian Netflix, anda boleh menikmati Netflix pada TV ini. TV anda perlu disambungkan ke Internet. Netflix mungkin hanya tersedia dengan kemas kini perisian di masa hadapan bagi wilayah anda.

Untuk membuka Netflix, tekan **NETFLIX** untuk membuka Aplikasi Netflix. Anda boleh membuka Netflix serta-merta daripada TV yang sedang tunggu sedia.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)



# Alexa

## 25.1

### Perihal Alexa

TV anda menyokong operasi kawalan suara Amazon Alexa\*.

#### Perihal Alexa

Alexa ialah perkhidmatan suara berdasarkan awan yang tersedia pada peranti Alexa Echo daripada Amazon dan pengeluar peranti. Dengan Alexa digunakan pada TV anda, anda boleh menghidupkan/mematikan TV, menukar kelantangan dan banyak lagi.

Untuk mengawal TV anda dengan Alexa, anda memerlukan...

- Philips Android Smart TV yang menyokong Alexa
- Peranti Amazon Echo
- Akaun Google
- Peranti mudah alih seperti telefon atau tablet anda
- Rangkaian Wi-Fi

#### Perihal Alexa Skill

Alexa menggunakan Alexa Skills untuk melanjutkan pengendalian kawalan suara. Skills menambahkan keupayaan baharu yang mencipta pengalaman lebih diperibadikan dengan TV anda yang didayakan Alexa. Kemahiran "Kawalan Suara Philips Smart TV" boleh ditemukan di gedung Alexa Skills. Kemahiran ini menawarkan pelbagai perintah kawalan suara untuk digunakan dengan Philips Android Smart TV anda.

\* Alexa tidak tersedia dalam semua bahasa dan di semua negara. Amazon, Alexa dan semua logo berkaitan ialah tanda dagangan Amazon.com, Inc. atau sekutunya.

Nota: Gaya Ambilight yang disokong mungkin bergantung pada model khusus TV anda. Sila rujuk manual pengguna TV anda untuk mengetahui gaya Ambilight yang disokong.

## 25.2

### Menggunakan Alexa

Untuk menggunakan Alexa, anda perlu menyediakan perkhidmatan klien Alexa pada Philips Android Smart TV terlebih dahulu. Mulakan persediaan dengan melancarkan aplikasi "Amazon Alexa" daripada skrin Utama TV anda. Ikuti arahan dan lengkapkan langkah berikut:

- Pilih nama untuk Android Smart TV anda bagi dikenal pasti oleh Alexa.
- Pilih akaun Google dan daftar masuk.

- Kembali ke kemahiran ini dalam Alexa App pada telefon anda untuk mendayakannya, memautkan akaun dan menerokai peranti anda.
- Kembali ke TV anda untuk melengkapkan persediaan.

#### Persediaan pada TV untuk Alexa

1 - Tekan  HOME dan buka aplikasi "Amazon Alexa".

2 - Anda memerlukan peranti Amazon Echo dan aplikasi peneman Alexa (pada peranti mudah alih atau versi web) bersedia untuk memulakan persediaan.

3 - Ikuti arahan pada skrin untuk menerima terma Dasar Privasi, namakan TV anda dan daftar masuk akaun Google anda. Akaun Google diperlukan untuk dipasangkan dengan peranti Alexa.

4 - Pada peranti mudah alih anda, daftar masuk dengan akaun Google yang sama pada aplikasi teman Amazon Alexa.

5 - Lengkapkan langkah berikut pada aplikasi teman Amazon Alexa. Langkah pertama adalah untuk mendayakan kemahiran "Kawalan Suara Philips Smart TV". Langkah kedua adalah untuk memautkan akaun Google anda kemudian langkah terakhir adalah menerokai peranti.

6 - Pilih Dayakan atau Nyahdayakan untuk tetapan hidupkan TV. Anda boleh menggunakan Alexa untuk Menghidupkan/Mematikan TV anda menggunakan perintah suara.

7 - Pada penghujung skrin persediaan, anda boleh memilih Selesai untuk mula menggunakan Alexa. Pilih Urus TV untuk mengurus TV yang dipasangkan dengan Alexa atau menyahpasang TV dengan Alexa.

Pergi ke [alexa.amazon.com](http://alexa.amazon.com), klik Kemahiran dan cari "Kawalan Suara Philips Smart TV". Kemahiran akan disenaraikan dalam hasil.

# Perisian

## 26.1

### Kemas Kini Perisian

#### Kemas kini daripada Internet

Jika TV disambung ke Internet, anda mungkin akan menerima mesej untuk mengemas kini perisian TV. Anda memerlukan sambungan Internet (jalur lebar) berkelajuan tinggi. Jika anda menerima mesej ini, kami mengesyorkan anda agar melaksanakan kemas kini.

Dengan mesej pada skrin, pilih **Kemas kini** dan ikut arahan pada skrin.

Anda juga boleh mencari kemas kini perisian.

Semasa kemas kini perisian, tiada gambar akan ditunjukkan dan TV akan dimatikan dan dihidupkan semula. Ini mungkin berlaku beberapa kali. Kemas kini boleh mengambil masa beberapa minit. Tunggu sehingga gambar TV muncul kembali. Jangan tekan suis kuasa **⏻** pada TV atau pada alat kawalan jauh semasa kemas kini perisian.

Untuk mencari sendiri kemas kini perisian:

- 1 - Pilih **⚙️Tetapan > Kemas Kini Perisian > Cari Kemas Kini** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Internet (disyorkan)** dan tekan **OK**.
- 3 - TV akan mencari kemas kini di Internet.
- 4 - Jika kemas kini tersedia, anda boleh terus mengemas kini perisian.
- 5 - Kemas kini perisian boleh mengambil masa beberapa minit. Jangan tekan kekunci **⏻** pada TV atau alat kawalan jauh.
- 6 - Apabila kemas kini selesai, TV akan kembali kepada saluran yang anda tonton.

#### Kemas kini daripada USB

Perisian TV mungkin perlu dikemas kini.

Anda memerlukan komputer dengan sambungan Internet berkelajuan tinggi dan pemacu kilat USB untuk memuat naik perisian pada TV. Gunakan pemacu kilat USB dengan sekurang-kurangnya 2Gb ruang kosong. Pastikan perlindungan tulis dimatikan.

Untuk mengemas kini perisian TV:

- 1 - Pilih **⚙️Tetapan > Kemas Kini Perisian > Cari Kemas Kini** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **USB** dan tekan **OK**.

Kenal pasti TV

- 1 - Masukkan pemacu kilat USB ke dalam salah satu sambungan USB TV.

- 2 - Pilih **Tulis ke USB** dan tekan **OK**. Fail pengenalan ditulis pada pemacu kilat USB.

Muat turun perisian

- 1 - Masukkan pemacu kilat USB ke dalam komputer anda.
- 2 - Pada pemacu kilat USB, cari fail **update.htm** dan dwiklik fail.
- 3 - Klik **Hantar ID**.
- 4 - Jika perisian baharu tersedia, muat turun fail **.zip**.
- 5 - Selepas muat turun, nyahzip fail dan salin fail **autorun.upg** ke dalam pemacu kilat USB. Jangan letakkan fail ini dalam folder.

Kemas kini perisian TV

- 1 - Masukkan pemacu kilat USB ke dalam TV sekali lagi. Kemas kini bermula secara automatik.
- 2 - Kemas kini perisian boleh mengambil masa beberapa minit. Jangan tekan kekunci **⏻** pada TV atau alat kawalan jauh. Jangan alih keluar pemacu kilat USB.
- 3 - Apabila kemas kini selesai, TV akan kembali kepada saluran yang anda tonton.

Jika kuasa terputus semasa kemas kini, jangan sekali-kali mengalih keluar pemacu kilat USB daripada TV. Apabila kuasa kembali, kemas kini akan diteruskan.

Untuk mengelakkan kemas kini perisian TV secara tidak sengaja, pada fail **autorun.upg** daripada pemacu kilat USB.

#### Cari Kemas kini OAD

Imbas untuk mencari kemas kini perisian OAD (Muat turun secara tapan wayar).

Untuk mencari kemas kini OAD:

- 1 - Pilih **⚙️Tetapan > Kemas kini Perisian > Cari Kemas Kini > Cari kemas kini OAD**.
- 2 - Ikut arahan pada skrin.

\* Nota: Kemas kini perisian OAD hanya tersedia di negara terpilih.

## 26.2



### Versi Perisian

Untuk melihat versi perisian TV semasa:

- 1 - Pilih **⚙️Tetapan > Kemas Kini Perisian > Maklumat Perisian Semasa** dan tekan **OK**.
- 2 - Versi, nota keluaran dan tarikh ciptaan ditunjukkan. Malah, Nombor ESN Netflix ditunjukkan jika tersedia.
- 3 - Tekan **⏪** (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

## Kemas Kini Perisian Automatik

Hidupkan Kemas kini perisian automatik untuk mengemas kini perisian TV anda secara automatik. Biarkan TV dalam mod tunggu sedia.


- 1 - Pilih  Tetapan > Kemas Kini Perisian > Kemas Kini Perisian Automatik > On dan tekan OK.
- 2 - Ikut arahan pada skrin.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Apabila tetapan didayakan, naik taraf akan dimuat turun apabila TV DIHIDUPKAN dan dipasang 15min selepas TV beralih kepada mod tunggu sedia (selagi tiada rakaman atau penggera lain yang dijadualkan). Apabila tetapan ini dinyahdayakan, OSD "Naik Taraf Sekarang" / "Kemudian" akan ditunjukkan.

## Lihat Sejarah Kemas Kini Perisian

Paparkan senarai versi perisian yang berjaya dikemas kini di TV.

Untuk melihat sejarah kemas kini perisian

- 1 - Pilih  Tetapan > Kemas Kini Perisian > Lihat sejarah kemas kini perisian dan tekan OK.
- 2 - Sejarah kemas kini perisian di TV ini akan disenaraikan.

## Perisian Sumber Terbuka

Televisyen ini mengandungi perisian sumber terbuka. TP Vision Europe B.V. dengan ini menawarkan untuk menghantar, jika diminta, satu salinan kod sumber berkaitan yang lengkap untuk pakej perisian sumber terbuka yang berhak cipta yang digunakan dalam produk ini sekiranya tawaran ini diminta oleh lesen masing-masing.

Tawaran ini sah sehingga tiga tahun selepas pembelian produk kepada sesiapa sahaja yang menerima maklumat ini.

Untuk mendapatkan kod sumber, sila tulis surat dalam bahasa Inggeris kepada . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

## Lesen Sumber Terbuka

### Perihal Lesen Sumber Terbuka

README untuk kod sumber bagi bahagian perisian TV TP Vision Netherlands B.V. yang tergolong dalam lesen sumber terbuka.

Dokumen ini menerangkan pengedaran kod sumber yang digunakan pada TV TP Vision Netherlands B.V., yang tergolong dalam Lesen Awam Umum (GPL) GNU atau Lesen Awam Kurang Umum (LGPL) GNU atau mana-mana lesen sumber terbuka yang lain. Arahan untuk mendapatkan salinan perisian ini terdapat dalam Arahan Penggunaan.

TP Vision Netherlands B.V. MENAFIKAN JAMINAN, SAMA ADA YANG TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK JAMINAN KEBOLEHDAGANGAN ATAU KESESUAIAN BAGI TUJUAN TERTENTU, BERHUBUNG DENGAN PERISIAN INI. TP Vision Netherlands B.V. tidak menyokong perisian ini. Pernyataan sebelumnya tidak menjejaskan waranti atau hak berkanun anda berhubung dengan mana-mana produk TP Vision Netherlands B.V. yang anda beli. Ia hanya dikenakan pada kod sumber ini yang tersedia untuk anda.

# Spesifikasi

27.1

## Persekitaran

### Label Tenaga Eropah

Label Tenaga Eropah memberi anda maklumat tentang kelas kecekapan tenaga produk ini. Semakin hijau kelas kecekapan tenaga produk ini, semakin rendah penggunaan tenaganya.

Pada label, anda boleh menemui kelas kecekapan tenaga, penggunaan kuasa purata yang digunakan oleh produk ini. Anda turut boleh menemui nilai penggunaan kuasa untuk produk ini di laman web Philips untuk negara anda di [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

### Akhir Penggunaan

Pembuangan produk lama dan bateri anda

Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan bahan dan komponen berkualiti tinggi yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol tong beroda yang dipangkah dilekatkan pada produk, ini bermakna produk dilindungi oleh European Directive 2012/19/EU.



Sila ambil tahu tentang sistem pengumpulan berasingan setempat untuk produk elektrik dan elektronik.

Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah yang biasa. Pembuangan produk lama anda yang betul membantu untuk mencegah akibat negatif yang berpotensi terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh European Directive 2006/66/EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama dengan sisa rumah yang biasa.



Sila ambil tahu tentang peraturan setempat mengenai pengumpulan berasingan bateri kerana pembuangan yang betul membantu untuk mencegah akibat negatif yang berpotensi terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

### Pengisytiharan Keakuran di UK

Dengan ini, TP Vision Europe B.V. mengumumkan bahawa televisyen ini mematuhi keperluan asas dan peruntukan lain-lain yang relevan bagi Arahan Peraturan Peralatan Radio 2017 dan Peraturan Reka Bentuk Ekologi bagi Produk Berkaitan Tenaga dan Maklumat Tenaga (Pindaan) (EU Exit) 2019 dan Sekatan Penggunaan Bahan Berbahaya Tertentu dalam Peraturan Peralatan Elektrik dan Elektronik 2012.

27.2

### Kuasa

Spesifikasi produk tertakluk pada perubahan tanpa notis. Untuk mendapatkan butiran spesifikasi lanjut tentang produk ini, lihat [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

Kuasa

- Kuasa sesalur : AC 220–240V +/-10%
- Suhu sekitar : 5°C hingga 35°C
- Ciri penjimatan kuasa : Mod Ekologi, Redam gambar (untuk radio), Pemasa pematian auto, Menu tetapan Ekologi.

27.3

### Sistem Pengoperasian

Android OS :

Android 11

27.4

### Penerimaan

- Input aerial : 75 ohm sepaksi (IEC75)
- Jalur penala : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Main balik video analog : SECAM, PAL
- Main balik video digital : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Main balik audio digital (ISO/IEC 13818-3)
- Input aerial satelit : Jenis-F 75 ohm
- Julat frekuensi input : 950 hingga 2150MHz

- Julat paras input : 25 hingga 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, kadar simbol 2 hingga 45M simbol, SCPC dan MCPC
- LNB : DiSEqC 1.0, LNB 1 hingga 4 disokong, Pemilihan kekutuban 13/18V, Pemilihan jalur 22kHz, Mod pecutan Nada, Arus LNB 300mA maks

---

27.5

## Jenis Paparan

Saiz skrin pepenjuru

- 122 cm / 48 inci
- 139 cm / 55 inci
- 164 cm / 65 inci

Resolusi paparan

- 3840 x 2160

---

27.6

## Resolusi Input Paparan

Resolusi Komputer/Video yang Disokong

Resolusi "Kadar segar semula"

Input Video - Kadar bingkai maksimum ialah 120Hz (TV boleh ditetapkan kepada mod Video/Permainan/Komputer)

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz
- 2560 x 1440 - 60Hz, 120Hz
- 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz
- 4096 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz

\* Nota: 100Hz dan 120Hz hanya dalam HDMI1 dan HDMI2

Resolusi Video sahaja disokong

Resolusi "Kadar segar semula"

Input Video (TV boleh ditetapkan kepada Mod Video atau Permainan)

- 480i - 60Hz (apabila HDMI Ultra HD ditetapkan kepada Standard)
- 576i - 50Hz (apabila HDMI Ultra HD ditetapkan kepada Standard)
- 1080i - 50Hz, 60Hz
- Video kadar segar semula boleh ubah 1080p, 1440p, 2160p dengan kadar bingkai hingga 48-120Hz apabila HDMI Ultra HD ditetapkan kepada Optimum (Permainan Automatik)

\* Nota:

- Sesetengah resolusi dan kadar bingkai mungkin tidak disokong dalam semua sumber input.
- 100Hz dan 120Hz hanya dalam HDMI1 dan HDMI2

---

27.7

## Kesambungan

Sisi TV

- Slot Antara Muka Bersama: CI+/CAM
- Fon kepala - bicu mini Stereo 3.5mm
- USB 3 -> USB 2.0
- USB 2 -> USB 3.0
- HDMI 4 masuk -> ARC - Ultra HD - HDR
- HDMI 3 masuk -> ARC - Ultra HD - HDR

Bawah TV

- Audio keluar digital - Toslink Optik
- LAN Rangkaian - RJ45
- Penala satelit
- Antena (75 ohm)
- HDMI 1 masuk -> ARC -> Kadar Bingkai Tinggi Ultra HD - HDR
- HDMI 2 masuk -> ARC/eARC -> Kadar Bingkai Tinggi Ultra HD - HDR
- USB 1 -> USB 2.0

---

27.8

## Bunyi

Kuasa Output (RMS) : 70W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS "HD (M6)
- DTS Play-Fi
- Penyama Keliling + Ketinggian Penggambar
- Peningkatan Bes Dolby
- Peningkatan Dialog Dolby
- Kelantangan Dolby (AVL/Mod Malam)
- Bunyi AI
- AI EQ
- Mimi Health Hearing

---

27.9

## Multimedia

Sambungan

- USB 2.0 / USB 3.0
- LAN Ethernet RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Dwijalur
- BT 5.0

Menyokong sistem fail USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Format main balik

- Bekas: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV,

ASF, AVI, 3GP, Quicktime

- Kodek Video : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Kodek Audio : MP3, WAV, AAC, WMA (v2 sehingga v9.2), WMA-PRO (v9 dan v10)

- Sari Kata :

- Format : SRT, SUB, TXT, SMI

- Pengekodan aksara : UTF-8, Eropah Tengah dan Eropah Timur (Windows-1250), Cyrillic (Windows-1251), Greek (Windows-1253), Turki (Windows-1254), Eropah Barat (Windows-1252), Hebrew (CP-1255), Arab (CP-1256), Baltik (CP-1257), Korea (Windows-949)

- Kadar Data Maksimum yang Disokong :

- MPEG-4 AVC (H.264) disokong sehingga Profil Tinggi @ L5.2 80Mbps

- H.265 (HEVC) disokong sehingga Profil Utama / Utama 10 sehingga Profil Tinggi @ L5.1 80Mbps

- Kodek Imej : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, Foto 360

Diperakui Wi-Fi

TV ini ialah peranti yang diperakui Wi-Fi.

# Bantuan dan Sokongan

28.1

## Daftar TV anda

Daftar TV anda dan nikmati pelbagai faedah termasuk sokongan penuh (termasuk muat turun), akses istimewa kepada maklumat mengenai produk baharu, tawaran dan diskaun eksklusif, peluang untuk memenangi hadiah dan juga menyertai tinjauan khas mengenai keluaran baharu.



Pergi ke [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

28.2



## Menggunakan Bantuan

TV ini menawarkan bantuan pada skrin .

Membuka Bantuan

Tekan kekunci  (biru) untuk membuka Bantuan dengan segera. Bantuan akan membuka bab yang paling berkaitan dengan apa yang anda lakukan atau apa yang dipilih pada TV. Untuk mencari topik mengikut abjad, tekan kekunci warna  Kata Kunci.

Untuk membaca Bantuan sebagai buku, pilih  Buku.

Anda juga boleh membuka  Bantuan  dalam menu Pantas.

Sebelum anda melaksanakan arahan Bantuan, tutup Bantuan.

Untuk menutup Bantuan, tekan kekunci warna  Tutup.

Untuk sesetengah aktiviti, seperti Teks (Teleteks), kekunci warna mempunyai fungsi tertentu dan tidak boleh membuka Bantuan.

Bantuan TV pada tablet, telefon pintar atau komputer anda

Untuk melaksanakan turutan arahan yang panjang dengan lebih mudah, anda boleh muat turun Bantuan TV dalam format PDF untuk dibaca pada telefon pintar, tablet atau komputer anda. Selain itu, anda boleh mencetak halaman Bantuan yang berkaitan daripada komputer anda.

Untuk memuat turun Bantuan (manual pengguna), pergi ke [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)



 >  Bantuan

Anda boleh menggunakan fungsi Bantuan lain untuk

mendiagnosis dan mendapatkan maklumat lanjut tentang TV anda.

- Maklumat TV - Lihat Nama model, Nombor siri dan Versi perisian TV anda.
- Cara - Anda boleh melihat arahan tentang cara memasang saluran, mengisih saluran, mengemas kini perisian TV, menyambungkan peranti luaran dan menggunakan fungsi Smart di TV anda.

- Semak TV - Anda boleh memastikan gambar, bunyi, Ambilight\* berfungsi dengan baik.
- Semak rangkaian - Periksa sambungan rangkaian.
- Semak alat kawalan jauh - Jalankan ujian ini untuk mengesahkan kefungsiannya alat kawalan jauh TV yang disertakan.
- Lihat sejarah isyarat lemah - Paparkan senarai nombor saluran yang telah disimpan secara automatik apabila isyarat lemah.
- Optimumkan storan dalaman - Kosongkan ruang dalam storan dalaman TV untuk prestasi optimum.
- Kemasan kini perisian - Semak kemasan kini perisian yang tersedia.
- Manual pengguna - Baca manual pengguna untuk maklumat TV.
- Penyelesaian masalah - Cari penyelesaian untuk soalan lazim.
- Tetapan kilang - Tetapkan semula semua tetapan kepada tetapan kilang.
- Pasang semula TV - Pasang semula dan buat semula pemasangan TV dengan lengkap.
- Maklumat hubungan - Tunjukkan nombor telefon atau alamat web untuk negara atau wilayah anda.

\* Tetapan Ambilight hanya untuk model yang menyokong fungsi Ambilight.

28.3

## Penyelesaian Masalah

### Hidupkan dan Alat Kawalan Jauh

TV tidak hidup

- Putuskan sambungan kabel kuasa dari salur keluar kuasa. Tunggu selama seminit, kemudian sambungkannya semula.
- Pastikan kabel kuasa disambung dengan kemas. Bunyi berkerik-kerik pada permulaan atau mematikan

Semasa anda menghidupkan, mematikan TV atau kepada tunggu sedia, anda terdengar bunyi berkerik-kerik daripada cеси TV. Bunyi berkerik-kerik berpunca daripada pengembangan dan pengecutan TV yang biasa semasa TV menjadi sejuk atau panas. Ini tidak menjejaskan prestasi.

TV tidak bertindak balas terhadap alat kawalan jauh

TV memerlukan sedikit masa untuk dimulakan. Pada masa ini, TV tidak bertindak balas terhadap alat kawalan jauh atau kawalan TV. Ini adalah normal. Jika TV terus tidak memberikan respons kepada alat kawalan jauh, anda boleh memeriksa sama ada alat kawalan jauh berfungsi menggunakan kamera telefon mudah alih. Tetapkan telefon kepada mod kamera dan halakan alat kawalan jauh ke lensa kamera. Jika anda menekan kekunci pada alat kawalan jauh dan nampak kerlipan LED infra merah melalui kamera, ini bermaksud alat kawalan jauh tersebut berfungsi dengan betul. TV perlu diperiksa.

Jika anda tidak nampak kerlipan, alat kawalan jauh mungkin rosak atau baterinya lemah. Kaedah pemeriksaan alat kawalan jauh ini tidak boleh dilakukan dengan alat kawalan jauh yang dipasangkan dengan TV secara wayarles.

TV kembali kepada mod tunggu sedia selepas menunjukkan skrin permulaan Philips

Apabila TV ditetapkan kepada mod tunggu sedia, skrin permulaan Philips dipaparkan, kemudian TV kembali kepada mod tunggu sedia. Ini adalah normal. Apabila TV diputuskan sambungan atau disambung semula kepada bekalan kuasa, skrin permulaan dipaparkan pada permulaan seterusnya. Untuk menghidupkan TV daripada mod tunggu sedia, tekan **OK** pada alat kawalan jauh atau di TV.

Lampu tunggu sedia terus berkelip-kelip

Putuskan sambungan kabel kuasa dari salur keluar kuasa. Tunggu 5 minit sebelum anda menyambung semula kabel kuasa. Jika lampu berkelip-kelip semula, hubungi Layanan Pelanggan TV Philips.

---

## Saluran

Tiada saluran digital ditemui semasa pemasangan

Lihat spesifikasi teknikal untuk memastikan TV anda menyokong DVB-T atau DVB-C di negara anda. Pastikan semua kabel disambungkan dengan betul dan rangkaian yang betul dipilih.

Saluran yang dipasang sebelumnya tidak muncul dalam senarai saluran

Pastikan senarai saluran yang betul dipilih.

---

## Gambar

Tiada gambar / gambar herot

- Pastikan antena disambungkan ke TV dengan betul.
- Pastikan peranti yang betul dipilih sebagai sumber paparan.
- Pastikan peranti atau sumber luaran disambungkan dengan betul.

Berbunyi tetapi tiada gambar

- Tukar kepada sumber video lain, kemudian tukar kembali kepada sumber semasa, kemudian lakukan pemulihan gaya gambar dalam tetapan Gambar atau lakukan Set semula kilang dalam pilihan Tetapan umum.

Penerimaan antena yang lemah

- Pastikan antena disambungkan ke TV dengan betul.
- Pembesar suara, peranti audio yang tidak dibumikan, lampu neon, bangunan tinggi dan objek lain yang besar boleh mempengaruhi kualiti penerimaan. Jika boleh, cuba tingkatkan kualiti penerimaan dengan menukar arah antena atau menjauhkan peranti daripada TV.

- Jika hanya satu saluran penerimaannya lemah, tala halus saluran ini dengan Pemasangan Manual.

Gambar yang tidak bagus daripada peranti

- Pastikan peranti disambungkan dengan betul. Pastikan tetapan video output peranti berada pada resolusi setinggi mungkin, jika berkenaan.
- Pulihkan gaya gambar atau tukar kepada gaya gambar lain.

Tetapan gambar berubah selepas seketika

Pastikan **Lokasi** ditetapkan kepada **Rumah**. Anda boleh menukar dan menyimpan tetapan dalam mod ini.

Sepanduk komersial dipaparkan

Pastikan **Lokasi** ditetapkan kepada **Rumah**.

Gambar tidak muat skrin

- Tukar kepada format gambar berbeza.
- Tukar Format gambar kepada Asli.

Kedudukan gambar tidak betul

- Isyarat gambar daripada beberapa peranti mungkin tidak muat pada skrin dengan betul. Semak output isyarat peranti yang disambungkan.
- Tukar Format gambar kepada Asli.

Gambar komputer tidak stabil

Pastikan PC anda menggunakan resolusi dan kadar segar semula yang disokong.

---

## Bunyi

Tiada bunyi atau kualiti bunyi tidak bagus

Jika tiada isyarat audio dikesan, TV mematikan output audio secara automatik - ini tidak menunjukkan pincang tugas.

- Pastikan tetapan bunyi ditetapkan dengan betul.
- Pastikan semua kabel disambungkan dengan betul.
- Pastikan kelantangan tidak diredamkan atau ditetapkan kepada sifar.
- Pastikan output audio TV disambungkan ke input audio Sistem Teater Rumah. Bunyi sepatutnya didengar daripada pembesar suara HTS.
- Sesetengah peranti mungkin memerlukan anda



untuk mendayakan output audio HDMI secara manual. Jika audio HDMI telah pun didayakan tetapi anda masih tidak mendengar audio, cuba tukar format audio digital bagi peranti kepada PCM (Modulasi Kod Denyut). Rujuk dokumentasi yang disertakan bersama peranti anda untuk arahan.

---

## HDMI dan USB

### HDMI

- Sila ambil perhatian bahawa sokongan HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) boleh melambatkan masa yang diambil untuk TV memaparkan kandungan daripada peranti HDMI.
- Jika TV tidak mengenal peranti HDMI dan gambar tidak dipaparkan, tukar sumber daripada satu peranti kepada yang lain dan kembali semula.
- Jika gambar dan bunyi peranti yang disambungkan ke HDMI terherot, sambungkan peranti ke port HDMI lain pada TV dan but semula kuasa peranti bunyi anda.
- Jika gambar dan bunyi peranti yang disambungkan dengan HDMI herot, periksa sama ada tetapan HDMI Ultra HD lain boleh menyelesaikan masalah ini. Dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari HDMI Ultra HD.
- Jika terdapat gangguan bunyi terputus-putus, sila pastikan bahawa tetapan output daripada peranti HDMI adalah betul.
- Jika anda menggunakan penyesuai HDMI-ke-DVI atau kabel HDMI-ke-DVI, sila pastikan bahawa kabel audio tambahan disambungkan ke AUDIO MASUK (bicu mini sahaja), jika tersedia.

### HDMI EasyLink tidak berfungsi

- Pastikan peranti HDMI anda adalah serasi HDMI-CEC. Ciri EasyLink hanya berfungsi dengan peranti yang serasi HDMI-CEC.

### Ikon kelantangan tidak ditunjukkan

- Apabila peranti audio HDMI-CEC disambungkan dan anda menggunakan Alat Kawalan Jauh TV untuk melaraskan aras kelantangan daripada peranti, sifat ini adalah normal.

### Foto, video dan muzik daripada peranti USB tidak kelihatan

- Pastikan peranti storan USB ditetapkan kepada mematuhi Kelas Storan Massa, seperti yang diperihalkan dalam dokumentasi peranti storan.
- Pastikan peranti storan USB serasi dengan TV.
- Pastikan format fail audio dan gambar disokong oleh TV.

### Main balik fail USB yang terputus-putus

- Prestasi pemindahan peranti storan USB mungkin mengehadkan kadar pemindahan data ke TV yang menyebabkan main balik yang tidak baik.

---

## Rangkaian

### Rangkaian Wi-Fi tidak ditemui atau herot

- Ketuhar gelombang mikro, telefon DECT atau peranti Wi-Fi 802.11b/g/n/ac lain yang berdekatan dengan anda mungkin akan mengganggu rangkaian wayarles tersebut.
- Pastikan bahawa tembok api dalam rangkaian anda membenarkan akses kepada sambungan wayarles TV.
- Jika rangkaian wayarles tidak berfungsi dengan betul di rumah anda, cuba gunakan pemasangan rangkaian berwayar.

### Internet tidak berfungsi

- Jika sambungan kepada penghala OK, periksa sambungan penghala kepada Internet pula.

### Sambungan PC dan Internet adalah lemah

- Rujuk manual pengguna penghala wayarles anda untuk mendapatkan maklumat mengenai julat dalam bangunan, kadar pemindahan dan faktor kualiti isyarat yang lain.
- Gunakan sambungan Internet kelajuan tinggi (jalur lebar) untuk penghala anda.

### DHCP

- Jika sambungan gagal, cuba semak tetapan DHCP (Protokol Konfigurasi Hos Dinamik) pada penghala. DHCP perlu dihidupkan.

### Kualiti rendah apabila menonton video penstriman

- Kualiti imej/bunyi video strim bergantung pada kandungan video asal yang dibekalkan oleh aplikasi video penstriman.
- Untuk memastikan pengalaman tontonan video penstriman yang terbaik, sambungan rangkaian yang pantas dan stabil adalah penting. Kelajuan sambungan rangkaian yang disyorkan untuk penstriman video adalah seperti yang berikut:
  - Kualiti imej standard (SD): 5 Mbps
  - Kualiti imej tinggi (HD): 10 Mbps
  - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

---

## Bluetooth

### Tidak dapat berpasangan

- Pastikan peranti anda berada dalam mod berpasangan. Baca manual pengguna peranti.
- Pastikan pembesar suara wayarles sehampir yang mungkin dengan TV.
- Anda tidak boleh memasang beberapa peranti dengan TV pada masa yang sama.

### Sambungan Bluetooth hilang

- Sentiasa tempatkan pembesar suara wayarles dalam lingkungan 5 meter dari TV.

### Penyegerakan Audio dan Video Bluetooth

- Sebelum anda membeli pembesar suara Bluetooth wayarles, pastikan anda tahu tentang kualiti penyegerakan Audio kepada Video, yang biasanya

dipanggil 'segerak bibir'. Tidak semua peranti Bluetooth melakukan dengan betul. Minta nasihat daripada penjual anda.

#### Amaran








Jangan cuba untuk membaiki TV sendiri. Ini boleh menyebabkan kecederaan yang parah, kerosakan yang tidak dapat diperbaiki kepada TV anda atau pembatalan jaminan anda.

---

## Bahasa Menu Salah

Bahasa menu salah

Tukar bahasa kembali kepada bahasa anda.

- 1 - Tekan  HOME untuk pergi ke skrin Utama.
- 2 - Pilih ikon  (Tetapan) daripada bar Sistem di bahagian atas skrin Utama dan tekan  OK.
- 3 - Tekan 5 kali  (bawah).
- 4 - Tekan 3 kali  (kanan), pilih bahasa anda dan tekan  OK.
- 5 - Tekan  Ke belakang untuk menutup menu.

---

28.4

## Bantuan Dalam Talian

Untuk menyelesaikan sebarang masalah berkaitan TV Philips, anda boleh merujuk sokongan dalam talian kami. Anda boleh memilih bahasa anda dan memasukkan nombor model produk anda.

Pergi ke [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

Di laman web sokongan, anda boleh menemui nombor telefon negara anda untuk menghubungi kami serta jawapan untuk Soalan Lazim. Di sesetengah negara, anda boleh bersembang dengan salah seorang rakan usaha sama dan membuat pertanyaan secara terus atau menghantar pertanyaan melalui e-mel.

Anda boleh memuat turun perisian TV baharu atau manual untuk dibaca pada komputer anda.

---

28.5

## Sokongan dan Pembaikan

Untuk sokongan dan pembaikan, hubungi talian penting Layanan Pelanggan di negara anda. Jurutera perkhidmatan kami akan melakukan pembaikan, jika perlu.

Cari nombor telefon dalam dokumentasi bercetak yang disertakan dengan TV.  
Atau rujuk laman web kami [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) dan pilih negara anda jika perlu.

Nombor model dan nombor siri TV

Anda mungkin diminta untuk memberikan nombor model dan nombor siri produk TV. Cari nombor ini pada label pembungkusan atau pada label jenis di belakang atau di bawah TV.

# Keselamatan dan Layanan

## Keselamatan

### Penting

Baca dan fahami semua arahan keselamatan sebelum anda menggunakan TV. Jika kerosakan disebabkan oleh kegagalan mematuhi peraturan, jaminan tidak terpakai.

### Risiko Terkena Kejutan Elektrik atau Kebakaran

- Jangan sekali-kali dedahkan TV kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas yang mengandungi cecair, seperti pasu, berhampiran dengan TV.
  - Jika cecair tertumpah ke atas atau ke dalam TV, putuskan sambungan TV daripada salur kuasa dengan serta-merta.
    - Hubungi Layanan Pelanggan Philips TV supaya TV dapat diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali dedahkan TV, alat kawalan jauh atau bateri kepada haba melampau. Jangan sekali-kali letakkan TV berhampiran lilin yang menyala, nyalaan terbuka atau sumber haba yang lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengudaraan atau bukaan lain pada TV.
- Jangan sekali-kali letakkan sebarang objek berat di atas kord kuasa.
- Elakkan tekanan ke atas palam kuasa. Palam kuasa yang longgar boleh mengakibatkan arka elektrik atau kebakaran. Pastikan tiada tekanan dikenakan ke atas kord kuasa apabila anda memusingkan skrin TV.
- Untuk memutuskan sambungan TV daripada sesalur kuasa, palam kuasa TV perlu ditanggalkan. Setiap kali memutuskan sambungan kuasa, tarik palam kuasa dan bukan kordnya. Pastikan anda sentiasa dapat mencapai palam kuasa, kord kuasa dan soket alur keluar pada bila-bila masa.

### Risiko Kecederaan atau Kerosakan terhadap TV

- Dua orang diperlukan untuk mengangkat dan membawa TV yang beratnya melebihi 25 kg atau 55 paun.
- Jika anda melekapkan TV di atas dirian, gunakan dirian yang dibekalkan sahaja. Kukuhkan dirian kepada TV dengan ketat.
  - Letakkan TV di atas permukaan yang rata dan mendatar yang boleh menyokong berat TV dan dirian.
  - Apabila dilekapkan pada dinding, pastikan bahawa lekapan dinding boleh menahan berat set TV dengan selamat. TP Vision tidak bertanggungjawab terhadap pelekapan dinding yang tidak sesuai yang mengakibatkan kemalangan, kecederaan atau kerosakan.
  - Beberapa bahagian produk ini diperbuat daripada kaca. Berhati-hati semasa mengendalikannya untuk mengelakkan kecederaan atau kerosakan.

Risiko kerosakan terhadap TV !

Sebelum anda menyambungkan TV kepada alur keluar kuasa, pastikan voltan kuasa menyamai nilai yang tercetak di bahagian belakang TV. Jangan sekali-kali sambungkan TV kepada alur keluar kuasa jika voltan berbeza.

### Bahaya Kestabilan

Set televisyen mungkin terjatuh, menyebabkan kecederaan serious kepada diri atau kematian. Banyak kecederaan, terutamanya kepada kanak-kanak, boleh dielakkan dengan mengambil langkah berjaga-jaga mudah seperti:

- PASTIKAN set televisyen tidak tergantung pada pinggir perabot penyokong.
- SENTIASA gunakan kabinet atau dirian atau kaedah lekapan yang disyorkan oleh pengeluar set televisyen.
- SENTIASA gunakan perabot yang boleh menyokong set televisyen dengan selamat.
- SENTIASA didik kanak-kanak tentang bahaya memanjat perabot untuk mencapai set televisyen atau alat kawalan jauh televisyen.
- SENTIASA halakan kord dan kabel yang disambungkan kepada televisyen anda agar kord dan kabel tidak boleh menyebabkan orang tersadung, ditarik atau disambar.
- JANGAN SEKALI-KALI meletakkan set televisyen di lokasi yang tidak stabil.
- JANGAN SEKALI-KALI meletakkan set televisyen pada perabot yang tinggi (contohnya, almari atau rak buku) tanpa menambatkannya kepada perabot dan set televisyen kepada dinding atau sokongan yang sesuai.

- JANGAN SEKALI-KALI meletakkan set televisyen pada kain atau bahan lain yang mungkin terletak di antara set televisyen dan perabot sokongan.
- JANGAN SEKALI-KALI meletakkan item yang mungkin mendorong kanak-kanak untuk memanjat, seperti alat permainan dan alat kawalan jauh, di bahagian atau perabot tempat televisyen diletakkan.

Jika set televisyen sedia ada akan dikekalkan dan dipindahkan, pertimbangan yang sama seperti di atas harus digunakan.

---

## Risiko Bateri

- Jangan telan bateri. Bahaya lecuran bahan kimia.
- Alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri sel syiling/butang. Jika tertelan bateri sel syiling/butang, hal ini boleh mengakibatkan kelecuman dalaman yang teruk dalam masa hanya 2 jam dan boleh membawa kematian.
- Jauhkan kedua-dua bateri baru dan yang telah digunakan dari kanak-kanak.
- Jika petak bateri tidak ditutup dengan kemas, berhenti menggunakan produk dan jauhkannya dari kanak-kanak.
- Jika anda fikir bateri mungkin telah ditelan atau dimasukkan ke dalam mana-mana bahagian badan, dapatkan rawatan perubatan dengan serta-merta.
- Risiko kebakaran atau letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Penggantian bateri dengan jenis salah yang boleh menjejaskan perlindungan (contohnya, dalam keadaan sesetengah jenis bateri litium).
- Pelupusan bateri ke dalam api atau ketuhar panas atau menghancurkan atau memotong bateri menggunakan mesin, yang boleh mengakibatkan letupan.
- Meninggalkan bateri dalam persekitaran suhu sekeliling yang teramat tinggi boleh mengakibatkan letupan atau kebocoran cecair atau gas yang mudah terbakar.
- Bateri yang terdedah kepada tekanan udara yang teramat rendah, yang mungkin menyebabkan letupan atau kebocoran cecair atau gas yang mudah terbakar.

---

## Risiko Panas Melampau

Jangan sekali-kali pasang TV di ruang yang terbatas. Biarkan ruang sekurang-kurangnya 10 cm atau 4 inci di sekitar TV untuk pengudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutupi slot pengudaraan pada TV.

---

## Ribut Petir

Putuskan sambungan TV daripada alur keluar kuasa dan antena sebelum berlaku ribut petir.Â Semasa berlaku ribut petir, jangan sentuh sebarang bahagian kord kuasa TV atau kabel antena.

---

## Risiko Kecederaan Pendengaran

Elakkan daripada menggunakan fon telinga atau fon kepala pada kelantangan yang tinggi atau untuk jangka masa yang lama.

---

## Suhu Rendah

Jika TV dipindahkan dalam suhu di bawah 5Â°C atau 41Â°F, bawa keluar TV daripada kotak dan tunggu sehingga suhu TV mencapai suhu bilik sebelum menyambungkan TV kepada alur keluar kuasa.

---

## Kelembapan

Dalam sesetengah kes yang jarang berlaku, bergantung pada suhu dan kelembapan, pemeluwapan kecil boleh berlaku pada bahagian dalam permukaan cermin TV (dalam sesetengah model). Untuk mengelakkan hal ini, jangan dedahkan TV kepada cahaya matahari terus, haba atau kelembapan yang melampau. Jika pemeluwapan berlaku, pemeluwapan ini akan hilang dengan sendirinya apabila TV terpasang selama beberapa jam.Â Lembapan pemeluwapan tidak akan merosakkan TV atau mengakibatkan pincang tugas.

---

29.2

## Penjagaan Skrin

- Jangan sekali-kali menyentuh, menolak, menggosok atau memukul skrin dengan sebarang objek.
- Cabut palam TV sebelum melakukan pembersihan.
- Bersihkan TV dan bingkai dengan kain lembap yang lembut dan lap dengan lembut. Elakkan daripada menyentuh LED AmbientLight\* di belakang TV. Jangan sekali-kali menggunakan bahan seperti alkohol, bahan kimia atau pencuci rumah pada TV.
- Untuk mengelakkan kecacatan dan kelunturan warna, lap titisan air dengan secepat mungkin.
- Elakkan imej tidak bergerak sebanyak mungkin. Imej tidak bergerak ialah imej yang kekal pada skrin untuk jangka masa yang panjang. Imej tidak bergerak termasuk menu pada skrin, bar hitam, paparan masa, dsb. Jika anda mesti menggunakan imej tidak bergerak, kurangkan kontras dan kecerahan skrin

untuk mengelak kerosakan skrin.

\* LED Ambilight hanya untuk model yang menyokong fungsi Ambilight.

# Terma Penggunaan

## 30.1

### Terma Penggunaan – TV

2022 © TP Vision Europe B.V. Hak cipta terpelihara.

Produk ini telah dibawa ke pasaran oleh TP Vision Europe B.V. atau salah satu anggota gabungannya, kemudian daripada ini dirujuk sebagai TP Vision, yang merupakan pengeluar produk ini. TP Vision ialah penjamin berkaitan TV yang dibungkus bersama dengan buku kecil ini. Philips dan Lambang Perisai Philips ialah tanda dagangan berdaftar Koninklijke Philips N.V.

Spesifikasi tertakluk pada perubahan tanpa notis. Tanda dagangan adalah harta Koninklijke Philips N.V atau pemiliknya masing-masing. TP Vision berhak menukar produk pada bila-bila masa tanpa perlu melaraskan bekalan yang terdahulu seperlunya.

Bahan bertulis yang dibungkus dengan TV dan manual yang tersimpan dalam memori TV atau dimuat turun daripada laman web Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) dipercayai mencukupi untuk penggunaan sistem yang sepatutnya.

Bahan dalam manual ini dipercayai mencukupi untuk penggunaan sistem yang sepatutnya. Jika produk, atau modul atau prosedur individunya digunakan untuk tujuan selain yang dinyatakan di sini, pengesahan kesahihan dan kesesuaiannya mesti diperoleh. TP Vision memberi jaminan bahawa bahan itu sendiri tidak melanggar sebarang paten Amerika Syarikat. Tiada jaminan lanjutan tersurat atau tersirat. TP Vision tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang ralat dalam kandungan dokumen ini mahu pun terhadap sebarang masalah yang berakibat daripada kandungan dalam dokumen ini. Ralat yang dilaporkan kepada Philips akan diadaptasi dan diterbitkan dalam laman web sokongan Philips secepat mungkin.

Terma jaminan – Risiko kecederaan, kerosakan terhadap TV atau pembatalan jaminan!

Jangan sekali-kali cuba membaiki sendiri TV.

Gunakan TV dan aksesori hanya untuk tujuan yang dimaksudkan oleh pengeluar. Tanda amaran yang dicetak pada bahagian belakang TV menunjukkan risiko kejutan elektrik. Jangan sekali-kali tanggalkan penutup TV. Hubungi Layanan Pelanggan TV Philips setiap kali TV anda memerlukan perkhidmatan atau pembaikan. Cari nombor telefon dalam dokumentasi bercetak yang disertakan dengan TV. Atau rujuk laman web

kami [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) dan pilih negara anda, jika perlu. Sebarang pengendalian yang

dilarang dengan jelas dalam panduan ini, atau sebarang pelarasan dan prosedur pemasangan yang tidak disyorkan atau dibenarkan dalam manual ini akan membatalkan waranti.

#### Ciri piksel

Produk TV ini mempunyai bilangan piksel berwarna yang tinggi. Walaupun produk mengandungi piksel berkesan setinggi 99.999% atau lebih, bintik hitam atau titik lampu yang cerah (merah, hijau atau biru) mungkin akan kerap muncul pada skrin. Ini ialah ciri-ciri struktur paparan (dalam lingkungan standard industri biasa) dan bukannya merupakan pincang tugas.

#### Pematuhan CE

Dengan ini, TP Vision Europe B.V. mengumumkan bahawa televisyen ini mematuhi keperluan asas dan peruntukan lain yang berkaitan bagi Arahan 2014/53/EU (Arahan Peralatan Radio), 2009/125/EC (Reka Bentuk Ekologi) dan 2011/65/EC (Arahan Sekatan Bahan Berbahaya).

#### Pematuhan terhadap EMF

TP Vision mengeluarkan dan menjual banyak produk yang disasarkan kepada pengguna yang seperti peralatan elektronik lain, secara umumnya mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan dan menerima isyarat elektromagnet. Salah satu prinsip perniagaan utama TP Vision adalah mengambil semua langkah berjaga-jaga kesihatan dan keselamatan untuk produk kami untuk mematuhi semua keperluan undang-undang yang dikenakan dan supaya berada dalam standard Medan Elektromagnet (EMF) yang terpakai pada masa penghasilan produk tersebut.

TP Vision komited untuk membentuk, menghasilkan dan memasarkan produk yang tidak mengakibatkan kesan sampingan kesihatan. TP Vision mengesahkan bahawa selagi produk mereka dikendalikan dengan betul untuk kegunaannya yang sebenar, produk ini selamat untuk digunakan menurut bukti saintifik yang tersedia pada hari ini. TP Vision memainkan peranan aktif dalam pembangunan standard EMF dan standard keselamatan antarabangsa, yang membolehkan TP Vision menjangka pembangunan selanjutnya dalam pemiawaian terhadap penyepaduan produk pada peringkat awal lagi.

## 30.2

### Terma Penggunaan – Smart TV

Anda boleh melihat terma penggunaan, dasar privasi dan juga menetapkan tetapan privasi Smart TV anda.

Untuk membuka halaman terma penggunaan Smart TV

1 - Tekan  HOME untuk membuka menu


Utama.

2 - Pilih Aplikasi untuk membuka aplikasi.

---

30.3

## Terma Penggunaan - Koleksi TV Philips

Dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Terma Penggunaan, Koleksi TV Philips untuk mendapatkan maklumat lanjut.

# Hak Cipta

## 31.1

### HDMI

#### HDMI

Istilah HDMI dan Antara Muka Multimedia Berdefinisi Tinggi HDMI dan Logo HDMI ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar bagi HDMI Licensing Administrator, Inc.



## 31.2

### HEVC Advance

#### HEVC Advance

Dilindungi oleh satu atau lebih tuntutan paten HEVC yang disenaraikan di [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). Kekal terkini dengan penyahkodan HEVC lanjutan.



## 31.3

### NVIDIA G-SYNC

#### NVIDIA® G-SYNC®

Buatan NVIDIA® G-SYNC® untuk pemain



## Dolby Vision dan Dolby Atmos

#### Dolby Vision dan Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio dan simbol dua D ialah tanda dagangan berdaftar Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Dikeluarkan dengan lesen daripada Dolby Laboratories. Karya belum diterbitkan dan sulit. Hak cipta © 2012–2021 Dolby Laboratories. Hak cipta terpelihara.



## 31.5

### IMAX Dipertingkatkan

#### IMAX Dipertingkatkan

Dikeluarkan dengan lesen daripada IMAX Corporation. IMAX® ialah tanda dagangan berdaftar IMAX Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain. Untuk paten DTS, lihat <http://patents.dts.com>. Dikeluarkan di bawah lesen daripada DTS Licensing Limited. DTS dan logo DTS ialah tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan DTS, Inc. di Amerika Syarikat dan negara lain. © 2022 DTS, Inc. HAK CIPTA TERPELIHARA.



## 31.6

### DTS-HD

#### DTS-HD

Untuk paten DTS, lihat <http://patents.dts.com>. Dikeluarkan di bawah lesen daripada DTS Licensing Limited. DTS, Simbol, DTS dan Simbol bersama-sama, DTS-HD, Play-Fi, logo DTS-HD dan logo DTS Play-Fi ialah tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan DTS, Inc. di Amerika Syarikat dan/atau negara lain. © 2022 DTS, Inc. Hak Cipta Terpelihara.





---

31.10

## Tanda Dagang Lain

Semua tanda dagangan berdaftar dan tidak berdaftar yang lain merupakan hak milik pemilik masing-masing.

---

31.7

## DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

Untuk paten DTS, lihat <http://patents.dts.com>.

Dikeluarkan di bawah lesen daripada DTS Licensing Limited.

DTS, Simbol, DTS dan Simbol bersama-sama, Play-Fi, dan logo DTS Play-Fi ialah tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan DTS, Inc. di Amerika Syarikat dan/atau negara lain. © DTS, Inc. HAK CIPTA TERPELIHARA.



---

31.8

## Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi CERTIFIED<sup>®</sup> Logo ialah tanda dagangan berdaftar Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.



---

31.9

## Kensington

Kensington

(jika berkenaan)

Kensington dan Micro Saver ialah tanda dagangan AS berdaftar bagi Syarikat ACCO World dengan pendaftaran yang dikeluarkan dan permohonan yang belum diluluskan di negara lain di seluruh dunia.



# Penafian berkenaan perkhidmatan dan/atau perisian yang ditawarkan oleh pihak ketiga

Perkhidmatan dan/atau perisian yang ditawarkan oleh pihak ketiga mungkin berubah, ditangguhkan atau dihentikan tanpa notis. TP Vision tidak menanggung apa jua tanggungjawab dalam situasi sebegini.

# Katalog indeks

<b>A</b>			
Akhir penggunaan	92	Hubungi Philips	98
Alexa	89	Hue Bridge	83
Ambilight+Hue	83	<b>I</b>	
Ambilight+hue, konfigurasi	83	Imbasan Frekuensi	28
Ambilight+hue, Perendaman	83	<b>I</b>	
Ambilight+Philips Wireless Home	83	iTV	22
<b>Speakers</b>		<b>J</b>	
Ambilight, hidup atau mati	83	Jarak tontonan	8
Ambilight, Tetap	61	Jeda TV	77
Ambilight, Warna Tersuai	62	<b>K</b>	
Ambisleep	82	Kabel kuasa	8
Antena, Pemasangan Manual	29	Kad Pintar, CAM	33
Aplikasi	44	Kecerdasan Sekitar	56
Arahan Keselamatan	99	Kejelasan, Pengurangan Artifak MPEG	54
Aurora	84	Kekunci pada TV	15
Azerty	13	Kemas Kini Saluran Automatik	27
<b>B</b>		Komputer, sambung	39
Bahasa Audio	19	Konsol Permainan, sambung	36
Bahasa Audio, Kedua	19	Kontras, Kontras Sempurna	55
Bahasa Audio, Utama	19	Kontras, Penambahan Cahaya	55
Bahasa Sari Kata	18	Kosongkan, ingatan Internet	41
Bahasa Sari Kata, Kedua	18	Kualiti Penerimaan	29
Bahasa Sari Kata, Utama	18	Kunci APLIKASI	46
Bahasa teks, Kedua	22	Kunci Kanak-kanak	68
Bahasa teks, Utama	22	Kunci Kanak-kanak, Kunci Aplikasi	68
Bluetooth, Alih keluar peranti	35	<b>L</b>	
Bluetooth, Pilih peranti	35	Layanan Pelanggan	98
Bunyi, tetapan gaya	57	Lihat sejarah kemas kini Perisian	91
<b>C</b>		<b>M</b>	
CAM Satelit	25	Masalah, Alat kawalan jauh	95
CAM, Modul Akses Bersyarat	33	Masalah, Bahasa menu salah	98
CI+	33	Masalah, Bunyi	96
<b>D</b>		Masalah, Gambar	96
Daftarkan produk anda	95	Masalah, Saluran	96
Data Panduan TV	73	Masalah, Sambungan HDMI	97
Dolby Atmos	57	Masalah, Sambungan USB	97
DVB (Siaran Video Digital)	28	Masalah, Sambungan, Internet	97
<b>E</b>		Masalah, Sambungan, Wi-Fi	97
EasyLink 2.0	59	Media	69
EasyLink HDMI CEC	32	Menghidupkan	15
European Ecolabel	92	Mentol Lampu Hue	83
<b>F</b>		Menu Pantas	49
Fail media daripada pemacu USB	69	Mesej Kemas Kini Saluran	27
Fail media, daripada komputer atau NAS	69	Mod filem automatik	65
Fis Produk	92	Mod Frekuensi Rangkaian	28
Foto, Video dan Muzik	69	Mod peribadi, Clear dialogue	57
Freeview Play	87	<b>P</b>	
Frekuensi Rangkaian	28	Panduan Ketersambungan	32
<b>G</b>		Panduan TV	73
Gambar, format gambar	56	Panduan TV, peringatan	73
Gambar, tetapan cepat	57	Papan kekunci alat kawalan jauh	12
Gaya Ambilight	81	Papan Kekunci USB	37
Gaya gambar AI	53	Papan Kekunci USB, sambung	37
<b>H</b>		Pasang Semula TV	28
HbbTV	23	Peletakan TV	8
		Pelupusan TV atau bateri	92

Pemacu Keras USB, ruang cakera	36	Sokongan dalam talian	98
Pemain Cakera Blu-ray, sambung	35	Sokongan, dalam talian	98
Pemasangan Manual	29	Stesen radio	16
Pemasangan Rangkaian	40		
Pemasangan Satelit	24	<b>T</b>	
Pemasangan TV	28	Teater Rumah Wayarles Play-Fi	60
Pembaikan	98	Teks	21
Pemberitahuan Dolby Atmos	61	Teks Digital	21
Pemberitahuan Dolby Vision	57	Teleteks	21
Penggera matahari terbit	82	Terma Penggunaan	102
Pengurangan Artifak MPEG	54	Terma Penggunaan, Koleksi TV Philips	43
Penilaian Ibu Bapa	17	Tetapan akses universal	67
Penilaian Umur	17	Tetapan Android	42
Peningkatan Dialog	67	Tetapan Audio Keluar	60
Penjagaan skrin	100	Tetapan Ekologi, Penjagaan mata	63
Penyelesaian Masalah	95	Tetapan Mimi Sound Personalization	59
Perisian Sumber Terbuka	91	Tetapan mod peribadi, Penyama	57
Perisian, Kemas Kini	90	Tetapan skrin OLED	66
Permainan	79	Tetapan Warna Lanjutan	54
Pilihan pada Saluran	18	Tonton TV	17
Pilihan Teratas	85	TV Interaktif	23
Program, Cadangan	85	TV Interaktif, tentang	22
		TV, tunggu sedia	15
<b>Q</b>		<b>U</b>	
Qwerty	13	Uji Penerimaan	29
<b>R</b>		Unicable 1	25
Rakaman	75	Unicable 2	25
Rangkaian Berwayar	40	Utama	6
Rangkaian Wayarles	40		
Rangkaian, Berwayar	40	<b>V</b>	
Rangkaian, sambung	40	Video atas Permintaan	85
Rangkaian, tetapan	41		
Rangkaian, Wayarles	40	<b>W</b>	
<b>S</b>		Warna, Gamut warna	54
Saiz Langkah Frekuensi	29	Wi-Fi	40
Salinan Senarai Saluran	29		
Salinan Senarai Saluran, muat naik	30		
Salinan Senarai Saluran, salinan	30		
Salinan Senarai Saluran, versi semasa	30		
Saluran	16		
Saluran, Kemas Kini Saluran Automatik	27		
Saluran, Kemas kini saluran manual	27		
Saluran, panduan TV	73		
Saluran, Pasang Semula	28		
Saluran, Pemasangan	27		
Saluran, Pemasangan Antena	27		
Saluran, Pemasangan Satelit	24		
Saluran, penilaian umur	17		
Saluran, Pilihan	18		
Saluran, tukar ke saluran	17		
Sambungan Ambilight	83		
Sambungan berwayar	41		
Sari Kata	18		
Satelit, Kemas Kini Saluran Manual	26		
Satelit, Pakej saluran	25		
Satelit, Pemasangan Manual	26		
Satelit, Unicable	25		
Sekarang pada TV	85		
Senarai Saluran	16		
Senarai Saluran	16		
Senarai Saluran, buka	16		
Senarai Saluran, cari	16		
Senarai Saluran, tapis	17		
Sistem Teater Rumah, masalah	34		
Slot Antara Muka Bersama	33		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)