


Sehr geehrte Kundin/Sehr geehrter Kunde,

Philips arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Produkte. Wir empfehlen Ihnen die Aktualisierung der Software Ihres Fernsehers, sobald ein Update zur Verfügung steht. Installieren Sie keine niedrigere Software-Version als die bereits auf dem Fernseher installierte Version. Philips übernimmt keine Haftung für Probleme, die durch ein Software-Downgrade entstehen..

## **Schritt 1: Stellen Sie die aktuelle Version der Software fest.**

Drücken Sie  (Einstellungen), und wählen Sie "Alle Einstellungen > Software aktualisieren > Informationen zur aktuellen Software", und drücken Sie "OK". Informationen zur aktuellen Software werden angezeigt..

## **Schritt 2: Laden Sie die neueste Software herunter.**

Für die Aktualisierung über ein USB-Gerät benötigen Sie:

- Ein leeres USB-Flash-Laufwerk. Das USB-Flash-Laufwerk muss FAT- oder DOS-formatiert sein. Verwenden Sie keine USB-Festplatte.
- Einen PC mit Internet-Zugang.
- Ein Archivierungsdienstprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (zum Beispiel WinZip® für Microsoft® Windows® oder StuffIt® für Macintosh®)..

1. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
2. Öffnen Sie an einem Computer mit Internetanschluss unsere Website [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com), und wählen Sie Ihr Land aus.
3. Geben Sie Ihre Modellnummer ein, und drücken Sie die ENTER (Eingabetaste).  
➔ Die Modellnummer befindet sich auf dem Etikett an der Rückseite des Fernsehers.

### **Immer für Sie da**

Finden Sie Anleitungen, häufig gestellte Fragen (FAQ) und Softwareaktualisierungen für Ihr Produkt:

4. Wählen Sie nach dem Öffnen der Produktseite für Ihren Fernseher die Option "Support" aus.




### **Handbücher und Dokumentation**

Sprache

### **Suche**


Innerhalb dieser Produktreihe suchen

5. Wählen Sie "Softwareaktualisierungen", klicken Sie auf "Datei herunterladen", und laden Sie die Software herunter.  
➔ Die Software steht als ZIP-Datei zur Verfügung.



6. Wenn die Software-Version neuer als die auf Ihrem Fernseher installierte Version ist, klicken Sie auf den Link für die Software-Aktualisierung.
7. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen/Geschäftsbedingungen durch Auswählen von "Stimme zu" (I accept). Die Software wird dann automatisch heruntergeladen.
8. Entpacken Sie die Zip-Datei mit einem Archivierungstool in einem beliebigen Verzeichnis.
9. Erstellen Sie den Ordner "upgrades" im Stammverzeichnis Ihres USB-Flashlaufwerks.

10. Kopieren Sie die zuvor extrahierte upg-Datei in den erstellten Ordner "upgrades" (wie auf den Abbildungen unten dargestellt).

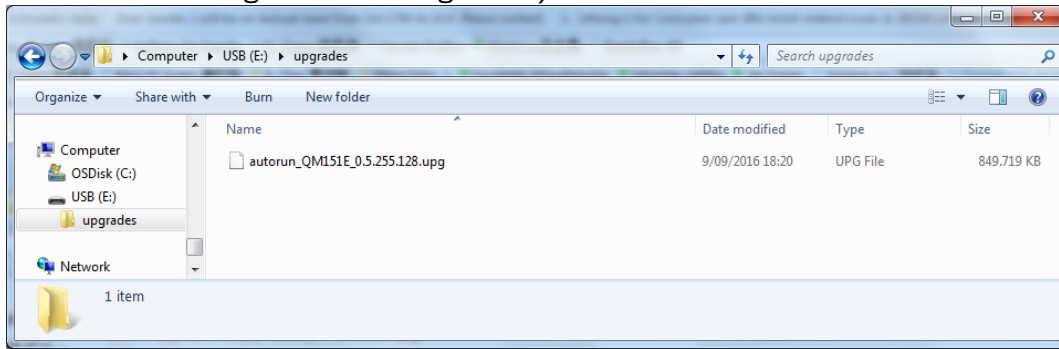


11. Trennen Sie das USB-Flashlaufwerk vom Computer.

### **Schritt 3: Aktualisieren Sie die Software des Fernsehgeräts.**

1. Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk (mit der Software-Aktualisierung) an den USB-Anschluss des Fernsehers an. Warten Sie 30 Sekunden (ggf. auch länger), bis der Fernseher das USB-Laufwerk erkennt.
2. Der Fernseher lädt die Software automatisch.
3. Nachdem der Fernseher die Software geladen hat, drücken Sie "Start", um das Upgrade zu aktivieren.

#### Hinweis:

- Falls das USB-Flashlaufwerk nicht erkannt wird, trennen Sie es vom Fernseher, und schließen Sie es erneut an.
  - Falls die Software nicht automatisch geladen wird, können Sie diese auch manuell aktualisieren.
1. Drücken Sie auf der Fernbedienung  (Einstellungen), wählen Sie "Alle Einstellungen > Software aktualisieren > Lokale Aktualisierungen" aus, und drücken Sie "OK".
  2. Wählen Sie die Softwaredatei aus, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die neueste Software auf dem Fernseher zu installieren.

#### Warnung:

- Schalten Sie den Fernseher nicht aus, und entfernen Sie das USB-Flashlaufwerk nicht, während die Softwareaktualisierung ausgeführt wird.
- Wenn der Fernseher während des Aktualisierungsvorgangs vom Strom getrennt wird, trennen Sie das USB-Flashlaufwerk nicht vom Fernseher. Der Fernseher setzt die Aktualisierung fort, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt wurde.
- Falls während des Updatevorgangs ein Fehler auftritt, führen Sie die Schritte erneut aus. Wenden Sie sich an den Philips Kundendienst, falls der Fehler erneut auftritt.