

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Software Update

DE Software-Aktualisierung

NL Software-update

FR Mise à jour logicielle

IT Aggiornamento software

ES Actualización de software

TR Yazılım güncelleme

RU Обновление ПО

PHILIPS

Dear Customer,

Philips continuously tries to improve its products and we recommend that you update the TV software when updates are available. Do not install a lower version of software than the current version installed on your TV. Philips cannot be held liable or be made responsible for problems caused by a software downgrade.

Step 1: Check the current software version

Press **⚙️** (Settings), and select **All settings > Update Software > Current software info**, and press **OK**. The current software information is displayed.

Step 2: Download the latest software

To update with a USB storage device, you need:

- An empty USB flash drive. The USB flash drive must be FAT or DOS-formatted. Do not use a USB hard drive.
- A computer with Internet access
- An archive utility that supports the zip file format (for example, WinZip® for Microsoft® Windows® or StuffIt® for Macintosh®).

1. Insert the USB flash drive into a USB port on your computer.
2. From your computer with Internet, visit www.p4c.philips.com, and then select your country.
3. Enter your model number, and press Enter.
 - ➔ You can find your model number on the label of rear TV.

Always here to help!

Find manuals, FAQ's and software updates for your product:

A search bar with a red border containing the text "32PHT4131/05" and a magnifying glass icon on the right.

4. When enter your TV's product page, select Support.

A screenshot of a product page for a Philips TV. The product name is "4000 series Full HD Ultra-Slim LED TV" with specifications "80 cm (32\"), Full HD LED TV, DVB-T/T2/C | 32PHT4131/05 | Find similar products". There is a "Buy from Retailers" button. Below the product name is a navigation bar with tabs: "Overview", "Specifications", "Reviews and Awards", and "Support". The "Support" tab is highlighted with a red box.


Manuals and Documentation

Language

Search


Search within this product

5. Select "Software updates", and click on "Download file" to download the software.
 - ➔ The software is available as a zip file.



6. If the software version is higher than the version installed on your TV, click the software update link.
7. Accept the license agreement/Terms and Conditions, select "I agree", then the zip file will be downloaded automatically.
8. Unzip the zip file to any directory using an archive utility
9. Create a folder name "upgrades" in the main directory of your USB flash drive.

10. Copy the upg file you have extract earlier into the upgrades folder, as depicted in the picture below.

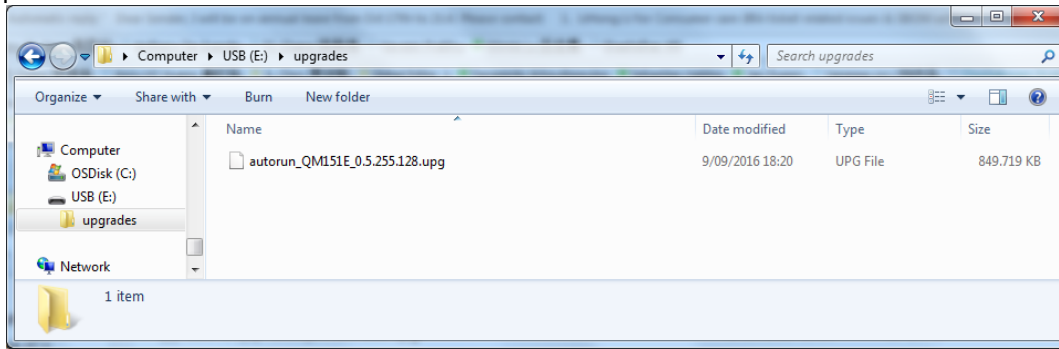


11. Disconnect your USB flash drive from the computer.

Step 3: Update the software

1. Connect your USB flash drive (containing the software update) to the USB connector on the TV. Wait 30 seconds or until the USB drive is recognized by the TV.
2. Your TV will start loading the software automatically.
3. When the loading of the software finished, press “Start” to activate the upgrade of the TV.

Notes:

- If the USB flash drive is not detected, disconnect it and reconnect again.
- In case the software does not start loading automatically, you can also update the software manually
 1. Press  (Settings) on your remote control, and select **All Settings > Update Software > Local Updates**, and press **OK**.
 2. Select the software file and follow the on-screen instruction to install latest software on your TV.

Warning:

- Do not switch off your TV or remove your USB flash drive during the software update.
- If a power failure occurs during the update, do not remove your USB flash drive from your TV. Your TV will continue the update as soon as power is restored.
- If an error occurs during the update, retry the procedure. If the error reoccurs, contact Philips Consumer Care.

Sehr geehrte Kundin/Sehr geehrter Kunde,

Philips arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Produkte. Wir empfehlen Ihnen die Aktualisierung der Software Ihres Fernsehers, sobald ein Update zur Verfügung steht. Installieren Sie keine niedrigere Software-Version als die bereits auf dem Fernseher installierte Version. Philips übernimmt keine Haftung für Probleme, die durch ein Software-Downgrade entstehen..

Schritt 1: Stellen Sie die aktuelle Version der Software fest.

Drücken Sie  (Einstellungen), und wählen Sie "Alle Einstellungen > Software aktualisieren > Informationen zur aktuellen Software", und drücken Sie "OK". Informationen zur aktuellen Software werden angezeigt..

Schritt 2: Laden Sie die neueste Software herunter.

Für die Aktualisierung über ein USB-Gerät benötigen Sie:

- Ein leeres USB-Flash-Laufwerk. Das USB-Flash-Laufwerk muss FAT- oder DOS-formatiert sein. Verwenden Sie keine USB-Festplatte.
- Einen PC mit Internet-Zugang.
- Ein Archivierungsdienstprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (zum Beispiel WinZip® für Microsoft® Windows® oder StuffIt® für Macintosh®)..

1. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
2. Öffnen Sie an einem Computer mit Internetanschluss unsere Website www.p4c.philips.com, und wählen Sie Ihr Land aus.
3. Geben Sie Ihre Modellnummer ein, und drücken Sie die ENTER (Eingabetaste).
➔ Die Modellnummer befindet sich auf dem Etikett an der Rückseite des Fernsehers.

Immer für Sie da

Finden Sie Anleitungen, häufig gestellte Fragen (FAQ) und Softwareaktualisierungen für Ihr Produkt:

4. Wählen Sie nach dem Öffnen der Produktseite für Ihren Fernseher die Option "Support" aus.



4000 series Ultraflacher LED-Fernseher
80 cm (32"), LED-Fernseher, DVB-T/T2/C | 32PHT4131/12 | Ähnliche Produkte finden >

Beim Händler kaufen

Übersicht Technische Daten Bewertungen **Support**


Handbücher und Dokumentation

Sprache

Suche


Innerhalb dieser Produktreihe suchen

5. Wählen Sie "Softwareaktualisierungen", klicken Sie auf "Datei herunterladen", und laden Sie die Software herunter.
➔ Die Software steht als ZIP-Datei zur Verfügung.



6. Wenn die Software-Version neuer als die auf Ihrem Fernseher installierte Version ist, klicken Sie auf den Link für die Software-Aktualisierung.
7. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen/Geschäftsbedingungen durch Auswählen von "Stimme zu" (I accept). Die Software wird dann automatisch heruntergeladen.
8. Entpacken Sie die Zip-Datei mit einem Archivierungstool in einem beliebigen Verzeichnis.
9. Erstellen Sie den Ordner "upgrades" im Stammverzeichnis Ihres USB-Flashlaufwerks.

10. Kopieren Sie die zuvor extrahierte upg-Datei in den erstellten Ordner "upgrades" (wie auf den Abbildungen unten dargestellt).

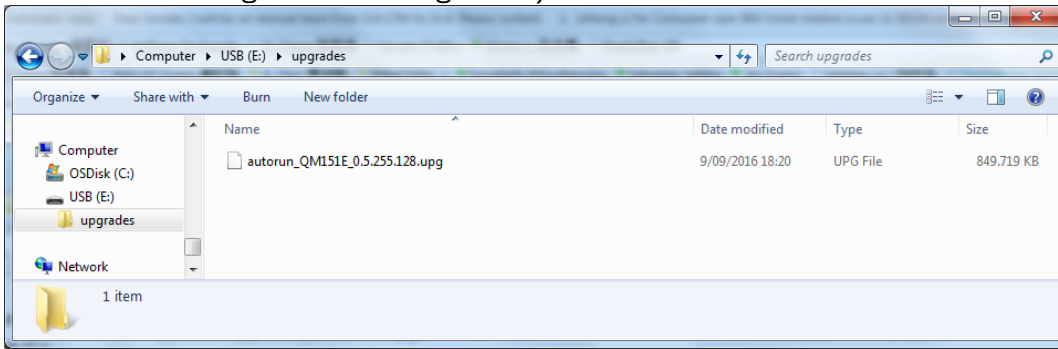


11. Trennen Sie das USB-Flashlaufwerk vom Computer.

Schritt 3: Aktualisieren Sie die Software des Fernsehgeräts.

1. Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk (mit der Software-Aktualisierung) an den USB-Anschluss des Fernsehers an. Warten Sie 30 Sekunden (ggf. auch länger), bis der Fernseher das USB-Laufwerk erkennt.
2. Der Fernseher lädt die Software automatisch.
3. Nachdem der Fernseher die Software geladen hat, drücken Sie "Start", um das Upgrade zu aktivieren.

Hinweis:

- Falls das USB-Flashlaufwerk nicht erkannt wird, trennen Sie es vom Fernseher, und schließen Sie es erneut an.
 - Falls die Software nicht automatisch geladen wird, können Sie diese auch manuell aktualisieren.
1. Drücken Sie auf der Fernbedienung  (Einstellungen), wählen Sie "Alle Einstellungen > Software aktualisieren > Lokale Aktualisierungen" aus, und drücken Sie "OK".
 2. Wählen Sie die Softwaredatei aus, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die neueste Software auf dem Fernseher zu installieren.


Warnung:

- Schalten Sie den Fernseher nicht aus, und entfernen Sie das USB-Flashlaufwerk nicht, während die Softwareaktualisierung ausgeführt wird.
- Wenn der Fernseher während des Aktualisierungsvorgangs vom Strom getrennt wird, trennen Sie das USB-Flashlaufwerk nicht vom Fernseher. Der Fernseher setzt die Aktualisierung fort, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt wurde.
- Falls während des Updatevorgangs ein Fehler auftritt, führen Sie die Schritte erneut aus. Wenden Sie sich an den Philips Kundendienst, falls der Fehler erneut auftritt.

Geachte klant,

Philips Zerkt continu aan de verbetering van zijn producten. Wij raden u aan om de software van de TV bij te werken als er updates beschikbaar zijn. Installeer geen oudere softwareversie dan de huidige versie op het apparaat. Philips is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor problemen die ontstaan door het installeren van oudere software.

Stap 1: de huidige softwareversie controleren

Druk op  (Instellingen), selecteer Alle instellingen > Software bijwerken > Huidige software-informatie en druk op OK. U krijgt de informatie van de huidige software te zien.

Stap 2: De meest recente software downloaden


Voor bijwerken via een USB-apparaat hebt u nodig:

- Een lege USB-stick. De USB-stick moet een FAT- of DOS formattering hebben. Gebruik geen USB harde schijf.
- Een computer met internettoegang
- Een archiveerprogramma dat de bestandsindeling ZIP ondersteunt (bijvoorbeeld WinZip® voor Microsoft® Windows® of StuffIt® voor Macintosh®).

1. Sluit de USB-flashdrive aan op een USB- poort op uw PC.
2. Vanuit uw computer met internet, een bezoek www.p4c.philips.com, en selecteer uw land.
3. Voer uw modelnummer, en druk op Enter.
 - ➔ U kunt uw modelnummer vinden op het etiket van de achterste TV.

Altijd tot uw dienst!

Vind handleidingen, veelgestelde vragen en software-updates voor uw product:

4. Bij het invoeren van uw productpagina van de televisie, selecteert "Ondersteuning".




4100 Ultraslanke LED-TV
80 cm (32"), LED-TV, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2 | 32PHS4131/12 | Soortgelijke
producten zoeken >

Koop bij een retailer

Overzicht
Specificaties
Reviews & awards
Ondersteuning


5. Selecteer "Software-updates", en klik op "Bestand downloaden" om de software te downloaden.

➔ De software is beschikbaar als een zip-bestand.


Software-updates
>

6. Als de softwareversie recenter is dan de versie op uw TV, klikt u op de software- update.
7. Accepteer de licentie-overeenkomst / Algemene Voorwaarden, selecteer "I accept (Ik ga akkoord)", dan zal de software worden automatisch gedownload.
8. Pak met behulp van een archiveerprogramma het zip-bestand uit in een map.
9. Maak een map met de naam 'upgrades' in de hoofdmap van uw USB-stick.

10. Kopieer het eerder uitgepakte upg-bestand naar de map 'upgrades', zoals hieronder wordt weergegeven.

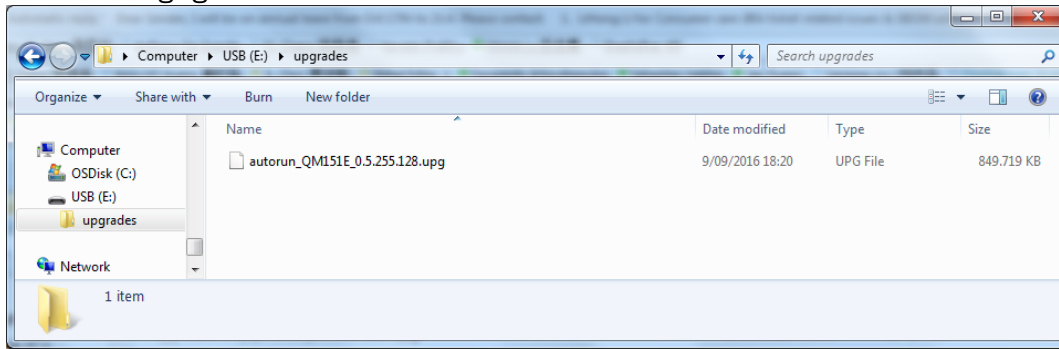

11. Koppel de USB-stick los van de PC.

Stap 3: De software van de TV bijwerken

1. Sluit de USB-stick (met de software-update) aan op de USB-aansluiting op de TV. Wacht 30 seconden of totdat het USB-station door de TV wordt herkend.
2. Uw TV zal de software automatisch laden.
3. Wanneer het laden van de software is voltooid, drukt u op 'Starten' om de TV bij te werken.

Opmerking:

- Als de USB-stick niet wordt gedetecteerd, koppelt u deze los en sluit u deze vervolgens weer aan.
- Als de software niet automatisch wordt geladen, kunt u de software ook handmatig bijwerken.
 1. Druk op uw afstandsbediening op  (Instellingen), selecteer Alle instellingen > Software bijwerken > Lokale updates en druk op OK.
 2. Selecteer het softwarebestand en volg de instructies op het scherm om de nieuwste software op uw TV te installeren.


Waarschuwing:

- Schakel tijdens de software-update uw TV niet uit en koppel uw USB-stick niet los.
- Verwijder uw USB-stick ook niet uit uw TV als er tijdens de update een stroomstoring optreedt. Uw TV zal verdergaan met de update zodra er weer stroom is.
- Als tijdens de update een fout optreedt, probeer dan de procedure opnieuw uit te voeren. Als de fout hierna nog optreedt, neemt u contact op met Philips Consumer Care.

Cher Client,

Philips s'efforce d'améliorer ses produits en permanence et c'est pourquoi nous vous recommandons d'effectuer les mises à jour du logiciel de votre téléviseur chaque fois qu'elles sont disponibles. N'installez pas une version du logiciel antérieure à celle déjà installée sur votre téléviseur. Philips ne peut en aucun cas être tenu responsable des problèmes éventuels résultant de l'installation d'une version antérieure du logiciel.

Étape 1 : Vérification de la version actuelle du logiciel

Appuyez sur  (Réglages) sélectionnez Configuration > Mise à jour du logiciel > Info logiciel actuel, puis appuyez sur OK. Les informations du logiciel actuel s'affichent.

Étape 2 : téléchargement du logiciel le plus récent

Pour procéder à la mise à jour via un périphérique de stockage USB, vous avez besoin des éléments suivants:

- Un lecteur Flash USB vierge. Le lecteur Flash USB doit présenter le format FAT ou DOS. N'utilisez pas de disque dur USB.
- un ordinateur avec accès à Internet
- Un utilitaire d'archivage prenant en charge le format de fichier *.zip (par exemple, WinZip® pour Microsoft® Windows® ou StuffIt® pour Macintosh®).

1. Connectez la clé USB à mémoire flash sur un port USB de votre ordinateur.
2. Depuis votre ordinateur connecté à Internet, accédez au site www.p4c.philips.com, puis sélectionnez votre pays.
3. Saisissez le numéro de modèle et appuyez sur Entrée.
 - ➔ Le numéro de modèle figure sur l'étiquette à l'arrière du téléviseur.

Toujours là pour vous aider

Manuel, FAQ, mise à jour... Trouvez ce dont vous avez besoin pour votre produit :

4. Une fois sur la page qui correspond au modèle de votre téléviseur, sélectionnez « SAV et mode d'emploi ».

4000 series Téléviseur LED ultra-plat
80 cm (32"), Téléviseur LED, DVB-T/T2/C | [32PHT4131/12](#) | [Trouver des produits similaires](#) >

[Trouver des revendeurs](#)

Aperçu

Caractéristiques

Avis et récompenses

SAV et mode d'emploi

Manuels et documentation

Langue Français ▾

Recherche

Rechercher dans ce produit


5. Sélectionnez « Mises à jour du logiciel », et cliquez sur « Télécharger le fichier » pour télécharger le logiciel.

➔ Le logiciel est disponible sous forme de fichier compressé (zip).



6. Si la version disponible du logiciel est plus récente que celle déjà installée sur votre téléviseur, cliquez sur le lien de mise à jour logicielle.
7. Acceptez le contrat de licence/les conditions générales (Terms and Conditions), sélectionnez « J'accepte » (I accept), puis le logiciel est téléchargé automatiquement.
8. Décompressez le fichier ZIP dans n'importe quel répertoire à l'aide d'un utilitaire d'archivage.

9. Créez un dossier principal nommé « upgrades » sous la racine de votre clé USB.
10. Copiez le fichier .upg précédemment extrait dans le dossier « upgrades », comme indiqué sur l'image ci-dessous.

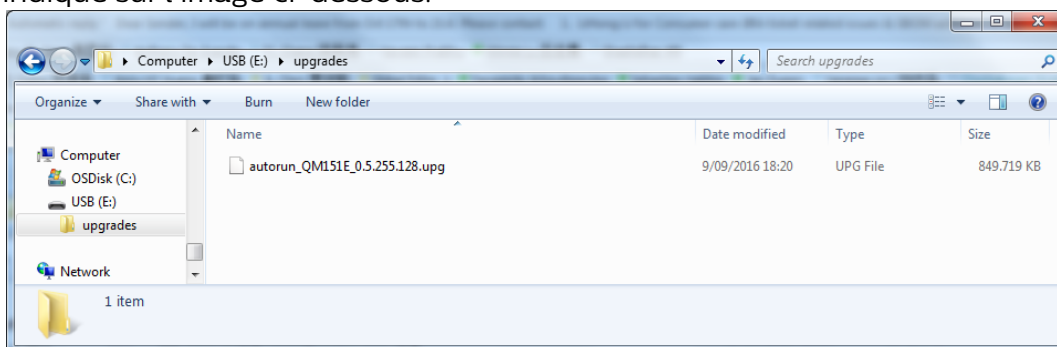


11. Déconnectez la clé USB de l'ordinateur.

Étape 3 : mise à jour du logiciel du téléviseur

1. Connectez votre clé USB (contenant la mise à jour du logiciel) au port USB du téléviseur. Patientez 30 secondes ou jusqu'à ce que la clé USB soit reconnue par le téléviseur.
2. Votre téléviseur commence à charger automatiquement le logiciel.
3. Une fois le chargement du logiciel effectué, appuyez sur « Démarrer » pour activer la mise à jour du téléviseur.

Remarque :

- Déconnectez puis reconnectez la clé USB si celle-ci n'est pas détectée.
 - Si le logiciel ne se charge pas automatiquement, vous pouvez le mettre à jour manuellement.
1. Appuyez sur  (Paramètres) sur votre télécommande, sélectionnez Configuration > Mise à jour du logiciel > Mises à jour locales, puis appuyez sur OK.
 2. Sélectionnez le fichier du logiciel et suivez les instructions à l'écran pour installer la dernière version du logiciel sur votre téléviseur.


Avertissement:

- N'éteignez pas le téléviseur et ne retirez pas la clé USB pendant la mise à jour du logiciel.
- En cas de coupure de courant pendant la mise à jour, ne débranchez pas la clé USB du téléviseur. Le téléviseur poursuit la mise à jour dès que le courant est rétabli.
- Si une erreur survient pendant la mise à jour, réessayez la procédure. Si l'erreur persiste, contactez le Service Consommateurs Philips.

Caro cliente,

Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti; per tanto, si consiglia di aggiornare il software del televisore quando sono disponibili degli aggiornamenti. Non installare sul prodotto una versione del software inferiore all' attuale. Philips non può essere ritenuta responsabile dei problemi causati da un downgrade del software.

Fase 1: verificare la versione software corrente

Premere  (Impostazioni) e selezionare Tutte le impostazioni > Aggiorna software > Info sul software corrente, quindi premere OK. Vengono visualizzate le informazioni sul software corrente

Fase 2: download del software più recente

Per effettuare l'aggiornamento con un dispositivo di memorizzazione USB, è necessario disporre di quanto segue:

- Un'unità Flash USB vuota. Questa unità Flash USB dovrà essere formattata in FAT o DOS. Non utilizzare un disco rigido USB.
- Un computer con accesso a Internet
- Utilità di archiviazione con supporto per il formato di file ZIP (ad esempio, WinZip® per Microsoft® Windows® o Stuffit® per Macintosh®).


1. Inserire l'unità flash USB in una porta USB sul PC.
2. Dal computer connesso ad Internet, visitare www.p4c.philips.com, e quindi selezionare il proprio paese.
3. Inserire il numero di modello, e premere Enter (Invio).
➔ È possibile trovare il numero di modello sull'etichetta posta sul retro del TV.

Sempre pronti ad aiutarti !

Trova manuali, FAQ e aggiornamenti software per il tuo prodotto:


 

4. Quando inserire la pagina del prodotto del televisore, selezionare "Supporto".




5. Selezionare "Aggiornamenti software", e fare clic su "Scarica file" per scaricare il software.

➔ Il software è disponibile come file zip.



6. Se la versione del software è successiva a quella installata nel televisore, fare clic sul link dell'aggiornamento software.
7. Accettare la licenza di accordo / Termini e condizioni, selezionare " I accept (Accetto)", quindi il file zip sarà scaricato automaticamente
8. Decomprimere il file zip in una qualsiasi directory utilizzando l'utilità di archiviazione.
9. Creare una cartella denominata "upgrades" nella directory principale dell'unità flash USB.

10. Copiare il file ".upg" estratto in precedenza nella cartella degli "upgrades", come mostrato nell'immagine sottostante.

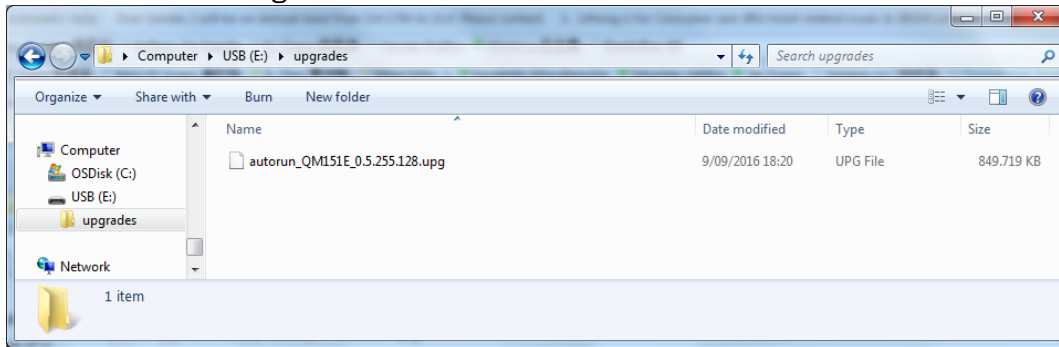


11. Scollegare l'unità flash USB dal PC.

Fase 3: aggiornamento del software del televisore

1. Collegare l'unità flash USB (contenente l'aggiornamento del software) al connettore USB del televisore. Attendere 30 secondi o finché l'unità USB non viene riconosciuta dal televisore.
2. Il televisore inizierà automaticamente a caricare il software.
3. Al termine del caricamento del software, premere "Avvia" per avviare l'aggiornamento del televisore.

Nota:

- se l'unità flash USB non viene rilevata, scollegarla e ricollegarla.
 - Nel caso il software non venga caricato automaticamente, è possibile aggiornarlo manualmente.
1. Premere  (Impostazioni) sul telecomando, quindi selezionare Tutte le impostazioni > Aggiorna software > Aggiornamenti locali, quindi premere OK.
 2. Selezionare il file software e seguire le istruzioni visualizzate per installare il software più recente sul televisore.

Avviso:

- non spegnere il televisore e non rimuovere l'unità flash USB durante l'aggiornamento del software.
- Se durante l'aggiornamento si verifica una mancanza di corrente, non scollegare l'unità flash USB dal televisore. L'aggiornamento riprenderà al ripristino dell'alimentazione.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento, ripetere la procedura. Se l'errore persiste, rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips.

Estimado cliente:

Philips intenta mejorar sus productos continuamente, por lo que le recomendamos que actualice el software de su televisor cuando haya actualizaciones disponibles. No instale versiones de software anteriores a la versión instalada actualmente en el televisor. Philips no será responsable de problemas derivados del uso de versiones de software anteriores.

Paso 1: Compruebe la versión de software actual

Pulse  (Ajustes) y seleccione Todos los ajustes > Actualizar software > Información del software actual y pulse OK. Aparecerá la información del software actual.

Paso 2: descargar el software más reciente

Para realizar la actualización con un dispositivo de almacenamiento USB, necesita lo siguiente:

- Una unidad flash USB vacía. La unidad flash USB debe tener el formato FAT o DOS. No utilice un disco duro USB.
- Un ordenador con acceso a Internet
- Una utilidad de archivo que admita el formato de archivo ZIP (por ejemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® o StuffIt® para Macintosh®)..

1. Insertar la memoria USB en un puerto USB de su PC..
2. Desde un ordenador con Internet, visite www.p4c.philips.com y seleccione su país.
3. Introduzca su número de modelo y pulse ENTER (Intro).
 - ➔ Puede encontrar el número de modelo en la etiqueta de la parte posterior del televisor.

Siempre listos para ayudarle

Accede a manuales, preguntas frecuentes y actualizaciones de software para tu producto:

4. En la página de producto del televisor, seleccione Asistencia.



4000 series Televisor LED ultrafino
80 cm (32"), Televisor LED, DVB-T/T2/C | 32PHT4131/12 | [Buscar productos similares](#)

Descripción
Especificaciones
Reseñas de usuarios
Asistencia


Manuales y documentación

Idioma: Español

Buscar


Búsqueda en este tipo de producto

5. Seleccione "Actualizaciones de software". y controladores y haga clic en Descargar archivo para descargar el software.
 - ➔ El software está disponible en un archivo .zip.



6. Si la versión de software es superior a la versión instalada en su televisor, haga clic en el enlace de la actualización de software.
7. Acepte el acuerdo de licencia o los términos y condiciones. Para ello, seleccione "Acepto" (I accept). A continuación, el software se descargará automáticamente.
8. Descomprima el archivo .zip en cualquier directorio utilizando un programa para descomprimir.
9. Cree una carpeta de actualizaciones con el nombre "upgrades" en el directorio principal de su unidad flash USB.

10. Copie el archivo .upg que ha extraído previamente en la carpeta de actualizaciones, tal y como se indica en la siguiente imagen.

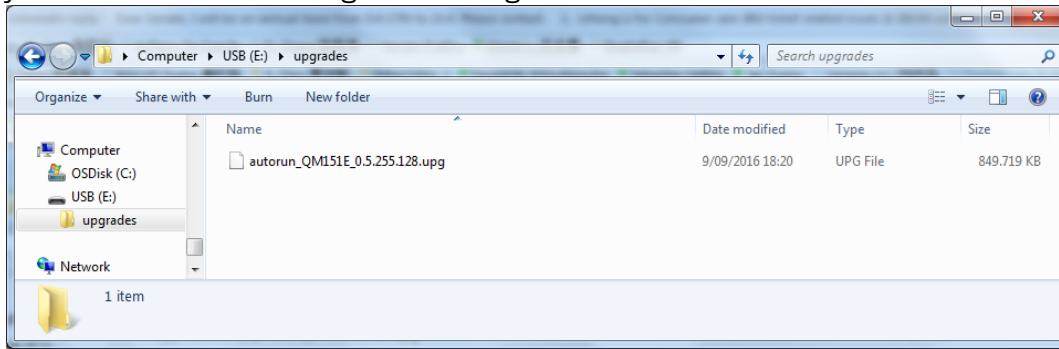


11. Desconecte la unidad flash USB del ordenador.

Paso 3: actualizar el software del televisor

1. Conecte la unidad flash USB (que contiene la actualización de software) al conector USB del televisor. Espere 30 segundos o hasta que el televisor reconozca la unidad USB.
2. Su televisor empezará a cargar la actualización del software automáticamente.
3. Cuando la actualización haya terminado de cargarse, pulse "Iniciar" para activar la actualización del televisor.

Nota:

- Si el televisor no reconoce la unidad flash USB, desconéctela y vuelva a conectarla.
 - Si el software no empieza a cargarse automáticamente, puede actualizarlo de forma manual.
1. Pulse  (Ajustes) en el mando a distancia y seleccione Todos los ajustes > Actualizar software > Actualizaciones locales y pulse OK.
 2. Seleccione el archivo de software y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software más reciente en su televisor.

Advertencia:

- No apague el televisor ni extraiga la unidad flash USB durante la actualización del software.
- Si se produce algún fallo de electricidad durante la actualización, no extraiga la unidad flash USB del televisor. Su televisor continuará la actualización en cuanto se restablezca la alimentación.
- Si se produce algún error durante la actualización, vuelva a iniciar el proceso. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips.

Sayın Müşterimiz,

Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye çalıştığından güncellemeler hazır olduğunda TV yazılımını güncelleme öneririz. TV'nizde yüklü olan geçerli sürümden daha düşük bir yazılım sürümü yüklemeyin. Philips, yazılımın eski sürüme düşürülmesinden kaynaklanan sorunlardan yükümlü veya sorumlu tutulamaz.

1. Adım: Geçerli yazılım sürümünü kontrol etme

⚙️(Ayarlar) tuşuna basıp Tüm ayarlar > Yazılımı Güncelle > Geçerli yazılım bilgileri öğesini seçin ve OK tuşuna basın. Geçerli yazılım bilgileri görüntülenir.

2. Adım: En yeni yazılım sürümünü indirme

USB depolama cihazıyla güncellemek için şunlara ihtiyacınız var:


- Boş bir USB flash sürücü. USB Flash sürücü FAT veya FAT32 biçimli olmalıdır. USB Sabit sürücü (NTFS biçimli) kullanmayın.
- İnternete erişimi olan bir bilgisayar
- Zip dosya biçimini destekleyen bir arşiv yardımcı programı (örneğin Microsoft® Windows® için WinZip® veya Macintosh® için Stuffit®).

1. USB flash sürücüyü bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takın.
2. İnternete erişimi olan bilgisayarınızdan www.p4c.philips.com adresine gidip ülkenizi seçin.
3. Model numaranızı girin ve Enter tuşuna basın.
➔ Model numaranızı TV'nizin arkasındaki etikette bulabilirsiniz.


Her zaman yardıma hazırsınız !

Ürününüz için kılavuzlar, SSS ve yazılım güncellemelerini bulun:

4. TV'nizin ürün sayfasına girdiğinizde "Destek" öğesini seçin.




5. "Yazılım güncellemeleri" öğesini seçip yazılımı indirmek için "Dosyayı indir" öğesine tıklayın.
➔ Yazılım, bir zip dosyası biçimindedir.



6. Yazılım sürümü TV'nizde yüklü sürümden daha yüksekse yazılım güncelleme bağlantısına tıklayın.
7. "I accept (Kabul ediyorum)" seçimini yaparak Lisans anlaşması/Şartlar ve Koşullar'ı kabul edin. Zip dosyası otomatik olarak indirilecektir.
8. Zip dosyasını arşiv yardımcı programı kullanarak bir dizinde açın.
9. USB flash sürücünüzün ana dizininde "upgrades" adlı bir klasör oluşturun.

10. Aşağıdaki resimde gösterilen şekilde çıkardığınız upg dosyasını upgrades klasörüne kopyalayın.

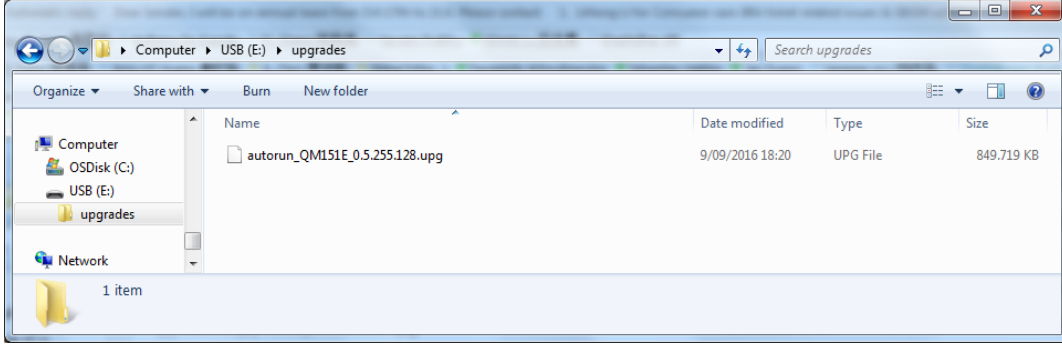


11. USB flash sürücünüzü bilgisayardan çıkarın.

3. Adım: Yazılımı güncelleme

1. Yazılım güncellemesini içeren USB flash sürücünüzü TV üzerindeki USB konektörüne bağlayın. 30 saniye veya USB sürücü TV tarafından algılanana kadar bekleyin.
2. TV'niz otomatik olarak yazılımı yüklemeye başlar.
3. Yazılım yüklemesi tamamlandığında TV'nin yükseltmesini etkinleştirmek için "Başlat" ögesine basın.

Notlar:

- USB flash sürücü algılanmadıysa çıkarıp tekrar takın.
- Yazılımın otomatik olarak yüklenmeye başlamaması durumunda yazılımı manuel olarak da güncelleyebilirsiniz.
 1. Kumandanızdaki  (Ayarlar) tuşuna basıp Tüm Ayarlar > Yazılımı Güncelle > Yerel Güncellemeler ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
 2. TV'nize en yeni yazılımı yüklemek için yazılım dosyasını seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.


Uyarı:

- Yazılım güncellemesi sırasında TV'nizi kapatmayın veya USB flash sürücünüzü çıkarmayın.
- Güncelleme sırasında elektrik kesintisi yaşanırsa USB flash sürücüyü TV'nizden çıkarmayın. Elektrik geri geldiğinde TV'niz güncellemeye devam eder.
- Güncelleme sırasında hata oluşursa işlemi tekrarlayın. Hata yeniden oluşursa Philips Müşteri Destek Merkezi'yle iletişime geçin.

Уважаемый покупатель!

Команда Philips стремится постоянно улучшать качество продукции, и мы рекомендуем вам обновить программное обеспечение телевизора, когда обновление появится. Не устанавливайте версию программного обеспечения, которая выпущена раньше, чем версия, установленная на телевизоре. Philips не несет ответственности за неполадки, вызванные установкой более ранней версии программного обеспечения.

Шаг 1. Проверка текущей версии программного обеспечения

Нажмите  (Установки), выберите "Все настройки" > "Обновить ПО" > "Информация о текущем ПО" и нажмите ОК. Отобразится информация о текущем программном обеспечении.

Шаг 2. Загрузка последней версии программного обеспечения


Для обновления с помощью запоминающего устройства USB вам понадобится следующее.

- Свободный флэш-накопитель USB. Флэш-накопитель USB должен быть отформатирован в системе FAT или DOS. Не используйте жесткий диск USB.
 - Компьютер с доступом к сети Интернет.
Программа-архиватор с поддержкой формата zip (например, WinZip® для Microsoft® Windows® или StuffIt® для Macintosh®).
1. Через порт USB подключите флэш-накопитель USB к компьютеру.
 2. С помощью компьютера с доступом в Интернет посетите веб-сайт www.p4c.philips.com и выберите свою страну.
 3. Введите номер модели и нажмите Enter.


➔ Номер модели указан на этикетке на задней панели телевизора.

Мы всегда готовы помочь!

Поиск руководств пользователя, ответов на часто задаваемые вопросы и обновлений программного обеспечения для изделия:



4. На странице конкретной модели телевизора выберите Поддержка.



Дополнительная информация


Язык: Русский

Поиск


Поиск только для этого продукта

Поиск

5. Выберите "Обновления ПО" и нажмите "Загрузить файл" для загрузки программного обеспечения.
➔ Программное обеспечение доступно в виде архива в формате .zip.



6. Если версия программного обеспечения на веб-сайте новее установленной на вашем телевизоре, нажмите на ссылку для обновления.
7. Примите лицензионное соглашение / Условия использования, выберите "Принять" (I agree), и программное обеспечение будет загружено автоматически.
8. Распакуйте zip-файл в любую папку с помощью утилиты архивирования.
9. Создайте папку с именем "upgrades" в корневом каталоге флэш-накопителя USB.
10. Скопируйте файл с расширением .upg, распакованный ранее, в папку "upgrades", как показано на рисунке ниже.

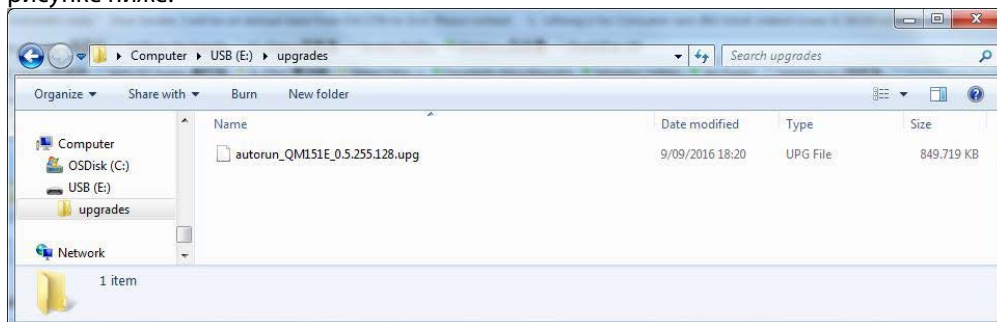


11. Отключите флэш-накопитель USB от компьютера.

Шаг 3. Обновление программного обеспечения

1. Подключите флэш-накопитель USB (с обновлением программного обеспечения) к USB-разъему телевизора. Подождите 30 секунд или пока USB-накопитель распознается телевизором.
2. Программное обеспечение на телевизоре будет загружено автоматически.
3. Когда загрузка программного обеспечения завершится, нажмите "Запуск", чтобы активировать обновление телевизора.

Примечание.

- Если телевизор не может обнаружить флэш-накопитель USB, отключите его и подключите еще раз.
 - В случае, если загрузка не запускается автоматически, вы можете обновить программное обеспечение вручную.
1. Нажмите  (Установки) на пульте ДУ, выберите "Все настройки" > "Обновить ПО" > "Локальные обновления", затем нажмите ОК.
 2. Выберите файл с программным обеспечением и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить на телевизор последнюю версию.

Внимание!

- Не выключайте телевизор и не извлекайте флэш-накопитель USB во время обновления программного обеспечения.
- Если в ходе обновления произошло отключение питания, не отсоединяйте флэш-накопитель USB от телевизора. После восстановления питания процесс обновления на телевизоре продолжится.
- При возникновении ошибки во время обновления повторите попытку. При повторном возникновении ошибки обратитесь в центр поддержки потребителей Philips.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2017 TP Vision Europe B.V. All rights reserved.