


οδηγίες χρήσεως συσκευής



psa[cd12
mp3-cd player

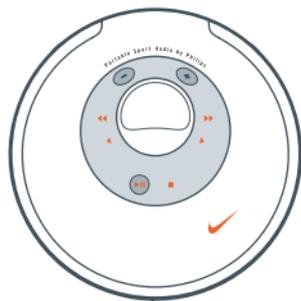


Portable Sport Audio by **Philips**

Περιεχόμενα

Γρήγορη έναρξη	3
Έλεγχοι	4-5
Γενικές πληροφορίες	
Συντήρηση	6
Πληροφορίες για το περιβάλλον	6
Μουσικά αρχεία mp3	7-8
Αναβάθμιση υλικολογισμικού	9
Τροφοδοσία	
Μπαταρίες	10
Προσαρμογέας δικτύου	11
Ακουστικά	11
Βασικές λειτουργίες	
Αναπαραγωγή ενός δίσκου	12
Παύση	13
Ένταση και ήχος	14
Επιλογή και αναζήτηση σε όλους τους δίσκους	15
Επιλογή σε mp3-cds	16
Χαρακτηριστικά	
Αναπαραγωγή κομματιών επανειλημμένα ή σε τυχαία σειρά – mode	17
Αποθήκευση της τελευταίας θέσης αναπαραγωγής – resume	18
Κλειδωμα όλων των πλήκτρων – hold	18
esp και εξοικονόμηση ενέργειας	19
Μπιπ	19
Εξαρτήματα	
Τηλεχειριστήριο AY 3773	20-21
λουρί χεριού AY 3286	21
μαγνήτες κρατήματος	22
Επίλυση προβλημάτων	23-24

Γρήγορη έναρξη

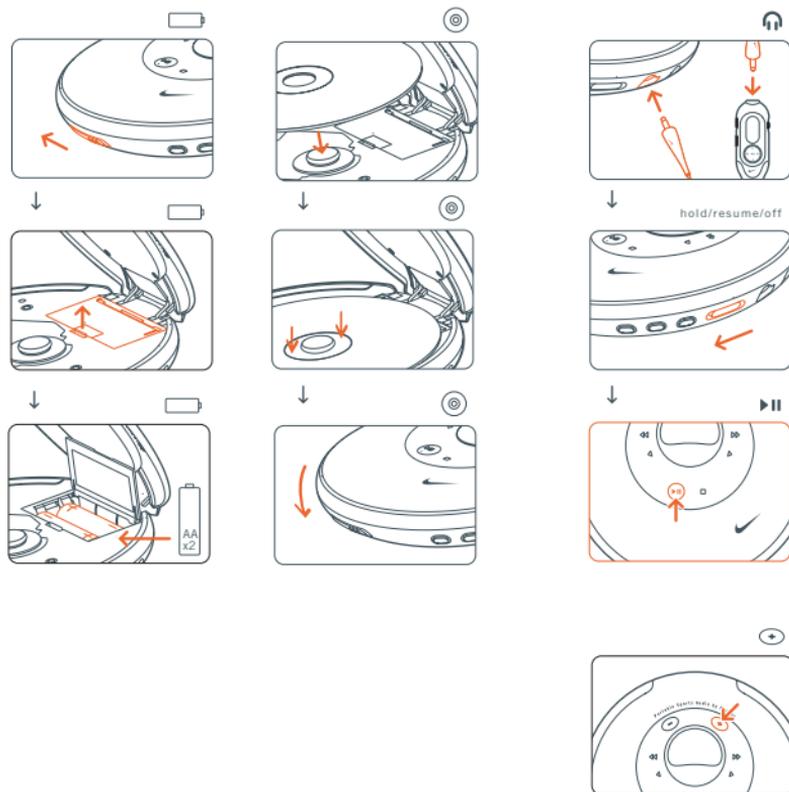

Η συσκευή αυτή πληροί τους όρους περί ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Έλεγχοι

μπρόστινή δποψη

- 1 οθόνη
- 2 –
ρυθμίζει την ένταση (Κάτω)
- 3 +
ρυθμίζει την ένταση (πάνω)
- 4 ◀◀
παρακάμπτει πίσω και αναζητά πίσω
- 5 ▶▶
παρακάμπτει εμπρός και αναζητά εμπρός
- 6 ◀
mp3-cd μόνο: επιλέγει το προηγούμενο άλμπουμ ή παρακάμπτει πίσω
- 7 ▶
mp3-cd μόνο: επιλέγει το επόμενο άλμπουμ ή παρακάμπτει εμπρός
ρυθμίζει eq (μπάσων και πρίμων)
- 8 ||
ανοίγει τη συσκευή, ξεκινάει και διακόπτει την αναπαραγωγή
- 9 ■
σταματάει την αναπαραγωγή και απενεργοποιεί τη συσκευή

πίσω δποψη


- 1 DC
για τη σύνδεση εξωτερικής τροφοδοσίας
- 2 
3,5 mm καλώδιο για τη σύνδεση των ακουστικών του τηλεχειριστηρίου της συσκευής αυτής στην είσοδο ήχου του στερεοφωνικού σας
- 3 hold/resume/off
hold κλειδώνει όλα τα πλήκτρα
resume αποθηκεύει την τελευταία θέση που παίχτηκε
off σβήνει το resume και το hold
- 4 esp
electronic skip protection αποτρέπει διακοπές της μουσικής από σοκ
- 5 eq
επιλέγει τη ρύθμιση μπάσων και πρίμων
- 6 mode
επιλέγει τρόπους αναπαραγωγής όπως shuffle και repeat
- 7 
ανοίγει το κάλυμμα του cd
- 8 υποδοχή μπαταριών

ΠΡΟΣΟΧΗ


Χρήση ρυθμίσεων ή προσαρμογών ή εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από τις παρούσες μπορεί να προκαλέσουν την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία ή άλλο επισφαλές χειρισμό.

Η πινακίδα τύπου και ο αριθμός παραγωγής βρίσκονται μέσα στο χώρο των το κάλυμμα του cd.

μπρόστινή δποψη

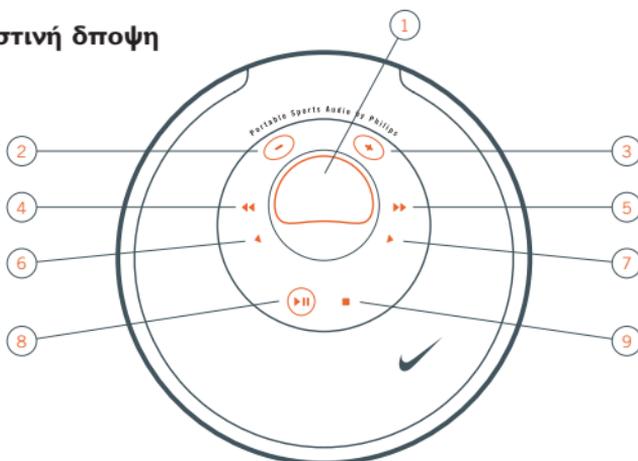

πίσω δποψη

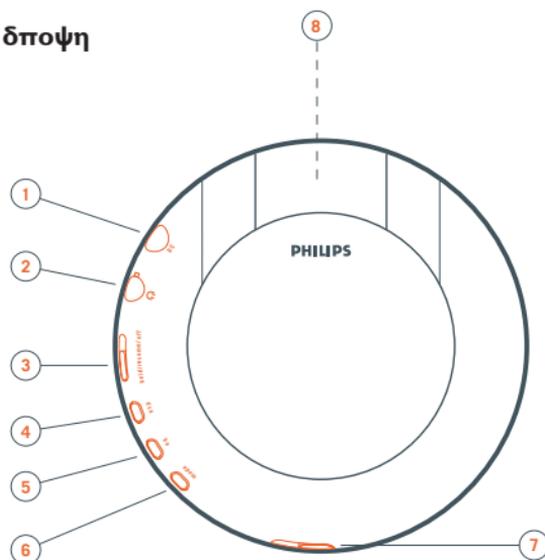


Γενικές πληροφορίες

Συντήρηση

Μην αγγίζετε Το φακό (A) της συσκευής.

Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες ή τους δίσκους σε υγρασία, βροχή, άμμο ή υπερβολική θερμότητα (που προκαλείται από θερμαντικό σώμα ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία).

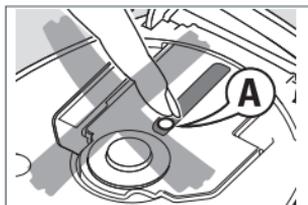

Ο φακός μπορεί να θαμπώσει όταν η συσκευή μετακινηθεί ξαφνικά από ψυχρό σε θερμό περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή. Αφήστε τη συσκευή σε θερμό περιβάλλον μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.

Ενεργά κινητά τηλέφωνα κοντά στη συσκευή μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες.

Αποφύγετε την πτώση της συσκευής καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει καταστροφή.

Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα μαλακό, ελαφρά υγρό και χωρίς χνούδι πανί.

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά διότι μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση.

Για να καθαρίσετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς την άκρη χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον δίσκο.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Εχει αποφευχθεί κάθε περιττό υλικό στην συσκευασία. Εχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι, ώστε η συσκευασία να είναι εύκολα διαχωρίσιμη σε τρία μόνο βασικά υλικά: PET, PS, PE

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά, που μπορούν ν'ανακυκλωθούν, αν αποσυναρμολογηθούν από μια εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε ακολουθείστε τους τοπικούς κανονισμούς, σχετικά με την διάθεση υλικών συσκευασίας, μπαταριών και παλαιών συσκευών.

Μουσικά αρχεία mp3

Η τεχνολογία συμπίεσης μουσικής mp3 (mpeg audio layer 3) περιορίζει σημαντικά τα ψηφιακά δεδομένα ενός cd ήχου ενώ διατηρεί ποιότητα ήχου όμοια με cd. Με το mp3 μπορείτε να ηχογραφήσετε μέχρι και 10 ώρες μουσικής με ποιότητα cd σε ένα μόνο 12cm cd-rom.

Που θα βρείτε μουσικά αρχεία

Είτε κατεβάστε νόμιμα μουσικά αρχεία από το Ίντερνετ στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε δημιουργήστε από τα δικά σας cd ήχου. Για τον σκοπό αυτό, τοποθετήστε ένα cd ήχου στον οδηγό cd-rom του υπολογιστή σας και μετατρέψτε την μουσική χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό κωδικοποίησης. Για την επίτευξη μιας καλής ποιότητας ήχου, συνίσταται ρυθμός bit 128 kbps για μουσικά αρχεία mp3.

Πως θα οργανώσετε μουσικά αρχεία

Προκειμένου να διαχειριστείτε εύκολα μεγάλο αριθμό μουσικών αρχείων σε ένα cd-rom, μπορείτε να τα οργανώσετε σε φακέλους («άλμπουμ»).

Τα κομμάτια ενός άλμπουμ θα παιχτούν σε αλφαβητική σειρά. Αν θέλετε να τα οργανώσετε σε κάποια συγκεκριμένη σειρά, τοποθετήστε αριθμούς μπροστά στα ονόματα των αρχείων.

Για παράδειγμα:

001-ONEWORLD.MP3

002-FIRESTARTER.MP3

003-DEERM.P3

Τα άλμπουμ οργανώνονται με αλφαβητική σειρά. Εάν τα άλμπουμ βρίσκονται σε ένα άλλο άλμπουμ, θα αναπαραχθούν μετά από αυτό το άλμπουμ. Άλμπουμ χωρίς αρχεία MP3 θα παραβλεφθούν.

Εάν υπάρχουν αρχεία mp3 που δεν τοποθετήσατε σε ένα άλμπουμ, θα τα βρείτε στο άλμπουμ Various με αριθμό άλμπουμ 0. Το various είναι το πρώτο άλμπουμ που θα αναπαραχθεί.

Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου με κομμάτια cd ήχου και αρχεία mp3, τα κομμάτια cd ήχου θα αναπαραχθούν πρώτα.

Γενικές πληροφορίες

Πως να δημιουργήσετε ένα cd-rom με αρχεία mp3

Χρησιμοποιήστε το cd εγγραφής του υπολογιστή σας για να ηχογραφήσετε («κάψετε») τα μουσικά αρχεία από τον σκληρό σας δίσκο σε ένα cd-rom. Χρησιμοποιήστε φορμάτ δίσκου ISO 9660 ή UDF. Κάποια λογισμικά cd εγγραφής όπως π.χ. το «DirectCD» υποστηρίζουν φορμάτ UDF.

Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα αρχείων των αρχείων MP3 έχουν κατάληξη .mp3.

Υποστηριζόμενα φορμάτ

Η συσκευή αυτή υποστηρίζει:

Φορμάτ δίσκου: ISO 9660, joliet, multisession, UDF, enhanced music cd, mixed mode cd

Ρυθμός μεταβίβασης μπιτ mp3: 32–320 kbps και μεταβλητός ρυθμός μεταβίβασης μπιτ.

Συνολικός αριθμός μουσικών αρχείων και άλμπουμ: περίπου 350 (με σύνθηρες μήκος ονόματος αρχείου 20 χαρακτήρων)

Σημείωση: Ο αριθμός μουσικών αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν εξαρτάται από το μήκος των ονομάτων αρχείων. Με σύντομα ονόματα αρχείων υποστηρίζονται περισσότερα αρχεία.

Τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται ανήκουν στους εκάστοτε ιδιοκτήτες.

Αναβάθμιση υλικολογισμικού

Κατά διαστήματα η Philips κυκλοφορεί νέο λογισμικό («υλικολογισμικό») για τη συσκευή σας.

- 1 Συνδέστε τον προσαρμογέα δικτύου σε **DC** στη συσκευή και στην υποδοχή τοίχου (βλέπε «Προσαρμογέας δικτύου»).
- 2 Κρατήστε το mode πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.
Εμφανίζονται ο τύπος της συσκευής σας και η τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού. Εμφανίζεται Upgrade?
- 3 Πιέστε ■.
- 4 Επισκεφτείτε την αρχική σελίδα της <http://www.nike-philips.com>. Ελέγξτε αν υπάρχει αρχείο υλικολογισμικού για τη συσκευή σας και αν η έκδοση του υλικολογισμικού είναι νεώτερη από την τρέχουσα έκδοση της συσκευής σας. Αποθηκεύστε το αρχείο και εγγράψτε το σε ένα cd-rom.
- 5 Εισάγετε το cd-rom στη συσκευή και κρατήστε το mode πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται Upgrade?
- 6 Πιέστε ►II.
Εμφανίζεται Upgrading και η αναβάθμιση ξεκινά. Αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά. Μετά το πέρας της αναβάθμισης, κυλάει Upgrade complete.
Κυλάει Wrong upgrade file: Η συσκευή σας διαθέτει ήδη το τελευταίο υλικολογισμικό ή το αρχείο που αποθηκεύτηκε δεν ανταποκρίνεται στη συσκευή σας
Κυλάει Upgrade file defect: Το αρχείο αναβάθμισης καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης ή κατά την εγγραφή του cd-rom. Αποθηκεύστε το αρχείο ξανά, εγγράψτε ένα καινούριο cd-rom και δοκιμάστε ξανά.
Κυλάει No upgrade file: Δε βρέθηκε αρχείο αναβάθμισης στο cd-rom που έχετε εισάγει

Σημείωση: Εάν η αναβάθμιση έχει διακοπεί τυχαία, επαναλάβετε το βήμα 6 μέχρι η αναβάθμιση να ολοκληρωθεί με επιτυχία.


Τροφοδοσία

Μπαταρίες (παρέχεται ή διατίθεται προαιρετικά)

Εισαγωγή μπαταριών

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου **AA (LR6, UM3)**.


Μη χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούριες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.

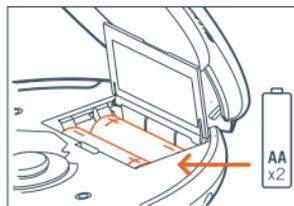

Ένδειξη ότι οι μπαταρίες έχουν αδειάσει

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες ή συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος μόλις το  αρχίζει να αναβοσβήνει και κυλάει **Replace batteries**.

Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό.

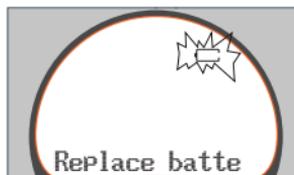

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και για τον λόγο αυτόν, πρέπει να απορρίπτονται με προσοχή.

Μέση διάρκεια λειτουργίας των μπαταριών υπό κανονικές συνθήκες:


	Αλκαλικές μπαταρίες
esp εντός	10 ώρες
esp και εξοικονόμηση ενέργειας εντός:	
audio disc	15 ώρες
mp3-cd	24 ώρες

Σημείωση: Για ενεργοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας πιέστε **esp** επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή μέχρι να εμφανιστεί **ESP** (βλέπε «esp και εξοικονόμηση ενέργειας»).

Προσαρμογέας δικτύου (παρέχεται ή διατίθεται προαιρετικά)

Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα δικτύου AY 3170 (4,5V/300 mA για συνεχές ρεύμα, θετικός πόλος στον κεντρικό αξονίσκο). Άλλο προϊόν μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η τοπική τάση ανταποκρίνεται στην τάση του προσαρμογέα
- 2 Συνδέστε τον προσαρμογέα δικτύου με την υποδοχή DC της συσκευής και με την πρίζα στον τοίχο.

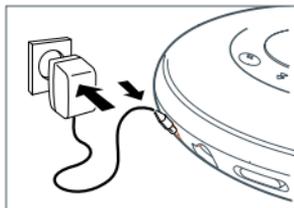


Σημείωση: Αποσυνδέετε πάντα τον προσαρμογέα εφόσον δεν τον χρησιμοποιείτε.

Ακουστικά (HJ020)

Συνδέστε τα ακουστικά που παρέχονται στην υποδοχή .

Σημείωση: Το  μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσετε τη συσκευή στο συγκρότημά σας hifi..ρυθμίστε την ένταση και ήχος στην psd και στο .συγκρότημά σας hifi

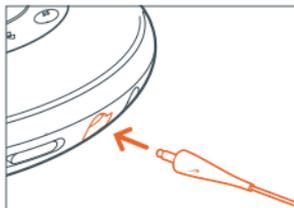

Προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά

Προστασία ακοής

Μην βάζετε τα ακουστικά στην μέγιστη ένταση. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως η συνεχής χρήση σε ψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην ακοή σας.

Οδική ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν οδηγείτε όχημα αφού σε πολλές χώρες απαγορεύεται και μπορεί να προκαλέσετε δυστύχημα. Ακόμα και αν τα ακουστικά είναι ανοιχτού τύπου έτσι ώστε να ακούτε εξωτερικούς ήχους, μην ανεβάσετε την έντασή τους ώστε να μην ακούτε τι γίνεται γύρω σας.

Βασικές λειτουργίες

Αναπαραγωγή ενός δίσκου





Με τη συσκευή αυτή μπορείτε να ακούσετε όλα τα προεγγραμμένα cd ήχου όλα τα τερματισμένα cdrs ήχου και cdrws mp3-cds (cd-roms με αρχεία mp3)

- 1 Πιέστε  για να ανοίξει το κάλυμμα cd..
- 2 Εισάγετε ένα δίσκο με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω, πιέζοντας ελαφρά στο κέντρο του δίσκου, ώστε να εφαρμόσει στο κέντρο. Κλείστε το κάλυμμα πιέζοντας προς τα κάτω.
- 3 Πιέστε  για έναρξη αναπαραγωγής.
Reading CD εμφανίζεται. Έναρξη αναπαραγωγής. Εμφανίζονται ο τύπος κομματιού (CD ή MP3), ο τρέχων αριθμός κομματιού και ο υπολειπόμενος χρόνος αναπαραγωγής. Για ένα κομμάτι mp3, εμφανίζεται ο αριθμός άλμπουμ και το όνομα αρχείου δύο φορές.
- 4 Πιέστε  για παύση αναπαραγωγής
Εμφανίζονται ο συνολικός αριθμός κομματιών, ο τύπος κομματιών (CD, MP3), ο αριθμός άλμπουμ σε ένα mp3-cd και ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής (ενός δίσκου ήχου μόνο).
- 5 Για να αφαιρέσετε τον δίσκο κρατήστε τον από την άκρη και πιέστε ελαφρά στο κέντρο, ενώ σηκώνετε τον δίσκο.

Σημειώσεις:

Αφού πιέσετε  μπορεί να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση μέχρι την αναπαραγωγή του πρώτου κομματιού mp3.

20 δευτερόλεπτα αφού πιέσετε  η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

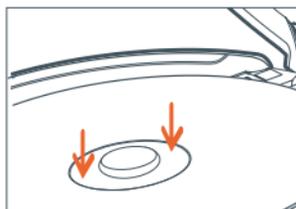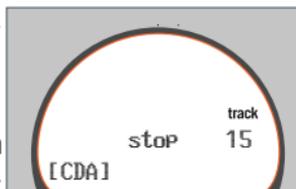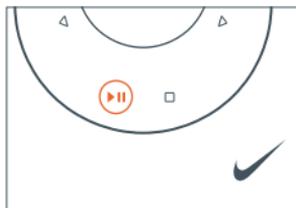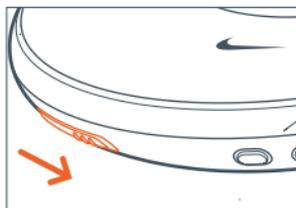

Παύση

- 1 Πιέστε **▶||** για διακοπή αναπαραγωγής.
Θα αναβοσβήσει ο χρόνος κατά τον οποίο διεκόπη η αναπαραγωγή.
- 2 Για να συνεχίσει η αναπαραγωγή πιέστε πάλι **▶||**




Βασικές λειτουργίες

Ένταση και ήχος

Ρύθμιση έντασης

Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας – και +.

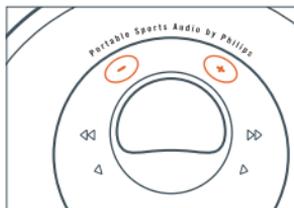

Προσαρμογή μπάσου

- 1 Πιέστε **eq** μία φορά κατά την αναπαραγωγή για επιλογή προσαρμογής μπάσου.
Η τρέχουσα προσαρμογή μπάσου αναβοσβήνει.
- 2 Πιέστε **▶** επανειλημμένα για επιλογή είτε:
No Bass: καμία ενίσχυση μπάσου
Bass 1: μέτρια ενίσχυση μπάσου
Bass 2: έντονη ενίσχυση μπάσου
Η επιλεγμένη προσαρμογή μπάσου αναβοσβήνει.
- 3 Πιέστε **eq** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.



Προσαρμογή πρίμων

- 1 Πιέστε **eq** δύο φορές κατά την αναπαραγωγή για επιλογή προσαρμογής πρίμων.
Η τρέχουσα προσαρμογή πρίμων αναβοσβήνει.
- 2 Πιέστε **▶** επανειλημμένα για επιλογή είτε:
No Treble: καμία ενίσχυση πρίμων
Treble: ενίσχυση πρίμων
Η επιλεγμένη προσαρμογή πρίμων αναβοσβήνει.
- 3 Πιέστε **eq** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.



Επιλογή και αναζήτηση σε όλους τους δίσκους

Επιλογή ενός κομματιού κατά την αναπαραγωγή

Πιέστε σύντομα το ◀ ή ▶ μια ή περισσότερες φορές για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος, προηγούμενου ή επόμενου κομματιού.

Η αναπαραγωγή συνεχίζει με το επιλεγμένο κομμάτι.



Αναζήτηση ενός σημείου κατά την αναπαραγωγή

- 1 Κρατήστε το ◀ ή το ▶ πατημένο για να βρείτε το συγκεκριμένο σημείο μπροστά ή πίσω.

Η αναζήτηση αρχίζει και η αναπαραγωγή συνεχίζεται σε χαμηλή ένταση. Για κομμάτια cd ήχου η αναζήτηση επιταχύνεται μετά από 2 δευτερόλεπτα.

- 2 Αφήστε το πλήκτρο, όταν φτάσετε στο συγκεκριμένο σημείο
Συνεχίζεται η κανονική αναπαραγωγή.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του **repeat**, **shuffle** ή **shuffle all**, αναζήτηση είναι δυνατή μόνο στο τρέχον κομμάτι.

Βασικές λειτουργίες

Επιλογή σε mp3-cds

Επιλογή ενός άλμπουμ κατά την αναπαραγωγή

Πιέστε σύντομα το ◀ ή ▶ μία ή περισσότερες φορές για να μεταβείτε στην αρχή του τραγουδιού που παίζει, του προηγούμενου ή του επόμενου κομματιού..

Η αναπαραγωγή συνεχίζει με το κομμάτι που επιλέξατε.



Επιλογή ενός κομματιού κατά την αναπαραγωγή

- 1 Κρατήστε το ◀ ή ▶ πατημένο για να μεταπηδήσετε γρήγορα στα προηγούμενα ή στα επόμενα κομμάτια mp3.

Η μετάβαση ξεκινά μετά από 5 δευτερόλεπτα.

- 2 Αφήστε το πλήκτρο στο επιθυμητό κομμάτι.

Η αναπαραγωγή συνεχίζει με το επιλεγμένο κομμάτι.

Σημείωση: Για μετάβαση από το ένα κομμάτι στο άλλο σε χαμηλή ταχύτητα χρησιμοποιήστε ◀◀ ή ▶▶.

Αναπαραγωγή κομματιών επανειλημμένα ή σε τυχαία σειρά – mode

- 1 Πιέστε **mode** επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή για επιλογή είτε::

shuffle album (με mp3-cds μόνο):

Όλα τα κομμάτια του τρέχοντος άλμπουμ αναπαράγονται μία φορά σε τυχαία σειρά.

shuffle all: Όλα τα κομμάτια του δίσκου αναπαράγονται μία φορά σε τυχαία σειρά.

repeat shuffle album (μόνο με mp3-cd):

Όλα τα κομμάτια του τρέχοντος άλμπουμ αναπαράγονται επανειλημμένα σε τυχαία σειρά.


repeat shuffle all: Όλα τα κομμάτια του δίσκου αναπαράγονται επανειλημμένα σε τυχαία σειρά..

repeat: Το τρέχον κομμάτι αναπαράγεται επανειλημμένα.

repeat album (με mp3-cds μόνο):

Όλα τα κομμάτια του τρέχοντος άλμπουμ αναπαράγονται επανειλημμένα..

repeat all: Όλος ο δίσκος αναπαράγεται επανειλημμένα..

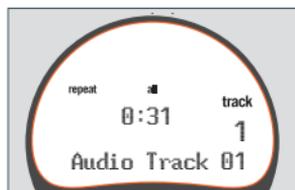

- 2 Η αναπαραγωγή ξεκινά στον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας μετά από 2 δευτερόλεπτα.
- 3 Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή πιέστε **mode** επανειλημμένα μέχρι να εξαφανιστούν το **repeat** και **shuffle** .

Χαρακτηριστικά

Αποθήκευση της τελευταίας θέσης αναπαραγωγής – resume

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τελευταία θέση αναπαραγωγής. Κατά την επανεκκίνηση, η αναπαραγωγή συνεχίζεται από εκεί που είχατε σταματήσει..

- 1 Σπρώξτε το διακόπτη στο **resume** κατά την αναπαραγωγή για ενεργοποίηση του resume.

Φαίνεται resume .



- 2 Πιέστε ■ όταν θέλετε να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

- 3 Πιέστε ►|| για συνέχιση της αναπαραγωγής..

Η αναπαραγωγή συνεχίζεται από εκεί που είχατε σταματήσει.

Για απενεργοποίηση του resume, σπρώξτε το διακόπτη στο **off**.

Το resume εξαφανίζεται.

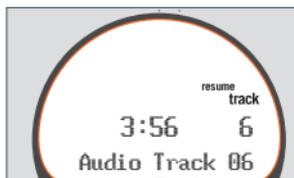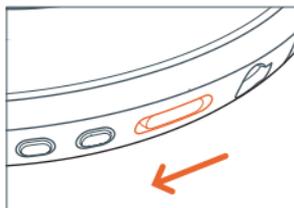

Κλειδωμα όλων των πλήκτρων – hold

Μπορείτε να κλειδώσετε όλα τα πλήκτρα της συσκευής.

Έτσι, αν πιέσετε ένα πλήκτρο δεν θα εκτελείται καμία λειτουργία.

Σπρώξτε το διακόπτη στο **hold** για ενεργοποίηση του hold.

resume φαίνεται και Hold εμφανίζεται. Όλα τα κουμπιά είναι κλειδωμένα. Κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο εμφανίζεται το Hold .

Για απενεργοποίηση του hold, σπρώξτε το διακόπτη στο **off**.

Το resume εξαφανίζεται..



esp και εξοικονόμηση ενέργειας

Σε ένα συμβατικό φορητό cd αναπαραγωγής η μουσική μπορεί να σταματήσει ενώ π.χ. κάνετε τζόκινγκ. Το **electronic skip protection** προστατεύει τη συσκευή από διαφυγές ήχου που οφείλονται σε ελαφρές δονήσεις ή κραδασμούς. Διασφαλίζεται έτσι η συνεχής αναπαραγωγή.


Το esp δεν προστατεύει τη συσκευή από ζημιές που προκαλούνται από πτώση!

Πιέστε **esp** επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή για επιλογή είτε:

ESP on: **ESP** φαίνεται και esp ενεργοποιείται.

ESP, powersave φαίνεται. esp και εξοικονόμηση ενέργειας ενεργοποιούνται για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και συντομότερη προστασία παράκαμψης.

ESP off: **ESP** εξαφανίζεται. esp και εξοικονόμηση ενέργειας απενεργοποιούνται ώστε τα κομμάτια του cd ήχου να επιτύχουν την βέλτιστη ποιότητα ήχου.

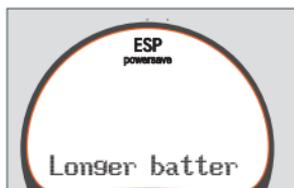


Μπιπ

Ένα μπιπ επιβεβαιώνει ότι έχετε πιέσει ένα κουμπί ή ότι οι μπαταρίες είναι άδειες.

Πατήστε το **eq** 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μπιπ:

beep εμφανίζεται: μπιπ ενεργοποιείται.

No beep εμφανίζεται: μπιπ απενεργοποιείται..

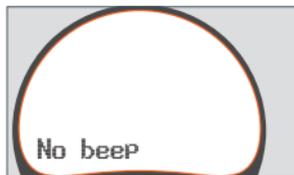


Εξαρτήματα

Τηλεχειριστήριο AY 3773 (παρέχεται ή διατίθεται προαιρετικά)

Έλεγχοι


- 1 3,5 mm υποδοχή για σύνδεση ακουστικών
- 2 **hold**
κλειδώνει όλα τα κουμπιά
- 3 **stop**
σταματά την αναπαραγωγή και απενεργοποιεί τη συσκευή
- 4 **◀ / ▶**
μεταπηδά στην αρχή προηγούμενου/επόμενου κομματιού
- 5 **◀ / ▶**
mp3-cd μόνο: επιλέγει το επόμενο/προηγούμενο άλμπουμ ή μεταπηδάει προς τα εμπρός/πίσω
- 6 **▶||**
ενεργοποιεί τη συσκευή, ξεκινά την αναπαραγωγή και διακόπτει την αναπαραγωγή
- 7 **volume**
προσαρμόζει την ένταση

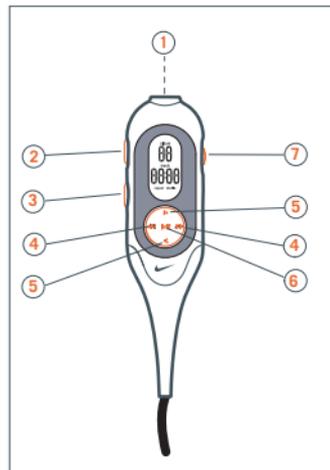

Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου

Χρησιμοποιήστε μόνο το τηλεχειριστήριο AY 3773.

- 1 Πιέστε δύο φορές **■** στη συσκευή για να την απενεργοποιήσετε..
- 2 Συνδέστε σταθερά το τηλεχειριστήριο με το  στη συσκευή.
- 3 Συνδέστε σταθερά τα ακουστικά στην υποδοχή του τηλεχειριστηρίου.


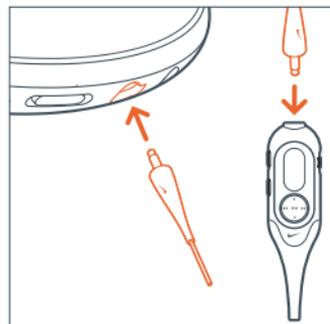


- 4 Στο τηλεχειριστήριο κρατήστε το ►► πατημένο για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει. Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζονται ο αριθμός άλμπουμ (mp3-cds μόνο) και ο αριθμός κομματιού.
- 5 ρυθμίστε την ένταση και στην rsa και στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόλις εμφανιστεί η ο εἶκῃ στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

λουρί χεριού (AY 3286)

πραγματικά πρακτική λύση: μπορείτε να βάζετε τη συσκευή πτα στο λουρί χεριού και να τη φοράτε σαν γάντι. όμως μην ξεχνάτε να στερεώνετε την πτα!

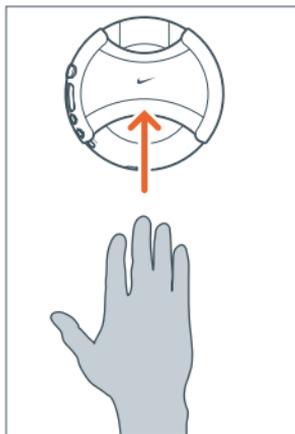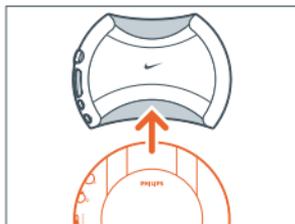


Εξαρτήματα

μαγνήτες κρατήματος


φορέστε το τηλεχειριστήριό σας και ασφαλίστε το καλώδιο ακουστικών με αυτούς τους μαγνήτες κρατήματος.

- 1 ελέγξτε την πολικότητα των 2 μαγνητών τύπου μπουτόν. τοποθετήστε το μεγάλο μαγνήτη τύπου μπουτόν κάτω από το ρούχο.
- 2 τοποθετήστε το μικρό μαγνήτη τύπου μπουτόν στο εξωτερικό ρούχο. κρατήστε το τηλεχειριστήριο από πάνω.

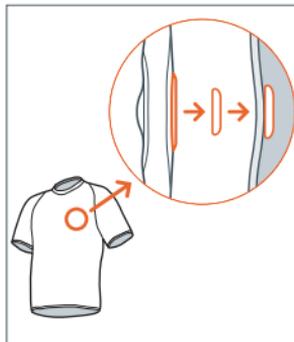

- 3 ασφαλίστε το καλώδιο ακουστικών με το μαγνήτη κρατήματος τύπου "πεταλούδα".

σημείωση: προσοχή μην τους καταπιείτε και πνιγείτε! όταν δεν τους χρησιμοποιείτε, να τους φυλάσσετε σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.

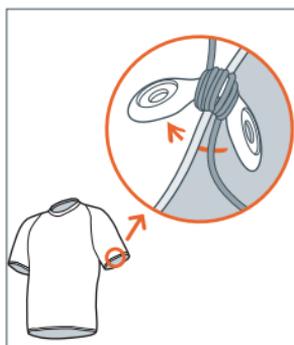

ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ.

οι χρήστες βηματοδοτών και άλλων εμφυτευμένων συσκευών θα πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούν μαγνήτες ή συσκευές που μπορεί να παράγουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε το cd μόνοι σας γιατί αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση.

Αν παρουσιαστεί βλάβη, ελέγξτε όλα τα σημεία που αναφέρονται πιο κάτω πριν πάρετε την συσκευή για επιδιόρθωση. Αν δεν είσατε σε θέση να λύσετε μόνοι το πρόβλημα με βάση τις υποδείξεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο η το σέρβις της Philips στην περιοχή σας.

Πρόβλημα	Λύση
Απουσία ισχύος, ή αναπαραγωγή δεν ξεκινά	Τοποθετήστε τις μπαταρίες σωστά. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Συνδέστε σωστά τον προσαρμογέα δικτύου.
Ένδειξη Hold και/ή καμία αντίδραση σε ελέγχους	Απενεργοποιήστε το hold. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ή αφαιρέστε για λίγο τις μπαταρίες.
Απουσία ήχου ή κακή ποιότητα ήχου	Πιέστε ► για συνέχιση αναπαραγωγής. Ρυθμίστε την ένταση. Ελέγξτε και καθαρίστε τις συνδέσεις. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ενεργά κινητά τηλέφωνα ή ισχυρά μαγνητικά πεδία.
pls insert cd ή no audio file ένδειξη	Βάλτε ένα δίσκο με την ετικέτα προς τα πάνω. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το δίσκο. Περιμένετε μέχρι να καθαρίσουν οι θολωμένοι φακοί. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει δίσκο ήχου ή mp3-cd.
unfinalized cd ένδειξη	Βεβαιωθείτε ότι το cdr ή cdrw έχει τερματιστεί.

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα

Λύση

**Το μουσικό αρχείο
δεν παίζεται**

- Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα αρχείων των αρχείων mp3 έχουν κατάληξη .mp3

**Αγνοούμενοι κατάλογοι
στο mp3-cd**

- Βεβαιωθείτε ότι ο συνολικός αριθμός των αρχείων και των άλμπουμ στο mp3-cd δεν υπερβαίνει τα 350.
- Φαίνονται μόνο άλμπουμ με αρχεία mp3.

**Ο δίσκος παρακάμπτει
κομμάτια**

- Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν επιλεγεί **repeat, repeat album, shuffle** .

**Κενά ή ήχος μεταπήδησης
κατά την αναπαραγωγή
ενός αρχείου mp3**

- Παίξτε το μουσικό αρχείο στον υπολογιστή σας. Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, κωδικοποιήστε το ακουστικό κομμάτι ξανά και δημιουργήστε νέο cd-rom.

**Διακοπή μουσικής
και ένδειξη 00PS**

- Ενεργοποιήστε το **esp**.

NIKE



NIKE

SWOOSH



PHILIPS

© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2002,
Nike, Inc. 2002. All rights are reserved.
type number - act400