


käyttöohjekirja



psa[cd12
mp3-cd player

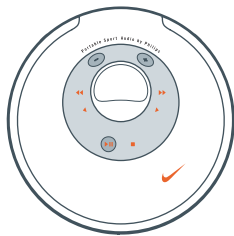


Portable Sport Audio by **Philips**

sisältö

nopea aloitus	3
näppäimet	4–5
yleistietoa	
kunnossapito	6
ympäristöön liittyvää informaatiota	6
mp3 musiikkitiedostot	7–8
päivitysversio	9
voimalähde	
paristot	10
virtajohto	11
kuulokkeet	11
perustoiminnot	
levyn toisto	12
tauko	13
äänen voimakkuuden säätö ja ääni	14
valinta ja etsintä kaikilla levyillä	15
mp3-cd-levyn valinta	16
ominaisuudet	
raidan jatkuva tai satunnaisjärjestyksessä	
tapahtuva toisto – mode	17
viimeisen toistetun kohdan taltiointi – resume	18
kaikkien näppäinten lukinta – hold	18
esp ja virransäästö	19
piippaus	19
lisälaitteet	
kauko-ohjain AY 3773	20–21
käsihihna AY 3286	21
magneettiklipsit	22
ongelmanetsintä	23–24

nopea aloitus

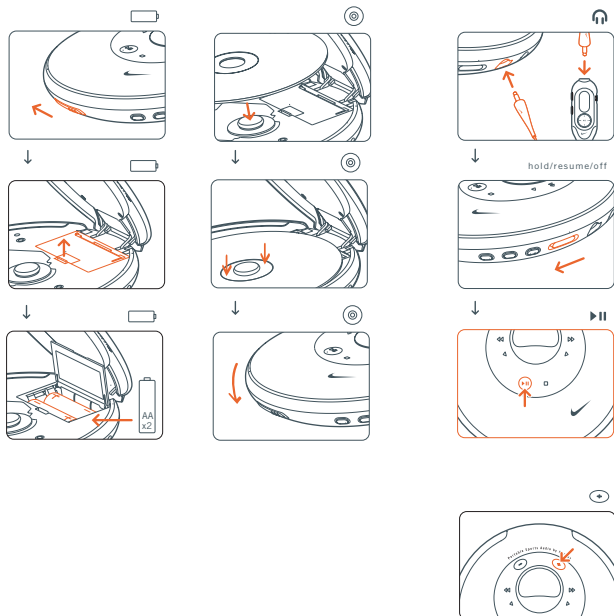



tämä laite täyttää euroopan yhteisön asettamat taajuushäiriöitä koskevat vaatimukset.

näppäimet

etupuoli

- 1 näyttö
- 2 –
säättää äänentason (alas)
- 3 +
säättää äänentason (ylös)
- 4 ◀◀
hyppää taaksepäin ja etsii taaksepäin
- 5 ▶▶
hyppää eteenpäin ja etsii eteenpäin
- 6 ◀
ainoastaan mp3-cd-levyissä: valitsee edeltävän levyn tai hyppää taaksepäin
- 7 ▶
ainoastaan mp3-cd-levyissä: valitsee seuraavan levyn tai hyppää eteenpäin
säättää eq (basson ja diskantin)
- 8 ▶||
kytkee laitteeseen virran, aloittaa toiston ja keskeyttää toiston
- 9 ■
pysäyttää toiston ja kytkee laitteen pois päältä

takapuoli


- 1 DC
yhdistääksesi ulkoinen voimanlähde
- 2 
3,5 mm ulkoliitäntä yhdistämään kuulokkeet kauko-ohjain tämä laite stereo laitteesi audio tuloliitäntään
- 3 **hold/resume/off**
hold lukitsee kaikki näppäimet
resume taltioi viimeksi toistetun paikan
off kytkee resume ja hold toiminnon pois päältä
- 4 **esp**
electronic skip protection estää shokin aiheuttaman keskeytyksen
- 5 **eq**
valitsee basson ja diskantin säädöt
- 6 **mode**
valitsee toistovalinnat kuten **shuffle** ja **repeat**
- 7 
avaa cd-soittimen kannen
- 8 paristolokerikko

varoitus


muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säätö tai käyttö saattaa aikaansaada radioaktiivista säteilyä tai muunlaista vaarallista toimintaa.

tyyppikilpi ja sarjanumero löytyvät cd-soittimen kannen.

etupuoli

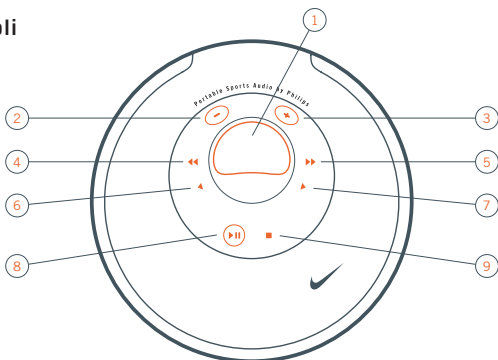

takapuoli

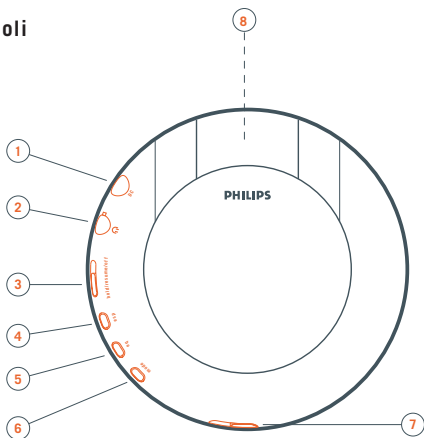


yleistietoa

kunnossapito

älä koske laitteen linsseihin (A).

älä altista laitetta, paristoja tai levyjä kosteudelle, sateelle, hiekalle tai kovalle kuumuudelle (lämmityslaitteiden tai suoranaisen auringonpaisteen aiheuttamana).

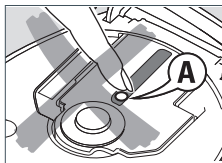

linssi saattaa höyryntyä, kun laite siirretään nopeasti kylmästä lämpimään olotilaan. tällöin toisto ei ole mahdollista. jätä laite lämpimään olotilaan kunnes kosteus haihtuu.

päällä olevat matkapuhelimet saattavat aiheuttaa laitteen päällä ollessaan toimintahäiriöitä.

vältä pudottamasta laitetta, koska se saattaa aiheuttaa vaurioita.

puhdista laite pehmeällä, lievästi kostetulla nukkaantumattomalla liinalla. älä käytä minkäänlaisia puhdistusaineita, koska niillä saattaa olla vaurioittavia vaikutuksia.

puhdistaaksesi levy, pyyhi se pehmeällä ja nukkaantumattomalla liinalla levyn keskiosasta siirtyen levyn reunaa kohti. puhdistusaineet saattavat vahingoittaa levyä.

ympäristöön liittyvää informaatiota

kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kolmeksi materiaaliksi: PET, PS, PE.

ostamasi laite on valmistettu materiaalista, joka voidaan kierrättää, jos sen hajotus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

luokan 1 laserlaite

varoitus! laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. oikeus muutoksiin varataan. laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

mp3 musiikkitiedostot

musiikkikompressioteknologia mp3 (mpeg audio layer 3) vähentää audio cd-levyn digitaalisen datan määrän huomattavasti säilyttäen samalla cd-tyyppisen äänenlaadun. mp3 menetelmällä voit äänittää aina 10 tuntia cd-tyypistä musiikkia yksittäiselle 12cm cd-rom-levylle.

kuinka hankkia musiikkitiedostoja

joko tallentamalla musiikkia laillisesti internetistä tietokoneesi kovalevylle tai luomalla musiikkia omista audio cd-levyistäsi. tätä varten, aseta audio cd-levy tietokoneesi cd-rom-laitteeseen ja siirrä musiikki käyttämällä tähän tarkoitukseen sopivaa purkuohjelmaa. hyvän laadun saavuttamiseksi suosittelemme 128 kbps tai tätä korkeampaa bittinopeutta mp3 musiikkitiedostojen luomiseksi.

kuinka järjestellä musiikkitiedostoja

voidaksesi helposti käsitellä musiikkitiedostojen suurta määrää cd-rom-levyllä, voit järjestää ne kansioihin ("levyihin").

levyn raidat toistetaan aakkosjärjestyksessä. jos haluat järjestää ne tiettyyn järjestykseen, anna tiedostojen nimet alkaa numeroilla.

esimerkiksi:

001-ONEWORLD.MP3

002-FIRESTARTER.MP3

003-DEEP.MP3

levyt järjestyvät aakkosjärjestykseen. jos levyt sijaitsevat toisessa levyssä, ne toistetaan tämän levyn jälkeen. levyt, joilla ei ole mp3 tiedostoja jätetään väliin.

jos on sellaisia mp3 tiedostoja, joita ei olla sijoitettu levyyn, löydät ne levyistä **Various** levynumerolla **0**. various on ensimmäinen toistettava levy.

toistettaessa levyä, jolla on cd audio raitoja ja mp3 tiedostoja. cd audio raidat toistetaan ensimmäisenä.

yleistietoa

kuinka valmistaa cd-rom-levy mp3 tiedostoilla

käytä tietokoneesi cd poltinta äänittääksesi ("polttaaksesi") musiikkitiedostoja kovalevyiltäsi cd-rom -levylle. käytä joko ISO 9660 levyformaattia tai UDF. jotkut cd poltin ohjelmat, kuten "DirectCD" tukevat UDF formaattia.

varmista, että mp3 tiedostonimet päättyvät .mp3.

tuetut formaatit

tämä laite tukee:

levyformaatteja: ISO 9660, joliet, multisession, UDF, enhanced music cd, mixed mode cd

mp3 bittinopeus: 32–320 kbps va vaihteleva bittinopeus
musiikkitiedostojen ja levyjen kokonaismäärää: noin 350
(tyypillinen tiedostonimen pituus on 20 karakteria)

huomio: toistettavien musiikkitiedostojen määrä riippuu tiedostonimen pituudesta. lyhyet tiedostonimet sallivat useamman tiedoston käytön.

kaikki käytetyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajilleen.

päivitysversio

aika ajoittain philips julkaisee laitteellesi uuden ohjelman ("päivitysversion").

- 1 kytke virta-adapteri laitteen **DC** liittimeen ja seinän pistorasiaan (katso "virtajohto").
- 2 paina mode näppäintä 3 sekunnin ajan.
laitteesi tyyppinumero ja ohjelman versionumero ilmestyy näytölle. Upgrade? ilmestyy.
- 3 paina ■.
- 4 vieraile kotisivuilla <http://www.nike-philips.com>. tarkista onko laitteellesi olemassa päivitysversiota. Jos versionumero on korkeampi kuin nykyisen versiosi imuroi se ja polta cd-rom-levylle.
- 5 aseta cd-rom-levy laitteeseen ja paina mode näppäintä 3 sekunnin ajan.
Upgrade? ilmestyy.
- 6 paina ►►
Upgrading ilmestyy ja päivitys alkaa. päivitys saattaa kestää muutamia minutteja. päivityksen päätyttyä Upgrade complete pyörähtää näytöllä.
Wrong upgrade file pyörähtää näytölle: laitteellasi on jo uusin päivitysversio tai imuroitu versio ei sovellu laitteellesi.
Upgrade file defect pyörähtää näytölle: päivitysversio on vaurioitunut imuroinnin tai cd-rom-levylle polton yhteydessä. Imuroi tiedosto uudelleen, polta se uudelle cd-rom-levylle ja yritä uudelleen.
No upgrade file pyörähtää näytölle: cd-rom-levyltä ei löytynyt päivitysversiota.

huomio: jos päivitys vahingossa keskeytyy, toista vaihe 6 kunnes olet saanut päivityksen loppuun.


voimalähde

paristot (mukanatoimitettu tai vaihtoehtoisesti saatavilla)

paristojen asennus

avaa paristokotelon kansi ja aseta sisään
2 alkaliparistoa tyyppiä **AA (LR6, UM3)**.


älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja
yhtä aikaa.

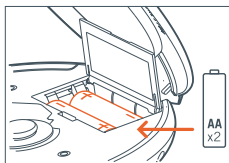

tyhjentyneiden paristojen indikaattori

vaihda paristot tai kytke laite virtalähteeseen heti
kun  välkkyy ja **Re**place batteries pyörittää.

poista paristot niiden tyhjennettyä tai jos et käytä
laitetta pitkään aikaan.

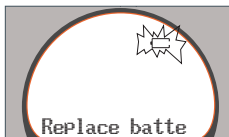

**paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on
hävitettävä asianmukaisella tavalla.**

soittoaika normaalioloissa on yleensä:

	alkaali paristot
<i>esp</i> päällä	10 tuntia
<i>esp</i> ja virransäästö päällä:	
<i>audio levy</i>	15 tuntia
<i>mp3-cd</i>	24 tuntia


huomio: kytkeäksesi virransäästö päälle, paina **esp** toistuvasti toiston ollessa päällä,
kunnes **ESP** merkkivalo syttyy (katso ”*esp* ja virransäästö”).

virtajohto (mukanatoimitettu tai vaihtoehtoisesti saatavilla)

käytä ainoastaan AY 3170 virta-adapteria (4,5 V/300 mA suoralinja, positiivinen napa keskiosaan päin). muut tuotteet saattavat vahingoittaa laitteen.


- 1 varmista, että paikallinen jännite vastaa adapterin jännitettä.
- 2 kytke virta-adapteri laitteen **DC** liittimeen ja seinän pistorasiaan.

huomio: kytke adapteri aina pois päältä, jos et käytä sitä.

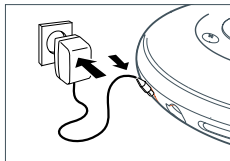

kuulokkeet (HJO20)

kytke mukanatoimitetut kuulokkeet  liittimeen.

huomio:  voidaan käyttää myös kytkemään tämä laite sinun hifi stereoihisi. säädä äänenvoimakkuus sekä psa ja hifi stereoidesi ääni.


käytä kuulokkeita järkevästi

kuuloturvallisuus

älä käytä kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella. kuuloasiantuntijoiden mukaan jatkuva käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa pysyvästi.

liikenneturvallisuus

älä käytä kuulokkeita ajaessasi ajoneuvoa. se saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, ja useissa maissa se on kiellettyä. jos kuulokkeesi ovat ulkoilmakäyttöön tarkoitettuja ja päästävät läpi ääniä ulkopuolelta, älä korota äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet voi kuulla mitä ympärilläsi tapahtuu.

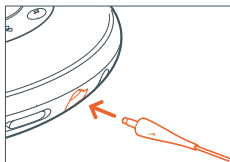

perustoiminnot

levyn toisto


tällä laitteella voi toistaa


kaikkia ennalta äänitettyjä audio cd-levyjä


kaikkia viimeistelyjä audio cdr ja

cdrw-levyjä


mp3-cd-levyt (cd-rom-levyt, joilla on mp3 tiedostoja)

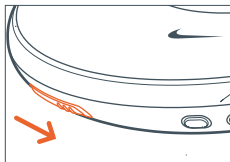

- 1 paina  painiketta avataksesi cd-soittimen kansi.

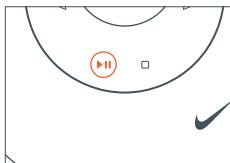

- 2 aseta sisään levy, tekstipuoli ylöspäin painamalla varovaisesti levyn keskiosaa, niin että levy istuu ottimeen. sulje kansi painamalla kansi kiinni.

- 3 paina  aloittaaksesi toisto.


Reading CD ilmestyy. toisto alkaa. raidan tyyppi (CD tai MP3), kyseisen raidan numero ja soittoaika ilmestyvät. mp3 raidassa myös levyn numero ilmestyy ja tiedostonimi pyörittää kahdesti.




- 4 paina  lopettaaksesi toisto.


raitojen kokonaismäärä, raidan tyyppi (CD, MP3), mp3-cd-levyjen määrä ja kokonaissoittoaika (ainoastaan audiolevyissä) ilmestyvät.


- 5 poistaaksesi levy, ota sitä kiinni levyn reunoista ja paina pidikettä hellästi samalla kun nostat levyä ylöspäin.

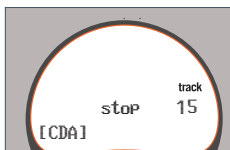

huomio:


painettuasi  saattaa kestää hetken, ennen kuin ensimmäinen mp3 raita toistetaan.

20 sekunnin kuluttua painettuasi  laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

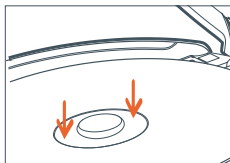

tauko

- 1 paina ►|| painiketta keskeyttääksesi toisto.
aika, jolloin toisto keskeytyi ilmestyy näytölle.
- 2 palaaksesi takaisin toistoon paina ►|| painiketta uudelleen.

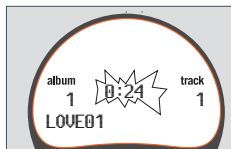

perustoiminnot

äänen voimakkuuden säätö ja ääni

äänen voimakkuuden säätö

säädä äänentasausta käyttämällä – ja +.



basson säädökset

- 1 paina **eq** kerran toiston aikana valitaksesi basson säädökset.

kyseiset basson säädökset välkkyvät.

- 2 paina ► toistuvasti valitaksesi joko:
No Bass: ei basson kohotusta
Bass 1: keskimääräinen basson kohotus
Bass 2: voimakas basson kohotus
valitut basson säädökset vilkkuvat.



- 3 paina **eq** vahvistaaksesi valintasi.

diskantin säädökset

- 1 paina **eq** kahdesti toiston aikana valitaksesi diskantin säädökset.

kyseiset diskantin säädökset välkkyvät.

- 2 paina ► toistuvasti valitaksesi joko:
No Treble: ei diskantin kohotusta
Treble: diskantin kohotus
valitut diskantin säädökset välkkyvät.

- 3 paina **eq** vahvistaaksesi valintasi.



valinta ja etsintä kaikilla levyillä

raidan valinta toistossa

paina lyhyesti ◀◀ tai ▶▶ kerran tai useamman kerran hypätäksesi kyseisen, edelliseen tai seuraavaan raidan alkuun.

toisto jatkuu valitulta raidalta.



paikan etsintä toistossa

- 1 pidä ◀◀ tai ▶▶ painettuna löytääksesi tietty kohta eteen tai taaksepäin.
etsintä alkaa ja toisto jatkuu matalalla äänellä.
cd audio raidoissa etsintä nopeutuu 2 sekunnin kuluttua.
- 2 vapauta painike halutulla kohdalla.
normaali toisto jatkuu.

*huomio: **repeat**, **shuffle** tai **shuffle all** etsintä on mahdollista ainoastaan kyseisessä raidassa.*

perustoiminnot

mp3-cd-levyn valinta

levyn valinta toistossa

paina lyhyesti ◀ tai ▶ kerran tai useita kertoja hypätäksesi kyseisen, edellisen tai seuraavan levyn ensimmäiseen raitaan.

valitun levyn ensimmäisen raidan toisto alkaa.



raidan valinta toistossa

- 1 pidä ◀ tai ▶ painettuna hypätäksesi nopeasti edellisiin tai seuraaviin mp3 raitoihin.
hyppäys alkaa ja nopeutuu 5 sekunnin kuluttua.
- 2 vapauta painike halutulla raidalla.
toisto jatkuu halutulta raidalta.

huomio: hypätäksesi raidalta toiselle matalalla nopeudella, käytä näppäimiä ◀◀ tai ▶▶.

raidan jatkuva tai satunnaisjärjestyksessä tapahtuva toisto – mode

- 1 paina toiston aikana **mode** toistuvasti valitaksesi joko:

shuffle album (ainoastaan mp3-cd-levyissä): kyseisen levyn kaikki raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä kerran.

shuffle all: levyn kaikki raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä kerran.


repeat shuffle album (ainoastaan mp3-cd-levyissä): kyseisen levyn kaikki raidat toistetaan toistuvasti satunnaisessa järjestyksessä.

repeat shuffle all: levyn kaikki raidat toistetaan toistuvasti satunnaisessa järjestyksessä.

repeat: kyseinen raita toistetaan toistuvasti.

repeat album (ainoastaan mp3-cd-levyissä): kyseisen levyn kaikki raidat toistetaan toistuvasti.

repeat all: koko levy toistetaan toistuvasti.

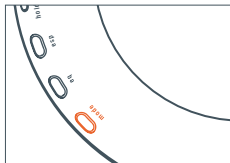

- 2 toisto alkaa 2 sekunnin kuluttua valitussa toiminnossa.
- 3 palataksesi normaaliin toistoon, paina **mode** toistuvasti kunnes **repeat** ja **shuffle** katoavat.



ominaisuudet

viimeisen toistetun kohdan taltiointi – resume

voit taltioida viimeisen toistetun kohdan. aloittaessasi uudelleen, toisto alkaa siitä, mihin pysähdyit.

- 1 käännä valin **resume** toiston aikana aktivoitaksesi resume.
resume merkkivalo syttyy.
- 2 paina ■ milloin tahansa pysäyttääksesi toisto.
- 3 paina ►|| palataksesi toistoon.
toisto jatkuu paikasta, johon sen lopetit.

kytkeäksesi **resume** pois päältä, kytke valin **off**.
resume häviää.

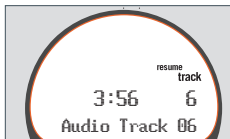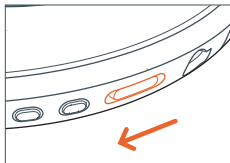

kaikkien näppäinten lukinta – hold

voit lukita kaikki laitteen näppäimet. painaessasi mitä näppäintä tahansa, ne eivät saa mitään toimintoa aikaan.

aseta valin hold aktivoitaksesi **hold**.

resume merkkivalo syttyy ja Hold ilmestyy. kaikki näppäimet on lukittu. painaessasi mitä näppäintä tahansa, Hold ilmestyy.


kytkeäksesi **hold** pois päältä, kytke valin asentoon **off**.

resume häviää.



esp ja virransäästö

tavallisella kannettavalla cd-levysoittimella musiikki saattaa pysähtyä, kun olet esimerkiksi hölkkäämässä. **electronic skip protection** suojelee laitetta pienten värinöiden tai iskujen aiheuttamilta äänenkatkoksilta. näin ollen jatkuva toisto voidaan taata. **esp ei suojele laitetta putoamisen aiheuttamalta vahingolta!**

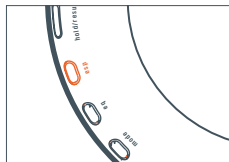

paina esp toistuvasti toiston aikana valitaksesi joko:

ESP on: **ESP** merkkivalo syttyy ja esp on kytketty päälle.

ESP, powersave merkkivalo syttyy. esp ja virransäästö on kytketty päälle aikaansaaden paristojen pitkän käyttöajan ja lyhyen hyyppestön.

ESP off: **ESP** katoaa. esp ja virransäästö on kytketty pois päältä, jotta cd audio raidoille saavutettaisiin korkein äänenlaatu.




piippaus

piippaus vahvistaa, että olet painanut näppäintä tai että paristot ovat tyhjiä.

pidä **eq** painettuna 2 sekunnin ajan kytkeäksesi piippaus joko päälle tai pois päältä:

Beep ilmestyy: piippaus on kytketty päälle.

No beep ilmestyy: piippaus on kytketty pois päältä.

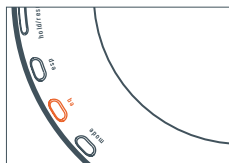


lisälaitteet

kauko-ohjain AY 3773 (mukanatoimitettu tai erikseen hankittavissa)

näppäimet


- ① 3,5 mm liitin korvakuulokkeita varten
- ② **hold**
lukitsee näppäimet
- ③ **stop**
pysäyttää toiston ja kytkee laitteen pois päältä
- ④ **◀ / ▶**
hyppää edelliseen / seuraavaan kappaleeseen
- ⑤ **◀ / ▶**
mp3-cd-levyissä ainoastaan: valitsee seuraavan/edellisen levyn
- ⑥ **▶||**
kytkee laitteen päälle, aloittaa toiston ja keskeyttää toiston
- ⑦ **volume**
säättää äänenvoimakkuuden

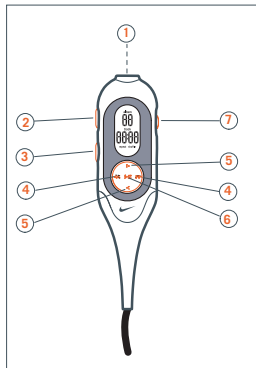

kauko-ohjaimen kytkentä

käytä ainoastaan AY 3773 kauko-ohjainta.

- 1 paina laitteen painiketta ■ kahdesti kytkeäksesi laite pois päältä.
- 2 kiinnitä kauko-ohjain tukevasti laitteen Ⓜ.
- 3 kiinnitä korvakuulokkeet tukevasti kauko-ohjaimen liittimeen.

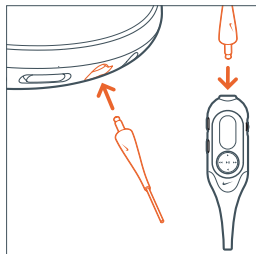

- 4 paina kauko-ohjaimen ►► näppäintä 1 sekunnin ajan laittaaksesi laitteen päälle ja aloittaaksesi toiston.



toisto alkaa. levyn numero (vain mp3-cd-levyillä) ja raidan numero näkyvät kauko-ohjaimen näytöllä.

- 5 säädä äänenvoimakkuus sekä psa:ssa että kaukosäätimessä.

huomio: vaihda patterit heti kun no bbt ilmestyy kauko-ohjaimen näytöllä.

käsihina (AY 3286)

tosi kätevää: kannaa psa:ta käsihihnassa ja pidä kädessäsi kuin hansikasta. mutta muista pitää psa:sta lujasti kiinni!

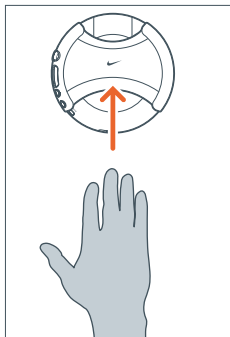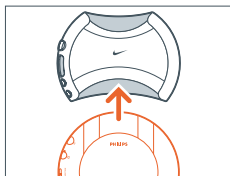


lisälaitteet

magneetiklipsit

käytä kaukosäädintä ja kiinnitä kuulokejohto näillä näppäriillä magneeteilla.

- 1 tarkista 2:n nappimagneetin navat. laita iso nappimagneetti vaatteesi sisäpuolelle.
- 2 kiinnitä pieni nappimagneetti vaatteesi ulkopuolelle. kiinnitä kaukosäädin päälle.

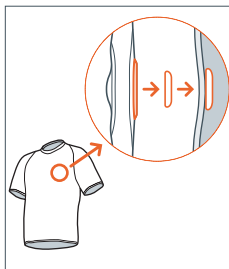


- 3 kiinnitä kuulokejohto "perhos" magneetiklipsillä.

HUOMAA:

VÄLTÄ NIELAISU- TAI TUKEHTUMISVAARAA! KUN MAGNEETTEJA EI KÄYTETÄ, PIDÄ NE TURVALLISISSA PAIKASSA PIENTEN LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.

PIDA MAGNEETIT EROSSA LUOTTOKORKEISTA, KUVA- JA AANINAUHOISTA JA MISTA TAHANSA, MIKA VOI OLLA HERKKAA MAGNEETEILLE.

SYDÄMEN TAHDISTIMIEN TAI MUIDEN KEHOON ISTUTETTUJEN LAITTEIDEN KAYTTAJIEN TULISI NEUVOTELLA LAAKARIN KANSSA ENNEN MAGNEETTIIEN TAI SAHKOMAGNEETTISIA HAIRIOITA SYNNYTTAVIEN LAITTEIDEN KAYTTOA.

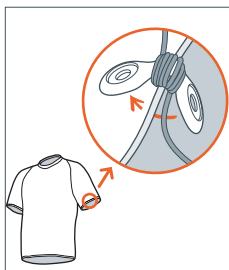

varoitus

älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, koska tällöin takuu raukeaa. jos laitteessa ilmenee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen kuin viet sen korjattavaksi. ellet saa ongelmaa ratkaistua näillä ohjeilla, ota yhteys myyntiedustajaan tai huoltoon.

ongelma	ratkaisu
laitteessa ei ole virtaa toisto ei ala	asetta paristot oikealla tapaa. vaihda paristot. kiinnitä virta-adaptteri oikein.
Hold näyttö ja/tai näppäimet eivät reagoi	kytke hold pois päältä. irrota laite virtalähteestä tai ota paristot pois muutamaksi sekunniksi.
ei ääntä tai huono äänen laatu	paina ► aloittaaksesi toisto. säädä äänentasa. tarkista ja puhdista liittimet. pidä laite kaukana päällä olevista matkapuhelimista tai voimakkaista magneettisista kentistä.
Pls insert cd tai no audio file näyttö	asetta laitteeseen levy, tekstipuoli ylöspäin. puhdista tai vaihda levy. odota, kunnes höyryntyneet lukijapäät kirkastuvat. varmista, että olet asettanut audio levyn tai mp3-cd-levyn.
unfinalized cd näyttö	varmista, että asetettu cdr tai cdrw-levy on viimeistelty.

ongelmanetsintä

ongelma	ratkaisu
musiikkitiedosto ei toistu	varmista, että mp3 tiedostonimet päättyvät .mp3
mp3-cd-levyssä on puuttuvia tiedostoja	varmista, ettämp3-cd-levyn tiedostojen kokonaismäärä ei ylitä 350. ainoastaan mp3 tiedostoja sisältävät levyt ilmestyvät.
levy jättää raitoja väliin	puhdistaa tai vaihda levy. varmista, että repeat , repeat album , shuffle ei olla valittu.
musiikki hyppii tai ääni on huojuileva mp3 tiedostoja toistettaessa	soita kaikki musiikkitiedostot tietokoneellasi. jos ongelma jatkuu, pura audiotiedosto uudelleen ja tee uusi cd-rom-levy.
musiikki keskeytyy ja oops näyttö	kytke esp päälle.



NIKE

SWOOSH



PHILIPS

© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2002,
Nike, Inc. 2002. All rights are reserved.
type number - act400