

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur
www.philips.com/welcome

AD343



FR-BE Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Important	3
----------	------------------	----------

2	Votre station d'accueil	4
	Introduction	4
	Contenu de l'emballage	4
	Présentation de l'unité principale	5

3	Mise en route	6
	Alimentation	6

4	Lecture	6
	Lecture d'un iPod/iPhone	6
	Lecture à partir d'un périphérique audio externe	7
	Charge de l'iPod/iPhone	7

5	Caractéristiques	7
	Amplificateur	7
	Informations générales	7

6	Dépannage	8
----------	------------------	----------

7	Avertissement	8
----------	----------------------	----------

1 Important

- Lisez attentivement ces consignes.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des cuisinières ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) générant de la chaleur.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer; en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'unité.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifiées par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
- Confiez toutes les tâches de réparation à un personnel qualifié. Des travaux de réparation sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'unité.
- Votre appareil ne doit pas être exposé aux égouttures ni aux éclaboussures.
- Ne placez pas sur votre appareil des objets susceptibles de l'endommager (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de déconnexion, celui-ci doit rester facilement accessible.



Warning

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne placez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

2 Votre station d'accueil

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome. Si vous contactez Philips, vous serez invité à fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces deux numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Introduction


Avec cette station d'accueil, vous pouvez écouter de la musique à partir d'un iPod/iPhone et de tout autre périphérique audio externe.

Contenu de l'emballage

Vérifiez le contenu de l'emballage et identifiez les différentes pièces :

- Unité principale
- Adaptateur secteur
- Guide de mise en route
- Fiche de sécurité

Présentation de l'unité principale

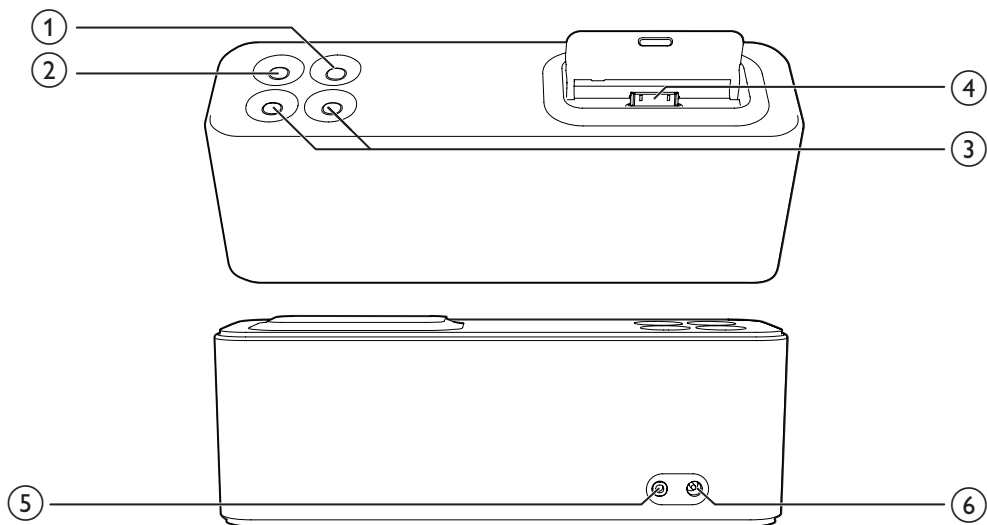

- ① **▶||**
 - Démarrer la lecture ou la suspendre.
- ② **🔇**
 - Couper le son.
- ③ **VOLUME + / -**
 - Permet de régler le volume.
- ④ **Station d'accueil pour iPod/iPhone**
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Permet de connecter un périphérique audio externe.
- ⑥ **DC IN**
 - Permet de brancher une alimentation secteur.

3 Mise en route

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.


Alimentation

! Caution

- Risque d'endommagement du produit ! Veillez à ce que la tension d'alimentation corresponde à la valeur imprimée sur la partie arrière de la station d'accueil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur CA, retirez toujours la fiche de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon.

Branchez l'adaptateur secteur sur :

- la prise secteur **DC IN** placée à l'arrière de la station d'accueil.
- la prise murale.

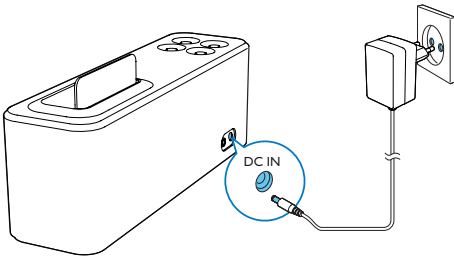

4 Lecture

Lecture d'un iPod/iPhone

Vous pouvez écouter le son de votre iPod/iPhone à partir de votre station d'accueil.

iPod/iPhone compatibles

La station d'accueil prend en charge les modèles d'iPod et d'iPhone suivants :


Made for:

- iPod touch (1ère, 2ème, 3ème et 4ème génération)
- iPod classic
- iPod nano (1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème génération)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Lecture de la musique de l'iPod/iPhone

- 1 Placez un iPod/iPhone sur la station.
- 2 Démarrez la lecture de la musique à partir de l'iPod/iPhone.
- 3 Pour régler le volume, appuyez sur **VOL +/-**.
- 4 Pour couper le son, appuyez sur **⏏**.
- 5 Pour suspendre ou reprendre la lecture, appuyez sur **▶||**.

5 Caractéristiques

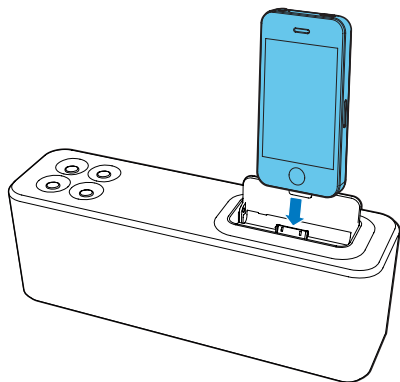

Retrait de l'iPod/iPhone :

Retirez l'iPod/iPhone de la station d'accueil.

Lecture à partir d'un périphérique audio externe



Note

- Vérifiez qu'aucun iPod/iPhone n'est placé sur la station.

- 1 Branchez un câble link MP3 (non fourni) sur :
 - la prise secteur **MP3 LINK** placée à l'arrière de la station d'accueil.
 - la prise casque d'un périphérique externe.
- 2 Appuyez sur ►|| pour lire de la musique sur le périphérique.

Charge de l'iPod/iPhone

Lorsque la station d'accueil est branchée sur secteur, l'iPod/iPhone placé sur la station commence à se recharger automatiquement.

Amplificateur

Puissance de sortie totale	4 W par canal x 2
Rapport signal/bruit	> 62 dBA
MP3 Link	650 mV RMS

Informations générales

Alimentation par secteur	Modèle : AS110-080-AE130 (Philips) ; Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A ; Sortie : 8 V = 1,3 A
--------------------------	--

Consommation électrique en mode de fonctionnement	15 W
---	------

Consommation électrique en mode veille	< 0,5 W
--	---------

Dimensions (l x H x P)	265 x 94 x 74 mm
---------------------------	------------------

Poids	
- Unité principale	0,9 kg
- Avec l'emballage	1,4 kg

6 Dépannage



Warning

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour conserver la validité de votre garantie, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution n'a été trouvée pour résoudre votre problème, consultez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, gardez votre appareil à proximité et munissez-vous de son numéro de modèle et de son numéro de série.

Absence d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation CA de l'appareil est raccordée correctement.
- Assurez-vous que la prise secteur est sous tension.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'unité

- Débranchez et rebranchez la fiche d'alimentation CA, puis rallumez l'unité.

7 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Made for



iPod



iPhone

« Made for iPod » et « Made for iPhone » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod ou un iPhone, et qu'il a été certifié par le développeur comme étant conforme aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes et réglementations de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances des transmissions sans fil.

iPod et iPhone sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.



Ce produit est conforme aux normes de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.



Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et de composants de grande qualité, recyclables et réutilisables.

La présence du symbole de poubelle sur roues barrées sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des produits électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Informations environnementales

Tout emballage superflu a été évité. Nous avons fait notre possible pour simplifier la séparation de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), mousse de polystyrène (absorption des chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être désassemblés par une entreprise spécialisée. Respectez la réglementation locale en vigueur relative à l'élimination des déchets tels que les emballages, les piles usagées et les anciens appareils.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD343_12_UM_V1.0

