

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AD343



---

HU Felhasználói kézikönyv

---

**PHILIPS**

# Contents

---

<b>1</b>	<b>Fontos!</b>	<b>3</b>
----------	----------------	----------

---

<b>2</b>	<b>Dokkolós hangsugárzó</b>	<b>3</b>
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A főegység áttekintése	4

---

<b>3</b>	<b>Kezdő lépések</b>	<b>5</b>
	Tápcsatlakozás bekötése	5

---

<b>4</b>	<b>Lejátszás</b>	<b>5</b>
	Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	5
	Lejátszás külső audioeszközről	6
	Az iPod/iPhone töltése	6

---

<b>5</b>	<b>Termékjellemzők</b>	<b>6</b>
	Erősítő	6
	Általános információk	6

---

<b>6</b>	<b>Hibakeresés</b>	<b>7</b>
----------	--------------------	----------

---

<b>7</b>	<b>Megjegyzés</b>	<b>7</b>
----------	-------------------	----------

# 1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a készüléket a víztől.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működéskor hőt termelő készülékek (pl. erősfűtők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



## Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

# 2 Dokkolós hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybeviteléhez regisztrálja a terméket a [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome) címen.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám \_\_\_\_\_

Gyári szám \_\_\_\_\_

---

## Bevezetés

A dokkolós hangsugárzó lehetővé teszi hogy Ön iPod, iPhone és más külső audioeszközről hallgasson audiofelvételt.


---

## A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Táphálózati adapter
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

## A főegység áttekintése

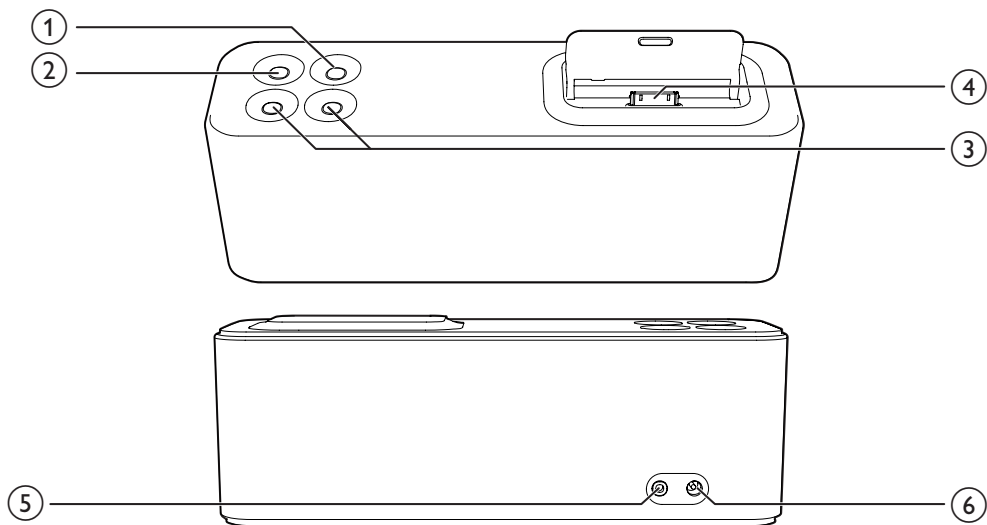

- ① **▶||**
  - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ② **🔇**
  - Hang némítása.
- ③ **VOLUME + / -**
  - Hangerő beállítása.
- ④ **iPod/iPhone dokkoló**
- ⑤ **MP3-LINK**
  - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑥ **DC IN**
  - Váltakozó áram csatlakoztatása.

## 3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

### Tápcsatlakozás bekötése




#### Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a dokkolós hangszugárzó alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a:

- a dokkolós hangszugárzó hátulján található **DC IN** aljzathoz.
- a fali aljzathoz.

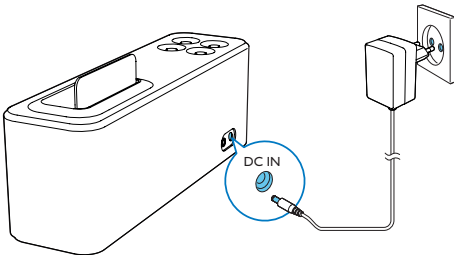

## 4 Lejátszás

### Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

A dokkolós hangszugárzón keresztül iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.

#### Kompatibilis iPod/iPhone

A dokkolós hangszugárzó a következő iPod/iPhone típusokat támogatja:


Gyártva a következőkhöz:

- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
- iPod classic
- 1., 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

#### Az iPod/iPhone hallgatása

- 1 Helyezze az iPod/iPhone készüléket a dokkolóba.
- 2 Kezdje meg a lejátszást az iPod/iPhone eszközön.
- 3 A hangerő beállításához nyomja meg a **VOL +/-** gombot.
- 4 Az elnémításhoz nyomja meg a **🔇** gombot.
- 5 Lejátszáshoz, illetve szüneteltetéshez nyomja meg a **▶||** gombot.

# 5 Termékjellemzők

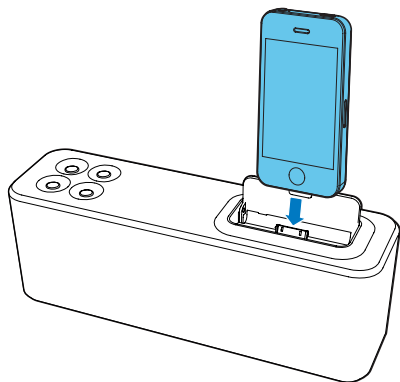

## Az iPod/iPhone lejátszó eltávolításához:

Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

## Lejátszás külső audioeszközzel



### Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy a hangszugárzóhoz nincs iPod/iPhone készülék dokkolva.

- 1 Csatlakoztasson MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
  - a dokkolós hangszugárzó hátulján található **MP3 LINK** aljzathoz.
  - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 2 Zene lejátszásához az eszközön nyomja meg a **▶||** gombot.

## Az iPod/iPhone töltése

Ha a dokkolós hangszugárzót feszültség alá helyezi, a dokkolt iPod/iPhone lejátszó automatikusan elkezd tölteni.

## Erősítő

Kimeneti	
összteljesítmény	4 W csatornánként x 2
Jel-zaj arány	> 62 dBA
MP3 csatlakoztatás	650 mV RMS

## Általános információk

Tápfeszültség	Típus: AS110-080-AE130 (Philips); Bemenet: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,5 A; Kimenet: 8,0 V = 1,3 A
Teljesítményfelvétel	15 W
Teljesítményfelvétel készüléti üzemmódban	<0,5 W
Méretetek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	265 x 94 x 74 mm
Tömeg	
- Főegység	0,9 kg
- Csomagolással	1,4 kg

## 6 Hibakeresés



### Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

### Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

### Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

### Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

## 7 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Made for



iPod



iPhone

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

### **Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók**

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.





Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AD343\_12\_UM\_V1.0

