

www.philips.com/welcome

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın

AD343



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
----------	---------------	----------

2	Docking Hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	4

3	Başlarken	5
	Gücü bağlama	5

4	Oynatın	5
	iPod/iPhone cihazından çalma	5
	Harici bir ses cihazından çalma	6
	iPod/iPhone cihazını şarj etme	6

5	Özellikler	6
	Amplifikatör	6
	Genel bilgiler	6

6	Sorun giderme	7
----------	----------------------	----------

7	Bildirim	7
----------	-----------------	----------

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Göğürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

2 Docking Hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin. Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____

Giriş


Bu docking hoparlörle, iPod/iPhone ve diğer harici ses cihazlarından müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- AC güç adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası

Ana ünite hakkında genel bilgiler

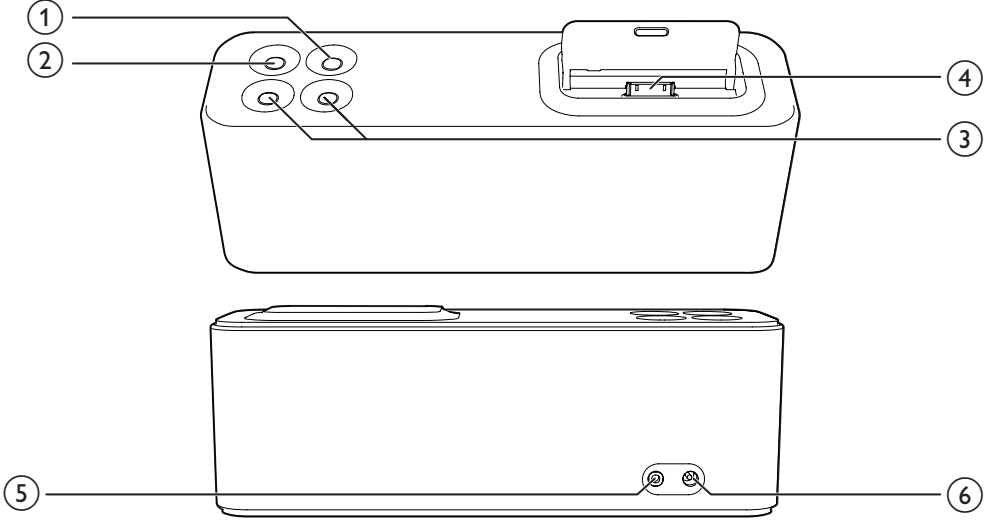

- ① **▶||**
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ② **⊘**
 - Sesi kapatır.
- ③ **VOLUME + / -**
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ④ **iPod/iPhone için dock**
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Harici ses cihazı bağlanır.
- ⑥ **DC IN**
 - AC güç bağlantısı.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlama




Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin docking hoparlörün altında belirtilen gerilimle eşleştigiinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

AC güç adaptörünü şu noktalara bağlayın:

- docking hoparlörün arkasındaki **DC IN** soketi.
- duvar prizi.

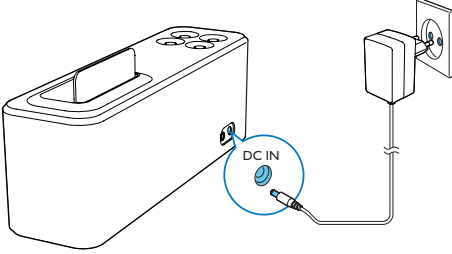

4 Oynatın

iPod/iPhone cihazından çalma

Bu docking hoparlörü kullanarak iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu iPod/iPhone

Docking hoparlör aşağıdaki iPod ve iPhone modellerini destekler:


Hedeflenen cihaz.

- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPod/iPhone'u dinleme

- 1 Bağlantı istasyonuna bir iPod/iPhone yerleştirin.
- 2 iPod/iPhone cihazında müzik çalın.
- 3 Ses seviyesini ayarlamak için **VOL +/-** tuşuna basın.
- 4 Sesi kapatmak için **MUTE** tuşuna basın.
- 5 Oynatmak veya duraklatmak için **▶||** düğmesine basın.

5 Özellikler

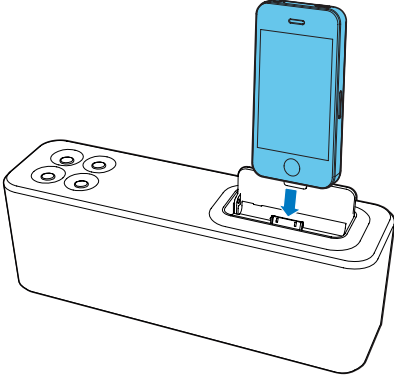

iPod/iPhone cihazını çıkarmak için:
iPod/iPhone cihazını dock'tan çekin.

Harici bir ses cihazından çalma

Not

- Hoparlöre bağlı bir iPod/iPhone olmamalıdır.

- 1 MP3 bağlantı kablosunu (birlikte verilmez) şu noktalara balayın:
 - docking hoparlörün arkasındaki **MP3 LINK** soketi.
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 2 Cihazda müzik çalmak için ►|| düğmesine basın.

iPod/iPhone cihazını şarj etme

Docking hoparlör güce bağlı olduğunda, dock'a yerleştirilen iPod/iPhone cihazı otomatik olarak şarj olmaya başlar.

Amplifikatör

Toplam Çıkış Gücü	4 W / kanal x 2
Sinyal Gürültü Oranı	> 62 dBA
MP3 Link	650mV RMS

Genel bilgiler

AC Gücü	Model: AS110-080-AE130 (Philips); Giriş: 100-240V ~, 50/60Hz, 0,5A; Çıkış: 8,0V === 1,3 A
---------	--

Çalışır Durumdaki Güç

Tüketimi 15 W

Beklemede Güç

Tüketimi <0,5 W

Boyutlar

- Ana Ünite

(G x Y x D) 265 x 94 x 74 mm

Ağırlık

- Ana Ünite 0,9 kg

- Paketle Birlikte 1,4kg

6 Sorun giderme

Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

7 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



"iPod için üretilmiştir" ve "iPhone için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasını kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın. iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır; tescilli ticari markasıdır.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin

ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD343_12_UM_V1.0

