

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

AD712



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1	Важно	4
----------	--------------	----------

2	Вашата докинг система за развлечение	5
	Въведение	5
	Какво има в кутията	5
	Преглед на основната част	6

3	Начало	7
	Свързване на захранването	7
	Синхронизиране на часа с iPod/iPhone	7

4	Възпроизвеждане от iPod/iPhone	8
	Съвместими iPod/iPhone	8
	Слушане на звука от iPod/iPhone	8
	Изключване на iPod/iPhone	8
	Зареждане на iPod/iPhone	8
	Нагласяне на силата на звука	8

5	Други функции	9
	Възпроизвеждане от външно устройство	9
	Настройване на таймера за самоизключване	9
	Нагласяне на яркостта на дисплея	9

6	Информация за продукта	10
	Спецификации	10

7	Възможни проблеми	11
----------	--------------------------	-----------

8	Бележки	12
----------	----------------	-----------

1 Важно

- Прочетете тези инструкции.
- Спазвайте тези инструкции.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Поставете апарата според инструкциите на производителя.
- Не поставяйте в близост до източници на топлина като радиатори, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прегъване, особено на мястото до щепсела и на мястото, където излиза от апарата.
- Използвайте само аксесоарите определени от производителя.
- Изключете от контакта уреда по време на гръмотевични бури или ако не се използва за дълъг период от време.
- Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Ремонтите се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като например повреден захранващ кабел или щепсел, разлята е течност или е изтървано нещо върху него, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
- Ако адаптера на уреда се използват като изключващо устройство, изключващото устройство трябва да е готово за употреба.

2 Вашата докинг системата за развлечение

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips!
За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта на www.philips.com/welcome.

Въведение


С този уред, можете да се наслаждавате на музика от iPod/iPhone и други аудио устройства.

Какво има в кутията

Проверете и разпознайте съдържанието на кутията:

- Основна част
- Захранващ адаптер
- Ръководство за бърза употреба
- Инструкция за безопасност

Преглед на основната част

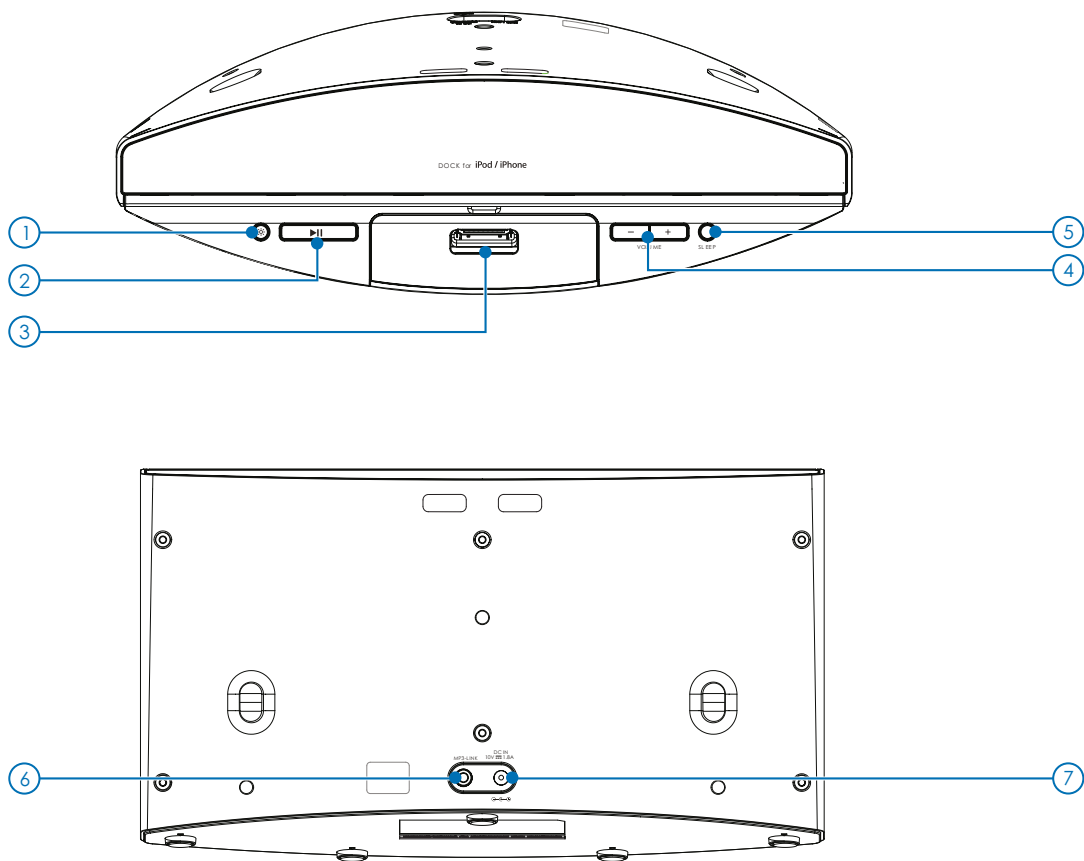

- ① ☀
 - Нагласяне на яркостта на дисплея
 - Настройване на часа и формат за часа.
- ② ▶||
 - Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.
- ③ **Място за прикачване на iPod/iPhone**
- ④ **VOLUME +/-**
 - Нагласяне на силата на звука.
 - Настройване на часа и формат за часа.
- ⑤ **SLEEP**
 - Настройване на таймера за самоизключване.
- ⑥ **MP3 LINK**
 - Съвързване на външно аудио устройство.
- ⑦ **DC IN**
 - Съвързване на захранването.

3 Начало

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.

Свързване на захранването



Внимание

- Опасност от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа за захранване отговаря на волтажа отпечатан отдолу на системата.
- Опасност от токов удар! Когато изключвате АС адаптора, винаги дърпайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.



Внимание

- За да намалите опасността от пожар или токов удар, не излагайте уреда на влага или дъжд.

Свържете захранващия адаптер към:

- гнездото **DC IN** отзад на системата
- контакта.



Съвет



- Лепенката с модела се намира отдолу на уреда.

Синхронизиране на часа с iPod/iPhone

Когато докинг системата е свързана към захранването и има прикачен iPod/iPhone, докинг системата синхронизира часа с iPod/iPhone автоматично.

- ↳ Часа се запаметява в системата дори ако iPod/iPhone бъде изключен.

Избор на формат на часа

- 1 Натиснете и задръжте  за 2 секунди.
↳ Появява се **[12H]** или **[24H]**.
- 2 Натиснете **VOLUME +/-** неколкократно, за да изберете 12 или 24 формат на часа.
- 3 Натиснете , за да потвърдите.

4 Възпроизвеждане от iPod/iPhone

Можете да слушате музика от iPod/iPhone чрез системата.

Съвместими iPod/iPhone/iPad

Системата поддържа тези модели iPod и iPhone.

Направен за:

- iPod touch (1во, 2ро, 3то, и 4то поколение)
- iPod classic
- iPod с видео
- iPod nano (1во, 2ро, 3то, 4то, 5то, и 6то поколение)
- iPod с цветен дисплей
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Слушане на звука от iPod/iPhone

- 1 Поставете iPod/iPhone в мястото за прикачване.
- 2 Пуснете музиката от iPod/iPhone.



Съвет

- За да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането, натиснете ►||.
- В iPod/iPhone режим, ако е свързано външно устройство, устройството се превключва режим MP3 Link.

Изключване на iPod/iPhone/iPad

Издърпайте iPod/iPhone от мястото за прикачване.

Зареждане на iPod/iPhone/iPad

Когато системата е включена в контакта, прикачените iPod/iPhone започват да се зареждат.

Нагласяне на звука

За да нагласите силата на звука, натиснете неколккратно **VOLUME +/-**.

5 Други функции

Възпроизвеждане от външно устройство

Можете да слушате външно аудио устройство чрез тази докинг система.


- 1 Свържете MP3 link кабел (не е осигурен) към:
 - **MP3-LINK** жака.
 - жака за слушалки на външното устройство.
- 2 Пуснете възпроизвеждането на устройството (погледнете ръководството на устройството).

Настройване на таймера за самоизключване

Тази докинг система може да се изключи автоматично след зададен период от време.

Натиснете **SLEEP** неколкократно, за да изберете период за изключване (в минути).

За да изключите таймер, натиснете **SLEEP** неколкократно, докато се появи **[OFF]** (изключен).



Нагласяне на яркостта на дисплея

Натиснете неколкократно **☼**, за да изберете от различните нива на яркост.

6 Информация за продукта

Бележка

- Информация за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изчислена изходна 20W RMS
МОЩНОСТ

Основна информация

АС захранване	Модел: AS190-100-AE180 Входящо: 100-240V~, 50/60Hz, 0.7 A; Изходящо: 10V=1.8A
Консумация на енергия при работен режим	<12 W
Консумация на енергия в стендбай	<2 W
Макс. натоварване за iPod/iPhone	5V, 1 A
Размери	
- Основна част (Ш x В x Д)	290 x 158 x 113 мм
Тегло	
- С опаковката	2.02 кг
- Основна част	1.47 кг

7 Възможни проблеми



Внимание

- Никога не махайте капака на уреда.

За да запазите гаранцията валидна, не се опитвайте да поправяте сами системата.

Ако имате проблем докато използвате система, проверете следните възможности преди да я занесете на сервиз. Ако проблема все още го има, посетете уеб сайта на philips (www.philips.com/support), или се свържете с philips (погледнете Информация за контакти). Когато се свържете с philips, уверете се, че системата е наблизо и имате номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел на системата е включен правилно.
- Уверете се, че има захранване в контакта.

Няма звук

- Нагласете силата на звука.

Няма отговор от системата

- Изключете и включете отново захранващия кабел, след това включете системата отново.

8 Бележки



Този продукт съответства на изискванията за радио смущенията на Европейския съюз.

Всякакви промени или модификации на устройството, които не са одобрени от Philips Consumer Lifestyle, може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването.



'Made for iPod' и 'Made for iPhone' означава, че електронния аксесоар е проектиран, специално за свързване на iPod или iPhone съответно, и е сертифициран от разработчика, че отговаря на стандартите за представяне на Apple. Apple не носи отговорност за действия с уреда или за съвместимостта му със стандартите за безопасност и качество. Моля отбележете, че употребата на този уред с iPod, iPhone или iPad, може да повлияе безжичното представяне. iPod и iPhone са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.



Продукта е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Когато видите символа със зачеркнатата кофа за отпадъци прикачен към продукт, това означава, че той е защитен от Европейска Директива 2002/96/ЕС.

Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на електрически и електронни продукти. Моля действайте според месните закони и не изхвърляйте продукта с домакинските отпадъци. Правилното изхвърляне на стария ви продукт спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.



Продукта съдържа батерии защитени от Европейска Директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят с домакинските отпадъци. Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батериите спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати.

Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)


Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права са запазени.

Спецификациите подлежат на промени без предизвестие.

Търговските марки са собственост Koninklijke Philips Electronics N.V. или съответните им собственици. Philips си запазва правото да променя продукти по всяко време без да се задължава да преправя по-ранно доставки.

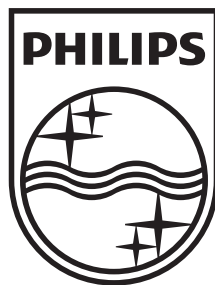

Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

