


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

AD 712

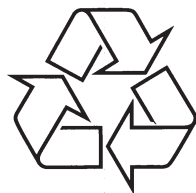

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

SISUKORD

1 Oluline	3
2 Teie ühilduv meelelahutussüsteem 4	
Tutvustus	4
Mis on karbis?	4
Ülevaade baasüksusest	5
3 Alustamine	6
Vooluga ühendamine	6
Kellaaja sünkroniseerimine iPodi/iPhone'iga	6
4 iPodi/iPhone'i taasesitamine	7
Ühilduvad iPodid/iPhone'id	7
Audio kuulamine iPodilt/iPhone'ist	7
iPodi/iPhone'i eemaldamine	7
iPodi/iPhone'i laadimine	7
Helitugevuse muutmine	7
5 Teised funktsioonid	8
Audio taasesitamine väliselt allikalt	8
Unetaimeri määramine	8
Ekraani ereduse muutmine	8
6 Tooteinfo	9
Tehnilised andmed	9
7 Probleemide lahendamine	10
8 Märkused	11

8. MÄRKUSED



See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega.

Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole Philips Consumer Lifestyle poolt heaks kiidetud võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet kasutada.



“Made for iPod” ja “Made for iPhone” tähendavad, et see seade on spetsiaalselt disainitud, et olla ühilduv vastavalt iPodi või iPhone'iga ja on sertifitseeritud arendaja poolt, et vastata Apple sooritusstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme funktsioonide ega selle vastavuse eest ohutuse ja seadusandlike standarditega. Palun pange tähele, et selle lisaseadme kasutamine iPodi või iPhone'iga võib mõjutada juhtmevaba ühenduse toimimist.

iPod ja iPhone on USAs ja teistes riikides registreeritud Apple Inc. kaubamärgid.



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun informeerige end kohalikest eraldi elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake oma vana toodet ära tavalise olmeprügiga. Korrektne toote ära viskamise aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC. Neid patareisid ei tohi ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest patareide kogumispunktide kohta. Korrektne patareide ära viskamise aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.

Keskkonnavaline informatsioon

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud muuta lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjaliks: papp (karp), polüüreen vaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsvad vahu lehed).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui seadme lammutab spetsialiseerunud firma. Palun uurige kohalike seaduseid, mis puudutavad pakendimaterjalide, vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N. V. või nende vastavate omanike omandid. Philips jätab endale õiguse tooteid muuta igal ajal olemata kohustatud muutma varasemalt toodetud tooteid.

7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Ärge kunagi püüdke seadet ise parandada, kui soovite, et garantii ei kaotaks kehtivust.

Kui teil tekib seadet kasutades probleeme, kontrollige alljärgnevat punkte enne teeninduse palumist. Kui probleem jääb lahenduseta, minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/welcome). Kontakteerudes Philipsiga hoidke seade, mudeli ja seerianumber läheduses.

Pole voolu

- Kontrollige, et voolujuhe oleks korralikult ühendatud.
- Kontrollige, kas vooluvõrgus on voolu.

Pole heli

- Muutke helitugevust.

Seade ei reageeri

- Ühendage seade lahti ja taasühendage vahelduvvool pistikust, seejärel lülitage seade jälle sisse.

1. OLULINE

- Lugege neid juhiseid.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
- Ärge paigaldage ühegi kuumusallika lähedusse, näiteks radiaatorid, ahjud ja teised seadmed (kaasa arvatud võimendid), mis toodavad soojust.
- Kaitske voolujuhet pealeastumiste ja pigistamise eest, eriti pistikute, pistikupesade ja seadmest väljumise koha juurest.
- Kasutage vaid tootja poolt lubatud lisaseadmeid/lisaseadmeid.
- Ühendage see seade vooluvõrgust välja äikesetormide ajal ja kui te ei plaani seadet pika perioodi jooksul kasutada.
- Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud teenindajatele. Teenindust on vaja, kui seade on kahjustunud ükskõik millisel viisil, näiteks kui voolujuhe või voolupistik on kahjustunud, seadmesse on vedelikku pritsitud või esemeid kukkunud, seade on olnud vihma käes või niiskuses, ei funktsioneer normaalselt või on maha kukkunud.
- Seadet peab kaitsma tilkumise ja pritsmete eest.
- Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks vedelikega täidetud esemed, põlevad küünlad).
- Kui kasutate voolupistikut või seadme ühendust väljalülitamiseks, jääb väljalülitamiseks kasutatud seade töövalmis olekusse.

2. TEIE ÜHILDUV MEELELAHUTUSSÜSTEEM

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!

Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle seadmega saate nautida audiot iPodilt/iPhone'ilt või väliselt seadmelt.

Mis on karbis?

Kontrollige ja tehke kindlaks oma pakendi sisu:

- Baasüksus.
- Vooluadapter.
- Kiire alguse juhend.
- Ohutusleht.

6. TOOTEINFO

Märkus

- Tooteinfot võidakse muuta sellest ette teatamata.

Tehnilised andmed

Võimendi

Hinnanguline väljundvõimsus20W RMS

Üldine informatsioon

Vahelduvvool

.....Mudel: AS190-100-AE180;

Sisend: 100-240V~, 50/60Hz, 0.7A;

Väljund: 10V ===1.8A

Töötades voolutarbivus<12W

Ooteolekus voolutarbivus<2W

Maksimaalne iPod/iPhone laadimine ...5 V, 1 A

Mõõtmed

- Baasüksus290 x 158 x 133 mm

Kaal

- Pakendiga2.02 kg

- Baasüksus1.47 kg

5. TEISED FUNKTSIOONID

Audio taasesitamine väliselt allikalt

Saate kuulata audiot välisest allikast läbi selle seadme.


1. Ühendage MP3 link kaabel (pole kaasas):
 - **MP3-LINK** pesasse.
 - Välise seadme kõrvaklappide pesasse.
2. Taasesitage lugusid välisel seadmel (vaadake välise seadme kasutusjuhendit).

Unetaimeri määramine

See seade saab automaatselt välja lülituda pärast eelmääratud aja möödumist.

Vajutage **SLEEP** korduvalt, et valida une taimer periood (minutites).

Unetaimeri välja lülitamiseks vajutage **SLEEP** korduvalt kuni kuvatakse **OFF** (väljas).




Ekraani ereduse muutmine

Vajutage ☼ korduvalt, et valida erinevaid ereduse astmeid.

... TEIE ÜHILDUV MEELELAHUTUSSÜSTEEM

Ülevaade baasüksusest

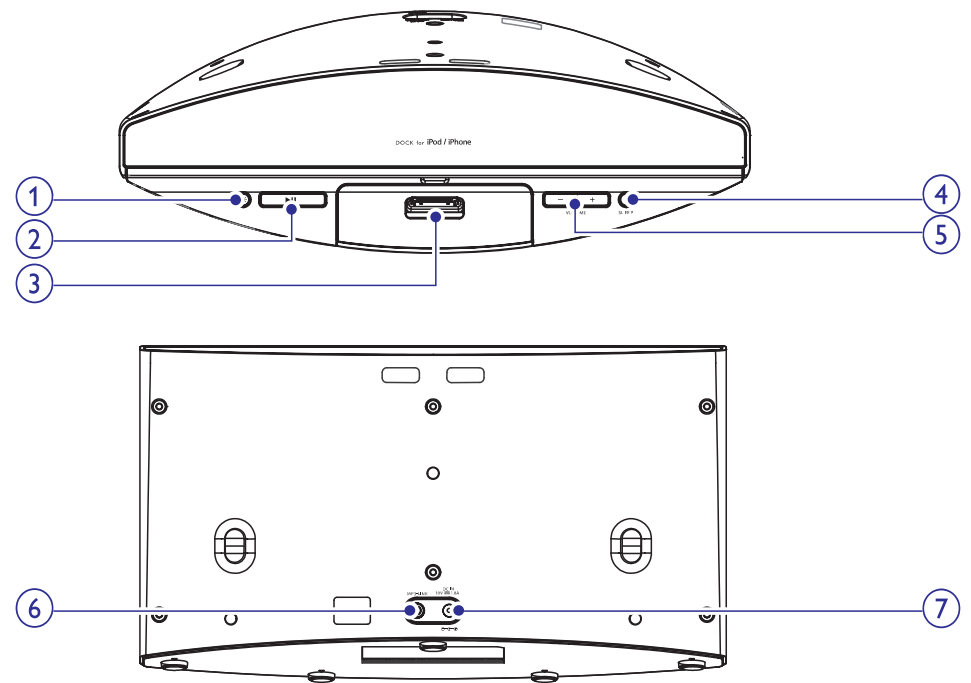

1. ☼

- Muudab ekraani eredust.
- Määrab aega ja ajaformaati.

2. ▶||

- Alustab/peatab taasesituse.

3. iPodi/iPhone'i pesa

4. VOLUME +/-

- Muudab helitugevust.
- Muudab ajaformaati ja aega.

5. SLEEP

- Määrab unetaimeri.

6. MP3 LINK

- Välise audioseadme ühendus.

7. DC IN

- Vooluühendus.

3. ALUSTAMINE

Järgige selle peatüki juhiseid alati õiges järjekorras.

Vooluga ühendamine

Ettevaatust

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses nendega, mis on trükitud toote taha või allossa.
- Elektrišoki oht! Kui ühendate vooluvõrgust voolujuhtme välja, tõmmake seda alati pistiku lähedusest. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

Hoiatus

- Tulekahju ja elektrišoki riski vähendamiseks, kaitske seadet vihma ja niiskuse eest.

Ühendage vooluadapter:

- **DC IN** pesasse seadme tagaosas.
- Voolupistikusse.

Nõuanne



- Tüüpplaat asub seadme allosas.

Kellaaja sünkroniseerimine iPod/iPhone'iga

Kui seade on ühendatud vooluvõrguga ja iPod/iPhone on ühendatud, sünkroniseerib seade kellaaja iPod/iPhone'iga automaatselt.

- ↳ Kellaeg salvestatakse seadmesse ning see jääb alles isegi siis, kui iPod/iPhone ühendatakse seadmest lahti.

Ajaformaadi seadistamine

1. Vajutage ja hoidke 2 sekundit 
 - ↳ **[12H]** või **[24H]** kuvatakse.
2. Vajutage **VOLUME +/-** korduvalt, et valida 12- või 24-tunni formaat.
3. Vajutage , et kinnitada.

4. IPODI/IPHONE'I TAASESITAMINE

Saate selle seadmega nautida audiot iPodilt/iPhone'ilt.

Ühilduvad iPodid/iPhone'id


Seade toetab neid iPodid/iPhone'i mudeleid:

- iPod touch (1., 2., 3., ja 4. põlvkond)
- iPod classic
- iPod videoga
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5., ja 6. põlvkond)
- iPod värvilise ekraaniga
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Audio kuulamine iPodilt/iPhone'ist

1. Asetage iPod/iPhone pesale.
2. Taasesitage audiot iPodilt/iPhone'ilt.

Nõuanne

- Taasesituse peatamiseks/jätkamiseks, vajutage .
- iPod/iPhone'i režiimis, kui ühendatud on väline audio allikas, lülitub seade MP3 Link režiimile.

iPod/iPhone'i eemaldamine

Tõmmake iPod/iPhone pesast välja.

iPod/iPhone'i laadimine

Kui seade on vooluvõrguga ühendatud, siis laetakse ühenduses olevat iPod/iPhone'i.

Helitugevuse muutmine

Helitugevuse muutmiseks vajutage **VOLUME +/-** korduvalt.