

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AD713



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	4
----------	-------------------	----------

2	Uw entertainmentsysteem met basisstation	5
	Inleiding	5
	Wat zit er in de doos?	5
	Overzicht van het apparaat	6

3	Aan de slag	7
	Stroom aansluiten	7
	Tijd synchroniseren met iPod/iPhone	7

4	Muziek van de iPod/iPhone afspelen	8
	Compatibele iPod/iPhone-modellen	8
	Naar audio van uw iPod/iPhone luisteren	8
	De iPod/iPhone verwijderen	8
	De iPod/iPhone opladen	8
	Volume aanpassen	8

5	Andere functies	9
	Audio van een extern apparaat afspelen	9
	De sleeptimer instellen	9
	De helderheid van het display aanpassen	9

6	Productinformatie	10
	Specificaties	10

7	Problemen oplossen	11
----------	---------------------------	-----------

8	Kennisgeving	12
----------	---------------------	-----------

1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- Er mag geen vloeistof op het apparaat druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.

2 Uw entertainmentsysteem met basisstation

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

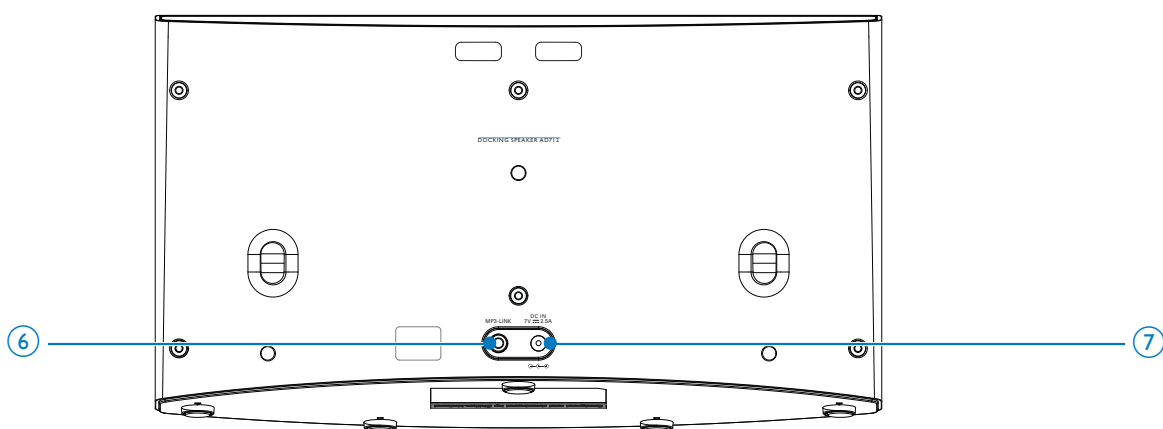
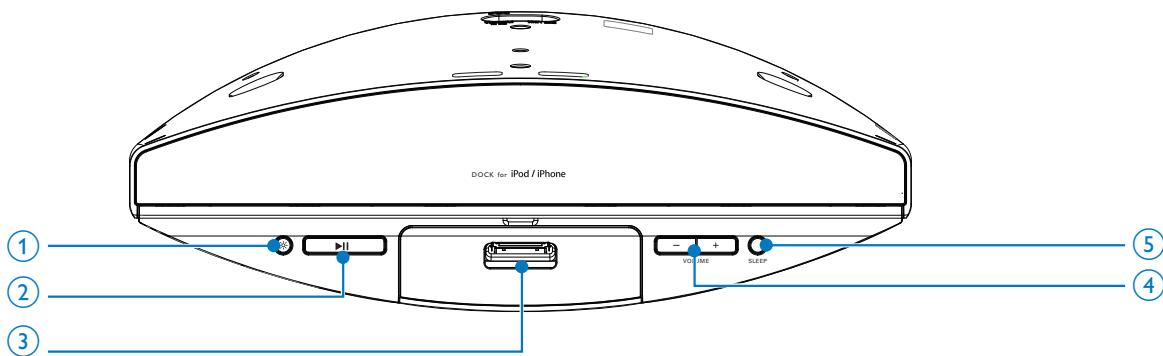
Met dit apparaat kunt u genieten van audio van een iPod/iPhone of een extern apparaat.



Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Stroomadapter
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad

Overzicht van het apparaat



- ① 
 - De helderheid van het display aanpassen.
 - De tijd en tijdnotatie instellen.
- ② 
 - Hiermee begint/pauzeert u het afspelen.
- ③ **iPod/iPhone-station**
- ④ **VOLUME +/-**
 - Hiermee past u het volume aan.
 - Hiermee stelt u de tijdnotatie en tijd in.
- ⑤ **SLEEP**
 - Hiermee stelt u de sleeptimer in.
- ⑥ **MP3-LINK**
 - Sluit een extern audioapparaat aan.
- ⑦ **DC IN**
 - Sluit de netspanning aan.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat op de achter- of onderzijde van het apparaat is vermeld.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.



Waarschuwing

- Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

Sluit de netspanningsadapter aan op:

- de **DC IN**-aansluiting op de achterkant van het apparaat.
- een stopcontact.



Tip

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

Tijd synchroniseren met iPod/iPhone

Wanneer het basisstation op netspanning is aangesloten en er een iPod/iPhone is geplaatst, synchroniseert het basisstation automatisch de tijd met de iPod/iPhone.

- ↳ De tijd blijft in het basisstation opgeslagen, zelfs wanneer u de iPod/iPhone verwijdert.

Tijdformaat instellen

- 1 Houd 2 seconden ingedrukt.
↳ **[12H]** of **[24H]** wordt weergegeven.
- 2 Druk herhaaldelijk op **VOLUME +/-** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.
- 3 Druk op om te bevestigen.

4 Muziek van de iPod/iPhone afspelen

U kunt via dit apparaat luisteren naar audio van uw iPod/iPhone.

Compatibele iPod/iPhone-modellen

Het basisstation ondersteunt deze iPod- en iPhone-modellen:

Bestemd voor:

- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
- iPod classic
- iPod met video
- iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPod met kleurendisplay
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Naar audio van uw iPod/iPhone luisteren

- 1 Plaats een iPod/iPhone op het station.
- 2 Audio van de iPod/iPhone afspelen.



Tip

- Druk op ►|| om te pauzeren of hervatten.
- Wanneer er een extern audioapparaat verbonden is in de iPod/iPhone-modus, schakelt het apparaat over naar MP3 LINK-modus.

De iPod/iPhone verwijderen

Trek de iPod/iPhone uit het station.

De iPod/iPhone opladen

Als dit apparaat is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone opgeladen.

Volume aanpassen

Druk herhaaldelijk op **VOLUME +/-** om het volume in te stellen.

5 Andere functies

Audio van een extern apparaat afspelen

U kunt naar audio van een extern apparaat luisteren via dit basisstation.

- 1 Sluit de MP3 Link-kabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de **MP3-LINK**-aansluiting.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 2 Start het afspelen van nummers op het externe apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

De sleeptimer instellen

Dit basisstation kan na een vooraf ingestelde periode automatisch worden uitgeschakeld. Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om de sleeptimer (in minuten) te selecteren.

↳ Wanneer de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zZ** weergegeven.

Om de sleeptimer te deactiveren, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** totdat **[OFF]** (uit) verschijnt.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
 ↑ off ↓

De helderheid van het display aanpassen

Druk herhaaldelijk op ☼ om verschillende helderheden te kiezen.

6 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	20 W RMS
---------------------------	----------

Algemene informatie

Netspanning	Model: AS190-100-AE180; Ingang: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,7 A; Uitgang: 10 V \equiv 1,8 A
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stroomverbruik in werking	< 12 W
---------------------------	--------

Stroomverbruik in stand-by	< 2 W
----------------------------	-------

Max. lading voor iPod/iPhone	5 V, 1 A
------------------------------	----------

Afmetingen - Apparaat (b x h x d)	290 x 158 x 113 mm
--------------------------------------	--------------------

Gewicht - Inclusief verpakking	2,02 kg
- Apparaat	1,47 kg

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

8 Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



"Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiecriteria van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent

dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



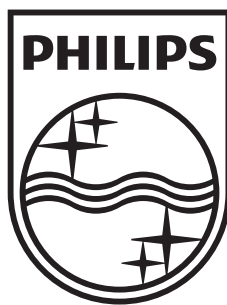
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AD713_12_CCR_V1.0

