

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AD713



SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	4
-------------------	---

2 Dockningssystem för underhållning	5
Introduktion	5
Förpackningens innehåll	5
Översikt över huvudenheten	6

3 Komma igång	7
Ansluta strömmen	7
Synkronisera tid med iPod/iPhone	7

4 Spela upp från iPod/iPhone	8
Kompatibla iPod-/iPhone-modeller	8
Lyssna till ljud från iPod/iPhone	8
Ta bort iPod/iPhone	8
Ladda iPod/iPhone	8
Justera volymen	8

5 Övriga funktioner	9
Spela upp ljud från en extern enhet	9
Ställa in insomningstimer	9
Justera ljusstyrkan för teckenfönstret	9

6 Produktinformation	10
Specifikationer	10

7 Felsökning	11
---------------------	----

8 Obs!	12
---------------	----

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

2 Dockningssystem för underhållning

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion



Med den här enheten kan du lyssna på ljud från iPod/iPhone eller en extern enhet.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätadapter
- Snabbstartguide
- Säkerhetsblad

Översikt över huvudenheten

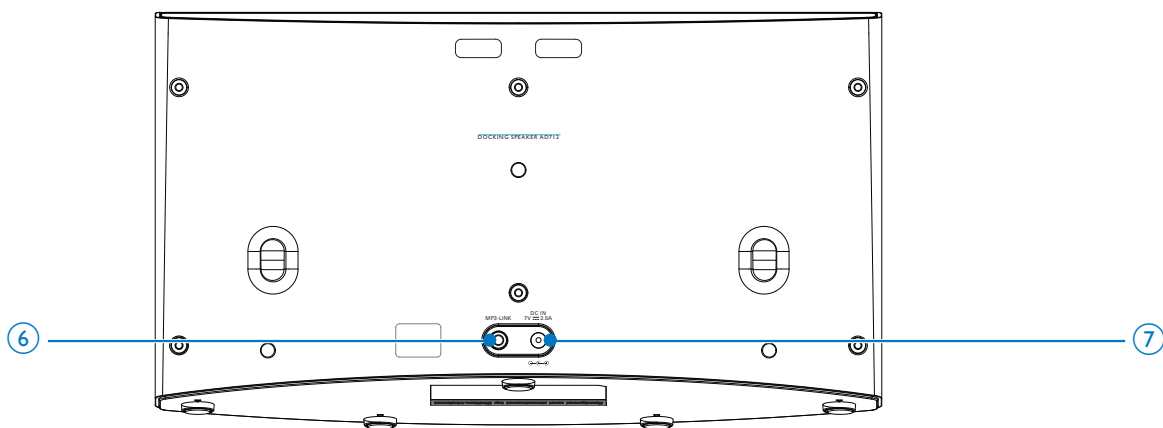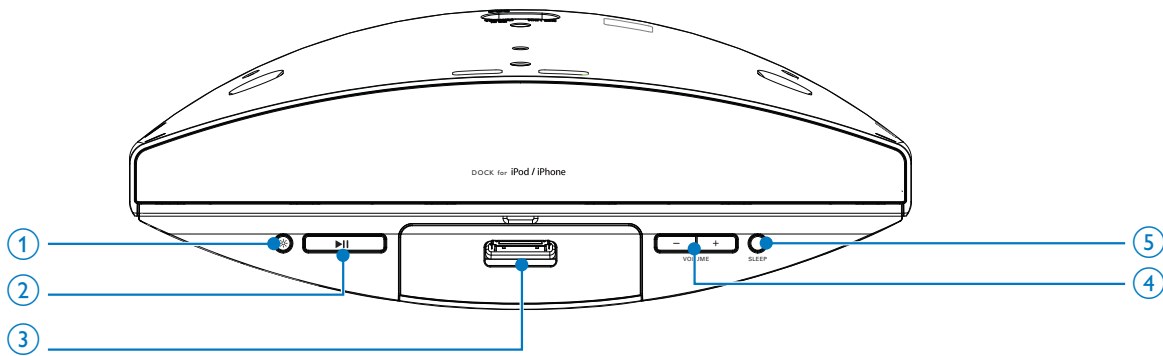

- ① • Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.
• Ställ in tids- och datumformat.
- ② • Starta/pausa uppspelning.
- ③ **Docka för iPod/iPhone**
- ④ **VOLUME +/-**
 - Justera volymen.
 - Justera tidsformat och tid.
- ⑤ **SLEEP**
 - Ställ in insomningstimer.
- ⑥ **MP3-LINK**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑦ **DC IN**
 - Ansluta strömmen.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på apparatens bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.



Varning

- Utsätt inte enheten för regn eller fukt så minskar du risken för brand och elektriska stötar.

Anslut nätadaptern till:

- uttaget **DC IN** på enhetens baksida.
- nätuttaget.



Tips



- Typplattan sitter på baksidan av enheten.

Synkronisera tid med iPod/iPhone

När dockningssystemet är anslutet till elnätet och en iPod/iPhone dockas, synkroniserar dockningssystemet tiden med iPod/iPhone automatiskt.

↳ Tiden lagras i dockningssystemet även om iPod/iPhone är fränkopplad.

Ställ in tidsformat

- 1 Håll  intryckt i två sekunder.
↳ **[12H]** Eller **[24H]** visas.
- 2 Tryck flera gånger på **VOLUME +/-** för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.
- 3 Bekräfta genom att trycka på .

4 Spela upp från iPod/iPhone

Du kan lyssna på musik från din iPod/iPhone genom enheten.

Kompatibla iPod-/iPhone-modeller

Dockningssystemet stöder följande iPod- och iPhone-modeller:

Utvecklade för:

- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)
- iPod classic
- iPod med video
- iPod nano (1:a, 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)
- iPod med färgskärm
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Lyssna till ljud från iPod/iPhone

- 1 Placera en iPod/iPhone i dockan.
- 2 Spela upp ljud från iPod/iPhone.



Tips

- Tryck på **▶||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
- Om en extern ljudenhet är ansluten i iPod/iPhone-läge växlar enheten till MP3 Link-läge.

Ta bort iPod/iPhone

Ta ut iPod/iPhone ur dockan.

Ladda iPod/iPhone

När enheten är ansluten till elnätet börjar den dockade iPod-/iPhone-enheten laddas.

Justera volymen

Tryck på **VOLUME +/-** flera gånger för att justera volymen.

5 Övriga funktioner

Spela upp ljud från en extern enhet

Du kan lyssna till ljud från en extern enhet med det här dockningssystemet.

- 1 Anslut MP3 link-kabeln (medföljer inte) till:
 - **MP3-LINK**-uttaget.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Spela upp spår från den externa enheten (läs i enhetens användarhandbok).

Ställa in insomningstimer

Det här dockningssystemet kan stängas av automatiskt efter en förinställd period.

Tryck på **SLEEP** flera gånger för att välja insomningstimerperiod (i minuter).

↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zZ**.

För att avaktivera insomningstimern trycker du på **SLEEP** flera gånger tills **[OFF]** (av) visas.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off ↓

Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

Tryck på ☼ flera gånger för att välja olika ljusstyrkenivåer:

6 Produktinforma- tion



KommentarKommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	20 W RMS
-------------------	----------

Allmän information

Nätström	Modell: AS190-100-AE180 Ineffekt: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A Uteffekt: 10 V == 1,8 A
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Effektförbrukning vid användning	< 12 W
----------------------------------	--------

Effektförbrukning i standbyläge	< 2 W
---------------------------------	-------

Högsta belastning för iPod/iPhone	5 V, 1 A
-----------------------------------	----------

Storlek – Huvudenhet	290 × 158 × 113 mm (B × H × D)
-------------------------	-----------------------------------

Vikt	
- Med förpackning	2,02 kg
- Huvudenhet	1,47 kg

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

8 Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone) betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AD713_12_CCR_V1.0

