

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta

www.philips.com/welcome

AE1120



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo


1	Tärkeää	3
<hr/>		
2	Kannettava radio	3
	Toimituksen sisältö	3
	Virtalähde	3
	Virran katkaiseminen	4
<hr/>		
3	Kannettavan radion käyttäminen	5
	FM/MW-radion kuunteleminen	5
	Matkapuhelimen lataaminen	5
	Ni-MH-akun lataaminen	6
	Taskulampun sytyttäminen	7
	Hälytyksen käynnistäminen	7
<hr/>		
4	Tuotetiedot	7
<hr/>		
5	Vianmääritys	8
<hr/>		
6	Huomautus	8

1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos laitteen sisään on päässyt nesteitä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- Akkua tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi. (Kuva ①)

①

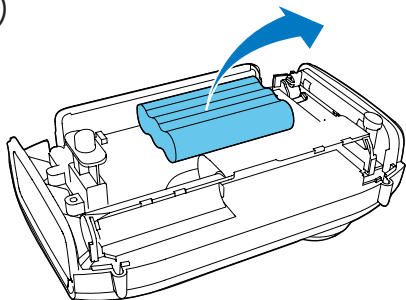



2 Kannettava radio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Toimituksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö: (Kuva ②)

②

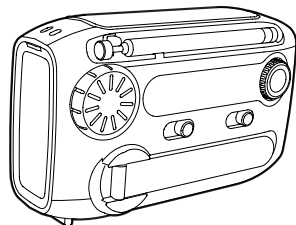

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Virtalähde




Varoitus

- Paristot ovat ongelmajätettä: vie käytetyt paristot keräyspisteeseen.


Voit käyttää kannettavassa radiossa joko alkaliparistoja tai sisäistä Ni-MH-akkua.

Alkaliparistojen käyttäminen

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 3 x 1,5 V:n AAA-paristoa (ei mukana) lokeroon kuvan mukaisesti oikein päin (+/-). (Kuva ③)

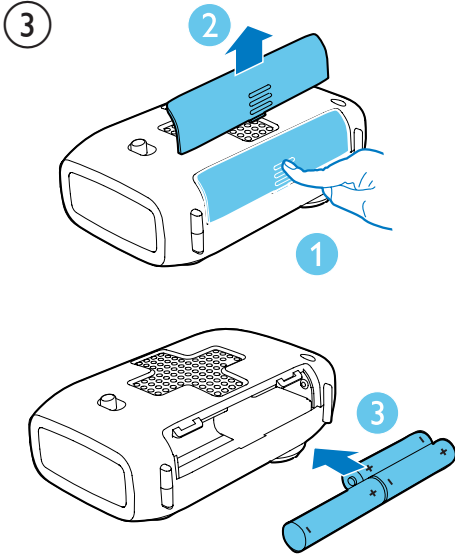

- 3 Sulje paristolokero.
- 4 Aseta virtalähteen valitsin asentoon **BATT**. (Kuva ④)
↳ Kannettava radio toimii alkaliparistoilla.

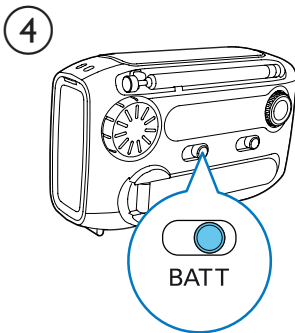


Vihje

- Käytä alkaliparistoja normaaleissa olosuhteissa. Näin varmistat, että sisäisessä akussa on tarpeeksi virtaa hälytys- ja taskulampputoimintojen käyttöön hätätilanteissa.

Ni-MH-akun käyttö

Ota ladattava Ni-MH-akku käyttöön liu'uttamalla virtalähteen valitsin kohtaan **RECHARGE BATT**. (Kuva ⑤)

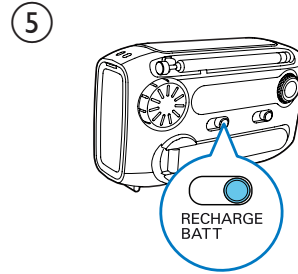


Virran katkaiseminen

Liu'uta virtalähteen valitsin käytön jälkeen kohtaan **OFF**.

3 Kannettavan radion käyttäminen

FM/MW-radion kuunteleminen

- 1 Aseta virtalähteen valitsin asentoon **BATT** (kuva 4) tai **RECHARGE BATT.** (Kuva 5)
- 2 Valitse FM- tai MW-viritin **FM•MW**-liukusäätimellä.
- 3 Viritä radioasema kääntämällä valitsinnuppia.
- 4 Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuden valitsinta. (Kuva 6)

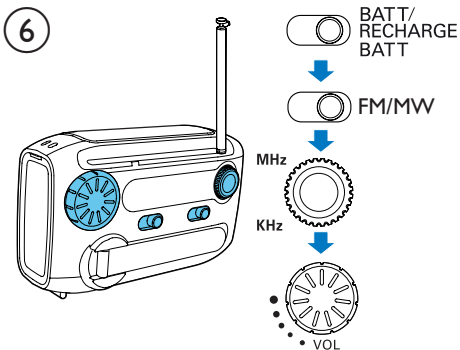

Radiovastaanoton parantaminen:

- Estä häiriöt asentamalla antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videolaitteesta tai muista säteilyn lähteistä.
- Aseta radio lähelle ikkunaa tai tilavaan huoneeseen.
- Muuta antennin pituutta ja suuntaa.


Vihje

- Vältä radiohäiriöt, kun et kuuntele radiota ladatessasi puhelinta tai sisäistä akkua.


Matkapuhelimen lataaminen

Kannettavaa radiota voi käyttää myös matkapuhelimen varalaturina. Tämän laitteen ansiosta voit aina ladata puhelimesi, vaikka pistorasiaa ei olisikaan saatavilla.


- 1 Avaa **MICRO USB** -kansi ja ota mukana toimitettu USB-kaapeli ulos.
- 2 Yhdistä USB-kaapeli puhelimesi USB-liitäntään. (Kuva 7)

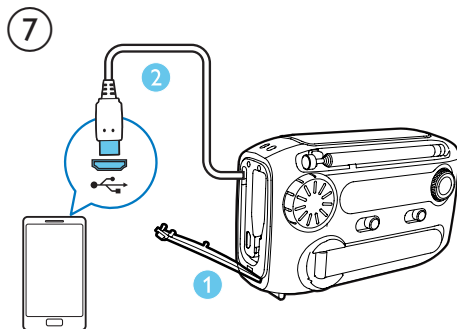


- 3 Aseta virtalähteen valitsin asentoon **CHARGE MOBILE.** (Kuva 8)

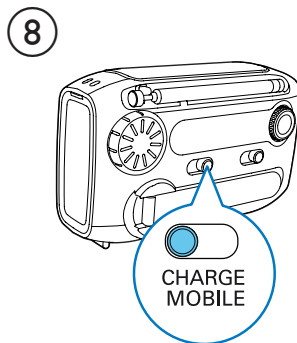

- 4 Vedä **POWER GENERATOR** ulos, ja lataa puhelin kääntämällä kahvaa nopeasti. (Kuva 9)

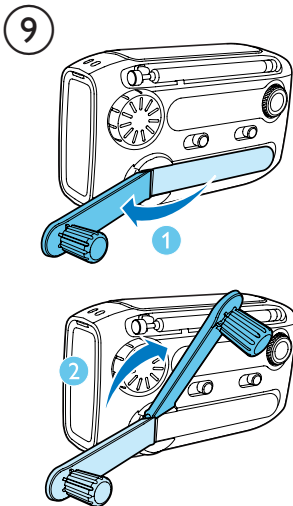

↳ Latausilmäisin näkyy puhelimesi.

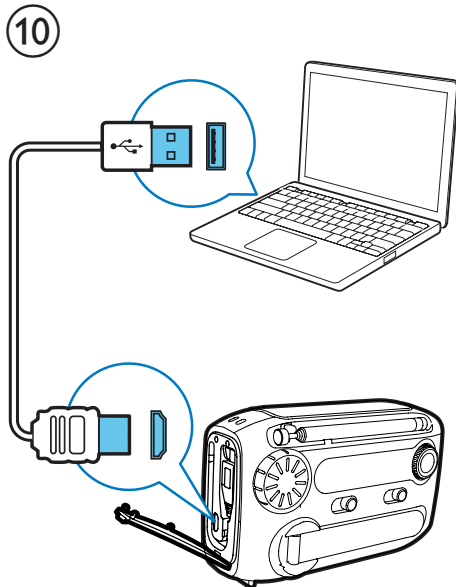

Huomautus

- Jos mukana tuleva USB-kaapeli ei sovi puhelimesi USB-liitäntään, yhdistä se ensin USB-muuntajaan (lisäosa) ja yhdistä se sitten puhelimeesi.
- Jotkin matkapuhelimet vaativat erityisen latausvirran tai -jännitteen, jolloin lataaminen ei välttämättä onnistu.

Vihje

- Akun lataaminen täyteen kestää noin 8 tuntia.
- Lataa sisäinen akku täyteen, jos radiota ei ole käytetty yli kolmeen kuukauteen.

Ni-MH-akun lataaminen

On kaksi tapaa ladata sisäinen Ni-MH-akku.

Lataaminen USB-liitännän kautta

- 1 Aseta virtalähteen valitsin asentoon **OFF**, **BATT**, tai **RECHARGE BATT**.
- 2 Liitä USB-kaapeli (lisävaruste):
 - tietokoneesi USB-liitäntään
 - kannettavan radion USB-liitäntään. (Kuva ⑩)
 ↳ Kannettava radio aloittaa Ni-MH-akun lataamisen.

Lataaminen virtageneraattorin avulla


Hätätilanteessa voit ladata sisäisen akun virtageneraattorilla.

- 1 Aseta virtalähteen valitsin asentoon **OFF**, **BATT**, tai **RECHARGE BATT**.
- 2 Vedä **POWER GENERATOR** ulos ja voit tuottaa virtaa kiertämällä sitä nopeasti. (Kuva ⑨)
↳ Tuotettu virta säilötään Ni-MH-akkuun.

Taskulampun sytyttäminen

(Kuva 11)


11

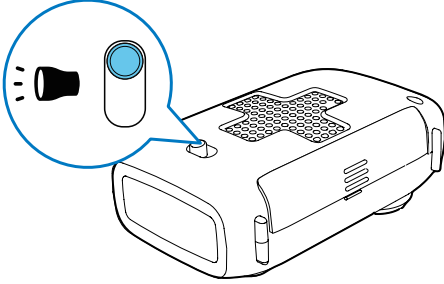

Hälytyksen käynnistäminen

(Kuva 12)

12

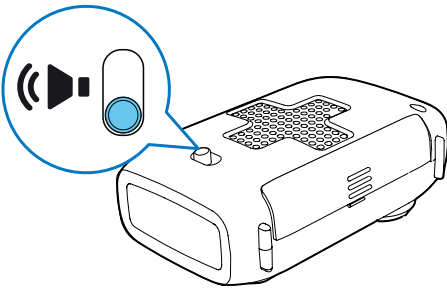

Vihje

- Pidä lapset kaukana radiosta, jotta he eivät säikähtäisi äkillistä kovaa soimista.

4 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Viritin

Viritysalue	FM: 87,0–108 MHz
	MW: 522–1620 MHz

Yleistä

Virtälähde

- Ladattava akku Ni-MH-akku
- Alkaliparisto 3 X AAA-paristot

Mitat

- Päälaite (L x K x S) 120 X 76 X 47 mm

Paino

- Pakkauksen kanssa 0,32 kg
- Päälaite 0,26 kg

5 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että olet valinnut oikean virtalähteen.
- Varmista, että alkaliparistot on asetettu oikein.
- Lataa sisäinen akku.

Huono radion kuuluvuus

- Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä laite pois muiden elektronisten laitteiden läheisyydestä
- Muuta antennin pituutta ja suuntaa.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Puhelinta tai Ni-MH-akkua ei voi ladata

- Kierrä virtageneraattoria niin nopeasti kuin pystyt.
- Tarkista, oletko valinnut oikean virtalähteen.
- USB-kaapeli ei sovi puhelimen USB-liitäntään. Käytä USB-muuntajaa puhelimen liittämiseen.
- Lataus voi epäonnistua johtuen matkapuhelimen eri tuotantotekniikasta.

6 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa

vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia
haittavaikutuksia.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty
pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit
on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja
polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja
paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia
kierrätysohjeita.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AE1120_00_UM_V1.0

