

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/support



Taskuraadio AE1500/00



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	3
Kuulamisohutus	3
2. Teie taskuraadio	4
Tutvustus.....	4
Mis kuulub varustusse?	4
Ülevaade raadiost.....	5
3. Alustamine.....	7
Patareide paigaldamine	7
Sisse või välja lülitamine	7
4. Taskuraadio kasutamine	8
Raadio kuulamine	8
Kuulamine kõrvaklappidega	8
5. Toote informatsioon	9
Tehnilised andmed	9
6. Probleemide lahendamine	9
7. Märkus	10

1. Oluline



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
 - Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
 - Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
 - Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest.
-
- Veenduge, et seadme ümber on ventilatsiooniks piisavalt vaba ruumi.
 - Patareide kasutamise HOIATUS – selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Paigaldage patareid õigesti, jälgige seadmele märgitud + ja – märkeid.
 - Ärge kasutage samaaegselt erinevat tüüpi patareisid (vanu ja uusi või süsinik ja leeliseline jne.).
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikemat aega.
 - Patareisid ei tohi jätta liigse kuumuse kätte nagu päikesevalgus, leegid vms.
 - Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
 - Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objekte, süüdatud küünlaid).

Kuulamisohutus



Kuulake mõõdukal helitugevusel:

- Kõrvklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.

- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seega, pärast pikemaajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Selle vastu kaitsmiseks seadke helitugevus ohutule tasemele enne kuulmise kohanemist ja jätke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et te ei kuule, mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappide mootorsõiduki juhtimisel, rattaga sõitmisel, rulaga sõites jne. See võib põhjustada liiklusohutikke olukordi ja võib olla mõnes piirkonnas seadusevastane.



Märkus

- Tüübiplaat asub seadme taga.

2. Teie taskuraadio

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus



Selle seadmega on teil võimalik kuulata FM-/MW-raadiojaamu.

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Lühike kasutusjuhend
- Ohutusleht

Ülevaade raadiost

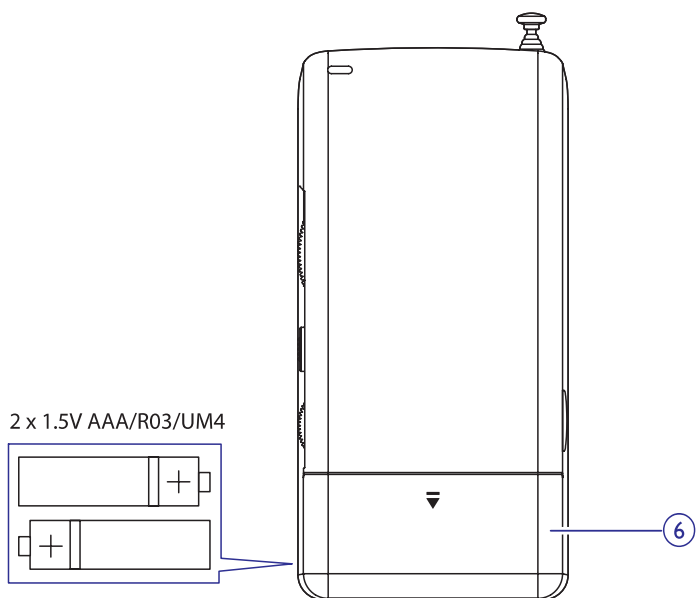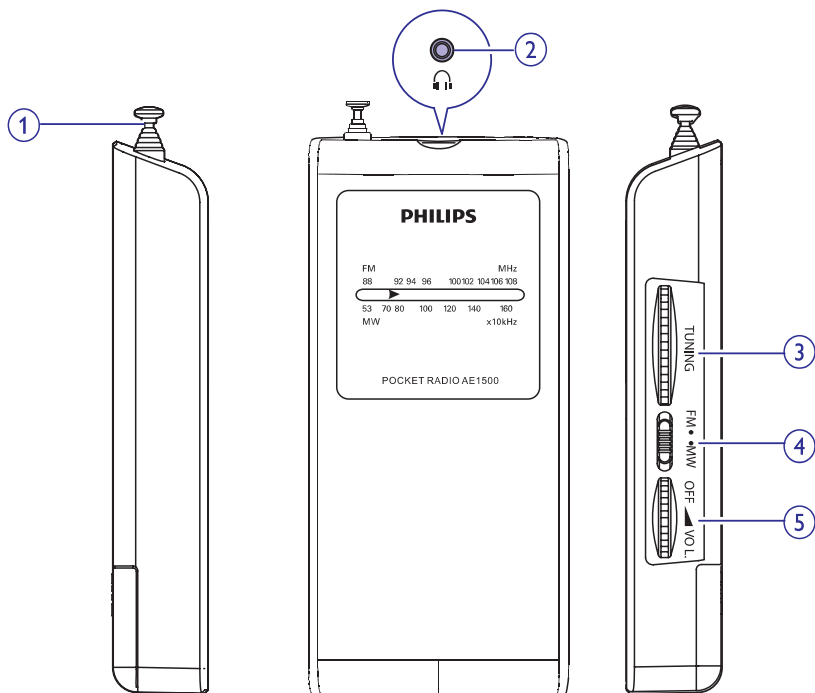

... Teie taskuraadio

1. Teleskoopantenn

- Parandab raadiovastuvõttu.

2.

- Kõrvklappide pesa.

3. TUNING

- Häälestub FM- või MW-raadiojaamale.

4. Laineala valiku nupp

- Valib laineala: FM või MW.

5. OFF VOL

- Lülitab raadio sisse või välja.
- Reguleerib helitugevust.


6. Patareisahtel

3. Alustamine


Järgige kasutusjuhendis olevaid juhendeid järjekorras.

Patareide paigaldamine

1. Avage patareisahtel.

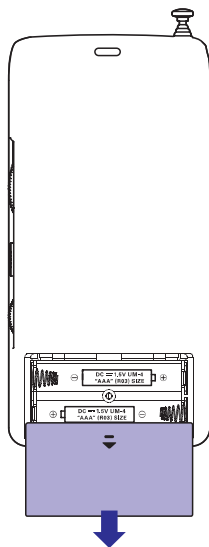

2. Sisestage 2 AAA patareid (ei kuulu varustusse) õigete polaarsustega (+/-) nagu märgitud.

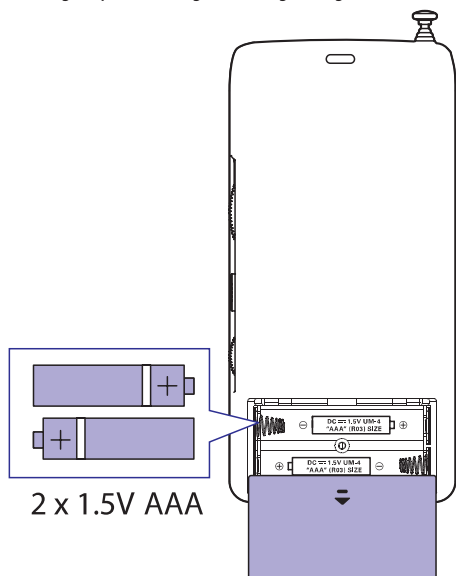

3. Sulgege patareisahtel.

Sisse või välja lülitamine

Keerake **OFF**  **VOL** nuppu, et seade sisse või välja lülitada.


4. Taskuraadio kasutamine

Raadio kuulamine




Märkus

- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult või muutke antenni või seadme asendit.

1. Lülitage laineala valiku nupp valiku **FM** või **MW** peale.
 2. Keerake **TUNING** nuppu, et häälestuda raadiojaamale.
- Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks keerake **OFF**  **VOL** nuppu.

Kuulamine kõrvaklappidega

Sisestage kõrvaklappide juhe (ei kuulu varustusse) seadme  pessa.

5. Toote informatsioon

Märkus

- Seadme tehniline informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Väljundivõimsus	0,2 W RMS
Lainepikkuste vahemik	FM: 87,5-108 MHz MW: 540 – 1620 KHz
Tundlikkus	FM: 26 dB signaali/müra suhe < 22 dBf MW: 26 dB signaali/müra suhe < 70 dBf
Täielik harmooniline moonutus	< 2%
Signaali ja müra suhe (FM)	> 50 dBA
Vooluvarustus	Tüüp AAA; R03 või UM4 patareid x 2 tk (ei kuulu varustusse)
Mõõtmed	
- Peaseade (l x k x p)	57 x 133 x 20 mm
Kaal	
- Peaseade	0,07 kg

6. Probleemide lahendamine

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui te võtate Philipsi klienditeenindusega ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et patareid on korrektselt sisestatud. Paigaldage patareid korrektselt nagu patareisahktis märgitud.
- Patareid on tühjad. Vahetage need uute vastu välja.

Puudub heli

- Reguleerige helitugevust.
- Eemaldage kõrvaklapid seadme küljest.

Raadiovastuvõtt on halb

- Parema FM-raadio vastuvõtu saavutamiseks pikendage teleskoopantenn täielikult või muutke selle asendit.
- MW-raadio puhul toimib sisseehitatud antenn. Parema vastuvõtu saavutamiseks muutke seadme asendit.

7. Märkus

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole selgesõnaliselt WOOX Innovations poolt kinnitatud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

Vana toote hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumise süsteemi kohta.

Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge visake oma vana toodet ära tavalise majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Keskkonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.

Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.




Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

2014 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning äriühing WOOX Innovations Limited kasutab neid Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.

AE1500_00_UM_V1.0

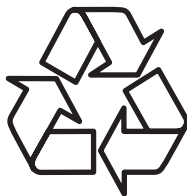

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>