


Taskuraadio


AE 1530

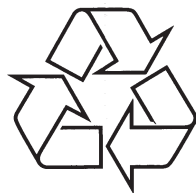

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

JOONISED

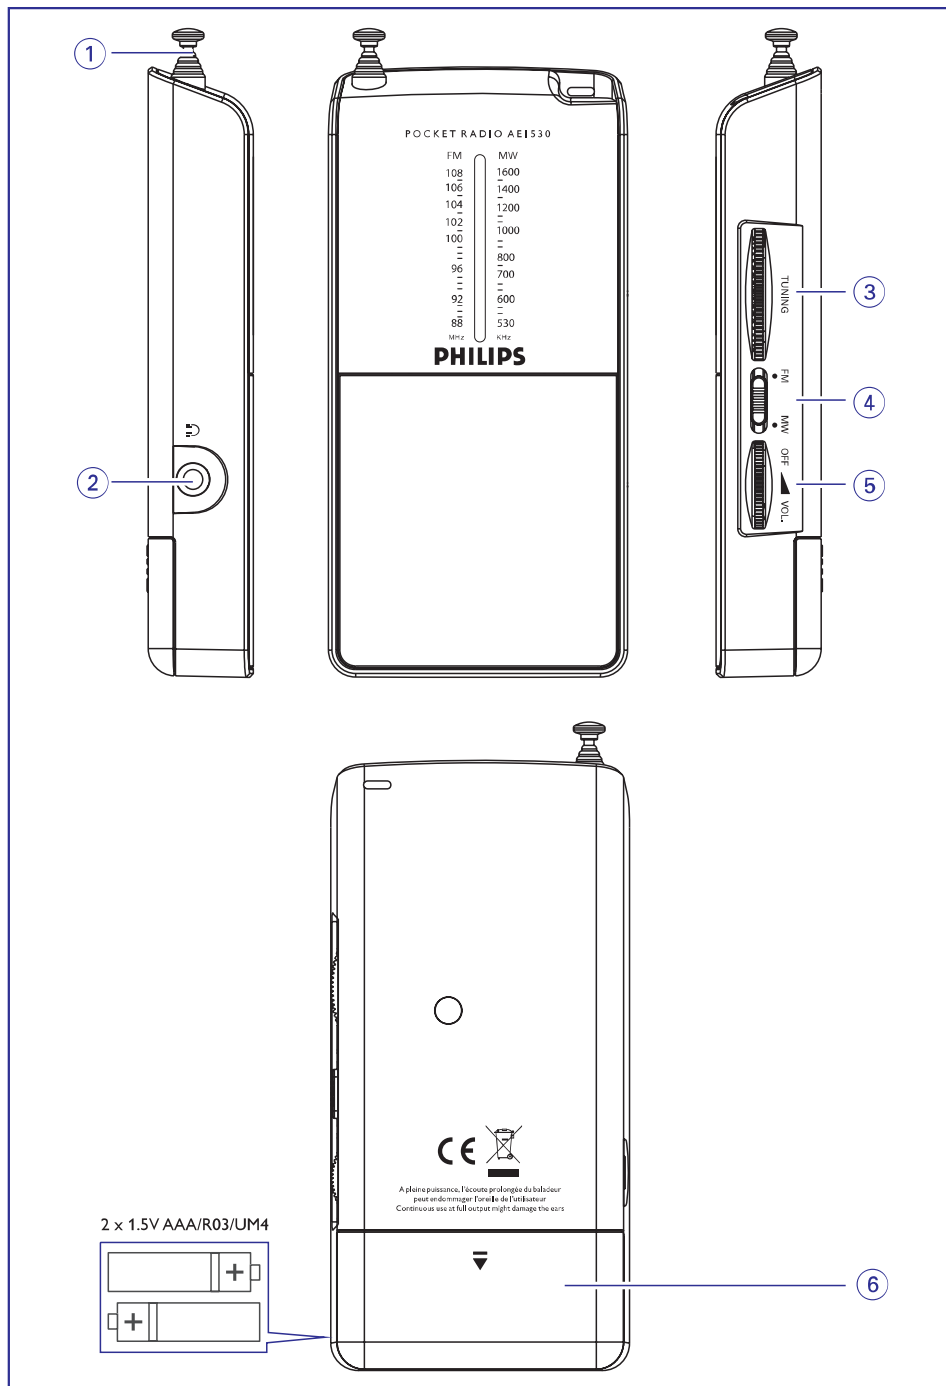

KESKKONNAALANE INFORMATSIOON

Me oleme vähendanud pakkematerjalide kasutamise miinimumini ning muutnud kergeks nende teisaldamise algmaterjalideks: papp, polüstüreen ning plastik.

Teie seade koosneb materjalidest, mida on võimalik taaskäidelda, kui see võetakse lahti oskusteabega ettevõtte poolt. Palun jälgige kohalikke eeskirju pakkematerjalide, vanade patareide ning vana seadme ära viskamisel.

VANA TOOTE HÄVITAMINE

Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda.

Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote küljes, tähendab see, et toode on osa Euroopa Direktiivist 2002/96/EC.

Palun otsige infot kohalike jäätmekäitluspunktide kohta, mis koguvad elektroonilisi ja elektrilisi tooteid.

Palun järgige seadusi ja ärge visake toodet oma majapidamisprügi hulka. Õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

Sisseehitatud taaslaetavad patareid sisaldavad keskkonda saastavaid aineid. Toimetage seade alati ametlikku kogumispunkti, et kõik sisseehitatud patareid saaksid enne seadme äraviskamist eemaldatud. Toimetage patareid alati selleks ettenähtud ametlikku kogumispunkti.



PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui peaks esinema mõni viga, siis vaadake esmalt üle allolevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei suuda viga parandada peale allaolevate nõuannete läbilugemist, siis võtke ühendust seadme edasimüüjaga või teenindusosastusega.

HOIATUS: Mitte mingil juhul ei tohiks Te proovida ise seadet parandada, sest seejärel muutub garantii kehtetuks. Ärge avage seadeldist, sest on oht saada elektrilöök.

Probleem

- Võimalik põhjus
→ Lahendus

Heli/vool puudub

- Heli pole kohandatud.
→ Kohandage heli.
- Patareid on tühjad/ valesi sisestatud
→ Sisestage (uued) patareid õigesti
- Kõrvaklapid on seadmega ühendatud
→ Eemaldage kõrvaklapid

Halb raadiovastuvõtt

- Nõrk raadiosignaal
→ **FM:** suurendage ja liigutage antenni, et saavutada optimaalne vastuvõtt. Vähendage antenni pikkust, kui vastuvõtt on halb.
→ **MW:** kasutab sisseehitatud antenni seadmes. Juhtige antenni muutes seadme asukohta.

KUULAMISOHUTUS

Kuulake keskmisel helitugevusel:

Kõrvaklappidest kõrgel helitugevusel kuulamine võib kahjustada kuulmist. See toode toodab helisid kõrgetel detsibellidel, mis põhjustavad kuulmiskahjustusi tavalisele inimesele, isegi, kui heli on tugev alla minuti. Kõrgemad detsibellid on mõeldud neile, kellel on juba kuulmiskahjustused.

Heli võib olla petlik. Aja jooksul muutub Teie kuulmine kõrgemate toonide suhtes. Pärast pikaajalist kuulamist võib "normaalne" olla tegelikult liiga vali ja Teie kuulmist kahjustav. Selle eest hoidumiseks seadistage helitase turvalisele tasemele ning jätke sinna.

Turvalise helitugevuse saavutamine:

Valige madal helitugevus.

Tugevdage aeglaselt helitugevust, kuni Te kuulete mugavalt ja selgelt, ilma moonutusteta.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

Pikaajaline heli kuulamine, isegi turvalisel tasemel, võib põhjustada kuulmiskahjustusi.

Kasutage on mängijat mõistlikult ja pidage kuulamises pause.

Järgige järgnevaid juhendeid kui kasutate kõrvaklappe:

Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul.

Ärge muutke helitugevust kui Teie kuulmine harjub hetke helitugevusega.

Ärge keerake heli nii tugevaks, et Te ei kuule, mis ümberringi toimub.

Ohtlikes olukordades olge ettevaatlik või katkestage kuulamine.

Ärge kasutage kõrvaklappe kui juhite sõidukit, sõidate ratta või rulaga jne. See võib tekitada liiklusohutlikku olukorda ja võib mõnes piirkonnas olla ebaseaduslik.



Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome

JUHTNUPUD (vaadake joonist 1)

1. Teleskoopantenn

- parandab FM vastuvõttu.

2.

- 3.5 mm stereo kõrvaklappide pesa.

3. TUNING

- FM/MW režiimis raadiokanali häälestamine.

4. Laineala valimise nupp

- FM või MW laineala valimine.

5. OFF VOL

- seadme sisse- ja väljalülitamine.
- Helitaseme muutmine.

6. Patareisahtel

VOOLUVARUSTUS

Patareid (puuduvad varustusest)

- Avage patareisahtel ja sisestage kaks alkaline AAA, R03 või UM4 tüüpi patareid nagu näidatud.
- Patareide vale kasutamine võib põhjustada elektrolüütilist lekkimist ning see põhjustab patareide pesa korrodeerumist või patareide lõhkemist.
- Ärge kasutage erinevat tüüpi patareid: nt. alkaline koos süsinik tsingiga. Kasutage ainult sama tüüpi patareid.
- Kui seadet ei kasutata pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.
- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, seega tuleb vanad patareid ära visata selleks ette nähtud kohtadesse.

Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, seega tuleb vanad patareid ära visata selleks ette nähtud kohtadesse.

See seade on Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega vastavuses.

ÜLDINE INFORMATSIOON




Antennid

- **FM:** suurendage ja liigutage antenni, et saavutada optimaalne vastuvõtt. Vähendage antenni pikkust, kui vastuvõtt on halb.
- **MW:** kasutab sisseehitatud antenni seadmes. Juhtige antenni muutes seadme asukohta.

Kõrvaklappide ühendamine

- Ühendage kõrvaklapid seadmel oleva kõrvaklappide pesaga.
→ Kõlarid lülitatakse siis välja.

RAADIOVASTUVÕTT

- Keerake nuppu **OFF**  **VOL**, et lülitada seade sisse.
- Kasutades laineala valimise nuppu, valige laineala: **FM** või **MW**.
- Valige oma raadiojaam kasutades **TUNING** nuppu.
- Muutke helitugevust nupuga **OFF**  **VOL**.
- Raadio väljalülitamiseks, keerake nupp **OFF**  **VOL**, asendisse **OFF**.

OHUTUS JA HOOLDUS

- Ärge jätke seadet ega patareid niiskuse, vihma, liiva, küttekahadest või otsesest päikesevalgusest põhjustatud üleliigse kuumuse kätte
- Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vedelikke.
- Ärge katke ventilatsiooniava esemetega (nt. ajalehed, laudlinad, kardinad jne.).
- Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid, nt vaase.
- Ärge asetage seadmele lahtise tulega allikaid, nt põlevaid küünlaid.
- Seadme mehaanilised osad sisaldavad isemäärduvaid laagreid ning neid ei tohi õlitada ega määrada.
- Seadme puhastamiseks kasutage pehmet kuiva riiet. Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniumit, benseeni või abrasiive, kuna need võivad ümbrist kahjustada.
- Liigne helitugevuse surve kõrvaklappidest võib põhjustada kuulmise kahjustamist.
- Ärge jätke patareid liigse kuumuse kätte nagu päike, tuli vms.