



Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil
www.philips.com/welcome

AE 1850

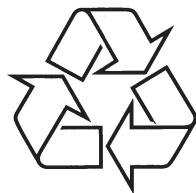

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

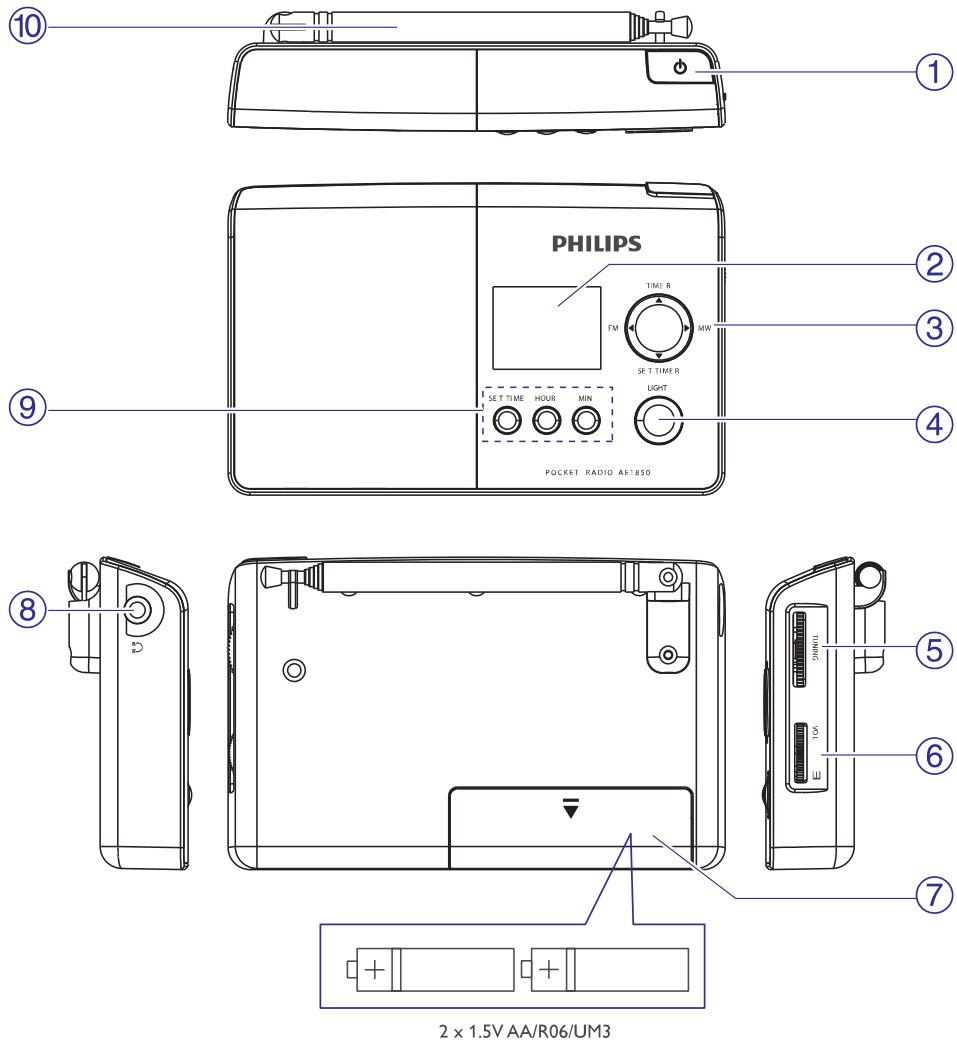


MÄRKUSED

TUTVUSTUS

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!
Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma
toode aadressil www.philips.com/welcome.

Nupud

1.  – lülitab seadme sisse või ooteolekusse.
2. **Ekraan**
 - näitab kella/äratuse aega ja olekut, kui need on määratud.
3. **TIMER** – lülitab sisse/välja taimeri.
FM/MW – valib laine pikkus: FM või MW.
SET TIMER – seadistab taimeri.
4. **LIGHT**
 - muudab ekraani eredust.
5. **TUNING**
 - häälestab raadiojaamadele.
6. **VOL**
 - muudab helitugevust.
7. **Patareilaegas**
8.  – 3,5 mm stereo kõrvaklappide pesa.
9. **SET TIME** – määrab kellaaja.
hour – muudab tunde kellaajal/äratusel.
MIN – muudab minuteid kellaajal/äratusel.
10. **Teleskoopantenn**
 - parandab FM vastuvõttu.

VOOLUVARUSTUS

Patareid (pole kaasas)

Avage patareide uks ja sisestage kaks alkaline patareid, tüüp AA, R06 või UM3, nagu näidatud patareilaekas.

- Patareide väär kasutamine võib põhjustada elektrolüütide lekkimist ja korrodeerib patareilaeka või põhjustab patareide lõhkemise.
- Ärge kasutage erinevaid patareid koos: näiteks alkaline ja süsinik tsink. Kasutage koos vaid sama tüüpi patareid.
- Kui sisestate uued patareid, ärge kasutage üheaegselt uusi ja vanu patareid.
- Eemaldage patareid, kui te ei plaani seadet pikka aega kasutada.

Patareid sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu tuleks nad vastavalt ära visata.

See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi seadustega.

ÜLDINE INFORMATSIOON



Antennid

- FM: pikendage liigutage ja keerake teleskoopantenni parimaks vastuvõtuks. Vähendage selle pikkust, kui signaal on liiga tugev.
- MW: seadmel on sisse ehitatud antenn. Suunake antenni keerates kogu seadet, et saada paremat vastuvõttu.

Kõrvaklappide ühendamise

- Saate ühendada kõrvaklapid kõrvaklappide pesaga.
→ Kõlarid lülitatakse siis välja.

RAADIO VASTUVÕTT

1. Vajutage , et lülitada raadio sisse.
2. Vajutage **FM/MW**, et valida soovitud lainepikkus.
3. Valige oma raadiojaam kasutades **TUNING** nuppu.
4. Muutke helitugevust **VOL** nupuga.
5. Raadio välja lülitamiseks vajutage .

MÄRKUSED

KESKKONNAALANE INFORMATSIOON

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Pakendi saab lihtsalt jaotada kolmeks materjaliks: papp, polüestreen ja plastik.

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda, kui see võetakse osadeks vastavalt spetsialiseerunud firmas. Palun järgige kohalikke seaduseid, mis puudutavad pakendi, vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.


VANA TOOTE ÄRA VISKAMINE

Teie toode on disainitud ja valmistatud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui see läbikriipsutatud prügikasti sümbol on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun informeerige ennast kohalike eraldi elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktide kohta.

Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake vana toodet ära tavalise olmeprügiga. Toote korrektne ära viskamine aitab ennetada potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

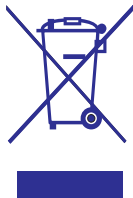

KELLAJAJA/TAIMERI SEADISTAMINE

1. Ooteolekus hoidke **SET TIME/SET TIMER**.
2. Vajutage **HOUR** (tunnid) või **MIN** (minutid) korduvalt või hoidke all **HOUR** või **MIN**, et muuta minuteid ja/või tunde.
3. Vabastage **SET TIME/SET TIMER** ja **HOUR** või **MIN**, kui olete jõudnud õige seadistuseni.
→ Määratud kellaaega kuvatakse ekraanil ja see töötab.

Taimeri sisse/välja lülitamine

- Vajutage **TIMER** üks või enam korda, et lülitada taimer sisse/välja.
→ Raadio lülitub automaatselt sisse määratud ajal, kui taimer on sisse lülitatud.

EKRAANI EREDUSE KOHANDAMINE

- Ekraani ereduse muutmiseks vajutage **LIGHT**.

OHUTUS JA HOOLDAMINE

- Kaitske seadet ja patareisid niiskuse, vihma, liiva ja kuumuse eest, mida võivad põhjustada kütteseadmed või otsene päikesevalgus.
- Kaitske seadet tilkumise ja pritsmete eest.
- Seadme puhastamiseks kasutage kuiva lappi. Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrassiive, sest need võivad kahjustada toote kesta.
- Kaitske patareisid kuumuse eest, mida põhjustavad päikesepaiste tuli ja muu sarnane.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui ilmneb viga, kontrollige all olevaid punkte enne seadme parandusse viimist.

Kui teil ei õnnestu probleemi lahendada neid juhiseid järgides, konsulteerige oma edasimüüja või teeninduskeskusega.

HOIATUS: Ärge avage seadet, sest sellega kaasneb elektrišoki oht. Mitte ühelgi juhul ei tohi te proovida seadet ise parandada, sest see muudab garantii kehtetuks.

Probleem

- Võimalik põhjus
- Abinõu

Pole heli/voolu

- Helitugevust pole muudetud.
- Muutke helitugevust.
- Patareid on tühjad / valesti sisestatud
- Sisestage (uued) patareid õigesti.
- Seadmega on ühendatud kõrvaklapid.
- Ühendage lahti kõrvaklapid.

Halb raadio vastuvõtt

- Nõrk raadio signaal.
- FM: pikendage liigutage ja keerake teleskoopantenni parimaks vastuvõtuks. Vähendage selle pikkust, kui signaal on liiga tugev.
- MW: seadmepõhine on sisse ehitatud antenn. Suunake antenni keerates kogu seadet, et saada paremat vastuvõttu.

KUULMISOHUTUS

Kuulake mõõduka helitugevusega.

- Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.
- Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine kõrgema helitugevusega. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage helitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega.

Turvalise helitugevuse leidmine:

- Seadistage heli vaikseks.
- Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma segajateta.

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:

- Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda.
- Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.

Järgige alljärgnevat juhiseid kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.
- Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise kohanemise järgi.
- Ärge suurendage helitugevust nii palju, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise.
- Ärge kasutage kõrvaklappe, kui sõidate mootorsõiduki, jalgratta, rula või muu säärasega, sest see võib tekitada liiklusohutlikke olukordi ja on ebaseaduslik osades riikides.