



Let's make things better.



PHILIPS

AE 2110 / 2150 - Portable Radio

English


РУССКИЙ

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

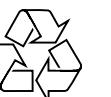Meet PHILIPS at the internet <http://www.philips.com>

TC text/RB/9840-902

Printed in Hong Kong

Настоящая гарантия предоставляется изготавителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантинное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.

2. Обязанности изготовителя на настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами и официальными обслуживающими (сервис) центрами.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

а) химического, механического или иного воздействия, попавших

б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь,

использованием изделия не по его прямому назначению и установку в эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности;

в) износа деталей отдельки, ламп, батарей, защитных экранов,


накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным

сроком использования;

г) ремонта и/или наладки изделия, если они произведены любыми иными

лицами кроме обслуживающих центров;

д) адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации.

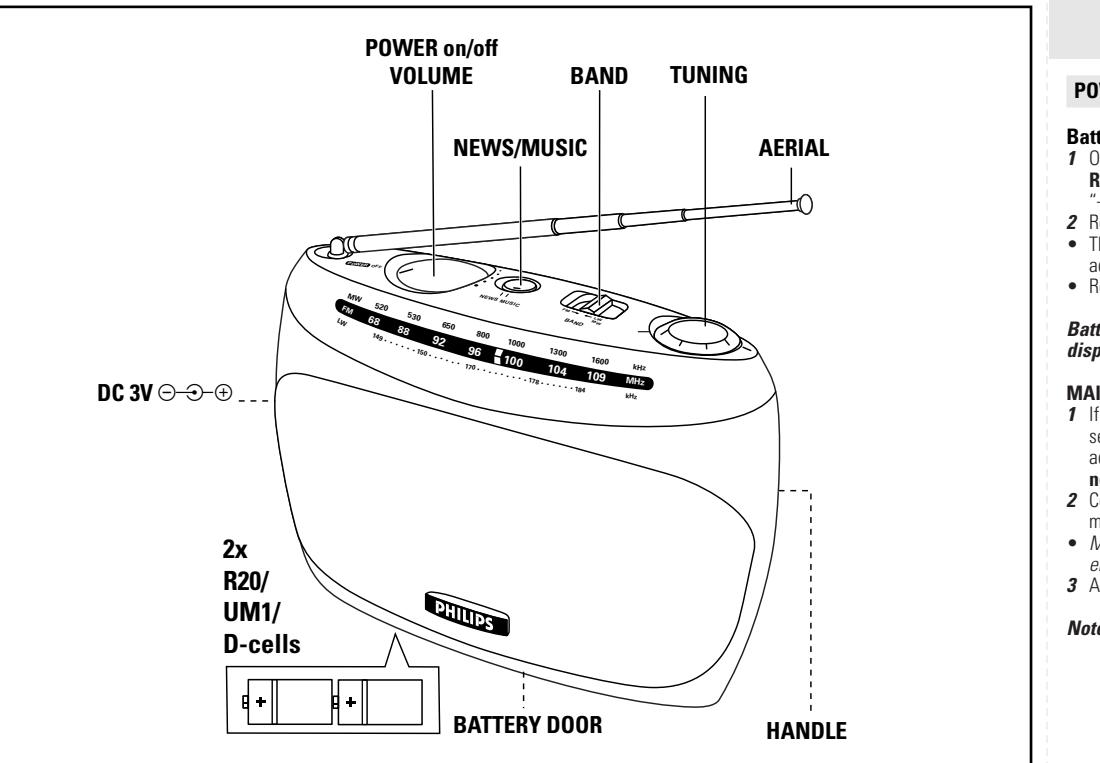

ENGLISH

РУССКИЙ

POWER SUPPLY

Батареи (по опции)

- 1 Откройте отделение для батареи и вставьте две батареи типа UM1, R20 или D-cells, с соблюдая правильную полярность, как показано символами "+" и "-".
- 2 Установите на место крышку отделения для батареи. Теперь устройство готово к работе.
- Питание от батареи отключается, если устройство подсоединеняется к адаптеру.
- Удалите батареи, если устройство не будет использоваться на протяжении продолжительного времени.

Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly

MAINS ADAPTER (included with AE 2150 only)

- 1 If your adapter is equipped with a **voltage selector** make sure the setting corresponds with your local mains voltage. The 5.5 mm adapter plug's 2.0 mm centre pin must also be connected to the **negative pole**.
- 2 Connect the mains adapter to the set's **DC 3V** socket and to the mains socket.
- Make sure your adapter is properly connected to save battery energy!
- 3 Always disconnect the mains adapter if you are not using the set.

Note: To avoid damage to the set, use only the supplied adapter or a good quality adapter with 3V 250mA output.

ПИТАНИЕ

Батареи содержат химические вещества, следовательно они должны выбрасываться соответствующим образом.

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР (поставляется в комплекте только с AE 2150)

- 1 Если ваш адаптер снабжен селектором напряжения, убедитесь в том, что его установка соответствует напряжению местной сети. Центральный штырь размером 2,0 мм вилки адаптера размером 5,5 мм должен быть подсоединен к **отрицательному полюсу**.
- 2 Соедините сетевой адаптер в гнездо DC 3V устройства и к настенной розетке.
- В целях экономии энергии батарей убедитесь в том, что ваш адаптер подсоединен правильно!
- 3 Всегда отсоединяйте сетевой адаптер, если вы не пользуетесь устройством.

Примечание: Во избежание повреждения устройства пользуйтесь только поставляемым в комплекте адаптером или адаптером хорошего качества на 3 В 250 мА.

RADIO

Radio reception

- 1 Turn the **VOLUME/POWER OFF** knob clockwise to switch on the radio and adjust the volume.
- You may connect headphones with a 3.5 mm plug to the socket. – The built-in speaker will be muted.
- 2 Select the wave band using the **BAND** switch.
- 3 Tune to a radio station using **TUNING**.
- For **FM**, pull out the telescopic aerial. Incline and rotate the aerial. Reduce its length if the signal is too strong (very close to a transmitter).
- For **MW, (AM or LW)** the set is provided with a built-in aerial so the telescopic aerial is not needed. Direct the aerial by turning the whole set.
- 4 Adjust the tone switch by selecting **NEWS/MUSIC**.
- 5 To switch off the set, turn the **VOLUME/ POWER OFF** knob anticlockwise to the **OFF** position and you will hear a small click.

MAINTENANCE

- Do not expose the set to rain, moisture, high humidity, sand, or excessive heat e.g. heating equipment, cars parked in direct sunlight.
- Use a soft damp cloth to clean the housing. Do not use any strong or corrosive cleaning agents such as thinner, benzene, etc. as these may spoil your set.

ENVIRONMENTAL NOTE:

- The packaging may be separated into two materials: cardboard (box) and polyethylene (bags). Please observe the local regulations regarding the disposal of these packaging materials.
- Your set consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Ask about local regulations on recycling your old set.
- Do not dispose of exhausted batteries with your household waste.

РАДИО

Прием радио

- 1 Поверните ручку **volume/power off** в направлении по часовой стрелке для того, чтобы включить радио и отрегулировать громкость.
- Вы можете подсоединить в гнездо наушники с помощью штыря диаметром 3,5 мм.
- Встроенный колонка отключается.
- 2 Выберите диапазон волн с помощью выключателя **band**.
- 3 Настройте на радиостанцию с помощью ручки **tuning**.
- Для диапазона **FM** растяните телескопическую антенну. Наклоните и поверните антенну. Уменьшите ее длину в том случае, если сигнал слишком силен (очень близко к транслятору).
- Для диапазона **MW, (AM или LW)** устройство снабжено встроенным антенны, следовательно телескопическая антenna не нужна. Установите положение антены с помощью выключателя **band**.
- 4 Установите переключатель тона путем выбора **news/music**.
- 5 Для того, чтобы выключить устройство, поверните ручку **volume/power off** в направлении против часовой стрелки в положение **off** и вы услышите негромкий щелчок.

УХОД

- Оберегайте устройство от дождя, влаги, высокой влажности, песка, а также от чрезмерной теплоты, как например, вблизи отопительного оборудования или в автомашине, парирующихся на прямом солнечном свете.
- Для чистки корпуса пользуйтесь мягкой влажной тряпкой. Не пользуйтесь сильными или корrodирующими средствами для чистки, как например, разбавителем бензолом и т.д., т.к. они могут повредить ваше устройство.

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Упаковка может быть разделена на два материала: картон (коробка) и полипропилен (мешки). Просим Вас соблюдать местные постановления относительно выброса этих упаковочных материалов.
- Ваше устройство состоит из материалов, которые могут быть рециклированы и вторично использованы в случае их разборки специализированным предприятием. Узнайте местные постановления относительно рециклирования вашего изделия из упаковки устройства.
- Не выбрасывайте батареи вместе с вашими бытовыми отходами.

TROUBLESHOOTING

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair. If you are unable to remedy the problem by following these hints, consult your dealer or service centre.

Warning: Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this would invalidate your guarantee.

No power

- Wrong battery polarity
- Insert batteries correctly
- Batteries exhausted
- Replace batteries

No sound (see also No power)

- Volume is turned down
- Turn up volume
- Headphones plug is inserted
- Disconnect headphones if you are not using them

Poor headphones sound/ sound from one channel only

- Headphones plug not fully inserted
- Insert plug fully

Severe radio hum/distortion

- FM aerial not fully extended
- Extend FM aerial fully
- Set too close to TV, computer, etc.
- Move set away from other electrical equipment

The model and production numbers are found on the base of the set.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности, перед тем, как отнести устройство в ремонтную мастерскую, следует проверить приведенные ниже пункты. Если вам не удалось устранить неисправность с помощью приведенных ниже советов, обратитесь к вашему дилеру или в ремонтную мастерскую.

Предупреждение:

Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, т.к. это лишит вас гарантии.

Нет энергии

- Неправильная полярность батареи
- Вставьте батареи правильно
- Батареи разрядились
- Замените батареи

Нет звука (см. также Нет энергии)

- Громкость установлена на минимум
- Увеличьте громкость
- Вставьте штырь наушников
- Отсоедините наушники, если вы ими не пользуетесь

Плохое качество звука с наушниками / звук поступает только с одного канала

- Штырь наушников вставлен не до конца
- Вставьте штырь до конца

Сильное гудение/искажение при радиоприеме

- Антenna FM вынута не до конца
- Растяните антенну FM полностью
- Устройство расположено слишком близко к телевизору, компьютеру и т.д.
- Установите устройство дальше от другого электрического оборудования.

Номер модели и номер производства находятся на основании устройства.

ČESKA REPUBLÍKA

ZÁRUKA

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chráňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

SLOVAK REPUBLIC

Pri stroji sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkačou vodu!

ZASILANIE

Baterie (opcjonalne)

- Otwórz pokrywę kieszeni baterijnej i włożyć dwie baterie alkaliczne typu **UM1, R20 lub D**, zgodnie z oznaczeniem biegów "+" oraz "-".
- Włożyć pokrywę z powrotem. Zestaw jest gotowy do użycia.

- Po włączeniu zasilania sieciowego, bateria zostaną odłączone.
- Należy wyjąć baterię, jeżeli zestaw nie będzie użytkowany przez dłuższy okres.

Baterie zawierają szkodliwe substancje chemiczne, dlatego należy wyzuwać je tylko do odpowiednich kontenerów.

ZASILACZ SIECIOWY (wyposażenie modelu AE 2150)

- Jeżeli zasilacz posiada **przełącznik napięcia zasilania**, należy ustawić go zgodnie z poziomem w lokalnej sieci elektrycznej. Bolec środkowy o przekroju 2 mm wtyczki zasilacza 5,5 mm musi być ustawiony na **biegun ujemny**.
- Podłączyc zasilacz do gniazdka **DC 3V** zestawu, następnie do gniazdku w ściance.
- W celu zaoszczędzenia baterii należy upewnić się, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony!
- Należy zawsze wyłączyć zasilacz, jeżeli zestaw nie jest użytkowany.

Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniu zestawu, należy stosować tylko zasilacz dostarczany z w wyposażeniu lub innym dobrą jakości zasilacz z wyjściem 3 V 250 mA.

RADIO

Odbiór radiowy

- Przekręcić przełącznik **VOLUME/POWER OFF** zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu włączenia radia oraz wyregulowania siły głosu.
- Można podłączyć słuchawki z wtyczką 3,5 mm do gniazda zestawu.
- Wbudowany głośnik ulegnie wyłączaniu.
- Wybrać pasmo radiowe klawiszem **BAND**.
- Wybrać stację radiową klawiszem **TUNING**.
- Dla **FM**: Wyciągnąć antenę telewizorową. Opuścić i obrócić antenę w celu uzyskania najlepszego odbioru. Jeżeli sygnał radiowy jest zbyt silny (zbyt blisko od przekaźnika), należy skrócić antennę.
- Dla **MW (AM) lub LW**: Odbiornik korzysta z anteny wewnętrznej, dlatego antena telewizora jest niepotrzebna. Należy obracać cały urządzenie.
- Wyregulować barwę głosu klawiszem **NEWS/MUSIC**.
- Aby wyłączyć zestaw, należy obrócić pokrętło **VOLUME / POWER OFF** w lewo przeciwko **OFF** do ruchu wskazówek zegara, do usłyszenia cichego trzasku.

KONSERWACJA

- Nie wolno narazić urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, piasku ani silnych źródeł ciepła np. kafelków, paru, piskiem i wysokim teplotą, jaką może być np. naprkład w bliskości tepelného zdroja alebo w autie zaparkowanym na slunci.
- Do czyszczenia obudowy należy używać wilgotnej ścieżeczki chirowej. Nie wolno używać środków czyszczących ani ścinących, takich jak rozcieraczek, benzen, itp. – mogą uszkodzić zestaw.

INFORMACJE EKOLOGICZNE:
 • Opakowanie zostało uproszczone, aby można rozdzielić je na dwa odrębne materiały: karton (pudełko) oraz polietylen (torby foliowe). Prosimy o przestrzeganie przepisów lokalnych dotyczących składowania tych materiałów.
 • Urządzenie składa się z materiałów, które mogą zostać poddane procesowi recyklingu i odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Prosimy o zwrócenie uwagi na miejscowe przepisy odnośnie recyklingu przestarzałego sprzętu.
 • Nie wolno wyrzucać zużytych baterii razem z odpadami domowymi.

USUWANIE USTEREK

W przypadku zainteresowania problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy należy sprawdzić poniższą listę. Jeżeli pomimo podanych wskazówek problemu nie udało się zlikwidować, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą lub serwisem.

Ostrzeżenie: W żadnym wypadku nie wolno naprawiać zestawu we własnym zakresie, oznacza to bowiem utratę gwarancji.

Brak zasilania

- Odwrotnie włożone baterie
- Włożyć baterię we właściwy sposób
- Wyczerpane baterie
- Włożyć nowe baterie

Brak dźwięku (patrz również: Brak zasilania)

- Sila głosu zmniejszona do minimum
- Zwiększyć siłę głosu
- Podłączono słuchawki
- Wyciągnąć wtyczkę słuchawek, jeżeli z nich nie korzystamy

Stabły dźwięk w słuchawkach/dźwięk tylko z jednego kanalu

- Wtyczka słuchawek nie jest włożona do końca
- Włożyć wtyczkę słuchawek do końca

Silny przydźwięk/szum w radio

- Antena FM nie jest w pełni wyciągnięta
- Utrzymywać antenę FM w pełni rozciągniętą
- Zestaw znajduje się zbyt blisko telewizora, komputera, itp.
- Zwiększyć odległość od innego sprzętu elektrycznego

Typ modelu oraz numer seryjny znajdują się spodzie urządzenia.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

NAPĀJENÍ

Napájecí články (nepatří k příslušenství)

- Otvorte prostor pro napájecí články a vložte podle označení "+" a "-" se správnou polaritou dva monočlánky typu **UM1, R20** nebo **D**.
- Zavřete víko prostoru pro napájecí články. Prístroj je připraven na použití.
- Připojte-li k přístroji adaptér, nebude napájet z napájecích článků.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, napájecí články vyjměte.

Napájecí články obsahují chemikálie, proto je odhadzujte pouze do určených nádob na odpadky.

SÍŤOVÝ ADAPTÉR (jaké příslušenství pouze pro typ AE 2150)

- Má-li přístroj volitelný napájení, přesvědčte se, zda je nastaven na hodnotu napájení v místní síti. Střední 2,0 mm jihla 5,5 mm přípoje adaptéra musí být připojena na záporný pól.
- Síťový adaptér zasuňte do zásuvky **DC 3V** přístroje a druhý konec připojte k síti.
- Přesvědčte se, zda je adaptér připojen správně, setříte tím energii napájecích článků!
- Nepoužíváte-li přístroj, síťový adaptér vždy odpojte od sítě.

Poznámka: Používajte výhradně adaptér dodávaný s přístrojem nebo jiný, kvalitní adaptér s výstupem 3 V 250 mA, předejste tím poškození přístroje.

Poznámka: Používajte výhradně adaptér dodávaný s přístrojem alebo iný, kvalitní adaptér s výstupem 3 V 250 mA, predíste tím poškození přístroje.

RADIOPRIJÍMAČ

Príjem rozhlasových staníc

- Otočením knofliku **VOLUME/POWER OFF** v smere chodu hodin zapnite radioprijímač a nastavte siłu zvuku.
- Pripojte sluchadlo s připojou 3,5 mm.
- V tomto případě nebude vestavěný reproduktor ozvučený.
- Spinacem **BAND** zvolte vlnové pásmo.
- Regulátorem **TUNING** nalejdte rozhlasovou stanici.
- Zvolte-li pásmo **FM**, vysuňte teleskopickou anténu. Nakloňte a otáčejte anténu. Je-li signál příliš silný, snížte jej délku (vysílač je příliš blízko).
- Pro příjem pásm **MW, AM a LW** má přístroj vestavěnou anténu, proto teleskopická anténa není potřebná. Otáčením celého přístroje nastavte anténu do správného směru.
- Spinacem **NEWS/MUSIC** nastavte charakter zvuku.
- Přejete-li si vypnout přístroj, otočte knoflik **VOLUME / POWER OFF** v protisměru chodu hodin do pozice **OFF** až uslyšíte slabé cvaknutie.

ÚDRŽBA

- Chránite přístroj před deštěm, vlhkostí, párou, pršem, pieskom a vysokou teplotou, aká môže byť napríklad v blízkosti tepelného zdroja alebo v aute zaparkovanom na slunci.
- Kryt přístroje čistěte mäkkým vlnkou hadričkou. Nepoužívajte žiadny silný čistič alebo korozívny prostriedok, ako napr. riedidlo, benzín, pretože môžu prístroj poškodiť.

PRO OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREĐA:

- Obal prístroja lze rozdělit na dva materiály: lepenku (krabice) a polyetylén (fólia). Obalový materiál vložte, prosím, podle miestnych predpisu do určených nádob na odpadky.
- Pristroj je vyrobén z takých materiálov, ktoré je možné znova použiť, ak demontujete odborná firma. Informujte sa, prosím, o miestnych predpisoch vzťahujúcich sa na možnosť znova použitia už vyradeného prístroja.
- Výčerpané napájecí články neodhadzujte spolu s bežnými odpadkami z domácnosti.

PREHĽAD MOŽNÝCH ZÁVAD

V prípade jakékoliv závady, predtým než odnesete prístroj do opravy, zkontrolujte ho podľa nižšie uvedených bodov. Jestliže se vám problém, podľa našich návrhu nepodarí vyriešiť, obráťte sa na predajcu alebo na servis.

Upozornenie: V žiadnom prípade sa nepokúsite sami prístroj opraviť, protože v tomto prípade ztratíte právo na záruku.

Není napáti

- Napájecí články jsou vloženy s nesprávnou polaritou
- Vložte napájecí články podle označení
- Výčerpané napájecí články
- Vyměňte napájecí články

Není zvuk (viz ještě Není napáti)

- Sila zvuku zmniejszona do minimum
- Zwiększyć siłę głosu
- Podłączono słuchawki
- Wyciągnąć wtyczkę słuchawek, jeżeli z nich nie korzystamy

Špatná kvalita zвуку w słuchawkach/pouze jeden kanal je ozvučený

- Pripoj sluchátku neružasunutý na doraz
- Zasunte pripoj sluchátku na doraz

Šum na prijme rozhlasových stanic/skreslený prijem

- Anténa FM nie je plne vysunuta
- Vysuňte plne anténu FM
- Pristroj je prilis blizko televizoru, počítača, atd.
- Umistite prístroj ve větší vzdálenosti od elektrických zařízení

Typ modelu oraz numer seryjny znajdują się spodzie urządzenia.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

NAPÁJANIE

Napájacie články (nepatrí k príslušenstvu)

- Otvorte priestor pre napájacie články a vložte podľa označenia "+" a "-" se správnou polaritou dva monočlánky typu **UM1, R20** alebo **D**.
- Zavřete víko priestoru pre napájacie články. Prístroj je pripraven na použitie.
- Pripojte-li k prístroji adaptér, nebude napájet z napájecích článků.
- Ak pripojíte k prístroju adaptér, nebude napájaný z napájacích článkov.
- Ak nebude prístroj dlhšiu dobu používať, napájecí články vyjměte.

Napájacie články obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte iba do určených nádob na odpadky.

SIEŤOVÝ ADAPTÉR (ako príslušenstvo iba pre typ AE 2150)

- Ak má prístroj volitelný napájenie, presvědčte sa, že je nastaven na hodnotu napájenia v miestnej sieti. Stredná 2,0 mm jihla 5,5 mm prípoje adaptéra musí byť pripojená na záporný pól.
- Síťový adaptér zasuňte do zásuvky **DC 3V** prístroja a druhý konec pripojte k sieti.
- Přesvědčte se, že je adaptér pripojen správně, setříte tím energiu napájecích článků!
- Nepoužíváte-li prístroj, síťový adaptér vždy odpojte od siete.

Poznámka:

Poznámka: Používajte výhradne adaptér dodávaný s prístrojom alebo iný, kvalitný adaptér s výstupom 3 V 250 mA, predíste tím poškození prístroja.

Poznámka:

Poznámka: Používajte výhradne adaptér dodávaný s prístrojom alebo iný, kvalitný adaptér s výstupom 3 V 250 mA, predíste tím poškození prístroja.

RÁDIOPIJÍMAČ

Príjem rozhlasových staníc

- Otočením knofliku **VOLUME/POWER OFF** v smere chodu hodin zapnite radioprijímač a nastavte siłu zvuku.
- Pripojte sluchadlo s připojou 3,5 mm.
- V tomto případě nebude vestavěný reproduktor ozvučený.
- Spinacem **BAND** zvolte vlnové pásmo.
- Regulátorem **TUNING** nalejdte rozhlasovou stanici.
- Ak zvolíte pásmo **FM**, vysuňte teleskopickou anténu. Nakloňte a otáčajte anténu. Je-li signál příliš silný, znižte jej délku (vysílač je příliš blízko).
- Pre prijem pásm **MW, AM a LW** má přístroj vestavěnou anténu, proto teleskopická anténa není potřebná. Otáčením celého prístroja nastavte anténu do správného směru.
- Spinacem **NEWS/MUSIC** nastavte charakter zvuku.
- Ak si zlepíte výplňu prístroja, otočte gombík **VOLUME / POWER OFF** v protisměru chodu hodin do pozice **OFF** až počujete slabé cvaknutie.

ÚDRŽBA

- Chránite přístroj před deštěm, vlhkostí, párou, pršem, pieskom a vysokou teplotou, aká môže byť napríklad v blízkosti tepelného zdroja alebo v aute zaparkovanom na slunci.
- Kryt přístroje čistěte mäkkým vlnkou hadričkou. Nepoužívajte žiadny silný čistič alebo korozívny prostriedok, ako napr. riedidlo, benzín, pretože môžu prístroj poškodiť.

PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREĐA:

- Obal prístroja je možné rozdeliť na dva materiály: kartón (krabica) a polyetylén (fólia). Obalový materiál vložte, prosím, podľa miestnych predpisu do určených nádob na odpadky.
- Pristroj je vyrobén z takých materiálov, ktoré je možné znova použiť, ak demontujete odborná firma. Informujte sa, prosím, o miestnych predpisoch vzťahujúcich sa na možnosť nového použitia už vyradeného prístroja.
- Výčerpané napájecí články neodhadzujte spolu s bežnými odpadkami z domácnosti.

PREHĽAD MOŽNÝCH CHÝB

V prípade akejkoľvek chyby, predtým ako odnesete prístroj do opravy, zkontrolujte ho podľa nižšie uvedených bodov. Ak sa vám problém, podľa našich návrhu nepodarí vyriešiť, obráťte sa na predajcu alebo na servis.