

Register your product and get support at

www.philips.com/support


AE2330




SK Príručka užívateľa

PHILIPS


1

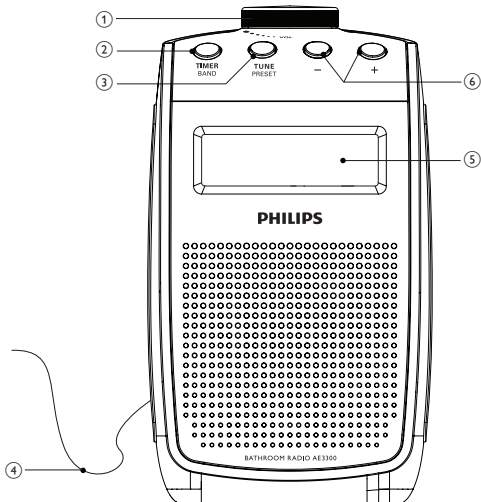

2

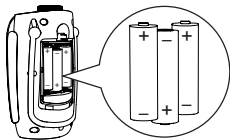

3

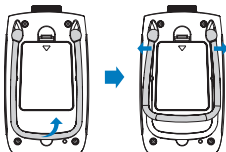

1 Dôležité

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- ⑥ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- ⑦ Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- ⑧ Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu zariadenia, je nevyhnutná oprava v servisnom stredisku.
- ⑨ **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa vyznačenia na zariadení.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).

- Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.

- ⑩ **Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.**

Upozornenie

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Recyklácia



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.

Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2012/19/EC.



Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnou likvidáciou použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2013/56/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.



Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií. Správnou likvidáciou batérií pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

2 Vaše rádio do kúpeľne

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/support.

Úvod

Toto zariadenie vám umožňuje:

- sledovať čas
- počúvať vysielanie rozhlasových staníc v pásme FM/MW

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
 - Návod na použitie
-

Hlavná jednotka - prehľad 1

① **⏻/VOL**

- Zapnutie/vypnutie rádia.
- Nastavenie hlasitosti.
- Automatické vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc.
- Naladenie predchádzajúcej/nasledujúcej rozhlasovej stanice.
- Výber predchádzajúcej/nasledujúcej predvoľby rozhlasovej stanice.
- Nastavenie počtu hodín/minút.

② **TIMER/BAND**

- Nastavenie času.
- Zapnutie alebo vypnutie časovača.
- Výber vlnového pásma FM alebo MW.

③ **TUNE/PRESET**

- Naladenie rozhlasovej stanice.
- Programovanie predvoľieb rozhlasových staníc.

④ **Anténa**

- Zlepšenie príjmu rozhlasového signálu.

⑤ **Panel displeja**

- Zobrazenie informácií o čase/rozhlasovej stanici.

⑥ **+/-**

- Výber predchádzajúcej/nasledujúcej predvoľby rozhlasovej stanice.
- Nastavenie počtu hodín/minút.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Inštalácia batérie 2



Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď zariadenie po dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto by sa mali riadne znehodnotiť.

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte 3 batérie typu AA (nie sú súčasťou balenia) so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batérie.

Umiestnenie 3


Zariadenie môžete v kúpeľni položiť na rovný povrch alebo ho pomocou pútka zavesiť.



Tip

- Pútka sa dá odopnúť.

Nastavenie času

- 1 Stlačením tlačidla  vypnite rádio.
 - 2 Stlačte a podržte tlačidlá **TIMER/BAND**.
↳ Začnú blikať číslice hodín.
 - 3 Stlačením tlačidla **+/-** nastavte hodinu.
 - 4 Stlačením tlačidla **TIMER/BAND** nastavenie potvrdzte.
↳ Začnú blikať číslice minút.
 - 5 Stlačením tlačidla **+/-** nastavte minúty.
 - 6 Stlačením tlačidla **TIMER/BAND** nastavenie potvrdzte.
-

Zapnutie



- 1 Stlačením tlačidla  zapnite rádio.

4 Počúvanie rádia

Výber vlnového pásma FM/MW

- 1 Stlačením tlačidla  zapnite rádio.
 - 2 Stlačením a podržaním tlačidla **TIMER/BAND** prepínate medzi pásmami FM a MW.
-

Naladenie rozhlasovej stanice

- 1 Stlačením tlačidla  zapnite rádio.
- 2 Stlačením tlačidla **TUNE/PRESET** spustíte ladenie.
↳ Začne blikať položka **[FM]** alebo **[MW]**.
- 3 Otáčaním gombíka  v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek naladíte rozhlasovú stanicu.

- 4 Opätovným stlačením tlačidla **TUNE/PRESET** nastavenie potvrdíte.

Automatické programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc vysielaných v pásme FM a 20 predvolieb staníc vysielaných v pásme MW.

- 1 Stlačením tlačidla zapnite rádio.
- 2 Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo .
 - ↳ Všetky dostupné stanice sa naprogramujú v poradí podľa sily signálu vlnového pásma.
 - ↳ Prvá naprogramovaná rozhlasová stanica sa začne automaticky vysielat'.


Ručné programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc vysielaných v pásme FM a 20 staníc vysielaných v pásme MW.

- 1 Stlačením tlačidla zapnite rádio.
- 2 Naladenie rozhlasovej stanice.
- 3 Stlačte a podržte tlačidlá **TUNE/PRESET**.
 - ↳ Číslo začne blikať.


- 4 Otáčaním gombíka  v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek vyberte číslo predvoľby.
- 5 Stlačením tlačidiel **TUNE/PRESET** nastavenie potvrdte.
- 6 Ďalšie stanice naprogramujte opakovaním bodov 2 – 5.



Tip

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice



- 1 Stlačením tlačidla  zapnite rádio.
- 2 Stlačením tlačidla +/- vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice.

Nastavenie časovača automatického vypnutia

Rádiobudík môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypol po určitom čase.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **TIMER/BAND** nastavte dobu (v minútach).
 - ↳ Zariadenie sa po uplynutí nastavenej doby automaticky vypne.

Časovač vypnutia vypnete nasledovným spôsobom:

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **TIMER/BAND**, až kým sa nezobrazí **[OFF]** (vypnuté), prípadne stlačte tlačidlo .
 - ↳  sa zobrazí, keď je časovač vypnutia zapnutý, a zmizne, keď sa vypne.

5 Informácie o produkte



Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Tuner

Rozsah ladenia	FM: 87,5 – 108 MHz MW: 531 – 1602 kHz
Ladiaca mriežka	50 KHz (FM); 9 KHz (MW)
Počet predvolieb	FM: 20 MW: 20

Všeobecné informácie

Napájací zdroj	3 batérie typu AA
Maximálny výstupný výkon	300 mW
Prevádzková spotreba energie	100 mW
Rozmery	
- Hlavná jednotka (V x Š x H)	155 x 89 x 62 mm
Hmotnosť	
- S obalom	0,41 kg
- Hlavná jednotka	0,25 kg

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa obrátite na stredisko starostlivosti o zákazníkov, pripravte si okrem zariadenia aj číslo modelu a sériové číslo zariadenia.

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či je správne nainštalovaná batéria.
- Vymeňte vybitú batériu.

Nefunguje časovač

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Nastavenia hodín/časovača vymazané

- Vymeňte vybitú batériu.
- Opätovne nastavte hodiny/časovač.

Zariadenie nereaguje

- Vyberte a vložte batérie a znova zapnite zariadenie.



Copyright © 2010 Gibson Innovations Limited.

Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

