

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support

AE2430



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	3
<hr/>		
2	Din bærbare radio	5
	Indledning	5
	Hvad er der i kassen	5
	Oversigt over hovedenheden	6
<hr/>		
3	Kom godt i gang	7
	Installer batteri	8
	Tilslutning af strømmen	9
	Indtil tiden	10
	Tænd	10
<hr/>		
4	Lyt til radio	10
	Vælg FM/MW-bånd	10
	Find en radiostation.	10
	Programmer radiostationer automatisk	11
	Programmer radiostationer manuelt	11
	Vælg en forudindstillet radiostation	12
<hr/>		
5	Produktinformation	13
<hr/>		
6	Fejlfinding	14

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Behold disse instruktioner.
- ③ Vær opmærksom på alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør/ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Tag stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid.

- ⑫ Al reparation og serviceeftersyn skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑬ **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
- Installer alle batterier korrekt med + og - placeret som angivet på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, når enheden ikke bruges i lang tid.
- ⑭ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑮ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. genstande med væsker i eller tændte lys)
- ⑯ Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.

Meddelelse

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan læse overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Genanvendelse

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2012/19/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds og det kemiske symbol "Pb", betyder det, at batterierne overholder de krav, som fremgår af direktivet vedrørende bly: Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol indikerer, at enheden er dobbeltisoleret.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2 Din bærbare radio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Indledning

Med denne enhed kan du:


- holde styr på tiden
- lytte til FM/MW-stationer



Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Netledning
- Brugervejledning

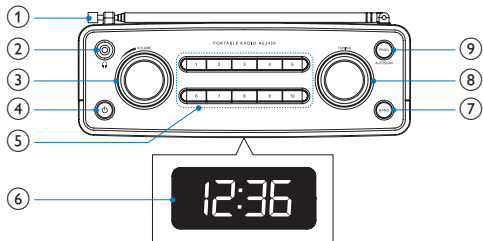Oversigt over hovedenheden



- ① **Antenne**
 - Forbedr radiomodtagelsen.
- ② 
 - Stik til hovedtelefon.
- ③ **VOLUME**
 - Juster lydstyrken.
- ④ 
 - Tænd/sluk for radio.
- ⑤ **1 - 10**
 - Vælg nummer til en forudindstillet radiostation.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑥ **Skærmpanel**
 - Vis oplysninger om klokkeslæt/radio.
- ⑦ **BAND**
 - Vælg FM- eller MW-bånd.

⑧ TUNING

- Find en radiostation.
- Indstil time-/minuttal.

⑨ PROG/AUTO SCAN

- Programmér radiostationer.
- Scan og gem radiostationer automatisk.
- Indstil tid.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

Hvis du kontakter kundeservice, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____


Installer batteri



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for produktskade! Hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batteriet.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt 4 x 1,5 V R14/UM2/C-batterier (medfølger ikke) med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

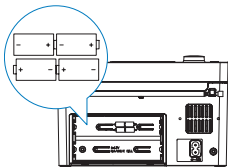

Tip

- Når hovedenheden kører på batterier, tændes baggrundsbelysningen i 5 sekunder efter enhver handling.

Tilslutning af strømmen




Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

1 Tilslut den medfølgende netledning til:


- **AC MAINS**-stikket på hovedenheden.
- stikkontakten.

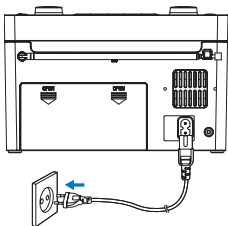


Tip

- Når hovedenheden kører på almindelig strøm fra nettet, tændes baggrundslyset altid.

Indtil tiden


- 1 Tryk på  for at slukke radioen.
 - 2 Tryk på **PROG/AUTO SCAN**, og hold den nede.
↳ Timecifrene begynder at blinke.
 - 3 Drej på **TUNING** for at indstille timetallet.
 - 4 Tryk på **PROG/AUTO SCAN** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene begynder at blinke.
 - 5 Drej på **TUNING** for at indstille minuttallet.
 - 6 Tryk på **PROG/AUTO SCAN** for at bekræfte.
-

Tænd


- 1 Tryk på  for at tænde for radioen.

4 Lyt til radio

Vælg FM/MW-bånd

- 1 Tryk på  for at tænde for radioen.
 - 2 Tryk på **BAND** for at skifte mellem FM/MW-bånd.
-

Find en radiostation.

- 1 Tryk på  for at tænde for radioen.
↳ **[FM]** eller **[MW]** vises.
- 2 Drej **TUNING** med eller mod uret for at stille ind på en radiostation.

Sådan springer du automatisk til den forrige/næste radiostation med kraftigt signal:


- 1 Tryk på **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Radiofrekvensen begynder at blinke.
- 2 Drej **TUNING** med/mod uret for at springe til den næste/ forrige radiostation med kraftigt signal.

Programmer radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan højst programmere 10 FM-radiostationer og 10 MW-radiostationer.


- 1 Tryk på  for at tænde for radioen.
- 2 Hold **PROG/AUTO SCAN** nede i 2 sekunder.
↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
↳ Den første programmerede radiostation spilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt




Bemærk

- Du kan højst programmere 10 FM-radiostationer og 10 MW-radiostationer.

- 1 Tryk på  for at tænde for radioen.

- 2 Find en radiostation.
- 3 Tryk på **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Radiofrekvensen begynder at blinke.
- 4 Tryk på **1 - 10** for at vælge et nummer.
↳ Det valgte nummer begynder at blinke.
- 5 Tryk på **PROG/AUTO SCAN** for at bekræfte.
- 6 Gentag trin 2-5 for at programmere flere stationer.

Gem den forrige/næste radiostation med det stærkeste signal


- 1 Tryk på  for at tænde for radioen.
- 2 Tryk på **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Radiofrekvensen begynder at blinke.
- 3 Drej **TUNING** med/mod uret for at springe til den næste/forrige radiostation med kraftigt signal.
- 4 Tryk på **1 - 10** for at vælge et nummer.
↳ Det valgte nummer begynder at blinke.
- 5 Tryk på **PROG/AUTO SCAN** for at bekræfte.



Tip

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

- 1 Tryk på  for at tænde for radioen.
- 2 Tryk på **1 - 10** for at vælge en forudindstillet station.

5 Produktinformation



Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden varsel.

Tuner

Indstillingsområde	87,5-108 MHz MW: 531-1602 kHz
Indstilling af gitter	50 KHz (FM); 9 KHz (MW)
Antal forudindstillede stationer	FM: 10 MW: 10

Generelt

Strømforsyning	AC: 220 - 240V~, 50/60 Hz DC: 4 x C-batterier
Maksimal udgangseffekt	1 W
Strømforbrug ved drift	5 W
Mål	
- Hovedenhed (H x B x D)	210 x 137 x 79 mm
Vægt	
- Med emballage	1,2 kg
- Hovedenhed	0,8 kg

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter kundeservice, skal du sørge for, at produktet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontrollér, at netledningen er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontrollér, at batterierne sidder korrekt.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Urindstilling slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Indstil uret igen.

Ingen reaktion fra enheden

- Tag batterierne ud, og tænd enheden igen.
- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.



Copyright © 2010 Gibson Innovations Limited.

Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AE2430_12_UM_V7.0

