


Registreerige oma toode ja otsige abi
www.philips.com/welcome

AE 2430

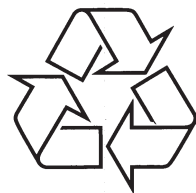

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

Ohutus

Olulised ohutusnõuded

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid), mis eraldavad soojust, lähedale.
9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
11. Kasutage ainult varustusega kaasas olevat või tootja poolt tehtud käru, alust, kolmjalg, klambrit või lauda. Käru kasutamisel olge ettevaatlik, kui Te liigutate seda seadet, et vältida ümber kukkumist ja vigastusi.
12. Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadet ei kasutata pikema perioodi jooksul.
13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seade on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei funktsioneer normaalselt, või seade on maha kukkunud.



14. Patareide kasutamise HOIATUS - patareide lekkimise vältimiseks, et ära hoida kehalisi vigastusi, varalisi kahjustusi või kahjustusi seadmele:

- Paigaldage patareid õigesti, jälgige seadmele märgitud + ja - märkeid.
- Ärge kasutage samaaegselt erinevat tüüpi patareisid (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline jne.)
- Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikemat aega.

15. Ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.**16. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).****17. See seade võib sisaldada pliidi või elavhõbedat. Nende materjalide hävitamine on spetsiaalselt reguleeritud, et vältida kahju keskkonnale. Lisainformatsiooni saamiseks hävitamise või ümbertöötlemise kohta kontakteeruge oma kohalike ametnikega või külastage organisatsiooni Electronic Industries Alliance kodulehte: www.eiae.org.****18. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud volujuhet või pikendusjuhet, peab see jääma vabalt ligipääsetavateks.**

Märkus

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

Ümbertöötlemine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektnete seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Teie seade sisaldab patareisid, mida katab Euroopa direktiiv 2006/66/EC ning mida ei saa hävitada tavalise majapidamisjäätmete hulgas.

See mahatõmmatud prügikasti tähis, millel on keemiline sümbol "Pb", näitab, et need patareid on vastavuses direktiividega, mis on määratud plii jaoks. Viige ennast kurssi kohalike patareide kogumise reeglitega. Patareide korrektne hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

II klassi seadme sümbol

See sümbol tähendab, et seadmel on topeltisolatsioonisüsteem.

Keskkonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Pb



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Veenduge, et patareid on korrektselt sisestatud.

Taimer ei tööta

- Seadistage kellaeg õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Puudub heli

- Muutke helitugevust.

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaeg / taimer uuesti.

Seade ei reageeri

- Eemaldage patareid ja lülitage seade uuesti sisse.
- Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

5. TOOTE INFORMATSIOON

Märkus

- Seadme tehniline informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Raadio vastuvõtt

Lainepikkuste vahemik	FM: 87.5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz
Lainepikkuste võrgustik	50 KHz (FM); 9 KHz (MW)
Eelsalvestatud raadiojaamade arv	FM: 10 MW: 10

Üldine informatsioon

Vooluvarustus	AC: 220 - 240V~, 50/60Hz DC: 4 x C patareid
Maksimaalne vooluvõimsus	1 W
Voolutarbivus töö ajal	5 W
Mõõtmed - Peaseade (k x l x s)	210 x 137 x 79 mm
Kaal - Koos pakkematerjalidega - Peaseade	1.2kg 0.8 kg

2. TEIE KAASASKANTAV RAADIO

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega on Teil võimalik:


- vaadata kellaega
- kuulata FM/WM raadiojaamu

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Voolujuhe
- Kasutusjuhend

Ülevaade peaseadmest

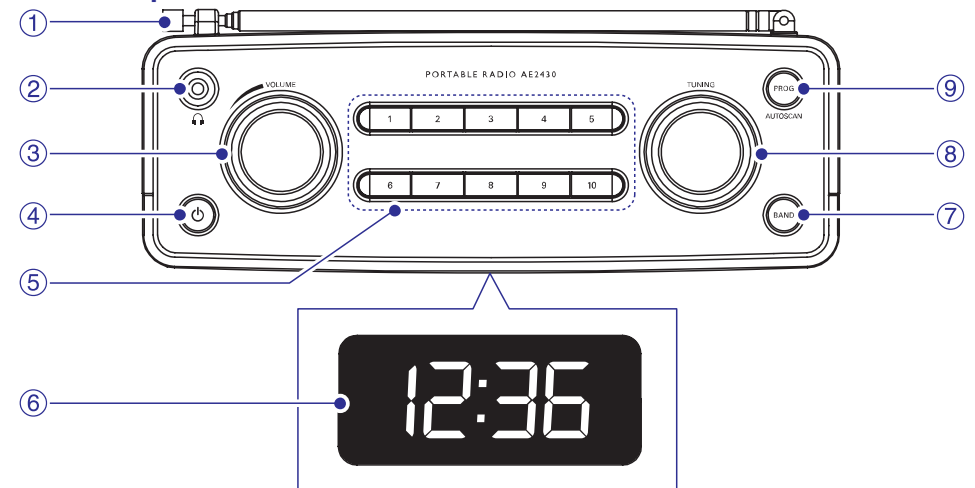

1. Antenn

- Parandab raadiovastuvõttu.


2. Earphone

- Pesa kõrvaklappide ühendamiseks.

3. VOLUME

- Kohandab helitugevust.

... TEIE KAASASKANTAV RAADIO


4. 
 - Lülitab raadio sisse/välja.
5. **1 - 10**
 - Valib eelsalvestatud raadiojaama numbri.
 - Valib eelsalvestatud raadiojaama.
6. **Ekraanipaneel**
 - Kuvab kellaega/informatsiooni.
7. **BAND**
 - Valib FM või MW vahel.
8. **TUNING**
 - Häälestub raadiojaamale.
 - Muudab tunni-/minutinäitu.
9. **PROG/AUTO SCAN**
 - Programmeerib raadiojaamu.
 - Skaneerib ja salvestab raadiojaamad automaatselt.
 - Võimaldab määrara kellaega.

... RAADIO KUULAMINE


Raadiojaamade manuaalne programmeerimine

Märkus

- Teil on võimalik salvestada maksimaalselt 10 FM raadiojaama ja MW raadiojaama.

1. Vajutage klahvile , et lülitada raadio sisse.
2. Häälestage raadio ühele raadiojaamale.
3. Vajutage **PROG/AUTO SCAN**.
 - ↳ Raadiosagedus hakkab vilkuma.
4. Vajutage **1-10**, et valida number.
 - ↳ Valitud number hakkab vilkuma.
5. Vajutage kinnitamiseks klahvi **PROG/AUTO SCAN**.
6. Korrake samme 2-5, et programmeerida teisi raadiojaamu.


Selleks, et salvestada eelmine/järgmine tugevaima signaaliga raadiojaam:

1. Vajutage klahvile , et lülitada raadio sisse.
2. Vajutage klahvile **PROG/AUTO SCAN**.
 - ↳ Raadiosagedus hakkab vilkuma.
3. Keerake nuppu **TUNING** päripäeva või vastu päeva, et häälestuda eelmisele/järgmisele tugevaima signaaliga raadiojaamale.
4. Vajutage **1-10**, et valida number.
 - ↳ Valitud number hakkab vilkuma.
5. Vajutage kinnitamiseks klahvi **PROG/AUTO SCAN**.

Nõuanne


- Et programmeeritud raadiojaama üle salvestada, salvestage mõni teine raadiojaam antud raadiojaama kohale.

Eelseadistatud raadiojaamade valimine


1. Vajutage klahvile , et lülitada raadio sisse.
2. Vajutage **1-10**, et valida eelnevalt seadistatud raadiojaama number.

4. RAADIO KUULAMINE

FM/MW režiimi valimine

1. Vajutage klahvile , et lülitada raadio sisse.
2. Vajutage klahvile **BAND**, et lülitada FM/MW režiimi vahel.

Raadiojaamale häälestumine

1. Vajutage klahvile , et lülitada raadio sisse.
↳ Kuvatakse **[FM]** või **[MW]**.
2. Keerake nuppu **TUNING** päripäeva või vastu päeva, et häälestuda raadiojaamale.


Selleks, et automaatselt lülituda eelmisele/järgmisele tugevaima signaaliga raadiojaamale:

1. Vajutage klahvile **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Raadiosagedus hakkab vilkuma.
2. Keerake nuppu **TUNING** päripäeva või vastu päeva, et häälestuda eelmisele/järgmisele tugevaima signaaliga raadiojaamale.

Automaatne raadiojaamade programmeerimine

Märkus

- Teil on võimalik salvestada maksimaalselt 10 FM raadiojaama ja MW raadiojaama.

1. Vajutage klahvile , et lülitada raadio sisse.
2. Vajutage ja hoidke 2 sekundit all nuppu **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Seade salvestab automaatselt piisava signaalitugevusega raadiojaamad.
↳ Esimese salvestatud raadiojaama ülekandmine algab automaatselt.

3. ALUSTAMINE

Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige kasutusjuhendis olevaid juhendeid järjekorras.

Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme all.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme all. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number _____

Seerianumber _____


Patareide paigaldamine

Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Risk kahjustada toodet! Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikema perioodi jooksul.
- Patareid sisaldavad keemilise koostisosi ning neid tuleb korrektselt hävitada.

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage 4 x 1,5V R14/UM2/C patareid (ei kuulu varustusse) õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patareisahtel.

... ALUSTAMINE

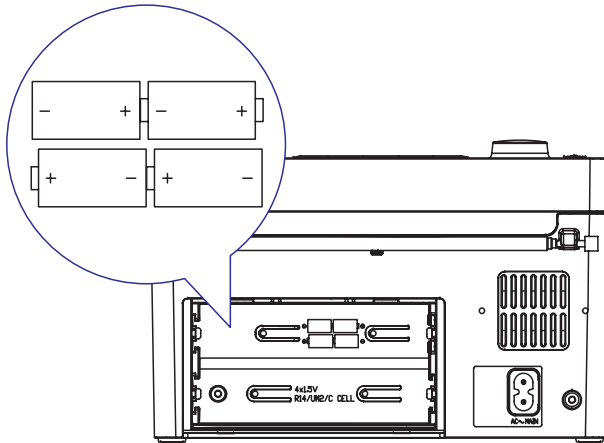

Nõuanne

- Kui peaseade töötab patareide peal, lülitub taustavalgus peale igat toimingut viieks sekundiks sisse.

Vooluvõrku ühendamine


Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pingeline on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui Te eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
- Enne, kui ühendate seadme vooluvõrku, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

1. Ühendage varustusega kaasas olev AC voolujuhe:

- peaseadme **AC MAINS** pesaga
- vooluvõrguga (seinakontaktiga).


... ALUSTAMINE

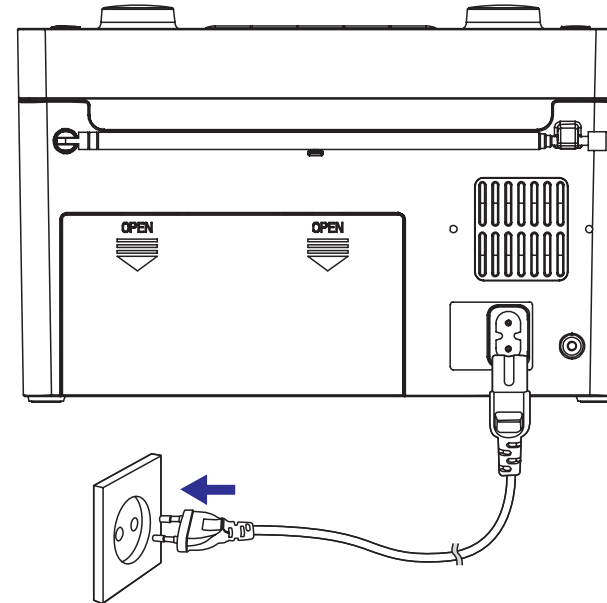

Nõuanne

- Kui seade on ühendatud vooluvõrku, lülitub seadme taustavalgus alati sisse.

Kellaaja määramine

1. Vajutage klahvile , et lülitada raadio välja.
2. Vajutage ja hoidke all klahvi **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
3. Keerake **TUNING** nuppu, et määrata tunninäit.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
5. Keerake **TUNING** nuppu, et määrata minutinäit.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile **PROG/AUTO SCAN**.

Sisse lülitamine

1. Vajutage raadiol klahvi .