

Always there to help you  
Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AE2430



# Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**



# Inhoudsopgave

---

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	<b>2</b>
	Veiligheid	2
	Kennisgeving	3
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Uw draagbare radio</b>	<b>5</b>
	Inleiding	5
	Wat zit er in de doos?	6
	Overzicht van het apparaat	6
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>7</b>
	Batterij plaatsen	8
	Stroom aansluiten	9
	Tijd instellen	10
	Inschakelen	11
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Radio luisteren</b>	<b>11</b>
	De FM/MW-band selecteren	11
	Afstemmen op een radiozender	11
	Radiozenders automatisch programmeren	12
	Radiozenders handmatig programmeren	12
	Een voorkeuzezender selecteren	13
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Productinformatie</b>	<b>14</b>
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Problemen oplossen</b>	<b>15</b>

# 1 Belangrijk

---

## Veiligheid

---

### Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑪ Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

- ⑫ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑬ **WAARSCHUWING met betrekking tot batterijgebruik –** Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
- Plaats alle batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
  - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
  - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑭ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- ⑮ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑯ Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

---

## Kennisgeving

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

---

## Recycling

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2012/19/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2013/56/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Indien u het pictogram van een afvalcontainer met een kruis erdoor ziet, met hieronder het chemische symbool 'Pb', dan betekent dit dat de batterijen conform zijn met de voorwaarden bepaald in de loodrichtlijn:



Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.



Dit symbool geeft aan dat de apparatuur een dubbel isolatiesysteem heeft.

### Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

## 2 Uw draagbare radio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

---

### Inleiding

Met dit apparaat kunt u:


- zien hoe laat het is
- naar FM/MW-radiozenders luisteren



# Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Netsnoer
- Gebruikershandleiding

## Overzicht van het apparaat

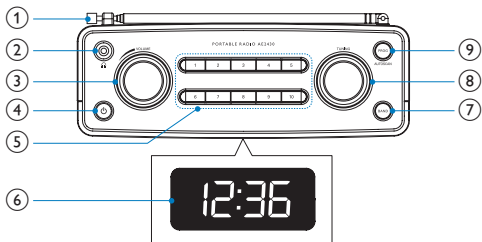

- 1 Antenne**
  - Hiermee verbetert u de radio-ontvangst.
- 2** 
  - Hoofdtelefoonaansluiting.
- 3 VOLUME**
  - Hiermee past u het volume aan.
- 4** 
  - Hiermee schakelt u de radio in of uit.



### ⑤ 1 - 10

- Hiermee selecteert u een nummer voor een voorkeuzezender.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

### ⑥ Weergavedisplay

- Hiermee geeft u de tijd/radio-informatie weer.

### ⑦ BAND

- Hiermee selecteert u de FM- of MW-band.

### ⑧ TUNING

- Hiermee stemt u af op een radiozender.
- Hiermee past u de cijfers voor het uur/de minuten aan.

### ⑨ PROG/AUTO SCAN

- Hiermee programmeert u voorkeuzezenders.
- Hiermee worden radiozenders automatisch gezocht en opgeslagen.
- Hiermee stelt u de tijd in.

## 3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.



#### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

Als u contact opneemt met Consumer Care wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer:

Modelnummer \_\_\_\_\_

Serienummer \_\_\_\_\_


## Batterij plaatsen



### Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Het product kan beschadigd raken! Verwijder de batterij wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 4 R14/UM2/C-batterijen van 1,5 V (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

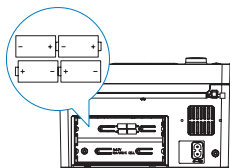



## Tip

- Als het apparaat op batterijen werkt, brandt de achtergrondverlichting na elke bewerking 5 seconden.

---

## Stroom aansluiten




## Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

**1** Sluit het meegeleverde netsnoer aan op:

- de **AC MAINS**-aansluiting op het apparaat;
- het stopcontact.

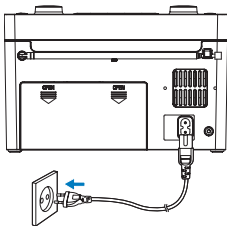

### Tip

- Wanneer het apparaat wordt aangesloten op netspanning, gaat de achtergrondverlichting altijd aan.

---

## Tijd instellen

- 1 Druk op **⏻** om de radio uit te schakelen.
- 2 Houd **PROG/AUTO SCAN** ingedrukt.  
↳ De uren gaan knipperen.
- 3 Draai **TUNING** om het uur in te stellen.
- 4 Druk op **PROG/AUTO SCAN** om te bevestigen.  
↳ De minuten gaan knipperen.
- 5 Draai **TUNING** om de minuten in te stellen.
- 6 Druk op **PROG/AUTO SCAN** om te bevestigen.

---


## Inschakelen

- 1 Druk op  om de radio in te schakelen.


## 4 Radio luisteren

---

### De FM/MW-band selecteren

- 1 Druk op  om de radio in te schakelen.
  - 2 Druk op **BAND** om te wisselen tussen FM/MW-band.
- 

### Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk op  om de radio in te schakelen.  
↳ **[FM]** of **[MW]** wordt weergegeven.
- 2 Draai **TUNING** naar links of naar rechts om op een radiozender af te stemmen.

Om automatisch vooruit/terug te gaan naar de volgende/vorige radiozender met het sterkste signaal:

- 1 Druk op **PROG/AUTO SCAN**.  
↳ De radiofrequentie begint te knippen.
- 2 Draai **TUNING** rechtsom/linksom om automatisch vooruit/terug te gaan naar de volgende/vorige radiozender met het sterkste signaal.

# Radiozenders automatisch programmeren



## Opmerking

- U kunt maximaal 10 FM-voorkeuzezenders en 10 MW-voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Druk op om de radio in te schakelen.
- 2 Houd **PROG/AUTO SCAN** 2 seconden ingedrukt.
  - ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
  - ↳ De eerste geprogrammeerde radiozender wordt automatisch weergegeven.

# Radiozenders handmatig programmeren



## Opmerking

- U kunt maximaal 10 FM-voorkeuzezenders en 10 MW-radiozenders programmeren.

- 1 Druk op om de radio in te schakelen.
- 2 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 3 Druk op **PROG/AUTO SCAN**.
  - ↳ De radiofrequentie begint te knippen.
- 4 Druk op **1 - 10** om een nummer te selecteren.
  - ↳ Het geselecteerde nummer gaat knippen.
- 5 Druk op **PROG/AUTO SCAN** om te bevestigen.

**6** Herhaal stap 2 t/m 5 om meer zenders te programmeren.

Hiermee slaat u de vorige/volgende radiozender met het sterkste signaal op

**1** Druk op  om de radio in te schakelen.

**2** Druk op **PROG/AUTO SCAN**.

↳ De radiofrequentie begint te knipperen.

**3** Draai **TUNING** rechtsom/linksom om automatisch vooruit/terug te gaan naar de volgende/vorige radiozender met het sterkste signaal.

**4** Druk op **1 - 10** om een nummer te selecteren.

↳ Het geselecteerde nummer gaat knipperen.

**5** Druk op **PROG/AUTO SCAN** om te bevestigen.



Tip

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

---

## Een voorkeuzezender selecteren

**1** Druk op  om de radio in te schakelen.

**2** Druk op **1 - 10** om een voorkeuzezender te selecteren.

# 5 Productinformatie



## Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## TUNER

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz MW 531 - 1602 kHz
Frequentierooster	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Aantal voorkeuzezenders	FM: 10 MW: 10

## Algemeen

Voeding	Netspanning: 220 - 240 V~, 50/60 Hz Gelijkstroom: 4 C-batterijen
Maximaal uitgangsvermogen	1 W
Stroomverbruik in werking	5 W
Afmetingen	
- Apparaat (h x b x d)	210 x 137 x 79 mm
Gewicht	
- Inclusief verpakking	1,2 kg
- Apparaat	0,8 kg



# 6 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Houd het product en het model- en serienummer bij de hand wanneer u contact opneemt met Consumer Care.

### Geen stroom

- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op een stopcontact.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.

### Geen geluid

- Pas het volume aan.

### De ingestelde tijd op de klok is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok opnieuw in.

### Het apparaat reageert niet

- Verwijder de batterijen en schakel het apparaat opnieuw in.
- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.



Copyright © 2010 Gibson Innovations Limited.

Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AE2430\_12\_UM\_V7.0

