

Always there to help you  
Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AE2430



# Användarhandbok

**PHILIPS**



# Innehållsförteckning

---

<b>1 Viktigt!</b>	<b>2</b>
Säkerhet	2
Obs!	3
<hr/>	
<b>2 Din bärbara radio</b>	<b>5</b>
Inledning	5
Förpackningens innehåll	5
Översikt över huvudenheten	6
<hr/>	
<b>3 Komma igång</b>	<b>7</b>
Sätta i batteriet	8
Ansluta strömmen	9
Ange tid	10
Slå på	10
<hr/>	
<b>4 Lyssna på radio</b>	<b>10</b>
Välj FM-/MW-band	10
Ställ in en radiokanal.	10
Programmera radiokanaler automatiskt	11
Programmera radiokanaler manuellt	11
Välj en förinställd radiokanal.	12
<hr/>	
<b>5 Produktinformation</b>	<b>13</b>
<hr/>	
<b>6 Felsökning</b>	<b>14</b>

# 1 Viktigt!

---

## Säkerhet

---

### Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.

- ⑫ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑬ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
  - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
  - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- ⑭ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑮ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑯ Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

---

## Obs!

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

---

## Återvinning

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2012/19/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa. Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2013/56/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och den kemiska beteckningen Pb, betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt direktiven för bly:



Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

### Symbol för Class II-utrustning



Symbolen anger att enheten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.

## Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

## 2 Din bärbara radio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) kan du dra nytta av Philips support.

---

## Inledning

Med den här enheten kan du:

- se klockslaget
- lyssna på FM/MW-radiokanaler


---

## Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätkabel
- Användarhandbok

# Översikt över huvudenheten

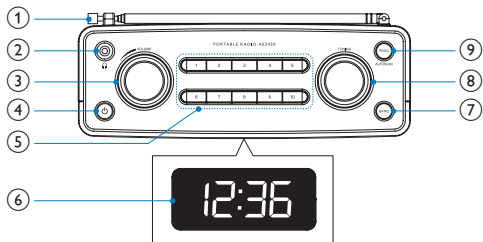

## ① Antenn

- Förbättra radiomottagning.

## ②

- Hörlursuttag.

## ③ VOLUME

- Justera volymen.

## ④

- Slå på/av radion.

## ⑤ 1 - 10

- Välj nummer för en snabbvalskanal.
- Välj en snabbvalskanal.

## ⑥ Bildskärm

- Visa tid/radioinformation.

## ⑦ BAND

- Välja FM- eller MW-band.



## ⑧ TUNING

- Ställ in en radiokanal.
- Justera siffrorna för timmar/minuter.

## ⑨ PROG/AUTO SCAN

- Programmera snabbvalskanaler.
- Sök efter och lagra radiokanaler automatiskt.
- Ange tid.

# 3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.



### Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av apparaten.

Om du kontaktar kundtjänst kan du bli ombedd att uppge apparatens modell- och serienummer. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_


# Sätta i batteriet



## Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för produktskada! När apparaten inte ska användas en längre tid tar du ut batteriet.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 4 x 1,5 V R14/UM2/C-batterier (medföljer inte) med polerna åt rätt håll (+/-) enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

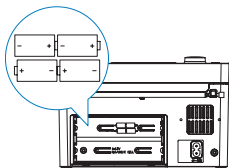

## Tips

- När huvudenheten drivs av batterier lyser bakgrundsbelysningen i 5 sekunder efter varje åtgärd.

# Ansluta strömmen




## Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

1 Anslut den medföljande nätsladden till:

- **AC MAINS**-uttaget på huvudenheten.
- vägguttaget.

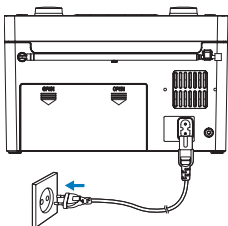


## Tips


- När huvudenheten drivs av växelström slås bakgrundsbelysningen alltid på.

---

## Ange tid

- 1 Tryck på  igen om du vill stänga av enheten.
  - 2 Håll ned **PROG/AUTO SCAN**.  
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
  - 3 Ställ in timtiden genom att vrida på **TUNING**.
  - 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG/AUTO SCAN**.  
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
  - 5 Ställ in minuttiden genom att vrida på **TUNING**.
  - 6 Bekräfta genom att trycka på **PROG/AUTO SCAN**.
- 


## Slå på

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.


## 4 Lyssna på radio

---

### Välj FM-/MW-band

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
  - 2 Växla mellan FM-/MW-band genom att trycka på **BAND**.
- 

### Ställ in en radiokanal.

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.  
↳ **[FM]** eller **[MW]** visas.
- 2 Roter **TUNING** medurs eller moturs för att ställa in en radiokanal.

Så här hoppar du till föregående/nästa radiokanal med den starkaste signalen automatiskt:

- 1 Tryck på **PROG/AUTO SCAN**.  
↳ Radiofrekvensen börjar blinka.
- 2 Roter **TUNING** medurs/moturs för att hoppa till nästa/föregående radiokanal med starkast signal.


---

## Programmera radiokanaler automatiskt



### Kommentar

- Du kan programmera högst 10 förinställda FM-radiokanaler och 10 förinställda MW-radiokanaler.

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- 2 Håll **PROG/AUTO SCAN** nedtryckt i 2 sekunder.  
↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.  
↳ Den först programmerade radiokanalen sänds automatiskt.


---

## Programmera radiokanaler manuellt




### Kommentar

- Du kan programmera högst 10 förinställda FM-radiokanaler och 10 MW-radiokanaler.

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- 2 Ställ in en radiokanal.

- Tryck på **PROG/AUTO SCAN**.  
↳ Radiofrekvensen börjar blinka.
- Välj ett nummer genom att trycka på **1 - 10**.  
↳ Det valda numret börjar blinka.
- Bekräfta genom att trycka på **PROG/AUTO SCAN**.
- Upprepa steg 2-5 om du vill programmera fler radiokanaler.

### Så här sparar du föregående/nästa radiokanal med starkast signal

- Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- Tryck på **PROG/AUTO SCAN**.  
↳ Radiofrekvensen börjar blinka.
- Rotera **TUNING** medurs/moturs för att hoppa till nästa/föregående radiokanal med starkast signal.
- Välj ett nummer genom att trycka på **1 - 10**.  
↳ Det valda numret börjar blinka.
- Bekräfta genom att trycka på **PROG/AUTO SCAN**.




#### Tips

- Om du vill skriva över en programmerad kanal programmerar du en annan kanal på dess ställe.

---

## Välj en förinställd radiokanal.

- Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- Välj en snabbvals kanal genom att trycka på **1 - 10**.

# 5 Produktinformation



## Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Radioläge

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz MW: 531 – 1 602 KHz
Inställningsområde	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Antal förinställda kanaler	FM: 10 MW: 10

## Allmänt

Strömförsörjning	AC: 220 - 240 V~, 50/60 Hz DC: 4 x C-batterier
Max. uteffekt	1 W
Effektförbrukning vid användning	5 W
Storlek	
- Huvudenhet (H x B x D)	210 x 137 x 79 mm
Vikt	
- Med förpackning	1,2 kg
- Huvudenhet	0,8 kg

# 6 Felsökning



## Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Se till att du har produkten, modellnumret och serienumret nära till hands vid kontakt med kundtjänst.

### Ingen ström

- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Se till att batterierna är isatta på rätt sätt.

### Inget ljud.

- Justera volymen.

### Klockinställning har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har nätsladden kopplats från.
- Återställ klockan.

### Inget svar från enheten

- Ta ut batterierna och slå på enheten igen.
- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.







Copyright © 2010 Gibson Innovations Limited.

Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AE2430\_12\_UM\_V7.0

