

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

Küsimus?
Kontaktkeeruge
Philipsiga

AE5020/12



Eestikeelne kasutusjuhend



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	3
Ohutus	3
Teade	3
2. Teie FM/DAB raadio	5
Tutvustus	5
Info DAB kohta	5
Mis kuulub varustusse?	5
Ülevaade peaseadmetest	6
3. Alustamine	7
FM/DAB antenni ettevalmistamine	7
Ühendamine vooluvõrku	7
Sisse lülitamine	8
Helitugevuse reguleerimine	8
4. Raadio kuulamine	9
DAB raadio kuulamine	9
FM-raadio kuulamine	10
Süsteemimenüü kasutamine FM/DAB režiimis	11
5. Toote informatsioon	13
Võimendi	13
Raadio	13
Üldine informatsioon	13
6. Probleemide lahendamine	14



2014 © WOOX Innovations Limited.

Kõik õigused kaitsitud.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning äriühing WOOX Innovations Limited kasutab neid Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.

6. Probleemide lahendamine

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see kahkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole viimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrist.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Veenduge, et patareid on korrektselt sisestatud.
- Kui ekraanil on teade "Low Battery", vahetage patareid ära või ühendage seade voolujuhtme abil vooluvõrku.

Puudub heli

- Reguleerige helitugevust.

Seade ei reageeri

- Võtke patareid välja ja lülitage seade uuesti sisse.
- Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti. Lülitage seade seajärel uuesti sisse.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televisiorist ning videomakist kaugemale.
- Pikendage antenn täielikult.

1. Oluline

Ohutus

Olulised ohutusjuhendid

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
6. Puhastamiseks kasutage kuiva lappi.
7. Ärge blokeerige ventilatsioonilavasid. Paigaldage seade tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadet soojusallikate (radiaatorite, pühurite, ahjud) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendite), mis eraldavad soojust, lähedale.
9. Kaitske voolujuhet, eriti pistikuid ja kohti, kust see tuleb seadmest välja, pealeastumise ja liigse surve eest.
10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustus-/tarvikuid.
11. Eemaldage seade vooluvõrgust äikesetormi korral või juhul, kui te ei kasuta seadet pikemat aega.
12. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seade on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seade on sattunud vilma või niiskuse kätte, seade ei funktsioneerinud normaalselt, või seade on maha kukkunud
13. Patareide kasutamise HOIATUS - patareide lekkimise vältimiseks, et ära hoida kehale vigastusi, varalisi kahjustusi või kahjustusi seadmele:
 - Paigaldage patareid õigesti, jälgige seadmele märgitud + ja - märkeid.
 - Ärge kasutage samaaegselt erinevat tüüpi patareid (vanu ja uusi või süsinik ja eelisiline jne.).
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikemat aega.
14. Ärge liigutage ega pritsige seadme vedelikke.

15. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud objekte, süüdatud küünlaid).

16. Kasutage ainult selles kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid.

17. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peab see jääma vabalt ligipääsetavateks.

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Asetage seade tasasele, kõvale ja stabiilssele pinnale.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Kasutage seadet ainult siseruumides. Hoidke seade eemal veest, niiskusest ja vedelikuga täidetud anumatest.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.

Teade



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole selgesõnaliselt WOOX Innovations poolt kinnitatud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

... Oluline



Teie seade koosneb kõrgevaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatümmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge visake oma vana toodet ära tavalise majapidamisprügi hulgas. Korrektnete seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mida katab Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ning mida ei saa hävitada tavalise majapidamisjäätmete hulgas. Viige ennast kursis kohalike patareide kogumise reeglitega, kuna patareide korrektnete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Keskonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üllingist pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjalks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, katisev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks lihtsaseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme taga.

5. Toote informatsioon

Märkus

- Seadme tehniline informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Võimendi

Väljundivõimsus 3 W RMS

Raadio

Lainepikkuste vahemik FM: 87,5 – 108 MHz;
DAB: 174,92 – 239,20 MHz

Kanalisisamm 50 kHz
(FM):

Tundlikkus - Mono, 26 dB signaali/müra suhe < 22 dBf

Otsingu tundlikkus < 28 dBf

Täielik harmooniline moonutus < 2 %

Signaali ja müra suhe > 55 dBa

Üldine informatsioon

Vooluvarustus Sisend: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Väljund: DC, 5,5 V ~ 1 A
Brändi nimi: Philips
Mudeli number: TPA107-55055-EU(F)

Voolutarbivus 2,7 W
töö ajal

Voolutarbivus < 1 W
puhkerzhimis

Mõõtmed - Peaseade 172 x 92 x 72 mm
(K x L x P)

Kaal - Koos pakkematerjalidega 0,41 kg
- Peaseade 0,25 kg

... Raadio kuulamine

Tarkvaraversiooni leidmine

1. Sisenege süsteemi seadete menüüsse.
2. Vajutage nupule **TUNING +/-**, kuni kuvatakse **[SW version]** (tarkvaraversioon).
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **SCAN/SELECT**.
↩️ Kuvatakse seadme tarkvaraversioon.

2. Teie FM/DAB raadio

Õnniteme teid osu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!
Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle seadmega on teil võimalik nautida nii FM-raadiot kui ka digitaalselt raadiot (Digital Audio Broadcasting, DAB).

Info DAB kohta

Info digitaalse heliülekanne kohta (DAB)

DAB digitaalne raadio on uus viis, kuidas kantakse üle raadiot maapealse saatjavõrgu kaudu. See pakub kuulajatele rohkem valikuid ja informatsioon kantakse üle kristallselge, raginateta helikvaliteediga.

- See tehnoloogia võimaldab vastuvõtjal salvestada kõige tugevam signaal, mida see suudab leida.
- DAB digitaalse raadio puhul ei ole vaja sagedusi meelde jätta ja raadioid häälestatakse raadiojaama nime järgi, seega ei kao raadio ära, kui ringi liigute.

Mis on multiplex?

Digitalse raadio toimingud koosnevad ühest sageduste blokist, mida nimetatakse multiplexiks. Iga multiplex töötab kindlas sagedusspektris nagu näiteks III lainealal DAB ülekanne puhul.

DAB ülekanndajad ja DLS

Iga DAB ülekanndaja (või multiplex operaator) pakub ka teksti- ja helilandmete teenust. Mõned raadiojaamad toetavad DLS (Dynamic Label Segments) funktsiooni. Need on andmed, mida te näete jooksvat teie DAB raadio ekraanil. Mõned raadiojaamad kannavad üle viimaseid uudiseid, reisi- ja ilmänfot, praeguse saate ja järgmise saate infot, veebiadresse või telefoninumbreid.

Lisainformatsiooni saamiseks digitaalse raadio ülekanne ja teenuste kohta külastage veebilehte www.drb.org.


Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Voolujuhe
- Kasutusjuhend

... Teie FM/DAB raadio

Ülevaade peaseadmet

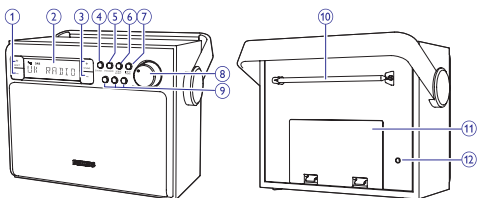

1. PRESET +/-

- Valib salvestatud raadiojaama.

2. Ekraanipaneel

- Kuvab hetkestaatus.

3. TUNING +/-

- Häälestub raadiojaamale.
- Navigeerib DAB raadiojaamade nimekirjas.
- Navigeerib FM/DAB menüüs.

4. SOURCE

- Valib heliallika: DAB või FM-raadio.

5. PROGRAM

- Salvestab raadiojaamu manuaalselt.

6. SCAN/SELECT

- Skaneerib/salvestab raadiojaamu manuaalselt.
- Kinnitab DAB raadiojaama valiku.
- Kinnitab menüü valiku.

7. INFO/MENU

- Kuvab DAB/RDS raadiojaama informatsiooni.
- (Vajutage ja hoidke all) siseneb DAB menüüsse.

8. \odot /VOL +/-

- Lülitab seadme sisse või välja.
- Reguleerib helitugevust.

9. Preset 1, 2, 3

- Salvestab/otsene juurdepääs salvestatud raadiojaamale 1, 2 või 3.

10. FM/DAB antenn

- Parandab FM/DAB vastuvõttu.

11. Patareisahtel

- #### 12. Voolujuhtme pesa
- Ühenduspesa varustusega kaasasoleva AC/DC adapteri jaoks.

... Raadio kuulamine

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

1. Häälestuge FM-raadiojaamale.
2. Vajutage nupule **PROGRAM**, et aktiveerida salvestamine.
3. Vajutage korduvalt nupule **PRESET +/-**, et valida raadiojaama number.
4. Vajutage kinnitamiseks **PROGRAM**.
5. Korrake samme 1-4, et salvestada teisi FM-raadiojaamu.



Märkus

- Sammu 2 ajal võite vajutada ja all hoida nuppu preset 1, 2 või 3, et salvestada praegune raadiojaam vastava positsiooni alla.
- Salvestatud raadiojaama üle kirjutamiseks salvestage mõni teie raadiojaam sama järjekorranumbriga

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

FM režiimis:

- selleks, et valida salvestatud raadiojaam **1 kuni 3**, vajutage vastavaid numbriklahve 1 kuni 3;
- selleks, et valida mõni salvestatud raadiojaam, vajutage korduvalt nuppu **PRESET +/-**.

FM menüü kasutamine

1. Vajutage ja hoidke FM režiimis all nuppu **INFO/MENU**, et siseneda FM menüüsse.
2. Kasutage nuppu **TUNING +/-**, et liikuda menüüvalikute vahel:
 - **[Scan setting]** (skaneerimise seaded)
 - **[Stereo setting]** (Stereo seaded)
 - **[System]** (süsteem)
3. Valiku tegemiseks vajutage nuppu **SCAN/SELECT**.
4. Kui saadaval on alamylik, korrake samme 2-3.

Scan setting (skaneerimise seaded)

- **[Strong stations only]** (ainult tugeva signaaliga raadiojaamad): skaneerib ainult tugeva signaaliga raadiojaamu.
- **[All stations]** (kõik raadiojaamad): skaneerib kõiki saadavalolevaid raadiojaamu.

RDS informatsiooni kuvamine

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab FM-raadiojaamadel kuvada rohkem informatsiooni. Kui te häälestute raadiojaamale, mis kannab üle RDS signaali, siis kuvatakse raadiojaama nime.

1. Häälestuge RDS raadiojaamale.
2. Vajutage korduvalt nupule **INFO/MENU**, et liikuda järgmise informatsiooni vahel (kui saadaval):
 - ↳ Radio tead (raadiot ei ole)
 - ↳ Programmitüüp (PTY)
 - ↳ Raadiojaama sagedus (nime ei ole)
 - ↳ Stereo/MONO
 - ↳ Kellaag
 - ↳ Kuupäev

Süsteemimenüü kasutamine FM/DAB režiimis

Kõikide seadistuste algsete väärtuste taastamine

1. Vajutage ja hoidke DAB/FM režiimis all nuppu **INFO/MENU**.
2. Vajutage nupule **TUNING +/-**, kuni kuvatakse **[System]** (süsteem).
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **SCAN/SELECT**.
 - ↳ Kuvatakse **[Factory Reset]** (tehase seaded).
4. Vajutage uuesti nuppu **SCAN/SELECT**.
 - ↳ Kuvatakse **[No] [Yes]**.
5. Vajutage nupule **TUNING +/-**, et valida **[Yes]** (jah) või **[No]** (ei), ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **SCAN/SELECT**.
- **[Yes]** (jah): kõik valikmisi tehase seadet taastatakse.
- **[No]** (ei): toimingut katkestamine.

... Raadio kuulamine

DAB informatsiooni kuvamine

- Vajutage DAB raadio kuulumise ajal korduvalt nupule **INFO/MENU**, et liikuda järgmise informatsiooni vahel (kui on saadaval):
 - Raadiojaama nimi
 - Dünaamiline peakiri (Dynamic Label Segment, DLS)
 - Signaali tugevus
 - Programmi tüüp (PTY)
 - Esitaja nimi
 - Kanal ja sagedus
 - Signaali veeväär
 - Büümäär ja heli staatus
 - Kellaalg
 - Kuupäev

DAB menüü kasutamine

- Vajutage ja hoidke DAB režiimis all nuppu **INFO/MENU**, et siseneda DAB menüüsse.
- Kasutage nuppe **TUNING +/-**, et kerida menüüvalikute vahel:
 - [Full scan]** (täielustulik otsing): otsib ja salvestab kõik saadavalolevad DAB raadiojaamad.
 - [Manual tune]** (manuaalne häälestumine): häälestab konkreetsele kanalile sagedusele manuaalselt ja lisab selle raadiojaamade nimekirja.
 - [Prune]** (piiratud): eemaldab kõik kehtetud raadiojaamad raadiojaamade nimekirjast.
 - [DRC Options]** (DRC valikuid): lisab juurde või vähendab raadiojaamade dünaamilise ulatuse vahel kompenseerimise astet.
 - [System]** (süsteem): muudab süstemiseadaid.
- Vaiku tegemiseks vajutage nupule **SCAN/SELECT**.
- Kui saadaval on alamvalik, korrake samme 2-3.

[System] (süsteem)

- [Time]**: seadistab kellaaja. Valige 24H või 12H režiim ja määrake kellaaja sünkroniseerimine.
- [Factory reset]** (algkäivitamine): taastab kõik tehase vaikimisi seaded.
- [Software Upgrade]** (uueend): uuendab tarkvara, kui see on saadaval.
- [SW version]** (tarkvaraversioon): kuvab seadme tarkvaraversiooni.

* Nõuanne

- Kellaaja sünkroniseerimiseks valige **[System] > [Time] > [Auto Sync] > [DAB]**. Kellaraadio sünkroniseerib kellaaja DAB signaaliga.

≡ Märkus

- Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule, väljub seade menüüst.

FM-raadio kuulamine

Häälestamine FM-raadiojaamadele

- Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks FM-raadio.
- Vajutage nupule **TUNING +/-**, et häälestuda raadiojaamale.
- Vajutage ja hoidke all nuppu **TUNING +/-**, et häälestuda järgmisele tugeva signaaliga raadiojaamale.

FM-raadiojaamade automaatne salvestamine

≡ Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 20 FM-raadiojaama.
- Vajutage FM režiimis nupule **SCAN/SELECT**.
 - Seade salvestab kõik saadavalolevad FM-raadiojaamad ja esimesena salvestatud raadiojaam hakkab mängima.

3. Alustamine

! Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisi, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige kasutusjuhendis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudelit ja seerianumbrist. Mudeli number ja seerianumber on seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number _____

Seerianumber _____

FM/DAB antenni ettevalmistamine

Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage FM/DAB antenn täielikult ja muutke selle positsiooni.

* Nõuanne

- Interferentsi vältimiseks asetage antenn televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest võimalikult kaugemale.

Ühendamine vooluvõrku

See seade töötab nii vooluvõrku ühendatuna kui ka patareide peal.

Patareide etuiga (umbkaudsed tunnid)

Patareid	FM	DAB
R14 (suurus C)	25	25

Valik 1: vooluvõrku ühendatud


! Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taga või alla.
- Elektriöögi saamise oht! Kui te eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake all pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtimest.
- Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud või varustusega kaasasolevat voolujuhet.

≡ Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme taga.

- Ühendage voolujuhtme üks ots peaseadme voolujuhtme ühenduspesaga.




- Ühendage voolujuhtme teine ots vooluvõrku (seinakontaktiga).

... Alustamine

Valik 2: Patareide vooluvarustus

! Hoiatus

- Patareidid (patareipaiki ega sisetatud patareidid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte nagu päikesevalgus, leegid või samane.
- Puhvatuse oht kui patareid on valesti välja vahetatud. Vahetage vanad patareid välja ainult samaväärselt tüüpi patareidega.
- Ärge kasutage samaaegselt erinevaid patareidid (näiteks vana ja uus või süsinik ja leeliseline).
- Eemaldage patareid, kui need on tühjad, või kui seadet ei kasutatud pikema ajaperioodi jooksul.

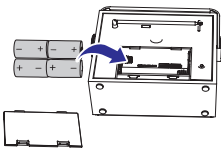

1. Sisestage nelü R14/UM-2/C suuruses patareid (ei kuulu varustusse) õigete polaarustega (+/-) nagu näidatud. Seejärel sulgege patareisahet.
 - ↳ Seade on kasutamiseks valmis.

! Hoiatus

- Teade "Battery low" kuvatakse, kui akud on tühjad. Normaalse toimimise tagamiseks vahetage patareid välja või ühendage seade vooluühitme abil vooluvõrku.

Märkus

- Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi, seega tuleb neid korrektselt hävitada.

Sisse lülitamine

- Seadme sisse lülitamiseks keerake **⊖VOL +/-** nuppu päripäeva, kuni kuulete klõpsu.
 - ↳ Seade lülitub sisse viimasena valitud allikale.
 - ↳ Esmakordsel kasutamisel kuvab seade tervitusteadet ja lülitub DAB režiimi, et alustada automaatselt saadavalolevate DAB raadiojaamade skaneerimisega.

Seadme välja lülitamiseks:

- keerake **⊖VOL +/-** nuppu vastupäeva, kuni kuulete klõpsu.

Helitugevuse reguleerimine

- Keerake radiolülendajale ajal nuppu **⊖VOL +/-** päri-/vastupäeva, et suurendada/vähendada helitugevust.

4. Raadio kuulamine

DAB raadio kuulamine

Häälestamine DAB raadiojaamadele

Märkus

- Veenuduge, et olete antenni täielikult pikendanud.

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida DAB.
 - ↳ Kuvatakse **[Full SCAN]** (täielustulik skaneerimine).
2. Täielustuliku skaneerimise alustamiseks vajutage **SCAN/SELECT**. Seadme järgmisel kasutamisel ei toimu raadiojaamade skaneerimist.
 - ↳ Kui ühtegi DAB raadiojaama ei leita, kuvatakse **[No DAB Station]** (ühtegi DAB raadiojaama ei leitud) ning seejärel kuvatakse **[FULL SCAN]** (täielustulik skaneerimine).

Häälestumiseks raadiojaamale, mis on saadavalolevate raadiojaamade nimekirjas:

- vajutage DAB režiimis nupule **TUNING +/-**, et liikuda saadavalolevate DAB raadiojaamade nimekirjas.

DAB raadiojaamade automaatne salvestamine

Märkus

- Uued raadiojaamad ja teenused lisatakse DAB raadiojaamade nimekirja. Lülite DAB raadiojaamade ja teenuste lülitamiseks teostage regulaarselt täielustuliku skaneerimist.

- Vajutage DAB režiimis nuppu **SCAN/SELECT**.
 - ↳ Seade skaneerib ja salvestab automaatselt kõik saadavalolevad DAB raadiojaamad ning seejärel hakkab mängima esimene saadavalolev raadiojaam.

! Nõuanne

- Ühtegi DAB raadiojaama ei salvestata selle protsessi käigus.

DAB raadiojaamade manuaalne salvestamine

Märkus

- Tei on võimalik salvestada kuni 20 DAB raadiojaama.

1. Häälestuge DAB raadiojaamale.
2. Vajutage nuppu **PROGRAM**, et aktiveerida salvestamise režiim.
3. Vajutage korduvalt nupule **PRESET +/-**, et valida raadiojaama number.
4. Vajutage kinnitamiseks nupule **PROGRAM**.
5. Korrake samme 1 kuni 4, et salvestada teisi DAB raadiojaama.

Märkus

- Samm 2 ajal võite vajutada ja all hoida nuppu preset 1, 2 või 3, et salvestada praegune raadiojaam vastava positsiooni alla.
- Eelnevalt salvestatud DAB raadiojaama eemaldamiseks, salvestage mõni muu raadiojaam selle asemel.

Salvestatud DAB raadiojaama valimine

DAB režiimis:

- selleks, et valida salvestatud raadiojaam 1 kuni 3, vajutage vastavadi numbrilist nuppu 1, 2 või 3;
- selleks, et valida mõni salvestatud raadiojaam, vajutage korduvalt nuppu **PRESET +/-**.