







# PHILIPS

AE 6545 Pocket Radio

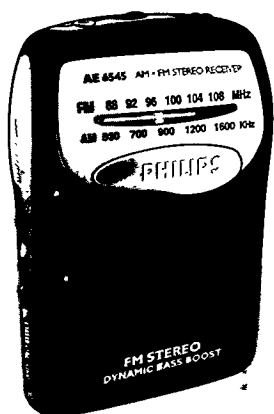

Instructions for use  
Manual de utilização  
Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Οδηγίες χρήσεως

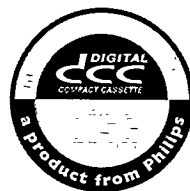

**PHILIPS**

## AE 6545 - Pocket Radio

English


Português

Dansk

Svenska


Suomi

Ελληνικά

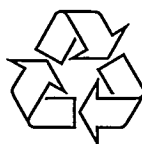

printed in Hong Kong

TC text/CvB/9612

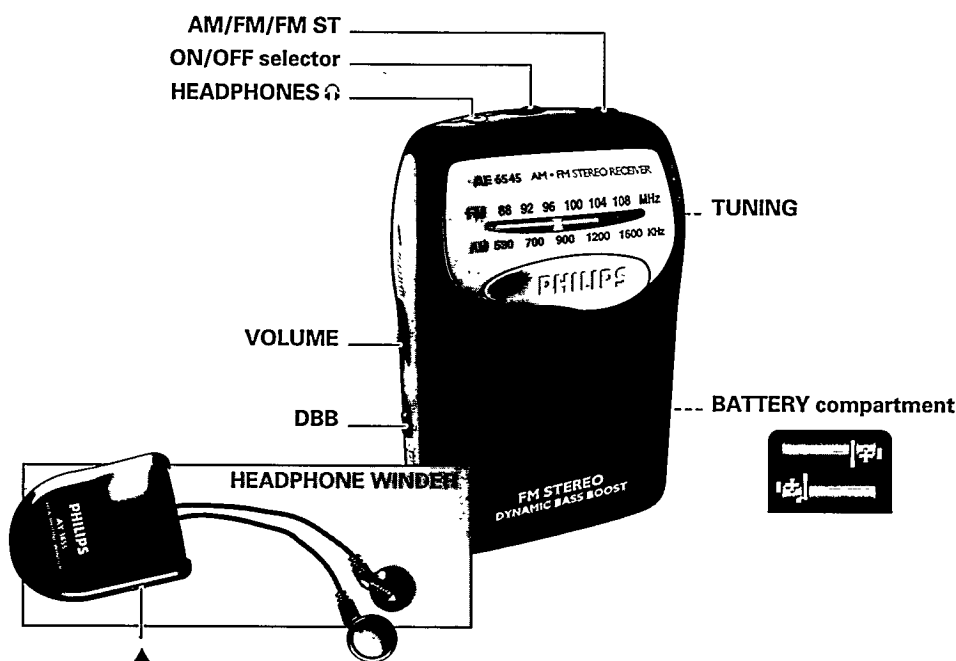




## STRØMFORSYNING

### Batterier (ekstra udstyr)

- Abn og løft batterirummets dæksel op, og isæt 2 alkaline-batterier, type AAA R03 eller UM4, som vist inde i rummet.
- Fjern batterierne fra apparatet, når de er opbrugte, eller hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid.

## RADIOMODTAGELSE


1. Tænd for radioen ved at dreje POWER kontakten til ON.
2. Indstil lyden efter ønske med VOLUME knappen og DBB (Dynamic Bass Boost (ekstra dynamik i bassen)) kontakten. For Dynamic Bass Boost sæt DBB knappen på ON.
3. Tilslut hovedtelefonen til bøsningen .

4. Vælg bølgeområdet med BAND knappen.

**FM ST:** Hvis FM-stereo-signalet er svagt eller forvrænget, indstilles BAND knappen på FM. Transmissionen vil nu blive hørt i mono, men støjforvrængningen vil forsvinde.

**FM:** Hovedtelefonledningen fungerer som FM-antenne. Hold den helt udstrakt og anbring den sådan. Når oprulleren til hovedtelefonledningen anvendes, skal ledningen trækkes ud til det gule mærke.

**AM:** Anvender den indbyggede antenne. Drej hele apparatet for at finde den bedste position.

5. Indstil på den ønskede station med TUNING knappen.
6. For at slukke for radioen, drej POWER kontakten til OFF.
7. For at rulle øretelefonledningen op, tryk på  knappen på oprulleren.

## Generel information

### TILBEHØR

Stereohovedtelefoner med opruller

### BRUG HOVEDET NÅR DU ANVENDER HOVEDTELEFONER

#### Pas på hørelsen:

Brug ikke hovedtelefonen ved høj lydstyrke. Høreeksperter erklærer at fortsat brug ved høj lydstyrke, permanent kan skade hørelsen.

#### Trafiksikkerhed:

Anvend ikke hovedtelefon mens du kører i et køretøj. Det kan skabe farlige situationer i trafikken og er ulovligt i mange lande. Selv hvis din hovedtelefon er af den åbne type, designet til at lade dig høre omgivende lyde, bør du ikke skrue lydstyrken så højt op at du ikke kan høre hvad der sker omkring dig.

### VEDLIGEHOLDELSE

- Udsæt ikke apparatet og kassetter for regn, fugt, sand eller stærk varme f.eks. fra varmeudstyr eller i motorkøretøjer parkeret i solen.

### BEMÆRK VEDRØRENDE MILJØET

1. Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har gjort vort bedste for at gøre emballagen nem at opdele i to enkeltmaterialer:
  - pap (kasse)
  - polyetylen (poser, beskyttende skumplader)Overhold venligst lokale regler vedrørende bortskaffelse af disse emballagematerialer.
2. Apparatet består af materialer som kan genbruges hvis det skilles ad af et specialiseret firma. Undersøg venligst lokale regler for indlevering af dit gamle apparat til genbrug.
3. Smid ikke brugte batterier ud med husholdningsaffaldet. Undersøg hvordan batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

## Fejlfinding

### FEJLFINDING

Hvis der opstår en fejl, så kontrollér først punkterne herunder før du sender apparatet til reparation. Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge disse forslag, må du henvende dig til din forhandler eller dit servicecenter.

**ADVARSEL:** Prøv under ingen omstændigheder på at reparere apparatet selv, idet garantien i så fald gøres ugyldig.

### PROBLEM

- Årsag
- Løsning

### INGEN STRØM

- Batterierne er vendt forkert
- Sæt batterierne rigtigt i
- Batterierne er brugt op
- Udskift batterierne

### INGEN LYD (Se 'INGEN STRØM')

- Lydstyrken er ikke skruet op
- Skru op for lydstyrken
- Hovedtelefonen er ikke tilsluttet
- Tilslut hovedtelefonens stik til hovedtelefonens bøsning

### DÅRLIG LYDKVALITET/KUN LYD FRA ÉN KANAL

- Hovedtelefonens stik er ikke sat helt ind
- Sæt stikket helt ind

### KRAFTIGT BRUM ELLER STØJ I RADIOEN

- FM-antennen (hovedtelefonledningen) er ikke trukket rigtigt ud
- Træk FM-antennen helt ud
- Apparatet er for tæt på et TV-apparat, en videobåndoptager eller en computer
- Flyt apparatet væk fra TV-apparatet, videobåndoptageren eller computeren

Dette apparat opfylder det Europæiske Fællesskabs krav om radiostøjdæmpning.

Modellens nummer findes på bagsiden af apparaten og produktionsnummeret findes i batterirummet.